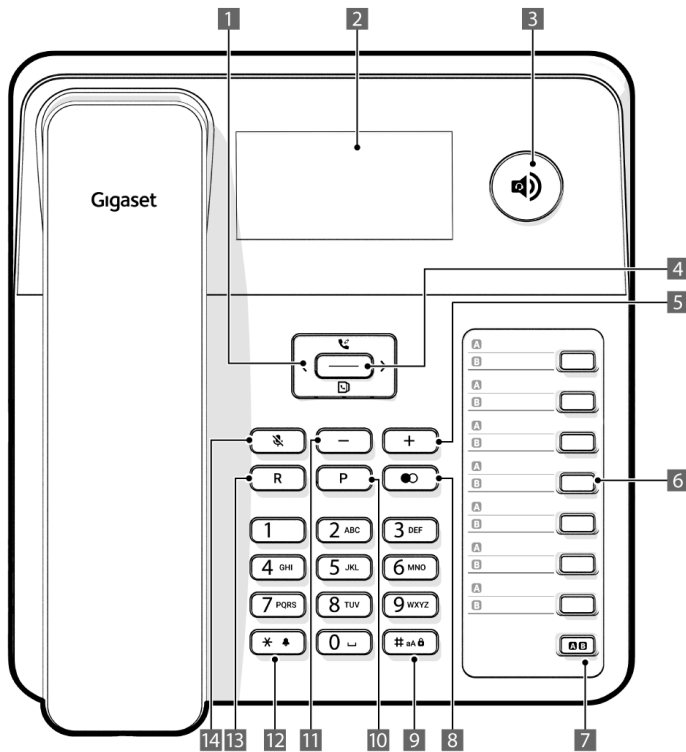


Gigaset



Áttekintés Gigaset DESK 600



Gombok

- 1 Vezérlőgomb
- 2 Kijelző
- 3 Kihangosító/hangszóró gomb
- 4 Menü/OK gomb
- 5 Hangerő fel gomb
- 6 Gyorstárcsázó gombok
- 7 Gyorstárcsázás váltása gomb
- 8 Utolsó szám újratárcsázása gomb
- 9 Kettőskereszt/billentyűzár gomb + nagy/kisbetűs gomb
- 10 Szünet gomb
- 11 Hangerő le gomb
- 12 Csillag gomb + csengőhang be/ki gomb
- 13 Visszahívás gomb
- 14 Némitás gomb

LED-ek



A Kihangosító gomb világít, ha a hívás a hangszórón vagy a headseten keresztül történik. Villog, ha bejövő hívás vagy új, nem fogadott hívás van.



Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és tartsa be a telefon használatára vonatkozó információkat. Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Csak a mellékelt csatlakozókat és vezetékeket használja.

Helyes használat

Az Ön Gigaset DESK 600 telefonja – a továbbiakban „telefon”, telefonhálózaton belüli hívások kezdeményezésére és fogadására alkalmas. A telefon csak zárt beltéri helyiségekben történő magáncélú használatra alkalmas.

Bármilyen más használat nem megengedett.

Engedély nélküli változtatások vagy módosítások nem engedélyezettek.

Biztonsági információk



A csatlakozóvezetékét csak a rendeltetésszerű telefonaljzathoz csatlakoztassa.



Ne érintse meg a csatlakozó érintkezőt hegyes vagy fém tárgyakkal.



Ne húzza a telefont a kábeleknél fogva, hogy megóvja a telefont és a kábeleket a sérülésektől.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festőműhelyekben.



A telefonja nem védett a fröccsenő vízzel szemben. Ne telepítse nedves helyiségekbe, például fürdőszobába vagy zuhanyzóba.



Csak a telefonon feltüntetett hálózati adaptert használja.

Töltés közben a hálózati aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



Ne használja a telefont, ha a kijelző megrepedt vagy összetört. A törött üveg vagy műanyag sérüléseket okozhat a kézen és az arcon. Javíttassa a telefont a Szervizrészeleggel.



A hibás telefont ne üzemeltesse tovább, vagy pedig javíttassa meg a szervizben, mert a hibás telefon más mobil szolgáltatásokban zavart okozhat.

A telefon állandó memóriával rendelkezik. Töröljön minden személyes adatot a telefonjáról, mielőtt a telefont kidobja vagy másnak adja. Ha másnak adja át a telefont, adja át a felhasználói kézikönyvet is.

A csomag tartalmának ellenőrzése

Mielőtt elkezdené használni a telefont, ellenőrizze a csomag tartalmát.

- ◆ Készülék
- ◆ Bázisállomás
- ◆ Állvány
- ◆ RJ11 csatlakozókábel
- ◆ Országspecifikus adapter (csak Németországban és Ausztriában)
- ◆ Készülékkábel
- ◆ Hálózati adapter
- ◆ Felhasználói kézikönyv

Ha bármi hiányzik vagy sérült, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (+ 22. oldal).

Betétcsíkok

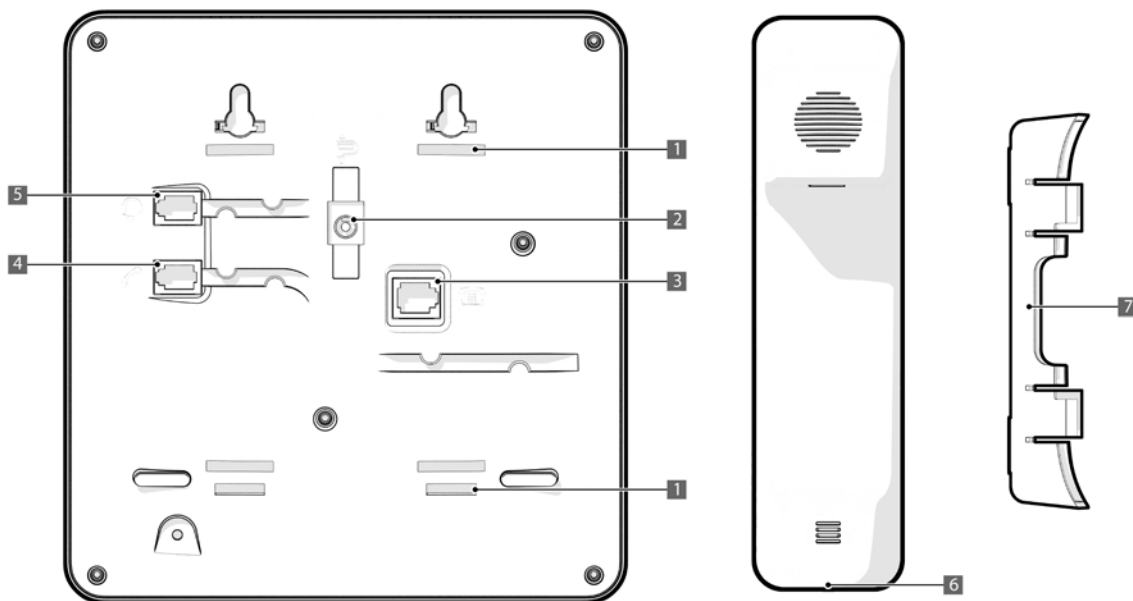
A közvetlen tárcsázó billentyűkhöz való üres betétcsíkokat az alábbi internetes oldalon találja: www.gigaset.com/manuals






Használatra vonatkozó információk

A telefon ajánlott telepítése

- ◆ Vezesse el a csatlakozó vezetékét olyan helyen, ahol nem okoz bal esetet.
- ◆ Helyezze a telefont csúszásmentes felületre.
- ◆ Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.
- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak.
- ◆ Működtesse +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten.
- ◆ Tartson legalább egy méter távolságot a telefon- és rádióberendezésektől, pl. rádiótelefonoktól, rádióalapú csipogóktól vagy TV-készülékektől. Ellenkező esetben a telefonos kommunikáció károsodhat.
- ◆ Ne helyezze a telefont poros helyiségbe, mert ez csökkentheti a telefon élettartamát.
- ◆ Tisztításhoz nedves ruhával vagy antisztatikus ruhával törölje át – soha ne használjon száraz ruhát (elektrosztatikus töltés és károsodás veszélye) vagy maró hatású tisztítószereket.
- ◆ A bútorlakk és a polírozás sérülhet, ha az egység részeivel érintkezik (pl. a lábbal).

A telefon csatlakoztatása



- ▶ A spirálozott készülékkábel rövid végét dugja be a készülék aljzatába (6), a hosszú végét pedig a készülék alján lévő  jelzésű aljzatba (4).
- ▶ A készülék kábelét vezesse át a megfelelő kábelcsatornán (4) és a  jelzésű aljzat (3) alatti kábelcsatornán.
- ▶ Alternatívaként egy fejhallgatót csatlakoztathat az  jelzésű aljzatba (5).
- ▶ Csatlakoztassa a telefonkábel a telefoncsatlakozó aljzatba (a csatlakozó országspecifikus), a másik végét pedig a készülék alján lévő,  jelzésű aljzatba (3).
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert az  jelzésű aljzathoz (2), vezesse felfelé a mélyedésen keresztül, és csatlakoztassa az aljzathoz.
- ▶ Helyezze be az állványt (7) a felső tartóba (1). Hallani fogja, hogy az állvány (7) a helyére kattant.

A telefon most már használatra kész.

Megjegyzés:

A telefon csak akkor működik, ha hálózati áramellátásra van csatlakoztatva.

Falra szerelés

⚡Figyelmeztetés! Áramütés vagy gázrobbanás okozta életveszély! Telepítéskor figyeljen a falban lévő elektromos kábelekre és gázvezetésekre. Vigyázzon, nehogy véletlenül megsérüljenek az elektromos kábelek vagy a gázvezetékek. Az telefon maximális telepítési magassága 2 m.

- ▶ Fúrjon két lyukat a falba egymástól kb. 71 mm vízszintes távolságra, és helyezzen be két megfelelő csavart (nem tartozék).
- ▶ Helyezze a 180°-kal elforgatott állványt (7) a telefon hátoldalán lévő alsó tartóba (1). Ez javítja a gombok és a betétsík olvashatóságát. Hallani fogja, hogy az állvány (7) a helyére kattant.
- ▶ Illessze a telefont a kiálló csavarfejekre.

A telefon használata

A billentyűzet és a kijelző a Gigaset DESK 600 működtetéséhez, valamint funkcióinak és menüinek megtekintéséhez áll rendelkezésre. Ezenkívül a kijelzőmenü és a vezérlőgomb hozzáférést biztosít a telefon számos funkciójának konfigurálásához és használatához. A felhasználói kézikönyv ismerteti az összes használati lehetőséget.

Kijelző

A helyzettől függően a kijelző különböző információkat jelenít meg, pl. dátum és idő. Beállíthatja a dátumot és az időt, valamint ezek megjelenítési formátumát (→ 10. oldal).



- 1 Eszköztár: Állapotjelző; dátum és idő (a működési helyzettől függően)
- 2 Idő (készletli üzemmódban); hívás időtartama, telefonszámok, beállítások (a helyzettől függően)
- 3 Dátum, nem fogadott hívások (üresjáróban); menüválasztás, beállítások, nevek (a működési helyzettől függően).

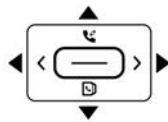
Szimbólumok megjelenítése

- A híváslistában és az újrAhívási listában szereplő bejegyzés számát mutatja. Megjeleníti a nem fogadott hívások számát, amikor a telefon üresjáróban van.
- Új nem fogadott hívás.
- Telefonkönyv nyitva.
- Billentyűzár aktiválva.
- A csengőhang ki van kapcsolva vagy „csak VIP” van beállítva.
- Némitás mód aktiválva.
- Headset használata hívás közben.
- Világít, ha a gyorstárcsázó gombok át vannak kapcsolva.
- Világít, ha a csengőhang üzemmód „csak VIP” beállításra van állítva.
- Világít bejövő, kimenő vagy folyamatban lévő VIP-hívás esetén.
- Világít, ha a telefonkönyvben vagy a híváslistában egy VIP-kapcsolaton van.

Kijelző nyelve

Egy nyelv leszállításkor már alapértelmezésként be van állítva. Ez szükség szerint módosítható (→ 10. oldal).

Vezérlőgomb



A telefon funkcióinak aktiválása és a menüben való navigálás a vezérlőgombbal történik. A kínált funkciók az üzemeseli helyzettől függenek.

Ha a telefon készenléti állapotban van:

- Megnyitja a híváslistát.
- Megnyitja a telefonkönyvet.
- Megnyitja az újrAhívó listát.

A menükben és listákban:

- Egy bejegyzés görgetése felfelé/lefelé.
- Menü: egy szinttel feljebb, kilép a menüből
- Lista: kilép.
- Megnyitja az almenüt/helyi menüt.

A beállítások módosítása közben:

- Kilép a beállítások menüből.

Számok szerkesztése közben:

- Szünetet szúr be.

Bejegyzés szerkesztése/beállítások módosítása közben:

- OK gomb: Menti a bejegyzést vagy elfogadja a kiválasztott beállításokat.

Beírt telefonszám vagy megnyomott gyorstárcsázó gomb:

- Tárcsázza a telefonszámot.

Szövegek írása és szerkesztése

Szövegbevitel

Nevek és számok beírása a billentyűzettel. Minden gombhoz több betű, szám vagy karakter rendelhető és (9 max), valamint (0 ☐), (* ☐) és (# ☐) között. Egy adott karakter beírása a megfelelő gomb többszöri megnyomásával történik. A (→ 19. oldal) részben találja a használható karakterek táblázatát.

Megjegyzés:

Az elérhető karakterek a beállított nyelvtől függően változhatnak.

Karakterek törlése/javítása




- A kurzortól balra lévő karakter törléséhez nyomja meg a vezérlőgombot.

Lépésről lépésre történő utasítások a menü működtetéséhez


A használati útmutató a menüben való navigáláshoz szükséges egyes lépéseket rövidített jelöléssel tartalmazza, pl.:


 → **Hangbeállít.** → **Hangsz.hangerő**

A nyíl → jelentése:


A  vezérlőgombbal görgessen a funkcióhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot . Ezután nyomja meg ismét az **OK** gombot  a menü kiválasztásához.


A fenti példa részletes magyarázata:



 Nyomja meg a menü gombot.

 A vezérlőgombbal görgessen ide: **Hangbeállít.**

 Nyomja meg a **OK** gombot.

 A vezérlőgombbal görgessen ide: **Hangsz.hangerő**.

 Nyomja meg a **OK** gombot.


Ha egy másik almenü jelenik meg, görgessen a  vezérlőgombban és erősítse meg a **OK** gombbal .

Menü

A telefon funkciói egy több szintből álló menüben jelennek meg. A főmenü és az almenü funkciói listákban láthatók.

Főmenü (első menüsint)



Főmenü megnyitása:

 Nyomja meg a menü gombot.



A menüfunkciók és almenüfunkciók az alsó kijelzősoron jelennek meg.

Almenük


Az almenü valamely funkciójának eléréséhez:


  Görgessen a funkcióhoz a vezérlőgombbal, majd nyomja meg a **OK** gombot (ugyanazzal a módszerrel az almenü következő szintjére is eljuthat).

A beállítandó funkció megjelenik az almenü utolsó kiválasztásánál. A jobb oldalon egy csillag jelzi az aktuális beállítást.


Az aktuális beállítást itt módosíthatja a **OK** gomb  megnyomásá után. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  vezérlőgombot. A beállítás automatikusan elmentésre kerül.




Vissza (tárolás nélkül), kilépés a menüből

A telefon bizonyos beállításait a **OK**  gombbal kell befejezni ahhoz, hogy azok tartósan rendelkezésre álljanak.

Az  vezérlőgombbal a beállítás mentése nélkül is visszatérhet a következő felsőbb menüsintre.

Memória emlékeztető bizonyos menüpontokból való kilépéskor:

 A kérdés: **Mentés?** jelenik meg.


 /  Erősítse meg a **OK** gombbal vagy szakítsa meg a  vezérlőgomb megnyomásával.


Telefonkönyv, híváslista és újrAhívási lista


A telefonkönyv, a híváslista és az újrAhívási lista a menü vagy a gombok segítségével nyitható meg.

Menüvel



▶ Válassza a **Híváslista** vagy **Telefonkönyv** vagy **ÚjrAhívási lista** lehetőséget a kívánt lista megnyitásához.

 Nyomja meg a menü gombot.




 A vezérlőgombbal görgetéssel válassza a **Híváslista** vagy **Telefonkönyv** vagy **ÚjrAhívási lista** lehetőséget.

 Erősítse meg a **OK** gombbal.



Gombokkal

 Nyissa meg a híváslistát a  vezérlőgombbal.

 Nyissa meg a telefonkönyvet a  vezérlőgombbal.

 Nyissa meg az újrAhívási listát a  vagy az újrAhívási lista gombbal .



A kijelzőn megjelenik a lista legutóbbi bejegyzése.

▶ A  vezérlőgombbal görgessen a kívánt bejegyzéshez, majd a **OK**  gombbal nyissa meg a helyi menüt.



Hívások indítása/fogadása




A készüléken kívül a hívásokhoz a kihangosítót is használhatja (kihangosító funkció).

Telefonszámok tárcsázása a billentyűzettel

  Emelje fel a készüléket, tárcsázza a telefonszámot.

vagy...

 Tárcsázza a telefonszámot. A helytelenül beírt számokat a  gombbal törölheti, majd újra beírhatja.

  Nyomja meg a hangszóró gombot  vagy emelje fel a készüléket.


A szám tárcsázása 1 másodperc múlva megtörténik.

Hívás közben a kijelzőn megjelenik az időtartam percben és másodpercben.

A kihangosító funkció be-/kikapcsolása

Ez a telefon lehetővé teszi, hogy letett készülékkel (a kihangosítót használva) telefonáljon és beállításokat hajtson végre. Az optimális beszéd-távolság a mikrofontól kb. 50 cm.


Bekapcsolás hívás közben, a készülék segítségével

 Nyomja meg a hangszóró gombot.



Megjegyzés:

Ha a hangszóró gomb le van nyomva, leteheti a készüléket.

Bekapcsolás tárcsázás előtt

 Tárcsázás előtt: Nyomja meg a hangszóró gombot.

Kihangosító kikapcsolása

 /  Emelje fel a készüléket hívás közben, vagy nyomja meg a hangszóró gombot.

Megjegyzés:

A hangszóró gomb megnyomásakor a készülék mikrofonja kikapcsol. Csak a telefonban lévő kihangosító mikrofonja marad bekapcsolva. Ha a hangszóró gomb le van nyomva, leteheti a készüléket.

Mikrofon némítása


Kikapcsolhatja a készülékben lévő mikrofont, ebben az esetben a beszélgetőpartnere már nem hallja Önt.



Hívás közben: Nyomja meg a némítás gombot.



A mikrofon újra bekapcsolásához nyomja meg ismét a némítás gombot.

Miután a telefont elnémították, ezt a kijelzőn a  szimbólum jelzi.

A mikrofon és a hangszóró kikapcsolása

A hangszórót is kikapcsolhatja, ebben az esetben már nem hallja a beszélgetőpartnerét.



Nyomja meg a menü gombot.



A vezérlőgombbal görgessen ide **Hangbeállít.**



Erősítse meg a **OK** gombbal.



A vezérlőgombbal görgessen ide **Néma üzemmód.**



Erősítse meg a **OK** gombbal.




Válassza a **Mik&Hangsz.** ki lehetőséget a vezérlőgombbal.



Erősítse meg a **OK** gombbal.

Folyamatban lévő beszélgetés

 Nyomja meg a némítás gombot.


Tárcsázás a híváslistából

A híváslista tartalmazza az utolsó 50 bejövő hívás számát.

Előfeltétel: Lehetséges telefonszám megjelenítése a bejövő hívásokhoz (→ 14. oldal).

Ha a számot a telefonkönyvbe mentette, a hozzá tartozó név is megjelenik, ha van.



Nyissa meg a híváslistát a  vezérlőgombbal.



Válassza ki a telefonszámot vagy a nevet.

majd...



Emelje fel a készüléket.

vagy...



Nyomja meg a hangszóró gombot.

vagy...



Nyissa meg a helyi menüt.





Válassza a **Visszahívás** lehetőséget és indítsa a hívást a kihangosítón a **OK** gombbal.


Emelje fel a készüléket, ha a hívást azzal szeretné indítani.

Utolsó szám újratárcsázása

Az utoljára tárcsázott telefonszámok (max. 32) automatikusan elmentésre kerülnek. Ezeket a telefonszámokat az újrachívási listából tárcsázhatja és hívhatja őket újra:

Tárcsázás az újrachívási listából


 /  Letett készülékkel: Nyomja meg a vezérlőgombot vagy az újrahívás gombot.

 A vezérlőgombbal görgessen a kívánt telefonszámhoz.


majd...

 Emelje fel a készüléket.


vagy...

 Nyomja meg a hangszóró gombot.

vagy...



 Nyissa meg a helyi menüt a **OK** gombbal.


 Válassza a **Szám hívása** lehetőséget a vezérlőgombbal.


 Nyomja meg a **OK** gombot.


A szám tárcsázása 2 másodperc múlva megtörténik. Emelje fel a készüléket, és bonyolítsa le a hívást azzal.


Tárcsázott telefonszám törlése

 /  Letett készülékkel: Nyomja meg a vezérlőgombot vagy az újrahívás gombot.

 A vezérlőgombbal görgessen a kívánt telefonszámhoz.


 Nyissa meg a helyi menüt a **OK** gombbal.

 Válassza a **Szám törlése** lehetőséget a vezérlőgombbal. A Törlés? jelenik meg.


 Erősítse meg a **OK** gombbal.

Tárcsázás gyorstárcsázó gombokkal

 Emelje fel a készüléket.


 Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot.

vagy...

 Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot.

 Emelje fel a készüléket.


vagy...


 Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot.

 Nyomja meg a hangszóró gombot.

A szám tárcsázása 2 másodperc múlva megtörténik. Emelje fel a készüléket, és bonyolítsa le a hívást azzal.

vagy...

 Nyomja meg a hangszóró gombot.

 Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot. A szám tárcsázása azonnal megtörténik. Emelje fel a készüléket, és bonyolítsa le a hívást azzal.

vagy...



Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot.



Nyomja meg a **OK** gombot.



A vezérlőgombbal görgessen végig a listán a **Szám hívása** lehetőséghez.




Erősítse meg a **OK** gombbal.

Tárcsázás a telefonkönyvvel

 → **Telefonkönyv**



A vezérlőgombbal görgessen végig a listán a kívánt névhez

(a számgombokkal is beírhatja a név első betűit, majd szükség esetén a  gombbal görgethet).



Emelje fel a készüléket hívás közben, vagy nyomja meg a hangszóró gombot.

A szám tárcsázása 2 másodperc múlva megtörténik.

vagy...



Nyomja meg a **OK** gombot.



A menüben válassza a **Szám hívása** lehetőséget.



Nyomja meg a **OK** gombot.

A készülék tárcsázja a telefonszámot.

Bejövő hívások

A bejövő hívásokat a csengőhang és a kijelző jelzi.

A telefonszám-kijelzéssel (→ 14. oldal) a kijelzőn megtekinthető a telefonszám.

A telefonkönyvbe mentett hívók esetében a név is megjelenik.

Ha a hívó fél egy VIP-kapcsolat (→ 12. oldal), akkor a VIP szimbólum világít a kijelzőn, és a VIP-csengőhang jelzi a hívást.

Hívás fogadása



Emelje fel a készüléket.

vagy



Nyomja meg a kihangosító gombot, hogy a hívást a kihangosítón keresztül történjen meg.

Telefonszámok mentése

A szüneteket a megnyomásával lehet elmenteni (de nem a telefonszám első számjegyénél).

A 14. számjegy után a kijelzőn az ezt követő számjegyek jobbról balra tolnának.

Mentés a telefonkönyvbe

A telefonkönyvben 100 nevet menthet el telefonszámokkal együtt.

→ **Telefonkönyv** → **Új bejegyzés**

Adja meg a mentendő telefonszámot (max. 32 számjegy). A helytelenül beírt számjegyeket balról jobbra haladva a vezérlőgomb megnyomásával törölheti.

/ Nyomja meg a **OK** gombot vagy a vezérlőgombot. Írja be a nevet (speciális karakterek → 19. oldal).

Nyomja meg egyszer a gombot a nagybetűről kisbetűre való átváltáshoz. Nyomja meg kétszer a gombot a számjegyek beírásához. A helytelenül beírt betűket jobbról balra haladva a gomb megnyomásával törölheti.

Nyomja meg a **OK** gombot.

A **VIP üzemmód** vezérlőgombbal válassza a Be vagy Ki lehetőséget.

Nyomja meg a **OK** gombot.

A **Menti a telefonkönyvbe?** jelenik meg.

Erősítse meg a **OK** gombbal.

Mentés gyorstárcsázó gombhoz

A gyakran használt telefonszámokat vagy funkciókat a hét gyorstárcsázó gombhoz mentheti.

Nyomja meg azt a gyorstárcsázó gombot, amelyhez a számot el kívánja menteni.

Nyomja meg a **OK** gombot.

Lépjen a vezérlőgombbal a **Szám szerk.** lehetőségre.

Nyomja meg a **OK** gombot.

Adja meg a mentendő telefonszámot (max. 32 számjegy). A helytelenül beírt számjegyeket balról jobbra haladva a vezérlőgomb megnyomásával törölheti.

Nyomja meg a **OK** gombot.

Írja be a nevet (speciális karakterek → 19. oldal).

Nyomja meg egyszer a gombot a nagybetűről kisbetűre való átváltáshoz. Nyomja meg ismét a gombot a számjegyek beírásához. A helytelenül beírt betűket jobbról balra haladva a vezérlőgomb megnyomásával törölheti.

Erősítse meg a **OK** gombbal.

vagy...

Miközben létrehozza a bejegyzést a telefonkönyvben, és a **Menti a telefonkönyvbe?** kérdésnél:

Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot.

Mentés a híváslistából vagy az újrAhívási listából

A híváslistában (→ 5. oldal) nyomja meg a vezérlőgombot, amíg a kívánt telefonszám meg nem jelenik a kijelzőn.

Nyomja meg a **OK** gombot a kiválasztott bejegyzésnél.


/ Válassza a **Szám mentése** lehetőséget a menüben és nyomja meg a **OK** gombot.

Ezután mentse a telefonszámot a telefonkönyvbe vagy egy gyorstár-csázó gombhoz.

A telefonkönyv használata



Legfeljebb 100 bejegyzést menthet a Gigaset DESK 600 telefonkönyvébe (max. 32 számjegyű telefonszámokat).

A telefonkönyv segítségével hívást kezdeményezhet (→ 7. oldal), új bejegyzéseket hozhat létre (→ 8. oldal), valamint kezelheti és módosíthatja a bejegyzéseket.

Telefonszámokat és neveket manuálisan adhat meg, vagy átviheti azokat a híváslistából (→ 8. oldal). VIP státust is adhat egy telefonszámnak. A  szimbólum jelenik meg a kijelzőn, ha a telefonkönyv megnyitásra került. A szám, valamint a bejegyzés neve is megjelenik a kijelzőn. Ha ez a bejegyzés egy VIP-kapcsolat, a kijelzőn az **★VIP** szimbólum világít.

A telefonkönyv megnyitása

Készletléti módban:


 Nyomja meg a  vezérlőgombot.

vagy

 → Telefonkönyv

Egy bejegyzés keresése

Készletléti módban:

 Válasszon egy bejegyzést.

vagy

 Írja be a betűket. Megjelenik az első, adott betűvel kezdődő bejegyzés.

A telefonkönyv bejegyzéseinek szerkesztése

 → Telefonkönyv



A vezérlőgombbal görgessen a kívánt névhez.



Nyomja meg a **OK** gombot.




A menüben válassza a **Szám szerk.** lehetőséget.



Nyomja meg a **OK** gombot.



Szerkessze a számot A helytelenül beírt számjegyeket balról jobbra haladva a  vezérlőgomb megnyomásával törölheti.



Nyomja meg a **OK** gombot.



Szerkessze a nevet.

Megjegyzés:

Nyomja meg egyszer a  gombot a nagybetűről kisbetűre való átváltáshoz. Nyomja meg ismét a  gombot a számjegyek beírásához.



Nyomja meg a **OK** gombot.




A **VIP üzemmód** vezérlőgombbal válassza a Be vagy Ki lehetőséget.



Szám szerk.: Nyomja meg a **OK** gombot.

Megjegyzés:

A név és a szám beírása között a  gombbal válthat.

Telefonkönyv-bejegyzés törlése

 → Telefonkönyv



A vezérlőgombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést.




Nyomja meg a **OK** gombot.



Válassza a **Szám törlése** lehetőséget a vezérlőgombbal. A Törlés? jelenik meg.



Erősítse meg a **OK** gombbal vagy szakítsa meg a  vezérlőgomb megnyomásával.

Teljes telefonkönyv törlése

 → Telefonkönyv



A vezérlőgombbal válassza ki bármelyik bejegyzést.




Nyomja meg a **OK** gombot.



Válassza a **Mindent törölni** lehetőséget a vezérlőgombbal. A Mindet törli? jelenik meg.



Erősítse meg a **OK** gombbal vagy szakítsa meg a  vezérlőgomb megnyomásával.



Híváslista (CLIP) használata

A bejövő hívások akkor kerülnek mentésre, ha a hívó fél továbbítja a számát (→ 14. oldal). Legfeljebb 50 hívás kerül mentésre. A legrégebbi hívás automatikusan törlődik, ha több mint 50 hívás van. Ha a hívó fél nevét továbbbírják, az megjelenik a kijelzőn. Ha a név a telefonkönyvben van tárolva, a telefonkönyv neve jelenik meg.

A híváslistában a következőket teheti:

- ◆ lapozhat a megjelenített telefonszámok között,
- ◆ bejegyzéseket törölhet,
- ◆ a híváslistában szereplő telefonszámokat gyorstárcsázó gombhoz vagy a telefonkönyvbe mentheti (→ 8. oldal),
- ◆ közvetlenül tárcsázhat egy megjelenített telefonszámot.


A híváslista megtekintése és telefonszám kiválasztása

Ha a híváslista olyan bejegyzéseket tartalmaz, amelyeket még nem tekintett meg, a kijelzőn a  szimbólum világít. A  szimbólum akkor is világít, ha egy olvasatlan bejegyzésnél tart.

Híváslista megnyitása:

 Nyomja meg a  vezérlőgombot.

Görgetés a híváslistában:


 Nyomja meg a vezérlőgombot.

Telefonszám tárcsázása:


majd...

 Emelje fel a készüléket.


vagy...

 Nyomja meg a hangszóró gombot.

vagy...

 Nyomja meg a **OK** gombot a kiválasztott bejegyzésnél.


A menüben válassza a **Visszahívás** lehetőséget.


 Nyomja meg a **OK** gombot.


A szám tárcsázása 2 másodperc múlva megtörténik. Emelje fel a készüléket, és bonyolítsa le a hívást azzal.




Bejegyzések törlése a híváslistából

Egy bejegyzés törlése


 Görgessen végig a híváslistán a kívánt bejegyzésig.


 Nyomja meg a **OK** gombot.




 Válassza a **Szám törlése** lehetőséget a vezérlőgombbal. A **Törlés?** jelenik meg.

 /  Erősítse meg a **OK** gombbal vagy szakítsa meg a  vezérlőgomb megnyomásával.

Az összes bejegyzés törlése egyszerre

 A híváslistában nyomja meg a **OK** gombot.

 Válassza a **Mindent törölni** lehetőséget a vezérlőgombbal. A **Mindent törölni?** jelenik meg.

 /  Erősítse meg a **OK** gombbal vagy szakítsa meg a  vezérlőgomb megnyomásával.

Telefonbeállítások


Alapbeállítások


Minden alapbeállítás a **Telefon beáll.** menüben érhető el. Az aktuális beállítást a kijelző jobb oldalán látható * jelzi.

Nyelv beállítása

A kijelzőn megjelenő szövegekhez különböző nyelvek állnak rendelkezésre.


 → **Telefon beáll.** → **Nyelv**



 Válassza ki a nyelvet.


 Erősítse meg a **OK** gombbal.


Idő és dátum beállítása

 → **Telefon beáll.** → **Dátum/idő**

 Adja meg a dátumot és időt a következő formátumban: NNHHÉÉ ÓÓPP, pl. 05.02.23 15:59.

Nyomja meg a  vagy  gombot egy bejegyzés-pozíció kiválasztásához.

 Nyomja meg a **OK** gombot.

Dátum- és időformátum beállítása → **Telefon beáll.** → **Dátum/idő formátum**

Válassza ki a kívánt dátumformátumot, és erősítse meg a **OK** gombbal. Példa: 2023. december 31.

ÉÉÉÉ.HH.NN: 2023.12.31

HH/NN/ÉÉÉÉ: 12/31/2023

NN.HH.ÉÉÉÉ: 31.12.2023

NN/HH/ÉÉÉÉ: 31/12/2023



Nyomja meg a **OK** gombot a beállítás mentéséhez.



Válassza ki a kívánt időformátumot, és erősítse meg a **OK** gombbal.

24h: 24 órás formátum

12h: 12 órás formátum



Nyomja meg a **OK** gombot a beállítás mentéséhez.

A LED beállítása a kihangosító gombján

Megadhatja, hogy a telefon LED-je (📞 gomb) villogjon készenléti üzemmódban.

 → **Telefon beáll.** → **Hangszóró LED**

Válassza ki a kívánt beállítást, és erősítse meg a **OK** gombbal.

Ki: csak a bejövő hívásokhoz

Bejövő hívás: az új, nem fogadott hívásokhoz és a bejövő hívásokhoz

Be: az új, nem fogadott hívásokhoz, üzenetekhez és a bejövő hívásokhoz



Nyomja meg a **OK** gombot a beállítás mentéséhez.

A készülék hangerejének beállítása


A készülék hangereje 3 szinten állítható be és menthető el (leszállításkor az 1-es szinten van).

 → **Hangbeállít.** → **Kézibe.hangerő**

Nyomja meg a vezérlőgombot.



Nyomja meg a **OK** gombot.

vagy /  Nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése gombot. Nyomja meg a **OK** gombot.**Beállítás felemelt készülékkel** /  Nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése gombot.

A beállítás elmentésre kerül. A rendszer az elmentett hangerőt fogja használni a következő hívásnál.

Hangszóró hangerejének beállítása






A hangszóró hangereje 7 szinten állítható be és menthető el (leszállításkor az 1-es szinten van).

 → **Hangbeállít.** → **Hangsz.hangerő**

Nyomja meg a vezérlőgombot.



Nyomja meg a **OK** gombot.

vagy /  Nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése gombot. Nyomja meg a **OK** gombot.**Beállítás kihangosított üzemmódban** /  Állítsa be a hangerőt a hangerő növelése/csökkentése gombbal.**Headset hangerejének beállítása:**




A headset hangereje 3 szinten állítható be és menthető el (leszállításkor az 1-es szinten van).

 → **Hangbeállít.** → **Fejhall.hanger**

Nyomja meg a vezérlőgombot.






Nyomja meg a **OK** gombot.

vagy /  Nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése gombot. Nyomja meg a **OK** gombot.**Beállítás headset használata közben** /  Állítsa be a hangerőt a hangerő növelése/csökkentése gombbal.**Csengőhangok beállítása** → **Hangbeállít.** → **Csengőhangok**

Ezután beállíthatja a következőket:

◆ Csengőhang hangereje 5 szinten, vagy „ki”.

◆ Csengőhang dallama: 10 dallam (leszállításkor a 0. dallam van beállítva).

Csengőhang hangerejének beállítása /  Nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése gombot.**Csengőhang dallamának beállítása** Nyomja meg a vezérlőgombot. Nyomja meg a **OK** gombot.**Beállítás a telefon csengetése közben**

A készülék felemelése előtt:



 /  Nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése gombot.

Az utoljára beállított érték elmentése megtörténik.



VIP dallam beállítása

VIP dallam-ként állíthatja be az egyik csengőhangot. Ha VIP üzemmód-státust rendelt egy számhoz a telefonkönyvből (→ 9. oldal), az erről a számról érkező hívást a **VIP dallam** jelzi.

 → **Hangbeállít.** → **VIP dallam**

 A  vezérlőgombbal válassza ki a kívánt csengőhangot.

Alapértelmezett beállítás: VIP dallam 2

 /  Állítsa be az aktuálisan kiválasztott csengőhang hange-rejét.


 Nyomja meg a **OK** gombot a beállítás mentéséhez.


Csengetési mód beállítása


Ha nem kívánja, hogy megzavarják, kikapcsolhatja a telefon csengőhangját. A következő három opcionális beállítás érhető el: **Minden hang ki**, **Csak VIP** (lásd fentebb), **Minden hang be** (alapértelmezett beállítás).

 → **Hangbeállít.** → **Csengőhangok**


 Válassza ki a kívánt beállítást.

 Erősítse meg a **OK** gombbal.

A **Minden hang ki** beállítással a csengőhang teljesen kikapcsol, és a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg.

A **Csak VIP** beállítással, amikor a telefon üresjáratú üzemmódban van, a kijelzőn az **★VIP** és  szimbólumok jelennek meg, és a telefon csak akkor csörög, ha VIP-kapcsolatok hívják Önt.

A csengőhang be/kikapcsolása gombbal


 A csengőhang ki- és visszakapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

Megjegyzés:


Ha a **Csak VIP** be van állítva, a  gomb megnyomásával aktiválódik a **Minden hang kibeállítás**. A  gomb ismételt megnyomásával minden csengőhang visszakapcsol.


Körzetszám beállítása

Szükség esetén módosíthatja a telefonon elmentett kapcsolat körzetszámának alapértelmezett beállítását. A készülék az itt elmentett számot csak a híváslistában körzetszám nélkül szereplő hívó fél számának megjelenítéséhez használja, feltéve, hogy a körzetszám megegyezik.

 → **Telefon beáll.** → **Körzetszám**

Az alapértelmezett szám jelenik meg.

 Adj a meg az új körzetszámot (max. 6 számjegy)

 Erősítse meg a **OK** gombbal.

Képernyő háttérvilágításának beállítása

 → **Telefon beáll.** → **Képer. időkorl.**

Beállíthatja, hogy a képernyő egy bizonyos idő után alvó üzemmódba lépjen, vagy folyamatosan bekapcsolva maradjon.

Biztonsági beállítások

Megjegyzés:


Ha megváltoztatta a PIN-kódot, a **Biztonság** menü eléréséhez újra meg kell adnia azt.


Billentyűzár be/kikapcsolása

A telefon lezárható a tárcsázás megakadályozására. Csak a beállított vészhelyzeti hívószám tárcsázható. A bejövő hívások azonban megválaszolhatók.


Telefonzár bekapcsolása


 → **Biztonság**

 A menüben válassza a **Billentyűzár** lehetőséget.



 Nyomja meg a **OK** gombot.


Ha saját PIN-kóddal rendelkezik


 Adj a meg a PIN-kódot.


 Nyomja meg a **OK** gombot.

Telefonzár kikapcsolása


 /  Tartsa lenyomva a kettőskereszt gombot vagy nyomja meg a **OK** gombot.

 Adj a meg az aktuális PIN-kódot.

 Nyomja meg a **OK** gombot.

Miután a billentyűzárat bekapcsolta, ezt a  szimbólum és a **Billentyűzár** üzenet jelzi a kijelzőn.

Megjegyzés:


Alternatívaként a billentyűzárat bekapcsolhatja a  gomb nyomva tartásával is.

Segélykérő szám mentése/törlése

A mentett segélyhívó szám akkor is tárcsázható, ha a telefon le van zárva. Két szám (a 110 és a 112) előre be vannak állítva és nem módosíthatók. Egy további számot is hozzáadhat.


 → **Biztonság**

 A menüben válassza a **Vészhelyzet** lehetőséget.


 Nyomja meg a **OK** gombot.


Mentés

 Adj a meg a kívánt segélykérő számot (max. 32 számjegy).


 Nyomja meg a **OK** gombot.

Törlés

 A vezérlőbillentyűvel jobbról balra haladva számjegyenként törölheti a segélyhívó számot.


 Nyomja meg a **OK** gombot.


A egygombos hívás (babahívás) be/kikapcsolása


Ha egy telefonszámot egygombos hívásra állított be, akkor az automatikusan tárcsázásra kerül, amikor felemeli a készüléket (vagy megnyomja a  gombot), majd megnyomja bármelyik számbillentyűt.


Más számot nem tárcsázhat, de a bejövő hívásokat fogadhatja.

→ Biztonság


 A menüben válassza a **Közvetle.hívás** lehetőséget.


 Nyomja meg a **OK** gombot.


 Adja meg az egygombos hívás telefonszámát (max. 32 számjegy).

 Nyomja meg a **OK** gombot.

Kikapcsolás

 Nyomja meg a menü gombot.

 Adja meg a PIN-kódot.

 Nyomja meg a **OK** gombot.


A PIN-kód módosítása


Az egygombos hívás kikapcsolásához szükség van a PIN-kódra. Ha saját PIN-kódot állított be, akkor arra a billentyűzár be- és kikapcsolásához és a **Biztonság** menü eléréséhez is szüksége lesz.


Megjegyzés:

Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.


→ Biztonság

 A menüben válassza a **PIN módosítása** lehetőséget.

 Adja meg az új PIN-kódot (4 számjegy).

 Nyomja meg a **OK** gombot.

 Ismétlje meg a PIN-kódot.

 Nyomja meg a **OK** gombot.



Az új PIN-kód beállítása megtörtént.

A telefon visszaállítása a gyári beállításokra


A telefont visszaállíthatja a gyári beállításokra.

 **1**  **2 ABC**  **5 OK**

Indítsa el a funkciót.

 **0 ~** -  **4 OK**


- 0:** Az összes beállítás visszaállítása;
- 1:** Csak a gyorstárcsázó gombok visszaállítása (→ 8. oldal);
- 2:** Csak az PABX (→ 14. oldal) törlése;
- 3:** Csak a hálózati szolgáltatások visszaállítása (→ 15. oldal);
- 4:** Újrahívási lista törlése (→ 7. oldal).

 Nyomja meg a **OK** gombot.

Az eszközt le kell választani a hálózatról ahhoz, hogy a beállítások érvénybe lépjenek.

Számok blokkolása

Blokkolhatja az adott tárcsázási kódokra irányuló hívásokat (pl. emelt díjas kódok) – legfeljebb 3 szám, egyenként 5 számjegy.

 → **Biztonság** → **Híváskorlát.**

Válassza a **Híváskorlát. 1** lehetőséget (vagy 2 vagy 3).



Erősítse meg a **OK** gombbal.



Adja meg a blokkolni kívánt telefonszámot.





Erősítse meg a **OK** gombbal.


Működtetés PBX-szel/útválasztóval

Külső vonalhívószámok megadása/törlése

Ha telefonját PBX-szen üzemelteti, előfordulhat, hogy egy vagy több külső vonalhívószámot kell tárolnia (PABX). A tárcsázási szünetet az PABX automatikusan beállítja. Legfeljebb 3 PABX-et tud elmenteni.

 → **Telefon beáll.** → **PABX kód**

 Válassza az PABX 1, PABX 2 vagy PABX 3 lehetőséget.



 Erősítse meg a **OK** gombbal.


Az PABX-et a következő módon módosíthatja:

Egy PABX bevitele:

 Adjon meg egy egy-három számjegy hosszúságú PABX-et.

PABX törlése:

 A  vezérlőgombbal törölheti az PABX egy karakterét jobbról balra haladva.

 Nyomja meg a **OK** gombot.


Tárcsázási mód módosítása

A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

- ◆ Hangkódos tárcsázás
- ◆ Impulzustárcsázás

A PBX-től függően előfordulhat, hogy módosítania kell a telefon tárcsázási módját vagy a flash időt (alapértelmezett beállítás: hangkódos tárcsázás)

A konzultáció gomb flash idejének beállítása


Külső hívás közben konzultációt tarthat vagy átirányíthat egy hívást. Ehhez nyomja meg a konzultáció gombot . A további működés a PBX-től függ.


A konzultáció gomb flash ideje (megszakítási idő) a nyilvános telefonrendszerek funkcióinak használatához a következőképpen van előre beállítva:


Németország: 270 ms

Ausztria/Olaszország/Franciaország: 90 ms

Magán PBX-hez való csatlakozáskor szükség lehet a flash idő módosítására (pl. 90 ms). Tekintse meg a PBX kezelési útmutatóját.

 → **Telefon beáll.** → **Flash idő**


 A menüben válassza ki a kívánt flash időt:
90 ms / 120 ms / 270 ms / 375 ms / 600 ms.

 Erősítse meg a **OK** gombbal.


Hálózati szolgáltatások a nyilvános telefonrendszereken

Megjegyzés:

A hálózati szolgáltatások olyan funkciók, amelyeket a hálózat üzemeltetője biztosít. A szolgáltatásokat a hálózatüzemeltetőtől kell megrendelnie. Ezek országspecifikusak lehetnek (pl. „Forródrót be/ki kapcsolása” 16 oldal vagy „Automatikus visszahívás” 16 oldal). Ha segítségre van szüksége, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz. A funkciók általános leírását megtalálja a hálózatüzemeltető weboldalán vagy valamelyik kirendeltségében.

A  konzultáció gombbal indítható szolgáltatások használatához először is győződjön meg arról, hogy a gombhoz a megfelelő flash idő van beállítva.

A konzultáció gomb flash idejének beállítása

A nyilvános telefonrendszerekben a  konzultáció gomb bizonyos kiegészítő szolgáltatásokhoz szükséges.

A konzultáció gomb (→ 14. oldal) használata előtt az országtól függően be kell állítani a megfelelő flash időt:

- ◆ Németország, Franciaország, Luxemburg, Arab Emírségek: 270 ms
- ◆ Törökország: 600 ms
- ◆ Ausztria, egyéb európai országok: 90 ms

Hívóvonal-azonosítás használata

A **következő feltételek** mellett a bejövő hívások telefonszámai

(a) megjelennek a kijelzőn (legfeljebb az első 32 számjegy) és
(b) minden bejövő hívás automatikusan elmentésre kerül egy híváslistában:

- ◆ Mind az Ön hálózatüzemeltetője, mind a hívó fél hálózatüzemeltetője kínál hívóvonal-azonosítást.
- ◆ Önnek és a hívó félnek is meg kell rendelnie ezt a szolgáltatást (ha szükséges) a hálózatüzemeltető(k)től.

Ha azonban a hívó fél a hívás előtt letiltotta a hívóvonal-azonosítást, akkor a kijelzőn a telefonszám helyett a „---P---” felirat jelenik meg.

A telefonszám legfeljebb 14 számjegyre jeleníthető meg a kijelzőn. A hosszabb telefonszámok a szám elejétől kezdve rövidítve jelennek meg (pl. a körzetszám).

Ha a telefonszámot elmentette a telefonkönyvbe, a telefonszám helyett a hozzárendelt név jelenik meg.

A CLIP-formátum megváltoztatása


A CLIP-formátummal meghatározza azt az eljárást, amelyet a Gigaset DESK 600 használ a hálózat által továbbított információk, köztük a telefonszám, a név, a dátum és az idő kezelésére.

A CLIP-formátumot az országnak megfelelően kell beállítani. Németország, Ausztria és Svájc esetében a megfelelő beállítás a **FSK 1 & 2** (kézbécsített állapot = Auto). Más országok (pl. Svédország, Norvégia, Dánia) esetében a DTMF vagy FSK 1 beállítást kell használni, ha a hívóvonal-azonosítás nem működik megfelelően.

(FSK = Frequency Shift Keying)

(DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency)


 → **Telefon beáll.** → **CLIP formátum**

 Válassza ki a formátumot a menüben.

 Mentse el a **OK** gombbal.

Várakozó hívás fogadása

Ha hívást kap, miközben már folyamatban van egy hívás, a készüléken a hívásvárakoztató hangjelzés hallható. A hálózat üzemeltetőjétől függetlenül megjelenik a várakozó hívás telefonszáma.

A  gomb megnyomásával válthat az aktuális és a várakozó hívás között. Ez a billentyűkombináció a hálózatüzemeltetőtől függően eltérő lehet. Kérjük, konzultáljon a hálózat üzemeltetőjével.


Körzetszámkijelzés be-/kikapcsolása

Beállíthatja a telefont úgy, hogy a bejövő hívás körzetszámát ne jelenítse meg. Ez akkor lehet hasznos, ha egy hosszú telefonszám utolsó számjegyét nem látja a kijelzőn.



Kikapcsolhatja egy körzetszám (legfeljebb 6 számjegyű) kijelzését.


 → **Telefon beáll.** → **Körzetszám**

Körzetszám megadása:

 Adjon meg egy egy-hatjegyű körzetszámot (konzultáció gomb nélkül).


Körzetszám törlése:


 A  vezérlőgombbal törölheti a körzetszám egy karakterét jobbról balra haladva.

 Nyomja meg a **OK** gombot.

Az „Üzenet áll rendelkezésre” jelzés törlése

Egyes hálózatüzemeltetők olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyek lehetővé teszik a hívó üzeneteinek elmentését (pl. üzenetrögzítő szolgáltatás).

Ha egy vagy több új üzenetet hagytak a hálózatüzemeltetőnél, a hálózatüzemeltető az Ön telefonján keresztül küld értesítést. Ez a hálózatüzemeltetőtől származó információ a kijelzőn az  szimbólummal és a telefonszámmal jelenik meg.


Most már tárcsázhatja a megfelelő telefonszámot a mentett hívóüzenetek lekérdezéséhez. Az  szimbólum ezután eltűnik.


Hálózati szolgáltatás számának beírása/ megváltoztatása

Ha a hálózati szolgáltatásokhoz előre beállított billentyűkombinációk nem egyeznek a hálózatüzemeltetőtől kapott információkkal, vagy ha nincs előre beállított billentyűkombináció, akkor ezeket a megfelelő hálózati szolgáltatások menüpontban lehet megváltoztatni vagy beállítani.


A hálózat üzemeltetője vagy a telefonközpont kezelője értesíti Önt a billentyűkombinációról, ha ajánlanak ilyen.


 → **Hálózati szolgáltatások**


 Válassza ki a hálózati szolgáltatást (pl. **Hívásátírányí.**).


 Erősítse meg a **OK** gombbal.





 Válassza a (**Aktivál** vagy **Deaktivál**) funkciót.

 Erősítse meg a **OK** gombbal.


 Szükség esetén válassza ki az alfunkciót (pl. **Minden hívás, Nincs válasz**).

 Erősítse meg a **OK** gombbal.

 Nyomja meg a visszahívás gombot.

 ...   

Adja meg a hálózati szolgáltatás kódját.

 Erősítse meg a **OK** gombbal.

Példa: A hívásátírányítás **Amikor foglalt** a *67* <telefonszám> # segítségével aktiválható. A <telefonszám> alatt egy felhasználói bejegyzés szükséges. A konfigurációhoz a következő billentyűkombinációt használja:


     


Hívástovábbítás

Hívástovábbítás bekapcsolása


 → **Hálózati szolgáltatások** → **Hívásátírányí.** → **Aktivál**

Válassza ki a hívástovábbítás típusát:

 Válassza ki a kívánt beállítást.


 Nyomja meg a **OK** gombot.

 Adja meg a kiválasztott továbbítási típushoz tartozó átírányítási célállomás telefonszámát.

 Nyomja meg a **OK** gombot.

Hívástovábbítás kikapcsolása

 → **Hálózati szolgáltatások** → **Hívásátírányí.** → **Deaktivál**

 Válassza ki a hívástovábbítás típusát **Minden hívás, Nincs válasz** vagy **Amikor foglalt**.


 Nyomja meg a **OK** gombot.

Hívásvárakoztató hang be/ki kapcsolása

A bejövő hívás esetén egy másik hívás közben hallható hívásvárakozási hang be- és kikapcsolható.

 → Hálózati szolgáltatások → Hívásvárak.jel


 Válassza a **Aktívál** vagy **Deaktívál** lehetőséget


 Nyomja meg a **OK** gombot.

Névtelen hívás be/kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy a hívott személy számára megjelenjen a telefonszáma, akkor a következő híváshoz beállíthatja a névtelen hívást a telefonján:

 → Hálózati szolgáltatások → Ismeretlen telefonszám

 Válassza az **Aktívál** lehetőséget.

 Nyomja meg a **OK** gombot.

 Tárcsázza a telefonszámot a névtelen híváshoz.


A hívás befejezése vagy a készülék visszahelyezése után a „névtelen hívás” ismét kikapcsol.


Forródrót be/ki kapcsolása

A hálózati szolgáltatásban elmentett szám automatikusan azonnal tárcsázásra kerül, amikor a készüléket felemelik, újabb gomb megnyomása nélkül.


 → Hálózati szolgáltatások → Hotline

Bekapcsolás:


 Válassza az **Aktívál** lehetőséget.


 Nyomja meg a **OK** gombot.

 Adja meg a számot.

 Nyomja meg a **OK** gombot.


Kikapcsolás:

 Válassza az **Deaktívál** lehetőséget.


 Nyomja meg a **OK** gombot.

Automatikus visszahívás

Ha egy tárcsázott szám foglalt, aktiválhatja az automatikus visszahívás funkciót. Amint a vonal ismét szabadabb válik, a telefonja csörögni fog. A telefonszám automatikusan tárcsázásra kerül, amint a készüléket felemelik.

 → Hálózati szolgáltatások → Visszahívás

 Válassza a **Aktívál** vagy **Deaktívál** lehetőséget

 Nyomja meg a **OK** gombot.

Automatikus visszahívás bekapcsolása

Ahhoz, hogy az Ön vonalán lévő hívó az automatikus visszahívás funkciót használhassa, miközben Ön telefonál, be kell kapcsolnia a funkciót.

 → Hálózati szolgáltatások → Automatikus visszahívás

A funkció bekapcsolása megtörténik. A beállítás csak az aktuális hívásra vonatkozik. Egy következő hívásnál szükség esetén újra be kell kapcsolnia a funkciót.

Menüszerkezet

A telefon teljes menüszerkezete az alábbiakban látható.

Híváslista	Bejegyzések listája	Visszahívás	→ 6. oldal
		Szám mentése	→ 8. oldal
		Szám törlése	→ 10. oldal
		Mindent törölni	→ 10. oldal
Telefonkönyv	Bejegyzések listája	Szám hívása	→ 7. oldal
		Szám szerk.	→ 9. oldal
		Új bejegyzés	→ 8. oldal
		Szám törlése	→ 9. oldal
	Új bejegyzés		→ 8. oldal
Biztonság	PIN módosítása		→ 13. oldal
	Billentyűzár		→ 12. oldal
	Vészhelyzet		→ 12. oldal
	Közvetle.hívás		→ 13. oldal
	Híváskorlát.		→ 13. oldal
Telefon beáll.	Nyelv		→ 10. oldal
	Dátum/idő		→ 10. oldal
	Tárcsázási mód		→ 14. oldal
	Flash idő		→ 14. oldal
	PABX kód		→ 14. oldal
	Dátum/idő formátum		→ 10. oldal
	Körzetszám		→ 12. oldal
	Hangsóró LED		→ 11. oldal
	CLIP formátum		→ 15. oldal
Képer.időkorl.		→ 12. oldal	
Hangbeállit.	Csengőhangok		→ 11. oldal
	VIP dallam		→ 12. oldal
	Kézibe.hangerő		→ 11. oldal
	Hangsz.hangerő		→ 11. oldal
	Fejhall.hanger		→ 11. oldal
	Néma üzemmód		→ 6. oldal
	Csengőhangok		→ 12. oldal

Hálózati szolgáltatások	Hívásátirányí.		→ 15. oldal
	Hívásvárak.jel		→ 16. oldal
	Ismeretlen telefonszám		→ 16. oldal
	Hotline		→ 16. oldal
	Visszahívás		→ 11. oldal
	Automatikus visszahívás		→ 16. oldal
Újratárcsázás	Bejegyzések listája	Szám hívása	→ 7. oldal
		Szám mentése	
		Szám törlése	
		Mindent törölni	

Karakterkészletek

A billentyűzet segítségével a következő karakterek adhatók meg:

Szabványos

Gomb	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	C	2	A	A	A	A	A	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	E	E	E	E						
4 GHI	G	H	I	4	I	I	I	I						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	Ö	N	Ö	Ö	Ö	Ö				
7 PQRS	P	Q	R	5	7	ß								
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ü	Ü	Ü						
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	ÿ	ÿ	Æ	Ø	À				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	-
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# abc	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Cirill (Bulgáriához és Oroszországhoz)

Gomb	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	Б	В	Г	2	A	B	C						
3 DEF	Д	Е	Ё	Ж	3	З	Д	Е	Ф					
4 GHI	И	Й	К	Л	4	Г	Н	И						
5 JKL	М	Н	О	5	Ж	К	Л	@	\	&	§			
6 MNO	П	Р	С	6	М	Н	О							
7 PQRS	Т	У	Ф	Х	7	Р	Q	R	S					
8 TUV	Ц	Ч	Ш	Щ	8	Т	U	V						
9 WXYZ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	-
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# abc	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Görög

Gomb	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	2	A	B	C								
3 DEF	Δ	E	Φ	3	D	E	F							
4 GHI	Γ	H	I	4	G	H	I							
5 JKL	K	Λ	5	j	K	L	@	\	&	§				
6 MNO	M	N	O	Ω	6	M	N	O						
7 PQRS	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S					
8 TUV	Θ	T	8	T	U	V								
9 WXYZ	Z	Ξ	Y	X	9	W	X	Y	Z					
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	-
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# abc	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

A szövegbevitel módját a kettőskereszt (#abc) gomb ismételt megnyomásával lehet megváltoztatni. Váltás a nagybetűs (ABC), a kisbetűs (abc) és a számjegyek (123) között. Az aktuális üzemmód jelenik meg. A (123) üzemmód kiválasztásával a megfelelő gomb egyszeri megnyomásával közvetlenül adhat meg számjegyeket.

Az eszközön konfigurált nyelvtől függően a kisbetűs és nagybetűs funkció eltérő lehet.

Hálózati adapter

Gyártó	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartás 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Kína
Modell azonosító	C39280-Z4-F204
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti váltakozó áram frekvenciája	50 Hz
Kimeneti feszültség	6,5 V
Kimeneti áram	0,3 A
Kimeneti teljesítmény	1,95 W
Átlagos hatásfok használat közben	= 71,5
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén.
Energiafogyasztás nulla terhelésnél	< 0,10 W

Hálózati adapter

Gyártó	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Kereskedelmi nyilvántartás 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. Kína
Modell azonosító	C39280-Z4-F204
Bemeneti feszültség	100 ~ 240 V
Bemeneti váltakozó áram frekvenciája	50 ~ 60 Hz
Kimeneti feszültség	7,0 V
Kimeneti áram	0,2 A
Kimeneti teljesítmény	1,4 W
Átlagos hatásfok használat közben	> 69,1%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén.
Energiafogyasztás nulla terhelésnél	< 0,10 W

Függelék

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyőpolírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licenz

Ez a készülék a magyar analog hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

Mi, a Gigaset Communications GmbH kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU és 2014/35/EU irányelvekben lefektetett alapvető követelményeknek és más vonatkozó szabályozásoknak.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- ◆Kérdések és válaszok
- ◆Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- ◆Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... **online:**

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... **telefonon:**

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz, illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a **Gigaset Communicati-
ons GmbH** (46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.)
által gyártott és szerződött partnerei által impor-
tált **vezetékes és vezeték nélküli telefonok-
ra és azok tartozékaira érvényes.**

Importőr (kérjük ellenőrizze le a csomagoláson az
importőr nevét):

CHS Hungary Kft.

(2040 Budörs, Vasút utca 15.),

Magyar Telekom Nyrt.

(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),

Strong&Unique Kft.

(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)

Tele-Signál Kft.

(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek
jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22)
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően
a forgalmazó a telefon készülékek és tar-
tozékai (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek)
értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső
meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad. Az
akkumulátorra 12 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót* a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragra-
fusaiban, valamint a 49/2003. GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a
fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő
jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi
forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötele-
sége. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartal-
maznia kell a termék gyártóját, típusát, gyár-
tási számát, az eladás dátumát, az eladó keres-
kedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközölt bármينemű javítás,
törés vagy átrás, amelyet nem a jótállásra
köteleztett, illetve az erre jogosult szerviz végez,
a jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó
jótállási kötelezettségének megszűnését vonja
maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés
esetén az importőr csak a termék származásá-
nak egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellen-
ben pótolja.

A tartós használatra rendelt termékek jelentős
részei alatt a vezeték nélküli telefonok esetében
a rádiófrekvenciás rendszerpanelt (RF panel), míg
a bázis esetén a központi egység rendszer-
panelét kell érvényesíteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemu-
tatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak*
minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevé-
telé és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, az
jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb
szervizpontokon és átvételek helyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton,
illetve az átvételek helyen a termék nem javítható
azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvételre
kerül. A termék kijavításának várható időpontját
a szerviz vagy az átvételek hely közli a fogyasztóval.
A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a
szervizbe a jótállási jegyen vagy annak mellék-
letében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz,
vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor
ahoz a kereskedőhöz, akinél a terméket eredeti
gyártó vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor
közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából
vagy a hibás termék további használa-
tából eredő károk tekintetében a felelősséget a
fogyasztó viseli

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviz-
nek fel kell tüntetni a jótállási szelvényen: a hiba
bejelentésének időpontját, javításra átvétel idő-
pontját, a visszaadás időpontját, a hibajelen-
léseit, a javítás módját, a jótállás esetlegesen
meghosszabbított új határidejét, a munkalap
számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó
jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás
időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a
termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibá-
sodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak
megfelelően a forgalmazónak törekednie kell
arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon
belső meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti
a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetészerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehe-
tőség, a fogyasztó választása szerint a termék
visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát
vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét el-
számolása mellett más típusú terméket kell a
részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árle-
szállítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését
jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meg-
hibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem ter-
heli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, tör-
és, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illeték-
telen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem
megfelelő feszültség használata, elemi csapás
vagy az értékesítés utáni bármilyen külső be-
hatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségei
a fogyasztót terhelik. Külön felhívjuk tisztelt
fogyasztóink figyelmét a használati utasítás-
ban foglaltak maradéktalan betartására. A nem
eredeti tartozékok használata következtében be-
következett meghibásodásért a forgalmazó felelő-
sséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt
javítást és annak körülményeit a javítást végző
szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai
tevékenység körén kívül eső célobi szerződést
kötő személy

**Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-
partner áll az Ön rendelkezésére:**

**Gigaset Márkabolt és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.**

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:

+36(20)973-0765

+36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com

www.tele-signal.com

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	A	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám: új azonosítószám:		
Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	B	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám új azonosítószám		
Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	C	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám új azonosítószám		
Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	D	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám új azonosítószám		
cserebe jogosító igazolás	Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.		
	Dátum	Ügyfél aláírása:	A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M224-S201-1-V919