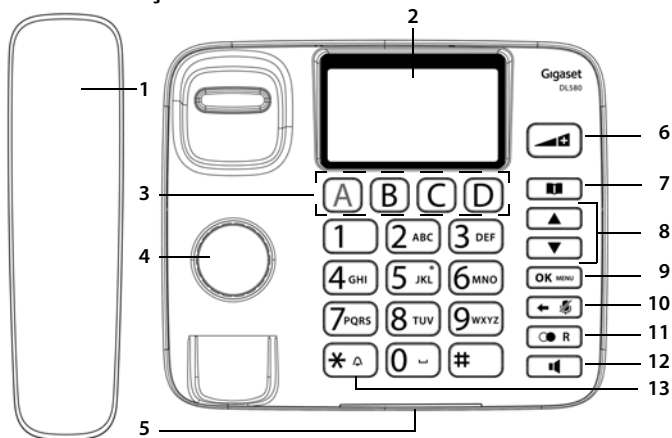


Gigaset

DL580

Sabit Hatlı Telefon

Genel bakış

**1 Ahize****2 Ekran**

Diğer duruma bağlı bilgilerin yanı sıra güncel tarihi ve saati gösterir

3 Hızlı arama tuşları A - D

Özel telefon numaralarını çevirme

4 Hoparlör**5 Gelen aramalar göstergesi****6 Sesi yükseltme tuşu**

Görüşme sırasında: Ahize/hoparlör ses düzeyini yükseltme

Menüde: bekleme moduna dönme

7 Telefon rehberi tuşu

Telefon rehberini açma: kısaca basın
Blok edilmiş numaralar listesini açma: uzun basın

8 Yukarı/aşağı tuşları

Menüde/Listede: yukarı/aşağı kaydırma
Bekleme modunda: Gelen aramalar listesini açma

Giriş alanlarında: İmleci sola/sağa doğru götürme

Gelen arama: Zil sesini ayarlama

9 OK/Menü tuşu

Bekleme modunda: Menüyu açma
Menüde: Seçimi onaylama

10 Geri/Sessiz mod Tuşu

Görüşme sırasında: Mikrofonu sessiz moda getirme

Gelen arama: Zil sesini kapatma

Menüde: Menü düzeyi yukarı doğru

Giriş alanlarında: Karakterleri silme

11 Danışma/flash tuşu

Bekleme modunda: Giden aramalar listesini açma

12 Hoparlör tuşu

Gelen arama: Aramayı hoparlör üzerinden kabul etme

Görüşme sırasında: ahizeden hoparlör işlevine geçme

13 Yıldız tuşu

Zil sesini kapatma

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Lütfen arızalı cihazları devre dışı bırakın ya da bunların servis tarafından onarılmasını sağlayın



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Ekstra yüksek ses / Ses arttırma işlevi

- Bu ayar normal işitme yeteneği olan kişilerde sağlığa zarar verebilir. Sadece işitme bozukluğu olan veya işitme yeteneği azalmış kişilerin kullanımı için tasarlanmıştır.
- Telefon hattındaki istenmeyen sesler artırılabilir.

Çalıştırma



Cihaz, +5°C ile +45°C arasındaki sıcaklıklarda kapalı ve kuru mekanlarda çalıştırma için tasarlanmıştır.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayaacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.


Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Telefonun bağlanması

- ▶ Birlikte teslim edilen hoparlör bağlantı kablosunun bir ucunu telefonun alt tarafında bulunan girişe **1** diğer ucunu ise ahizeye **2** takın.



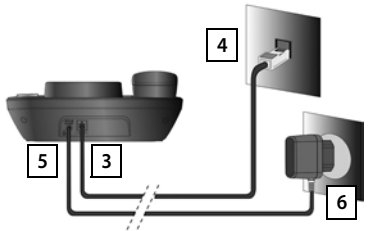


- ▶ Birlikte teslim edilen telefon kablosunun bir ucunu telefonun arka tarafında bulunan girişe **3** diğer ucunu ise telefon bağlantısına **4** takın **4**.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu telefonun arka tarafında bulunan girişe **5** adaptörü ise prize **6** takın.






Telefon görüşmesinin yapılması

Arama


Numaranın çevrilmesi

- ▶ Bekleme modunda  çağrı numarasını girin ▶ ahizeyi kaldırın  ya da hoparlör tuşuna  basın ... numara çevrilir



Tekrar arama

- ▶  tuşuna basın, ardından ▶ ahizeyi kaldırın  ya da hoparlör tuşuna  basın ... Son aranan numara çevrilir

Hızlı arama

 ile  arasındaki tuşlardan birine bir çağrı numarası atanmış ise

- ▶ İlgili tuşa basın ... atanmış çağrı numarası anında çevrilir

 ile  arasındaki tuşlardan birine bir çağrı numarası atanmış ise






- ▶ İlgili rakam tuşuna **uzun** basın ... Atanan çağrı numarası anında çevrilir

Arama hoparlör üzerinden kurulur. İsteğe bağlı olarak ahize kaldırılabilir .







Hızlı arama tuşları telefon defteri yapılandırması üzerinden ayarlanır.

Bir arama listesinden numaranın çevrilmesi

- ▶  (gelen aramalar) ya da  (giden aramalar) tuşuna basın ... arama listesi açılır ▶  ile çevrilecek olan çağrı numarasını seçin ▶ ahizeyi kaldırın  ya da hoparlör tuşuna  basın

Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

- ▶  tuşuna basın ... telefon rehberi açılır ▶  ile çevrilecek olan çağrı numarasını seçin ▶ ahizeyi kaldırın  ya da hoparlör tuşuna  basın

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstereyle ve arama göstergesinin yanıp sönmesiyle bildirilir. Mevcut ise, arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir. Arayanın çağrı numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.



Kabul edilmeyen yeni gelen aramaların sayısı ekranın sağ üst köşesinde sembolünün yanında gösterilir.

Aramanın kabul edilmesi

▶ Ahizeyi kaldırın ya da hoparlör tuşuna basın

Zil sesi düzeyinin ayarlanması

▶ ile gelen bir arama sırasında zil sesi düzeyini ayarlama

Zil sesinin kapatılması

Gelen bir arama tarafından rahatsız edilmek istemediğinizde, telefonun zil sesini kapatabilirsiniz.

▶ tuşuna basın

Rahatsız etme modu

Bu işlev etkinleştirildiyse, gelen bir arama olduğunda telefon çalmaz.

▶ tuşuna basın ve basılı tutun ... ekranda sembolü gösterilir



Zil sesini tekrar açma: ▶ tuşa bir kez daha basın ve basılı tutun




Bu işlev menü ayarı üzerinden **RAHATSIZ ETME** zaman kontrollü bir şekilde de etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Görüşme sırasındaki işlevler

Hoparlörden konuşma moduna geçilmesi

- ▶  tuşuna basın ▶ ahizeyi koyun 

Kulaklığın/hoparlörün ses şiddetinin ayarlanması

- ▶ Kulaklığın/hoparlörün ses şiddetini görüşme esnasında  tuşuna basarak ayarlayın.


Ahizenin/hoparlörün ses düzeyinin yükseltilmesi


Görüşme sırasında ses düzeyi yeterince yüksek değilse düzeyi geçici olarak yükseltebilirsiniz. Ayar, görüşmeyi sonlandırana kadar geçerlidir.

- ▶ Görüşme sırasında  tuşuna basın


Mikrofonun sessiz moda getirilmesi

Mikrofon kapalıyken konuştuğunuz kişiler sizi duymaz.

- ▶ Görüşme sırasında  tuşuna basın

Mikrofonu tekrar açma: ▶  tuşuna basın

Görüşmeyi bitirme

- ▶ Ahizeyi yerine koyma 


Arama listeleri


Telefon, arama listelerine azami olarak 99 gelen arama ve 15 giden arama kaydeder.

Arama listesinin açılması


Gelen aramalar: ▶  ya da  tuşuna basın



Giden aramalar: ▶  tuşuna basın


- ▶  ile liste içinde kaydırma

Arayan kişinin çağrı numarası görüntülenir. Listede güncel olarak gösterilen girişin numarasını ekranın sağ üst kısmında  sembolünün yanında görürsünüz.

Cevapsız aramalar

Cevapsız aramalar da aynı şekilde gelen arama listesinde kaydedilir. Cevapsız aramalar olması halinde ekranın sağ üst kısmında bulunan  sembolü yanıp söner. Bu sembolün yanında yeni cevapsız aramaların adedi yazar.

- ▶  Arama listesini açma ... son gelen cevapsız arama öncelikli olarak gösterilir
- ▶  diğer cevapsız aramaları gezin.

Bir girişi görüntülemenizin ardından sembol  olarak değişir.

Çağrı numarasının arama listesinden telefon rehberine aktarılması

Arama listesinde bulunan çağrı numaralarını telefon rehberine aktarabilirsiniz.






- ▶ Arama listesini açma ▶  ile istenilen girdiyi seçin ▶ 
- ▶  DiZiNE KOPYALA seçin ▶  ▶  ile ilgili ismi girin ▶  ... girdi kaydedilir

Girişin/listenin silinmesi





Belirli bir girdiyi ya da tüm listeyi silebilirsiniz.

- ▶ Arama listesini açma

Girişi silme:

- ▶  ile bir girdi seçin ▶  ▶  GİRİŞİ SİL seçin ▶  ▶ SİL? ▶ 

Listeyi silme:

- ▶  ▶  LiSTEYi SİL seçin ▶  ▶ SİL? ▶ 







Telefon rehberi

Telefon rehberi azami olarak 99 adet isim ve numara kaydeder.








Telefon rehberinin açılması

- ▶  tuşuna basın ▶  ile telefon rehberi girdileri içinde kaydırın

Yeni girişin oluşturulması


- ▶  tuşuna basın ▶ **YENİ GİRİŞ** seçin ▶ 
- ▶  ile numarayı girin ▶  ▶  ile isimleri girin ▶  ... girdi kaydedilir

Girişin düzenlenmesi






- ▶  tuşuna basın ▶  ile istenen girdiyi seçin ▶  ▶  **GİRİŞİ DÜZENLE** seçin ▶ 
- ▶ İmlecin sol yan tarafında bulunan karakterleri silmek için  tuşuna basın
- ▶  ile girişi değiştirin

Girişin/listenin silinmesi

Belirli bir girdiyi ya da tüm telefon rehberini silebilirsiniz.

- ▶  tuşuna basın

Girişi silme:

- ▶  ile bir girdi seçin ▶  ▶  **GİRİŞİ SİL** seçin ▶  ▶ **SİL?** ▶ 

- ▶ **Telefon rehberini silme:** ▶  ▶  **LİSTEYİ SİL** seçin ▶  ▶ **SİL?** ▶ 

Hızlı arama tuşları

Çağrı numaralarının hızlı şekilde çevrilmesi için **A** ile **D** arasındaki tuşlara bir çağrı numarası atayabilirsiniz. **A** tuşu kırmızıdır ve bu tuşa acil durumlarda aranması gereken bir çağrı numarası atanmalıdır. Hızlı arama tuşuna bastığınızda atanan çağrı numarası hemen çevrilir.

0 ile **9** arası tuşlara ek olarak hızlı arama için çağrı numaraları atanabilir.



Hızlı arama için kullanılacak olan bir çağrı numarası ilk olarak telefon rehberine kaydedilmelidir.

Hızlı arama tuşuna bir telefon numarasının atanması/silinmesi

▶ **0** tuşuna basın ... telefon rehberi açılır ▶ **▲** ile hızlı arama tuşuna atanacak olan girdiyi seçin ▶ **OK MENU**

Kayıt atama:

▶ **▲** **KISAYOL** seçin ▶ **OK MENU** ▶ seçin A ile D arası ya da 0 ile 9 ▶ **OK MENU** ... çağrı numarası tuşa atanır

Kayıt silme:

▶ **▲** **KISAYOL** seçin ▶ **OK MENU** ▶ seçin A ile D arası ya da 0 ile 9 ▶ **OK MENU** ▶ **←** tuşuna basın ▶ **OK MENU**





A ile **D** arası tuşlara hangi çağrı numaralarının atanmış olduğunu kontrol etme:

- ▶ İlgili tuşa uzun basın
- ▶ Bekleme moduna dönme: **0** tuşuna basın






Bloke edilmiş numaralar listesi

Bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan çağrı numaralarının aramaları bildirilmez. Telefon çalmaz ve bağlantı otomatik olarak sonlandırılır. Bloke edilmiş numaralar listesinde en fazla on girdi bulunabilir.

Bloke edilmiş numaralar listesinin açılması






- ▶  tuşuna basın ve üç saniye boyunca basılı tutun ▶  ile listenin içinde kaydırın ▶ kayıt konumu ekranın sağ üst kısmında görüntülenir

Bloke edilmiş numaralar listesinde girdinin oluşturulması

- ▶  tuşuna basın ve üç saniye boyunca basılı tutun ▶  ile istenilen kayıt konumunu seçin ▶  ▶  ile listeye kaydedilecek olan çağrı numarasını girin ▶  ... girdi kaydedilir

Kaydetme konumu boş değil ise: ▶  ile imlecin sol tarafında bulunan rakamları silin

Bloke edilmiş numaralar listesinden çağrı numarasının silinmesi

- ▶  tuşuna basın ve üç saniye boyunca basılı tutun ▶  ile silinecek olan çağrı numarasını seçin ▶  ▶ tüm karakterler silinene kadar  basın, ▶  ile onaylayın

Ayarlar



Tüm ayarlar bekleme modunda gerçekleştirilmelidir.

Genel

Ayar moduna geçiş:

▶ tuşuna basın

Menü girdisi ya da ayar seçme:

▶ veya tuşuna basın

Seçimi onaylama:

▶ tuşuna basın

Bir önceki menü düzeyine geri gitme:

▶ tuşuna basın

Metin alanında imleci sola/sağa doğru götürme:

▶ veya tuşuna basın

Ayarları kaydetmeden tekrar bekleme moduna geçme:

▶ tuşuna basın

Dil

Çeşitli ekran dilleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

▶ tuşuna basın ▶ **LİSAN** seçin ▶

▶ ile istenilen dili seçin ▶

Zil sesi

Zil sesi düzeyi






Zil sesini yedi kademelerinde ayarlayın ya da **YÜKSELEN** seçin (yani giderek artan ses düzeyi).

▶ tuşuna basın ▶ **ZİL SESİ** seçin ▶

▶ ile istenilen kademeyi seçin ▶






Zil melodisi

Zil sesini on farklı melodinin arasından seçebilirsiniz.








- ▶  tuşuna basın ▶  ZİL TONU seçin ▶ 
- ▶  ile istenilen zil sesini seçin (1 ile 10 arası) ▶ 

Rahatsız etme modu

Bu işlev etkinleştirildiyse, gelen bir arama olduğunda telefon çalmaz.

- ▶  tuşuna basın ▶  RAHATSIZ ETME seçin ▶ 
- ▶  ile işlevi açın/kapatın(AÇIK/KAPALI) ▶ 



İşlevi açarsanız:

- ▶  basın ▶  ile başlangıç zamanını girin ▶  ▶  BITİŞ ZAMANI seçin ▶  ▶  ile bitiş zamanını girin ▶ 

Tarih ve saat






Tarihin ve saatin manuel ayarlanması

- ▶  tuşuna basın ▶  TARİH + SAAT seçin ▶ 
- ▶  ile tarih ve saati imleç konumuna girin ▶ 








 İmleci  ile sola/sağa doğru götürme.

Ağ zamanı


Tarih ve saat otomatik olarak telefon ağı üzerinden ayarlanabilir. Bu işlev etkin ise manuel ayarın üzerine yazılır.

- ▶  tuşuna basın ▶  ŞEBEKE SAATI seçin ▶ 
- ▶  ile otomatik zaman ayarını açın/kapatın (AÇIK/KAPALI) ▶ 

Alarm


- ▶  seçin ▶  ÇALAR SAAT seçin ▶ 
- ▶  ile alarmı etkinleştirme/devre dışı bırakma (AÇIK/KAPALI) ▶ 
- ▶  ile alarm saatini imleç konumuna girin ▶ 





Alarmı kapatma: ▶  tuşuna basın

 Numara çevrilirken, telefon meşgulken ya da çaldığında alarm çalmaz.

Sağlayıcı ayarları/telefon sistemlerine özel ayarlar

Flash süresi

 tuşunun flash süresini (ara verme süresi) telefon sisteminizin/bağlantınızın gerekliliklerine uyarlayın. Olası değerler şunlardır: 90ms/100ms/120ms/270ms/300ms/600ms.

- ▶  tuşuna basın ▶  FLAŞ SÜRESİ seçin ▶ 
- ▶  ile istenilen flash süresini seçin ▶ 

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak
No: 1
Varyap Meridian For Business I
Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakta yükümlüdür.

ANA SERVİS NOKTASI

**Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL
ŞUBESİ**
Telefon No.: 08504601111
HYB No.: 34-HYB-18116
Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD.
RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

MERKEZ SERVİSİMİZ:

**CeSa Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir. Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

DİĞER SERVİS NOKTALARI

**2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET
DOĞRUSOY VE ORT.**
Telefon No.: 08504601111
03-HYB-1712 CUMHURİYET MH ANBARYOLU
CD GENELLİOĞLU APT NO:170
AFYONKARAHİSAR

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED**

ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No.: 08504601111

54-HYB-633

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO

KONUTLARI H BLOK

DA.11 DÜZCE

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR DÜZCE

Telefon No.: 08504601111

54-HYB-552

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10

81030

DÜZCE

ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No.: 08504601111

64-HYB-226

İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/

UŞAK

UŞAK

**BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN
MAÇO**

GÖKALP V.D.

Telefon No.: 08504601111

21-HYB-576

ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI

637.SOK. GÜNEYDOĞU

YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI

NO:9/D BAĞLAR/

DİYARBAKIR

BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS

İĞDIR

Telefon No.: 08504601111

76-HYB-139

CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT.

KapıNo:3 A DaireNo:

MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ

İĞDIR

**CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

KADIKÖY

Telefon No.: 08504601111

34-HYB-12617

KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK

NO:6 KAT:1

KADIKÖY

İSTANBUL

**DOĞANAY ELEKTRONİK -
BÜLENT DOĞANAY**

NEVŞEHİR

Telefon No.: 08504601111

50-HYB-79

GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.

BİLGİN APT. NO:2

NEVŞEHİR

**ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK
ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE
HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Telefon No: 053337131140

HYB No: 03-HYB-3372

Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD.

NO:44-E / AFYONKARAHİSAR

Şehir: AFYONKARAHİSAR

**ISPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

KAYMAKKAPI

Telefon No.: 08504601111

32-HYB-393

AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS

EMRE APARTMANI

ALTI NO:65/B

ISPARTA

Müşteri Hizmeti ve Yardım

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ

KAYMAKKAPI

Telefon No.: 08504601111
32-HYB-415
PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK
NO:8/B
ISPARTA

OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-3174
DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH
CD BAYKENTLER APT NO:15
AFYONKARAHİSAR

ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCİL

BEYLİKDÜZÜ

Telefon No.: 08504601111
34-HYB-15507
İNÖNÜ MAH.OZANLAR CAD. NO. 9 DÜKKAN
2 ESENYURT
İSTANBUL

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ikiteli

Telefon No.: 08504601111
34-HYB-12440
ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO

DİYARBAKIR

Telefon No.: 08504601111
21-HYB-712
FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/-
KAYAPINAR /

TAYLAN ORHAN FULLDESTEK

G.NESİBE

Telefon No.: 08504601111
38-HYB-4747
FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT.
NO:95/C / KOCASINAN
KAYSERİ

UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf

kocatepe

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-3289 DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK
CAD. NO:23/C - / MERKEZ
AFYONKARAHİSAR

VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM DANIŞMANLIK SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No.: 08504601111
06-HYB-5947
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1 ÇAN-
KAYA
ANKARA

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

KURUMLAR

Telefon No.: 08504601111
64-HYB-227 DURAK MAHALLESİ GAZİ BUL-
VARI NO: 91/Z03
UŞAK

Garanti Gigaset DL580

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	--

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: DL580	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aylıklı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç Satılanı aynısız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasında müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın aynısız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset DL580“ Türkçe Versiyonu Masaüstü telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany** olarak,

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Güvenlik:	EN 62368-1
Acoustic Şok:	EG 202 518
EMC:	EN 55024 / EN 55032

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları:	Regülasyon (EC) No 278/2009
Hazır bekleme ve kapalı mod:	Regülasyon (EC) No 801/2013

Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 03.08.2018
Yer ve Tarih


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset DL580“ Turkish Version

Desktop phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety:	EN 62368-1
Acoustic Shock:	EG 202 518
EMC:	EN 55024 / EN 55032

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	Regulation (EC) No 278/2009
Standby and off mode:	Regulation (EC) No 801/2013

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 03.08.2018

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur (telefondaki etikete bakın).

İşbu beyanla, Gigaset Communications Limited Şirketi, bu cihazın temel istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerekirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekliğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Teknik Özellikler

Adaptör

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China SSW-3356EU -XT1.5M
Model kodu	230 V
Giriş gerilimi	50 Hz
Giriş AC akım frekansı	6,5 V
Çıkış gerilimi	0,6 A
Çıkış akımı	3,9 W
Çıkış gücü	> 76,1 %
Çalışma sırasındaki ortalama verim	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Düşük güçteki verim (%10)	< 0,10 W

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M216-B401-5-5A43