

# Gigaset

## DL780 Plus

Aktuální verzi návodu k obsluze  
najdete zde

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Obsah

<b>Přehled</b> .....	<b>3</b>
Kolébka .....	3
Sluchátko .....	4
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>8</b>
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>9</b>
Obsah balení .....	9
Základna .....	9
Sluchátko .....	10
<b>Ovládání sluchátka</b> .....	<b>13</b>
Zapnutí/vypnutí sluchátka .....	13
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek .....	13
Změna hlasitosti sluchátka/hlasitého odposlechu .....	13
Ovládací tlačítko .....	14
Displej .....	14
Procházení nabídek .....	15
<b>Telefonování</b> .....	<b>16</b>
Volání .....	16
Přijetí hovoru .....	18
Hlasitý odposlech .....	19
Změna hlasitosti sluchátka / reproduktoru .....	19
Ztlumení .....	20
Interní telefonování .....	20
Zobrazení telefonního čísla .....	21
<b>Seznam hovorů</b> .....	<b>21</b>
Ovládání seznamu hovorů na základně .....	22
Ovládání seznamu hovorů na sluchátku .....	22
<b>Seznam zpráv (na sluchátku)</b> .....	<b>23</b>
<b>Telefonní seznam</b> .....	<b>23</b>
Ovládání telefonního seznamu na základně .....	24
Ovládání telefonního seznamu na sluchátku .....	24
<b>Síťový záznamník</b> .....	<b>26</b>
Zadání čísla .....	26
Poslech zpráv .....	26
<b>Další funkce</b> .....	<b>27</b>
Rychlá volba (základna) .....	27
Rychlá volba (sluchátko) .....	27
Budík (základna) .....	28
Budík (sluchátko) .....	28

ECO DECT .....	28
Ochrana před nevyžádanými hovory .....	29
<b>Přihlášení/odhlášení sluchátka .....</b>	<b>31</b>
Přihlášení sluchátka .....	31
Odhlášení sluchátka .....	31
Hledání sluchátka (paging) .....	31
<b>Nastavení telefonu .....</b>	<b>32</b>
Datum a čas .....	32
Jazyk na displeji .....	32
Displej (pouze sluchátko) .....	33
Vyzvánění a signály .....	34
Systém .....	36
Podpora opakovače .....	37
Provoz s telefonní ústřednou .....	37
<b>Zákaznický servis a podpora .....</b>	<b>38</b>
<b>Doporučení výrobce .....</b>	<b>40</b>
Prohlášení o shodě .....	40
Ochrana osobních údajů .....	41
Ochrana životního prostředí .....	41
Údržba a péče .....	41
Kontakt s kapalinou .....	42
Technické údaje .....	42
<b>Rejstřík .....</b>	<b>45</b>



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.


## Přehled

### Kolébka



- 1 **Sluchátko**
  - 2 **Displej**  
Zobrazuje aktuální datum a čas a rovněž další informace v závislosti na situaci
  - 3 **Tlačítka přímé volby A–D**  
Vyřazení speciálních telefonních čísel
  - 4 **Reproduktor**
  - 5 **Zobrazení příchozích hovorů**
  - 6 **Tlačítko zesílení zvuku**  
Během hovoru: Zesílení hlasitosti sluchátka / hlasitého odposlechu  
V nabídce: návrat do klidového stavu
  - 7 **Tlačítko telefonního seznamu**  
Otevření telefonního seznamu: ► **krátké** stisknutí  
Otevření seznamu blokových čísel: ► **dlouhé** stisknutí
  - 8 **Tlačítka Nahoru/Dolů**  
V nabídce/seznamu: listování nahoru/dolů  
V klidovém stavu: Otevření seznamu příchozích hovorů
  - 9 **Tlačítko OK/Nabídka**  
V klidovém stavu: Otevření nabídky
  - 10 **Tlačítko Zpět/Ztlumení**  
Během hovoru: Ztlumení mikrofonu  
Příchozí hovor: Vypnutí vyzvánění  
V nabídce: O úroveň nabídky výše  
V zadávacích polích: Mazání záznamů
  - 11 **Tlačítko Zpětný dotaz /přepínání hovorů**  
V klidovém stavu: Otevření seznamu odchozích hovorů
  - 12 **Tlačítko hlasitého odposlechu**  
Příchozí hovor: Přijetí hovoru s použitím reproduktoru  
Při hovoru: přepnutí ze sluchátka na funkci hlasitého odposlechu
  - 13 **Tlačítko s hvězdičkou**  
Vypnutí vyzvánění
- V zadávacích polích: Přesun kurzoru doleva/doprava  
Příchozí hovor: Nastavení hlasitosti vyzvánění

## Sluchátko

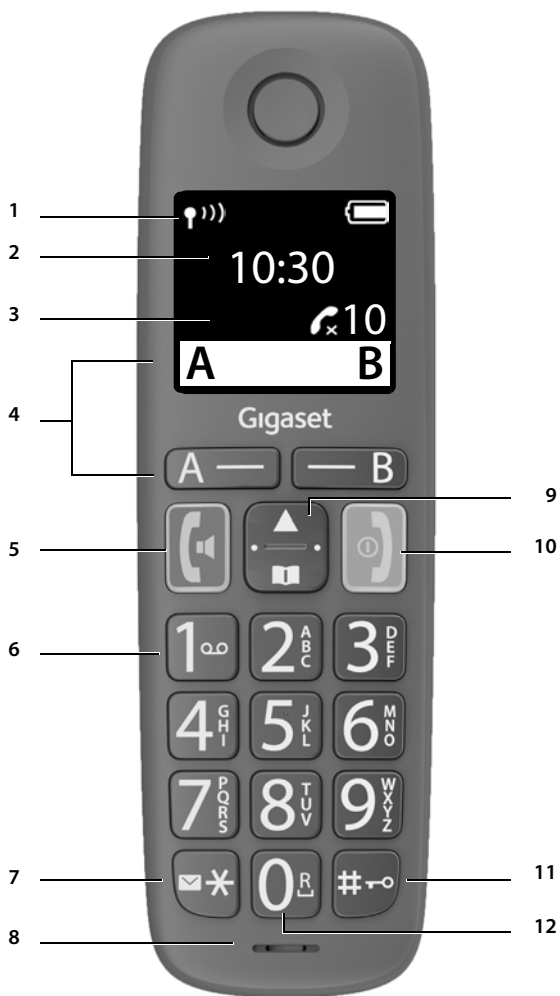

Nastavení jazyka na displeji (→ str. 11)

- 1 **Stavový řádek** (→ str. 15)  
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 2 **Čas**
- 3 Počet zmeškaných hovorů
- 4 **Dialogová tlačítka**  
Rychlá volba; různé funkce (→ str. 14)
- 5 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého odposlechu**  
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; otevření seznamu opakování vytáčení ▶ **krátký stisk**  
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 6 **Tlačítko 1**  
Vytočení síťového záznamníku ▶ **podržení**
- 7 **Tlačítko zpráv / Tlačítko s hvězdičkou**  
Přístup k seznamům volajících a zpráv ▶ **podržení**  
**bliká:** nová zpráva nebo nový hovor  
přepnutí z pulzní na tónovou volbu ▶ **krátký stisk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 14)  
Otevření nabídky; otevření telefonního seznamu; procházení nabídek a zadávacích polí ▶ **krátký stisk**  
Zapnutí/vypnutí vyzvánění; změna hlasitosti hovoru ▶ **podržení**
- 10 **Tlačítko zavěšení / Tlačítko zapnutí/vypnutí**  
Ukončení hovoru; zrušení funkce; o úroveň zpět ▶ **krátký stisk**  
návrat do klidového stavu; zapnutí/vypnutí sluchátek ▶ **podržení**
- 11 **Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko**  
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; přerušování vytáčení ▶ **podržení**
- 12 **Tlačítko R**  
Zpětný dotaz (flash) ▶ **podržení**



Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce tlačítka na momentální situaci.  
Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.







## Znázornění v návodu k obsluze









### Symbyoly

	Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.






## Tlačítka

## Základna



Symbol	Význam
	Tlačítko hlasitého odposlechu
	Tlačítko OK/Nabídka
	Tlačítko Zpětný dotaz /flash
	Ovládací tlačítka (nahoru/dolů)
 	Tlačítka s číslicemi/písmeny

Symbol	Význam
	Tlačítko telefonního seznamu
	Tlačítko Zpět/Ztlumení
	Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko zesílení zvuku
   	Tlačítka přímé volby A–D

## Sluchátko

Tlačítko	Symbol	Význam
		Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého telefonování
	   	Ovládací tlačítko vlevo, nahoru, doprava, dolů
	 	Tlačítka s číslicemi/písmeny

Tlačítko	Symbol	Význam
		Tlačítko zavěšení
		Tlačítko s křížkem
		Tlačítko zpráv / Tlačítko s hvězdičkou

 	Dialogová tlačítka, v závislosti na situaci → str. 14
---	---



## Postupy

### Základna

**Příklad:** Nastavení jazyka pro displej základny

▶ ▶ JAZYK ▶ ▶ Pomocí vyberte požadovaný jazyk ▶

Krok	Co musíte provést
▶	Stiskněte tlačítko OK/Nabídka.
▶  JAZYK ▶	Pomocí ovládacích tlačítek  /  přejděte na symbol JAZYK. Stiskem tlačítka OK/Nabídka potvrďte výběr. Zobrazí se dostupná nastavení.
▶  ▶	Ovládacími tlačítky  /  zvolte požadovaný jazyk. Stiskem tlačítka OK/Nabídka potvrďte výběr. Požadovaný jazyk se nastaví.






### Sluchátko

**Příklad:** Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Mikrotelefon ▶ OK ▶ Automatický příjem volání ▶ OK  = aktivováno

Krok	Význam
▶	Stiskněte ovládací tlačítko vpravo. Otevře se nabídka.
▶  Nastavení ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol <b>Nastavení</b> . Potvrďte pomocí tlačítka <b>OK</b> . Otevře se dílčí nabídka <b>Nastavení</b> .
▶  Mikrotelefon ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku <b>Mikrotelefon</b> . Potvrďte pomocí tlačítka <b>OK</b> . Otevře se dílčí nabídka <b>Mikrotelefon</b> .
▶  Automatický příjem volání	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku <b>Automatický příjem volání</b> .
▶ OK	Pomocí tlačítka <b>OK</b> funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

## Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li <b>tlačítka nebo displej blokovány, nelze</b> volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze <b>dobíjecí baterie</b> , které odpovídají příslušné <b>specifikaci</b> (viz seznam schválených akumulátorů → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
	Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

## Uvedení do provozu

### Obsah balení

- základna, síťový adaptér, sluchátko, připojovací kabel sluchátka, telefonní kabel
- sluchátko, dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory, nabíječka včetně napájecího adaptéru
- návod k použití



Kolébka a nabíječka jsou určeny k provozu v uzavřených, suchých místnostech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.


Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chráňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

### Základna

#### Připojení základny k elektrické a telefonní síti

- ▶ Jeden konec dodávaného připojovacího kabelu sluchátka připojte do zdířky **1** na spodní straně telefonu,
- ▶ druhý konec zasuňte do sluchátka **2**.

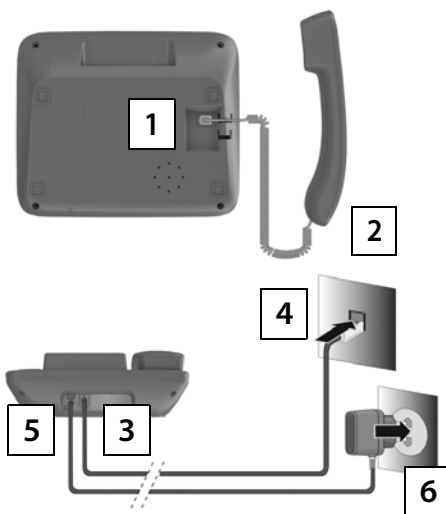

- ▶ Zapojte konec dodaného telefonního kabelu sluchátka do zdířky **3** na spodní straně telefonu, druhý konec zapojte do telefonní přípojky **4**.
- ▶ Zapojte elektrický kabel síťového adaptéru do zdířky **5** na spodní straně telefonu, síťový adaptér zapojte do zásuvky **6**.




Síťový adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.

## Připojení základny k routeru

Telefon lze provozovat rovněž na analogové přípojce routeru.

- ▶ Připojte telefonní zástrčku **1** a spojte ji s analogovou přípojkou routeru **2**.

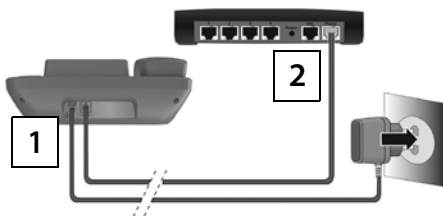


## Sluchátko

### Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý konektor napájecího adaptéru **1**. ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**. ▶ Odpojte zástrčku **4**.

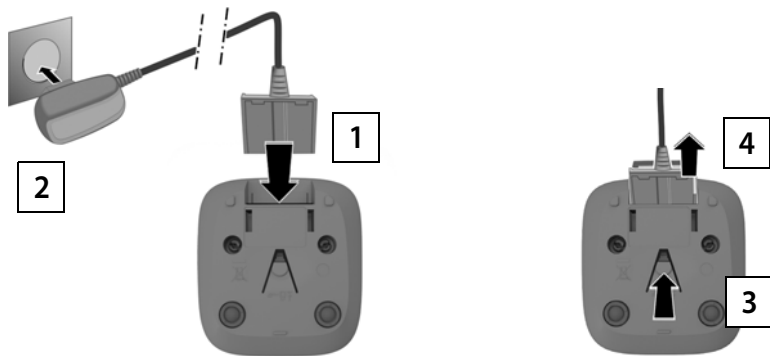

## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!

### Vložení akumulátorů




Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. (Směr vkládání +/- viz obrázek).



- ▶ Kryt nasadíte shora.
- ▶ Poté víčko zasuňte, až zaskočí.

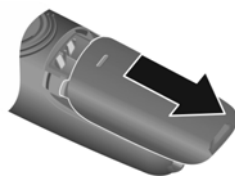

- ▶ Opětovné otevření krytu akumulátorů:  
▶ Sáhnete do drážky nahoře na víčku a posuňte ho směrem dolů.

### Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol akumulátoru



Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena ke kolébce. Pokud stále není některé sluchátko přihlášeno (na displeji se zobrazí **Provedte přihl. mikrotelefonu**), přihlaste sluchátko ručně (→ str. 31).





## Změna jazyka displeje


Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.


- ▶ **6** **2** **3** Pomalu postupně stiskněte tlačítka ... zobrazí se nastavený jazyk (např. English)
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. Français ▶ OK ( = zvoleno)

## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶ Datum/čas ▶ OK ▶  Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 8místném formátu ▶ OK ▶  zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ OK (zobrazení na displeji: **Uloženo**)


Přesun pozice pro zadávání doleva/doprava: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  vpravo nebo vlevo


 Datum a čas se synchronizují mezi základnou a sluchátkem. Postačí provést nastavení na jednom ze zařízení.

**Telefon je nyní připraven k použití!**

## Ovládání sluchátka

### Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **Podržte** tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

### Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 




Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

### Změna hlasitosti sluchátka/hlasitého odposlechu

Během rozhovoru lze nastavit hlasitost **sluchátka** nebo **reproduktoru** (5 stupňů + funkce mimořádného zesílení).


▶ Stiskněte ovládací tlačítko  nahore ... zobrazí se aktuální nastavení

▶  (= zesílení) /  (= zeslabení)

#### Funkce mimořádného zesílení (Boost)


▶ Stiskněte ovládací tlačítko  nahore tolikrát, až bude dosažen nejvyšší stupeň

nebo

▶ Ovládací tlačítko  nahore **podržte** ... funkce mimořádného zesílení se okamžitě aktivuje



Funkce mimořádného zesílení platí pouze pro dobu hovoru.

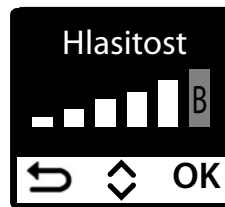


Toto nastavení může u osob s normálním sluchem způsobit poškození zdraví a je určeno pouze pro osoby se zhoršeným sluchem nebo sluchově postižené.





Může dojít k zesílení rušivého šumu telefonní linky.

## Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.  v znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).


V klidovém stavu	Během hovoru
 Otevření hlavní nabídky	Ztlumení mikrofonu
 Otevření hlavní nabídky Zapnutí/vypnutí vyzvánění	Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování
 Otevření telefonního seznamu	Otevření telefonního seznamu
 Interní hovory / Otevření seznamu sluchátek	Zahájení interního zpětného dotazu

## Displej

### Dialogová tlačítka / Funkce rychlé volby

Tlačítka pod displejem nabízejí různé funkce v závislosti na situaci.

#### V klidovém stavu

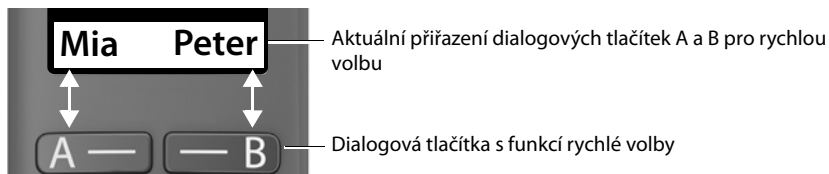

► Stisknete dialogové tlačítko ... vytočí se uložené telefonní číslo.







Zřízení funkce rychlé volby: ➔ str. 27

#### V nabídce









► Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.



	Otevření dílčí nabídky
	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
	Návrat o úroveň nabídky zpět
	Mazání po znacích doleva
	Převzetí telefonního čísla do telefonního seznamu
	Použití telefonního čísla z telefonního seznamu

Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem 

  Menu	Pomocí  lze listovat nahoru/dolů
  OK	Pohyb kurzorem  doleva/doprava

## Stavový řádek

Symboły zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu.

 Blokování tlačítek aktivováno

 Vypnutí vyzvánění

### Bezdrátové spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem


 Dobré až slabé


 Bez příjmu

 Režim ECO DECT **Vypnout záření** aktivován

### Stav nabití akumulátoru

 0–10 %

 11–33 %

 34–66 %



 více než 66 %

Při nabíjení se zobrazuje symbol .

 blikání Akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)

## Procházení nabídek


Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

► V **klidovém stavu** telefonu stiskněte ovládací tlačítko  vpravo nebo  nahore ... otevře se nabídka.

► Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci ► a potvrďte volbu tlačítkem **OK**

O úroveň zpět: ► Stiskněte tlačítko  nebo  krátce stiskněte tlačítko pro zavěšení

Návrat do klidového stavu:




► **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Po asi 2 minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.






# Telefonování

## Volání

### Na základně

- ▶  Zadejte telefonní číslo ▶ zvedněte sluchátko  ... telefonní číslo se vytočí.
- Ukončení hovoru / zrušení vytáčení: ▶ Zavěste sluchátko 


### Na sluchátku

- ▶  Zadání volaného čísla ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí nebo
  - ▶ **Dlouze** podržte stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ... je slyšet oznamovací tón ▶  Zadejte volané číslo
- Ukončení hovoru / Zrušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

## Vytáčení pomocí rychlé volby

### Na základně

Pokud je některému z tlačítek  až  přiřazeno telefonní číslo:

- ▶ Stiskněte příslušné tlačítko ... přiřazené telefonní číslo se ihned vytočí
- Hovor probíhá s použitím reproduktoru. Pokud si přejete, zvedněte sluchátko .



Tlačítka rychlé volby se nastavují v konfiguraci telefonního seznamu.

### Na sluchátku




Dialogovým tlačítkům A a B lze přiřadit telefonní číslo. Když je tlačítku přiřazeno číslo, na displeji se vlevo nebo vpravo zobrazí příslušné jméno. Dokud tlačítka nejsou obsazena, zobrazí se na displeji vlevo A a vpravo B.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko vpravo nebo vlevo ... uložené telefonní číslo se vytočí



## Volba z telefonního seznamu

### Na základně

- ▶ Stiskněte tlačítko  ... otevře se telefonní seznam ▶ pomocí  zvolte telefonní číslo, které se má vytočit ▶ zvedněte sluchátko 

**Na sluchátku**

- ▶ Otevřete telefonní seznam pomocí ▶ nalistujte požadovaný záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo

- ▶ Otevřete telefonní seznam pomocí ▶ zadejte první písmeno jména ... zobrazí se první položka, která vyhovuje zadání ▶ popř. dále listujte k požadované položce ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

**Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení****Na základně**

V seznamu je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na základně vytočena.

- ▶ Stiskněte tlačítko ▶ zvedněte sluchátko ... poslední vytočené číslo se vytočí znovu

**Na sluchátku**

V seznamu opakování vytáčení je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku vytočena.

- ▶ krátký stisk ▶ zvolte záznam ▶

**Správa záznamů seznamu opakování vytáčení****Na základně**

- ▶ Stiskněte tlačítko ▶ zvolte položku ▶ zvolte funkci ▶

Možné funkce: KOPIRUJ DO ADR., SMAZ ZAZNAM, SMAZ SEZNAM

**Na sluchátku**

- ▶ Krátký stisk ▶ zvolte záznam ▶ Menu ▶ zvolte funkci ▶ OK

Možné funkce: Použít číslo / Kopírovat do seznamu / Smazat záznam / Smazat seznam

**Vytáčení ze seznamu hovorů****Na základně**

- ▶ Stiskněte tlačítko (příchozí hovory) nebo (odchozí hovory) ... otevře se seznam hovorů ▶ pomocí zvolte telefonní číslo, které se má vytočit ▶ zvedněte sluchátko

**Na sluchátku**

Otevření výpisu hovorů: ▶ Podržte stisknuté tlačítko zpráv ▶ Seznam volání ▶ OK

- ▶ Nalistujte požadovaný záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

## Vytáčení tlačítkem pro zkrácenou volbu



Sluchátko: Položky z telefonního seznamu jsou přiřazeny tlačítkům 2–9.  
Základna: Položky z telefonního seznamu jsou přiřazeny tlačítkům 0–9.

- ▶ **Dlouze** stisknete tlačítko zkrácené volby, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu

## Přímé volání (pouze na sluchátku)

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶ ▶ **Správce hovorů** ▶ OK ▶ **Volání jedním dotykem** ▶ OK ▶ **Aktivace** ▶ OK ▶ zadejte telefonní číslo nebo je pomocí zvolte z telefonního seznamu ▶ OK
- ( = aktivováno)

Provedení přímého volání:

- ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení

Ukončení režimu přímého volání:

- ▶ **Podržte** tlačítko

## Přijetí hovoru

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním signalizace hovoru na základně.

## Na základně

Nastavení hlasitosti vyzvánění během příchozího hovoru: ▶

Přijetí hovoru: ▶ Zvedněte sluchátko

Vypnutí vyzvánění: ▶ Stiskněte tlačítko

## Nerušit

Je-li funkce aktivována, telefon při příchozím anonymním hovoru nevyzvání.

- ▶ **Podržte** tlačítko stisknuté ... Na displeji se zobrazí **NERUSIT**

Opětovné zapnutí vyzvánění: ▶ znovu podržte stisknuté tlačítko





Pomocí nastavení v nabídce **NERUSIT** lze tuto funkci aktivovat/deaktivovat rovněž pro určitý čas.

## Na sluchátku

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Funkce **Automatický příjem volání** zapnutá: ▶ Snadné vyjmutí sluchátka z nabíjecího slotu

Zapnutí funkce **Automatický příjem volání**:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Mikrotelefon** ▶ **OK** ▶  **Automatický příjem volání** ▶ **OK** ( = zapnuto)

Vypnutí vyzvánění: ▶ **Menu** ▶ **Tichý režim** ... Hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

## Hlasitý odposlech


Při použití funkce hlasitého odposlechu zapněte reproduktor, abyste slyšeli volajícího a nemuseli při tom držet sluchátko u ucha.

Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu při hovoru a při poslechu zpráv ze záznamníku:


### Na základně

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ položte sluchátko 

### Na sluchátku

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 


Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu  a podržte je stisknuté ▶ postavte sluchátka do nabíječky



## Změna hlasitosti sluchátka / reproduktoru

Změna hlasitosti sluchátka/reproduktoru během hovoru:

### Na základně

- ▶ Požadovanou hlasitost lze nastavit pomocí 

### Na sluchátku

- ▶  ▶ Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítka 



### Funkce mimořádného zesílení (Boost)

Pokud při hovoru není hlasitost dostatečná, lze ji dočasně zvýšit. Toto nastavení platí do ukončení hovoru.

### Na základně

- ▶ Během hovoru stiskněte ovládací tlačítko 

### Na sluchátku

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  nahore tolikrát, až bude dosažen nejvyšší stupeň nebo
- ▶ Ovládací tlačítko  nahore **podržte** ... funkce mimořádného zesílení se okamžitě aktivuje



Toto nastavení může u osob s normálním sluchem způsobit poškození zdraví a je určeno pouze pro osoby se zhoršeným sluchem nebo sluchově postižené. Může dojít k zesílení rušivého šumu telefonní linky.

## Ztlumení

Pokud je mikrofon ztlumený, nemůže vás již volající osoba slyšet.

### Na základně

- ▶ Během hovoru stiskněte tlačítko  ... mikrofon základny se vypne/zapne

### Na sluchátku

- ▶ Během hovoru stiskněte pravou část ovládacího tlačítka  ... mikrofon sluchátka se vypne




## Interní telefonování






Interní hovory jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže kolébce. Hovor mezi sluchátkem a šňůrovým telefonem jsou možné.

### Interní hovory




Volání určitého interního účastníka:

- ▶  ▶ pokud jsou přihlášena více než dvě sluchátka: pomocí  zvolte interního účastníka ▶ OK nebo  ... zvolené sluchátko je zavoláno

Volání všech sluchátek („konferenční volání“):

- ▶  **podržení** nebo ▶  ▶ 



nebo

- ▶  ▶  **Volat všem** ▶ OK nebo  ... budou volána všechna přihlášená sluchátka, hovořit budete s tím interním účastníkem, který hovor přijme jako první

Ukončení interního hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 


### Interní zpětné volání / Předání hovoru

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním konzultovat.


- ▶  ▶  Popř. zvolte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ OK ... Interní účastník/účastníci bude/budou zavolán/i, externí účastník slyší melodii při čekání

### Možné volby:


Konzultace: ▶ Hovor s interním účastníkem

Návrat k externímu hovoru: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko 

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ Oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přeměrován

## Zobrazení telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Pokud je dostupná služba CNIP (Calling Name Identification Presentation), zobrazí se namísto telefonního čísla jméno.



Vyžádali jste si u provozovatele sítě, že se vám na displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP) nebo jeho jméno (CNIP).

Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).

## Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

### Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

### Skrytí telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externí volání:** Číslo se nezobrazí.
- **Odmítnuto:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nedostupný:** Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.

## Seznam hovorů

Telefon ukládá telefonní čísla a jména u posledních až 25 příchozích hovorů (přijatých nebo zmeškaných) do seznamu hovorů.



Předává se telefonní číslo (CLIP) a jméno (CNIP) volajícího.

Seznamy hovorů základny a sluchátka se synchronizují a jsou přístupné ze základny i sluchátka. Smazání nebo změna některého záznamu se projeví na všech zařízeních.


## Ovládání seznamu hovorů na základně



### Otevření seznamu hovorů

- ▶ Stisknete tlačítko  nebo  ▶ pomocí  lze procházet položky telefonního seznamu

Zobrazuje se telefonní číslo volajícího. Číslo aktuálně zobrazené položky seznamu je vidět na displeji vpravo nahoře.

### Zmeškané hovory

Zmeškané hovory se ukládají do seznamu příchozích hovorů. Pokud existují zmeškané hovory, bliká symbol  na displeji vpravo nahoře. Vedle se zobrazuje počet nových zmeškaných hovorů.




- ▶  Otevřete seznam hovorů ... nejdříve se zobrazí poslední zmeškaný hovor
- ▶ Pomocí  lze prolístovat další hovory.




### Využití dalších funkcí

- ▶ Popř.  zvolte některou položku ▶ 


Uložení čísla do telefonního seznamu:


- ▶  Zvolte možnost **KOPIRUJ DO ADR.** ▶  ▶ pomocí  zadejte příslušné jméno ▶  ... záznam se uloží

- Smazání položky: ▶  Zvolte možnost **SMAZ ZAZNAM** ▶  ▶ **SMAZAT?** ▶ 

- Smazání seznamu: ▶  Zvolte možnost **SMAZ SEZNAM** ▶  ▶ **SMAZAT?** ▶ 

## Ovládání seznamu hovorů na sluchátku

Jakmile do seznamu přibude **nová položka**, zazní upozorňovací tón. V továrním nastavení bliká tlačítko zpráv  a na displeji se zobrazuje následující obsah:

 + počet pro zmeškané hovory


### Otevření seznamu hovorů

- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko zpráv ... otevře se výběr ze seznamu ▶  **Seznam volání**

Záznam uvádí: Počet nových položek + počet starých, přečtených položek



**Seznam volání 01+02**

Otevření seznamu: ▶ **OK** ... Zobrazí se poslední příchozí hovor

- ▶ Pomocí  lze listovat seznamem



## Využití dalších funkcí

▶  Zvolte položku ▶ **Menu** ▶ pomocí  zvolte funkci:


<b>Smazat záznam</b>	Smazání aktuálního záznamu
<b>Kopíř. do sezn.</b>	Uložení položky do telefonního seznamu.
<b>Kopířovat na černou listinu</b>	Přidání telefonního čísla do seznamu blokových čísel
<b>Datum a čas</b>	Zobrazení data a času hovoru (pokud jsou nastavené)
<b>Stav</b>	<b>Nová vol.:</b> nový zmeškaný hovor. <b>Stará vol.:</b> již přečtená položka
<b>Zobrazit jméno</b>	Máte-li aktivní službu CNIP, můžete si nechat zobrazit jméno a místo, které je registrované u vašeho síťového operátora u daného telefonního čísla
<b>Smazat seznam</b>	Smazání všech položek. <b>Pozor!</b> Dojde ke smazání všech <b>starých i nových</b> položek


## Seznam zpráv (na sluchátku)

Prostřednictvím seznamu zpráv lze vyslechnout zprávy zaznamenané v síťovém záznamníku.





Síťový záznamník je **vyžádán** u síťového operátora a telefonní číslo je registrováno.

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní informační tón. V továrním nastavení bliká tlačítko zpráv  a na displeji se zobrazuje následující obsah:

 + počet pro nové hlasové zprávy

Otevření seznamu síťového záznamníku:

- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko zpráv ... otevře se výběr ze seznamu ▶
-  **Síťový záznam.** ▶ **OK**



Pokud si na základně nastavíte telefonní číslo síťového záznamníku jako přímou volbu, zobrazují se nové přichodící hlasové zprávy jako zmeškané hovory v seznamu hovorů.

## Telefonní seznam



Telefon poskytuje centrální telefonní seznam. Lze uložit až 99 telefonních čísel (max. 24 číslic) s příslušnými jmény (max. 16 znaků).



Telefonní seznam je dostupný ze základny i ze sluchátka. Smazání nebo změna některého záznamu se projeví na všech zařízeních.

## Ovládání telefonního seznamu na základně


### Otevření telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ pomocí  lze procházet položky telefonního seznamu




### Vytvoření nového záznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ zvolte **NOVY ZAZNAM** ▶ 
- ▶ Pomocí  zadejte číslo ▶  ▶ pomocí  zadejte jméno ▶  ... Záznam se uloží

### Úprava záznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ pomocí  zvolte požadovanou položku ▶  ▶  zvolte možnost **UPRAV ZAZNAM** ▶ 
- ▶ Znak nalevo od kurzoru lze vymazat tlačítkem 
- ▶ Pomocí  změňte záznam

### Nastavení tlačítka přímé volby

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ pomocí  zvolte položku, které se má přiřadit tlačítko přímé volby ▶ 

Vytvoření položky: ▶ Zvolte možnost  **ZKRATKA** ▶  ▶ zvolte A–D nebo 0–9 ▶  ... tlačítku se přiřadí tato telefonní čísla

Smazání položky: ▶ Zvolte možnost  **ZKRATKA** ▶  ▶ zvolte A–D nebo 0–9 ▶ stiskněte tlačítko  ▶ 





### Vymazání položky/seznamu

Určitou položku nebo celý telefonní seznam lze vymazat.

- ▶ Stiskněte tlačítko 

Smazání položky: ▶ pomocí  zvolte některou položku ▶  ▶  zvolte možnost **SMAZ ZAZNAM** ▶  ▶ **SMAZAT?** ▶ 

Smazání telefonního seznamu:



- ▶  ▶  Zvolte možnost **SMAZ SEZNAM** ▶  ▶ **SMAZAT?** ▶ 

## Ovládání telefonního seznamu na sluchátku

Otevření telefonního seznamu: ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka 

## Vytváření kontaktů v telefonním seznamu



První záznam:

- ▶  ... Žádné záznamy. Nový záznam? ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  zadejte jméno ▶ OK

Další telefonní čísla:

- ▶  ▶ Menu ▶ Nový záznam ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  zadejte jméno ▶ OK

## Volba/úprava kontaktu z telefonního seznamu

- ▶  Otevření telefonního seznamu
- ▶ Vyhledáním jména nalistujte požadovaný kontakt pomocí tlačítka 





Zobrazení čísla: ▶ Menu ▶  Zobrazit číslo ▶ OK

Změna položky: ▶ Menu ▶  Změnit záznam ▶ OK ▶ pomocí  lze mazat znaky ▶ pomocí  lze změnit záznam ▶ OK

## Nastavení tlačítek zkrácené volby

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ Menu ▶  Zkrácená volba ▶ OK ▶  Zvolte tlačítko ▶ OK ( = zvoleno)

Smazání přiřazení tlačítka:

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ Menu ▶  Zkrácená volba ▶ OK ▶  Není zkr.vol. ▶ OK ( = zvoleno)

## Smazání telefonního seznamu / položky telefonního seznamu

**Smazání položky telefonního seznamu**

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ Menu ▶  Smazat záznam ▶ OK

**Smazání telefonního seznamu**

- ▶  ▶ Menu ▶  Smazat seznam ▶ OK ▶ Smazání potvrďte pomocí OK

## Sítový záznamník



Sítový záznamník si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

### Zadání čísla

#### Na sluchátku

- ▶ ▶ Interní záznamník ▶ OK ▶ Sítová schránka ▶ OK ▶ Zadejte číslo ▶ OK  
... Sítový záznamník se aktivuje



Chcete-li zapnout nebo vypnout sítový záznamník, použijte telefonní číslo a funkční kód svého operátora. Popř. si vyžádejte informace od operátora.

#### Na základně

- ▶ Přiřazení telefonního čísla ze sítového záznamníku k tlačítku zkrácené volby  
Příchozí hlasové zprávy se zobrazují v seznamu hovorů jako zmeškané hovory.

### Poslech zpráv

#### Na sluchátku

- Pomocí nabídky: ▶ ▶ Interní záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK ▶ Memobox ▶ OK

- Pomocí tlačítka 1: ▶ dlouhý stisk tlačítka

- Pomocí seznamu zpráv: ▶ \* Podržte stisknuté tlačítko zpráv ... otevře se výběr ze seznamu ▶ Sítový záznam. ▶ OK

... Vytočí se sítový záznamník, další postup se řídí hlasovou nabídkou sítového operátora.

#### Na základně



Sítový záznamník je **aktivován** pomocí sluchátka a telefonní číslo je přiřazeno jako přímá volba některému tlačítku.

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko, kterému jste přiřadili jeho telefonní číslo ... sítový záznamník se vytočí, další postup se řídí hlasovou nabídkou sítového operátora

## Další funkce

### Rychlá volba (základna)


Pro rychlé vytáčení lze některému z tlačítek **A** až **D** přiřadit telefonní číslo. Tlačítko **A** má červenou barvu a mělo by se mu přiřadit číslo tísňového volání. Pokud stisknete tlačítko přímé volby, přiřazené telefonní číslo se ihned vytočí.

Telefonní čísla pro přímou volbu lze navíc přiřadit tlačítkům **0** až **9**.

Tlačítku **1** lze přiřadit telefonní číslo síťového záznamníku.

Telefonní číslo, u něhož se má využívat přímá volba, musí být nejdříve uloženo v telefonním seznamu (→ str. 24).

### Kontrola přiřazení

- ▶ Dlouze stiskněte příslušné tlačítko
- ▶ Návrat do klidového stavu: Stiskněte 

### Rychlá volba (sluchátko)

Dialogovým tlačítkům A a B lze přiřadit telefonní číslo. Jakmile stisknete toto tlačítko, vytočí se zvýrazněné telefonní číslo.









Dokud tlačítka nejsou obsazena, zobrazí se na displeji vlevo A a vpravo B.



### Přiřazení tlačítka

- ▶ V klidovém stavu stiskněte tlačítko A nebo B ▶ OK

nebo

- ▶  ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Funkční klávesa „A“ / „B“ ▶ OK
- ▶  Rychlá volba ▶ OK ▶  zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  zadejte jméno  
Nebo vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu: ▶  ▶  zvolte záznam ▶  
potvrďte číslo pomocí OK ▶ potvrďte jméno pomocí OK
- ▶ OK  = tlačítko rychlé volby je aktivováno








Jakmile je tlačítko přiřazeno, zobrazuje se na displeji nad tlačítkem zadané jméno. Pokud jste jméno nezadali, zobrazuje se telefonní číslo.

### Deaktivace rychlé volby

- ▶  ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Funkční klávesa „A“ / „B“ ▶ OK ▶  Žádná funkce ▶ OK  = tlačítko rychlé volby je deaktivováno

## Budík (základna)

Budík ve sluchátku a základně lze nastavovat nezávisle.

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶  zvolte **BUDÍK** ▶ 
- ▶ Pomocí  aktivujte/deaktivujte budík (**ZAPNOUT/VYPNOUT**) ▶ 
- ▶ Pomocí  zadejte v poloze kurzoru čas buzení ▶ 

Vypnutí buzení: ▶ Stiskněte 






Budík se nespustí při vytáčení, pokud je telefon obsazen nebo pokud vyzvání.

## Budík (sluchátko)



Datum a čas jsou nastavené.

## Zapnutí/vypnutí budíku

- ▶  ▶  Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK  = zapnuto)
- ▶ Příp. zadejte  čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Budík je zapnutý: Na displeji se místo data zobrazuje čas buzení a vedle něj symbol budíku.

## Nastavení/změna času buzení

- ▶  ▶  Budík ▶ OK ▶  Čas buzení ▶ OK ▶  Zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

## Vypnutí buzení

Buzení je signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodii.

- ▶ **Vyp.** ... Buzení se na 24 hodin vypne
- nebo
- ▶ Stiskněte **Pozas.** nebo libovolné tlačítko ... na displeji se zobrazí **Odložit**, buzení se zopakuje za pět minut

## ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

## Snížení záření až o 80 %

Zapnutí/vypnutí maximálního dosahu:

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. dosah ▶ OK ( = omezení dosahu a vyzařování)



Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

## Vypnutí záření v klidovém stavu

Nastavením **Vyp. záření** se rádiové signály kolébky rovněž vypnou.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Vypnout záření ▶ OK ( = vyzařování vypnuto)



Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.

Pro rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy krátkodobě přepne rychle do pohotovostního stavu pro příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje pohotovostní dobu a dobu hovoru.

Je-li aktivováno nastavení **Vypnout záření**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru **dlouze** stiskněte ... zazní oznamovací tón.

## Ochrana před nevyžádanými hovory

Hovory z telefonních čísel, která jsou zahrnuta do seznamu blokových čísel, nejsou signalizovány. Telefon nevyzvání a ukončí automaticky spojení. Seznam blokových čísel může obsahovat až 32 položek.



Položky seznamu blokových čísel se synchronizují mezi základnou a sluchátkem.






Hovory z telefonních čísel, která jsou uvedena v seznamu blokových čísel, se neukládají jako zmeškané hovory do seznamu.


## Seznam blokových čísel (základna)

### Otevření seznamu blokových čísel








- ▶ Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté tři sekundy ▶ pomocí listujte seznamem ▶ položka pro uložení se zobrazuje na displeji vpravo nahoře

## Vytvoření položky v seznamu blokových čísel







- ▶ Stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté tři sekundy ▶ pomocí  zvolte požadovanou položku pro uložení ▶  ▶ pomocí  zadejte telefonní číslo, které se má uložit do seznamu ▶  ... položka se uloží

Pokud není položka pro uložení prázdná: ▶ pomocí  smažte číslice nalevo od kurzoru





## Úprava záznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ pomocí  zvolte požadovanou položku ▶  ▶  zvolte možnost **UPRAV ZAZNAM** ▶ 
- ▶ Znak nalevo od kurzoru lze vymazat tlačítkem 
- ▶ Pomocí  změňte záznam

## Vymazání položky/seznamu











- ▶ Stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté tři sekundy
- Smazání položky: ▶ pomocí  zvolte telefonní číslo, které se má ze seznamu vymazat ▶  ▶  zvolte možnost **SMAZ ZAZNAM** ▶  ▶ **SMAZAT?** ▶ 

Smazání seznamu blokových čísel:







- ▶  ▶  zvolte možnost **SMAZ SEZNAM** ▶  ▶ **SMAZAT?** ▶ 

## Seznam blokových čísel (sluchátko)

### Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶  **Správce hovorů** ▶  ▶ **Sezn. nevyž. volání** ▶  ▶ **Blokováná čísla** ▶  ... zobrazí se seznam blokových čísel ▶ pomocí  lze seznam procházet
- Vytvoření záznamu: ▶ **Menu** ▶ **Nový záznam** ▶  ▶  Zadání telefonního čísla
- Smazání záznamu: ▶  Zvolte záznam ▶ stiskněte dialogové tlačítko 

### Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

- ▶ Otevření výpisu hovorů: ▶ Stiskněte tlačítko zpráva  ▶  **Seznam volání** ▶  ▶  Volba záznamu ▶  ▶ **Kop. na čer.list.** ▶ 



## Přihlášení/odhlášení sluchátka

### Přihlášení sluchátka



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku. Obojí musí proběhnout během 60 s.

#### Na sluchátku

Kontrolka **Provedte přihl. mikrotelefonu** bliká.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přihl.**

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Mikrotelefon** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit mikrotelefon ...** Na displeji se zobrazí **Přihlašování...**

Po zahájení procesu přihlášení k základně bude požadován systémový PIN:

- ▶ Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) ▶ **OK**

#### Na základně

Během 60 s

- ▶ Stiskněte ▶ **PŘIHLÁSIT** ▶ ▶



Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu.

### Odhlášení sluchátka

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Mikrotelefon** ▶ **OK** ▶ **Odhlásit mikrotelefon** ▶ **OK** ▶ **OK** ... sluchátko je odhlášeno. Na displeji bliká **Provedte přihl. mikrotelefonu**

### Hledání sluchátka (paging)

Sluchátko lze vyhledat pomocí základny.

- ▶ Stiskněte ▶ **PAGING** ▶ ▶ ... všechna přihlášená sluchátka vyzvánějí

Zrušení pagingu: ▶ znovu stiskněte

## Nastavení telefonu

### Pokyny k nastavení základny

Přepnutí do režimu nastavení:

▶ Stiskněte 

Volba položky nabídky nebo nastavení:

▶ Stiskněte tlačítko  nebo 



Potvrzení volby:

▶ Stiskněte 


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte 

Rychlé posouvání kurzoru v textovém poli doleva nebo doprava:

▶ Stiskněte tlačítko  nebo 






Návrat do klidového stavu bez zálohování nastavení:

▶ Stiskněte 





## Datum a čas

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík. Datum a čas se synchronizují mezi sluchátkem a základnou. Pokud datum a čas nejsou nastaveny ručně, lze je převzít ze sítě, pokud je vysílá síťový operátor nebo router / telefonní ústředna.

### Na základně






▶ Stiskněte tlačítko  ▶  zvolte možnost DATUM + ČAS ▶  ▶  zadejte datum a čas v poloze kurzoru ▶ 

### Na sluchátku




▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶ Datum/čas ▶ OK ▶  Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 8místném formátu ▶ OK ▶  Zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ OK


## Jazyk na displeji






### Na základně

▶ Stiskněte tlačítko  ▶  zvolte možnost JAZYK ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný jazyk ▶ 

### Na sluchátku

▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶  Jazyk ▶ OK ▶  zvolte jazyk ▶ OK ( = aktivováno)

 Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

▶  ▶  6  2  3 Postupně stiskněte tlačítka ▶  Zvolte jazyk ▶ OK

## Displej (pouze sluchátko)

### Šetřič displeje

Šetřič displeje se aktivuje, pokud se telefon po delší dobu nepoužívá. Jako šetřič displeje se zobrazuje čas.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶  **Spořič obrazovky** ▶ OK  = aktivováno

### Velikost vytáčených číslic

Zobrazení velkých číslic při vytáčení.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶  **Velké písmo tlačítek** ▶ OK  = aktivováno

### Kontrast

Nastavte jeden z 9 stupňů kontrastu displeje.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶  **Kontrast** ▶ OK ▶  **Zvolte stupeň** ▶ OK  = zvoleno

### Podsvícení

Podsvícení displeje se vypne, když se sluchátko delší dobu nepoužívá. Tuto funkci lze nezávisle aktivovat/deaktivovat pro situace **sluchátko v nabíječce** a **sluchátko mimo nabíječku**.





- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶  **Mimo nabíječ. nech LCD zap. nebo V nabíječ. nech LCD zapnuté** ▶ OK  = aktivováno



Nastavení **Mimo nabíječ. nech LCD zap.** zkracuje dobu pohotovostního stavu.

### Vypnutí displeje při hovoru

Při hovoru zůstává displej normálně zapnutý. Pokud je tato funkce aktivovaná, displej se při telefonátu vypne.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶  **Během hovorů vypne LCD** ▶ OK  = aktivováno



Pokud je tato funkce deaktivovaná, doba hovoru se zkracuje.

## Vyzvánění a signály

### Hlasitost hovoru (pouze sluchátko)

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka nebo hlasitého odposlechu.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Mikrotelefon ▶ OK ▶ Nastavavení zvuku ▶ OK ▶ Hlasitost hovoru ▶ Sluchátko / Hlasitost handsfree ▶ OK ... zobrazí se aktuální nastavení ▶ Zvolte hlasitost ▶ OK (☑ = zvoleno)

### Změna hlasitosti během hovoru

Během hovoru lze hlasitost sluchátka nastavit v 5 stupních nebo lze nastavit mimořádné zesílení.

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko ▶ pomocí nastavte hlasitost

### Barva zvuku (pouze sluchátko)

Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Mikrotelefon ▶ OK ▶ Nastavavení zvuku ▶ OK ▶ Zvuk sluchátka ▶ OK ▶ Nízký / Vysoký ▶ OK (☑ = zvoleno)

### Hlasitost vyzváněcího tónu (hlasitost vyzvánění)

#### Na základně

Nastavte jeden z 7 stupňů hlasitosti vyzvánění nebo zvolte zesilující vyzvánění (VZESTUP-NE).

- ▶ Stiskněte tlačítko ▶ zvolte možnost HLASITOST VYZV. ▶ ▶ pomocí zvolte požadovaný stupeň ▶

#### Na sluchátku

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzvánění.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Mikrotelefon ▶ OK ▶ Nastavavení zvuku ▶ OK ▶ Hlasitost vyzvánění ▶ OK ▶ zvolte hlasitost ▶ OK

### Vyzváněcí melodie

#### Na základně

Jako vyzvánění základny lze zvolit některou z deseti různých melodií.

- ▶ Stiskněte tlačítko ▶ zvolte možnost VYZVANE-CI TON ▶ ▶ pomocí zvolte požadované vyzvánění ▶

## Na sluchátku

Nastavte vyzváněcí melodii pro externí hovory, interní hovory a/nebo budíků.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Mikrotelefon ▶ OK ▶ Nastavavení zvuku ▶ OK ▶ Melodie vyzvánění ▶ OK ▶ zvolte Externí volání / Interní volání / Budík ▶ OK ▶ zvolte požadované vyzvánění ▶ OK (☑ = zvoleno)

## Trvalé vypnutí vyzvánění/opětné zapnutí (pouze sluchátko)

- ▶ V klidovém stavu **podržte** ovládací tlačítko nahoře. Na displeji se při vypnutí vyzvánění zobrazí symbol .

## Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání (pouze sluchátko)

- ▶ Menu ▶ Tichý režim ▶ OK

## Zapnutí/vypnutí informačních a výstražných tónů (pouze sluchátko)

Sluchátko akusticky informuje o různých událostech a stavech.

Informační tón:                   např.: tón při stisku tlačítka, tón chyby, nová zpráva

Výstražný tón akumulátoru:

Stav nabití akumulátoru během hovoru poklesne pod určitou hodnotu.

Zvuková výstraha kvůli dosahu:

Sluchátko je mimo dosah kolébky.

Informační a výstražné tóny lze vypínat a zapínat nezávisle na sobě.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Mikrotelefon ▶ OK ▶ Nastavavení zvuku ▶ OK ▶ Přehled tónů / Vybítý akumulátor / Mimo dosah signálu ▶ OK (☑ = zapnuto)

## Časově řízené zapnutí/vypnutí vyzvánění

### Na základně

Je-li funkce aktivována, telefon při příchozím anonymním hovoru nevyzvání.

- ▶ Stiskněte tlačítko ▶ zvolte možnost **NERUSIT** ▶ ▶ pomocí lze tuto funkci zapnout/vypnout (**ZAPNOUT/VYPNOUT**) ▶

Při zapnutí:

- ▶ Pomocí zadejte počáteční čas ▶ ▶ zvolte možnost **VYPNOUT CAS** ▶ ▶ pomocí zadejte čas ukončení ▶



Pokud je funkce aktivována, na displeji základny se zobrazí symbol .







## Na sluchátku

Zadání doby, kdy sluchátko **nemá** externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

### Aktivace/deaktivace časového nastavení






- ▶  ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Časové nastavení ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK
- = aktivováno

### Nastavení období

- ▶  ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Časové nastavení ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶ Vypnout od:  Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK ▶ Vyp. do:  Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK

## System

### Změna systémového kódu PIN (na sluchátku)

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základnová stanice ▶ OK ▶  Systémový PIN ▶ OK ▶  Zadejte nový 4místný systémový PIN ▶ OK





### Obnovení továrního nastavení sluchátka (na sluchátku)

Můžete resetovat individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznamy hovorů a přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶  Resetovat mikrotelefon ▶ OK ▶ ... Obnovit tovární nastavení? ▶ OK


### Obnovení továrního nastavení kolébky (na sluchátku)

Můžete zrušit individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznam hovorů a přihlášení sluchátka k základně zůstanou zachovány.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základnová stanice ▶ OK ▶  Obnovit nast. základn. stanice ▶ OK ... Tovární nastavení? ▶ OK

### Obnovení továrního nastavení základny a sluchátka (na sluchátku)

Obnoví se tovární nastavení základny a sluchátka. Veškerá individuální nastavení a seznamy a telefonní seznamy budou vymazány.

- ▶  Zadejte tlačítka posloupnost #\*05920000#\*

## Podpora opakovače

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Aktivace provozu opakovače základny:

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ Další funkce ▶ OK ▶  
Opakování ▶ OK  = zapnuto

Přihlášení opakovače k základně: → návod k obsluze opakovače



Podpora opakovače a režim ECO DECT se vzájemně vylučují.

## Provoz s telefonní ústřednou

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna (→ návod k obsluze telefonní ústředny).

### Nastavení délky signálu flash

Délka signálu flash se synchronizuje mezi základnou a sluchátkem.

#### Na základně

▶ Stiskněte tlačítko ▶ zvolte možnost CAS BLESKU ▶ ▶ pomocí zvolte požadovanou délku signálu flash (100 ms/120 ms/250 ms/600 ms) ▶

#### Na sluchátku

Pomalů postupně zadejte číslice.

▶ ▶ \* 0 # \* 0 0 5 # \* 0 1 0 0 ▶ bliká číslice pro aktuální délku signálu flash:  
0 = 100 ms; 1 = 120 ms; 2 = 250 ms; 3 = 600 ms ▶ zadejte číslici ▶ OK

## Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



### Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?  
Jsme vám rádi k dispozici ...

**... online:**

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

**... na telefonu:**

pouze v případě oprav či reklamací:

**Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.



# Záruční list

Typ přístroje: .....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)  
 ..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje: ..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1  
 Datum příjmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2  
 Datum příjmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3  
 Datum příjmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese:  
Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i osobní příjem)
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

---

## Doporučení výrobce

### Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti zemí jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset DL780 Plus – Gigaset DL780H vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

## Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Ochrana životního prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Vaše elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Špatná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

### Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

## Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li ji přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

## Technické údaje

### Akumulátory

Technologie:	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Velikost:	AAA (Mikro, HR03)
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	400–1000 mAh

### Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	200 / 100*
Doba hovoru (hodin)	10
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	90 / 65*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	4,5
Doba nabíjení v kolébce (hodin)	5

\* **Vyp. záření vypnuto / Vyp. záření zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu**

### Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca 2,10 W
Pro udržení stavu nabít:	cca 1,30 W


### Příkon kolébky

V pohotovostním režimu:	cca 0,90 W
Během hovoru:	cca 1,10 W

## Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Elektrické napájení kolébky	230 V ~/50 Hz
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

## Osazení konektoru telefonní zástrčky

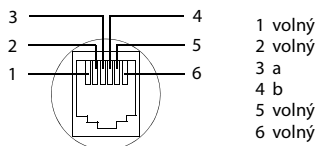

## Napájecí adaptér pro sluchátko

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

## Napájecí adaptér kolébky

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China SSW-3356EU-XT1.5M
Identifikace modelu	230 V
Vstupní napětí	50 Hz
Vstupní frekvence střídavého proudu	6,5 V
Výstupní napětí	0,6 A
Výstupní proud	3,9 W
Výstupní výkon	> 76,1 %
Průměrná efektivita za provozu	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	< 0,10 W

# Rejstřík

<b>A</b>	
Akumulátor	
nabíjení .....	11
stav nabití .....	15
vložení .....	11
Akumulátory	
doporučené akumulátory .....	42
<b>B</b>	
Bez záření .....	29
Bezpečnostní pokyny .....	8
Boost .....	19
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification .....	21
CLIP, CLI Presentation .....	21
CLIR, CLI Restriction .....	21
CNIP, Calling Name Identification Presentation .....	21
<b>Č</b>	
Číslo pro zkrácenou volbu .....	18
<b>D</b>	
Datum a čas	
nastavení .....	12, 32
Dialogová tlačítka	
funkce .....	14
Dialogové tlačítka	
přřazení rychlé volby .....	27
Displej	
nastavení kontrastu .....	33
rozlomený .....	8
velikost vytáčených číslic .....	33
Doba nabíjení sluchátka .....	42
Doporučení výrobce .....	40
<b>E</b>	
ECO DECT .....	28
<b>F</b>	
Funkce mimořádného zesílení .....	13
Funkce na displeji .....	14
Funkce rychlé volby	
deaktivace .....	27
zřízení .....	27
Funkce rychlé volby, základna	
zřízení .....	27
<b>G</b>	
Garance - Záruční podmínky .....	39
<b>H</b>	
Hlasitý odposlech .....	19
hlasitost .....	34
Hlasitost	
vyzvánění .....	34
Hlasitost vyzvánění .....	34
Hlasitost vyzvánění viz hlasitost hovoru	
Hledání	
sluchátko .....	31
v telefonním seznamu .....	25
Hovor	
externí .....	16
interní .....	20
předání (spojení) .....	20
<b>I</b>	
Interní	
telefonování .....	20
zpětné dotazy .....	20
Interní hovor .....	20
<b>J</b>	
Jazyk	
nastavení pro displej .....	11
Jméno	
zobrazení jména volajícího (CNIP) .....	21
<b>K</b>	
Kapalina .....	42
Kolébka	
obnovení továrního nastavení .....	36
Kontakt s kapalinou .....	42
<b>L</b>	
Lékařské přístroje .....	8
Likvidace .....	41
<b>M</b>	
Mikrofon .....	5
Mimořádné zesílení .....	19
<b>N</b>	
Nabídka	
otevření .....	14
Napájecí adaptér .....	43, 44
kolébka .....	44
sluchátko .....	43
Nastavení času buzení .....	28
Nastavení délky signálu flash (tel. ústředna) .....	37
Nastavení hlasitosti .....	13
Nastavení hlasitosti hovoru (sluchátka) .....	34

Nastavení tlačítek přímé volby .....	27	Síťový záznamník .....	23, 26
Nastavení vyzváněcí melodie (sluchátko) .....	35	aktivace .....	26
<hr/>		poslech zpráv .....	26
<b>O</b>		Síťový zdroj .....	8
Obnovení továrního nastavení sluchátka .....	36	Sluchátko	
Obsah balení .....	9	barva zvuku .....	34
Ochrana osobních údajů .....	41	hledání .....	31
Ochrana životního prostředí .....	41	jazyk displeje .....	32
Opakovač .....	37	nastavení (individuální) .....	32
Opakování vytáčení .....	17	použití několika sluchátek .....	20
Osazení konektoru .....	43	předání hovoru .....	20
Ovládací tlačítka .....	5, 14	přihlášení .....	31
ovládání funkcí na displeji .....	15	uvedení do provozu .....	11
<hr/>		zapnutí/vypnutí .....	13
<b>P</b>		změna hlasitosti (během hovoru) .....	19, 34
Paging .....	31	změna hlasitosti (trvalá) .....	34
Péče o přístroj .....	41	Snižování intenzity záření .....	29
Podsvícení .....	33	Spojení .....	20
Podsvícení displeje .....	33	Stavový řádek .....	5, 15
Položka telefonního seznamu smazání .....	25	Symbol	
Poslech		bezdrátové spojení .....	15
zprávy (síťový záznamník) .....	26	blokování tlačítek .....	13
Poslech zpráv (síťový záznamník) .....	26	stav nabíje akumulátoru .....	15
Procházení nabídek .....	15	vyzvánění .....	35
Prohlášení o shodě .....	40	Systémový kód PIN	
Provozní doba sluchátka .....	42	změna .....	36
Přerušování vytáčení .....	5	<hr/>	
Příjem hovoru .....	18	<b>Š</b>	
Přijetí hovoru .....	18	Šetřič displeje .....	33
Příkon (sluchátko) .....	42	<hr/>	
Příkon (základna) .....	42	<b>T</b>	
Připojení nabíječky .....	10	Telefonní číslo	
Přiřazení tlačítka1 .....	26	výběr z telefonního seznamu .....	17
<hr/>		výběr ze seznamu opakování vytáčení .....	17
<b>R</b>		volba ze seznamu volání .....	17
Reset (sluchátko) .....	36	zadání .....	16
Reset (základna) .....	36	zobrazení volajícího (CLIP) .....	21
Rozlomený displej .....	8	Telefonní kabel .....	9
Rychlá volba		Telefonní seznam .....	23
vytáčení .....	16	nastavení tlačítek zkrácené volby .....	25
<hr/>		otevření .....	24
<b>S</b>		smazání .....	25
Seznam		uložení prvního čísla .....	25
síťový záznamník .....	23	volba záznamu .....	25
Seznam blokovanych čísel (sluchátko) .....	30	Telefonní seznam (sluchátko) .....	24
Seznam blokovanych čísel (základna) .....	29	Telefonní seznam (základna) .....	24
Seznam hovorů .....	21	Telefonní ústředna	
funkce .....	23	nastavení délky signálu flash .....	37
otevření .....	22	Telefonní zástrčka, osazení konektoru .....	43
Seznam hovorů (sluchátko) .....	22	Telefonování	
Seznam hovorů (základna) .....	22	externí .....	16
Seznam síťového záznamníku .....	23	interní .....	20
Seznam zpráv .....	23	přijetí hovoru .....	18
<hr/>		Tišňové volání	
		nelze .....	8



<b>Tlačítka</b>	
hlasitý odposlech .....	5
ovládací tlačítko .....	5, 14
tlačítko 1 .....	5, 26
tlačítko přijetí hovoru .....	5, 16
tlačítko R .....	5
tlačítko s křížkem .....	5
tlačítko zavěšení .....	5, 13
zprávy .....	5, 22, 23
<b>Tlačítka zkrácené volby</b>	
nastavení .....	25
<b>Tlačítko</b>	
hlasitý odposlech .....	19
Tlačítko 1 .....	5
Tlačítko hlasitého odposlechu .....	5, 19
Tlačítko pro zkrácenou volbu .....	18
Tlačítko přijetí hovoru .....	5, 16
Tlačítko R .....	5
Tlačítko s křížkem .....	5
Tlačítko zapnutí/vypnutí .....	5
Tlačítko zavěšení .....	5, 13
Tlačítko zpráv .....	5, 22, 23
<b>U</b>	
Uvedení do provozu, sluchátko .....	11
<b>V</b>	
Výpis hovoru	
převzetí čísla do seznamu blokováných čísel .	30
<b>Volání</b>	
externí .....	16
interní .....	20
<b>Vypnutí</b>	
sluchátko .....	13
Vypnutí buzení .....	28
Vypnutí rádiového modulu .....	29
<b>Vyzvánění</b>	
časové řízení zapnutí/vypnutí .....	36
<b>Vyzvánění (sluchátko)</b>	
zapnutí/vypnutí tlačítkem .....	35
zapnutí/vypnutí z nabídky .....	35
<b>Z</b>	
Zákaznický servis a podpora .....	38
<b>Základna</b>	
připojení .....	9
připojení k routeru .....	10
<b>Zapnutí</b>	
sluchátko .....	13
<b>Zapnutí/vypnutí blokování</b>	
tlačítek .....	5, 13
Zapnutí/vypnutí budíku .....	28
Zapnutí/vypnutí informačních tónů .....	35
Zapnutí/vypnutí tónu akumulátoru .....	35
Zapnutí/vypnutí výstražných tónů .....	35
Zbarvení zvuku (sluchátko) .....	34
Zesilovač příjmu viz opakovač	
<b>Změna hlasitosti hovoru</b>	
během hovoru .....	19, 34
trvalá .....	34
Změna jazyka displeje .....	11, 32
<b>Znázornění</b>	
postupy .....	7
tlačítka .....	6
<b>Zobrazení</b>	
anonym .....	21
externí hovor .....	21
jméno (CNIP) .....	21
neznámé .....	21
symboly .....	5
telefonní číslo (CLIP) .....	21
Zpětné volání (interní) .....	20
Způsoby znázornění .....	5
Ztlumení .....	20

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30350-M220-R701-3-X119**