

# Gigaset

## E290

Du hittar den aktuellaste  
bruksanvisningen under  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





---

# Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kortfattad översikt – handenhhet</b> ..... | <b>5</b>  |
| <b>Säkerhetsanvisningar</b> .....             | <b>9</b>  |
| <b>Börja använda telefonen</b> .....          | <b>11</b> |
| Förpackningens innehåll .....                 | 11        |
| Basstation .....                              | 12        |
| Handenhhet .....                              | 13        |
| <b>Använda handenheten</b> .....              | <b>16</b> |
| Sätta på/stänga av handenheten .....          | 16        |
| Aktivera/avaktivera knapplås .....            | 16        |
| Ändra lur-/högtalarvolym .....                | 16        |
| Styrknapp .....                               | 17        |
| Display .....                                 | 18        |
| Menystyrning .....                            | 19        |
| <b>Telefonera</b> .....                       | <b>20</b> |
| Ringa .....                                   | 20        |
| Besvara samtal .....                          | 21        |
| Högtalarfunktion .....                        | 22        |
| Sekreteress .....                             | 22        |
| Ringa internt .....                           | 22        |
| Nummerpresentation .....                      | 24        |
| Automatiskt operatörsförval (prefix) .....    | 24        |
| <b>Samtals-/meddelandelista</b> .....         | <b>26</b> |
| Samtalslista .....                            | 27        |
| Meddelandelista .....                         | 27        |
| <b>Telefonbok</b> .....                       | <b>28</b> |
| <b>Nättelefonsvarare</b> .....                | <b>30</b> |
| Ange numret till nättelefonsvararen .....     | 30        |
| Lyssna på meddelanden .....                   | 30        |

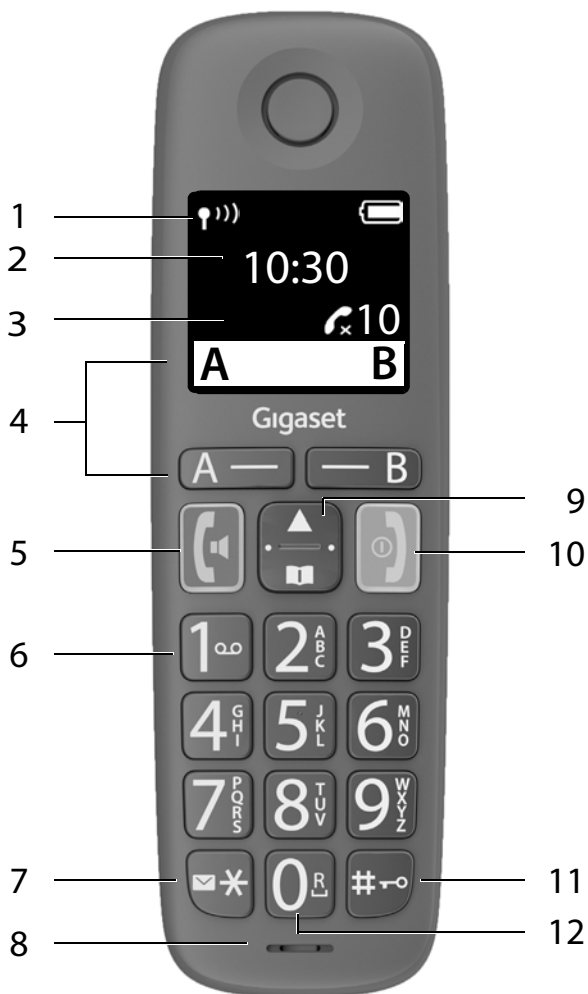
## Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ytterligare funktioner</b> .....                   | <b>31</b> |
| Snabbval .....  | 31        |
| Väckarklocka .....                                    | 32        |
| Övervakning .....                                     | 32        |
| ECO DECT .....  | 34        |
| Skydd mot oönskade samtal .....                       | 35        |
| <b>Bygga ut telefonen</b> .....                       | <b>36</b> |
| Flera handenheter .....                               | 36        |
| Stöd för repeater .....                               | 37        |
| Använda basstationen med en router/telefonväxel ..... | 38        |
| <b>Ställa in telefonen</b> .....                      | <b>39</b> |
| Datum och tid .....                                   | 39        |
| Display .....   | 39        |
| Toner och signaler .....                              | 41        |
| System .....  | 43        |
| <b>Kundservice &amp; assistans</b> .....              | <b>45</b> |
| Frågor och svar .....                                 | 46        |
| Tillverkarens garanti .....                           | 47        |
| <b>Upplýsningar från tillverkaren</b> .....           | <b>48</b> |
| Godkännande .....                                     | 48        |
| Integritetspolicy .....                               | 48        |
| Miljö .....   | 49        |
| Skötsel .....   | 50        |
| Kontakt med vätska .....                              | 50        |
| <b>Teknisk information</b> .....                      | <b>51</b> |
| <b>Menyöversikt</b> .....                             | <b>53</b> |
| <b>Index</b> .....                                    | <b>55</b> |



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

## Kortfattad översikt – handenhet



Ställa in displayspråk (→ s. 15)

- 1 **Statusfält** (→ s. 19)  
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 2 **Klockslog** (→ s. 39)
- 3 Antal missade samtal
- 4 **Displayknappar**  
Snabbval (→ s. 20); olika funktioner (→ s. 18)
- 5 **Svaraknapp / Högtalarknapp**  
Besvara samtal; ringa visat nummer; ▶ **kort tryckning**  
öppna återuppringningslista  
Påbörja uppringning ▶ **lång tryckning**
- 6 **Knapp 1**  
Ringa upp nättelefonvarare ▶ **lång tryckning**
- 7 **Meddelandeknapp / Stjärna**  
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor ▶ **lång tryckning**  
**blinker:** nytt meddelande eller samtal  
Växla från pulsval till tonval ▶ **kort tryckning**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Styrknapp / Menyknapp** (→ s. 17)  
Öppna meny, öppna telefonbok, navigera i menyer ▶ **kort tryckning**  
och inmatningsfält  
Aktivera/avaktivera ringsignal, ändra samtalsvolym ▶ **lång tryckning**
- 10 **Avslutaknapp / På/av-knapp**  
Avsluta samtal, avbryta funktion, en nivå tillbaka ▶ **kort tryckning**  
Tillbaka till viloläge, koppla till/från handenhet ▶ **lång tryckning**
- 11 **Knappen Fyrkant / Spärrknapp**  
Aktivera/avaktivera knapplås, lägg till paus i ▶ **lång tryckning**  
nummer  
Växla mellan skrivning med versaler, gemener och ▶ **kort tryckning**  
siffror
- 12 **R-knapp** (→ s. 38)  
Förfrågan (flash) ▶ **lång tryckning**



Om flera funktioner är angivna beror knappfunktionen på användningssituationen.

Färg och form hos din enhet kan avvika från illustrationen.

## Basstation



### Registrerings-/sökknapp

Söka handenheter (sökning):

▶ **kort** tryckning

Registrera handenheter:







▶ **lång** tryckning

## Beskrivning i bruksanvisningen



### Symboler

|  |   |
|--|---|
|  | Varningar som kan leda till personsador eller saksador om de inte följs.                              |
|  | Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader. |
|  | En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.  |
|  | Annan användbar information.  |

## Knappar





| Knapp  | Symbol  | Betydelse                                    |
|--|---|--|
|  |  | Svara-/högtalarknapp                         |
|  |  | Styrknapp<br>vänster, uppåt,<br>höger, nedåt |
|  |  | Siffer-/bokstavsknappar                      |








| Knapp   | Symbol  | Betydelse                 |
|---|---|---------------------------|
|  |  | Avslutaknapp              |
|  |  | Knappen Fyrkant           |
|  |  | Meddelandeknapp / Stjärna |

|  |  |
|--|--|
|   | Displayknappar, situationsberoende → s. 18 |
|--|--|

## Tillvägagångsätt

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar:

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Handenhet** ▶ OK ▶  **Auto. svar** ▶ OK (☑ = aktiverat)

| Steg   | Betydelse   |
|--|---|
| ▶                       | Tryck på styrknappen åt höger. Menyn öppnas.  |
| ▶  <b>Inställningar</b> | Navigera med styrknappen  till posten <b>Inställningar</b> . |
| ▶ OK   | Bekräfta med <b>OK</b> . Undermenyn <b>Inställningar</b> öppnas.  |
| ▶  <b>Handenhet</b>    | Med styrknappen  väljer du posten <b>Handenhet</b> .        |
| ▶ OK   | Bekräfta med <b>OK</b> . Undermenyn <b>Handenhet</b> öppnas.  |
| ▶  <b>Auto. svar</b>  | Med styrknappen  väljer du posten <b>Auto. svar</b> .      |
| ▶ OK   | Aktivera eller avaktivera med <b>OK</b> . Funktionen är aktiverad ☑/avaktiverad ☐.  |



## Säkerhetsanvisningar



Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.

När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se lista över godkända batterier → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)) eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna. Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.

## Säkerhetsanvisningar

Förvara små knappceller och batterier som kan sväljas utom räckhåll för barn.



Svalda batterier kan leda till brännskador, perforering av mjukdelar eller till döden. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.

Kontakta omedelbart läkare om en knappcell eller ett batteri råkar sväljas.

Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning.



Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

## Börja använda telefonen

### Förpackningens innehåll

- En basstation, en nätadapter, en telefonkabel
  - En handenhet, två batterier, ett batterilock, en bruksanvisning
- varianter med flera handenheter, per handenhet:
- En handenhet, en laddare med nätadapter, två batterier, ett batterilock



Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett plant, halksäkert underlag.

Basstationens räckvidd utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.

Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

## Basstation

### Anslut basstationen till el- och telefont nätet

- ▶ Anslut telefonkontakten **1**.
- ▶ Anslut nätadaptorn **2** och placera kablarna i kabelkanalerna.

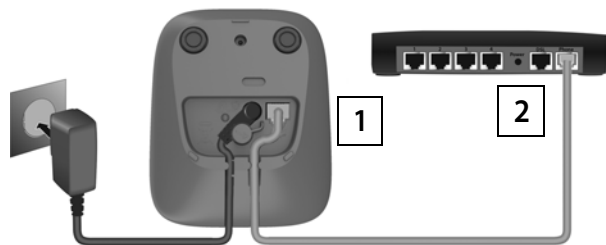


Nätadaptorn måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.

### Ansluta basstation till router

Du kan även använda telefonen med den analoga anslutningen hos en router.

- ▶ Anslut telefonkontakten **1** och koppla till den analoga anslutningen på en router **2**.



Eventuella **ekon** kan reduceras genom aktivering av **XES-läge** (→ s. 38).

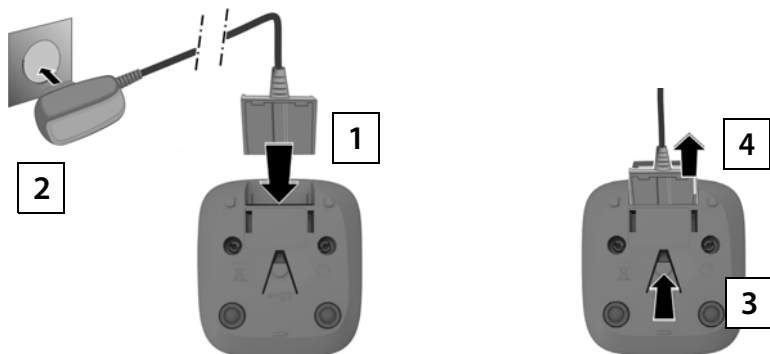
## Handenhet

### Ansluta laddare (om sådan medföljer)

- ▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**. ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3**. ▶ Dra ur kontakten **4**.



## Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

### Sätta i batterierna



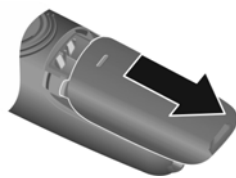
Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.



- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. (Placeringsriktning +/- se bild).



- ▶ Sätt på batterilocket ovanifrån.
- ▶ Skjut locket tills det snäpper på plats.




Öppna batterifacket igen:

- ▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket och skjut det nedåt.

### Ladda batterierna

- ▶ Ladda batteriet fullständigt i basstationen eller laddaren före första användning.

Batteriet är fullständigt laddat när batteriladdningssymbolen  på skärmen slocknar.









Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.

Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden. Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad (på displayen visas **Registrera handenheten** eller **Ställ telefonen i sin bas** registrerar du handenheten manuellt (→ s. 36).

---

## Ändra displayspråk





Ändra displayspråk om du inte kan förstå det inställda språket.


- ▶  ▶ Tryck på knapparna    **långsamt** efter varandra ... det inställda språket (t.ex. **English**) visas
- ▶ Välja ett annat språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills det önskade språket är markerat på displayen, t.ex. **Français** ▶ OK  = valt

---

## Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.


- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶ **Datum/tid** ▶ OK ▶  ange datum (dag, månad och år) med 8 siffror ▶ OK ▶  ange tid (timmar och minuter) ▶ OK (på displayen visas: **Sparat**)


Förskjut inmatningspositionen åt vänster eller höger: ▶ Tryck på styrknappen  åt höger/vänster.

**Telefonen är nu klar att användas!**

## Använda handenheten

### Sätta på/stänga av handenheten

Aktivera: ▶ tryck **länge** på avslutaknappen  på en avstängd handenhet

Avaktivera: ▶ tryck **länge** på avslutaknappen  på en handenhet i viloläge


Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt.

### Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

Aktivera eller avaktivera knapplås: ▶  **länge** tryckning


Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen 



 Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.


### Ändra lur-/högtalarvolym

Ställ in volymen för **lur** eller **högtalare** (5 steg + extra högt ljud-funktion).

▶ Tryck upp till på styrknappen  ... Den aktuella inställningen visas

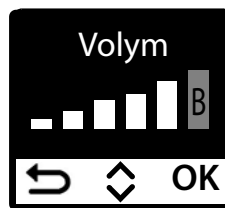
▶  (= högre) /  (= lägre)


#### Extra högt ljud-funktion (Boost)

▶ Tryck flera gånger uppåt på styrknappen  tills du når den högsta nivån.

eller

▶ Tryck upp till på styrknappen  **länge** ... Funktionen för extra högt ljud aktiveras omedelbart



 Det extra höga ljudet gäller endast under det aktuella samtalet.










Denna inställning kan ge hälsoproblem hos personer med normal hörsel och är endast avsedd för personer med nedsatt hörsel. Funktionen kan förstärka störande ljud från telefonledningen.

## Styrknapp



Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på markerad med en pil (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen".

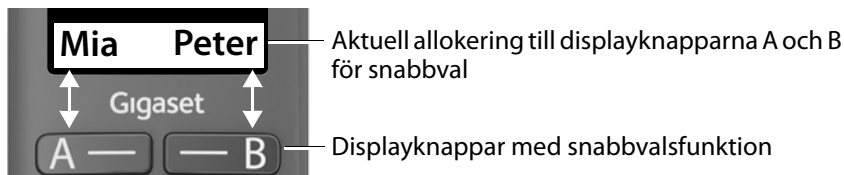
| I viloläge   | Under ett samtal                               |
|--|--|
|  Öppna huvudmenyn                                    | Stänga av ljudet för mikrofonen                |
|  Öppna huvudmenyn<br>Aktivera/avaktivera ringsignal  | Ändra samtalsvolym för lur- resp. högtalarläge |
|  Öppna telefonboken                                  | Öppna telefonboken                             |
|  Ringa interna samtal /<br>Öppna lista i handenheten | Starta intern förfrågan                        |

## Display

### Displayknappar / Snabbvalsfunktion

Knapparna nedanför displayen har olika funktioner beroende på situation.

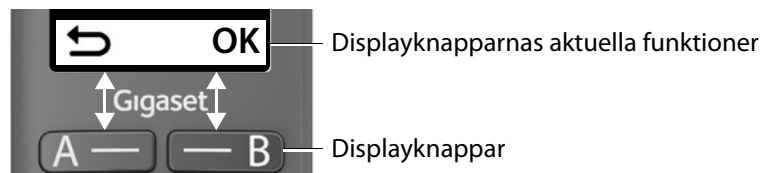
#### I viloläge



► Tryck på displayknappen ... det sparade numret rings upp

Ställa in snabbvalsfunktionen: → s. 31

#### I menyn



► Tryck på displayknappen ... den funktion som visas ovanför knappen i displayen aktiveras.



|  |  |
|--|--|
|  | Öppna undermenyn                       |
|  | Bekräfta menyfunktion/spara inmatning  |
|  | Gå tillbaka en menynivå                |
|  | Radera tecken för tecken åt vänster    |
|  | Kopiera nummer till telefonboken       |
|  | Använd telefonnummer från telefonboken |

#### Displayfunktioner som hanteras via styrknappen




|  |  |      |                                   |
|--|--|------|-----------------------------------|
|  |  | Meny | Bläddra uppåt/nedåt med           |
|  |  | OK   | Flytta markören  åt vänster/höger |

## Statusfält

Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge

-  Knapplås aktiverat
-  Ringsignal avaktiverad


### Trådlös kontakt mellan basstationen och handenheten

-  Bra till dålig
-  Ingen mottagning
-  ECO DECT-läge **Ingen strålning** aktiverat

### Batteriets laddningsstatus

 0–10 %     11–33 %     34–66 %     över 66 %




Symbolen  visas vid laddning.

 blinkar    Batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)

## Menystyrning

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.

Menyöversikt: → s. 53

- ▶ I **viloläge** trycker du på telefonens styrknapp  åt höger eller  uppåt ... meny öppnas.
- ▶ Bläddra med styrknappen  till önskad funktion ▶ bekräfta med **OK**



En nivå bakåt: ▶ Tryck på  eller tryck  **kort** på avslutaknappen

Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på avslutaknappen 



Efter två minuter utan aktivitet försätts displayen automatiskt i standbyläge.

## Telefonera

### Ringa

▶  Ange telefonnummer ▶ Tryck på svaraknappen  ... telefonnumret rings upp

eller

▶ Tryck på svaraknappen  **länge** ... kopplingstonen hörs ▶  Ange telefonnummer

Ändra lurvolymen under samtal: ▶  ▶ Ställ in volymen med 

Avsluta samtal/avbryta uppringning: ▶ Tryck på knappen Avsluta 

Du kan ange operatörsförval för alla telefonnummer automatiskt (**Förval**).

### Ringa med snabbval

Du kan allokera ett telefonnummer till displayknapparna A och B. Om ett nummer är kopplat till knappen visas det tillhörande namnet till höger eller vänster nedtill på displayen. Om inget nummer är allokerat till knapparna visas **A** till vänster och **B** till höger på displayen.

▶ Tryck på displayknappen till höger eller vänster ... det sparade numret rings upp






### Ringa upp från telefonboken




▶ Öppna telefonboken med  ▶  bläddra till önskad post ▶ tryck på svaraknappen 

### Ringa från återuppringningslistan

I listan finns de tio senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.





▶  **kort tryckning** ▶  välj post ▶ 

### Hantera posterna i återuppringningslistan

▶  **kort tryckning** ▶  Välj post ▶ **Meny** ▶  Välj funktion ▶ **OK**

Möjliga funktioner: **Använd nummer** / **Kopiera till telefonbok** / **Radera post** / **Radera lista**

## Ringa från samtalslistan

Öppna samtalslistan: ▶ Tryck på meddelandeknappen  länge ▶  
 **Samt.lst.** ▶ OK  
 ▶  Bläddra till önskad post ▶ Tryck på svaraknappen 




## Ringa med kortnummerknapp

Du kan programmera poster från telefonboken till knapparna 2–9.  
 ▶ Tryck **länge** på den knapp som det önskade numret är tilldelat.

## Snabbuppringning


När du trycker på en **valfri** knapp rings det programmerade numret upp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

Aktivera snabbuppringningsläge:

▶  ▶ **Samtalshanterare** ▶ OK ▶ **Snabbuppringn. (en tryckning)** ▶ OK ▶  
**Aktivering** ▶  Ange telefonnummer hämta från telefonboken med  
 ▶ OK ( = aktiverat)

Genomföra en snabbuppringning: ▶ Tryck på valfri knapp ... det sparade numret rings upp

Avbryta uppringningen: ▶ Tryck på avslutaknappen .

Avsluta snabbuppringningsläge: ▶ Tryck på knappen  **länge**

## Besvara samtal

Ett inkommande samtal visas på displayen och dessutom ringer telefonen.

▶ Tryck på knappen Svara 

Funktion **Auto. svar** aktiverad: ▶ Ta ur handenheten ur basstationen/laddaren

Aktivera funktion **Auto. svar** :

▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Handenhet** ▶ OK ▶  **Auto. svar** ▶  
 OK ( = aktiverad)

Stänga av ringsignalen: ▶ **Tyst** ... Du kan bara svara på samtalet medan det visas på displayen.


## Högtalarfunktion

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat.



Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och när du lyssnar på telefonsvararen:

- ▶ Tryck på högtalarknappen 

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:


- ▶ Tryck på högtalarknappen  och håll den intryckt ▶ Placera handenheten i laddaren

Ändra högtalarvolym:

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Handenhet** ▶ OK ▶ **Ljudinställn.** ▶ OK ▶  **Samtalsvolym** ▶ OK ▶  **Handsfree volym** ▶ OK ▶ ställ in volymen med  ▶ OK

---

## Sekretess


- ▶ Tryck på styrknappen  åt höger under ett samtal ... handenhetens mikrofon kopplas från

---




## Ringa internt

---







### Ringa interna samtal

 Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.

Ringa en bestämd intern användare:

- ▶  ▶ om fler än två handenheter är registrerade: välj intern användare med  ▶ OK eller  ... den valda handenheten rings upp



Ringa alla handenheter ("allanrop"):

- ▶  **lång tryckning** eller ▶  ▶  eller ▶  ▶  **Ring alla**
- ▶ OK eller  ... alla registrerade handenheter rings upp och du pratar med den som svarar först

Avsluta internt samtal: ▶ Tryck på avslutaknappen 

## Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Prata med en **extern** samtalspartner och överföra samtalet till en **intern** användare eller prata med denne.

- ▶  ▶  välj handenhet eller **Ring alla** ▶ **OK** ... den interna användaren ringer upp, den externa användaren hör pausmelodin

### Möjliga alternativ:


Samtala: ▶ prata med den interna parten

Återgå till det externa samtalet: ▶ Tryck på displayknappen 

Vidarekoppla externt samtal när den interna parten har svarat:


- ▶ Avisera det externa samtalet ▶ Tryck på avslutaknappen 

Vidarekoppla externt samtal innan den interna parten har svarat:

- ▶ Tryck på avslutaknappen  ... det externa samtalet vidarekopplas direkt.

## Ansluta till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta till samtalet och delta (konferens).

 Funktionen **Lyssna** är aktiverad.

### Aktivera/avaktivera intern anslutning

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Lyssna** ▶ **OK**  
 = aktiverad


## Intern anslutning (konferens)

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal via en annan handenhet.

- ▶ Tryck på svaraknappen  **länge** ... alla deltagare hör en signal

Avsluta anslutning (konferens):

- ▶ Tryck på avslutaknappen  ... alla deltagare hör en signal

Om den **första** interna anknypningen trycker på avslutaknappen  kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

## Nummerpresentation

Vid ett samtal så överförs även uppringarens telefonnummer (CLI = Calling Line Identification) och det kan visas på displayen (CLIP = CLI Presentation). Om telefonnumret är dolt visas det inte hos den som blir uppringd. Samtalet sker anonymt (CLIR = CLI Restriction).



Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.

Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI).

## Nummerpresentation vid inkommande samtal

### Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparad i telefonboken så visas även det namn som är sparad där.

### Ingen nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- **Externt samtal:** Inget nummer visas.
- **Okänd:** Den som ringer undertrycker nummerinformationen
- **Otillgänglig:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation

## Automatiskt operatörsförval (prefix)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.

Mata in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix i listan "**Med förval**".

Mata in undantag till listan **Utan förval** i listan **Med förval**.








### Exempel:

|               |      |   |                 |                      |
|---------------|------|---|-----------------|----------------------|
| Förvalsnummer | 0999 |   | Telefonnummer   | Uppringt nummer      |
| Med förval    | 08   | ➔ | 07112345        | 07112345             |
| Utan förval   | 081  |   | <b>08912345</b> | <b>0999</b> 08912345 |
|               | 084  |   | <b>08412345</b> | 08412345             |









Alla nummer som inleds med **08**, med undantag av **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.



## Ange prefixnummer

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Förvalsnummer ▶ OK ▶  Ange nummer eller  hämta nummer från telefonboken ▶ OK







## Skapa lista över förvalsnummer med prefix

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Med förval ▶ OK ▶  Välj listpost (1–11) ▶ OK ▶  Ange förvalsnummer resp. de första siffrorna i ett förvalsnummer som prefixet ska användas med ▶ OK ▶  Välj vid behov en annan listpost och ange ytterligare nummer

## Skapa lista över förvalsnummer utan prefix

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Utan förval ▶ OK ▶  Välj listpost (1–11) ▶ OK ▶  Ange undantag för listan med Med förval ▶ OK ▶  Välj vid behov en annan listpost och ange ytterligare nummer


## Avaktivera prefix permanent

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Förvalsnummer ▶ OK ▶ Ta bort prefixnumret med displayknappen  ▶ OK








## Samtals-/meddelandelista

Olika händelser sparas i listor i telefonen:

- Samtalslista: Telefonnummer för alla ingående eller missade samtal
- Nättelefon svararlista: Meddelanden på nättelefon svararen


När en **ny post** kommer in i någon av listorna hörs en signal. Vid leverans blinkar meddelandeknappen  och meddelandet **Nya medd.** visas på displayen.

### Visning avaktivering av nya meddelanden

▶  ▶      


97

Välja typ av meddelande:

- ▶ Tryck på knappen  för missade samtal




975 SET: 

- ▶ Tryck på knappen  för meddelanden på den nättelefon svarare




Ställ in vad som ska hända vid nya meddelanden:

- ▶ Tryck på knappen  Information om nya meddelanden visas (fabriksinställning)



975 SET: 

- ▶ Tryck på knappen  Information om nya meddelanden visas inte.



Spara inställningen: ▶ **OK**



En ändring av inställningen gäller först från och med nästa nya meddelande.

Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats på nättelefon svararen (beroende på din nätoperatör).

## Samtalslista

Förutsättning: CLIP

Beroende på inställd typ av lista sparas alla telefonnummer för de senaste 25 inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.

### Ställa in typ av lista

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ Samtalslista ▶ OK ▶ Miss. samt. / Alla samtal ▶ OK ( = vald)

### Öppna samtalslistan

- ▶ Tryck på meddelandeknappen \* **länge** ... listurvalet öppnas ▶ **Samt.lst.**

Posten visar: Antal nya poster + antal gamla, lästa poster

**Samt.lst. 01+02**

Öppna lista: ▶ OK ... det senast inkomna samtalet visas

- ▶ bläddra i listan med

### Använda ytterligare funktioner

- ▶ Välj post ▶ **Meny** ▶ välj funktion med

**Radera post** Radera aktuell post

**Nr t. tel.bok** Kopiera post till telefonboken

**Kopiera till blockeringslista** Kopiera nummer till spärrlistan

**Datum/tid** Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in)

**Status** **N. samt.:** nytt missat samtal. **G. samt.:** redan läst post

**Radera lista** Radera alla poster.

**Varning!** Alla **gamla och nya** poster raderas

## Meddelandelista

Via nättelefonsvararlistan kan du lyssna av meddelanden på på nättelefonsvararen.

Öppna nättelefonsvararlistan:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen \* **länge** ... listurvalet öppnas ▶ **Nätstv.** ▶ OK

## Telefonbok

Den lokala telefonboken gäller bara för en handenheter. Du kan dock skicka poster till andra handenheter (→ s. 29).




Du kan spara upp till 150 telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande namn (max. 16 tecken).

Öppna telefonboken: ▶ Tryck på styrknappen nedåt 

---

### Skapa telefonbokspost

Första post:

▶  ... Inga poster Ny post? ▶ OK ▶  Ange telefonnummer ▶ OK ▶  Ange namn ▶ OK

Ytterligare telefonnummer:

▶  ▶ Meny ▶ Ny post ▶ OK ▶  Ange telefonnummer ▶ OK ▶  Ange namn ▶ OK

---

### Välja/redigera telefonbokspost

▶  Öppna telefonboken  
▶ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats

eller

▶ Ange den första bokstaven i namnet ▶ bläddra vid behov till posten med 

Visa nummer: ▶ Meny ▶  Visa nummer ▶ OK

Ändra post: ▶ Meny ▶  Ändra post ▶ OK ▶ Ta bort tecken med **◀C** ▶ Ändra post med  ▶ OK

---

### Tilldela kortnummerknappar

▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Genväg ▶ OK ▶  Välj knapp ▶ OK  
( = valt)

Ta bort knapptilldelning:

▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Genväg ▶ OK ▶  Ingen genv. ▶ OK  
( = vald)

---

## Ta bort telefonbok/telefonbokspost

### Ta bort telefonbokspost

- ▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Radera post ▶ OK

### Ta bort telefonbok

- ▶  ▶ Meny ▶  Radera lista ▶ OK ▶ Bekräfta borttagning med OK

---

## Kopiera telefonbok/telefonbokspost till en annan handenhet



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

### Överföra telefonbokspost till en annan handenhet

- ▶  ▶  Välj post ▶ Meny ▶  Skicka post ▶ OK ▶  Ange internt nummer till den mottagande handenheten ▶ OK

### Överföra telefonbok till en annan handenhet

- ▶  ▶ Meny ▶  Skicka lista ▶ OK ▶  Ange internt nummer till den mottagande handenheten ▶ OK

## Nättelefonsvarare



Nättelefonsvararen **beställs** från operatören.

### Ange numret till nättelefonsvararen

▶ ▶ Telefonsvarare ▶ OK ▶ Tel.sv. Nät ▶ OK ▶ Ange nummer ▶ OK ... nättelefonsvararen aktiveras



Aktivera och avaktivera nättelefonsvararen med ett telefonnummer och en funktionskod från operatören. Be vid behov om information från operatören.

### Lyssna på meddelanden

Via menyn: ▶ ▶ Telefonsvarare ▶ OK ▶ Spela upp medd ▶ OK ▶ Tel.sv. Nät ▶ OK

Via knappen 1: ▶ Tryck på knappen 1 länge

Via meddelandelistan: ▶ Tryck på meddelandeknappen \* länge ... listurvalet öppnas ▶ Nätsv. ▶ OK

## Ytterligare funktioner

### Snabbval

Du kan allokerat ett telefonnummer till displayknapparna A och B. När du trycker på knappen rings telefonnumret upp.

Om inget nummer är allokerat till knapparna visas **A** till vänster och **B** till höger på displayen.



### Tilldela knapp

▶ Tryck på knappen A eller B i viloläge ▶ **OK**

eller

▶ ▶ Samtals hanterare ▶ **OK** ▶ Funktionstangent A / Funktionstangent B ▶ **OK**

▶ **Snabbval** ▶ **OK** ▶ Ange telefonnummer ▶ **OK** ▶ Ange namn eller välj ett nummer ur telefonboken: ▶ ▶ Välj post ▶ Bekräfta numret med **OK** ▶ Bekräfta namnet med **OK**

▶ **OK** ( = snabbvals-knappen är aktiverad)

När knappen har ett nummer tilldelat visas det angivna namnet på displayen ovanför knappen. Om du inte har angett något namn visas telefonnumret.

### Avaktivera snabbval

▶ ▶ Samtals hanterare ▶ **OK** ▶ Funktionstangent A / Funktionstangent B ▶ **OK** ▶ Ingen funktion ▶ **OK** ( = snabbvals-knappen avaktiverad)

---

## Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

---

### Aktivera/avaktivera väckarklocka

- ▶ ▶ **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** ( = aktiverad)
- ▶ ange väckningstiden i timmar och minuter ▶ **OK**

Väckarklocka aktiverad: på displayen visas väckningstiden i stället för datumet och väckarklocksymbolen visas till vänster.

---

### Ställa in/ändra väckningstid

- ▶ ▶ **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Väckningstid** ▶ **OK** ▶ Ange väckningstiden i timmar och minuter ▶ **OK**

---

### Stänga av väckningssignalen

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal (→ s. 41).

- ▶ **Av** ... väckningen stängs av under 24 timmar

eller

- ▶ Tryck på **Snooze** eller valfri knapp ... på displayen visas **Snooze** och väckningen upprepas efter fem minuter

---

## Övervakning

Om rumsövervakning är aktiverat rings det sparade externa målnumret eller alla handenheter som är registrerade på telefonen (internt) upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheter. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägssamtal** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som befinner sig hos barnet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheter bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade med undantag för displayknappen och styrknappen (mitten).

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheter stängs av eller sätts på igen.





Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.

Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen koplats in.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

## Aktivera och ställa in rumsövervakning

▶ ▶ **Babyvakt** ▶ **OK**

Aktivera/avaktivera:

▶ **Aktivering** ▶ **OK** ( = aktiverat) . . . Om det redan finns ett målnummer aktiveras rumsövervakningen direkt

Ange/ändra mål:

▶ **Nummer att ringa** ▶ **OK** ▶ **Internt** eller **Externt samtal** ▶ **OK** ▶ ange telefonnummer vid **Externt samtal** ▶ **OK**

När rumsövervakning är aktiverat visas **Babyvakt** och målnumret.

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:

▶ **Tvåvägssamtal** ▶ **OK** ( = aktiverat)

## Avaktivera övervakningen / Avbryta larmet

Avaktivera rumsövervakningen:

- ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet: ▶ När larmet pågår trycker du på knappen **Avsluta**

## Avaktivera övervakningslarmet externt



Larmet går till ett externt nummer.

Mottagartelefonen har stöd för tonval.

- ▶ Besvara larmsamtalet ▶ Tryck på knapparna  

Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i viloläge. Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.



Rumsövervakningen kan inte återaktiveras externt.






Aktivera funktionen igen: → s. 33

## ECO DECT

Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Därmed garanteras en optimal anslutning mellan handenhet och basstation. I viloläge sker ingen sändning, handenheten är strålningsfri. Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändningseffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto mindre strålning.

## Minska strålningen med upp till 80 %

Koppla till/från maximal räckvidd.






- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max. räckv. ▶ OK ( = räckvidd reducerad)



Det går inte att använda en repeater för att utöka räckvidden.

## Stänga av strålningen i viloläge

Med inställningen **Ingen stråln.** stängs även de här signalerna av.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Ingen strålning ▶ OK ( = strålning frånkopplad)



Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten. För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal växlar handenheten kontinuerligt till mottagningsberedskap under kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden.

Om **Ingen strålning** är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/ inget räckviddslarm i handenheter. Kontrollera närheten genom att försöka upprätta en förbindelse.

- ▶ Tryck **länge** på knappen Svara ... kopplingstonen hörs.

## Skydd mot oönskade samtal

Du kan lägga till upp till 32 telefonnummer i en spärrlista. När spärrlistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den akustiskt. Inställningen gäller för alla registrerade handenheter.

## Aktivera/avaktivera spärrlista

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ Specialfunkt. ▶ OK ▶ Samtalsskydd ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK ( = aktiverad)

## Visa/redigera spärrlista

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ Specialfunkt. ▶ OK ▶ Samtalsskydd ▶ OK ▶ Blockeringslista ▶ OK ... listan med spärrade nummer visas ▶ Bläddra med genom listan
- Skapa post: ▶ Meny ▶ Ny post ▶ OK ▶ Ange telefonnummer
- Radera post: ▶ Välj en post ▶ Tryck på displayknappen

## Kopiera nummer från samtalslistan till spärrlistan

- ▶ Öppna samtalslistan: ▶ Tryck på meddelandeknappen ▶ Samt.lst. ▶ OK ▶ Välj post ▶ OK ▶ Kop. till spärrli. ▶ OK

---

## Bygga ut telefonen

---

### Flera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen.

Varje enhet tilldelas ett internt namn och ett internt nummer (INT 1 – INT 4).

Du kan ändra tilldelningen.

Alla interna nummer är redan tilldelade: ▶ avregistrera en handenhet som inte längre behövs

---


### Registrera handenhet

Indikeringen **Registrera handenheten** eller **Ställ telefonen i sin bas** blinkar.

#### Registrering genom placering i basstationen

- ▶ Placera handenheten i basstationen . . . på displayen visas **Registrerar...** handenheten registreras automatiskt

#### Registrering via displayknapp eller meny

 Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

#### På handenheten

- ▶ Tryck på displayknappen **Registr.**

eller


- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Registrera handenhet** . . . på displayen visas **Registrerar...**

System-PIN krävs när registreringsprocessen på basstationen har påbörjats.

- ▶ Ange system-PIN till basstationen (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK**




#### På basstationen

- ▶ Håll registrerings-/sökknappen **nedtryckt** (minst 3 sek.) inom **60 sek.**

 Registreringen tar cirka 1 minut. Handenheter får det första lediga interna numret (1–4). Om de interna numren 1–4 redan är upptagna av andra handenheter skrivs nummer 4 över.

## Avregistrera handenhet

Du kan avregistrera valfri registrerad Gigaset-handenheter från varje annan registrerad handenhet.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Avregistrera handenhet** ▶ **OK**
- ▶  välj den interna enhet som ska avregistreras (den handenhet som du använder är markerad med <) ▶ **OK** ▶ Ange basstationens system-PIN (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK** ... handenheten är registrerad. På displayen blinkar **Registrera handenheten**

## Söka handenhet (sökning)



Söka handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökningssknappen på basstationen ... alla registrerade handenheter ringer, även om ringsignalerna är avstängda.

Avsluta:

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökningssknappen på basstationen


eller

- ▶  eller  på en handenhet


## Stöd för repeater

En repeater utökar mottagningsräckvidden mellan Gigaset-handenheten och basstationen.

Aktivera användning av en repeater på basstationen:

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Specialfunkt.** ▶ **OK** ▶ **Repet.läge** ▶ **OK**  = aktiverad)

Registrera repeatern på basstationen: → Bruksanvisningen till repeatern

 Repeaterstöd och ECO DECT-läge **Ingen strålning** kan inte användas samtidigt.

## Använda basstationen med en router/telefonväxel

### Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan du reducera eventuella **ekon** som uppstår genom att aktivera **XES-läge** (XES = eXtended Echo Suppression).

► ► **Inställningar** ► **OK** ► **Basstation** ► **OK** ► **Specialfunkt.** ► **OK** ► **XES-läge** ► **OK** ( = aktiverad)



Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara avaktiverad.

### Användning med en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel (→ telefonväxels bruksanvisning). Mata in siffrorna **långsamt** i en följd.

#### Ändra uppringningsmetod

► ► ► ► ► Siffran för vald uppringningsmetod blinkar: **0** = tonval; **1** = pulsval ► Ange siffra ► **OK**

#### Ställa in flashtid

► ► ► ► ► Siffran för den aktuella flashtiden blinkar: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ► Ange siffra ► **OK**

#### Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på svaraknappen och överföringen av telefonnumret.

► ► ► ► ► Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: **1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek. ► Ange siffra ► **OK**

#### Ändra paus efter R-knapp

► ► ► ► ► Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ► Ange siffra ► **OK**

# Ställa in telefonen

## Datum och tid







### Ställa in

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och väckningsfunktionen kan användas.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK** ▶  Ange datum (dag, månad och år) med 8 siffror ▶ **OK** ▶  Ange tid (timmar och minuter) med 4 siffror ▶ **OK**

### Överta

Om datum och tid skickas till din telefon vid nummerpresentationen via operatören (eller en router/telefonväxel) kan du bestämma om och när dessa uppgifter ska överas:

- ▶  ▶   0  5  7  3 ... siffran för den aktuella inställningen blinkar:

1 = **aldrig**

2 = **en gång** om datum och tid inte har ställts in i telefonen

3 = **alltid**

- ▶  Ange önskad siffra ▶ **OK**





## Display

### Displayspråk

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Språk** ▶ **OK** ▶  Välj språk ▶ **OK** ( = aktiverat)



Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

- ▶  ▶ 6  2  3 Tryck på knapparna efter varandra ▶  Välj språk ▶ **OK**

## Skärmläckare

Skärmläckaren aktiveras om telefonen inte används under en längre tid. Tiden visas som skärmläckare.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶   
Skärmläckare ▶ OK (☑ = aktiverad)

---

## Stora siffror

Vissa stora siffror när du ringer.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶   
Större teckensnitt ▶ OK (☑ = aktiverat)

---

## Kontrast

Ställ in displayens kontrast i 9 steg.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶   
Kontrast ▶ OK ▶  Välj steg ▶ OK (☑ = valt)

---

## Belysning

Displaybelysningen släcks om handenheten inte används på ett tag. Du kan aktivera/avaktivera den här funktionen för situationerna **handenhet i laddare** och **handenhet inte i laddare** oberoende av varandra.





- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶   
Skärm På Ej i laddaren eller Skärm På I laddaren ▶ OK (☑ = aktiverad)

 Inställningen **Skärm På Ej i laddaren** minskar standbytiden.

---

## Stäng av skärm vid samtal

Under samtal är displayen normalt på. Om den här funktionen är aktiverad stängs skärmen av när du telefonerar.

- ▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶ Skärm ▶ OK ▶   
Stäng av skärm under samtal ▶ OK (☑ = aktiverad)

 Om funktionen är aktiverad minskar samtalstiden.



## Toner och signaler

### Samtalsvolym

Ställ in volymen för luren eller högtalaren i 5 steg.

- ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Handenhet** ▶ OK ▶
  - Ljudinställn.** ▶ OK ▶ **Samtalsvolym** ▶ **Hörlur / Handsfreevolym** ▶ OK ... den aktuella inställningen visas ▶ **Välj ljudvolym** ▶ OK  = vald

### Ändra samtalsvolym under samtal

Ställ in lurvolymen i 5 steg eller till extra högt ljud under ett samtal.

- ▶ Tryck på styrknappen ▶ Ställ in volymen med

### Klangfärg

Anpassa klangen i luren efter dina behov.

- ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Handenhet** ▶ OK ▶
  - Ljudinställn.** ▶ OK ▶ **Ljud handenhet** ▶ OK ▶ **Låg / Hög** ▶ OK  = vald

### Ringsignalsvolym

Ställ in ringsignalens volym i 5 steg eller välj.

- ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Handenhet** ▶ OK ▶
  - Ljudinställn.** ▶ OK ▶ **Ringvolym** ▶ OK ▶ **Välj volym** ▶ OK

### Ringmelodi

Ställ in ringmelodi för externa samtal, interna samtal och/eller väckarklockan.

- ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Handenhet** ▶ OK ▶
  - Ljudinställn.** ▶ OK ▶ **Ringsignal** ▶ OK ▶ **Externa samtal / Interna samtal / Väckarklocka** ▶ OK ▶ **Välj önskad ringmelodi** ▶ OK  = vald

### Avaktivera ringsignal permanent/aktivera igen

- ▶ I viloläge trycker du upptill på styrknappen **länge**. När ringsignalen är avaktiverad visas symbolen på displayen .

## Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

- ▶ Meny ▶ Tyst ▶ OK

## Aktivera/avaktivera ringsignal med tidsstyrning

Ange ett tidsintervall då telefonen **inte** ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

### Aktivera/avaktivera Tidskontroll

- ▶ ▶ Samtalshanterare ▶ OK ▶ Tidsstyrning ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK ( = aktiverat)

### Ställa in tidsintervall

- ▶ ▶ Samtalshanterare ▶ OK ▶ Tidsstyrning ▶ OK ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Av från: Ange tiden med 4 siffor ▶ OK ▶ Av till: Ange tiden med 4 siffor ▶ OK

## Inga anonyma samtal

Du kan ställa in att **din handenhet** inte ska ringa vid samtal utan nummerpresentation. Samtalet visas endast på displayen.

- ▶ ▶ Samtalshanterare ▶ OK ▶ Ingen ringsignal dolt nummer ▶ OK ( = aktiverad)

## Aktivera/avaktivera servicetoner och batterivarning

På handenheten indikeras olika händelser och tillstånd med hjälp av ljudsignaler.

Serviceton: t.ex. ton vid knapptryck, fel, nytt meddelande

Batterisignal: Batteriet laddningsnivå sjunker under ett bestämt värde under ett samtal.

Varningsignal för räckvidd: Varningsignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd

Du kan aktivera eller avaktivera servicetoner och batterisignalen oberoende av varandra.

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Ljudinställn. ▶ OK ▶ Varningstoner / Batterivarning / Utan täckning ▶ OK ( = aktiverad)

## Pausmusik

Du kan ställa in om en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid intern förfrågan och vid vidarekoppling av samtal.

- ▶ ▶ ▶ ▶ 0 5 ▶ 1 7 ... Siffran för den aktuella inställningen blinkar: 0 = avaktiverad; 1 = aktiverad ▶ Ange önskad siffra ▶ OK

## System

### Ändra system-PIN

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ System-PIN ▶ OK ▶ Ange aktuell System-PIN med 4 siffror (förinställning: 0000) ▶ OK ▶ Ange ny system-PIN med 4 siffror ▶ OK

### Återställa system-PIN

Återställa basstationen till den ursprungliga pinkoden **0000**:

- ▶ Dra ut nätsladden från basstationen ▶ håll registrerings-/sökningsskappen på basstationen nedtryckt ▶ anslut samtidigt nätsladden till basstationen igen ▶ håll knappen intryckt i minst fem sekunder ... basstationen återställs till system-PIN **0000**

Alla handenheter är avregistrerade och måste registreras på nytt. Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

### Återställa handenhet

Du kan återställa enskilda inställningar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen påverkas inte.

- ▶ ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Nollställ handenhet ▶ OK ... Genomför återställning? ▶ OK

### Återställa basstation





Vid återställning avaktiveras läget **Ingen stråln.**, individuella inställningar återställs och alla listor raderas.

System-PIN-koden återställs till den ursprungliga koden **0000**.

Datum och tid förblir inställda.

### Återställa basenheten via menyn

Handenheter förblir registrerade. System-PIN återställs **inte**.

▶  ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Återställ basstation ▶ OK... Återställa? ▶ OK

### Återställa basstationen med knappen på basstationen

Alla handenheter avregistreras. System-PIN-koden återställs till den ursprungliga koden **0000**.

▶ Avlägsna nätkabeln från basstationen ▶ håll **registrerings-/sökknappen** på basstationen intryckt ▶ anslut samtidigt nätkabeln till basstationen ▶ håll knappen intryckt i minst 5 sek.

## Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



### Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?  
 Vi står gärna till förfogande...

#### ... online:

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

#### ... per telefon:

**Sverige +46 (0)8502 52347**

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)


Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

## Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar angivna i följande tabell:

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Problem</b> | Displayen är tom.   |
| <b>Orsak</b>   | Handenheten är inte påslagen.<br>Batterierna är urladdade.  |
| <b>Lösning</b> | Håll avslutaknappen  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen.<br>Ladda eller byt ut batterierna. |
| <b>Problem</b> | Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar <b>Basstation</b> .   |
| <b>Orsak</b>   | Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.<br>Handenheten är inte registrerad.<br>Basstationen är inte påslagen.  |
| <b>Lösning</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska avståndet mellan handenhets och basstation.</li> <li>▶ Registrera handenhets.</li> <li>▶ Kontrollera basstationens nätkontakt.</li> </ul>                       |
| <b>Problem</b> | Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.   |
| <b>Orsak</b>   | Du använder inte den medföljande telefonkabeln eller du har bytt ut den mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.  |
| <b>Lösning</b> | ▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av stiften/EURO CTR37.   |
| <b>Problem</b> | Felton vid inmatning av system-PIN.<br>Du har glömt PIN-koden.  |
| <b>Orsak</b>   | Du har matat in fel system-PIN.   |
| <b>Lösning</b> | ▶ Återställ system-PIN till fabriksinställningen 0000.<br><b>Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs.<br/>Alla listor raderas.</b>  |

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat data-medium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

## Upplysningar från tillverkaren

---

### Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioutrustningen av typen Gigaset E290 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

---

### Integritetspolicy

Vi på Gigaset tar skyddet av våra kunduppgifter på största allvar. Av just denna anledning säkerställer vi att alla våra produkter utvecklas enligt principen inbyggd integritet (Privacy by Design). Vi använder de insamlade uppgifterna för att göra våra produkter så bra som möjligt. Därvid säkerställer vi att dina uppgifter är skyddade och endast används i syfte att erbjuda dig en tjänst eller en produkt. Vi vet vilken väg dina uppgifter tar i företaget och säkerställer att det sker säkert, skyddat och i överensstämmelse med reglerna för skydd av personuppgifter.

Integritetspolicyen i sin helhet finns på följande adress:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)



## Miljö

### Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

### System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

### Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

### Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

---

### Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Skilj samtliga kablar från enheten.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knapp-satsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

## Teknisk information

### Batterier

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Teknik:    | Nickelmetallhydrid (NiMH) |
| Storlek:   | AAA (Micro, HR03)         |
| Spänning:  | 1,2 V                     |
| Kapacitet: | 400–1 000 mAh             |

### Drifftid/laddningstid för handenheten

Din Gigasets drifftid beror på batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

|  |          |
|--|----------|
| Standbyläge (timmar)                       | 200/100* |
| Samtalstid (timmar)                        | 10       |
| Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar) | 90/65*   |
| Laddningstid i laddare (timmar)            | 4,5      |
| Laddningstid i basstation (timmar)         | 5        |

\* **Ingen strålning.** aktiverat/avaktiverat, utan displaybelysning i viloläge

### Effektförbrukning hos handenheten i laddaren

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Under laddning:           | ca 2,10 W |
| För att hålla laddningen: | ca 1,30 W |

### Effektförbrukning för basstationen

I standbyläge:

- Handenheten i laddaren (laddning) ca 2,00 W
- Handenheten i laddaren (underhållsladdning) ca 0,60 W
- Handenheten inte i laddaren ca 0,55 W

Under samtal: ca 0,65 W


## Allmänna tekniska data

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DECT-standard                  | stöds   |
| GAP-standard                   | stöds   |
| Radiofrekvensområde            | 1 880-1 900 MHz   |
| Räckvidd                       | upp till 300 m utomhus (fri sikt),<br>upp till 50 m inomhus |
| Basstationens strömförsörjning | 230 V ~/50 Hz   |
| Sändningseffekt                | 10 mW genomsnittlig effekt per kanal,<br>250 mW pulseffekt  |
| Omgivningsförhållanden i drift | +5 °C till +45 °C;<br>20 % till 75 % relativ luftfuktighet  |














## Teckenuppsättningstabell

Den teckenuppsättning som används i handenheten beror på det inställda språket.

### Mata in bokstäver/tecken

- ▶ Tryck flera gånger på respektive knapp.
- ▶ Tryck **kort** på knappen Fyrkant  för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

### Normal text

|  | 1x  | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 1   | £  | \$ | ¥  | ¤  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|    | a   | b  | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |     |     |     |     |     |
|    | d   | e  | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |     |     |     |     |     |
|    | g   | h  | i  | 4  | ğ  | ï  | í  | ì  | î  | ı   |     |     |     |     |     |
|   | j   | k  | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | m   | n  | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |     |     |     |     |     |
|  | p   | q  | r  | s  | 7  | ß  | ş  |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | t   | u  | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |     |     |     |     |     |     |
|  | w   | x  | y  | z  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å   |     |     |     |     |     |
|  |  <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | 0  | +  | -  | :  | ¿   | ı   | "   | `   | ;   | _   |
|  | *   | /  | (  | )  | <  | =  | >  | %  |    |     |     |     |     |     |     |
|  |   |    | #  | @  | \  | &  | §  |    |    |     |     |     |     |     |     |

1) blanksteg

# Menyöversikt



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Öppna huvudmenyn: ▶ Tryck på enhetens styrknapp i viloläge



## Telefonsvarare

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| Spela upp medd | ..... | → s. 30 |
| Tel.sv. Nät    | ..... | → s. 30 |



## Telefonbok

|        |              |         |
|--------|--------------|---------|
| Meny   | Ny post      | → s. 28 |
|        | Visa nummer  | → s. 28 |
|        | Ändra post   | → s. 28 |
|        | Radera post  | → s. 29 |
|        | Skicka post  | → s. 29 |
|        | Radera lista | → s. 29 |
|        | Skicka lista | → s. 29 |
| Genväg | → s. 28      |         |



## Väckarklocka

|              |       |         |
|--------------|-------|---------|
| Aktivering   | ..... | → s. 32 |
| Väckningstid | ..... | → s. 32 |



## Babyvakt

|                  |       |         |
|------------------|-------|---------|
| Aktivering       | ..... | → s. 33 |
| Nummer att ringa | ..... | → s. 33 |
| Tvåvägssamtal    | ..... | → s. 33 |



## Samtalshanterare

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Snabbuppringn. (en tryckning)  | ..... | → s. 21 |
| Tidsstyrning                   | ..... | → s. 42 |
| Ingen ringsignal dolt nummer   | ..... | → s. 42 |
| Funktionstangent A / tangent B | ..... | → s. 31 |

 **Inställningar**

|                        |                      |                             |         |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| Datum/tid              | .....                | → s. 39                     |         |
| Handenhet              | Ljudinställn.        | Samtalsvolym                | → s. 41 |
|                        |                      | Ringvolym                   | → s. 41 |
|                        |                      | Ringsignal                  | → s. 41 |
|                        |                      | Ljudprofil                  | → s. 41 |
|                        |                      | Batterivarning              | → s. 42 |
|                        |                      | Varningstoner               | → s. 42 |
|                        |                      | Utan täckning               | → s. 42 |
|                        | Skärm                | Större teckensnitt          | → s. 40 |
|                        |                      | Stäng av skärm under samtal | → s. 40 |
|                        |                      | Skärm På I laddaren         | → s. 40 |
|                        |                      | Skärm På Ej i laddaren      | → s. 40 |
|                        |                      | Skärmläckare                | → s. 40 |
|                        |                      | Kontrast                    | → s. 40 |
|                        | Språk                | .....                       | → s. 39 |
|                        | Auto. svar           | .....                       | → s. 21 |
| Registrera handenhet   | .....                | → s. 36                     |         |
| Avregistrera handenhet | .....                | → s. 37                     |         |
| Nollställ handenhet    | .....                | → s. 43                     |         |
| Basstation             | Samtalslista         | .....                       | → s. 27 |
|                        | System-PIN           | .....                       | → s. 43 |
|                        | Återställ basstation | .....                       | → s. 44 |
|                        | Specialfunkt.        | Repet.läge                  | → s. 37 |
|                        |                      | XES-läge                    | → s. 38 |
|                        |                      | Samtalsskydd                | → s. 35 |
|                        | ECO DECT             | .....                       | → s. 34 |
|                        | Lyssna               | .....                       | → s. 23 |
| Förval                 | .....                | → s. 24                     |         |

# Index

- 
- A**
- Aktivera
    - handenhet..... 16
  - Aktivera/avaktivera batterisignal..... 42
  - Aktivera/avaktivera knapplås ..... 6, 16
  - Aktivera/avaktivera pausmusik..... 43
  - Aktivera/avaktivera servicetoner..... 42
  - Aktivera/avaktivera väckarklocka ..... 32
  - Ange paus i nummer ..... 6
  - Ansluta laddaren..... 13
  - Ansluta till ett samtal ..... 23
  - Automatiskt operatörsförval ..... 24
  - Avbryta larmet (rumsövervakningen) 33
  - Avfallshantering ..... 49
  - Avslutaknapp ..... 6, 16
- 
- B**
- Basstation
    - ansluta..... 12
    - ansluta till router ..... 12
    - återställa till fabriksinställningar... 44
  - Batteri
    - ladda..... 14
    - laddningsstatus ..... 19
    - sätta i ..... 14
  - Batterier
    - rekommenderade batterier..... 51
  - Belysning..... 40
  - Beskrivning
    - knappar..... 8
    - tillvägagångssätt ..... 8
  - Beskrivningsmetoder..... 7
  - Besvara samtal ..... 21
  - Börja använda telefonen ..... 11
  - Börja använda, handenhet ..... 14
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification..... 24
  - CLIP, CLI Presentation ..... 24
  - CLIR, CLI Restriction ..... 24
- 
- D**
- Datum och tid
    - ställa in..... 15, 39
    - överta ..... 39
  - Display
    - stora siffror..... 40
    - ställa in kontrast ..... 40
    - trasig ..... 9
  - Displaybelysning..... 40
  - Displayfunktioner ..... 18
  - Displayknapp
    - använd med snabbval..... 31
  - Displayknappar ..... 6
  - funktioner..... 18
- 
- E**
- ECO DECT..... 34
  - Effektförbrukning (basstation) ..... 51
  - Effektförbrukning (handenhet)..... 51
  - Extra högt ljud-funktion ..... 16
- 
- F**
- Förfrågan (intern) ..... 23
  - Förpackningens innehåll ..... 11
  - Förval ..... 24
  - Förval av nätoperatör, automatiskt... 24
- 
- G**
- Godkännande..... 48

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>H</b>                              |        |
| Handenhet                             |        |
| använda flera                         | 22, 36 |
| avregistrera                          | 37     |
| börja använda                         | 14     |
| displayspråk                          | 39     |
| registrera                            | 36     |
| ställa in (individuellt)              | 39     |
| sätta på/stänga av                    | 16     |
| söka                                  | 37     |
| vidarekoppla samtal                   | 23     |
| återställa                            | 43     |
| Handenhetens drifttid                 | 51     |
| Handenhetens laddningstid             | 51     |
| Högtalare                             |        |
| volym                                 | 41     |
| Högtalarfunktion                      | 22     |
| Högtalarknapp                         | 6, 22  |
| Hörapparater                          | 9      |
| <b>I</b>                              |        |
| Integritetspolicy                     | 48     |
| Intern                                |        |
| förfrågan                             | 23     |
| Intern anslutning                     |        |
| aktivera/avaktivera                   | 23     |
| Intern anslutning till samtal         | 23     |
| Internt                               |        |
| ansluta till samtal                   | 23     |
| ringa                                 | 22     |
| Internt samtal                        | 22     |
| <b>K</b>                              |        |
| Klangfärg i luren                     | 41     |
| Knapp 1                               | 6      |
| Knappar                               |        |
| avslutaknapp                          | 6, 16  |
| högtalare                             | 6, 22  |
| knapp 1                               | 6      |
| knappen fyrkant                       | 6      |
| meddelanden                           | 6, 26  |
| R-knapp                               | 6      |
| styrknapp                             | 6, 17  |
| svaraknapp                            | 6, 20  |
| Knappen Fyrkant                       | 6      |
| Kontakt med vätska                    | 50     |
| Kortnummer                            | 21     |
| Kortnummerknapp                       | 21     |
| tilldela                              | 28     |
| Kundservice                           | 45     |
| Kundservice & assistans               | 45     |
| <b>L</b>                              |        |
| Lista                                 |        |
| nättelefonsvarare                     | 27     |
| samtal                                | 27     |
| Lur                                   |        |
| klangfärg                             | 41     |
| ändra högtalarvolymen<br>(vid samtal) | 20     |
| ändra volym (varaktigt)               | 41     |
| ändra volymen (vid samtal)            | 41     |
| Lyssna                                |        |
| meddelanden (nät telefonsvarare)      | 30     |
| <b>M</b>                              |        |
| Mata in tecken                        | 52     |
| Meddelande (nättelefonsvarare)        |        |
| lyssna på                             | 30     |
| Meddelandeknapp                       | 6, 26  |
| Meddelandelista                       | 27     |
| Medicinsk utrustning                  | 10     |
| Meny                                  |        |
| öppna                                 | 17     |
| Menystyrning                          | 19     |
| Menyöversikt                          | 53     |
| Mikrofon                              | 6      |
| Miljö                                 | 49     |
| Minska strålning                      | 34     |
| Mottagningsförstärkare, se repeater   |        |



|   |       |  |
|---|-------|--|
| <b>N</b>                                |       |  |
| Nätadapter .....                        | 9     |  |
| Nättelefon svarare .....                | 30    |  |
| aktivera .....                          | 30    |  |
| lyssna på meddelande .....              | 30    |  |
| Nättelefon svararlista .....            | 27    |  |
| Nödsamtal                               |       |  |
| inte möjligt .....                      | 9     |  |
| <b>P</b>                                |       |  |
| Paus efter linjetagning .....           | 38    |  |
| Paus efter R-knapp .....                | 38    |  |
| Problemlösning .....                    | 46    |  |
| Producentens garanti .....              | 47    |  |
| På/av-knapp .....                       | 6     |  |
| <b>R</b>                                |       |  |
| Repeater .....                          | 37    |  |
| Ringa                                   |       |  |
| besvara samtal .....                    | 21    |  |
| externt .....                           | 20    |  |
| internt .....                           | 22    |  |
| Ringsignal                              |       |  |
| aktivera/avaktivera med                 |       |  |
| tidsstyrning .....                      | 42    |  |
| Ringsignal (handenhet)                  |       |  |
| koppla till/från med knapp .....        | 41    |  |
| koppla till/från via meny .....         | 42    |  |
| stäng av för anonyma samtal .....       | 42    |  |
| Ringsignalsvolym s. samtalsvolym        |       |  |
| R-knapp .....                           | 6     |  |
| Router, användning med .....            | 38    |  |
| Rumsövervakning                         |       |  |
| aktivera .....                          | 33    |  |
| avaktivera .....                        | 33    |  |
| <b>S</b>                                |       |  |
| Samtal                                  |       |  |
| ansluta deltagare .....                 | 23    |  |
| externt .....                           | 20    |  |
| internt .....                           | 22    |  |
| vidarekoppla (överföra) .....           | 23    |  |
| Samtalslista .....                      | 27    |  |
| funktioner .....                        | 27    |  |
| kopiera nummer till spärrlistan .....   | 35    |  |
| ställa in typ av lista .....            | 27    |  |
| öppna .....                             | 27    |  |
| Samtals svar .....                      | 21    |  |
| Sekretess .....                         | 22    |  |
| Service .....                           | 45    |  |
| Skicka                                  |       |  |
| telefonboks post till handenhet .....   | 29    |  |
| Skrivning med versaler, gemener och     |       |  |
| siffror .....                           | 6     |  |
| Skydd mot samtal, spärrlista .....      | 35    |  |
| Skärmläckare .....                      | 40    |  |
| Skötsel av enheten .....                | 50    |  |
| Snabbval                                |       |  |
| ringa .....                             | 20    |  |
| Snabbvals funktion                      |       |  |
| avaktivera .....                        | 31    |  |
| ställa in .....                         | 31    |  |
| Språk                                   |       |  |
| ställa in för display .....             | 15    |  |
| Spärrlista .....                        | 35    |  |
| Statusfält .....                        | 6, 19 |  |
| Strålningsfri .....                     | 34    |  |
| Styrknapp .....                         | 6, 17 |  |
| använda displayfunktioner .....         | 18    |  |
| Ställa in flashtid (telefonväxel) ..... | 38    |  |
| Ställa in ringmelodi (handenhet) .....  | 41    |  |
| Ställa in ringsignalsvolym              |       |  |
| (handenhet) .....                       | 41    |  |
| Ställa in typ av lista .....            | 27    |  |
| Ställa in volym .....                   | 16    |  |
| Ställa in väckningstid .....            | 32    |  |
| Stänga av                               |       |  |
| handenhet .....                         | 16    |  |
| Stänga av radiomodul .....              | 34    |  |
| Stänga av väckningssignalen .....       | 32    |  |
| Svaraknapp .....                        | 6, 20 |  |
| Symbol                                  |       |  |
| batteriets laddningsstatus .....        | 19    |  |
| knapplås .....                          | 16    |  |
| ringsignal .....                        | 41    |  |
| trådlös kontakt .....                   | 19    |  |

## Index

|  |        |
|--|--------|
| Systempinkod                           |        |
| ändra.....                             | 43     |
| återställa.....                        | 43     |
| Säkerhetsanvisningar.....              | 9      |
| Söka                                   |        |
| handenhet.....                         | 37     |
| i telefonboken.....                    | 28     |
| Sökning.....                           | 37     |
| Sökningsknapp                          |        |
| enhet utan telefonsvarare.....         | 7      |
| <hr/>                                  |        |
| <b>T</b>                               |        |
| Teckenuppsättningstabell               |        |
| (handenhet).....                       | 52     |
| Telefonbok.....                        | 28     |
| skicka post/lista till handenhet.....  | 29     |
| spara första numret.....               | 28     |
| ta bort.....                           | 29     |
| tilldela kortnummerknappar.....        | 28     |
| välja post.....                        | 28     |
| öppna.....                             | 28     |
| Telefonbokspost                        |        |
| ta bort.....                           | 29     |
| Telefonera                             |        |
| externt.....                           | 20     |
| Telefonnummer                          |        |
| ange.....                              | 20     |
| ringa med kortnummerknapp.....         | 21     |
| ringa upp från telefonbok.....         | 20     |
| ringa upp ur samtalslistan.....        | 21     |
| visa den uppringande partens           |        |
| (CLIP).....                            | 24     |
| Telefonsamtal                          |        |
| internt.....                           | 22     |
| Telefonväxel                           |        |
| ställa in flashtid.....                | 38     |
| ställa in paus efter linjetagning..... | 38     |
| ställa in paus efter R-knapp.....      | 38     |
| ställa in uppringningsmetod.....       | 38     |
| Trasig display.....                    | 9      |
| <hr/>                                  |        |
| <b>U</b>                               |        |
| Upplysningar från tillverkaren.....    | 48     |
| Uppringningsmetod.....                 | 38     |
| <hr/>                                  |        |
| <b>V</b>                               |        |
| Vidarekoppla.....                      | 23     |
| Visa                                   |        |
| telefonnummer (CLIP).....              | 24     |
| Visning                                |        |
| anonym.....                            | 24     |
| avaktivering av nya meddelanden.....   | 26     |
| externt samtal.....                    | 24     |
| okänd.....                             | 24     |
| symboler.....                          | 7      |
| Vätska.....                            | 50     |
| <hr/>                                  |        |
| <b>X</b>                               |        |
| XES-läge.....                          | 38     |
| <hr/>                                  |        |
| <b>Ä</b>                               |        |
| Ändra displayspråk.....                | 15, 39 |
| Ändra samtalsvolym                     |        |
| under samtal.....                      | 20, 41 |
| varaktigt.....                         | 41     |
| <hr/>                                  |        |
| <b>Å</b>                               |        |
| Återställa (handenhet).....            | 43     |
| Återställning (basstation).....        | 44     |
| Återuppringning.....                   | 20     |

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)