

Gigaset

E290

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals



Obsah


Přehled	5
Bezpečnostní pokyny	9
Uvedení do provozu	11
Obsah balení	11
Základna	12
Sluchátko	13
Ovládání sluchátka	16
Zapnutí/vypnutí sluchátka	16
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	16
Změna hlasitosti sluchátka/hlasitého odposlechu	16
Ovládací tlačítko	17
Displej	18
Procházení nabídek	19
Telefonování	20
Volání	20
Přijetí hovoru	22
Hlasitý odposlech	22
Ztlumení	22
Interní telefonování	23
Zobrazení telefonního čísla	25
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)	25
Seznamy hovorů/zpráv	27
Seznam hovorů	28
Seznam zpráv	29
Telefonní seznam	29
Síťový záznamník	31
Zadání čísla	31
Poslech zpráv	31

Další funkce	32
Rychlá volba	32
Budík	33
Chůvička Babyphone (monitorování místnosti)	34
ECO DECT	36
Ochrana před nevyžádanými hovory	37
Rozšíření telefonu	38
Několik sluchátek	38
Podpora opakovače	39
Provoz kolébky na routeru/telefonní ústředně	40
Nastavení telefonu	41
Datum a čas	41
Země a jazyk (pokud je použit)	41
Displej	42
Vyzvánění a signály	43
Systém	45
Zákaznický servis a podpora	47
Otázky a odpovědi	48
Doporučení výrobce	51
Prohlášení o shodě	51
Ochrana osobních údajů	51
Ochrana životního prostředí	52
Údržba a péče	53
Kontakt s kapalinou	53
Technické údaje	54
Tabulky znakových sad	58
Přehled nabídky	59
Rejstřík	62



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

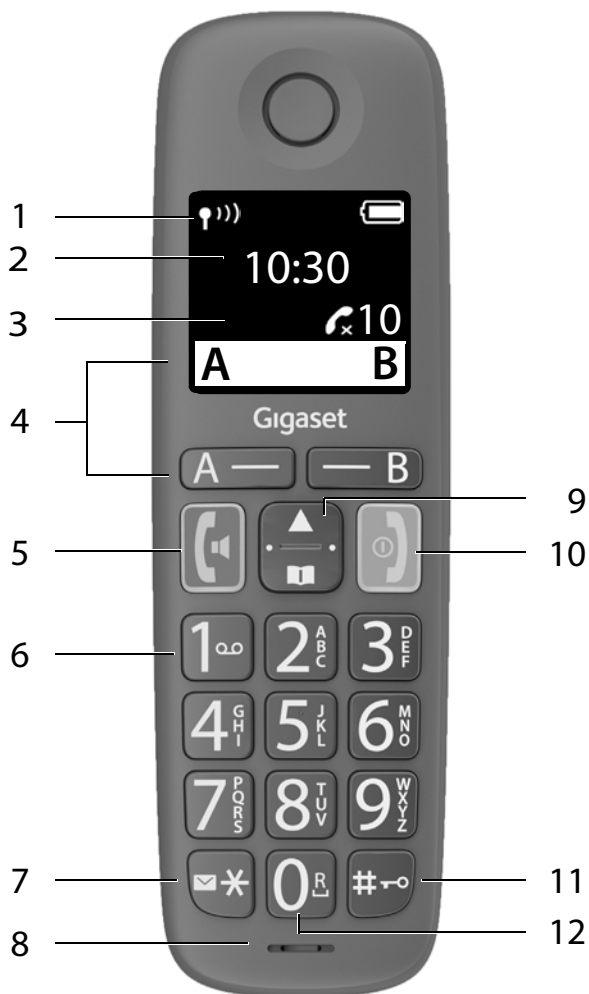

Nastavení jazyka na displeji (→ str. 15)

Přehled

- 1 **Stavový řádek** (→ str. 19)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 2 **Čas** (→ str. 41)
- 3 Počet zmeškaných hovorů
- 4 **Dialogová tlačítka**
Rychlá volba (→ str. 20); různé funkce (→ str. 18)
- 5 **Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; otevření ▶ **krátký stisk**
seznamu opakování vytáčení
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 6 **Tlačítko 1**
Vytočení síťového záznamníku ▶ **podržení**
- 7 **Tlačítko zpráv / Tlačítko s hvězdičkou**
Přístup k seznamům volajících a zpráv ▶ **podržení**
blíká: nová zpráva nebo nový hovor
přepnutí z pulzní na tónovou volbu ▶ **krátký stisk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 17)
Otevření nabídky; otevření telefonního seznamu; ▶ **krátký stisk**
procházení nabídek a zadávacích polí
Zapnutí/vypnutí vyzvánění; změna hlasitosti ▶ **podržení**
hovoru
- 10 **Tlačítko zavěšení / Tlačítko zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru; zrušení funkce; o úroveň zpět ▶ **krátký stisk**
návrat do klidového stavu; zapnutí/vypnutí ▶ **podržení**
sluchátka
- 11 **Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; přerušení ▶ **podržení**
vytáčení
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen ▶ **krátký stisk**
a číslic
- 12 **Tlačítko R** (→ str. 40)
Zpětný dotaz (flash) ▶ **podržení**



Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce tlačítka na momentální situaci.

Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.

Kolébka



Tlačítko přihlášení/pagingu

Hledání sluchátek (paging):





▶ **krátký stisk**

Přihlášení sluchátek:





▶ **podržení**






Znázornění v návodu k obsluze



Symbyoly

	Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Tlačítka





Tlačítko	Symbol	Význam
		Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého telefonování
		Ovládací tlačítko vlevo, nahoru, doprava, dolů
	 až 	Tlačítka s číslicemi/ písmeny








Tlačítko	Symbol	Význam
		Tlačítko zavěšení
		Tlačítko s křížkem
		Tlačítko zpráv / Tlačítko s hvězdičkou

 	Dialogová tlačítka, v závislosti na situaci → str. 18
--	---

Postupy

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Mikrotelefon** ▶ **OK** ▶  **Automatický příjem volání** ▶ **OK** (= aktivováno)

Krok	Význam
▶ 	Stiskněte ovládací tlačítko vpravo. Otevře se nabídka.
▶  Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol Nastavení .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Mikrotelefon	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Mikrotelefon .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Mikrotelefon .
▶  Automatický příjem volání	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Automatický příjem volání .
▶ OK	Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány**, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.

Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.



Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.



Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- Kolébka, síťový adaptér, telefonní kabel
- sluchátko, dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory
- návod k použití

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko, nabíječka se síťovým adaptérem, dva akumulátory a jeden kryt přihrádky na akumulátory



Kolébka a nabíječka jsou určeny k provozu v uzavřených, suchých místnostech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 m.

Základna

Připojení kolébky k elektrické a telefonní síti

- ▶ Připojte telefonní zástrčku **1**.
- ▶ Poté připojte síťový adaptér **2** a vložte kabely do kabelových drážek.




Síťový adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.

Připojení kolébky k routeru

Telefon lze provozovat rovněž na analogové přípojce routeru.

- ▶ Připojte telefonní zástrčku **1** a spojte ji s analogovou přípojkou routeru **2**.

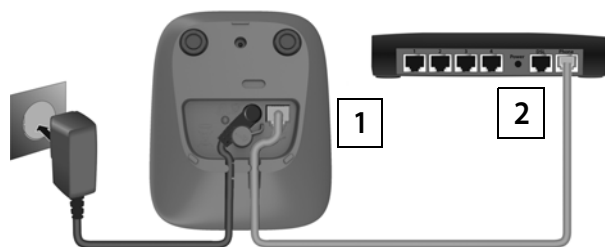

Případné **ozvěny** lze redukovat zapnutím **Režim XES** (→ str. 40).


Sluchátko

Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)

- ▶ Zapojte plochý konektor napájecího adaptéru [1]. ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky [2].

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko [3]. ▶ Odpojte zástrčku [4].

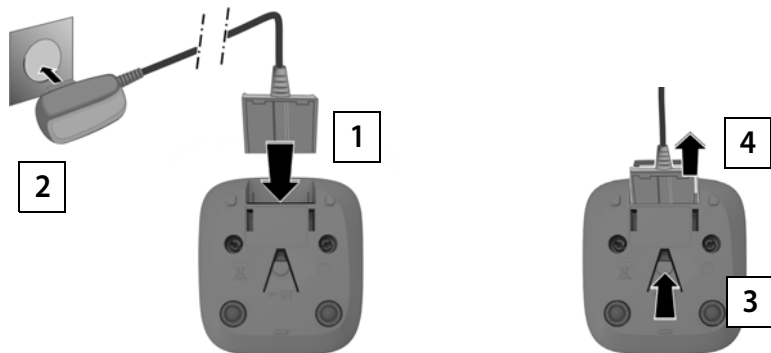

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů




Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. (Směr vkládání +/- viz obrázek).



- ▶ Kryt nasadte shora.
- ▶ Poté víčko zasuňte, až zaskočí.

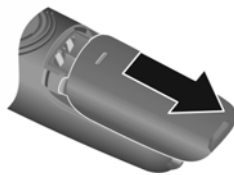


- Opětovné otevření krytu akumulátorů:
- ▶ Sáhnete do drážky nahoře na víčku a posuňte ho směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v kolébce nebo v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol akumulátoru

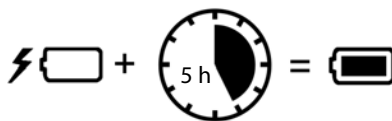







Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášená ke kolébce. Pokud stále není některé sluchátko přihlášené (na displeji se zobrazí **Provedte přihl. mikrotelefonu** nebo **Do základny**), přihlaste sluchátko ručně (→ str. 38).





Změna jazyka displeje


Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶  ▶    **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka ... zobrazí se nastavený jazyk (např. **English**)
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ **OK** ( = zvoleno)

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶  Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 8místném formátu ▶ **OK** ▶  zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ **OK** (zobrazení na displeji: **Uloženo**)

Přesun pozice pro zadávání doleva/doprava: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  vpravo nebo vlevo

Váš telefon je nyní připraven k použití!

Ovládání sluchátka

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **Podržte** tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 


Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**




Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 

 Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.


Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Změna hlasitosti sluchátka/hlasitého odposlechu

Během rozhovoru lze nastavit hlasitost **sluchátka** nebo **reproduktoru** (5 stupňů + funkce mimořádného zesílení).


- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  nahore ... zobrazí se aktuální nastavení
- ▶  (= zesílení) /  (= zeslabení)

Funkce mimořádného zesílení (Boost)

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  nahore tolikrát, až bude dosažen nejvyšší stupeň

nebo

- ▶ Ovládací tlačítko  nahore **podržte** ... funkce mimořádného zesílení se okamžitě aktivuje

 Funkce mimořádného zesílení platí pouze pro dobu hovoru.





Toto nastavení může u osob s normálním sluchem způsobit poškození zdraví a je určeno pouze pro osoby se zhoršeným sluchem nebo sluchově postižené.


Může dojít k zesílení rušivého šumu telefonní linky.





Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.

 v znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).


V klidovém stavu	Během hovoru
 Otevření hlavní nabídky	Ztlumení mikrofonu
 Otevření hlavní nabídky Zapnutí/vypnutí vyzvánění	Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování
 Otevření telefonního seznamu	Otevření telefonního seznamu
 Interní hovory / Otevření seznamu sluchátek	Zahájení interního zpětného dotazu

Displej

Dialogová tlačítka / Funkce rychlé volby

Tlačítka pod displejem nabízejí různé funkce v závislosti na situaci.

V klidovém stavu

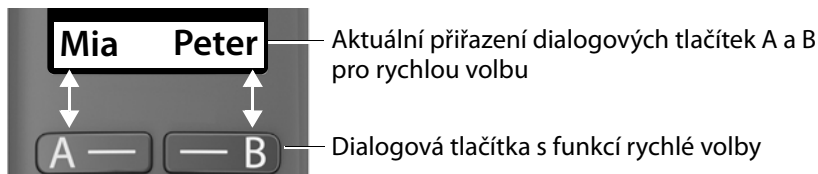

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko . . . vytočí se uložené telefonní číslo.
Zřízení funkce rychlé volby: → str. 37

V nabídce



- ▶ Stiskem dialogového tlačítka . . . se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.

	Otevření dílčí nabídky
	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
	Návrat o úroveň nabídky zpět
	Mazání po znacích doleva
	Převzetí telefonního čísla do telefonního seznamu
	Použití telefonního čísla z telefonního seznamu

Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem

		Menu	Pomocí lze listovat nahoru/dolů
		OK	Pohyb kurzorem doleva/doprava

Stavový řádek

Symbole zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu.

 Blokování tlačítek aktivováno

 Vypnutí vyzvánění

Bezdrátové spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem

 Dobré až slabé


 Bez příjmu

 Režim ECO DECT **Vypnout záření** aktivován

Stav nabití akumulátoru



 0–10 %  11–33 %  34–66 %  více než 66 %


Při nabíjení se zobrazuje symbol .



 blikání Akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)

Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky → str. 59

► V **klidovém stavu** telefonu stiskněte ovládací tlačítko  vpravo nebo  nahore ... otevře se nabídka.

► Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci ► a potvrďte volbu tlačítkem **OK**



O úroveň zpět: ► Stiskněte tlačítko  nebo  krátce stiskněte tlačítko pro zavěšení

Návrat do klidového stavu: ► **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 



Po asi 2 minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.



Telefonování


Volání

▶  Zadání volaného čísla ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí

nebo

▶ **Dlouze** podržte stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ... je slyšet oznamovací tón ▶  Zadejte volané číslo

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru: ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost

Ukončení hovoru / Zrušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Každému telefonnímu číslu lze automaticky přiřadit předvolbu provozovatele sítě (**Přednastavení**).




Vytáčení pomocí rychlé volby

Dialogovým tlačítkům A a B lze přiřadit telefonní číslo. Když je tlačítku přiřazeno číslo, na displeji se vlevo nebo vpravo zobrazí příslušné jméno. Dokud tlačítka nejsou obsazena, zobrazí se na displeji vlevo **A** a vpravo **B**.





▶ Stiskněte dialogové tlačítko vpravo nebo vlevo ... uložené telefonní číslo se vytočí



Volba z telefonního seznamu

▶ Otevřete telefonní seznam pomocí  ▶  nalistujte požadovaný záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

▶ Otevřete telefonní seznam pomocí  ▶  zadejte první písmeno jména ... zobrazí se první položka, která vyhovuje zadání ▶  popř. dále listujte k požadované položce ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku vytočena.

- ▶  **krátký stisk** ▶  zvolte záznam ▶ 


Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶  **Krátký stisk** ▶  zvolte záznam ▶ **Menu** ▶  zvolte funkci ▶ **OK**

Možné funkce: **Použít číslo / Kopírovat do seznamu / Smazat záznam / Smazat seznam**

Vytáčení ze seznamu hovorů

Otevření výpisu hovorů: ▶ * **Podržte stisknuté tlačítko zpráv** ▶

 **Seznam volání** ▶ **OK**

- ▶  Nalistujte požadovaný záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Vytáčení tlačítkem pro zkrácenou volbu



Položky z telefonního seznamu jsou přiřazeny tlačítkům 2–9.

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zkrácené volby, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:


- ▶  ▶  **Správce hovoru** ▶ **OK** ▶  **Volání jedním dotykem** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** ▶ **OK** ▶  zadejte telefonní číslo nebo je pomocí  zvolte z telefonního seznamu ▶ **OK** ( = aktivováno)

Provedení přímého volání:

- ▶ Stiskněte libovolné tlačítko . . . vytočí se uložené číslo


Přerušování vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Ukončení režimu přímého volání:

- ▶ **Podržte tlačítko** 

Přijetí hovoru

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Funkce **Automatický příjem volání** zapnutá: ▶ Snadné vyjmutí sluchátka z nabíjecího slotu

Zapnutí funkce **Automatický příjem volání**:


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶  **Automatický příjem volání** ▶ OK (= zapnuto)

Vypnutí vyzvánění: ▶ **Ztlum.** . . . Hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Hlasitý odposlech

Při použití funkce hlasitého odposlechu zapněte reproduktor, abyste slyšeli volajícího a nemuseli přitom držet telefonní sluchátko u ucha.







Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu při hovoru a při poslechu zpráv ze záznamníku:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 


Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu  a podržte je stisknuté ▶ postavte sluchátka do nabíječky

Změna hlasitosti reproduktoru:


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Hlasitost hovoru** ▶ OK ▶  **Hlasitost handsfree** ▶ OK ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ OK

Ztlumení




- ▶ Během hovoru stiskněte pravou část ovládacího tlačítka  . . . mikrofon sluchátka se vypne

Interní telefonování



Interní hovory

 Interní hovory jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže kolébce.




Volání určitého interního účastníka:

▶  ▶ pokud jsou přihlášena více než dvě sluchátka: pomocí  zvolte interního účastníka ▶ **OK** nebo  ... zvolené sluchátko je zavoláno

Volání všech sluchátek („konferenční volání“):

▶  **podržení** nebo ▶  ▶ 



nebo

▶  ▶  **Volat všem** ▶ **OK** nebo  ... budou volána všechna přihlášená sluchátka, hovořit budete s tím interním účastníkem, který hovor přijme jako první

Ukončení interního hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 


Interní zpětné volání / Předání hovoru

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním konzultovat.


▶  ▶  Popř. zvolte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... Interní účastník/účastníci bude/budou zavolán/i, externí účastník slyší melodii při čekání

Možné volby:


Konzultace: ▶ Hovor s interním účastníkem

Návrat k externímu hovoru: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko 

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

▶ Oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru před jeho přijetím interním účastníkem:

▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přeměrován

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).



Funkce **Příposlech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení k internímu hovoru

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ Příposlech ▶ OK = zapnuto

Připojení k internímu hovoru (konferenční hovor)

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru vedenému z jiného sluchátka.

- ▶ **Dlouhý** stisk tlačítka přijetí hovoru . . . Všichni účastníci uslyší signální tón

Ukončení připojení k hovoru (konferenčního hovoru):

- ▶ Stisk tlačítka zavěšení . . . Všichni účastníci uslyší signální tón

Pokud **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Zobrazení telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).



Vyžádali jste si u provozovatele sítě, že se vám na displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP).

Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Skrytí telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externí volání:** Číslo se nezobrazí.
- **Odmítnuto:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nedostupný:** Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.

Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)

Můžete určit číslo Call-by-Call (předvolby provozovatele telefonních služeb), které bude při vytáčení **automaticky** předřazováno. Pokud chcete například prostřednictvím určitého provozovatele sítě uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit tuto předvolbu.

Vložte do seznamu **S číslem** čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby.

Do seznamu **Bez čísla** vložte výjimky k seznamu **S číslem**.

Příklad:

Přednast. číslo	0999
S číslem	08
Bez čísla	081 084



Telefonní číslo	Vytáčené číslo
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Všechna čísla, která začínají **08** s výjimkou **081** a **084**, budou vytáčena s předvolbou **0999**.

Zadání čísla předvolby provozovatele sítě

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Přednast. číslo ▶ OK ▶ Zadejte číslo přímo nebo je vyberte z telefonního seznamu ▶ OK

Vytvoření čísel s předvolbou provozovatele sítě

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ S číslem ▶ OK ▶ Zvolte položku seznamu (1–11) ▶ OK ▶ Zadejte číslo předvolby nebo první číslice z čísla předvolby, u nichž se má použít předvolba provozovatele sítě ▶ OK ▶ popř. zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla

Vytvoření čísel bez předvolby provozovatele sítě

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Bez čísla ▶ OK ▶ Zvolte položku seznamu (1–11) ▶ OK ▶ Zadejte výjimky pro seznam S číslem ▶ OK ▶ popř. zvolte jinou položku seznamu a zadejte další čísla


Trvalá deaktivace předvolby provozovatele sítě


- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Základnová stanice ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Přednast. číslo ▶ OK ▶ vymažte číslo předvolby provozovatele sítě dialogovým tlačítkem ▶ OK


Seznamy hovorů/zpráv

Telefon ukládá informace o různých událostech do seznamů:




- Seznamy volání: Telefonní čísla všech příchozích nebo zmeškaných volání
- Seznam síťového záznamníku Zprávy na síťovém záznamníku

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní informační tón. V továrním nastavení bliká tlačítko zpráv  a na displeji se zobrazuje následující obsah:

 + počet pro zmeškané hovory

 + počet pro nové hlasové zprávy

Vypnutí zobrazení nových zpráv

▶  ▶  *  0  5  7

| 97 |

Volba druhu zpráv:

▶ Stiskněte tlačítko pro zmeškané hovory



▶ Stiskněte tlačítko pro zprávy na záznamníku síťovém záznamníku



| 975 SET; [0] |

Nastavení postupu při doručení nových zpráv:

▶ Stiskněte tlačítko Zobrazí se informace o nových zprávách (tovární nastavení).



▶ Stiskněte tlačítko Informace o nových zprávách se nebudou zobrazovat.



| 975 SET; [1] |

Uložení nastavení: ▶ OK



Změna nastavení se projeví teprve při přijetí další nové zprávy.





Jsou-li v síťovém záznamníku uloženy hovory, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (v závislosti na provozovateli sítě).

Seznam hovorů



Předpoklad: CLIP

Podle nastaveného typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.

Nastavení druhu seznamu

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základnová stanice ▶ OK ▶  Typ sezn. vol. ▶ OK ▶ Zmešk. vol. / Všech. vol. ▶ OK (☑ = zvoleno)


Otevření seznamu hovorů

- ▶  * Podržte stisknuté tlačítko zpráv ... otevře se výběr ze seznamu ▶ 
Seznam volání

Záznam uvádí: počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

Seznamvolání 01+02

Otevření seznamu: ▶ OK ... Zobrazí se poslední příchozí hovor

- ▶ Pomocí  lze listovat seznamem

Využití dalších funkcí

- ▶  Zvolte záznam ▶ Menu ▶ pomocí  zvolte funkci:

Smazat záznam Smažte aktuální záznam

Kopír. do sezn. Uložte záznam do telefonního seznamu

Kopírovat na černou listinu

Přidejte telefonní čísla do seznamu blokových hovorů

Datum a čas Zobrazte datum a čas hovoru (pokud jsou nastavené)

Stav **Nová vol.:** nový zmeškaný hovor. **Stará vol.:** již přečtený záznam



Smazat seznam Smazání všech záznamů.

Pozor! Dojde ke smazání všech starých i nových záznamů

Seznam zpráv

Prostřednictvím seznamu síťového záznamníku lze vyslechnout zprávy zaznamenané v síťovém záznamníku.


Otevření seznamu síťového záznamníku:

- ▶  **Podržte** stisknuté tlačítko zpráv . . . otevře se výběr ze seznamu ▶ 
Síťový záznam. ▶ **OK**

Telefonní seznam




Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 30).

Lze uložit až 150 telefonních čísel (max. 22 číslic) s příslušnými jmény (max. 16 znaků).




Otevření telefonního seznamu: ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka 

Telefonní seznam – vytvoření záznamu




První záznam:

- ▶  . . . **Žádné záznamy. Nový záznam?** ▶ **OK** ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **OK** ▶  zadejte jméno ▶ **OK**




Další telefonní čísla:

- ▶  ▶ **Menu** ▶ **Nový záznam** ▶ **OK** ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **OK** ▶  zadejte jméno ▶ **OK**

Volba/úprava záznamu z telefonního seznamu

- ▶  Otevření telefonního seznamu
- ▶ Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka 
- nebo
- ▶ Zadejte první znak jména ▶ příp. nalistujte položku tlačítkem 





Zobrazení čísla: ▶ **Menu** ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK**

Změna záznamu: ▶ **Menu** ▶  **Změnit záznam** ▶ **OK** ▶ pomocí  lze mazat znaky ▶ pomocí  lze změnit záznam ▶ **OK**

Nastavení tlačítek zkrácené volby

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶  Zkrácená volba ▶ **OK** ▶  Zvolte tlačítko ▶ **OK** (= zvoleno)

Smazání přiřazení tlačítka:

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶  Zkrácená volba ▶ **OK** ▶  **Není zkr.vol.** ▶ **OK** (= zvoleno)

Smazání telefonního seznamu/položky telefonního seznamu

Smazání položky telefonního seznamu

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání telefonního seznamu





- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ Smazání potvrďte pomocí **OK**

Přenos telefonního seznamu/záznamu z telefonního seznamu na jiné sluchátko






Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce. Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

Přenos záznamu z telefonního seznamu do jiného sluchátka

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶  **Poslat záznam** ▶ **OK** ▶  Zvolte interní číslo sluchátka příjemce ▶ **OK**

Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Poslat seznam** ▶ **OK** ▶  Zvolte interní číslo sluchátka příjemce ▶ **OK**

Sítový záznamník



Sítový záznamník si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

Zadání čísla

- ▶ ▶ **Interní záznamník** ▶ OK ▶ **Sítová schránka** ▶ OK ▶
- Zadejte číslo ▶ OK ... Sítový záznamník se aktivuje



Chcete-li zapnout nebo vypnout sítový záznamník, použijte telefonní číslo a funkční kód svého operátora. Popř. si vyžádejte informace od operátora.

Poslech zpráv

- Pomocí nabídky: ▶ ▶ **Interní záznamník** ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK ▶ **Memobox** ▶ OK
- Pomocí tlačítka 1: ▶ **dlouhý** stisk tlačítka
- Pomocí seznamu zpráv: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zpráv ... otevře se výběr ze seznamu ▶ **Sítový záznam.** ▶ OK

Další funkce

Rychlá volba

Dialogovým tlačítkům A a B lze přiřadit telefonní číslo. Jakmile stisknete toto tlačítko, vytočí se zvýrazněné telefonní číslo.

Dokud tlačítka nejsou obsazena, zobrazí se na displeji vlevo A a vpravo B.



Přiřazení tlačítka

► V klidovém stavu stiskněte tlačítko A nebo B ► **OK**

nebo

► ► **Správce hovorů** ► **OK** ► **Funkční klávesa „A“ / „B“** ► **OK**

► **Rychlá volba** ► **OK** ► zadejte telefonní číslo ► **OK** ► zadejte jméno

Nebo vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu: ► ► zvolte záznam ► potvrďte číslo pomocí **OK** ► potvrďte jméno pomocí **OK**

► **OK** (= tlačítko rychlé volby je aktivováno)

Jakmile je tlačítko přiřazeno, zobrazuje se na displeji nad tlačítkem zadané jméno. Pokud jste jméno nezadali, zobrazuje se telefonní číslo.

Deaktivace rychlé volby

► ► **Správce hovorů** ► **OK** ► **Funkční klávesa „A“ / „B“** ► **OK** ► **Žádná funkce** ► **OK** (= tlačítko rychlé volby je deaktivováno)

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí/vypnutí budíku

- ▶ ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (☑ = zapnuto)
- ▶ Příp. zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Budík je zapnutý: Na displeji se místo data zobrazuje čas buzení a vedle něj symbol budíku.

Nastavení/změna času buzení

- ▶ ▶ Budík ▶ OK ▶ Čas buzení ▶ OK ▶ Zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Vypnutí buzení

Buzení je signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodií.

- ▶ **Vyp.** ... Buzení se na 24 hodin vypne

nebo

- ▶ Stiskněte **Pozas.** nebo libovolné tlačítko ... na displeji se zobrazí **Odložit**, buzení se zopakuje za pět minut

Chůvička Babyphone (monitorování místnosti)

Při zapnutí chůvičky Babyphone se vytočí uložené externí cílové číslo nebo (interně) všechna sluchátka přihlášená k telefonu v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Dvousm. hovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

▶ ▶ **Dětská chůvička** ▶ OK

Zapnutí/vypnutí:

▶ **Aktivace** ▶ OK = zapnuto) . . . pokud je již cílové telefonní číslo zadáno, chůvička Babyphone se ihned aktivuje

Zadání/změna cíle:

▶ **Cíl volání** ▶ OK ▶ **Interní** nebo zvolte **Externí volání** ▶ OK ▶ u **Externí volání** zadejte telefonní číslo ▶ OK

Při aktivaci chůvičky Babyphone se v klidovém stavu zobrazuje **Dětská chůvička** a cílové telefonní číslo.


Aktivace a deaktivace funkce zpětného hovoru:

▶ **Dvousm. hovor** ▶ OK = aktivováno)

Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vyp.**



Přerušení alarmu: ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka  

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vyp.**



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: → str. 34


ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Snížení záření až o 80 %

Zapnutí/vypnutí maximálního dosahu:


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Základnová stanice** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. dosah** ▶ OK ( = omezení dosahu a vyzařování)

 Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

Nastavením **Vyp. záření** se rádiové signály kolébky rovněž vypnou.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Základnová stanice** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Vypnout záření** ▶ OK ( = vyzařování vypnuto)

 Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat. Pro rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy krátkodobě přepne rychle do pohotovostního stavu pro příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje pohotovostní dobu a dobu hovoru.

Je-li aktivováno nastavení **Vypnout záření**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.



- ▶ Tlačítko přijetí hovoru  **dlouze** stiskněte . . . zazní oznamovací tón.

Ochrana před nevyžádanými hovory




Seznam blokových čísel


Do seznamu blokových hovorů lze uložit až 32 telefonních čísel. Při aktivaci seznamu blokových hovorů nejsou hovory z čísel ze seznamu blokových hovorů akusticky signalizovány. Toto nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.



Aktivace/deaktivace seznamu blokových hovorů

- ▶  ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶ Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (☑ = aktivováno)




Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶ Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶ Bloková čísla ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ▶ pomocí  lze seznam procházet

Vytvoření záznamu: ▶ Menu ▶ Nový záznam ▶ OK ▶  Zadání telefonního čísla

Smazání záznamu: ▶  Zvolte záznam ▶ stiskněte dialogové tlačítko 

Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

- ▶ Otevření výpisu hovorů: ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Seznam volání ▶ OK ▶  Volba záznamu ▶ OK ▶ Kop. na čer.list. ▶ OK

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné kolébce lze přihlásit čtyři sluchátek.

Každému zařízení je přiřazen interní název a interní číslo (INT 1 – INT 4). Přiřazení lze měnit.

Všechna interní čísla jsou již zadána: ▶ odhlaste již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Bliká indikace **Proveďte přihl. mikrotelefonu** nebo **Do základny**.

Přihlášení vložení do kolébky

- ▶ Vložte sluchátko do kolébky ... Na displeji se zobrazí **Přihlašování...**, sluchátko se automaticky přihlásí

Přihlášení dialogovým tlačítkem nebo z nabídky



Přihlášení musíte provést **jak** na kolébce, **tak** i na sluchátku. Obojí musí proběhnout **během 60 s**.

Na sluchátku

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přihl.**

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Mikrotelefon** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit mikrotelefon** ... Na displeji se zobrazí **Přihlašování...**

Po zahájení procesu přihlášení ke kolébce bude požadován systémový PIN:

- ▶ Zadejte systémový kód PIN kolébky (tovární nastavení: 0000) ▶ **OK**

Na kolébce






- ▶ Během **60 sekund podržte** stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu (min. 3 sekundy).



Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1–4). Jsou-li interní čísla 1–4 již přidělena jiným přístrojům, číslo 4 se přepíše.

Odhlášení sluchátka

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit kterékoli jiné přihlášené sluchátko.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶  **Odhlásit mikrotelefon** ▶ OK
- ▶  Zvolte interního účastníka, který se má odhlásit (sluchátko, které právě obsluhujete, je označeno <) ▶ OK ▶ Systémový PIN kolébky (stav při dodání: 0000) zadejte ▶ OK ... Sluchátko je odhlášené. Na displeji bliká **Provedte přihl. mikrotelefonu**

Hledání sluchátka (paging)

Sluchátko lze vyhledat pomocí kolébky.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu ... všechna přihlášená sluchátka začnou současně vyzvánět, a to i když bude vyzvánění vypnuté

Ukončení:

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce

nebo

- ▶  nebo stiskněte  na některém sluchátku

Podpora opakovače

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Aktivace provozu opakovače kolébky:

-  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Základnová stanice** ▶ OK ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶ **Opakování** ▶ OK = zapnuto

Přihlášení opakovače ke kolébce: → Návod k obsluze opakovače




Podpora opakovače a režim ECO DECT **Vypnout záření**se vzájemně vylučují.

Provoz kolébky na routeru/telefonní ústředně

Provoz s routerem

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, lze redukovat zapnutím **Režim XES** (XES = eXtended Echo Suppression).










- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Základnová stanice** ▶ **OK** ▶  **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Režim XES** ▶ **OK** (= zapnuto)

 Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.


Provoz s telefonní ústřednou









Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna (→ návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání **pomalů** postupně zadávejte číslice.

Nastavení délky signálu flash









- ▶  ▶  *****  **#**  **0**  **5**  **#**  **1**  **0**  ▶ Bliká číslice pro aktuální délku signálu flash: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ **Zadání číslice** ▶ **OK**

Změna prodlevy po spojení hovoru

Zařízení umožňuje nastavit prodlevu, která se vloží mezi stisknutí tlačítka **přijetí hovoru**  a odeslání telefonního čísla.

- ▶  ▶  *****  **#**  **0**  **5**  **#**  **1**  **6** ▶ Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy: **1** = 1 s; **2** = 3 s; **3** = 7 s ▶ **Zadání číslice** ▶ **OK**

Změna prodlevy po stisknutí tlačítka R





- ▶  ▶  *****  **#**  **0**  **5**  **#**  **1**  **2** ▶ Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ **Zadání číslice** ▶ **OK**

Nastavení telefonu

Datum a čas








Nastavení

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶  Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 8místném formátu ▶ **OK** ▶  Zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ **OK**

Převzít

Pokud datum a čas do telefonu zasílá během předání telefonního čísla síťový operátor (nebo router/telefonní ústředna), lze stanovit, zda a kdy se tyto údaje mají použít:

- ▶  ▶   0  5  7  3 ... Aktuálně nastavovaná číslice bliká:
 - 1 = nikdy
 - 2 = **jednorázově**, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
 - 3 = **vždy**
- ▶  Zadejte požadovanou číslici ▶ **OK**






Země a jazyk (pokud je použit)

Jazyk na displeji

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Mikrotelefon** ▶ **OK** ▶  **Jazyk** ▶ **OK** ▶  zvolte jazyk ▶ **OK** (= aktivováno)



Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

- ▶  ▶  6  2  3 Postupně stiskněte tlačítka ▶  Zvolte jazyk ▶ **OK**

Displej





Šetřič displeje

Šetřič displeje se aktivuje, pokud se telefon po delší dobu nepoužívá. Jako šetřič displeje se zobrazuje čas.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ 
 Spořič obrazovky ▶ OK (= aktivováno)






Velikost vytáčených číslic

Zobrazení velkých číslic při vytáčení.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ 
 Velké písmo tlačítek ▶ OK (= aktivováno)





Kontrast

Nastavte jeden z 9 stupňů kontrastu displeje.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ 
 Kontrast ▶ OK ▶  Zvolte stupeň ▶ OK (= zvoleno)

Podsvícení

Podsvícení displeje se vypne, když se sluchátko delší dobu nepoužívá. Tuto funkci lze nezávisle aktivovat/deaktivovat pro situace **sluchátko v nabíječce** a **sluchátko mimo nabíječku**.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ 
 Mimo nabíječ. nech LCD zap. nebo V nabíječ. nech LCD zapnuté ▶ OK
 = aktivováno)

 Nastavení **Mimo nabíječ. nech LCD zap.** zkracuje dobu pohotovostního stavu.

Vypnutí displeje při hovoru

Při hovoru zůstává displej normálně zapnutý. Pokud je tato funkce aktivovaná, displej se při telefonátu vypne.








- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶ Displej ▶ OK ▶ 
 Během hovorů vypne LCD ▶ OK (= aktivováno)

 Pokud je tato funkce deaktivovaná, doba hovoru se zkracuje.

Vyzvánění a signály

Hlasitost hovoru

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka nebo hlasitého odposlechu.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Hlasitost hovoru** ▶  **Sluchátko / Hlasitost handsfree** ▶ OK ... zobrazí se aktuální nastavení ▶  **Zvolte hlasitost** ▶ OK (= zvoleno)







Změna hlasitosti během hovoru

Během hovoru lze hlasitost sluchátka nastavit v 5 stupních nebo lze nastavit mimořádné zesílení.

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ pomocí  nastavte hlasitost







Barva zvuku

Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Zvuk sluchátka** ▶ OK ▶  **Nízký / Vysoký** ▶ OK (= zvoleno)


Hlasitost vyzváněcího tónu (hlasitost vyzvánění)

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzvánění Zesilování.



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Hlasitost vyzvánění** ▶ OK ▶  zvolte hlasitost nebo Zesilování ▶ OK

Vyzváněcí melodie

Nastavte vyzváněcí melodii pro externí hovory, interní hovory a/nebo budík.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Mikrotelefon** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Melodie vyzvánění** ▶ OK ▶  zvolte **Externí volání / Interní volání / Budík** ▶ OK ▶  zvolte požadované vyzvánění ▶ OK (= zvoleno)

Trvalé vypnutí vyzvánění/opětovné zapnutí

- ▶ V klidovém stavu  **podržte** ovládací tlačítko nahoře. Na displeji se při vypnutí vyzvánění zobrazí symbol .

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ Menu ▶ Tichý režim ▶ OK

Zapnutí/vypnutí informačních a výstražných tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých událostech a stavech.

Informační tón: např.: tón při stisku tlačítka, tón chyby, nová zpráva

Výstražný tón akumulátoru:

Stav nabití akumulátoru během hovoru poklesne pod určitou hodnotu.

Zvuková výstraha kvůli dosahu

Sluchátko je mimo dosah kolébky.

Informační a výstražné tóny lze vypínat a zapínat nezávisle na sobě.

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Mikrotelefon ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Přehled tónů / Vybitý akumulátor / Mimo dosah signálu ▶ OK = zapnuto

Melodie při čekání

Můžete nastavit, zda externí volající uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při čekání.

- ▶ ▶ ... Aktuálně nastavovaná číslice bliká: 0 = vypnuto; 1 = zapnuto ▶ Zadání požadované číslice ▶ OK

Časově řízené zapnutí/vypnutí vyzvánění

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

Aktivace/deaktivace časového nastavení

- ▶ ▶ Správce hovorů ▶ OK ▶ Časové nastavení ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK = aktivováno

Nastavení období

- ▶ ▶ Správce hovorů ▶ OK ▶ Časové nastavení ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Vypnout od: Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK ▶ Vyp. do: Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK







Vypnutí anonymních hovorů

Lze nastavit, aby **sluchátko** nezvonilo při hovorech s potlačeným zobrazením telefonního čísla. Hovor je tak signalizován pouze na displeji.

- ▶  ▶  Správce hovoru ▶ OK ▶  Ztlumit anonym. volání ▶ OK
-  = aktivováno

System

Změna systémového kódu PIN

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základnová stanice ▶ OK ▶  Systémový PIN ▶ OK ▶  zadejte aktuální 4místný PIN kód systému (výchozí nastavení: 0000) ▶ OK ▶  Zadejte nový 4místný systémový PIN ▶ OK

Resetování systémového kódu PIN

Nastavení původního kódu PIN **0000** kolébky:

- ▶ Odpojte elektrický kabel od kolébky ▶ Podržte na kolébce stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu ▶ zároveň opět ke kolébce připojte elektrický kabel ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund ... kolébka se resetuje a nastaví se systémový kód PIN **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena.
Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Můžete resetovat individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznamy hovorů a přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Mikrotelefon ▶ OK ▶  Resetovat mikrotelefon ▶ OK ... Obnovit tovární nastavení? ▶ OK

Obnovení továrního nastavení kolébky




Při obnovení továrního nastavení se režim **Vyp. záření** deaktivuje, individuální nastavení se zruší a všechny seznamy se vymažou.

Systémový kód PIN se vrátí na původní kód **0000**.

Datum a čas zůstává zachován.

Obnovení továrního nastavení kolébky pomocí nabídky

Sluchátka zůstanou přihlášena. PIN kód systému se **nevymaže**.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Základnová stanice** ▶ OK ▶  **Obnovit nast. základn. stanice** ▶ OK ... **Tov. nastavení?** ▶ OK

Obnovení továrního nastavení kolébky tlačítkem na kolébce

Odhlásí se všechna sluchátka. Systémový kód PIN se vrátí na původní kód **0000**.

▶ Odpojte elektrický kabel od kolébky ▶ Podržte stisknuté **tlačítko přihlášení/pagingu** na kolébce ▶ Zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Pokud se při používání telefonu objeví nejasnosti, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese www.gigaset.com/service. Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problém	Žádné zobrazení na displeji.
Příčina	Sluchátko není zapnuté. Akumulátory jsou vybité.
Řešení	Na cca 5 s stiskněte tlačítko zavěšení  nebo sluchátko vložte do kolébky. Nabijte/vyměňte akumulátory.
Problém	Není spojení s kolébkou.
Příčina	Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky. Přenosná část není přihlášená. Kolébka není zapnutá.
Řešení	<ul style="list-style-type: none">▶ Snižte vzdálenost mezi sluchátkem a kolébkou.▶ Přihlaste sluchátko.▶ Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně.
Problém	Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.
Příčina	Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru:
Řešení	<ul style="list-style-type: none">▶ Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě dbejte na správné rozložení kontaktů konektoru.
Problém	Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón. Zapomněli jste PIN.
Příčina	Zadaný systémový kód PIN není správný.
Řešení	<ul style="list-style-type: none">▶ Resetujte systémový kód PIN opět na tovární hodnotu 0000. Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se resetují. Všechny seznamy se vymažou.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
 (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
 (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
 Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
 Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
 Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i osobní příjem)
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset E290 – Gigaset E290H vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Velikost:	AAA (Mikro, HR03)
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	400–1000 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	200 / 100*
Doba hovoru (hodin)	10
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	90 / 65*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	4,5
Doba nabíjení v kolébce (hodin)	5

* **Vyp. záření** vypnuto/zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca 2,10 W
Pro udržení stavu nabití:	cca 1,30 W

Příkon kolébky


V pohotovostním režimu:

• sluchátko v nabíječce (nabíjení)	cca 2,00 W
• sluchátko v nabíječce (udržovací nabíjení)	cca 0,60 W
• sluchátko mimo nabíječku	cca 0,55 W
Během hovoru:	cca 0,65 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Elektrické napájení kolébky	230 V ~/50 Hz
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Osazení konektoru telefonní zástrčky

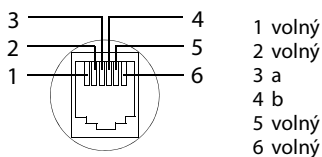

Napájecí adaptér pro sluchátko

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,1 W

Napájecí adaptér kolébky

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C707
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	6,5 V
Výstupní proud	0,3 A
Výstupní výkon	1,95 W
Průměrná efektivita za provozu	> 71,5 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,1 W

Tabulky znakových sad

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Vložení písmen/znaků

- ▶ Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
- ▶ **#=>** Krátce stiskněte tlačítko s křížkem pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ∞	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß	ş								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 ∞	⌂ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
* ∞	*	/	()	<	=	>	%							
#=>			#	@	\	&	§								

1) Mezera

Střední Evropa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 ∞	1	Ş	¤										
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č	
3	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě			
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł	ł	l'						
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô			
7	p	q	r	s	7	ř	í	ś	ß	ş	ş		
8	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű			
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž				
0 ∞	⌂ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	`	;	_
* ∞	*	/	()	<	=	>	%					
#=>			#	@	\	&	§						

1) Mezera

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu sluchátka stiskněte ovládací tlačítko



Interní záznamník

Přehrát zprávy	→ str. 31
Síťová schránka	→ str. 31



Telefonní seznam

Menu	Nový záznam	→ str. 29
	Zobrazit číslo	→ str. 29
	Změnit záznam	→ str. 29
	Smazat záznam	→ str. 30
	Poslat záznam	→ str. 30
	Smazat seznam	→ str. 30
	Poslat seznam	→ str. 30
	Zkrácená volba	→ str. 30



Budík

Aktivace	→ str. 33
Čas buzení	→ str. 33



Dětská chůvička

Aktivace	→ str. 34
Cíl volání	→ str. 34
Dvousm. hovor	→ str. 34



Správce hovorů

Volání jedním dotykem	→ str. 21
Časové nastavení	→ str. 45
Ztlumit anonym. volání	→ str. 45
Sezn. nevyž. volání	→ str. 37
Funkční klávesa „A“ / „B“	→ str. 32



Nastavení

Datum/čas	→ str. 41	
Mikrotelefon	Nastavení zvuku	Hlasitost hovoru	→ str. 43
		Hlasitost vyzvánění	→ str. 43
		Melodie	→ str. 43
		Zvuk sluchátka	→ str. 43
		Vybitý akumulátor	→ str. 45
		Přehled tónů	→ str. 45
		Mimo dosah signálu	→ str. 45
	Displej	Velké písmo tlačítek	→ str. 42
		Během hovorů vypne LCD	→ str. 42
		V nabíječ. nech LCD zapnuté	→ str. 42
		Mimo nabíječ. nech LCD zap.	→ str. 42
		Spořič obrazovky	→ str. 42
		Kontrast	→ str. 42
	Jazyk	→ str. 41
	Automatický příjem volání	→ str. 22
Přihlásit mikrotelefon	→ str. 38	
Odhlásit mikrotelefon	→ str. 39	
Resetovat mikrotelefon	→ str. 45	

Základnová stanice	Typ sezn. vol.	→ str. 28	
	Systémový PIN	→ str. 45	
	Obnovit nast. základn. stanice	→ str. 46	
	Další funkce	Opakování	→ str. 39
		Režim XES	→ str. 40
	ECO DECT	→ str. 36	
	Příposlech	→ str. 24	
	Přednastavení	→ str. 25	

Rejstřík

A	
Akumulátor	
nabíjení	14
stav nabití	19
vložení	14
Akumulátory	
doporučené akumulátory	54
Automatická předvolba	
provozovatele sítě	25
B	
Bez záření	36
Bezpečnostní pokyny	9
C	
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction	25
Č	
Číslo pro zkrácenou volbu	21
D	
Datum a čas	
nastavení	15, 41
převzetí	41
Dialogová tlačítka	6
funkce	18
Dialogové tlačítko	
přiřazení rychlé volby	32
Displej	
nastavení kontrastu	42
rozlomený	9
velikost vytáčených čísel	42
Doba nabíjení sluchátka	54
Doporučení výrobce	51
E	
ECO DECT	36
F	
Funkce mimořádného zesílení	16
Funkce na displeji	18
Funkce rychlé volby	
deaktivace	32
zřízení	32
G	
Garance - Záruční podmínky	49
H	
Hlasitý odposlech	22
hlasitost	43
Hlasitost vyzvánění	
viz hlasitost hovoru	
Hledání	
sluchátko	39
v telefonním seznamu	29
Hovor	
externí	20
interní	23
předání (spojení)	23
připojení účastníka	24
Ch	
Chůvička Babyphone	34
aktivace	34
deaktivace	35
I	
Interní	
připojení k hovoru	24
telefonování	23
zpětné dotazy	23
Interní hovor	23
J	
Jazyk	
nastavení pro displej	15

K		Ochrana životního prostředí.....	52
Kapalina.....	53	Opakovač.....	39
Klid od volání		Opakování vytáčení.....	21
seznam blokových hovorů.....	37	Osazení konektoru.....	55
Kolébka		Ovládací tlačítko.....	6, 17
obnovení továrního nastavení.....	46	ovládání funkcí na displeji.....	18
připojení.....	12		
Konferenční hovor tří účastníků.....	24	P	
Kontakt s kapalinou.....	53	Paging.....	39
		Péče o přístroj.....	53
		Podsvícení.....	42
		Podsvícení displeje.....	42
		Položka telefonního seznamu	
		smazání.....	30
		Poslech	
		zprávy (síťový záznamník).....	31
		Poslech zprávy (síťový záznamník) ...	31
		Procházení nabídek.....	19
		Prodleva po obsazení linky.....	40
		Prodleva po stisknutí tlačítka R.....	40
		Prohlášení o shodě.....	51
		Provozní doba sluchátka.....	54
		Předvolba.....	25
		Předvolba provozovatele sítě,	
		automatická.....	25
		Přenesení, záznam v telefonním	
		seznamu do sluchátka.....	30
		Přerušování alarmu	
		(chůvička Babyphone).....	35
		Přerušování vytáčení.....	6
		Příjem hovoru.....	22
		Přijetí hovoru.....	22
		Příkon (sluchátko).....	54
		Příkon (základna).....	54
		Připojení k hovoru.....	24
		Připojení k internímu hovoru.....	24
		zapínání/vypínání.....	24
		Připojení nabíječky.....	13
		Přířazení tlačítka 1.....	31
		Psaní velkých a malých písmen	
		nebo číslic.....	6
L			
Lékařské přístroje.....	10		
Likvidace.....	52		
M			
Mikrofon.....	6		
Monitorování místnosti.....	34		
N			
Nabídka			
otevření.....	17		
přehled.....	59		
Napájecí adaptér			
kolébka.....	57		
sluchátko.....	56		
Naslouchadla.....	9		
Nastavení času buzení.....	33		
Nastavení délky signálu flash			
(tel. ústředna).....	40		
Nastavení druhu seznamu.....	28		
Nastavení hlasitosti.....	16		
Nastavení hlasitosti hovoru			
(sluchátka).....	43		
Nastavení vyzváněcí melodie			
(sluchátko).....	43		
O			
Obnovení továrního nastavení			
sluchátka.....	45		
Obsah balení.....	11		
Ochrana osobních údajů.....	51		

R		Snížení intenzity záření	36
Reset (sluchátko)	45	Spojení	23
Reset (základna)	46	Stavový řádek	6, 19
Režim XES	40	Symbol	
Router, provoz	40	bezdrátové spojení	19
Rozlomený displej	9	blokování tlačítek	16
Rychlá volba		stav nabití akumulátoru	19
vytáčení	20	vyzvánění	43
		Systémový kód PIN	
Ř		resetování	45
Řešení problémů	48	změna	45
		Š	
S		Šetřič displeje	42
Seznam		T	
hovory	28	Telefonní číslo	
sítový záznamník	29	výběr z telefonního seznamu	20
Seznam blokováných hovorů	37	výběr ze seznamu opakování	
Seznam hovorů	28	vytáčení	21
funkce	28	volba ze seznamu volání	21
nastavení druhu seznamu	28	zadání	20
Seznam síťového záznamníku	29	zobrazení volajícího (CLIP)	25
Seznam volání		Telefonní seznam	29
otevření	28	nastavení tlačítek zkrácené volby..	30
Seznam zpráv	29	odeslání záznamu/seznamu do	
Sítový záznamník	31	sluchátka	30
aktivace	31	otevření	29
poslech zpráv	31	smazání	30
Sítový zdroj	9	uložení prvního čísla	29
Sluchátko		volba záznamu	29
barva zvuku	43	Telefonní ústředna	
hledání	39	nastavení délky signálu flash	40
jazyk displeje	41	nastavení prodlevy	
nastavení (individuální)	41	po obsazení linky	40
odhlášení	39	nastavení prodlevy po stisknutí	
použit jako chůvičku Babyphone...34		tlačítka R	40
použití několika sluchátek	23, 38	Telefonní zástrčka,	
předání hovoru	23	osazení konektoru	55
přihlášení	38	Telefonování	
vedení do provozu	14	externí	20
zapnutí/vypnutí	16	interní	23
změna hlasitosti		přijetí hovoru	22
(během hovoru)	20, 43		
změna hlasitosti (trvalá)	43		

Tísňové volání	
nelze	9
Tlačítka	
hlasitý odposlech	6
ovládací tlačítko	6, 17
tlačítko 1	6, 31
tlačítko přijetí hovoru	6, 20
tlačítko R	6
tlačítko s křížkem	6
tlačítko zavěšení	6, 16
zprávy	6, 27
Tlačítka zkrácené volby	
nastavení	30
Tlačítko	
hlasitý odposlech	22
Tlačítko 1	6
Tlačítko hlasitého odposlechu	6, 22
Tlačítko pagingu	
přístroj bez záznamníku	7
Tlačítko pro zkrácenou volbu	21
Tlačítko přijetí hovoru	6, 20
Tlačítko R	6
Tlačítko s křížkem	6
Tlačítko zapnutí/vypnutí	6
Tlačítko zavěšení	6, 16
Tlačítko zpráv	6, 27
<hr/>	
U	
Uvedení do provozu, sluchátko	14
<hr/>	
V	
Výpis hovorů	
převzetí čísla do seznamu	
blokováných čísel	37
Volání	
externí	20
interní	23
Vypnutí	
sluchátko	16
Vypnutí buzení	33
Vypnutí rádiového modulu	36
Vyzvánění	
časově řízené zapnutí/vypnutí	44
Vyzvánění (sluchátko)	
vypnutí pro anonymní hovory	45
zapnutí/vypnutí tlačítkem	43
zapnutí/vypnutí z nabídky	44
<hr/>	
Z	
Zadávání znaků	58
Zákaznický servis a podpora	47
Základna	
připojení k routeru	12
Zapnutí	
sluchátko	16
Zapnutí a vypnutí melodie	
při čekání	44
Zapnutí/vypnutí blokování	
tlačítek	6, 16
Zapnutí/vypnutí budíku	33
Zapnutí/vypnutí informačních tónů ..	44
Zapnutí/vypnutí tónu akumulátoru ..	44
Zapnutí/vypnutí výstražných tónů ..	44
Zbarvení zvuku (sluchátko)	43
Zesilovač příjmu viz opakovač	
Změna hlasitosti hovoru	
během hovoru	20, 43
trvalá	43
Změna jazyka displeje	15, 41
Znaková sada (sluchátko)	58
Znázornění	
postupy	8
tlačítka	8
Zobrazení	
anonym	25
externí hovor	25
neznámé	25
nových zpráv, vypnutí	27
symboly	7
telefonní číslo (CLIP)	25
Zpětné volání (interní)	23
Způsoby znázornění	7
Ztlumení	22

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com