

Gigaset

E290

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Sadržaj

Pregled	5
Sigurnosni naputci	9
Prvi koraci	11
Sadržaj paketa	11
Postolje	12
Slušalica	13
Rad s telefonskom slušalicom	16
Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice	16
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	16
Promjena glasnoće zvuka prijemnika/handsfree sustava	16
Upravljačka (Control) tipka	17
Zaslon	18
Navigacija izbornikom	19
Obavljanje poziva	20
Obavljanje poziva	20
Prihvatanje poziva	22
Handsfree (bez ruku) režim rada	22
Isključivanje mikrofona	22
Obavljanje internih poziva	23
Identifikacija linije poziva	25
Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj)	25
Popisi poziva/poruka	27
Popis poziva	28
Popis poruka	29
Direktorij	30
Sandučić elektroničke pošte	32
Unos broja	32
Reprodukcija poruka	32


Sadržaj

Daljnje funkcije	33
Brzi pristup	33
Budilica	34
Bebafon (Nadzor sobe)	35
ECO DECT	37
Zaštita od neželjenih poziva	38
Proširenje funkcionalnosti telefona	39
Više telefonskih slušalica	39
Podrška za repetitor	40
Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača	41
Postavke telefona	42
Datum i vrijeme	42
Zemlja i jezik (ako je dostupno)	42
Zaslon	43
Tonovi i signali	44
Sustav	46
Služba za korisnike	48
Pitanja i odgovori	49
Jamstvo	50
Napomene proizvođača	51
Odobrenje	51
Zaštita podataka	51
Okoliš	52
Održavanje	53
Kontakt s tekućinom	53
Tehnički podaci	54
Tablice niza znakova	58
Stablo izbornika	59
Kazalo	61



Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim zemljama ili kod pružatelja mrežnih usluga.

Pregled

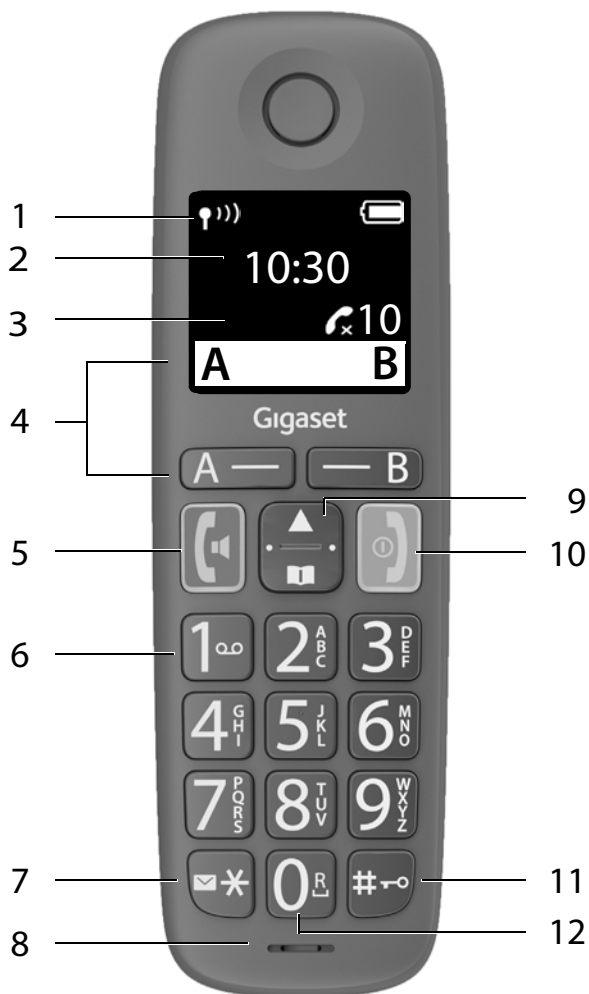

Postavljenje jezika na zaslonu (→ str. 15)

Pregled

- 1 **Statusna traka** (→ str. 19)
Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona
- 2 **Vrijeme** (→ str. 42)
- 3 Broj propuštenih poziva
- 4 **Tipke na zaslonu**
Brzo biranje (→ str. 20); različite funkcije (→ str. 18)
- 5 **Tipka za razgovor / Handsfree tipka**
Prihvatanje poziva; odabir prikazanog broja; ▶ Pritisnite **kratko**
otvaranje popisa za ponovno biranje
Početak biranja ▶ Pritisnite i **držite**
- 6 **Tipka 1**
Pristup sandučiću elektroničke pošte ▶ Pritisnite i **držite**
- 7 **Tipka za poruke / Tipka sa zvjezdicom**
Pristup pozivima i popisima poruka ▶ Pritisnite i **držite**
treperi: nova poruka ili novi poziv
Prebacivanje s pulsnoeg biranja na tonsko biranje ▶ Pritisnite **kratko**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Upravljačka tipka / Tipka izbornika** (→ str. 17)
Otvaranje izbornika; otvaranje direktorija; ▶ Pritisnite **kratko**
kretanje unutar izbornika i polja za unos
Omogući/onemogući melodiju zvona; ▶ Pritisnite i **držite**
promijeni glasnoću poziva
- 10 **Tipka za završetak poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje**
Kraj poziva; funkcija za prekid; jednu razinu natrag ▶ Pritisnite **kratko**
Nazad na stanje neaktivnosti, uključivanje/ ▶ Pritisnite i **držite**
isključivanje slušalice
- 11 **Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje**
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice; ▶ Pritisnite i **držite**
unošenje pauze kod biranja
Prebacivanje između velikih/malih slova i brojki ▶ Pritisnite **kratko**
- 12 **Tipka za ponovno pozivanje** (→ str. 41)
Konzultacijski poziv (treperenje) ▶ Pritisnite i **držite**



Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.
Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.

Postolje



Tipka za registraciju/ jednosmjerni poziv

Pronađite telefonsku slušalicu
(jednosmjerni poziv):

▶ Pritisnite **kratko**

Registracija telefonskih slušalica:













▶ Pritisnite i **držite**


Simboli koji se koriste u korisničkom priručniku

Ikone

	Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem uređaja ili prouzročiti ozljede.
	Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
	Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
	Dodatne informacije.

Gumbi








Tipka	Ikona	Značenje	Tipka	Ikona	Značenje
		Tipka za razgovor / Handsfree tipka			Tipka za završetak poziva
		Upravljačka tipka lijevo, gore, desno, dolje			Tipka sa „ljestvama“
		Tipke s brojkama/slovima			Tipka za poruke/sa zvjezdicom

 Tipke na zaslonu, ovisno o situaciji → str. 18











Postupci

Primjer: Omogućavanje/onemogućavanje automatskog odgovora:

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Autom. odgov. ▶ OK
 = omogućeno)

Korak	Značenje
▶ 	Pritisnite desno na upravljačkoj tipki. Otvara se izbornik.
▶  Postavke	Za pomicanje do unosa  koristite upravljačku tipku Postavke.
▶ OK	Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Postavke se otvara.
▶  Slušalica	Odaberite Slušalica unos korištenjem upravljačke tipke  .
▶ OK	Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Slušalica se otvara.
▶  Autom. odgov.	Odaberite Autom. odgov. unos korištenjem upravljačke tipke  .
▶ OK	Omogućite ili onemogućite korištenjem OK. Funkcija je omogućena <input checked="" type="checkbox"/> /onemogućena <input type="checkbox"/> .

Sigurnosni naputci

	Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.
	<p>Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.</p> <p>Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.</p>
	<p>Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service).</p> <p>Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.</p>
	Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.
	Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.
	Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	<p>Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.</p> <p>Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.</p>
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.
	<p>Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.</p> <p>Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.</p>

Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece.



Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.
U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.

Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.



Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Prvi koraci

Sadržaj paketa

- Jedno postolje, jedan prilagodnik za napajanje, jedan telefonski kabel
- Jedna slušalica, dvije baterije, jedan poklopac baterije
- Jedan korisnički priručnik

Modeli s više telefonskih slušalica, po telefonskoj slušalici:

- Jedna telefonska slušalica, jedan odjeljak za punjenje s ispravljačem za napajanje, dvije baterije i jedan poklopac baterije



Postolje i odjeljak za punjenje dizajnirani su za upotrebu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5°C do +45°C.

Postavite baznu stanicu na ravnu, neklizeću površinu na središnju točku u stanu ili kući. Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.

Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.

Ovaj je uređaj prikladan samo za maksimalnu visinu ugradnje od 2 m.

Postolje

Spajanje postolja na napajanje i telefonsku mrežu

- ▶ Spajanje telefonskog priključka [1].
- ▶ Spojite prilagodnik za napajanje [2] i umetnite kablove u odgovarajuće kanale za kablove.




Prilagodnik za napajanje mora **uvijek biti spojen** jer telefon ne radi bez napajanja.

Spajanje postolja na usmjerivač

Telefon može raditi i preko analogne veze usmjerivača.

- ▶ Spojite telefonsku utičnicu [1] i povežite je s analognim priključkom usmjerivača [2].

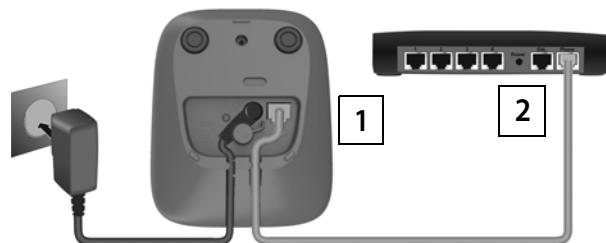

Bilo kakav **odjek** može biti smanjen omogućavanjem opcije **XES nacin** (→ str. 41).


Slušalica

Spajanje odjeljka za punjenje (ako je isporučen)

- ▶ Spojite plosnati utikač prilagodnika za napajanje [1]. ▶ Priključite prilagodnik za napajanje u utičnicu [2].

Za ponovno uklanjanje utikača iz postolja za punjenje:

- ▶ Pritisnite i otpustite gumb [3]. ▶ Izvucite utikač [4].

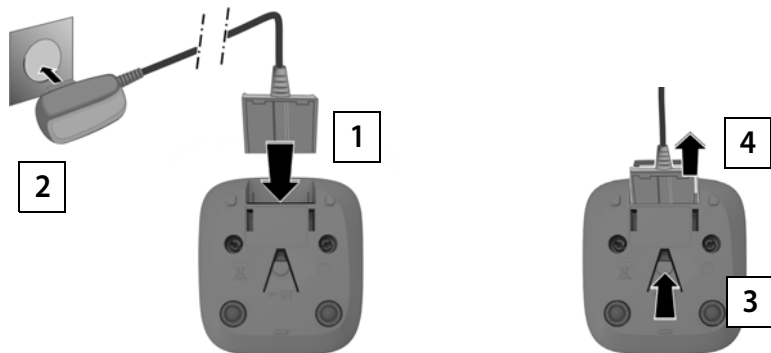

Podešavanje telefonske slušalice za upotrebu

Zaslon je zaštićen plastičnom folijom. Molimo odstranite zaštitnu foliju.

Umetanje baterija




Koristite samo punjive baterije jer u protivnom možete biti izloženi značajnim rizikom po zdravlje i tjelesnim ozljedama. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se oštetiti do mjere nemogućnosti popravka ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.



- ▶ Umetnite baterije s polaritetom u pravom smjeru (pogledajte sliku za +/- pozicije).




- ▶ Stavite poklopac baterije s gornje strane.
- ▶ Gurnite poklopac do zatvaranja kada se čuje zvuk namještanja u utor.

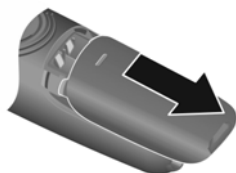

- Za ponovno otvaranje poklopca baterije:
- ▶ Uхватite zarez na poklopcu i povucite ga prema dolje.

Punjenje baterija

- ▶ Potpuno napunite baterije u postolju ili odjeljku za baterije prije prvog korištenja.

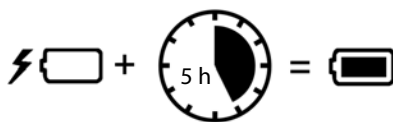

Baterije su potpuno napunjene kad ikona baterije  nestane sa zaslona.









Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.

Tijekom vremena, kapacitet punjenja baterija smanjit će se iz tehničkih razloga.

Telefonske slušalice sadržane u pakiranju već su registrirane na postolje. Ako telefonska slušalica pak nije bila registrirana (**Molim registr. ručni uređaj ili Sluš. u bazu** je prikazano) molimo da je ručno registrirate (→ str. 39).





Promjena jezika na zaslonu


Možete mijenjati jezik na zaslonu, ako je telefon postavljen na nerazumljivi jezik.

- ▶  ▶ Pritišćite tipke    **lagano** i uzastopno ... postavljeni jezik (npr. **English**) se pojavljuje
- ▶ Odabir drugog jezika: ▶ Pritisnite upravljačku (control) tipku  dok se na zaslonu ne pojavi željeni jezik, npr. **Français** ▶ **OK** ( = odabrano)

Postavljanje datuma i vremena

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/vrijeme** ▶ **OK** ▶  Unesite datum (dan, mjesec i godinu) u 8-znamenkastom formatu ▶ **OK** ▶  Unesite vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu ▶ **OK** (Zaslon: **Spremljeno**)


Pomicanje položaja za unos na lijevu ili desnu stranu: ▶ Pritisnite upravljačku tipku  na lijevo/desno

Vaš telefon je sada spreman za uporabu.


Rad s telefonskom slušalicom

Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice

Uključivanje:

- ▶ Kada je telefonska slušalica isključena, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Isključivanje:


- ▶ Kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na postolje ili odjeljak za punjenje, ona se automatski pali.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajno uključivanje telefona.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice: ▶  Pritisnite i **držite**

Zaključavanje tipkovnice omogućeno: Na zaslonu se prikazuje simbol 






Ako telefonska slušalica prikazuje poziv, tipkovnica se automatski otključava i možete prihvatiti poziv. Potom se opet zaključava nakon završetka poziva.


Također nije moguće biranje broja za poziv u nuždi kada je tipkovnica zaključana.

Promjena glasnoće zvuka prijemnika/handsfree sustava


Tijekom poziva podesite glasnoću zvuka **prijemnika** ili **zvučnika** (5 razina + funkcija „jako glasno“).

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku  na njenom vrhu ... prikazuje se trenutna postavka
- ▶  (= glasnije) /  (= tiše)

Funkcija „jako glasno“ (Pojačavanje)

- ▶ Nastavite pritiskati upravljačku tipku  na njenom vrhu dok ne postignete najveću glasnoću

ili

- ▶ Pritisnite i **držite** upravljačku tipku  na njenom vrhu ... odmah se aktivira funkcija „jako glasno“





Postavka „jako glasno“ traje samo dok traje i poziv.




Ova postavka može biti štetna po zdravlje osoba s normalnim sluhom i namijenjena je samo osobama s oštećenjem sluha ili nagluhima.





Buka može povećati smetnje tijekom poziva.

Upravljačka (Control) tipka



Upravljačka tipka omogućuje vam navigaciju po izbornicima i poljima za unos te pokretanje određenih funkcija ovisno o situaciji.

U opisu koji slijedi, strana upravljačke tipke označena je strelicom (gore, dolje, lijevo, desno) koja se mora pritisnuti u različitim situacijama, npr.  za "pritisak na desno na upravljačkoj tipki".


U stanju neaktivnosti	Tijekom razgovora
 Otvaranje glavnog izbornika	Isključivanje tona mikrofona
 Otvaranje glavnog izbornika Omogućavanje/onemogućavanje melodije zvona	Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika za prijemnik i handsfree režim razgovora
 Otvaranje direktorija	Otvaranje direktorija
 Obavljanje internog poziva / Otvaranje popisa slušalica	Pokretanje internog konzultacijskog poziva

Zaslon

Tipke na zaslonu / Funkcija brzog pristupa

Tipke ispod zaslona obavljaju niz funkcija ovisno o situaciji.


U stanju neaktivnosti

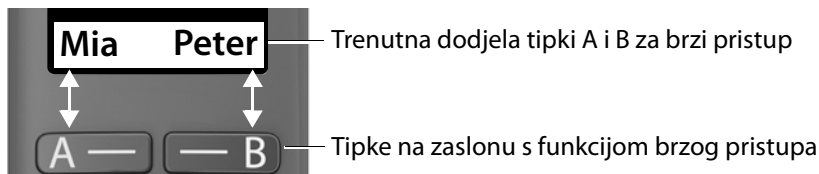

► Pritisnite tipku na zaslonu ... bira se spremljeni broj.

Postavljanje funkcije brzog pristupa: → str. 33

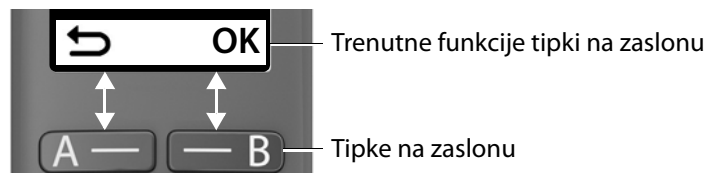

Iz izbornika



► Pritisnite tipku na zaslonu ... Funkcija se prikazuje na zaslonu iznad

Izbor	Otvaranje podizbornika
OK	Potvrdite funkciju izbornika / spremite unos
↶	Povratak na razinu natrag u izborniku
<C	Brisanje pojedinačnih znakova pomicanjem ulijevo
→	Kopiranje broja u direktorij
☐	Upotreba broja iz direktorija

Prikaz funkcija kojima se pristupa putem upravljačke tipke

↶ ↕ Izborn.	Pomicanje gore i dolje pomoću 
<C <> OK	Pomicanje pokazivača  lijevo/desno

Statusna traka

Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona.

 Zaključavanje tipkovnice aktivirano

 Melodija zvona deaktivirana

Radijski kontakt između postolja i slušalice


 Dobar do loš


 Nema prijema

 ECO DECT režim **Bez zračenja** omogućen

Razina napunjenosti baterije




 0 - 10%  11 - 33%  34 - 66%  > 66%

Simbol  je prikazan s prednje strane tijekom postupka punjenja.

 Treperi Baterija je gotovo prazna (preostalo manje od 10 minuta razgovora)

Navigacija izbornikom


Funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko razina. Pregled izbornika: → str. 59

- ▶ Kada je telefon u **stanju neaktivnosti**, pritisnite upravljačku tipku  na desnoj strani ili pritisnite  na njenom vrhu . . . otvara se izbornik.
- ▶ Koristite upravljačku tipku  za pomicanje do željene funkcije ▶ Potvrdite s **OK**

Povratak na prijedhodnu razinu:

- ▶ Pritisnite tipku  ili **kratko** pritisnite tipku za završetak razgovora 





Povratak u stanje neaktivnosti:



- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 


Zaslon se automatski vraća u stanje neaktivnosti: nakon dvije minute neaktivnosti.

Obavljanje poziva

Obavljanje poziva

- ▶  Unesite broj ▶ Pritisnite tipku za razgovor  ... Broj se bira ili
- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ... Čuje se ton biranja ▶  Unesite broj

Za promjenu glasnoće zvuka prijemnika tijekom poziva: ▶  ▶ Koristite  da podesite glasnoću zvuka

Prekidanje poziva / Poništavanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Možete automatski postaviti prefiks mrežnog pružatelja usluga kao prefiks za svaki broj (**Predselekcija**).








Biranje upotrebom brzog pristupa

Pozivni broj može se dodijeliti tipkama na zaslону A i B. Kada je izvršena dodjela tipke, pridruženo ime se prikazuje u donjem lijevom ili desnom dijelu zaslona. Kada tipke nisu dodijeljene, **A** se prikazuje na lijevoj strani a **B** na desnoj strani zaslona.

- ▶ Pritisnite lijevu ili desnu tipku na zaslону ... bira se naznačeni broj



Biranje iz direktorija




- ▶ Otvorite direktorij koristeći  ▶  Pomaknite se do željenog unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor 
- ili
- ▶ Otvorite direktorij koristeći  ▶  Unesite prvo slovo imena ... Prikazuje se prvi unos koji odgovara ulaznom podatku ▶  Po potrebi se pomičite do željenog unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja

Popis sadrži 10 posljednjih brojeva biranih pomoću telefonske slušalice.



- ▶  Pritisnite kratko ▶  Odaberite unos ▶ 

Uređivanje unosa u popisu za automatsko biranje

- ▶  Pritisnite kratko ▶  Odaberite ▶ **Izborn.** ▶  Odaberite funkciju ▶ **OK**

Moguće funkcije: **Koristi broj / Kopiraj u imenik / Izbriši unos / Izbriši popis**

Biranje s popisa poziva

Otvorite popis poziva: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke  ▶  **Popis poziva** ▶ **OK**

- ▶  Pomaknite se do željenog unosa i pritisnite ▶ tipku za razgovor 

Biranje pomoću tipke za brzo biranje









Unosi iz direktorija dodijeljeni su tipkama 2 do 9.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za brzo biranje koja je dodijeljena željenom broju

Poziv jednim dodirom


Unaprijed definirani broj bira se pritiskom na **bilo koju** tipku. Na taj način na primjer djeca, koja ne mogu unijeti broj, mogu nazvati određeni broj.

Omogućavanje načina rada poziv jednim dodirom:

- ▶  ▶  **Upravitelj poziva** ▶ **OK** ▶  **Poziv jednim dodirom** ▶ **OK** ▶ **Aktivacija** ▶ **OK** ▶  Unesite broj ili koristite  da biste ga preuzeli iz direktorija ▶ **OK**  = omogućeno)

Upućivanje poziva jednim dodirom:

- ▶ Pritisnite bilo koju tipku ... bira se spremljeni broj


Otkazivanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Završavanje poziva jednim dodirom:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku 






Prihvatanje poziva

Slušalica označava dolazni poziv zvonom i prikazom na zaslonu.

- ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Funkcija **Autom. odgov.** omogućena: ▶ Jednostavno izvadite telefonsku slušalicu iz postolja za punjenje

Omogućavanje funkcije **Autom. odgov.:**


- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Slušalica** ▶ **OK** ▶  **Autom. odgov.** ▶ **OK**
( = omogućeno)

Isključivanje melodije zvona: ▶ **Tiho** . . . Moguće je nastaviti prihvaćati poziv dok je prikazan na zaslonu.


Handsfree (bez ruku) režim rada

U handsfree režimu rada uključujete zvučnik tako da možete čuti pozivatelja bez držanja telefonske slušalice na vašem uhu.







Omogućavanje/onemogućavanje handsfree načina rada tijekom poziva i tijekom preslušavanja telefonske sekretarice:

- ▶ Pritisnite Handsfree tipku 


Postavljanje slušalice u odjeljak za punjenje tijekom poziva:

- ▶ Pritisnite i držite tipku Handsfree  ▶ Postavite slušalicu u odjeljak za punjenje

Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika:


- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Slušalica** ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK** ▶  **Glasnoća poziva** ▶ **OK** ▶  **Glasnoća bez ruku** ▶ **OK** ▶ Koristite  da podesite glasnoću zvuka ▶ **OK**

Isključivanje mikrofona




- ▶ Tijekom poziva, pritisnite upravljačku tipku  (desno) . . . Mikrofon na slušalici se gasi

Obavljanje internih poziva

Obavljanje internih poziva

 Interni pozivi su besplatni pozivi na druge slušalice registrirane na istoj baznoj stanici.




Pozivanje specifičnog internog pretplatnika:

▶  ▶ kada je registrirano više od dvije telefonske slušalice: Koristite  za odabir internog pretplatnika ▶ OK ili  ... Poziva se odabrana slušalica

Pozivanje svih telefonskih slušalica ("grupni poziv"):

▶  Pritisnite i **držite** ili ▶  ▶ 



ili

▶  ▶  **Pozovi sve** ▶ OK ili  ... Pozivaju se sve registrirane telefonske slušalice. Razgovarate s prvim internim pretplatnikom koji odgovori na poziv

Završetak internog poziva: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva .

Obavljanje internog konzultacijskog poziva / Prosljeđivanje poziva

Nazovite **vanjskog** pretplatnika i prebacite poziv na **internog** pretplatnika ili obavite konzultacijski poziv s njim ili njom.

▶  ▶  Prema potrebi odaberite slušalicu ili opciju **Pozovi sve** ▶ OK ... Poziva/ju se interni pretplatnik/ci, vanjski pretplatnik čuje glazbu na čekanju

Moguće opcije:


Obavljanje konzultacijskog poziva: ▶ Razgovarajte s internim pretplatnicima

Povratak na vanjski poziv: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu 

Prebacivanje vanjskog poziva nakon odgovora internog pretplatnika:

▶ Najavite vanjski poziv ▶ Pritisnite tipku za završetak razgovora 

Prebacivanje vanjskog poziva prije odgovora internog pretplatnika:

▶ Pritisnite tipku za završetak poziva  ... Vanjski poziv se odmah prosljeđuje

Slušanje vanjskog poziva

Obavljate vanjski poziv. Interni pretplatnik može slušati ovaj poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv).



Funkcija **Slušanje INT** je aktivirana.

Omogućavanje/onemogućavanje internog slušanja

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Slušanje INT ▶ OK
(= omogućeno)

Pokretanje internog konferencijskog poziva

Želite se pridružiti postojećem vanjskom pozivu preko različite slušalice.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor ... Svi pretplatnici čuju signalni ton

Završetak konferencijskog poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak razgovora ... Svi pretplatnici čuju signalni ton

Kada **prvi** interni pretplatnik pritisne tipku za završetak poziva , telefonska slušalica koja se pridružila konferencijskom pozivu ostaje spojena na vanjskog učesnika.

Identifikacija linije poziva

Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Kada je broj pozivatelja zadržan, ne prikazuje na zaslonu primatelja poziva. Poziv se obavlja anonimno (CLIR = CLI restrikcija).



Ovlastili ste vašeg telekom operatora za prikaz broja pozivatelja (CLIP) na vašem zaslonu.

Pozivatelj je telekom operatora ovlastio za slanje telefonskog broja (CLI).

Prikaz dolaznih poziva pozivatelja

Identifikacija linije poziva

Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Ako je telefonski broj pozivatelja spremljen u direktorij, prikazano je ime.

Nema identifikacije linije poziva

Umjesto imena i broja, prikazuje se sljedeće:

- **Eksterni poziv:** Nema broja pozivatelja
- **Skriven broj:** Pozivatelj je zadržao identifikacijsku liniju poziva
- **Nedostupno:** Pozivatelj nije odobrio identifikacijsku liniju poziva

Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj)

Možete spremi broj za uporabu sa željenim pozivom (pozivni broj), koji će **automatski** biti dodan ispred broja kojeg birate. Ako na primjer želite obaviti poziv u drugu državu putem određene mreže, ovdje možete spremi prefiks za tu državu.

Na **Br. sa predsel** popisu unesite (početne znamenke) prefiksni broj za koje želite koristiti pozivni broj.

Na **Br. bez predse** popisu unesite iznimke od **Br. sa predsel** ostalih brojeva na popisu.

Primjer:

Predsel. broj	0999
Br. sa predsel	08
Br. bez predse	081 084



Broj	Odabrani broj
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Svi brojevi koji započinju s **08**, s izuzetkom **081** i **084**, biraju se korištenjem pozivnog broja **0999**.

Unos pozivnog broja

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Predsel. broj ▶ OK ▶ Unesite broj ili upotrijebite broj iz direktorija ▶ OK

Pravljenje prefiksnih brojeva s pozivnim brojem

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Br. sa predsel ▶ OK ▶ Odeberite unos na popisu (1 – 11) ▶ OK ▶ Unesite (početne znamenke) prefiksnog broja za koji će se koristiti pozivni broj ▶ OK ▶ Odaberite drugi unos s popisa po potrebi i unesite još brojeva

Pravljenje prefiksnih brojeva bez pozivnog broja

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Br. bez predse ▶ OK ▶ Odaberite unos na popisu (1 – 11) ▶ OK ▶ Unesite iznimke od ostalih brojeva na Br. sa predsel popisu ▶ OK ▶ Odaberite drugi unos po potrebi i unesite još brojeva


Trajno onemogućavanje pozivnog broja


- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Predselekcija ▶ OK ▶ Predsel. broj ▶ OK ▶ Obrišite pozivni broj pomoću tipke na zaslonu ▶ OK

Popisi poziva/poruka

Telefon sprema informaciju o različitim događajima u popisima:

- Popis poziva: Brojevi svih dolaznih i propuštenih poziva
- Popis sandučića elektroničke pošte: Poruke na sandučiću elektroničke pošte

Čuje se ton obavijesti nakon pojavljivanja **novog unosa** na jednom od popisa. Zadana postavka je da tipka za poruke * treperi, a na zaslonu se prikazuje sljedeće:

 + broj za propuštene pozive


 + broj za nove glasovne poruke

Onemogućavanje prikaza novih poruka

▶  ▶ * * 0 5 7

97


Odaberite vrstu poruke:


▶ Pritisnite tipku  Za propuštene pozive

▶ Pritisnite tipku  za poruke na sandučiću elektroničke pošte

975 SET: [0]

Postavljanje radnji za nove poruke:

▶ Pritisnite tipku  Prikazuje se prisutnost novih poruka (zadana vrijednost).

▶ Pritisnite tipku  Ne prikazuje se prisutnost novih poruka.

975 SET: [1]

Spremite postavku: ▶ **OK**



Promjena postavke postaje aktivna samo nakon primitka sljedeće nove poruke.

Ako su pozivi spremljeni u sandučić elektroničke pošte, dobivate poruku nakon konfiguracije postavke (ovisno o pružatelju mrežnih usluga).

Popis poziva

Preduvjet: CLIP

Ovisno o vrsti postavljenog popisa, spremaju se svi brojevi za zadnjih 25 dolaznih poziva ili se spremaju samo propušteni pozivi.

Postavljanje vrste popisa

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Tip liste poziva ▶ OK ▶ Propusteni / Svi pozivi ▶ OK (= odabrano)
-

Otvaranje popisa poziva

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke ... Otvara se izbor popisa ▶
Popis poziva

Unos prikazuje: broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

Popis poziva 01+02

Otvaranje popisa: ▶ OK ... Prikazuje se posljednji dolazni poziv

- ▶ Koristite za kretanje kroz popis

Korištenje drugih funkcija

- ▶ Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶ Koristite za odabir funkcije:

Brisati unos Brisanje trenutnog unosa

Kopiraj u imenik Kopiranje unosa u direktorij

Kopiraj u crnu listu

Kopiranje broja u listu blokiranih brojeva

Datum/Vrijeme Prikaz datuma i vremena poziva (ako je postavljeno)

Status **Nov poz.:** Novi propušteni poziv. **Star poz:** Unos već pročitani

Brisati popis Brisanje svih unosa.

Napomena: Svi stari i novi unosi se brišu

Popis poruka

Možete koristiti popis sandučića elektroničke pošte da poslušate poruke iz sandučića elektroničke pošte.


Otvorite popis sandučića elektroničke pošte:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke * ... Otvara se izbor popisa ▶ 
Govorna pošta ▶ **OK**

Direktorij




Lokalni direktorij je jedinstven za svaku telefonsku slušalicu. Međutim, unosi se mogu slati na druge telefonske slušalice (→ str. 31).

Do 150 telefonskih brojeva (maks. 22 znamenke) s prikladnim nazivima (maks. 16 znakova) može biti spremljeno.

Otvorite direktorij: ▶ Pritisnite upravljačku tipku nadolje 

Kreiranje unosa u direktoriju




Prvi unos:

▶  ... **Imenik praz. Novi unos?** ▶ OK ▶  Unesite telefonski broj ▶ OK ▶  Unesite ime ▶ OK

Više brojeva:

▶  ▶ **Izborn. ▶ Novi unos** ▶ OK ▶  Unesite telefonski broj ▶ OK ▶  Unesite ime ▶ OK






Odabir unosa u direktoriju/uređivanje

- ▶  Otvorite direktorij
- ▶ Koristite  za pomicanje do unosa dok ne odaberete traženo ime ili
- ▶ Unesite prvo slovo imena ▶ pomičite se po želji s  do unosa






Prikaz broja: ▶ **Izborn.** ▶  Prikaz broja ▶ OK

Promjena unosa: ▶ **Izborn.** ▶  Uredi unos ▶ OK ▶ Obrišite znakove sa  ▶ promijenite unos sa  ▶ OK

Dodjela tipki za brzo biranje

▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  Postavi tipku ▶ OK ▶  Odaberite tipku ▶ OK ( = odabrano)

Brisanje dodijeljene tipke:

▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  Postavi tipku ▶ OK ▶  Bez prečaca ▶ OK ( = odabrano)

Brisanje direktorija (unosa)

Brisanje unosa u direktoriju

- ▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  **Izbriši unos** ▶ **OK**

Brisanje direktorija

- ▶  ▶ **Izborn.** ▶  **Izbriši popis** ▶ **OK** ▶ Potvrdite brisanje s **OK**

Prijenos direktorija (unosa) u drugu telefonsku slušalicu






Telefonska slušalica s koje se šalje i slušalica na koju se prima moraju biti registrirane u istoj baznoj stanici.

Druga telefonska slušalica i bazna stanica mogu slati i primati unose direktorija.

Prijenos unosa direktorija u drugu telefonsku slušalicu

- ▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  **Pošalji unos** ▶ **OK** ▶  Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ▶ **OK**

Prijenos direktorija u drugu telefonsku slušalicu

- ▶  ▶ **Izborn.** ▶  **Pošalji popis** ▶ **OK** ▶  Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ▶ **OK**

Sandučić elektroničke pošte



Sandučić elektroničke pošte je **registriran** kod davatelja mrežnih usluga.

Unos broja

▶ ▶ Telefonska sekretarica ▶ OK ▶ Mrežni pretinac ▶ OK ▶
Unesite broj ▶ OK ... Sandučić elektroničke pošte je omogućen



Da biste omogućili ili onemogućili sandučić elektroničke pošte, upotrijebite broj i kod funkcije vašeg davatelja mrežnih usluga. Obratite se davatelju mrežnih usluga ako trebate dodatne informacije.

Reprodukcija poruka

Iz izbornika: ▶ ▶ Telefonska sekretarica ▶ OK ▶ Reprod. poruke ▶ OK ▶ Mrez. pret. ▶ OK

Korištenjem tipke 1: ▶ Pritisnite i **držite** tipku

S popisa poruka: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke ... Otvara se izbor popisa ▶ Govorna pošta ▶ OK

Daljnje funkcije

Brzi pristup

Pozivne brojeve moguće je dodijeliti tipkama na zaslonu A i B. Čim se pritisne tipka, odabrani broj se bira.

Kada tipke nisu dodijeljene, A se prikazuje na lijevoj strani a B na desnoj strani zaslona.



Dodjela tipki

▶ Kada je telefon u stanju neaktivnosti, pritisnite tipku A ili B ▶ OK

ili

▶ ▶ Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Funkcijska tipka „A” / „B” ▶ OK

▶ Brzo biranje ▶ OK ▶ Unesite telefonski broj ▶ OK ▶ Unesite ime ili upotrijebite broj iz direktorija: ▶ ▶ Odaberite unos ▶ Potvrdite broj s OK ▶ Potvrdite ime s OK

▶ OK (= tipka za brzi pristup omogućena)

Čim je tipka dodijeljena, uneseno ime se prikazuje iznad tipke na zaslonu. Ako niste precizirali ime, prikazuje se broj koji poziva.

Onemogućavanje brzog pristupa

▶ ▶ Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Funkcijska tipka „A” / „B” ▶ OK ▶ Nema funkcije ▶ OK (= tipka za brzi pristup onemogućena)

Budilica



Datum i vrijeme podešeni.

Uključivanje i isključivanje budilice

- ▶ ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivno ▶ OK (☑ = uključena)
- ▶ Unesite vrijeme buđenja u minutama i sekundama ▶ OK

Budilica uključena: Umjesto datuma, na zaslonu se prikazuje vrijeme buđenja, a lijevo od njega simbol budilice.

Postavljanje/izmjena vremena buđenja

- ▶ ▶ Budilica ▶ OK ▶ Vr. buđenja ▶ OK ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK
-

Isključivanje poziva za buđenje

Na zaslonu se prikazuje poziv za buđenje i označen je odabranom melodijom zvona.

- ▶ **Isklj.** ... Alarmni poziv se isključuje na 24 sata

ili

- ▶ Pritisnite **Odgodi** ili bilo koju tipku ... **Odgodi** se prikazuje na zaslonu, alarmni poziv ponavlja se nakon pet minuta

Bebafon (Nadzor sobe)

Nakon uključivanja monitora za bebe, pohranjeni vanjski brojevi ili sve slušalice registrirane na broj (unutarnji) pozivaju se nakon premašivanja definirane jačine zvuka u blizini slušalice. Alarm na vanjski broj poništava se nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvostrani razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Tonovi upozorenja su deaktivirani. Tonovi upozorenja su onemogućeni. Sve tipke, s izuzetkom tipki na zaslonu, su onemogućene.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.



Aktiviranje i podešavanje Bebafona

- ▶  ▶  Monitor za bebe ▶ OK

Omogući/onemogući:

- ▶ **Aktivno** ▶ OK (= omogućeno) ... ako je telefonski broj za pozivanje već unesen, funkcija monitora za bebe je odmah omogućena

Unos/promjena broja koji se poziva:

- ▶  Cilj poziva ▶ OK ▶  Odaberite **Interni ili Vanjski poziv** ▶ OK ▶ za **Vanjski poziv**, unesite telefonski broj ▶ OK

Monitor za bebe i broj za pozivanje su prikazani kada je monitor za bebe omogućen u stanju neaktivnosti.

Aktiviranje/deaktiviranje dvosmjernog razgovora:

- ▶  **Dvostrani razgovor** ▶ OK (= omogućeno)

Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

Deaktiviranje beba- ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isklj.** fona:

Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Deaktiviranje bebafona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljni pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvaćanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke  

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isklj.**



Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.





Ponovna aktivacija: → str. 36

ECO DECT

Raspon uređaja je prema zadanim postavkama postavljen na maksimum. To jamči najbolju vezu između telefonske slušalice i bazne stanice. U stanju mirovanja, slušalica ne emitira (nema zračenja). Sama bazna stanica održava kontakt s telefonskom slušalicom, koristeći slabe bežične signale. Tijekom poziva, snaga prijenosa automatski se prilagođava udaljenosti između bazne stanice i telefonske slušalice. Što je kraća udaljenost do bazne stanice, niže je zračenje.

Smanjenje zračenja i do 80%

Omogućavanje/onemogućavanje maksimalnog raspona.





- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. rasp. ▶ OK (= domet i zračenje smanjeni)



Nije moguće koristiti repetitor za povećanje raspona.

Onemogućavanje zračenja u stanju mirovanja


Bežični signali bazne stanice također su onemogućeni s postavkom **Bez zračenja**.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Bez zračenja** ▶ OK (= Zračenje onemogućeno)



Sve registrirane telefonske slušalice moraju podržavati ovu funkciju. Za brzo postavljanje veza za dolazne pozive, telefonska slušalica se trenutno prebacuje na režim „spremno za prijem“. Ovo povećava potrošnju energije i tako smanjuje vrijeme dostupno za stanje čekanja i razgovor.

Kada je postavka **Bez zračenja** omogućena, na telefonskoj slušalici nema prikaza dometa / alarma dometa. Dostupnost se može testirati kroz pokušaj uspostavljanja veze.

- ▶ Pritisnite i **držite** Tipku za razgovor  ... oglašava se ton zvonjenja.

Zaštita od neželjenih poziva




Popis blokiranih brojeva

Možete dodati do 32 brojeva na popis blokiranih brojeva. Kada je opcija popisa blokiranih brojeva omogućena, pozivi s blokiranih brojeva neće se zvučno oglašavati. Ove postavke odnose se na sve registrirane telefonske slušalice.



Omogućavanje/onemogućavanje popisa blokiranih brojeva

- ▶  ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Crna lista ▶ OK ▶ Aktivno ▶ OK
( = omogućeno)




Prikazivanje/uređivanje popisa blokiranih brojeva

- ▶  ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Crna lista ▶ OK ▶ Blokirani brojevi ▶ OK ... Popis blokiranih brojeva se prikazuje ▶ koristite  za kretanje kroz listu

Za novi unos: ▶ Izbor. ▶ Novi unos ▶ OK ▶  unesite broj

Za brisanje ▶  Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku na zaslonu 

Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

- ▶ Otvorite popis poziva: Pritisnite tipku za poruke  ▶  Popis poziva ▶ OK ▶  Odaberite unos ▶ OK ▶ Kop.na crn pop. ▶ OK

Proširenje funkcionalnosti telefona

Više telefonskih slušalica

Do četirislušalica može biti registrirano na baznu stanicu.

Svakom uređaju dodijeljen je interni naziv i interni broj (INT 1 - INT 4). Dodeljena kategorija ne može se promijeniti.

Svi interni brojevi već su dodijeljeni: ▶ Poništite registraciju svih nepotrebnih uređaja

Registracija telefonske slušalice

Molim registr. ručni uređaj ili Sluš. u bazu treperi na zaslonu.

Registracija postavljanjem telefonske slušalice na postolje

- ▶ Postavite slušalicu na postolje ... Registracija... se prikazuje na zaslonu i slušalica je automatski registrirana

Registriranje putem tipke na zaslonu ili izbornika



Registracija mora biti pokrenuta i na baznoj stanici i na telefonskoj slušalici. Oboje je potrebno izvesti **unutar 60 sekundi**.

Na telefonskoj slušalici

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **Registr.**

ili

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Prijava slušalice ... Registracija... se prikazuje na naslonu

Nakon što je postupak registracije započeo na postolju, traži se PIN sustava:

- ▶ Unesite PIN sustava za postolje (zadana vrijednost je 0000) ▶ OK

Na baznoj stanici






- ▶ Unutar **60 sekundi**, pritisnite i **držite** tipku za registraciju/jednosmjerni poziv najmanje 3 sekunde.



Proces registracije traje oko 1 minutu. Telefonske slušalice su dodijeljene najnižem dostupnom internom broju (1 do 4). Ako su brojevi 1 do 4 već dodijeljeni drugim uređajima, broj 4 se zamjenjuje.

Poništavanje registracije telefonske slušalice

Možete poništiti registraciju bilo koje druge registrirane telefonske slušalice s bilo koje registrirane Gigaset slušalice.



- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Odjava sluš. ▶ OK
- ▶  Odaberite internog korisnika čiju registraciju je potrebno poništiti (telefonska slušalica koju trenutno koristite označena je sa <) ▶ OK ▶ Unesite PIN sustava za baznu stanicu (zadana vrijednost: 0000) ▶ OK ... slušalica je registrirana. **Molim registr. ručni uređaj** treperi na zaslonu

Pronađite telefonsku slušalicu (jednosmjerni poziv)

Pronađite slušalicu uz uporabu bazne stanice

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na baznoj stanici ... sve registrirane slušalice zvone istovremeno čak i kada je isključen njihov zvuk zvona

Izlaz:

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na baznoj stanici ili
- ▶ Pritisnite  ili  na jednoj od telefonskih slušalica

Podrška za repetitor

Repetitor povećava raspon prijema između Gigaset slušalice i bazne stanice.

Omogućavanje načina rada „Repetitor“ za postolje:

-  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ Repetitor ▶ OK (= omogućeno)

Registriranje repetitora na postolje: → Korisnički priručnik za repetitor



Podrška za repetitor i ECO DECT način rada **Bez zračenja** međusobno su isključivi.

Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača

Rad s usmjerivačem

Prilikom rada na analognom priključku usmjerivača, bilo koji **odjek** koji nastaje može se smanjiti omogućavanjem režima **XES nacin** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Dodatno ▶ OK ▶ XES nacin ▶ OK = omogućeno)

Ako nema problema s odjekom, ova funkcija treba biti onemogućena.

Rad s PABX-om

Sljedeće postavke su potrebne samo ako ih treba vaš PABX (→ pogledajte korisnički priručnik za PABX). Unesite znamenke **lagano** jednu za drugom.

Postavljanje vremena treperenja

- ▶ ▶ * # 0 5 # 1 0 0 ▶ Znamenka trenutnog vremena treperenja treperi: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Unos znamenke ▶ OK

Promjena pauziranja nakon prekida linije

Možete postaviti dužinu pauze između pritiska tipke za razgovor i slanja telefonskog broja.

- ▶ ▶ * # 0 5 # 1 0 6 ▶ Znamenka trenutne dužine pauze treperi: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Unos znamenke ▶ OK

Promjena pauziranja nakon tipke za ponovni poziv

- ▶ ▶ * # 0 5 # 1 0 2 ▶ Znamenka trenutne dužine pauze treperi: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Unos znamenke ▶ OK

Postavke telefona

Datum i vrijeme

Postavljanje

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Datum/vrijeme ▶ OK ▶ Unesite datum (dan, mjesec i godinu) u 8-znamenkastom formatu ▶ OK ▶ Unesite vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu ▶ OK

Prihvaćanje

Ako vaš mrežni operator (ili usmjerivač/PABX) tijekom identifikacije pozivnog broja na telefon šalje i datum i vrijeme, možete odrediti hoće li i kada biti prihvaćeni:

- ▶ ▶ * ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 7 ▶ 3 ... Znamenka trenutne postavke treperi:

1 = Nikad

2 = Jedanput, ako datum i vrijeme nisu postavljeni u vašem telefonu ili

3 = Uvijek

- ▶ Unesite traženu znamenku ▶ OK

Zemlja i jezik (ako je dostupno)

Jezik na zaslonu

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ Odaberite jezik ▶ OK = omogućeno)



Ako slučajno odaberete jezik kojeg ne razumijete:

- ▶ ▶ 6 ▶ 2 ▶ 3 Pritisnite tipke jednu za drugom ▶ Odaberite jezik ▶ OK

Zaslon

Čuvar zaslona

Čuvar zaslona je omogućen kada se telefon ne koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Vrijeme je prikazano u vidu čuvara zaslona.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶ Čuvar zaslona ▶ OK = omogućeno

Velike tipke za biranje

Prikaz velikih tipki za biranje prilikom biranja

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶ Veći font ▶ OK = omogućeno

Kontrast

Podesite kontrast zaslona na 9 razina.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶ Kontrast ▶ OK ▶ Odaberite razinu ▶ OK = odabrano

Pozadinska rasvjeta

Svjetlo zaslona se isključuje kada se slušalica ne koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ovu funkciju možete omogućiti/onemogućiti odvojeno za situacije **kada je slušalica u odjeljku za punjenje i kada slušalica nije u odjeljku za punjenje.**

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶ Izvan punj. uključi LCD ili U punjaču uključi LCD ▶ OK = omogućeno



Postavka **Izvan punj. uključi LCD** smanjuje vrijeme dostupno za stanje čekanja.

Tijekom poziva, zaslon je isključen

Tijekom poziva, zaslon obično ostaje uključen. Kada je ova funkcija omogućena, zaslon se isključuje tijekom poziva.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶ Isključi LCD kod poziva ▶ OK = omogućeno










Ako je funkcija onemogućena, vrijeme dostupno za razgovor se smanjuje.

Tonovi i signali



Glasnoća poziva

Podesite glasnoću prijemnika ili handsfree funkciju na 5 razina.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoća poziva ▶  Slušalica / Glasnoća bez ruku ▶ OK ...
- Prikazuje se trenutna postavka ▶  Odaberite glasnoću ▶ OK
- = odabrano


Promjena glasnoće zvuka tijekom poziva

Tijekom poziva, podesite glasnoću zvuka prijemnika na jednu od 5 razina ili na jako glasno.

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku  ▶ podesite glasnoću zvuka koristeći 







Kvaliteta zvuka

Promijenite kvalitetu zvuka prijemnika na zvuk kakav želite.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Zvuk slušalice ▶ OK ▶  Dubok / Visok ▶ OK (= odabrano)








Glasnoća zvuka zvona (glasnoća zvona)

Prilagodite jačinu zvuka tona zvonjenja na 5 razina ili odaberite **Crescendo**.



- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoća zvona ▶ OK ▶  Odaberite glasnoću ili Crescendo ▶ OK

Melodija zvona

Postavite melodiju zvona za vanjske pozive, interne pozive i/ili alarm.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Melodije zvona ▶ OK ▶  Odaberite Ekst. pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶ OK ▶  Odaberite željenu melodiju ▶ OK
- = odabrano

Onemogućavanje/ponovno omogućavanje melodije zvona

- ▶ Kada je telefon u stanju neaktivnosti, pritisnite i  držite upravljačku tipku na njenom vrhu. Kada je zvuk zvona onemogućen, simbol  prikazuje se na zaslonu.

Deaktiviranje zvuka zvona za trenutni poziv

- ▶ Izborn. ▶ Tiho ▶ OK

Omogućavanje/onemogućavanje tonova obavještenja i upozorenja






Telefonska slušalica daje zvučne obavijesti o različitim aktivnostima i statusima.

Zvuk upozorenja: npr. tonovi tipki, ton greške, nova poruka

Ton upozorenja baterije: Napunjenost baterije pada ispod određene razine tijekom poziva.








Ton upozorenja raspona: Telefonska slušalica pomjerena je izvan dometa bazne stanice.

Tonove obavještenja i upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti odvojeno.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Savjetodavni tonovi / Bat. slaba / Signal za izvan dometa ▶ OK
 = omogućeno)

Glazba na čekanju

Možete odabrati da li će vanjski pozivatelj čuti glazbu na čekanju tijekom internog konzultacijskog poziva ili ako je poziv proslijeđen.

- ▶  ▶  * ◊  # ◊ 0  5  # ◊ 1  ∞ 7 ... Znamenka trenutne postavke treperi: 0 = onemogućeno; 1 = omogućeno ▶  unesite traženu znamenku ▶ OK

Omogućavanje/onemogućavanje zvuka tona s vremenskom kontrolom

Unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg bi telefonska slušalica trebala **obustaviti** zvonjenje kako bi označila vanjske pozive, primjerice tijekom noći.

Omogućavanje/onemogućavanje kontrole vremena

- ▶ ▶ Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Kontrola vremena ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK = omogućeno)

Podешavanje vremenskog razdoblja

- ▶ ▶ Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Kontrola vremena ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ Isklj. od: Unesite 4-znamenasto vrijeme ▶ OK ▶ Isklj. do: Unesite 4-znamenasto vrijeme ▶ OK

Isključeno za anonimne pozive

Možete postaviti vašu **telefonsku slušalicu** tako da ne zvoní kod poziva gdje je prikriven broj pozivatelja. Signal za poziv pojavljuje se samo na zaslonu.

- ▶ ▶ Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Utiš. an. poziva ▶ OK = omogućeno)

Sustav

Promjena PIN-a sustava

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ PIN sustava ▶ OK ▶ Unesite trenutni 4-znamenasti PIN sustava (zadana vrijednost: 0000) ▶ OK ▶ Unesti novi 4-znamenasti PIN sustava ▶ OK

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje bazne stanice na originalni PIN **0000**:

- ▶ Uklonite kabel za napajanje iz bazne stanice ▶ Držite pritisnutom tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na bazne stanice ▶ Istovremeno, ponovno spojite kabel za napajanje s baznom stanicom ▶ pritisnite i držite tipku najmanje 5 sekundi ... bazna stanica se resetira i PIN sustava je postavljen na **0000**



Registracija svih telefonskih slušalica se poništava i moraju se ponovno registrirati. Sve postavke se vraćaju na zadane vrijednosti.

Resetiranje telefonske slušalice

Možete resetirati individualne postavke. Unosi u direktorij i popis poziva, kao i registracija telefonske slušalice na baznu stanicu su sačuvani.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Pon. post. slusalicu ▶ OK ... Vratiti tvor. post.? ▶ OK

Resetiranje bazne stanice

Resetiranje onemogućuje režim **Bez zracenja**, resetira pojedinačne postavke i briše sve popise.

PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

Vrijeme i datum neće se resetirati.

Resetiranje bazne stanice iz izbornika

Telefonske slušalice ostaju registrirane. PIN sustava **nije** resetiran.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Pon. post. bazu ▶ OK ... Resetirati? ▶ OK

Resetiranje bazne stanice korištenjem tipke na postolju

Registracija svih telefonskih slušalica se poništava. PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

- ▶ Uklonite kabel za napajanje iz bazne stanice ▶ Držite pritisnutom **tipku za registraciju/jednosmjerni poziv** na baznoj stanici ▶ Istovremeno, ponovno spojite kabel za napajanje s baznom stanicom ▶ Pritisnite i držite tipku barem 5 sekundi

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)


Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravlak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Pitanja i odgovori

Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju vašeg telefona, molimo posjetite www.gigaset.com/service gdje je dostupna pomoć u bilo koje vrijeme. Tablica u nastavku sadrži popis uobičajenih problema i mogućih rješenja.

Problem	Zaslon je prazan.
Uzrok	Telefonska slušalica nije uključena. Baterije su prazne.
Rješenje	Pritisnite tipku za završetak razgovora  oko 5 sekundi ili slušalicu stavite na postolje. Napunite ili zamijenite baterije.
Problem	Nema bežične veze s postoljem, Baza treperi na zaslonu.
Uzrok	Telefonska slušalica je izvan dometa postolja. Telefonska slušalica nije registrirana. Postolje nije uključeno.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomaknite telefonsku slušalicu bliže postolju. ▶ Registrirajte telefonsku slušalicu. ▶ Provjerite utikač za napajanje na postolju.
Problem	Ne možete čuti zvuk poziva ili ton biranja s mreže fiksne telefonije.
Uzrok	Telefonski kabel u pakiranju nije bio korišten ili je zamijenjen novim kabelom s pogrešnim priključcima.
Rješenje	▶ Uvijek koristite isporučeni telefonski kabel ili provjerite jesu li priključci ispravni kada kupujete kod prodavača: 3-4 priključak ze telefonski kabel/ EURO CTR37.
Problem	Javlja se zvuk greške nakon upita za PIN sustava. PIN zaboravljen.
Uzrok	Upisali ste neispravan PIN sustava.
Rješenje	▶ Resetirajte PIN sustava na standardne postavke 0000. Poništava se registracija za sve telefonske slušalice. Sve postavke su resetirane. Svi popisi su izbrisani.

Jamstvo

Gigaset




Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____


1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset E290 – Gigaset E290H odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Zaštita podataka

Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polažemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskaipa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osuši.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija	Nikal-metalni hidrid (NiMH)
Veličina:	AAA (Micro, HR03)
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	400 - 1000 mAh

Vrijeme rada/punjenja telefonske slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, njegovoj starosti i načinu upotrebe (svako navedeno vrijeme je maksimalno).

Vrijeme čekanja (sati)	200 / 100*
Vrijeme razgovora (sati)	10
Vrijeme rada s 1,5 sati poziva dnevno (sati)	90 / 65*
Vrijeme punjenja na odjeljku za punjenje (sati)	4,5
Vrijeme punjenja na postolju (sati)	5

* **Bez zrcenja** uključeno/isključeno, bez prikaza stražnje rasvjete u stanju neaktivnosti

Potrošnja energije telefonske slušalice u odjeljku za punjenje

Tijekom punjenja:	približno 2,10 W
Za održavanje statusa punjenja:	približno 1,30 W

Potrošnja energije postolja


Stanje čekanja:

- Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (puni se) približno 2,00 W
 - Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (kontinuirano punjenje) približno 0,60 W
 - Telefonska slušalica dalje od odjeljka za punjenje približno 0,55 W
- Tijekom poziva: približno 0,65 W

Opći tehnički detalji

DECT standard	podržano
GAP standard	podržano
Raspon radio frekvencije	1880 - 1900 MHz
Raspon	Do 300 m na otvorenom, do 50 m u zatvorenom prostoru
Napajanje postolja	230 V ~/50 Hz
Snaga prijenaosa	10 mW prosječno napajanje po kanalu, 250 mW snaga impulsa
Okolni uvjeti za rad	+5°C do +45°C, 20% to 75% prosječna vlaga

Ožičenje telefonskog utikača

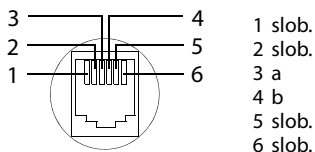

Prilagodnik za napajanje slušalice

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID modela	C705
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	4 V
Izlazna struja	0,15 A
Izlazna snaga	0,6 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 46 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,1 W

Prilagodnik za napajanje postolja

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modela	C707
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	6,5 V
Izlazna struja	0,3 A
Izlazna snaga	1,95 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 71,5 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,1 W

Tablice niza znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

Unos slova/znakova

- ▶ Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.
- ▶ **Kratko** pritisnite tipku s „ljestvama“ **#**** kako bi se prebacili iz režima „Abc“ na „123“, sa „123“ na „abc“ i sa „abc“ na „Abc“.

Standardni znakovi

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß	ş								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ă						
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								


1) Razmaknica


Srednja Europa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č	
3	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě			
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł	Ł	ł'						
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô			
7	p	q	r	s	7	ř	í	ś	ß	š	ş		
8	t	u	v	8	t'	ț	ű	ü	ú	ű			
9	w	x	y	9	ý	ź	ż	ž					
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	`	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%					
#			#	@	\	&	§						

1) Razmaknica

Stablo izbornika

 Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama ili kod svih mrežnih operatera.

Otvaranje glavnog izbornika: ► Pritisnite upravljačku tipku  kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti.



Telefonska sekretarica

Reprod. poruke	→ str. 32
Mrežni pretinac	→ str. 32



Direktorij

Izborn.	Novi unos	→ str. 30
	Prikaz broja	→ str. 30
	Uredi unos	→ str. 30
	Izbriši unos	→ str. 31
	Pošalji unos	→ str. 31
	Izbriši popis	→ str. 31
	Pošalji popis	→ str. 31
	Postavi tipku	→ str. 30



Budilica

Aktivno	→ str. 34
Vr. buđenja	→ str. 34



Monitor za bebe

Aktivacija	→ str. 36
Cilj poziva	→ str. 36
Dvostrani razgovor	→ str. 36



Upravitelj poziva

Poziv jednim dodirom	→ str. 21
Kontrola vremena	→ str. 46
Utiš. an. poziva	→ str. 46
Crna lista	→ str. 38
Funkcijska tipka „A” / „B”	→ str. 33



Postavke

Datum/vrijeme	→ str. 42	
Slušalica	Audio postavke	Glasnoća poziva	→ str. 44
		Glasnoća zvona	→ str. 44
		Melodije zvona	→ str. 44
		Zvuk slušalice	→ str. 44
		Bat. slaba	→ str. 46
		Savjetodavni tonovi	→ str. 46
		Signal za izvan dometa	→ str. 46
	Zaslon	Veći font	→ str. 43
		Isključi LCD kod poziva	→ str. 43
		U punjaču uključi LCD	→ str. 43
		Izvan punj. uključi LCD	→ str. 43
		Čuvar zaslona	→ str. 43
		Kontrast	→ str. 43
	Jezik	→ str. 42
	Autom. odgov.	→ str. 22
Prijava slušalice	→ str. 39	
Odjava sluš.	→ str. 40	
Pon. post. slusalicu	→ str. 47	
Baza	Tip liste poziva	→ str. 28
	PIN sustava	→ str. 46
	Pon. post. bazu	→ str. 47
	Dodatno	Repetitor	→ str. 40
		XES nacin	→ str. 41
	ECO DECT	→ str. 37
	Slušanje INT	→ str. 24
	Predselekcija	→ str. 25

Kazalo

A		Direktorij.....	30
Automatski odabir mrežnog operatora.....	25	brisanje.....	31
Automatsko biranje zadnjeg broja.....	21	dodjela tipke za brzo biranje.....	30
		odabir unosa.....	30
		otvaranje.....	30
		slanje unosa/popisa na telefonsku slušalicu.....	31
		spremanje prvog broja.....	30
B		E	
Baterija		ECO DECT.....	37
razina napunjenosti.....	19		
umetanje.....	14	F	
Baterije		Funkcija „jako glasno“.....	16
preporučene baterije.....	54	Funkcija brzog pristupa postavka.....	33
punjenje.....	14	Funkcija za brzi pristup onemogućiti.....	33
Bebafon.....	35	Funkcije zaslona.....	18
Aktiviranje.....	36		
Bez zračenja.....	37	H	
Broj		Handsfree	
biranje iz direktorija.....	20	glasnoća.....	44
unos.....	20	režim.....	22
Broj brzog pristupa		tipka.....	22
biranje.....	20	Handsfree tipka.....	6
Broj telefona			
odabir s popisa automatskog ponovnog biranja.....	21	I	
odabir s popisa poziva.....	21	Interni	
Broj za brzo biranje.....	21	konzultacijski.....	23
		Interni poziv.....	23
		Interno	
C/Č		konzultacijski poziv.....	24
CLI, Identifikacija linije poziva.....	25	obavljanje poziva.....	23
CLIP, CLI prikaz.....	25	Interno slušanje.....	24
CLIR, CLI Restrikcija.....	25	omogući/onemogući.....	24
Čuvar zaslona.....	43		
		D	
		Datum i vrijeme	
		postavljanje.....	15, 42
		prihvatanje.....	42

Kazalo

Isključivanje		Održavanje	53
telefonska slušalica	16	Okoliš	52
Isključivanje mikrofona	22	Omogućavanje/onemogućavanje	
Isključivanje poziva za buđenje	34	muzike na čekanju	45
Izbornik		Omogućavanje/onemogućavanje	
otvaranje	17	tona baterije	45
stablo	59	Omogućavanje/onemogućavanje	
		tonova upozorenja	45
J		Omogućavanje/onemogućavanje	
Jamstvo	50	zvukova upozorenja	45
Jednosmjerni poziv	40	Onemogućavanje bežičnog modula	37
Jezik		Ožičenje telefonskog utikača	55
postavljanje na zaslon	15		
		P	
K		PABX	
Kontakt s tekućinom	53	postavljanje pauziranja nakon	
Konzultacijski poziv (interni)	23	prekida linije	41
Kvaliteta zvuka (prijemnik) slušalice	44	postavljanje pauziranja nakon	
		tipke za ponovni poziv	41
		postavljanje vremena treperenja	41
M		Pauziranje nakon prekida linije	41
Medicinski aparati	10	Pauziranje nakon tipke za	
Melodija zvona (slušalica)		ponovni poziv	41
uključivanje/isključivanje		PIN sustava	
s tipkom	44	promjena	46
Mikrofon	6	resetiranje	46
Mobilna slušalica		Podešavanje glasnoće poziva	
korištenje kao bebaфон	35	(slušalica)	44
		Podešavanje melodije zvona	
N		(slušalica)	44
Nadzor sobe	35	Podešavanje telefonske slušalice	14
Napomene proizvođača	51	Pojačivač prijema, vidjeti Repetitor	
Navigacija izbornikom	19	Popis	
Niz znakova (telefonska slušalica)	58	pozivi	28
		sandučić elektroničke pošte	29
O		Popis blokiranih brojeva	38
Obavljanje poziva		Popis poruka	29
interno	23	Popis poziva	28
prihvatanje poziva	22	funkcije	28
Odabir mrežnog operatora,		kopiranje broja u popis	
automatski	25	blokiranih brojeva	38
Odgovor na poziv	22	otvaranje	28
Odlaganje	52	postavite vrstu popisa	28
Odobrenje	51		

Popis sandučića elektroničke pošte.....	29	Promjena jezika na zaslonu.....	15, 42
Postavljanje glasnoće zvuka	16	Pronalaženje	
Postavljanje vremena buđenja.....	34	telefonska slušalica.....	40
Postavljanje vremena treperenja		Puknuti zaslon.....	9
(PABX).....	41		
Postavljanje vrste popisa	28	R	
Postolje		Repetitor.....	40
spajanje.....	12	Reprodukcija	
spajanje na usmjerivač.....	12	poruke (sandučić elektroničke	
vraćanje na zadane postavke.....	47	pošte)	32
Potrošnja energije (postolja)	54	Resetiranje (bazna stanica)	47
Potrošnja energije		Resetiranje (slušalica)	47
(telefonske slušalice).....	54	Rješavanje problema.....	49
Pozadinska rasvjeta.....	43		
Pozadinska rasvjeta zaslona	43	S/Š	
Poziv		Sadržaj paketa.....	11
interno.....	23	Sandučić elektroničke pošte.....	32
vanjski	20	omogućavanje.....	32
Poziv u nuždi		slušanje poruke.....	32
nije moguć	9	Sigurnosni naputci.....	9
Pozivanje		Simbol	
interno.....	23	melodija zvona	44
vanjsko.....	20	radijski kontakt	19
Pozivi		razina napunjenosti baterije	19
obavljanje vanjskog poziva.....	20	zaključavanje tipkovnice	16
prebacivanje (spajanje)	23	Simboli	7
Pozivni broj.....	25	postupci.....	8
Pretraživanje		tipke.....	8
u direktoriju	30	Slanje unosa direktorija na drugu	
Prihvaćanje poziva.....	22	telefonsku slušalicu	31
Prijemnik		Slušanje	
kvaliteta zvuka	44	učesnik u pozivu.....	24
promjena glasnoće (trajno).....	44	Slušanje poruke	
promjena glasnoće zvuka		(sandučić elektroničke pošte) ...	32
(tijekom poziva)	20, 44	Slušanje poziva.....	24
Prikaz		Slušni aparati	9
telefonski broj (CLIP)	25	Služba za korisnike.....	48
Prilagodnik za napajanje		Smanjenje zračenja	37
postolje	57	Spajanje	23
slušalica.....	56	Spajanje odjeljka za punjenje	13
Promjena glasnoće poziva		Statusna traka	6, 19
tijekom poziva.....	20, 44	Strujni mrežni adapter	9
trajno	44		

T	
Tekućina.....	53
Telefonska slušalica	
jezik na zaslonu.....	42
korištenje više slušalica	23, 39
podešavanje.....	14
poništanje registracije	40
postavka (personalizacija)	42
prebacivanje poziva.....	23
pronalaženje.....	40
registracija.....	39
resetiranje	47
uključivanje/isključivanje	16
Telefonski broj	
prikaz broja pozivatelja (CLIP)	25
Tipka 1.....	6
Tipka na zaslonu	
dodjela brzog pristupa.....	33
Tipka sa „ljestvama“	6
Tipka za brzo biranje.....	21
dodjela.....	30
Tipka za jednosmjerni poziv	
uređaj bez telefonske sekretarice ...	7
Tipka za ponovno pozivanje	6
Tipka za poruke	6, 27
Tipka za razgovor	6, 20
Tipka za uključivanje/isključivanje	6
Tipka za završetak poziva.....	6, 16
Tipke	
handsfree	6, 22
poruke	6, 27
tipka 1	6
tipka sa „ljestvama“	6
tipka za ponovno pozivanje	6
tipka za razgovor	6, 20
tipka za završetak poziva	6, 16
upravljačka tipka	6, 17
Tipke na zaslonu	6
funkcije	18
Trostrana konferencija.....	24
U	
Uključivanje	
telefonska slušalica	16
Uključivanje i isključivanje budilice ..	34
Umetanje pauze.....	6
Unos u direktoriju	
brisanje.....	31
Unos znakova	58
Upravljačka tipka.....	6, 17
pristup funkcijama na zaslonu	18
Usmjerivač, rad s	41
V	
Velika/mala slova i brojke.....	6
Vrijeme punjenja telefonske	
slušalice.....	54
Vrijeme rada telefonske slušalice.....	54
X	
XES režim	41
Z/Ž	
Za postavljanje glasnoće melodije zvona	
pogledajte odjeljak glasnoća poziva	
Zaključavanje/otključavanje	
tipkovnice	6, 16
Zaslon	
anoniman pozivatelj.....	25
ikone	7
nepoznat pozivatelj	25
onemogućiti nove poruke	27
podešavanje kontrasta	43
Puknut	9
vanjski poziv	25
velike tipke za biranje	43
Zaštita od poziva, popis blokiranih	
brojeva	38
Zaštita podataka	51

Zvuk zvona	Zvuk zvona (slušalica)
omogućavanje/onemogućavanje	onemogućavanje za anonimne
vremenske kontrole.....46	pozive 46
	uključivanje/isključivanje
	izbornika..... 45

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com