

# Gigaset

## E290

Τις σχετικές περιγραφές θα βρείτε στη  
διεύθυνση

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Περιεχόμενα

<b>Συνοπτική παρουσίαση</b> .....	<b>5</b>
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>9</b>
<b>Θέση σε λειτουργία</b> .....	<b>11</b>
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	11
Βάση .....	12
Ακουστικό .....	13
<b>Χειρισμός ασύρματου ακουστικού</b> .....	<b>15</b>
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού .....	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων .....	15
Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής ακρόασης .....	15
Πλήκτρο ελέγχου .....	16
Οθόνη .....	17
Χρήση του μενού .....	18
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων</b> .....	<b>19</b>
Κλήσεις .....	19
Αποδοχή κλήσης .....	21
Ανοικτή ακρόαση .....	21
Σίγαση .....	21
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων .....	22
Μετάδοση αριθμού κλήσης .....	23
Αυτόματη προεπιλογή δικτύου (Preselection) .....	24
<b>Λίστες κλήσεων/μηνυμάτων</b> .....	<b>26</b>
Λίστα κλήσεων .....	27
Λίστα μηνυμάτων .....	28
<b>Τηλεφωνικός κατάλογος</b> .....	<b>28</b>
<b>Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου</b> .....	<b>31</b>
Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου .....	31
Ακρόαση μηνυμάτων .....	31

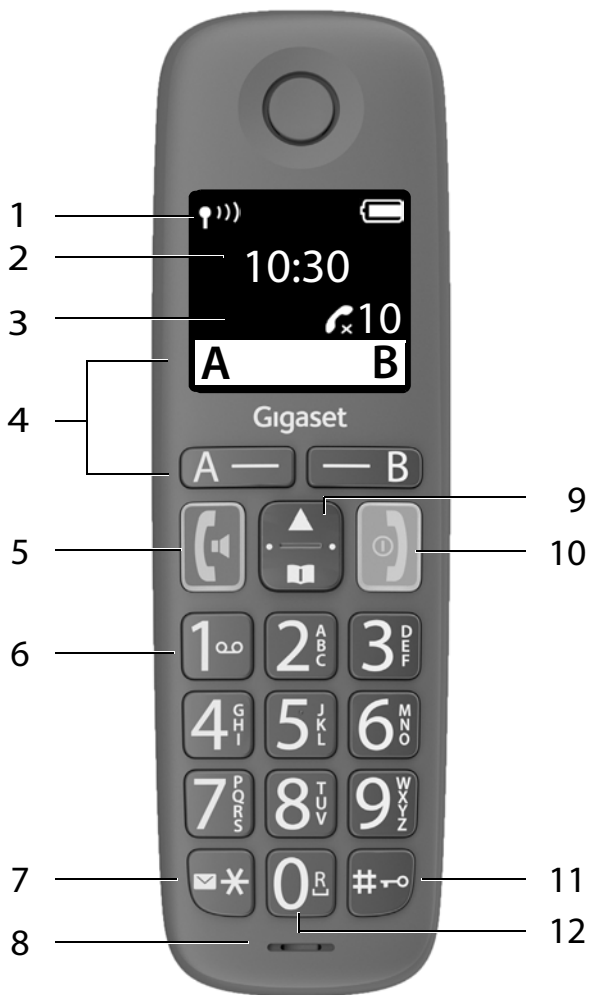
## Περιεχόμενα

<b>Άλλες λειτουργίες</b> .....	<b>32</b>
Ταχεία κλήση .....	32
Αφύπνιση .....	33
Έλεγχος χώρου .....	34
ECO DECT .....	36
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις .....	37
<b>Επέκταση τηλεφώνου</b> .....	<b>38</b>
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά .....	38
Υποστήριξη Repeater .....	39
Χρήση σταθμού βάσης σε ρούτερ/τηλεφωνικό κέντρο .....	40
<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>41</b>
Ημερομηνία και ώρα .....	41
Οθόνη .....	41
Τόνοι και σήματα ειδοποίησης .....	43
Σύστημα .....	45
<b>Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών</b> .....	<b>47</b>
Ερωτήσεις και απαντήσεις .....	48
Εγγύηση .....	49
<b>Υποδείξεις κατασκευαστή</b> .....	<b>51</b>
Εξουσιοδότηση .....	51
Προστασία δεδομένων .....	51
Περιβάλλον .....	52
Φροντίδα .....	53
Επαφή με υγρά .....	53
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b> .....	<b>54</b>
<b>Επισκόπηση μενού</b> .....	<b>57</b>
<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>60</b>



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

## Συνοπτική παρουσίαση



Ρύθμιση γλώσσας οθόνης (→ σελ. 14)

- 1 **Γραμμή κατάστασης** (→ σελ. 18)  
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 2 **Ώρα** (→ σελ. 41)
- 3 Αριθμός αναπάντητων κλήσεων
- 4 **Πλήκτρα οθόνης**  
Ταχεία κλήση (→ σελ. 19), διάφορες λειτουργίες (→ σελ. 17)
- 5 **Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης**  
Αποδοχή κλήσης, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, ▶ Πιέστε **στιγμιαία**  
άνοιγμα λίστας επανάκλησης  
Πραγματοποίηση κλήσης ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- 6 **Πλήκτρο 1**  
Κλήση αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- 7 **Πλήκτρο μηνυμάτων / Πλήκτρο αστερίσκου**  
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**  
**αναβοσβήνει:** νέο μήνυμα ή νέα κλήση  
Εναλλαγή από παλμική σε τονική κλήση ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
- 8 **Μικρόφωνο**
- 9 **Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού** (→ σελ. 16)  
Άνοιγμα μενού, άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου, ▶ Πιέστε **στιγμιαία**  
πλοήγηση σε μενού και πεδία εισαγωγής  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού, αλλαγή έντασης συνομιλίας ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- 10 **Πλήκτρο τερματισμού / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**  
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, ένα ▶ Πιέστε **στιγμιαία**  
επίπεδο πίσω  
Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- 11 **Πλήκτρο δίσησης / Πλήκτρο κλειδώματος**  
Ενεργοποίηση απενεργοποίηση κλειδώματος ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**  
πλήκτρων, παύση κλήσης  
Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών ▶ Πιέστε **στιγμιαία**  
γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 12 **Πλήκτρο R** (→ σελ. 40)  
παράλληλη κλήση (Flash) ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**



Αν παρατίθενται περισσότερες λειτουργίες, η λειτουργία πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση χρήσης.

Η συσκευή σας μπορεί να διαφέρει στο σχέδιο και το χρώμα από την εικόνα.

## Σταθμός βάσης



**Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)**

Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging):

▶ Πιέστε **στιγμαία**

Δήλωση ασύρματων ακουστικών:

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

## Προβολή στις οδηγίες χρήσης


### Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

## Πλήκτρα





Πλήκτρο	Σύμβολο	Σημασία
		Πλήκτρο απάντησης/ανοικτής συνομιλίας
		Πλήκτρο ελέγχου αριστερά, πάνω, δεξιά, κάτω
	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων/γραμμάτων








Πλήκτρο	Σύμβολο	Σημασία
		Πλήκτρο τερματισμού
		Πλήκτρο δίεσης
		Πλήκτρο μηνυμάτων/αστερίσκου

	Πλήκτρα οθόνης, ανάλογα με την κατάσταση χρήσης → σελ. 17
--	--

## Διαδικασίες

**Παράδειγμα:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων:

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Αυτόματη απάντηση ▶ OK (☑ = ενεργοποιημένο)

Βήμα	Σημασία
▶ 	Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου δεξιά. Το μενού ανοίγει.
▶  Ρυθμίσεις	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στην καταχώρηση <b>Ρυθμίσεις</b> .
▶ OK	Πατήστε <b>OK</b> για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού <b>Ρυθμίσεις</b> .
▶  Ακουστικό	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση <b>Ακουστικό</b> .
▶ OK	Πατήστε <b>OK</b> για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού <b>Ακουστικό</b> .
▶  Αυτόματη απάντηση	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση <b>Αυτόματη απάντηση</b> .
▶ OK	Πατήστε <b>OK</b> για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί ☑/ απενεργοποιηθεί ☐.



## Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί **το κλειδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.




Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

	<p>Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.</p> <p>Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.</p>
	<p>Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.</p> <p>Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.</p> <p>Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>

## Θέση σε λειτουργία

### Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας σταθμός βάσης, ένα τροφοδοτικό, ένα τηλεφωνικό καλώδιο
- ένα ασύρματο ακουστικό, δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας, οδηγίες χρήσης



Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντλιοσθητική επιφάνεια.

Η εμβέλεια του σταθμού βάσης ανέρχεται σε 300 μέτρα σε ανοιχτούς χώρους και έως 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων.

Για τη λειτουργία, η βάση και ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

## Βάση

### Σύνδεση σταθμού βάσης στο ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο

- ▶ Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου [1].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό [2] και το καλώδιο στα κανάλια καλωδίου.

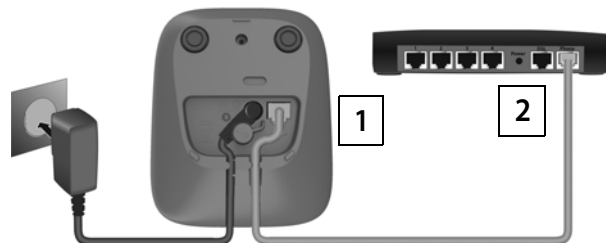


Το τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι πάντα **συνδεδεμένο**, επειδή το τηλέφωνο δε λειτουργεί χωρίς σύνδεση δικτύου.

### Σύνδεση σταθμού βάσης σε ρούτερ

Μπορείτε να λειτουργήσετε το τηλέφωνο και στην αναλογική σύνδεση ενός ρούτερ.

- ▶ Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου [1] και συνδέστε το με την αναλογική σύνδεση ενός ρούτερ [2].



Πιθανή ηχώ μπορεί να μειωθεί μέσω ενεργοποίησης της επιλογής **Λειτ.Ηχούς** (→ σελ. 40).

## Ακουστικό

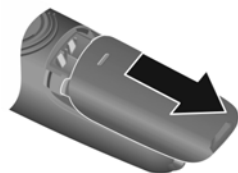
### Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

### Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.



- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. (Κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).

- ▶ Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- ▶ Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.


Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:

- ▶ Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι και ωθήστε την προς τα κάτω.

### Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στον σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.



Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο μπαταρίας  στην οθόνη.



Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Το ασύρματο ακουστικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι ήδη δηλωμένο στον σταθμό βάσης. Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν έχει δηλωθεί (στην οθόνη εμφανίζεται **Δηλώστε ακουστικό ή Τοποθετήστε στη βάση**), παρακαλούμε να δηλώσετε το ασύρματο ακουστικό χειροκίνητα (→ σελ. 38).

## Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάλληλη γλώσσα.

- ▶ ▶ πιέστε τα πλήκτρα **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η ρυθμισμένη γλώσσα (π.χ. **English**)
- ▶ Επιλέξτε άλλη γλώσσα: ▶ πατήστε το πλήκτρο ελέγχου μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ellinika** ▶ **OK** ( = επιλέχθηκε)

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

- ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία και Ώρα** ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε την ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με 8 ψηφία ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε την ώρα (ώρες και λεπτά) με 4 ψηφία ▶ **OK** (ένδειξη οθόνης: **Αποθηκεύτηκε**)


Μετακίνηση του κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά: ▶ πιέστε το πλήκτρο ελέγχου δεξιά/αριστερά

**Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!**


## Χειρισμός ασύρματου ακουστικού

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

Ενεργοποίηση:

- ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό


Απενεργοποίηση:


- ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Όταν τοποθετείτε ένα απενεργοποιημένο φορητό ακουστικό στον σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, αυτό ενεργοποιείται αυτόματα.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 






Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται αυτόματα, το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.


### Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής ακρόασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ρυθμίστε την ένταση του **ακουστικού** ή του **ηχείου** (5 επίπεδα + λειτουργία έξτρα έντασης).


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  πάνω ... εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση
- ▶  (= πιο δυνατά) /  (= πιο σιγά)




## Λειτουργία έξτρα έντασης (αυξημένη)

▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  πάνω έως ότου επιτευχθεί η υψηλότερη βαθμίδα

ή

▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  πάνω **παρατεταμένα** ... η λειτουργία έξτρα έντασης ενεργοποιείται άμεσα

 Η λειτουργία έξτρα έντασης ισχύει μόνο για τη διάρκεια της συνομιλίας.




Η ρύθμιση αυτή μπορεί σε άτομα με κανονική ακοή να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας και προβλέπεται μόνο για άτομα με βαρηκοΐα ή προβλήματα ακοής.





Οι θόρυβοι της τηλεφωνικής γραμμής ενδέχεται να ενταθούν.

## Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με ένα βέλος, π.χ. για  "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής	Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας
 Άνοιγμα βασικού μενού	Σίγαση μικροφώνου
 Άνοιγμα βασικού μενού Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού	Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής ακρόασης
 Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου	Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
 Εσωτερική κλήση / Άνοιγμα της λίστας των ασύρματων ακουστικών	Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό

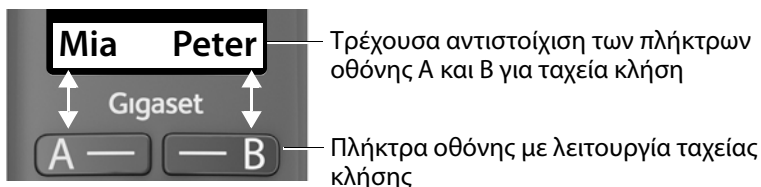


## Οθόνη

### Πλήκτρα οθόνης / Λειτουργία ταχείας κλήσης

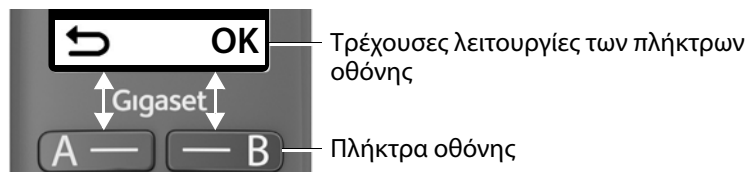
Με τα πλήκτρα κάτω από την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού.

#### Στην κατάσταση αναμονής









- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... καλείται ο αποθηκευμένος αριθμός.  
Ρύθμιση λειτουργίας ταχείας κλήσης: → σελ. 37







#### Στο μενού



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη.

	Άνοιγμα υπομενού
	Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού / Αποθηκεύστε την καταχώρηση
	Ένα επίπεδο μενού πίσω
	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά
	Μεταφορά αριθμού κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο
	Χρήση αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο

#### Λειτουργίες οθόνης που ελέγχονται μέσω του πλήκτρου ελέγχου

  Μενού	Με  μεταβείτε προς τα πάνω/κάτω
  OK	Μετακινήστε τον κέρσορα  προς τα αριστερά/δεξιά

## Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου.




Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο



Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος

## Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού



καλή έως περιορισμένη



καμία λήψη



Λειτουργία ECO DECT **Χωρίς ακτινοβολία** ενεργοποιημένη

## Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



0 - 10 %



11- 33 %



34 - 66 %



πάνω από 66 %

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης εμφανίζεται το σύμβολο ⚡.






αναβοσβήνει

η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (λιγότερα από 10 λεπτά χρόνος ομιλίας)

## Χρήση του μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Επισκόπηση μενού: → σελ. 57

- ▶ Στην **κατάσταση αναμονής** του τηλεφώνου πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  δεξιά ή  πάνω ... το μενού ανοίγει.
- ▶ Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ▶ επιβεβαιώστε με **OK**

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**



Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**

Μετά από δύο λεπτά χωρίς δραστηριότητα η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

## Πραγματοποίηση κλήσεων



### Κλήσεις


▶  πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός καλείται

ή

▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... ακούγεται ο τόνος ελεύθερου σήματος ▶  πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης

Αλλαγή της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας: ▶

 ▶ με το  ρυθμίστε την ένταση ήχου

Τερματισμός συνομιλίας / Διακοπή κλήσης: ▶ πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα για κάθε αριθμό κλήσης έναν κωδικό παρόχου (**Προεπιλογή**).




### Ταχεία κλήση

Στα πλήκτρα οθόνης A και B μπορεί να αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός κλήσης. Όταν σε ένα πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός κλήσης, το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται δεξιά ή αριστερά στο κάτω μέρος της οθόνης. Ενώσω τα πλήκτρα δεν έχουν αντιστοιχιστεί, στην οθόνη εμφανίζονται αριστερά το **A** και δεξιά το **B**.

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης δεξιά ή αριστερά ... γίνεται κλήση του αποθηκευμένου αριθμού



### Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

▶ Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με το  ▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 




---

## Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα υπάρχουν δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

▶  **πίεστε στιγμιαία** ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ 



## Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης



▶  **πίεστε στιγμιαία** ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK**

Διαθέσιμες λειτουργίες: **Χρήση αριθμού / Αντιγραφή στο κατάλογο / Διαγραφή καταχώρησης / Διαγραφή λίστας**

---

## Επιλογή από τη λίστα κλήσεων

Άνοιγμα λίστας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  **παρατεταμένα** ▶  **Κλήσεις** ▶ **OK**

▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

---

## Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης

Μπορείτε να εισάγετε καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα 2-9.





▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ταχείας κλήσης που είναι αντιστοιχισμένο με τον επιθυμητό αριθμό κλήσης

---

## Άμεση κλήση


Με το πάτημα **οποιοδήποτε** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάγουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:

▶  ▶ **Διαχείριση κλήσεων** ▶ **OK** ▶ **Άμεση Κλήση** ▶ **OK** ▶ **Ενεργοποίηση** ▶  εισάγετε τον αριθμό κλήσης ή επιλέξτε από τον τηλεφωνικό κατάλογο με  ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένη)

Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αποθηκευμένος αριθμός

Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**




## Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδούνισμα και μία υπόδειξη στην οθόνη.

▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .

Ενεργοποιημένη λειτουργία **Αυτόματη απάντηση**: ▶ Σηκώστε απλώς το ασύρματο ακουστικό από τον σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης

Ενεργοποίηση λειτουργίας **Αυτόματη απάντηση**:


▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ακουστικό** ▶ **OK** ▶  **Αυτόματη απάντηση** ▶ **OK** ( = ενεργοποιημένο)

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** ... έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη


## Ανοικτή ακρόαση

Κατά την ανοικτή ακρόαση, θέτετε σε λειτουργία το μικρόφωνο έτσι, ώστε να ακούτε το συνομιλητή, χωρίς να χρειάζεται να κρατήσετε το ηχείο της συσκευής στο αυτί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή:

▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης .


Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

▶ Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης  ▶ Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης

Αλλαγή έντασης ήχου μεγαφώνου:


▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ακουστικό** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Ένταση κλήσης** ▶ **OK** ▶  **Ανοικτή συνομιλία** ▶ **OK** ▶ με το  ρυθμίστε την ένταση ήχου ▶ **OK**

## Σίγαση




▶ Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  δεξιά ... το μικρόφωνο του ασύρματου ακουστικού απενεργοποιείται

## Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων







### Εσωτερικές κλήσεις


 Οι εσωτερικές κλήσεις είναι δωρεάν συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κλήση ενός συγκεκριμένου εσωτερικού ακουστικού:

- ▶  ▶ όταν έχουν δηλωθεί περισσότερα από δύο ασύρματα ακουστικά: με  επιλέξτε το εσωτερικό ακουστικό ή ▶ **OK** ή  ... καλείται το επιλεγμένο ασύρματο ακουστικό



Κλήση όλων των ασύρματων ακουστικών ("Συγκεντρωτική κλήση"):

- ▶  Πιέστε **παρατεταμένα** ή ▶  ▶  ή ▶  ▶  **Κλήση όλων**
- ▶ **OK** ή  ... όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά καλούνται, μιλάτε με τον εσωτερικό συνομιλητή, που απαντά πρώτος

Τερματισμός εσωτερικής συνομιλίας: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

### Εσωτερικές παράλληλες κλήσεις / Μεταφορά συνομιλίας

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.


- ▶  ▶  ενδεχ. επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ▶ **OK** ... ο εσωτερικός συνομιλητής/οι εσωτερικοί συνομιλητές καλείται/καλούνται, ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής

#### Πιθανές επιλογές:


Παράλληλη κλήση: ▶ Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή

Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης 

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... η εξωτερική συνομιλία μεταβιβάζεται αμέσως

## Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).



Η λειτουργία **Ακρόαση σε** πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Ακρόαση σε ▶ OK  
 = ενεργοποιημένο)

## Εσωτερική σύνδεση (συνδιάσκεψη)

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με μία πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία ενός άλλου ασύρματου ακουστικού.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **παρατεταμένα** ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούνε ένα ηχητικό σήμα

Τερματισμός σύνδεσης (συνδιάσκεψης):

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούνε ένα ηχητικό σήμα

Αν πατήσει ο **πρώτος** εσωτερικός συνομιλητής το πλήκτρο τερματισμού , παραμένει η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου ηχητικού σήματος και του εξωτερικού συνομιλητή.

## Μετάδοση αριθμού κλήσης

Σε μια κλήση ο αριθμός του καλούντος, μεταδίδεται από τον πάροχο (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας μέσω του παρόχου τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).



Δώσατε εντολή στον πάροχο δικτύου σας να εμφανίζονται στην οθόνη σας οι αριθμοί κλήσης (CLIP) του καλούντος.

Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου να μεταδοθεί ο αριθμός κλήσης του (CLI).

## Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

### Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

### Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης

Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- **Εισερ/νη κλήση:** ο πάροχος δε μεταδίδει καμία πληροφορία για τη κλήση.
- **Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση του αριθμού κλήσης του.
- **Μη διαθέσιμο:** Ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης για τον αριθμό του.

## Αυτόματη προεπιλογή δικτύου (Preselection)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση. Αν θέλετε π.χ. να πραγματοποιήσετε συνομιλίες με το εξωτερικό μέσω συγκεκριμένων παρόχων, μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ τον κωδικό τους.

Καταχωρήστε στη λίστα **Με προεπιλογή** τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής.

Καταχωρήστε στη λίστα **Χωρίς προεπιλ.** τις εξαιρέσεις επί της λίστας **Με προεπιλογή**.

### Παράδειγμα:

Αριθμός προεπ.	0999
Με προεπιλογή	08
Χωρίς προεπιλ.	081 084










Αριθμός τηλε- φώνου	κληθείς αριθμός
07112345	▸ 07112345
<b>08912345</b>	▸ <b>0999 08912345</b>
<b>08412345</b>	▸ 08412345









Όλοι οι αριθμοί, οι οποίοι αρχίζουν από **08**, με εξαίρεση το **081** και το **084**, καλούνται με αριθμό προεπιλογής **0999**.











## Καταχώρηση αριθμού προεπιλογής

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Προεπιλογή ▶ OK ▶  Αριθμός προεπ. ▶ OK ▶  καταχωρήστε έναν αριθμό ή  χρησιμοποιήστε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ OK







## Δημιουργία λίστας αριθμών προεπιλογής μέσω της προεπιλογής

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Προεπιλογή ▶ OK ▶  Με προεπιλογή ▶ OK ▶  επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας (1 – 11) ▶ OK ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης ή τα πρώτα ψηφία ενός κωδικού κλήσης, στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής ▶ OK ▶  ενδεχ. επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση λίστας και πληκτρολογήστε επιπλέον αριθμούς

## Δημιουργία λίστας αριθμών προεπιλογής χωρίς την προεπιλογή

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Προεπιλογή ▶ OK ▶  Χωρίς προεπιλ. ▶ OK ▶  επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας (1 – 11) ▶ OK ▶  πληκτρολογήστε τις εξαιρέσεις για τη λίστα **Με προεπιλογή** ▶ OK ▶  ενδεχ. επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση λίστας και επιπλέον αριθμούς


## Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Προεπιλογή ▶ OK ▶  Αριθμός προεπ. ▶ OK ▶ διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με το πλήκτρο οθόνης  ▶ OK

## Λίστες κλήσεων/μηνυμάτων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει πληροφορίες για διάφορα συμβάντα σε λίστες:

- Λίστα κλήσεων: Αριθμοί όλων των εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων
- Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου: Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου



Για κάθε **νέα καταχώριση** σε μία από τις λίστες, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  και στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα **Νέα μηνύματα**.

### Απενεργοποίηση εμφάνισης νέων μηνυμάτων

- ▶  ▶  \*  #  0  5  #  7



97

Επιλογή τύπου μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  για αναπάντητες κλήσεις
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  για μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου

975 SET:  0

Ρύθμιση συμπεριφοράς σε νέα μηνύματα:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων σηματοδοτείται (εργοστασιακή ρύθμιση).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων δεν σηματοδοτείται.

975 SET:  1

Αποθήκευση ρύθμισης: ▶ **OK**



Μία αλλαγή της ρύθμισης καθίσταται ενεργή μετά την άφιξη του επόμενου νέου μηνύματος.

Αν έχουν αποθηκευτεί κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου, τότε κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση λαμβάνετε ένα μήνυμα (εξαρτάται από τον πάροχο του δικτύου σας).

## Λίστα κλήσεων

Προϋπόθεση: CLIP

Ανάλογα με το είδος λίστας που έχει ρυθμιστεί, αποθηκεύονται όλοι οι αριθμοί των τελευταίων 25 κλήσεων που έχουν ληφθεί, ή μόνο εκείνοι των αναπάντητων κλήσεων.

### Ρύθμιση τύπου λίστας

▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Τύπος λίστας ▶ OK ▶ Αναπάν/τες / Όλες οι κλήσ ▶ OK  = επιλεγμένο)

### Άνοιγμα λίστας κλήσης

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων \* παρατεταμένα ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶ Κλήσεις

▶ ▶ Κλήσεις

Η καταχώρηση δείχνει: Εμφάνιση νέων καταχωρήσεων + αριθμός παλιών, αναγνωσμένων καταχωρήσεων

**Κλήσεις 01+02**

Άνοιγμα λίστας: ▶ OK ... εμφανίζεται η τελευταία εισερχόμενη κλήση

▶ με το μετακινηθείτε στη λίστα

### Χρήση άλλων λειτουργιών

▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶ με το επιλέξτε λειτουργία:

**Διαγ. καταχώρ.** Διαγραφή τρέχουσας καταχώρησης

**Αντιγ.σε κατάλ.** Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

**Αντιγραφή σε λίστα φραγών** Μεταφορά αριθμών στη λίστα φραγής

**Ημερομην./Ωρα** Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

**Κατάσταση** **Νέα κλήσ:** νέα αναπάντητη κλήση. **Παλ.κλήσ:** ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση

**Διαγ/φή λίστας** Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:  
**Προσοχή!** Διαγράφονται όλες οι παλιές και νέες καταχωρήσεις

## Λίστα μηνυμάτων

Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

Άνοιγμα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου:


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  **παρατεταμένα** ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  **Θυρίδα δικτύου** ▶ **OK**

---

## Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για ένα ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 30).




Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 150 αριθμών κλήσης (έως 22 ψηφίων) με τα αντίστοιχα ονόματα (έως 16 χαρακτήρων).

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω 




---

## Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου



Πρώτη καταχώρηση:

- ▶  ... **Κενός κατάλογ. Νέα καταχώρ;** ▶ **OK** ▶  καταχωρήστε αριθμό κλήσης ▶ **OK** ▶  καταχωρήστε όνομα ▶ **OK**


Περισσότεροι αριθμοί κλήσης:


- ▶  ▶ **Μενού** ▶ **Νέα καταχώρηση** ▶ **OK** ▶  καταχωρήστε αριθμό κλήσης ▶ **OK** ▶  καταχωρήστε όνομα ▶ **OK**




## Επιλογή/επεξεργασία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
- ▶ με το  πραγματοποιήστε αναζήτηση μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό όνομα






ή

- ▶ πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος ▶ ενδεχομένως πατήστε  για αναζήτηση της καταχώρησης






Εμφάνιση αριθμού: ▶ **Μενού** ▶  Εμφάνιση αριθμού ▶ **OK**

Αλλαγή καταχώρησης: ▶ **Μενού** ▶  Επεξεργασία καταχώρησης ▶ **OK** ▶ διαγράψτε με το σύμβολο  ▶ αλλάξτε την καταχώρηση με το  ▶ **OK**

## Πλήκτρο ταχείας κλήσης




- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  Συντόμηση ▶ **OK** ▶  επιλέξτε πλήκτρο ▶ **OK** ( = επιλεγμένο)

Διαγραφή αντιστοίχισης πλήκτρων:

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  Συντόμηση ▶ **OK** ▶  Χωρ.συντόμ. ▶ **OK** ( = επιλεγμένο)

## Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

### Διαγραφή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶  Διαγραφή καταχώρησης ▶ **OK**

### Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ **Μενού** ▶  Διαγραφή λίστας ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **OK**

## Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

### Μεταφορά καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μενού** ▶ **Αποστολή καταχώρησης** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του δέκτη-ασύρματου ακουστικού ▶ **OK**

### Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ **Μενού** ▶ **Αποστολή λίστας** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του δέκτη-ασύρματου ακουστικού ▶ **OK**

## Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου



Ο τηλεφωνητής δικτύου έχει εξουσιοδοτηθεί από το δίκτυο.

### Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου

▶ ▶ Αυτόματος τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Θυρίδα δικτύου ▶ OK ▶ πληκτρολογήστε τον αριθμό ▶ OK ... ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου ενεργοποιείται



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου χρησιμοποιήστε έναν αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

### Ακρόαση μηνυμάτων

Μέσω του μενού: ▶ ▶ Αυτόματος τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Αναπαραγωγή μηνυμάτων ▶ OK ▶ Θυρίδα δικτ. ▶ OK

Μέσω του πλήκτρου 1:

▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα

Μέσω της λίστας μηνυμάτων:

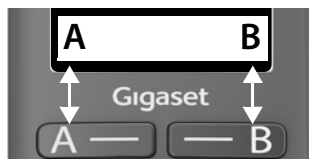
▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων παρατεταμένα ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶ Θυρίδα δικτύου ▶ OK

## Άλλες λειτουργίες

### Ταχεία κλήση

Στα πλήκτρα οθόνης A και B μπορείτε να αντιστοιχίσετε κάποιον αριθμό κλήσης. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο γίνεται κλήση του αποθηκευμένου αριθμού.

Ενώσω τα πλήκτρα δεν έχουν αντιστοιχιστεί, στην οθόνη εμφανίζονται αριστερά το A και δεξιά το B.



### Αντιστοίχιση πλήκτρου

▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε το πλήκτρο A ή B ▶ OK

ή

▶ ▶ Διαχείριση κλήσεων ▶ OK ▶ Πλήκτρο λειτουργ. "A" / λειτουργ. "B" ▶ OK

▶ Ταχεία κλήση ▶ OK ▶ εισάγετε αριθμό κλήσης ▶ OK ▶ εισάγετε όνομα

Ή χρησιμοποιήστε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ ▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ επιβεβαιώστε τον αριθμό με OK ▶ επιβεβαιώστε το όνομα με OK

▶ OK ( = το πλήκτρο ταχείας κλήσης είναι ενεργοποιημένο)

Μόλις το πλήκτρο αντιστοιχιστεί, το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από το πλήκτρο. Αν δεν έχετε ορίσει κάποιο όνομα, εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης.

### Απενεργοποίηση ταχείας κλήσης

▶ ▶ Διαχείριση κλήσεων ▶ OK ▶ Πλήκτρο λειτουργ. "A" / λειτουργ. "B" ▶ OK ▶ Χωρίς λειτουργία ▶ OK ( = το πλήκτρο ταχείας κλήσης είναι απενεργοποιημένο)



## Αφύπνιση



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- ▶ ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση ▶ OK (☑ = ενεργοποιημένο)
- ▶ αν χρειάζεται, καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

Αφύπνιση ενεργοποιημένη: στην οθόνη, αντί για την ημερομηνία, εμφανίζεται η ώρα αφύπνισης και αριστερά της το σύμβολο του ξυπνητηριού.

### Ρύθμιση/αλλαγή ώρας αφύπνισης

- ▶ ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ώρα αφύπνισης ▶ OK ▶ καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

### Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού (→ σελ. 43).

- ▶ **Εκτός** ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες

ή

- ▶ Πιέστε **Αργότ.** ή οποιοδήποτε πλήκτρο ... στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αναβολή**, η κλήση αφύπνισης επαναλαμβάνεται μετά από πέντε λεπτά

## Έλεγχος χώρου

Εάν η λειτουργία ελέγχου χώρου Babyphone είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος εξωτερικός αριθμός προορισμού ή όλα τα ασύρματα ακουστικά που έχουν δηλωθεί στο τηλέφωνο (εσωτερικά), καλούνται μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη συνομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το πλήκτρο ελέγχου (στο κέντρο).

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyphone) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.



Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.

## Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου

▶  ▶  Έλεγχος χώρου ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση ▶ OK** ( = ενεργοποιημένη) ... αν έχει ήδη εισαχθεί ο αριθμός προορισμού, η λειτουργία ελέγχου χώρου Babyphone ενεργοποιείται άμεσα

Εισαγωγή/αλλαγή προορισμού:

- ▶  **Προορισμός κλήσης ▶ OK** ▶  **Εσωτερικό ή Εξερχόμενη κλήση** επιλέξτε ▶ **OK** ▶ στο **Εξερχόμενη κλήση** εισάγετε τον αριθμό κλήσης ▶ **OK**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου Babyphone εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής το **Έλεγχος χώρου** και ο αριθμός προορισμού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:

- ▶  **Αμφίδρομη συνομιλία ▶ OK** ( = ενεργοποιημένη)

## Απενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyphone) / Διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση Babyphone:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Διακοπή ειδοποίησης:

- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

## Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

- ▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα   ... η κλήση τερματίζεται

Ο έλεγχος χώρου (Babyphone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Baby-alarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.



Το Babyphone δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά από έξω.





Επανεργοποίηση: → σελ. 34

## ECO DECT

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

### Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας.




▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  
ΕμβέλειαMAX ▶ OK (☐ = δεν μειώνεται η εμβέλεια)



Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ECO DECT, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

### Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

Με τη ρύθμιση Χωρ.ακτινοβ η εκπομπή σήματος απενεργοποιείται.


▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  
Χωρίς ακτινοβολία ▶ OK (☑ = ακτινοβολία απενεργοποιημένη)



Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Για την ταχύτερη δημιουργία σύνδεσης κατά τις εισερχόμενες κλήσεις, το ασύρματο ακουστικό ρυθμίζεται συνεχώς για λίγο σε κατάσταση ετοιμότητας λήψης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση μπαταρίας κι έτσι μειώνεται ο χρόνος αναμονής και ομιλίας.






Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίηση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... ηχείο το σήμα γραμμής.








## Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 32 αριθμούς σε μια λίστα φραγής. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δεν σηματοδοτούνται ηχητικά οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λίστας φραγής

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Πρόσθετα ▶ OK ▶  Φίλτρο κλήσεων ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση ▶ OK ( = ενεργοποιημένο)


## Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Πρόσθετα ▶ OK ▶  Φίλτρο κλήσεων ▶ OK ▶  Λίστα φραγών ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα των αριθμών που βρίσκονται σε φραγή ▶ με το  περιηγηθείτε στη λίστα




Δημιουργία καταχώρησης:

- ▶ Μεν. ▶ Νέα καταχ/ση ▶ OK ▶  εισαγάγετε αριθμό κλήσης

Διαγραφή καταχώρησης:

- ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ και πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Κ**

## Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶ Άνοιγμα λίστας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  Κλήσεις ▶ OK ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ OK ▶ Αντ.σε λίστ.φρ. ▶ OK

## Επέκταση τηλεφώνου

### Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Μπορείτε να δηλώσετε έως τέσσερα ασύρματα ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Σε κάθε συσκευή εκχωρείται ένα εσωτερικό όνομα και ένας εσωτερικός αριθμός (ΕΣ 1 – ΕΣ 4). Η εκχώρηση μπορεί να αλλάξει.

Όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί είναι ήδη εκχωρημένοι: ► διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον


### Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Η ένδειξη **Δηλώστε ακουστικό ή Τοποθετήστε στη βάση** αναβοσβήνει.

### Δήλωση μέσω τοποθέτησης στο σταθμό βάσης

► Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης ... στην οθόνη εμφανίζεται **Δηλώνεται...**, το ασύρματο ακουστικό δηλώνεται αυτόματα

### Δήλωση μέσω του πλήκτρου οθόνης ή του μενού

 Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό. Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

### Στο ασύρματο ακουστικό

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Δήλωση**

ή

►  ►  Ρυθμίσεις ► **OK** ►  Ακουστικό ► **OK** ►  Δήλωση ακουστικού ... στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **Δηλώνεται...**

Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης στο σταθμό βάσης θα ζητηθεί το PIN συστήματος:

► Εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) ► **OK**

### Στον σταθμό βάσης

► Εντός **60 δευτερολέπτων** πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) **παρατεταμένα** (για τουλάχιστον 3 δευτ.).



Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί 1 λεπτό. Τα ασύρματα ακουστικά λαμβάνουν το εκάστοτε μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό νούμερο (1-4). Αν τα εσωτερικά νούμερα 1-4 έχουν ήδη δοθεί σε άλλες συσκευές, το νούμερο 4 αντικαθίσταται.

## Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε από κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό Gigaset να διαγράψετε κάθε άλλο δηλωμένο ασύρματο ακουστικό.

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ακουστικό ▶ OK ▶ Διαγραφή ακουστικού ▶ OK
- ▶ Επιλέξτε ακουστικό προς κατάργηση εσωτερικό ακουστικό. (Το ασύρματο ακουστικό, το οποίο χειρίζεστε, διαθέτει σήμανση <.) ▶ OK ▶ εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (κατά την παράδοση: 0000) ▶ OK ... το ασύρματο ακουστικό έχει δηλωθεί. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **Δηλώστε ακουστικό**

## Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού (Paging)

Αναζητήστε το ασύρματο ακουστικό σας με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) ... όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα, ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.

### Τερματισμός:

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης.

ή

- ▶ ή πιέστε σε ένα ασύρματο ακουστικό

## Υποστήριξη Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Repeater του σταθμού βάσης:

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Πρόσθετα ▶ OK ▶ **Αναμεταδ.** ▶ OK  = ενεργοποιημένο)

Δήλωση Repeater στο σταθμό βάσης: → Οδηγίες χρήσης του Repeater







Η υποστήριξη Repeater και η λειτουργία ECO DECT **Χωρίς ακτινοβολία** αποκλείονται μεταξύ τους.

## Χρήση σταθμού βάσης σε ρούτερ/τηλεφωνικό κέντρο

### Λειτουργία σε ρούτερ

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση ρούτερ, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της λειτουργίας **Λειτ.Ηχούς** (XES = eXtended Echo Suppression).

▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Πρόσθετα ▶ OK ▶ Λειτ.Ηχούς ▶ OK (☑ = ενεργοποιημένο)




Αν δεν υπάρχουν προβλήματα ηχούς, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.


### Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο εφόσον απαιτείται από το τηλεφωνικό κέντρο σας (→ οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου). Κατά την εισαγωγή, πληκτρολογείτε τα ψηφία **αργά** το ένα μετά το άλλο.


#### Αλλαγή τύπου κλήσης


▶  ▶ \* \* # 0 5 # 1 8 ▶ το αριθμητικό ψηφίο για τον ρυθμισμένο τύπο κλήσης αναβοσβήνει: **0** = τονική κλήση (MFV); **1** = παλμική κλήση (IWW) ▶ πληκτρολογήστε ψηφίο ▶ OK

#### Ρύθμιση χρόνου Flash


▶  ▶ \* \* # 0 5 # 1 0 ▶ το αριθμητικό ψηφίο για το χρόνο Flash αναβοσβήνει: **0** = 80 ms, **1** = 100 ms, **2** = 120 ms, **3** = 400 ms, **4** = 250 ms, **5** = 300 ms, **6** = 600 ms, **7** = 800 ms ▶ πληκτρολογήστε ψηφίο ▶ OK

#### Αλλαγή παύσης μετά από κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης  και της αποστολής του αριθμού κλήσης.

▶  ▶ \* \* # 0 5 # 1 6 ▶ το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει: **1** = 1 δευτ., **2** = 3 δευτ., **3** = 7 δευτ. ▶ πληκτρολογήστε ψηφίο ▶ OK

#### Αλλαγή παύσης σύμφωνα με το πλήκτρο R

▶  ▶ \* \* # 0 5 # 1 2 ▶ το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει: **1** = 800 ms, **2** = 1600 ms, **3** = 3200 ms ▶ πληκτρολογήστε ψηφίο ▶ OK







# Ρύθμιση τηλεφώνου

## Ημερομηνία και ώρα








### Ρύθμιση

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ημερομηνία και Ώρα ▶ OK ▶  καταχωρήστε την ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με 8 ψηφία ▶ OK ▶  καταχωρήστε την ώρα (ώρες και λεπτά) με 4 ψηφία ▶ OK







### Αυτόματη ενημέρωση ώρας & ημερομηνίας

Αν στο τηλέφωνό σας σταλούν η ημερομηνία και η ώρα κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αριθμού κλήσης μέσω του παρόχου δικτύου σας (ή μέσω ενός ρούτερ/μιας τηλεφωνικής εγκατάστασης), μπορείτε να ορίσετε, αν και τότε θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα δεδομένα:

- ▶  ▶   0  5  7  3 ... το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:
  - 1 = **ποτέ**, να μην λαμβάνεται ποτέ πληροφορία ώρας/ημερομηνίας από τον πάροχο
  - 2 = **μία φορά**, εφόσον στο τηλέφωνό σας η ημερομηνία/ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί
  - 3 = **πάντα**. Η ακρίβεια της παρεχόμενης ημερομηνίας/ώρας, εξαρτάται από τον πάροχο.
- ▶  πληκτρολογήστε τα επιθυμητά ψηφία ▶ OK





## Οθόνη

### Γλώσσα ενδείξεων οθόνης

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Γλώσσα ▶ OK ▶  Επιλέξτε γλώσσα ▶ OK ( = ενεργοποιημένο)







Αν κατά λάθος έχετε επιλέξει μια γλώσσα ακατανόητη σε εσάς:

- ▶  ▶ 6  2  3 πατήστε τα πλήκτρα διαδοχικά ▶  επιλέξτε γλώσσα ▶ OK





## Προστασία οθόνης

Η προστασία οθόνης ενεργοποιείται αν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως προστασία οθόνης θα εμφανιστεί η ώρα.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶   
Προφύλαξη οθόνης ▶ OK ( = ενεργοποιημένη)






## Μεγάλα ψηφία

Εμφάνιση μεγάλων ψηφίων κατά την πληκτρολόγηση αριθμού κλήσης.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶   
Μεγάλα γράμματα ▶ OK ( = ενεργοποιημένο)





## Αντίθεση

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης σε 9 βαθμίδες.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶   
Αντίθεση ▶ OK ▶  επιλέξτε επίπεδο ▶ OK ( = επιλεγμένο)

## Φωτισμός

Ο φωτισμός οθόνης απενεργοποιείται αν το ασύρματο ακουστικό δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για τις καταστάσεις **Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης** και **Ασύρματο ακουστικό εκτός της βάσης φόρτισης** ανεξάρτητα η μία από την άλλη.




- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶   
Οθόνη ανοικτή εκτός βάσης ή Οθόνη ανοικτή εντός βάσης ▶ OK  
( = ενεργοποιημένος)



Η ρύθμιση **Οθόνη ανοικτή εκτός βάσης** μειώνει το χρόνο αναμονής.

## Απενεργοποίηση οθόνης κατά την κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας η οθόνη κανονικά παραμένει ενεργοποιημένη. Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη απενεργοποιείται όταν βρίσκεστε σε κλήση.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶   
Οθόνη σβηστή στις κλήσεις ▶ OK ( = ενεργοποιημένη)











Εάν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, ο χρόνος συνομιλίας ελαττώνεται.

## Τόνοι και σήματα ειδοποίησης

### Ένταση κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού ή της ανοιχτής ακρόασης σε ένα από τα 5 επίπεδα.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ένταση κλήσης ▶  Ακουστικό / Ανοικτή συνομιλία ▶ OK ... εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ▶  επιλέξτε ένταση ήχου ▶ OK
- ( = επιλεγμένο)

### Αλλαγή της έντασης συνομιλίας κατά τη διάρκεια της κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού σε ένα από τα 5 επίπεδα ή σε έξτρα ένταση.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  ▶ με το  ρυθμίστε την ένταση

### Ένταση ακουστικού

Προσαρμόστε τον τόνο του ακουστικού στις απαιτήσεις σας.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικ. ▶ OK ▶  Σιγανός / Δυνατός ▶ OK
- ( = επιλεγμένο)









### Ένταση ήχου κουδουνισμού (ένταση κλήσης)

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κουδουνισμού σε 5 επίπεδα.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ένταση κουδουνισμού ▶ OK ▶  επιλέξτε ένταση ▶ OK



### Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού για εξωτερικές κλήσεις, εσωτερικές κλήσεις ή/και την αφύπνιση.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Μελωδία κουδουνισμού ▶ OK ▶  Εισερχόμενες κλήσεις / Εσωτερικές κλήσεις / Ξυπνητήρι επιλέξτε ▶ OK ▶  επιλέξτε επιθυμητό ήχο κουδουνισμού ▶ OK ( = επιλεγμένο)

---

## Μόνιμη απενεργοποίηση/επανενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω  **παρατεταμένα**. Στην οθόνη, εφόσον είναι απενεργοποιημένος ο ήχος κουδουνισμού, εμφανίζεται το σύμβολο .

---

## Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Μενού ▶ Σίγαση ▶ OK

---







## Χρονική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

### Έλεγχος χρόνου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- ▶  ▶  Διαχείριση κλήσεων ▶ OK ▶  Χρονικός Έλεγχος ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση ▶ OK ( = ενεργοποιημένη)




### Ρύθμιση χρονικού διαστήματος

- ▶  ▶  Διαχείριση κλήσεων ▶ OK ▶  Χρονικός Έλεγχος ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Κλειστό από:  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ OK ▶ Κλειστό έως:  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ OK

---

## Σίγαση ανώνυμων κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το **ασύρματο ακουστικό** σας έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων όπου ο καλών έχει αναστείλει τη μετάδοση του αριθμού κλήσης. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

- ▶  ▶  Διαχείριση κλήσεων ▶ OK ▶  Σιγή ανώνυμων κλήσεων ▶ OK ( = ενεργοποιημένο)

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης και τόνου προειδοποίησης μπαταρίας

Το ασύρματο ακουστικό σάς ενημερώνει ηχητικά για διάφορα συμβάντα και καταστάσεις.

Τόνος υπόδειξης:

π.χ.: Τόνος κατά το πάτημα πλήκτρου, τόνος σφάλματος, νέο μήνυμα






Τόνος προειδοποίησης μπαταρίας:

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας μειώνεται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή.

Τόνος προειδοποίησης μέγιστης εμβέλειας:








Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά τους τόνους υπόδειξης και τον τόνο προειδοποίησης μπαταρίας.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Τόνος ειδοποίησης / Χαμηλή μπαταρία / Ειδοποίηση Εκτός Εμβέλ. ▶ OK  = ενεργοποιημένο







## Μελωδία αναμονής

Μπορείτε να ρυθμίσετε, αν θέλετε ένας εξωτερικός συνομιλητής κατά τη διάρκεια της εσωτερικής παράλληλης κλήσης και κατά τη μεταφορά της, να ακούει μια μελωδία αναμονής.

- ▶  ▶   0  5  1  7 ... το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει: 0 = απενεργοποιημένο, 1 = ενεργοποιημένο ▶  πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό ▶ OK

## Σύστημα

### Αλλαγή PIN συστήματος

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  PIN Συστήματος ▶ OK ▶  πληκτρολογήστε το τρέχον PIN συστήματος με 4 ψηφία (προεπιλογή: 0000) ▶ OK ▶  καταχωρήστε το νέο PIN συστήματος με 4 ψηφία ▶ OK

## Επαναφορά του PIN συστήματος

Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN **0000**:

- ▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος **0000**



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

## Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε επιμέρους ρυθμίσεις. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης παραμένουν ως έχουν.

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ακουστικό ▶ OK ▶ Επαναφορά ακουστικού ▶ OK ... Εργοστασιακές ρυθμίσεις; ▶ OK

## Επαναφορά σταθμού βάσης

Κατά την επαναφορά η λειτουργία **Χωρ.ακτινοβ** απενεργοποιείται, οι προσωπικές ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι λίστες διαγράφονται.

Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

Η ημερομηνία και η ώρα παραμένουν ως έχουν.

## Επαναφορά του σταθμού βάσης μέσω του μενού

Τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα. **Δεν** πραγματοποιείται επαναφορά του PIN συστήματος.

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Επαναφορά Βάσης ▶ OK ... Επαναφορά; ▶ OK

## Επαναφορά του σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τον σταθμό βάσης ▶ **κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)** στον σταθμό βάσης ▶ και ταυτόχρονα συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον σταθμό βάσης ▶ κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 5 δευτ.

## Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



### Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;

Είμαστε στη διάθεσή σας...

#### ... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

#### ... μέσω τηλεφώνου:

#### Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778


(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

## Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Εκτός αυτού στον επόμενο πίνακα αναγράφονται προβλήματα που ανακύπτουν συχνά, καθώς και πιθανές λύσεις.

<b>Πρόβλημα</b>	Καμία ένδειξη στην οθόνη.
<b>Αιτία</b>	Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Οι μπαταρίες είναι κενές.
<b>Λύση</b>	Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης  <b>περ. 5 δευτ.</b> ή τοποθετήστε ένα ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης. Φόρτιση/αντικατάσταση μπαταριών.
<b>Πρόβλημα</b>	Καμία ασύρματη σύνδεση στον σταθμό βάσης, στην οθόνη αναβοσβήνει το <b>Βάση</b> .
<b>Αιτία</b>	Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.
<b>Λύση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Μειώστε την απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης.</li> <li>▶ Δήλωση ασύρματου ακουστικού.</li> <li>▶ Ελέγξτε το τροφοδοτικό στο σταθμό βάσης.</li> </ul>
<b>Πρόβλημα</b>	Δεν ακούτε κανέναν ήχο κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.
<b>Αιτία</b>	Δε χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό τηλεφωνικό καλώδιο ή αντίστοιχα αυτό αντικαταστήθηκε από ένα νέο καλώδιο με λάθος αντιστοίχιση φιν.
<b>Λύση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος: Διάταξη 3-4 των τηλεφωνικών διαύλων/ EURO CTR37.</li> </ul>
<b>Πρόβλημα</b>	Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN. Το PIN ξεχάστηκε.
<b>Αιτία</b>	Το PIN συστήματος που εισαγάγατε είναι λανθασμένο.
<b>Λύση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στην εργοστασιακή ρύθμιση 0000.</li> </ul> <p><b>Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται. Όλες οι λίστες διαγράφονται.</b></p>



## Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modedcenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.

## Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

---

## Υποδείξεις κατασκευαστή

---

### Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset E290 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

---

### Προστασία δεδομένων

Εμείς στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Οδηγίας προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

## Περιβάλλον

---

### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

---

### Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

**ISO 14001 (περιβάλλον):** πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

---

### Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομίδης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **νωπό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (**όχι σε:** φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μπαταρίες

Τεχνολογία:	Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου (NiMH)
Μέγεθος:	AAA (Micro, HR03)
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	400 - 1000 mAh

### Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	200 / 100*
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	10
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	90 / 65*
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	4,5
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)	5

\* **Χωρ.ακτινοβ** ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

### Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση:	περ. 2,10 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης:	περ. 1,30 W

### Κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής:

• Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης (φόρτιση)	περ. 2,00 W
• Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης (φόρτιση συντήρησης)	περ. 0,60 W
• Ασύρματο ακουστικό εκτός βάσης φόρτισης	περ. 0,55 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:	περ. 0,65 W

**Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά**

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Περιοχή συχνοτήτων	1880 - 1900 MHz
Εμβέλεια	Έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 m σε εσωτερικούς
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20% έως 75% σχετική υγρασία αέρα

## Πίνακας χαρακτήρων

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο ασύρματο ακουστικό εξαρτάται από τη γλώσσα που έχει οριστεί.

### Εισαγωγή χαρακτήρων/συμβόλων

- ▶ Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο της δίεσης [# →] **στιγμιαία** για να μεταβείτε από τη λειτουργία "Abc" σε "123", από "123" σε "abc" και από "abc" σε "Abc".

### Βασική γραμματοσειρά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	π										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß	ş								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Κενό διάστημα

### Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	£	§										
2	α	β	ά	2	a	b	c						
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f					
4	γ	η	ι	ή	ί	ï	ĩ	4	g	h	i		
5	κ	λ	5	j	k	l							
6	μ	ν	ο	ω	ó	ώ	6	m	n	o			
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s			
8	θ	τ	8	t	u	v							
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ÿ	ÿ	9	w	x	y	z	
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%					
#			#	@	\	&	§						

1) Κενό διάστημα



## Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Ανοιγμα βασικού μενού: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε το πλήκτρο ελέγχου



### Αυτόματος τηλεφωνητής

Αναπαραγωγή μηνυμάτων	.....	→ σελ. 31
Θυρίδα δικτύου	.....	→ σελ. 31



### Τηλεφωνικός κατάλογος

Μενού	Νέα καταχώρηση	→ σελ. 28
	Εμφάνιση αριθμού	→ σελ. 29
	Επεξεργασία καταχώρησης	→ σελ. 29
	Διαγραφή καταχώρησης	→ σελ. 29
	Αποστολή καταχώρησης	→ σελ. 30
	Διαγραφή λίστας	→ σελ. 29
	Αποστολή λίστας	→ σελ. 30
Συντόμευση	→ σελ. 29	



### Ξυπνητήρι

Ενεργοποίηση	.....	→ σελ. 33
Ώρα αφύπνισης	.....	→ σελ. 33



### Έλεγχος χώρου

Ενεργοποίηση	.....	→ σελ. 34
Προορισμός κλήσης	.....	→ σελ. 35
Αμφίδρομη συνομιλία	.....	→ σελ. 35



### Διαχείριση κλήσεων

Άμεση Κλήση	.....	→ σελ. 20
Χρονικός Έλεγχος	.....	→ σελ. 44
Σιγή ανώνυμων κλήσεων	.....	→ σελ. 44
Πλήκτρο λειτουργ. "Α" / λειτουργ. "Β"	.....	→ σελ. 32



**Ρυθμίσεις**

Ημερομηνία και Ώρα	.....	→ σελ. 41	
Ακουστικό	Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση κλήσης	→ σελ. 43
		Ένταση κουδουνισμού	→ σελ. 43
		Μελωδία	→ σελ. 43
		Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 43
		Χαμηλή μπαταρία	→ σελ. 45
		Τόνοι ειδοποίησης	→ σελ. 45
		Ειδοποίηση Εκτός Εμβέλ.	→ σελ. 45
	Οθόνη	Μεγάλα γράμματα	→ σελ. 42
		Οθόνη σβηστή στις κλήσεις	→ σελ. 42
		Οθόνη ανοικτή εντός βάσης	→ σελ. 42
		Οθόνη ανοικτή εκτός βάσης	→ σελ. 42
		Προφύλαξη οθόνης	→ σελ. 42
		Αντίθεση	→ σελ. 42
	Γλώσσα	.....	→ σελ. 41
	Αυτόματη απάντηση	.....	→ σελ. 21
Δήλωση ακουστικού	.....	→ σελ. 38	
Διαγραφή ακουστικού	.....	→ σελ. 39	
Επαναφορά ακουστικού	.....	→ σελ. 46	

Βάση	Τύπος λίστας	.....	→ σελ. 27	
	PIN Συστήματος	.....	→ σελ. 45	
	Επαναφορά Βάσης	.....	→ σελ. 46	
	Πρόσθετα	Αναμεταδ.	.....	→ σελ. 39
		Λειτ.Ηχούς	.....	→ σελ. 40
		Φίλτρο κλήσεων	.....	→ σελ. 37
	ECO DECT	.....	→ σελ. 36	
	Ακρόαση σε	.....	→ σελ. 23	
	Προεπιλογή	.....	→ σελ. 24	

## Ευρετήριο

<b>A</b>	
Ακουστικά βαρηκοΐας .....	10
Ακουστικό	
αλλαγή έντασης (κατά τη διάρκεια της συνομιλίας) .....	43
Αλλαγή έντασης ηχείου (κατά τη διάρκεια της συνομιλίας) .....	19
Αλλαγή έντασης συνομιλίας (διαρκώς) .....	43
Χροιά .....	43
Ακρόαση	
Μηνύματα (αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου) .....	31
Αλλαγή γλώσσας οθόνης .....	14, 41
Αλλαγή έντασης συνομιλίας διαρκώς .....	43
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας .....	19, 43
Αναζήτηση	
Ασύρματο ακουστικό .....	39
στον τηλεφωνικό κατάλογο .....	29
Αναζήτηση ακουστικού .....	39
Ανοικτή ακρόαση .....	21
Ανοιχτή ακρόαση	
Ένταση ήχου .....	43
Αντιμέτωπιση προβλημάτων .....	48
Απεικόνιση	
Σύμβολα .....	7
Απενεργοποίηση	
Ασύρματο ακουστικό .....	15
Απενεργοποίηση για μια συνομιλία .....	23
Απενεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone) .....	35
Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης .....	33
Απενεργοποίηση της ασύρματης μονάδας .....	36
Απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό) για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις .....	44
Αποδοχή κλήσεων .....	21
Αποδοχή κλήσης .....	21
Απόρριψη .....	52
Αποστολή, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε ασύρματο ακουστικό .....	30
Αριθμοί ταχείας κλήσης .....	20
Αριθμός κλήσης	
Εμφάνιση καλούντος (CLIP) .....	23
Κλήση από τη λίστα επανάκλησης .....	20
Κλήση από τη λίστα κλήσεων .....	20
Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης .....	20
Πληκτρολόγηση .....	19
Ασύρματα ακουστικά	
χρήση περισσότερων .....	22, 38
Ασύρματο ακουστικό	
Αναζήτηση .....	39
Γλώσσα οθόνης .....	41
Δήλωση .....	38
Διαγραφή .....	39
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση .....	15
Επαναφορά .....	46
Θέση σε λειτουργία .....	13
Μεταβίβαση συνομιλίας .....	22
χρήση ως babyphone .....	34
Αυτόματη προεπιλογή δικτύου .....	24
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου .....	31
Ακρόαση μηνυμάτων .....	31
Ενεργοποίηση .....	31
<b>B</b>	
Βυσματωτό τροφοδοτικό .....	9
<b>Γ</b>	
Γλώσσα	
ρύθμιση για την οθόνη .....	14
Γραμμή κατάσταση .....	6, 18
<b>Δ</b>	
Διαδικασία κλήσης .....	40

<b>Ε</b>	
Εγγύηση.....	49
Εισαγωγή χαρακτήρων.....	56
Έλεγχος χώρου.....	34
Εμφάνιση	
Ανώδυμη.....	24
Απενεργοποίηση εμφάνισης νέων μηνυμάτων.....	26
Αριθμός κλήσης (CLIP).....	23
Εξωτερική κλήση.....	24
Άγνωστη.....	24
Ενεργοποίηση	
Ασύρματο ακουστικό.....	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.....	33
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου μπαταρίας.....	45
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.....	6, 15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής.....	45
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης.....	45
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό) με πλήκτρο.....	44
Ενισχυτής λήψης.....	39
Ένταση ήχου κουδουνισμού ένταση ήχου κλήσης.....	51
Εξουσιοδότηση.....	51
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών.....	47
Επανάκληση.....	20
Επαναφ. βάσης.....	46
Επαναφορά (ασύρματο ακουστικό).....	46
Επαφή με υγρά.....	53
Επιλογή αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.....	19
Εσωτερική Παράλληλη κλήση.....	22
Εσωτερική συνομιλία.....	22
Εσωτερική σύνδεση.....	23
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση... 23	
Εσωτερικό Σύνδεση.....	23
Τηλεφώνημα.....	22
<b>Η</b>	
Ημερομηνία και ώρα	
Αποδοχή.....	41
Ρύθμιση.....	14, 41
Ησυχία από κλήσεις, λίστα φραγής... 37	
Ήχος κουδουνισμού	
Χρονική ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.....	44
Ήχος κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω μενού.....	44
<b>Θ</b>	
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό.....	13
<b>Ι</b>	
Ιατρικά μηχανήματα.....	10
<b>Κ</b>	
Κατανάλωση ισχύος (ασύρματο ακουστικό).....	54
Κατανάλωση ισχύος (σταθμός βάσης).....	54
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου διαγραφή.....	29
Κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα και αριθμητικά ψηφία.....	6
Κλήση	
Εξωτερική.....	19
Εσωτερική.....	22
Κλήση έκτακτης ανάγκης αδύνατη.....	9

<b>Λ</b>	
Λειτουργία έξτρα έντασης.....	16
Λειτουργία ταχείας κλήσης	
απενεργοποίηση .....	32
ρύθμιση.....	32
Λειτουργία XES.....	40
Λειτουργίες οθόνης.....	17
Λίστα	
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου .....	28
Κλήσεις .....	27
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή	
δικτύου.....	28
Λίστα κλήσεων.....	27
Λειτουργίες.....	27
Μεταφορά αριθμών στη λίστα	
φραγής .....	37
Ρύθμιση τύπου λίστας.....	27
Λίστα κλήσης	
Άνοιγμα.....	27
Λίστα μηνυμάτων.....	28
Λίστα φραγής.....	37
<b>Μ</b>	
Μείωση της ακτινοβολίας .....	36
Μενού	
Επισκόπηση .....	57
Άνοιγμα.....	16
Μέσο προβολής .....	7
Μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής	
δικτύου).....	31
Μικρόφωνο .....	6
Μπαταρία	
Κατάσταση φόρτισης .....	18
Προτεινόμενες μπαταρίες.....	54
Τοποθέτηση .....	13
Φόρτιση .....	13
<b>Ο</b>	
Οθόνη	
Μεγάλα ψηφία επιλογής.....	42
Ρύθμιση αντίθεσης.....	42
σπασμένη.....	9
<b>Π</b>	
Παράλληλη κλήση (εσωτερική).....	22
Παύση κλήσης.....	6
Παύση μετά από κατάληψη της	
τηλεφωνικής γραμμής.....	40
Παύση μετά από πίεση του	
πλήκτρου R.....	40
Περιβάλλον.....	52
Περιεχόμενο συσκευασίας.....	11
Πλήκτρα	
Ανοικτή ακρόαση.....	6, 21
Μηνύματα.....	6
μηνύματα .....	26
Πλήκτρο 1.....	6
Πλήκτρο απάντησης.....	6, 19
Πλήκτρο δίεσης.....	6
Πλήκτρο ελέγχου .....	6, 16
Πλήκτρο τερματισμού.....	6, 15
Πλήκτρο R.....	6
Πλήκτρα οθόνης .....	6
Λειτουργίες .....	17
Πλήκτρο 1 .....	6
Πλήκτρο αναζήτησης (paging)	
Συσκευή χωρίς αυτόματο	
τηλεφωνητή .....	7
Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης.....	6, 21
Πλήκτρο απάντησης.....	6, 19
Πλήκτρο δίεσης .....	6
Πλήκτρο ελέγχου.....	6, 16
Έλεγχος λειτουργιών οθόνης.....	17
Πλήκτρο ενεργοποίησης/	
απενεργοποίησης.....	6
Πλήκτρο μηνυμάτων.....	6, 26
Πλήκτρο οθόνης	
αντιστοίχιση με ταχεία κλήση.....	32
Πλήκτρο ταχείας κλήσης.....	20
Αντιστοίχιση .....	29
Πλήκτρο τερματισμού .....	6
Πλήκτρο τερματισμού κλήσης .....	15
Πλήκτρο R.....	6
Προβολή	
Διαδικασίες .....	8
Πλήκτρα.....	8

Προεπιλογή .....	24
Προεπιλογή δικτύου, αυτόματη.....	24
Προστασία δεδομένων .....	51
Προστασία οθόνης (screensaver) .....	42

**P**

Ρούτερ, λειτουργία σε .....	40
Ρύθμιση	
Ασύρματο ακουστικό (εξατομικευμένα).....	41
Ρύθμιση έντασης .....	15
Ρύθμιση έντασης κλήσης (ασύρματο ακουστικό) .....	43
Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό) .....	43
Ρύθμιση τύπου λίστας .....	27
Ρύθμιση χρόνου Flash (τηλεφωνική εγκατάσταση) .....	40
Ρύθμιση ώρας αφύπνισης .....	33

**Σ**

Σίγαση.....	21
Σπασμένη οθόνη.....	9
Σταθμός βάσης	
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	46
Σύνδεση .....	12
Σύνδεση σε ρούτερ .....	12
Συμβολοσειρά (ασύρματο ακουστικό) .....	56
Συνομιλία	
Εξωτερική .....	19
Εσωτερική .....	22
Μεταβίβαση (σύνδεση) .....	22
Σύνδεση συνομιλητή.....	23
Σύμβολο	
Ασύρματη επαφή.....	18
Ήχος κουδουνισμού.....	44
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας .....	18
Κλειδίωμα πλήκτρων .....	15
Σύνδεση.....	22

**T**

Ταχεία κλήση επιλογή.....	19
Τηλεφώνημα	
Αποδοχή κλήσης .....	21
Εξωτερικό.....	19
Εσωτερικό.....	22
Τηλεφωνικό κέντρο	
Ρύθμιση διαδικασίας κλήσης.....	40
Ρύθμιση παύσης μετά από κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής ....	40
Ρύθμιση παύσης μετά από πίεση του πλήκτρου R.....	40
Ρύθμιση χρόνου Flash.....	40
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	28
Αποθήκευση του πρώτου αριθμού.....	28
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο ακουστικό.....	30
διαγραφή .....	29
Επιλογή καταχώρησης .....	29
Πλήκτρο ταχείας κλήσης .....	29
Άνοιγμα .....	28

**Υ**

Υγρά .....	53
Υποδείξεις ασφαλείας.....	9
Υποδείξεις κατασκευαστή .....	51

**Φ**

Φροντίδα της συσκευής .....	53
Φωτισμός.....	42
Φωτισμός οθόνης.....	42

**Χ**

Χρήση του μενού .....	18
Χροιά του ακουστικού .....	43
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού.....	54
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού.....	54
Χωρίς ακτινοβολία .....	36

## Ευρετήριο

<hr/>	
<b>B</b>	
Babyphone	
απενεργοποίηση .....	35
ενεργοποίηση .....	34
<hr/>	
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification.....	23
CLIP, CLI Presentation.....	23
CLIR, CLI Restriction.....	23
<hr/>	
<b>E</b>	
ECO DECT.....	36
<hr/>	
<b>P</b>	
PIN συστήματος	
Αλλαγή .....	45
Επαναφορά .....	46
<hr/>	
<b>R</b>	
Repeater .....	39

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)