

Gigaset

E290

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Sadržaj

Pregled	5
Sigurnosni naputci	9
Prvi koraci	11
Sadržaj paketa	11
Postolje	12
Slušalica	13
Rad s telefonskom slušalicom	16
Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice	16
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	16
Promjena glasnoće zvuka prijemnika/handsfree sustava	16
Upravljačka (Control) tipka	17
Zaslon	18
Navigacija izbornikom	19
Obavljanje poziva	20
Obavljanje poziva	20
Prihvatanje poziva	21
Handsfree (bez ruku) režim rada	22
Isključivanje mikrofona	22
Obavljanje internih poziva	23
Identifikacija linije poziva	24
Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj)	25
Popisi poziva/poruka	27
Popis poziva	28
Popis poruka	28
Direktorij	29
Sandučić elektroničke pošte	31
Unos broja sandučića elektroničke pošte	31
Reprodukcija poruka	31


Sadržaj

Daljnje funkcije	32
Brzi pristup	32
Budilica	33
Bebafon	33
ECO DECT	35
Zaštita od neželjenih poziva	36
Proširenje funkcionalnosti telefona	37
Više telefonskih slušalica	37
Podrška za repetitor	38
Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača	39
Postavke telefona	40
Datum i vrijeme	40
Zaslon	40
Tonovi i signali	42
Sustav	44
Služba za korisnike	46
Pitanja i odgovori	47
Jamstvo	48
Napomene proizvođača	49
Odobrenje	49
Zaštita podataka	49
Okoliš	50
Održavanje	51
Kontakt s tekućinom	51
Tehnički podaci	52
Stablo izbornika	55
Kazalo	57



Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim zemljama ili kod pružatelja mrežnih usluga.

Pregled

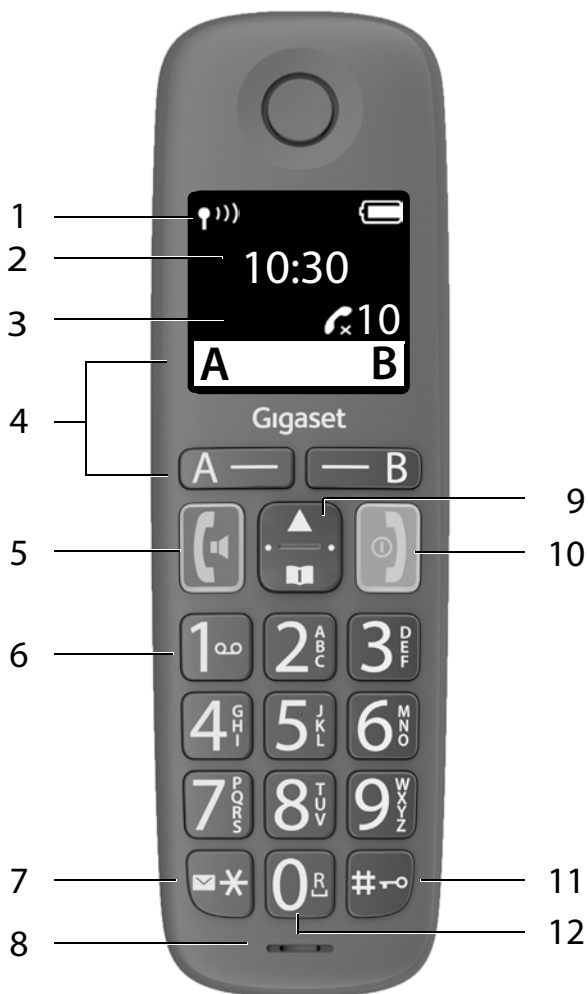

Postavljenje jezika na zaslonu (→ str. 15)

- 1 **Statusna traka** (→ str. 19)
Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona
- 2 **Vrijeme** (→ str. 40)
- 3 Broj propuštenih poziva
- 4 **Tipke na zaslonu**
Brzo biranje (→ str. 20); različite funkcije (→ str. 18)
- 5 **Tipka za razgovor / Handsfree tipka**
Prihvatanje poziva; odabir prikazanog broja; ▶ Pritisnite **kratko**
otvaranje popisa za ponovno biranje
Početak biranja ▶ Pritisnite i **držite**
- 6 **Tipka 1**
Pristup sandučiću elektroničke pošte ▶ Pritisnite i **držite**
- 7 **Tipka za poruke / Tipka sa zvjezdicom**
Pristup pozivima i popisima poruka ▶ Pritisnite i **držite**
treperi: nova poruka ili novi poziv
Prebacivanje s pulsnoeg biranja na tonsko biranje ▶ Pritisnite **kratko**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Upravljačka tipka / Tipka izbornika** (→ str. 17)
Otvaranje izbornika; otvaranje direktorija; ▶ Pritisnite **kratko**
kretanje unutar izbornika i polja za unos
Omogućiti/onemogućiti melodiju zvona; ▶ Pritisnite i **držite**
promijeni glasnoću poziva
- 10 **Tipka za završetak poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje**
Kraj poziva; funkcija za prekid; jednu razinu natrag ▶ Pritisnite **kratko**
Nazad na stanje neaktivnosti, uključivanje/ ▶ Pritisnite i **držite**
isključivanje slušalice
- 11 **Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje**
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice; ▶ Pritisnite i **držite**
unošenje pauze kod biranja
Prebacivanje između velikih/malih slova i brojki ▶ Pritisnite **kratko**
- 12 **Tipka za ponovno pozivanje** (→ str. 39)
Konzultacijski poziv (treperenje) ▶ Pritisnite i **držite**



Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.
Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.

Postolje



Tipka za registraciju/ jednosmjerni poziv

Pronađite telefonsku slušalicu
(jednosmjerni poziv):

- ▶ Pritisnite **kratko**

Registracija telefonskih slušalica:













- ▶ Pritisnite i **držite**



Simboli koji se koriste u korisničkom priručniku

Ikone

	Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem uređaja ili prouzročiti ozljede.
	Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
	Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
	Dodatne informacije.





Gumbi










Tipka	Ikona	Značenje	Tipka	Ikona	Značenje
		Tipka za razgovor / Handsfree tipka			Tipka za završetak poziva
		Upravljačka tipka lijevo, gore, desno, dolje			Tipka sa „ljestvama“
	 	Tipke s brojkama/ slovima			Tipka za poruke/ sa zvjezdicom

  Tipke na zaslonu, ovisno o situaciji → str. 18

Postupci

Primjer: Omogućavanje/onemogućavanje automatskog odgovora:

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Autom. odgov. ▶ OK
( = omogućeno)

Korak	Značenje
▶ 	Pritisnite desno na upravljačkoj tipki. Otvara se izbornik.
▶  Postavke	Za pomicanje do unosa  koristite upravljačku tipku Postavke.
▶ OK	Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Postavke se otvara.
▶  Slušalica	Odaberite Slušalica unos korištenjem upravljačke tipke  .
▶ OK	Pritisnite OK za potvrdu. Podizbornik Slušalica se otvara.
▶  Autom. odgov.	Odaberite Autom. odgov. unos korištenjem upravljačke tipke  .
▶ OK	Omogućite ili onemogućite korištenjem OK. Funkcija je omogućena  /onemogućena  .

Sigurnosni naputci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi **nije** moguće.



Umetnite samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service).

Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.



Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.

Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.

Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece.



Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.
U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.

Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.



Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Prvi koraci

Sadržaj paketa

- Jedno postolje, jedan prilagodnik za napajanje, jedan telefonski kabel
- Jedna telefonska slušalica, dvije baterije, jedan poklopac baterije, jedan korisnički priručnik

Modeli s više telefonskih slušalica, po telefonskoj slušalici:

- Jedna telefonska slušalica, jedan odjeljak za punjenje s prilagodnikom za napajanje, dvije baterije i jedan poklopac baterije



Postavite postolje na ravnu, neklizeću površinu na središnjoj točki u stanu ili kući.

Raspon postolja je najviše 300 metara na otvorenom i 50 metara u zatvorenom prostoru.

Postolje i odjeljak za punjenje dizajnirani su za upotrebu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5°C do +45°C.

Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.

Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.

Postolje

Spajanje postolja na napajanje i telefonsku mrežu

- ▶ Spajanje telefonskog priključka **1**.
- ▶ Spojite prilagodnik za napajanje **2** i umetnite kablove u odgovarajuće kanale za kablove.




Prilagodnik za napajanje mora **uvijek biti spojen** jer telefon ne radi bez napajanja.

Spajanje postolja na usmjerivač

Telefon može raditi i preko analogne veze usmjerivača.

- ▶ Spojite telefonsku utičnicu **1** i povežite je s analognim priključkom usmjerivača **2**.

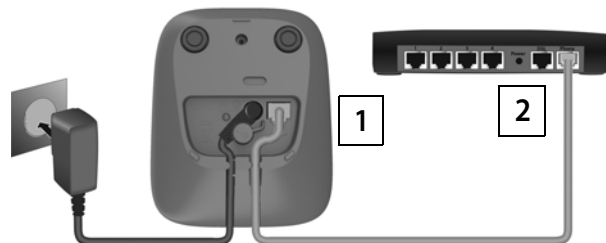

Bilo kakav **odjek** može biti smanjen omogućavanjem opcije **XES nacin** (→ str. 39).


Slušalica

Spajanje odjeljka za punjenje (ako je isporučen)

- ▶ Spojite plosnati utikač prilagodnika za napajanje [1]. ▶ Priključite prilagodnik za napajanje u utičnicu [2].

Za ponovno uklanjanje utikača iz postolja za punjenje:

- ▶ Pritisnite i otpustite gumb [3]. ▶ Izvucite utikač [4].

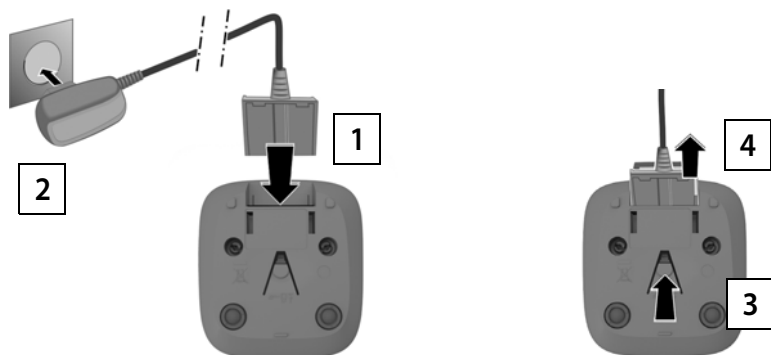

Podešavanje telefonske slušalice za upotrebu

Zaslon je zaštićen plastičnom folijom. Molimo odstranite zaštitnu foliju.

Umetanje baterija




Koristite samo punjive baterije jer u protivnom možete biti izloženi značajnim rizikom po zdravlje i tjelesnim ozljedama. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se oštetiti do mjere nemogućnosti popravka ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.



- ▶ Umetnite baterije s polaritetom u pravom smjeru (pogledajte sliku za +/- pozicije).



- ▶ Stavite poklopac baterije s gornje strane.
- ▶ Gurnite poklopac do zatvaranja kada se čuje zvuk namještanja u utor.

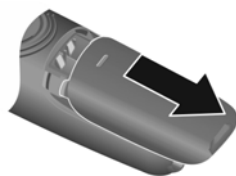

Za ponovno otvaranje poklopca baterije:

- ▶ Uхватite zarez na poklopcu i povucite ga prema dolje.

Punjenje baterija

- ▶ Potpuno napunite baterije u postolju ili odjeljku za baterije prije prvog korištenja.



Baterije su potpuno napunjene kad ikona baterije  nestane sa zaslona.









Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.

Tijekom vremena, kapacitet punjenja baterija smanjit će se iz tehničkih razloga.

Telefonske slušalice sadržane u pakiranju već su registrirane na postolje. Ako telefonska slušalica pak nije bila registrirana (**Molim registr. ručni uređaj ili Sluš. u bazu** je prikazano) molimo da je ručno registrirate (→ str. 37).





Promjena jezika na zaslonu


Možete mijenjati jezik na zaslonu, ako je telefon postavljen na nerazumljivi jezik.

- ▶  ▶ Pritišćite tipke    **lagano** i uzastopno ... postavljeni jezik (npr. **English**) se pojavljuje
- ▶ Odabir drugog jezika: ▶ Pritisnite upravljačku (control) tipku  dok se na zaslonu ne pojavi željeni jezik, npr. **Français** ▶ OK ( = odabrano)

Postavljanje datuma i vremena

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶ **Datum/vrijeme** ▶ OK ▶  Unesite datum (dan, mjesec i godinu) u 8-znamenkastom formatu ▶ OK ▶  Unesite vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu ▶ OK (Zaslon: **Spremljeno**)


Pomicanje položaja za unos na lijevu ili desnu stranu: ▶ Pritisnite upravljačku tipku  na lijevo/desno

Vaš telefon je sada spreman za upotrebu.


Rad s telefonskom slušalicom

Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice

Uključivanje:

- ▶ Kada je telefonska slušalica isključena, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 

Isključivanje:


- ▶ Kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 


Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na postolje ili odjeljak za punjenje, ona se automatski pali.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajno uključivanje telefona.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice: ▶  Pritisnite i **držite**




Zaključavanje tipkovnice omogućeno: Na zaslonu se prikazuje simbol 

 Ako telefonska slušalica prikazuje poziv, tipkovnica se automatski otključava i možete prihvatiti poziv. Potom se opet zaključava nakon završetka poziva.


Također nije moguće biranje broja za poziv u nuždi kada je tipkovnica zaključana.

Promjena glasnoće zvuka prijemnika/handsfree sustava


Tijekom poziva podesite glasnoću zvuka **prijemnika** ili **zvučnika** (5 razina + funkcija „jako glasno“).

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku  na njenom vrhu ... prikazuje se trenutna postavka
- ▶  (= glasnije) /  (= tiše)

Funkcija „jako glasno“ (Pojačavanje)

- ▶ Nastavite pritiskati upravljačku tipku  na njenom vrhu dok ne postignete najveću glasnoću

ili

- ▶ Pritisnite i **držite** upravljačku tipku  na njenom vrhu ... odmah se aktivira funkcija „jako glasno“





Postavka „jako glasno“ traje samo dok traje i poziv.




Ova postavka može biti štetna po zdravlje osoba s normalnim sluhom i namijenjena je samo osobama s oštećenjem sluha ili nagluhima.






Buka može povećati smetnje tijekom poziva.

Upravljačka (Control) tipka



Upravljačka tipka omogućuje vam navigaciju po izbornicima i poljima za unos te pokretanje određenih funkcija ovisno o situaciji.

U opisu koji slijedi, strana upravljačke tipke označena je strelicom (gore, dolje, lijevo, desno) koja se mora pritisnuti u različitim situacijama, npr.  za "pritisak na desno na upravljačkoj tipki".


U stanju neaktivnosti	Tijekom razgovora
 Otvaranje glavnog izbornika	Isključivanje tona mikrofona
 Otvaranje glavnog izbornika  Omogućavanje/onemogućavanje melodije zvona	Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika za prijemnik i handsfree režim razgovora
 Otvaranje direktorija	Otvoravanje direktorija
 Obavljanje internog poziva / Otvoravanje popisa slušalica	Pokretanje internog konzultacijskog poziva

Zaslون

Tipke na zaslonu / Funkcija brzog pristupa

Tipke ispod zaslona obavljaju niz funkcija ovisno o situaciji.


U stanju neaktivnosti

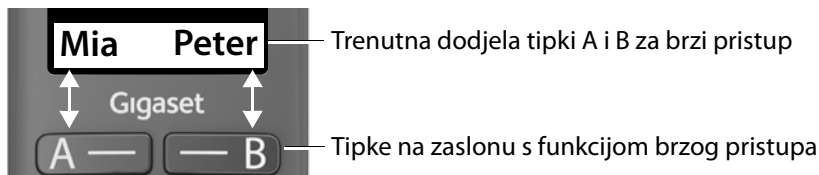

► Pritisnite tipku na zaslonu ... bira se spremljeni broj.

Postavljanje funkcije brzog pristupa: → str. 32

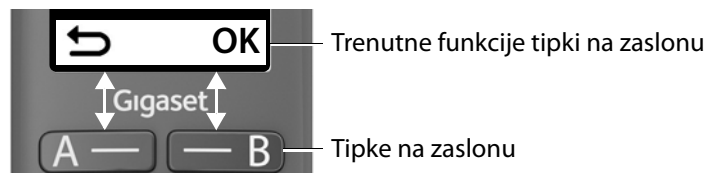

Izbornika



► Pritisnite tipku na zaslonu ... Funkcija se prikazuje na zaslonu iznad

Izbor	Otvaranje podizbornika
OK	Potvrdite funkciju izbornika / spremite unos
↶	Povratak na razinu natrag u izborniku
<C	Brisanje pojedinačnih znakova pomicanjem ulijevo
→	Kopiranje broja u direktorij
☎	Upotreba broja iz direktorija

Prikaz funkcija kojima se pristupa putem upravljačke tipke

↶ ↕ Izborn.	Pomicanje gore i dolje pomoću 
<C <> OK	Pomicanje pokazivača  lijevo/desno

Statusna traka

Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona.




Zaključavanje tipkovnice aktivirano



Melodija zvona deaktivirana

Radijski kontakt između postolja i slušalice



Dobar do loš



Nema prijema



ECO DECT režim **Bez zračenja** omogućen

Razina napunjenosti baterije



0 - 10%



11 - 33%



34 - 66%



> 66%

Simbol ⚡ je prikazan s prednje strane tijekom postupka punjenja.






Treperi

Baterija je gotovo prazna (preostalo manje od 10 minuta razgovora)

Navigacija izbornikom


Funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko razina. Pregled izbornika: → str. 55

- ▶ Kada je telefon u **stanju neaktivnosti**, pritisnite upravljačku tipku  na desnoj strani ili pritisnite  na njenom vrhu ... otvara se izbornik.
- ▶ Koristite upravljačku tipku  za pomicanje do željene funkcije ▶ Potvrdite s **OK**

Povratak na prijedhodnu razinu:

- ▶ Pritisnite tipku  ili **kratko** pritisnite tipku za završetak razgovora 



Povratak u stanje neaktivnosti:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 



Zaslon se automatski vraća u stanje neaktivnosti: nakon dvije minute neaktivnosti.



Obavljanje poziva


Obavljanje poziva

▶  Unesite broj ▶ Pritisnite tipku za razgovor  ... Broj se bira

ili

▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ... Čuje se ton biranja ▶  Unesite broj

Za promjenu glasnoće zvuka prijemnika tijekom poziva: ▶  ▶ Koristite  da podesite glasnoću zvuka

Prekidanje poziva / Poništavanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Možete automatski postaviti prefiks mrežnog pružatelja usluga kao prefiks za svaki broj (**Predselekcija**).

Biranje upotrebom brzog pristupa

Pozivni broj može se dodijeliti tipkama na zaslonu A i B. Kada je izvršena dodjela tipke, pridruženo ime se prikazuje u donjem lijevom ili desnom dijelu zaslona. Kada tipke nisu dodijeljene, **A** se prikazuje na lijevoj strani i **B** na desnoj strani zaslona.

▶ Pritisnite lijevu ili desnu tipku na zaslonu ... bira se naznačeni broj



Biranje iz direktorija




▶ Otvorite direktorij koristeći  ▶  Pomaknite se do željenog unosa ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja

Popis sadži 10 posljednjih brojeva biranih pomoću telefonske slušalice.



▶  Pritisnite kratko ▶  Odeberite unos ▶ 


Uređivanje unosa u popisu za automatsko biranje

▶  Pritisnite kratko ▶  Odaberite ▶ **Izborn.** ▶  Odaberite funkciju ▶ **OK**

Moguće funkcije: **Koristi broj / Kopiraj u imenik / Izbriši unos / Izbriši popis**

Biranje s popisa poziva

Otvorite popis poziva: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke  ▶  **Popis poziva** ▶ **OK**

▶  Pomaknite se do željenog unosa i pritisnite ▶ tipku za razgovor 

Biranje pomoću tipke za brzo biranje




Unosi iz direktorija mogu se dodijeliti tipkama 2 do 9.

▶ Pritisnite i **držite** tipku za brzo biranje koja je dodijeljena željenom broju

Poziv jednim dodirom

Unaprijed definirani broj bira se pritiskom na **bilo koju** tipku. Na taj način na primjer djeca, koja ne mogu unijeti broj, mogu nazvati određeni broj.

Omogućavanje načina rada poziv jednim dodirom:

▶  ▶ **Upravitelj poziva** ▶ **OK** ▶ **Poziv jednim dodirom** ▶ **OK** ▶ **Aktivacija** ▶  Unesite broj ili koristite  da biste ga preuzeli iz direktorija ▶ **OK** (= omogućeno)


Upućivanje poziva jednim dodirom ▶ Pritisnite bilo koju tipku ... bira se spremljeni broj.

Otkazivanje biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva .

Završavanje poziva jednim dodirom: ▶ Pritisnite i **držite** tipku 





Prihvatanje poziva

Slušalica označava dolazni poziv zvonom i prikazom na zaslonu.

▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Funkcija **Autom. odgov.** omogućena: ▶ Jednostavno izvucite slušalicu iz postolja/odjeljka za punjenje

Omogućavanje funkcije **Autom. odgov.:**

▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Slušalica** ▶ **OK** ▶  **Autom. odgov.** ▶ **OK** (= omogućeno)

Isključivanje melodije zvona: ▶ **Tiho** ... Moguće je nastaviti prihvaćati poziv dok je prikazan na zaslonu.


Handsfree (bez ruku) režim rada

U handsfree režimu rada uključujete zvučnik tako da možete čuti pozivatelja bez držanja telefonske slušalice na vašem uhu.







Omogućavanje/onemogućavanje handsfree načina rada tijekom poziva i tijekom preslušavanja telefonske sekretarice:

- ▶ Pritisnite Handsfree tipku 


Postavljanje slušalice u odjeljak za punjenje tijekom poziva:

- ▶ Pritisnite i zadržite tipku Handsfree  ▶ Postavite slušalicu u odjeljak za punjenje

Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika:


- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoća poziva ▶ OK ▶  Glasnoća bez ruku ▶ OK ▶ Koristite  da podesite glasnoću zvuka ▶ OK

Isključivanje mikrofona




- ▶ Tijekom poziva, pritisnite upravljačku tipku  (desno) ... Mikrofon na slušalici se gasi

Obavljanje internih poziva







Obavljanje internih poziva


 Interni pozivi su besplatni pozivi na druge slušalice registrirane na isto postolje.

Pozivanje specifičnog internog pretplatnika:

- ▶  ▶ kada je registrirano više od dvije telefonske slušalice: Koristite  za odabir internog pretplatnika ▶ **OK** ili  ... Poziva se odabrana slušalica



Pozivanje svih telefonskih slušalica ("grupni poziv"):

- ▶  Pritisnite i **držite** ili ▶  ▶  ili ▶  ▶  **Pozovi sve**
- ▶ **OK** ili  ... Pozivaju se sve registrirane telefonske slušalice. Razgovarate s prvim internim pretplatnikom koji odgovori na poziv.

Završetak internog poziva: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva .

Obavljanje internog konzultacijskog poziva / Prosljeđivanje poziva

Nazovite **vanjskog** pretplatnika i prebacite poziv na **internog** pretplatnika ili obavite konzultacijski poziv s njim ili njom.

- ▶  ▶  Prema potrebi odaberite slušalicu ili opciju **Pozovi sve** ▶ **OK** ... Poziva/ju se interni pretplatnik/ci, vanjski pretplatnik čuje glazbu na čekanju

Moguće opcije:


Obavljanje konzultacijskog poziva: ▶ Razgovarajte s internim pretplatnicima

Povratak na vanjski poziv: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu 

Prebacivanje vanjskog poziva nakon odgovora internog pretplatnika:

- ▶ Najavite vanjski poziv ▶ Pritisnite tipku za završetak razgovora 

Prebacivanje vanjskog poziva prije odgovora internog pretplatnika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva  ... Vanjski poziv se odmah prosljeđuje

Slušanje vanjskog poziva

Obavljate vanjski poziv. Interni pretplatnik može slušati ovaj poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv).



Funkcija **Slušanje INT** je aktivirana.

Omogućavanje/onemogućavanje internog slušanja

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Slušanje INT ▶ OK
- = omogućeno)

Pokretanje internog konferencijskog poziva

Želite se pridružiti postojećem vanjskom pozivu preko različite slušalice.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor ... Svi pretplatnici čuju signalni ton

Završetak konferencijskog poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak razgovora ... Svi pretplatnici čuju signalni ton

Kada **prvi** interni pretplatnik pritisne tipku za završetak poziva , telefonska slušalica koja se pridružila konferencijskom pozivu ostaje spojena na vanjskog učesnika.

Identifikacija linije poziva

Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Kada je broj pozivatelja zadržan, ne prikazuje na zaslonu primatelja poziva. Poziv se obavlja anonimno (CLIR = CLI restrikcija).



Ovlastili ste vašeg telekom operatora za prikaz broja pozivatelja (CLIP) na vašem zaslonu.

Pozivatelj je telekom operatora ovlastio za slanje telefonskog broja (CLI).

Prikaz dolaznih poziva pozivatelja

Identifikacija linije poziva

Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Ako je telefonski broj pozivatelja spremljen u direktorij, prikazano je ime.

Nema identifikacije linije poziva

Umjesto imena i broja, prikazuje se sljedeće:

- **Eksterni poziv:** Nema broja pozivatelja
- **Skriven broj:** Pozivatelj je zadržao identifikacijsku liniju poziva
- **Nedostupno:** Pozivatelj nije odobrio identifikacijsku liniju poziva

Automatski odabir mrežnog operatora (pozivni broj)

Možete spremiti broj za uporabu sa željenim pozivom (pozivni broj), koji će **automatski** biti dodan ispred broja kojeg birate. Ako na primjer želite obaviti poziv u drugu državu putem određene mreže, ovdje možete spremiti prefiks za tu državu.

Na **Br. sa predsel** popisu unesite (početne znamenke) prefiksni brojeva za koje želite koristiti pozivni broj.








Na **Br. bez predse** popisu unesite iznimke od **Br. sa predsel** ostalih brojeva na popisu.

Primjer:









Predsel. broj	0999	➔	Broj	Odabrani broj
Br. sa predsel	08		07112345	▶ 07112345
Br. bez predse	081 084		08912345	▶ 0999 08912345
			08412345	▶ 08412345

Svi brojevi koji započinju s **08**, s izuzetkom **081** i **084**, biraju se korištenjem pozivnog broja **0999**.









Unos pozivnog broja

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Predselekcija ▶ OK ▶ 
 Predsel. broj ▶ OK ▶  Unesite broj ili  upotrijebite broj iz direktorija ▶ OK







Pravljenje prefiksnih brojeva s pozivnim brojem

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Predselekcija ▶ OK ▶ 
Br. sa predsel ▶ OK ▶  Odeberite unos na popisu (1 – 11) ▶ OK ▶ 
Unesite (početne znamenke) prefiksnog broja za koji će se koristiti pozivni broj ▶ OK ▶  Odaberite drugi unos s popisa po potrebi i unesite još brojeva

Pravljenje prefiksnih brojeva bez pozivnog broja

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Predselekcija ▶ OK ▶ 
Br. bez predse ▶ OK ▶  Odaberite unos na popisu (1 – 11) ▶ OK ▶ 
Unesite iznimke od ostalih brojeva na **Br. sa predsel** popisu ▶ OK ▶ 
Odaberite drugi unos po potrebi i unesite još brojeva


Trajno onemogućavanje pozivnog broja

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Predselekcija ▶ OK ▶ 
Predsel. broj ▶ OK ▶ Obrišite pozivni broj pomoću tipke na zaslonu  ▶ OK

Popisi poziva/poruka

Telefon sprema informaciju o različitim događanjima u popisima:

- Popis poziva: Brojevi svih dolaznih i propuštenih poziva
- Popis sandučića elektroničke pošte: Poruke na sandučiću elektroničke pošte



Zvuk upozorenja javlja se odmah po pojavi **novog unosa** na jednom od popisa. Zadana postavka je treperenje tipke za poruke  i prikaz poruke **Nove poruke** na zaslonu.

Onemogućavanje prikaza novih poruka

▶  ▶  *  0  5  7



97

Odaberite vrstu poruke:

- ▶ Pritisnite tipku  Za propuštene pozive
- ▶ Pritisnite tipku  za poruke na sandučiću elektroničke pošte

975 SET: 

Postavljanje radnji za nove poruke:

- ▶ Pritisnite tipku  Prikazuje se prisutnost novih poruka (zadana vrijednost)
- ▶ Pritisnite tipku  Ne prikazuje se prisutnost novih poruka.

975 SET: 

Spremite postavku: ▶ **OK**



Promjena postavke postaje aktivna samo nakon primitka sljedeće nove poruke.

Ako su pozivi spremjeni u sandučić elektroničke pošte, dobivate poruku nakon konfiguracije postavke (ovisno o pružatelju mrežnih usluga).

Popis poziva

Preduvjet: CLIP

Ovisno o vrsti postavljenog popisa, spremaju se svi brojevi za zadnjih 25 dolaznih poziva ili se spremaju samo propušteni pozivi.

Postavljanje vrste popisa

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Tip liste poziva ▶ OK ▶ Propušteni / Svi pozivi ▶ OK = odabrano)
-

Otvaranje popisa poziva

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke ... Otvara se izbor popisa ▶ **Popis poziva**

Unos prikazuje: broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

Poziva: 01+02

Otvaranje popisa: ▶ **OK** ... Prikazuje se posljednji dolazni poziv

- ▶ Koristite za kretanje kroz popis

Korištenje drugih funkcija

- ▶ Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶ Koristite za odabir funkcije:

Brisati unos	Brisanje trenutnog unosa
Kopiraj u imenik	Kopiranje unosa u direktorij
Kopiraj u crnu listu	Kopiranje broja u listu blokiranih brojeva
Datum/Vrijeme	Prikaz datuma i vremena poziva (ako je postavljeno)
Status	Nov poz.: Novi propušteni poziv. Star poz.: Unos već pročitani
Brisati popis	Brisanje svih unosa. Napomena: Svi stari i novi unosi se brišu

Popis poruka

Poruke možete slušati na u sandučiću elektroničke pošte s popisa sandučića elektroničke pošte.


Otvorite popis sandučića elektroničke pošte:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke ... Otvara se izbor popisa ▶ **Govorna pošta** ▶ OK

Direktorij




Lokalni direktorij je jedinstven za svaku telefonsku slušalicu. Međutim, unosi se mogu slati na druge telefonske slušalice (→ str. 30).

Do 150 telefonskih brojeva (maks. 22 znamenke) s prikladnim nazivima (maks. 16 znakova) može biti spremljeno.

Otvorite direktorij: ▶ Pritisnite tipku ctrl nadolje 

Kreiranje unosa u direktoriju



Prvi unos:


▶  ... **Imenik praz. Novi unos?** ▶ OK ▶  Unesite telefonski broj ▶ OK ▶  Unesite ime ▶ OK

Više brojeva:

▶  ▶ **Izborn.** ▶ **Novi unos** ▶ OK ▶  Unesite telefonski broj ▶ OK ▶  Unesite ime ▶ OK

Odabir unosa u direktoriju/uređivanje






▶  Otvorite direktorij
▶ Koristite  za pomicanje do unosa dok ne odaberete traženo ime ili

▶ Unesite prvo slovo imena ▶ pomičite se po želji s  do unosa



Prikaz broja: ▶ **Izborn.** ▶  **Prikaz broja** ▶ OK

Promjena unosa: ▶ **Izborn.** ▶  **Uredi unos** ▶ OK ▶ Obrišite znakove sa  ▶ promijenite unos sa  ▶ OK

Dodjela tipki za brzo biranje

▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  **Postavi tipku** ▶ OK ▶  Odaberite tipku ▶ OK ( = odabrano)

Brisanje dodijeljene tipke:

▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  **Postavi tipku** ▶ OK ▶  **Bez prečaca** ▶ OK ( = odabrano)

Brisanje direktorija (unosa)

Brisanje unosa u direktoriju

- ▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  **Izbriši unos** ▶ **OK**

Brisanje direktorija

- ▶  ▶ **Izborn.** ▶  **Izbriši popis** ▶ **OK** ▶ Potvrdite brisanje s **OK**

Prijenos direktorija (unosa) u drugu telefonsku slušalicu






Telefonska slušalica s koje se šalje i slušalica na koju se prima moraju biti registrirane u istom postolju.

Druga telefonska slušalica i postolje mogu slati i primati unose direktorija.

Prijenos unosa direktorija u drugu telefonsku slušalicu

- ▶  ▶  Odaberite unos ▶ **Izborn.** ▶  **Pošalji unos** ▶ **OK** ▶  Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ▶ **OK**

Prijenos direktorija u drugu telefonsku slušalicu

- ▶  ▶ **Izborn.** ▶  **Pošalji popis** ▶ **OK** ▶  Odaberite unutarnji broj primateljske telefonske slušalice ▶ **OK**

Sandučić elektroničke pošte



Sandučić elektroničke pošte je **registriran** kod mrežnog operatora.

Unos broja sandučića elektroničke pošte

▶ ▶ Telefonska sekretarica ▶ OK ▶ Mrežni pretinac ▶ OK ▶
Unesite broj ▶ OK ... Sandučić elektroničke pošte je omogućen



Da biste omogućili ili onemogućili sandučić elektroničke pošte, upotrijebite broj i kod funkcije vašeg mrežnog operatora. Obratite se mrežnom operatoru ako trebate dodatne informacije.

Reprodukcija poruka

Iz izbornika: ▶ ▶ Telefonska sekretarica ▶ OK ▶
Reprod. poruke ▶ OK ▶ Mrez. pret. ▶ OK

Korištenjem tipke 1: ▶ Pritisnite i **držite** tipku

S popisa poruka: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za poruke ... Otvara se izbor popisa ▶ **Govorna pošta** ▶ OK

Daljnje funkcije

Brzi pristup

Pozivne brojeve moguće je dodijeliti tipkama na zaslonu A i B. Čim se pritisne tipka, odabrani broj se bira.

Kada tipke nisu dodijeljene, A se prikazuje na lijevoj strani a B na desnoj strani zaslona.



Dodjela tipki

▶ Kada je telefon u stanju neaktivnosti, pritisnite tipku A ili B ▶ OK

ili

▶ ▶ Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Funkcijska tipka „A” / „B” ▶ OK

▶ Brzo biranje ▶ OK ▶ Unesite telefonski broj ▶ OK ▶ Unesite ime ili upotrijebite broj iz direktorija: ▶ Odaberite unos ▶ Potvrdite broj s OK ▶ Potvrdite ime s OK

▶ OK (= tipka za brzi pristup omogućena)

Čim je tipka dodijeljena, uneseno ime se prikazuje iznad tipke na zaslonu. Ako niste precizirali ime, prikazuje se broj koji poziva.

Onemogućavanje brzog pristupa

▶ ▶ Upravitelj poziva ▶ OK ▶ Funkcijska tipka „A” / „B” ▶ OK ▶ Nema funkcije ▶ OK (= tipka za brzi pristup onemogućena)

Budilica



Datum i vrijeme podešeni.

Uključivanje i isključivanje budilice

- ▶ ▶ **Budilica** ▶ **OK** ▶ **Aktivno** ▶ **OK** (= uključena)
- ▶ Unesite vrijeme buđenja u minutama i sekundama ▶ **OK**

Budilica uključena: Umjesto datuma, na zaslonu se prikazuje vrijeme buđenja, a lijevo od njega simbol budilice.

Postavljanje/izmjena vremena buđenja

- ▶ ▶ **Budilica** ▶ **OK** ▶ **Vr. buđenja** ▶ **OK** ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ **OK**

Isključivanje poziva za buđenje

Na zaslonu se prikazuje poziv za buđenje i označen je odabranom melodijom zvona (→ str. 42).

- ▶ **Isklj.** ... Alarmni poziv se isključuje na 24 sata

ili

- ▶ Pritisnite **Odgodi** ili bilo koju tipku ... **Odgodi** se prikazuje na zaslonu, alarmni poziv ponavlja se nakon pet minuta

Bebafon

Nakon uključivanja monitora za bebe, pohranjeni vanjski brojevi ili sve slušalice registrirane na broj (unutarnji) pozivaju se nakon premašivanja definirane jačine zvuka u blizini slušalice. Alarm na vanjski broj poništava se nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvostrani razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Tonovi upozorenja su deaktivirani Sve tipke su zaključane s iznimkom tipki na zaslonu i središnjem dijelu ctrl tipke.

Daljnje funkcije

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

▶ ▶ **Monitor za bebe** ▶ OK

Omogućiti/onemogućiti:

▶ **Aktivno** ▶ OK = omogućeno) . . . ako je telefonski broj za pozivanje već unesen, funkcija monitora za bebe je odmah omogućena

Unos/promjena broja koji se poziva:

▶ **Cilj poziva** ▶ OK ▶ Odaberite **Interni** ili **Vanjski poziv** ▶ OK ▶ za **Vanjski poziv**, unesite telefonski broj ▶ OK

Monitor za bebe i broj za pozivanje su prikazani kada je monitor za bebe omogućen u stanju neaktivnosti.

Aktiviranje/deaktiviranje dvosmjernog razgovora:

▶ **Dvostrani razgovor** ▶ OK = omogućeno)

Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

Deaktiviranje beba- ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isklj.**
fona:

Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak

Deaktiviranje bebafona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.
Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvatanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke **9** **#**

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isklj.**



Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.
Ponovna aktivacija: → str. 34

ECO DECT

Raspon uređaja je prema zadanim postavkama postavljen na maksimum. To jamči najbolju vezu između telefonske slušalice i postolja. U stanju mirovanja, slušalica ne emitira (nema zračenja). Samo postolja održava kontakt s telefonskom slušalicom, koristeći slabe bežične signale. Tijekom poziva, snaga prijena automatski se prilagođava udaljenosti između postolja i telefonske slušalice. Što je kraća udaljenost do postolja, niže je zračenje.

Smanjenje zračenja i do 80%

Omogućavanje/onemogućavanje maksimalnog raspona.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. rasp. ▶ OK (= Raspon nije smanjen)



Nije moguće koristiti repetitor za povećanje raspona.

Onemogućavanje zračenja u stanju mirovanja

Bežični signali su isto onemogućeni s postavkom **Bez zračenja**.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Bez zračenja ▶ OK (= Zračenje onemogućeno)



Sve registrirane telefonske slušalice moraju podržavati ovu funkciju. Za brzo postavljanje veza za dolazne pozive, telefonska slušalica se trenutno prebacuje na režim „spremno za prijem“. Ovo povećava potrošnju energije i tako smanjuje vrijeme dostupno za stanje čekanja i razgovor.

Kada je postavka **Bez zračenja** omogućena, na telefonskoj slušalici nema prikaza dometa / alarma dometa. Dostupnost se može testirati kroz pokušaj uspostavljanja veze.

- ▶ Pritisnite i **držite** Tipku za razgovor ... oglašava se ton zvonjenja.

Zaštita od neželjenih poziva

Možete dodati do 32 brojeva na popis blokiranih brojeva. Kada je opcija popisa blokiranih brojeva omogućena, pozivi s blokiranih brojeva neće se zvučno oglašavati. Ove postavke odnose se na sve registrirane telefonske slušalice.

Omogućavanje/onemogućavanje popisa blokiranih brojeva

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Dodatno ▶ OK ▶ Zastita poziva ▶ OK ▶ Aktivno ▶ OK = omogućeno)

Prikazivanje/uređivanje popisa blokiranih brojeva

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Dodatno ▶ OK ▶ Zastita poziva ▶ OK ▶ Crna lista ▶ OK ... Popis blokiranih brojeva se prikazuje ▶ koristite za kretanje kroz listu

Za novi unos: ▶ **Izbor.** ▶ **Novi unos** ▶ OK ▶ unesite broj

Za brisanje ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku na zaslonu unosa:

Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

- ▶ Otvorite popis poziva: ▶ Pritisnite tipku za poruke ▶ Popis poziva ▶ OK ▶ Odaberite unos ▶ OK ▶ **Kop.na crn pop.** ▶ OK

Proširenje funkcionalnosti telefona

Više telefonskih slušalica

Na postolje možete registrirati do četiri telefonske slušalice.

Svakom uređaju dodijeljen je interni naziv i interni broj (INT 1 – INT 4). Dodeljena kategorija ne može se promijeniti.

Svi interni brojevi već su dodijeljeni: ▶ Poništite registraciju svih nepotrebnih uređaja


Registracija telefonske slušalice

Molim registr. ručni uređaj ili Sluš. u bazu treperi na zaslonu.

Registracija postavljanjem telefonske slušalice na postolje

- ▶ Postavite slušalicu na postolje ... Registracija... se prikazuje na zaslonu i slušalica je automatski registrirana





Registriranje putem tipke na zaslonu ili izbornika

-  Registracija mora biti pokrenuta i na postolju i na telefonskoj slušalici. Oboje je potrebno izvesti **unutar 60 sekundi**.

Na telefonskoj slušalici

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **Registr.**

ili


- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Prijava slušalice ... Registracija... se prikazuje na naslonu

Nakon što je postupak registracije započeo na postolju, traži se PIN sustava:

- ▶ Unesite PIN sustava za postolje (zadana vrijednost je 0000) ▶ **OK**






Na postolju

- ▶ Unutar **60 sekundi**, pritisnite i **držite** tipku za registraciju/jednosmjerni poziv najmanje 3 sekunde.

-  Proces registracije traje oko 1 minutu. Telefonske slušalice su dodijeljene najnižem dostupnom internom broju (1 do 4). Ako su brojevi 1 do 4 već dodijeljeni drugim uređajima, broj 4 se zamjenjuje.

Poništavanje registracije telefonske slušalice

Možete poništiti registraciju bilo koje druge registrirane telefonske slušalice s bilo koje registrirane Gigaset slušalice.



- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Odjava sluš. ▶ OK
- ▶  Odaberite internog korisnika čiju registraciju je potrebno poništiti (telefonska slušalica koju trenutno koristite označena je sa <) ▶ OK ▶ Unesite PIN sustava za postolje (zadana vrijednost: 0000) ▶ OK ... slušalica je registrirana. **Molim registr. ručni uređaj** treperi na zaslonu

Pronađite telefonsku slušalicu (jednosmjerni poziv)

Pronađite slušalicu uz uporabu postolja

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na postolju ... sve registrirane slušalice zvone istovremeno čak i kada je isključen njihov zvuk zvona.





Izlaz:

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na postolju ili
- ▶ Pritisnite  ili  na jednoj od telefonskih slušalica


Podrška za repetitor

Repetitor povećava raspon prijema između Gigaset slušalice i postolja.

Omogućavanje režima rada „Repetitor“ za postolje:

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ Repetitor ▶ OK (= omogućeno)





Registriranje repetitora na postolje: → Korisnički priručnik repetitora

 Podrška za repetitor i ECO DECT režim rada **Bez zračenja** uzajamno se isključuju.

Rad s postoljem putem PABX-a/usmjerivača

Rad s usmjerivačem

Prilikom rada na analognom priključku usmjerivača, bilo koji **odjek** koji nastaje može se smanjiti omogućavanjem režima **XES nacin** (XES = eXtended Echo Suppression).

▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ XES nacin ▶ OK (☑ = omogućeno)




Ako nema problema s odjekom, ova funkcija treba biti onemogućena.


Rad s PABX-om

Sljedeće postavke su potrebne samo ako ih treba vaš PABX (→ pogledajte korisnički priručnik za PABX). Unesite znamenke **lagano** jednu za drugom.


Promjena režima biranja broja


▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Znamenka postavljena za režim biranja broja treperi: **0** = Tonsko biranje (DTMF); **1** = Pulsno biranje (PD) ▶ Unos znamenke ▶ OK

Postavljanje vremena treperenja


▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Znamenka trenutnog vremena treperenja treperi: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Unos znamenke ▶ OK

Promjena pauziranja nakon prekida linije

Možete postaviti dužinu pauze između pritiska tipke za razgovor  i slanja telefonskog broja.

▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Znamenka trenutne dužine pauze treperi: **1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec. ▶ Unos znamenke ▶ OK

Promjena pauziranja nakon tipke za ponovni poziv

▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Znamenka trenutne dužine pauze treperi: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Unos znamenke ▶ OK

Postavke telefona

Datum i vrijeme

Postavljanje

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i za uključivanje alarma.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Datum/vrijeme ▶ OK ▶ Unesite datum (dan, mjesec i godinu) u 8-znamenkastom formatu ▶ OK ▶ Unesite vrijeme (sati i minute) u 4-znamenkastom formatu ▶ OK

Prihvaćanje

Ako vaš mrežni operator (ili usmjerivač/PABX) tijekom identifikacije pozivnog broja na telefon šalje i datum i vrijeme, možete odrediti hoće li i kada biti prihvaćeni:

- ▶ ▶ # 0 5 # 7 3 ... Znamenka trenutne postavke treperi:

1 = Nikad

2 = Jedanput, ako datum i vrijeme nisu postavljeni u vašem telefonu ili

3 = Uvijek

- ▶ Unesite traženu znamenku ▶ OK

Zaslon

Jezik na zaslonu

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ Odaberite jezik ▶ OK = omogućeno)







Ako slučajno odaberete jezik kojeg ne razumijete:

- ▶ ▶ 6 2 3 Pritisnite tipke jednu za drugom ▶ Odaberite jezik ▶ OK



Čuvar zaslona

Čuvar zaslona je omogućen kada se telefon ne koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Vrijeme je prikazano u vidu čuvara zaslona.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶  Čuvar zaslona ▶ OK (☑ = omogućeno)






Velike tipke za biranje

Prikaz velikih tipki za biranje prilikom biranja

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶  Veći font ▶ OK (☑ = omogućeno)




Kontrast

Podesite kontrast zaslona na 9 razina.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Odaberite razinu ▶ OK (☑ = odabrano)

Pozadinska rasvjeta





Svjetlo zaslona se isključuje kada se slušalica ne koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ovu funkciju možete omogućiti/onemogućiti odvojeno za situacije **kada je slušalica u odjeljku za punjenje i kada slušalica nije u odjeljku za punjenje.**


- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶  Izvan punj. uključi LCD ili U punjaču uključi LCD ▶ OK (☑ = omogućeno)

-  Postavka **Izvan punj. uključi LCD** smanjuje vrijeme dostupno za stanje čekanja.

Isključen zaslon tijekom poziva

Tijekom poziva, zaslon obično ostaje uključen. Kada je ova funkcija omogućena, zaslon se isključuje tijekom poziva.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶ Zaslon ▶ OK ▶  Isključi LCD kod poziva ▶ OK (☑ = omogućeno)

-  Ako je funkcija onemogućena, vrijeme dostupno za razgovor se smanjuje.

Tonovi i signali

Glasnoća poziva

Podesite glasnoću prijemnika ili handsfree funkciju na 5 razina.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća poziva ▶ Slušalica / Glasnoća bez ruku ▶ OK ...
Prikazuje se trenutna postavka ▶ Odaberite glasnoću ▶ OK
 = odabrano

Promjena glasnoće zvuka tijekom poziva

Tijekom poziva, podesite glasnoću zvuka prijemnika na jednu od 5 razina ili na jako glasno.

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku ▶ podesite glasnoću zvuka koristeći

Kvaliteta zvuka

Promijenite kvalitetu zvuka prijemnika na zvuk kakav želite.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk slusalice ▶ OK ▶ Dubok / Visok ▶ OK (= odabrano)

Glasnoća zvuka zvona (glasnoća zvona)

Prilagodite glasnoću melodije zvona do 5 razina.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća zvona ▶ OK ▶ Odaberite glasnoću ▶ OK

Melodija zvona

Postavite melodiju zvona za vanjske pozive, interne pozive i/ili alarm.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Melodije zvona ▶ OK ▶ Odaberite Ekst. pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶ OK ▶ Odaberite željenu melodiju ▶ OK
 = odabrano

Onemogućavanje/ponovno omogućavanje melodije zvona

- ▶ Kada je telefon u stanju neaktivnosti, pritisnite i držite upravljačku tipku na njenom vrhu. Kada je zvuk zvona onemogućen, simbol prikazuje se na zaslonu.




Deaktiviranje zvuka zvona za trenutni poziv

- ▶ Izborn. ▶ Tihno ▶ OK

Omogućavanje/onemogućavanje zvuka tona s vremenskom kontrolom

Unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg bi telefonska slušalica trebala **obustaviti** zvonjenje kako bi označila vanjske pozive, primjerice tijekom noći.

Omogućavanje/onemogućavanje Kontrola vrem.




- ▶  ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Kontrola vremena ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK = omogućeno)

Podešavanje vremenskog razdoblja

- ▶  ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Kontrola vremena ▶ OK ▶  Postavke ▶ OK ▶ Isklj. od:  Unesite 4-znamenasto vrijeme ▶ OK ▶ Isklj. do:  Unesite 4-znamenasto vrijeme ▶ OK

Isključeno za anonimne pozive

Možete postaviti vašu telefonsku slušalicu tako da ne zvoni kod poziva gdje je prikriven broj pozivatelja. Signal za poziv pojavljuje se samo na zaslonu.






- ▶  ▶  Upravitelj poziva ▶ OK ▶  Utiš. an. poziva ▶ OK = omogućeno)

Uključivanje/isključivanje zvukova upozorenja i zvuka upozorenja baterije

Telefonska slušalica daje zvučne obavijesti o različitim aktivnostima i statusima.

- | | |
|--------------------------|---|
| Zvuk upozorenja: | npr. tonovi tipki, ton greške, nova poruka |
| Ton upozorenja baterije: | Napunjenost baterije pada ispod određene razine tijekom poziva. |
| Ton upozorenja raspona: | Ton upozorenja kada se slušalica nalazi izvan raspona postolja |

Zvukovi upozorenja, ton upozorenja baterije i zvukovi zvona mogu se zasebno omogućiti i onemogućiti.

- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Slušalica ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Savjetodavni tonovi / Bat. slaba / Signal za izvan dometa ▶ OK = omogućeno)

Glazba na čekanju

Možete odabrati da li će vanjski pozivatelj čuti glazbu na čekanju tijekom internog konzultacijskog poziva ili ako je poziv proslijeđen.

- ▶ ▶ 0 5 1 7 ... Znamenka trenutne postavke treperi: 0 = onemogućeno; 1 = omogućeno ▶ unesite traženu znamenku ▶ OK

Sustav

Promjena PIN-a sustava

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ PIN sustava ▶ OK ▶ Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN sustava (zadana vrijednost: 0000) ▶ OK ▶ Unesti novi 4-znamenkasti PIN sustava ▶ OK

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje postolja na originalni PIN 0000:

- ▶ Odspojite mrežni kabel iz postolja ▶ pritisnite i držite tipka za registraciju/ jednosmjerni poziv na postolju ▶ istovremeno ponovno spojite mrežni kabel na postolje ▶ pritisnite i držite tipku najmanje 5 sekundi ... postolje se resetira i PIN sustava je postavljen na 0000

Registracija svih telefonskih slušalica se poništava i moraju se ponovno registrirati. Sve postavke se vraćaju na zadane vrijednosti.

Resetiranje telefonske slušalice

Možete resetirati individualne postavke. Unosi u direktorij i popis poziva, kao i registracija telefonske slušalice na postolje su sačuvani.

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Slušalica ▶ OK ▶ Pon. post. slusalicu ▶ OK ... Vratiti tvor. post.? ▶ OK

Resetiranje postolja

Resetiranje onemogućuje režim **Bez zracenja**, resetira pojedinačne postavke i briše sve popise.

PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

Vrijeme i datum neće se resetirati.

Resetiranje postolja iz izbornika

Telefonske slušalice ostaju registrirane. PIN sustava **nije** resetiran.

▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Baza ▶ OK ▶  Pon. post. bazu ▶ OK...
Resetirati? ▶ OK

Resetiranje postolja korištenjem tipke na postolju

Registracija svih telefonskih slušalica se poništava. PIN sustava resetira se na originalni kod **0000**.

▶ Iskopčajte kabel za napajanje iz postolja ▶ Pritisnite i držite **Tipku za registraciju /jednosmjerni poziv** na postolju ▶ Istovremeno, ponovno spojite mrežni kabel s postoljem ▶ Pritisnite i držite tipku barem 5 sekundi

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)


Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravlak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Pitanja i odgovori

Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju vašeg telefona, molimo posjetite www.gigaset.com/service gdje je dostupna pomoć u bilo koje vrijeme. Tablica u nastavku sadrži popis uobičajenih problema i mogućih rješenja.

Problem	Zaslon je prazan.
Uzrok	Telefonska slušalica nije uključena. Baterije su prazne.
Rješenje	Pritisnite tipku za završetak razgovora  oko 5 sekundi ili slušalicu stavite na postolje. Napunite ili zamijenite baterije.
Problem	Nema bežične veze s postoljem, Baza treperi na zaslonu.
Uzrok	Telefonska slušalica je izvan dometa postolja. Telefonska slušalica nije registrirana. Postolje nije uključeno.
Rješenje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomaknite telefonsku slušalicu bliže postolju. ▶ Registrirajte telefonsku slušalicu. ▶ Provjerite utikač za napajanje na postolju.
Problem	Ne možete čuti zvuk poziva ili ton biranja s mreže fiksne telefonije.
Uzrok	Telefonski kabel u pakiranju nije bio korišten ili je zamijenjen novim kabelom s pogrešnim priključcima.
Rješenje	▶ Uvijek koristite isporučeni telefonski kabel ili provjerite jesu li priključci ispravni kada kupujete kod prodavača: 3-4 priključak za telefonski kabel/ EURO CTR37.
Problem	Javlja se zvuk greške nakon upita za PIN sustava. PIN zaboravljen.
Uzrok	Upisali ste neispravan PIN sustava.
Rješenje	▶ Resetirajte PIN sustava na standardne postavke 0000. Poništava se registracija za sve telefonske slušalice. Sve postavke su resetirane. Svi popisi su izbrisani.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset E290 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Zaštita podataka

Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polažemo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskaipa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pečnica, pečnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija	Nikal-metalni hidrid (NiMH)
Veličina:	AAA (Micro, HR03)
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	400 - 1000 mAh

Vrijeme rada/punjenja telefonske slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, njegovoj starosti i načinu upotrebe (svako navedeno vrijeme je maksimalno).

Vrijeme čekanja (sati)	200 / 100*
Vrijeme razgovora (sati)	10
Vrijeme rada s 1,5 sati poziva dnevno (sati)	90 / 65*
Vrijeme punjenja na odjeljku za punjenje (sati)	4,5
Vrijeme punjenja na postolju (sati)	5

* **Bez zrcanja** uključeno/isključeno, bez prikaza stražnje rasvjete u stanju neaktivnosti

Potrošnja energije telefonske slušalice u odjeljku za punjenje

Tijekom punjenja:	približno 2,10 W
Za održavanje statusa punjenja:	približno 1,30 W

Potrošnja energije postolja

Stanje čekanja:

- Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (puni se) približno 2,00 W
- Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje (kontinuirano punjenje) približno 0,60 W
- Telefonska slušalica dalje od odjeljka za punjenje približno 0,55 W

Tijekom poziva: približno 0,65 W

Opći tehnički detalji

DECT standard	podržano
GAP standard	podržano
Raspon radio frekvencije	1880 - 1900 MHz
Raspon	Do 300 m na otvorenom, do 50 m u zatvorenom prostoru
Napajanje postolja	230 V ~/50 Hz
Snaga prijenosa	10 mW prosječno napajanje po kanalu, 250 mW snaga impulsa
Okolni uvjeti za rad	+5°C do +45°C, 20% to 75% prosječna vlaga

Tablice niza znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

Unos slova/znakova

- ▶ Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.
- ▶ **Kratko** pritisnite tipku s „ljestvama“ **[#*→]** kako bi se prebacili iz režima „Abc“ na „123“, sa „123“ na „abc“ i sa „abc“ na „Abc“.

Standardni znakovi

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1→]	1	£	§	¥	¤										
[2→]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3→]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4→]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5→]	j	k	l	5											
[6→]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7→]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8→]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9→]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0→]	[←¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
[*→]	*	/	()	<	=	>	%							
[#→]			#	@	\	&	§								

1) Razmaknica

Srednja Europa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1→]	1	ş	¤										
[2→]	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č	
[3→]	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě			
[4→]	g	h	i	4	í	î							
[5→]	j	k	l	5	ł	ł	l'						
[6→]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô			
[7→]	p	q	r	s	7	ř	í	ś	ß	ş	ş		
[8→]	t	u	v	8	t'	ț	ű	ü	ú	ű			
[9→]	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž				
[0→]	[←¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	`	;	_
[*→]	*	/	()	<	=	>	%					
[#→]			#	@	\	&	§						

1) Razmaknica

Stablo izbornika



Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama ili kod svih mrežnih operatera.

Otvaranje glavnog izbornika: ► Pritisnite upravljačku tipku kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti.



Telefonska sekretarica

Reprod. poruke	→ str. 31
Mrežni pretinac	→ str. 31



Direktorij

Izborn.	Novi unos	→ str. 29
	Prikaz broja	→ str. 29
	Uredi unos	→ str. 29
	Izbriši unos	→ str. 30
	Pošalji unos	→ str. 30
	Izbriši popis	→ str. 30
	Pošalji popis	→ str. 30
	Postavi tipku	→ str. 29



Budilica

Aktivno	→ str. 33
Vr. buđenja	→ str. 33



Monitor za bebe

Aktivacija	→ str. 34
Cilj poziva	→ str. 34
Dvostrani razgovor	→ str. 34



Upravitelj poziva

Poziv jednim dodirom	→ str. 21
Kontrola vremena	→ str. 43
Utiš. an. poziva	→ str. 43
Funkcijska tipka „A” / „B”	→ str. 32



Postavke

Datum/vrijeme		→ str. 40
Slušalica	Audio postavke	Glasnoća poziva	→ str. 42
		Glasnoća zvona	→ str. 42
		Melodije zvona	→ str. 42
		Zvuk slušalice	→ str. 42
		Bat. slaba	→ str. 43
		Savjetodavni tonovi	→ str. 43
		Signal za izvan dometa	→ str. 43
		Zaslon	Veći font
	Isključi LCD kod poziva		→ str. 41
	U punjaču uključi LCD		→ str. 41
	Izvan punj. uključi LCD		→ str. 41
	Čuvar zaslona		→ str. 41
	Kontrast		→ str. 41
	Jezik	→ str. 40
Autom. odgov.	→ str. 21	
Prijava slušalice	→ str. 37	
Odjava sluš.	→ str. 38	
Pon. post. slusalicu	→ str. 44	
Baza	Tip liste poziva	→ str. 28
	PIN sustava	→ str. 44
	Pon. post. bazu	→ str. 45
	Dodatno	Repetitor	→ str. 38
		XES način	→ str. 39
		Zastita poziva	→ str. 36
	ECO DECT	→ str. 35
	Slušanje INT	→ str. 24
Predselekcija	→ str. 25	

Kazalo

A	
Automatski odabir mrežnog operatora	25
Automatsko biranje zadnjeg broja	20
B	
Baterija	
razina napunjenosti	19
umetanje	14
Baterije	
preporučene baterije	52
punjenje	14
Bebafon	33
Aktiviranje	34
Bez zračenja	35
Broj	
biranje iz direktorija	20
unos	20
Broj brzog pristupa	
biranje	20
Broj telefona	
odabir s popisa automatskog ponovnog biranja	20
odabir s popisa poziva	21
Broj za brzo biranje	21
C/Č	
CLI, Identifikacija linije poziva	24
CLIP, CLI prikaz	24
CLIR, CLI Restrikcija	24
Čuvar zaslona	41
D	
Datum i vrijeme	
postavljanje	15, 40
prihvatanje	40
Direktorij	29
brisanje	30
dodjela tipke za brzo biranje	29
odabir unosa	29
otvaranje	29
slanje unosa/popisa na telefonsku slušalicu	30
spremanje prvog broja	29
E	
ECO DECT	35
F	
Funkcija „jako glasno“	16
Funkcija brzog pristupa	
postavka	32
Funkcija za brzi pristup	
onemogućiti	32
Funkcije zaslona	18
H	
Handsfree	
glasnoća	42
režim	22
tipka	22
Handsfree tipka	6
I	
Interni	
konzultacijski	23
Interni poziv	23
Interno	
konzultacijski poziv	24
obavljanje poziva	23
Interno slušanje	24
omogućiti/onemogućiti	24
Isključivanje	
telefonska slušalica	16
Isključivanje mikrofona	22
Isključivanje poziva za buđenje	33
Izbornik	
otvaranje	17
stablo	55

J	
Jamstvo	48
Jednosmjerni poziv	38
Jezik	
postavljanje na zaslon	15
K	
Kontakt s tekućinom	51
Konzultacijski poziv (interni)	23
Kvaliteta zvuka prijemnika	42
M	
Medicinski aparati	10
Melodija zvona (slušalica)	
uključivanje/isključivanje s tipkom	42
Mikrofon	6
Mobilna slušalica	
korištenje kao bebafon	33
N	
Napomene proizvođača	49
Navigacija izbornikom	19
Niz znakova (telefonska slušalica)	54
O	
Obavljanje poziva	
interno	23
prihvatanje poziva	21
Odabir mrežnog operatora,	
automatski	25
Odgovor na poziv	21
Odlaganje	50
Odobrenje	49
Održavanje	51
Okoliš	50
Omogućavanje/onemogućavanje	
muzike na čekanju	44
Omogućavanje/onemogućavanje	
tona baterije	43
Omogućavanje/onemogućavanje	
zvukova upozorenja	43
Onemogućavanje bežičnog modula	35
P	
PABX	
postavljanje pauziranja nakon	
prekida linije	39
postavljanje pauziranja nakon	
tipke za ponovni poziv	39
postavljanje režima biranja broja ..	39
postavljanje vremena treperenja ..	39
Pauziranje nakon prekida linije	39
Pauziranje nakon tipke za ponovni	
poziv	39
PIN sustava	
promjena	44
resetiranje	44
Podešavanje glasnoće poziva	
(slušalica)	42
Podešavanje melodije zvona	
(slušalica)	42
Podešavanje telefonske slušalice	14
Pojačivač prijema, vidjeti Repetitor	
Popis	
pozivi	28
sandučić elektroničke pošte	28
Popis blokiranih brojeva	36
Popis poruka	28
Popis poziva	28
funkcije	28
kopiranje broja u popis	
blokiranih brojeva	36
otvaranje	28
postavite vrstu popisa	28
Popis sandučića elektroničke pošte ..	28
Postavljanje glasnoće zvuka	16
Postavljanje vremena buđenja	33
Postavljanje vremena treperenja	
(PABX)	39
Postavljanje vrste popisa	28
Postolja	
spajanje	12
spajanje na usmjerivač	12
vraćanje na zadane postavke	45
Potrošnja energije (postolja)	52

Potrošnja energije	
(telefonske slušalice).....	52
Pozadinska rasvjeta.....	41
Pozadinska rasvjeta zaslona.....	41
Poziv	
interno.....	23
vanjski.....	20
Poziv u nuždi	
nije moguć.....	9
Pozivanje	
interno.....	23
vanjsko.....	20
Pozivi	
obavljanje vanjskog poziva.....	20
prebacivanje (spajanje).....	23
Pozivni broj.....	25
Pretraživanje	
u direktoriju.....	29
Prihvaćanje poziva.....	21
Prijemnik	
kvaliteta zvuka.....	42
promjena glasnoće (trajno).....	42
promjena glasnoće zvuka	
(tijekom poziva).....	20, 42
Prikaz	
telefonski broj (CLIP).....	24
Promjena glasnoće poziva	
tijekom poziva.....	20, 42
trajno.....	42
Promjena jezika na zaslonu.....	15, 40
Pronalaženje	
telefonska slušalica.....	38
Puknuti zaslon.....	9
R	
Repetitor.....	38
Reprodukcija	
poruke (sandučić elektroničke	
pošte).....	31
Resetiranje (postolje).....	45
Resetiranje (slušalica).....	44
Režim biranja broja.....	39
Rješavanje problema.....	47

S/Š

Sadržaj paketa.....	11
Sandučić elektroničke pošte.....	31
omogućiti.....	31
slušanje poruke.....	31
Sigurnosni naputci.....	9
Simbol	
melodija zvona.....	42
radijski kontakt.....	19
razina napunjenosti baterije.....	19
zaključavanje tipkovnice.....	16
Simboli.....	7
postupci.....	8
tipke.....	8
Slanje unosa direktorija na drugu	
telefonsku slušalicu.....	30
Slušanje	
učesnik u pozivu.....	24
Slušanje poruke	
(sandučić elektroničke pošte) ...	31
Slušanje poziva.....	24
Slušni aparati.....	9
Služba za korisnike.....	46
Smanjenje zračenja.....	35
Spajanje.....	23
Spajanje odjeljka za punjenje.....	13
Statusna traka.....	6, 19
Strujni mrežni adapter.....	9

T

Tekućina.....	51
Telefonska slušalica	
jezik na zaslonu.....	40
korištenje više slušalica.....	23, 37
podešavanje.....	14
poništanje registracije.....	38
postavka (personalizacija).....	40
prebacivanje poziva.....	23
pronalaženje.....	38
registracija.....	37
resetiranje.....	44
uključivanje/isključivanje.....	16

Kazalo

Telefonski broj	
biranje pomoću tipke za brzo	
biranje	21
prikaz broja pozivatelja (CLIP)	24
Tipka 1	6
Tipka na zaslonu	
dodjela brzog pristupa	32
Tipka sa „ljestvama“	6
Tipka za brzo biranje	21
dodjela	29
Tipka za jednosmjerni poziv	
uređaj bez telefonske sekretarice ...	7
Tipka za ponovno pozivanje	6
Tipka za poruke	6, 27
Tipka za razgovor	6, 20
Tipka za uključivanje/isključivanje	6
Tipka za završetak poziva	6, 16
Tipke	
handsfree	6, 22
poruke	6, 27
tipka 1	6
tipka sa „ljestvama“	6
tipka za ponovno pozivanje	6
tipka za razgovor	6, 20
tipka za završetak poziva	6, 16
upravljačka tipka	6, 17
Tipke na zaslonu	6
funkcije	18
<hr/>	
U	
Uključivanje	
telefonska slušalica	16
Uključivanje i isključivanje budilice ...	33
Umetanje pauze	6
Unos u direktoriju	
brisanje	30
Unos znakova	54
Upravljačka tipka	6, 17
pristup funkcijama na zaslonu	18
Usmjerivač, rad s	39
<hr/>	
V	
Velika/mala slova i brojke	6
Vrijeme punjenja telefonske slušalice	52
Vrijeme rada telefonske slušalice	52
<hr/>	
X	
XES režim	39
<hr/>	
Z/Ž	
Za postavljanje glasnoće melodije zvona	
pogledajte glasnoću poziva	
Zaključavanje/otključavanje	
tipkovnice	6, 16
Zaslon	
anoniman pozivatelj	25
ikone	7
nepoznat pozivatelj	25
onemogućiti nove poruke	27
podešavanje kontrasta	41
Puknut	9
vanjski poziv	25
velike tipke za biranje	41
Zaštita od poziva, popis blokiranih	
brojeva	36
Zaštita podataka	49
Zvuk zvona	
omogućavanje/onemogućavanje	
vremenske kontrole	43
Zvuk zvona (slušalica)	
onemogućavanje za anonimne	
pozive	43
uključivanje/isključivanje iz	
izbornika	43

Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com