

Gigaset

E290 A

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	4
Veiligheidsinstructies	9
Toestel in gebruik nemen	11
Inhoud van de verpakking	11
Basisstation	12
Handset	13
Handset bedienen	16
Handset in-/uitschakelen	16
Toetsblokkering in-/uitschakelen	16
Navigatietoets	17
Display	18
Menunavigatie	19
Telefoneren	20
Oproepen	20
Oproep beantwoorden	22
Handsfree telefoneren	22
Volume van hoorn / luidspreker wijzigen	22
Microfoon uitschakelen	23
Intern bellen	23
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	25
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)	25
Oproepen- en berichtenlijsten	27
Oproepenlijst	28
Berichtenlijst	29
Contacten	29
Lokaal antwoordapparaat	32
Antwoordapparaat configureren	32
Bediening via de handset	34
Bediening van onderweg (afstandsbediening)	36
Voicemail	37
Nummer invoeren	37
Berichten beluisteren	37
Toets 1 instellen	37

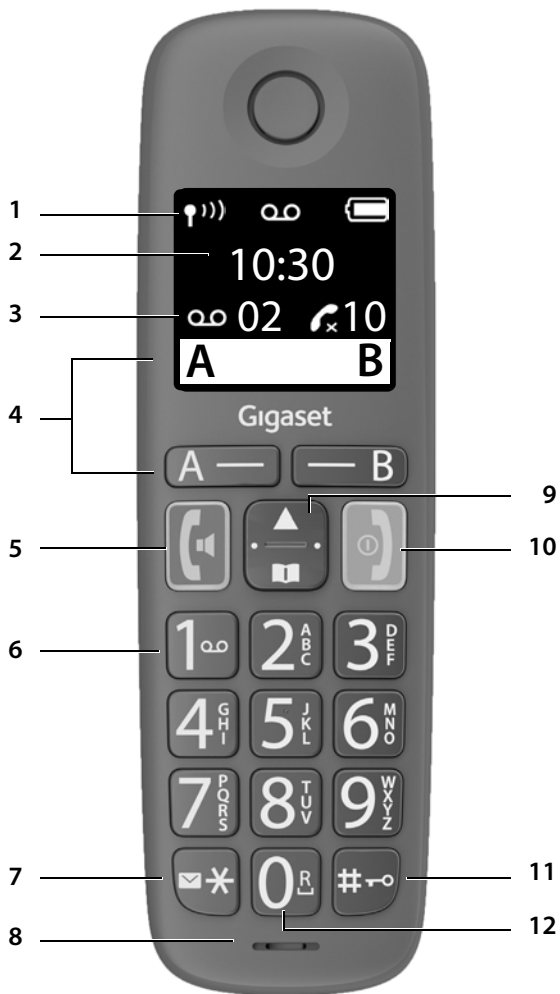
Overige functies	38
Snelkiezen	38
Wekker	39
Babyfoon (Ruimtebewaking)	40
ECO DECT	42
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	43
Telefoon uitbreiden	44
Meerdere handsets	44
Repeater-ondersteuning	45
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router	46
Toestel instellen	47
Datum en tijd	47
Displaytaal	47
Display	48
Tonen en signalen	49
Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen	51
Systeem	52
Klantenservice	54
Vragen en antwoorden	55
Garantiecertificaat voor België	56
Garantiecertificaat voor Nederland	57
Informatie van de fabrikant	58
Goedkeuring	58
Gegevensbescherming	58
Milieu	59
Onderhoud	59
Contact met vloeistoffen	60
Technische gegevens	60
Menu-overzicht	66
Trefwoordenregister	69



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

Overzicht

Handset



Displaytaal instellen (→ pag. 15)

- 1 **Statusbalk** (→ pag. 19)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 2 **Tijd** (→ pag. 47)
- 3 Aantal nieuwe berichten op het antwoordapparaat / Aantal gemiste oproepen
- 4 **Displaytoetsen**
Snelkiezen (→ pag. 20); diverse functies (→ pag. 18)
- 5 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiekezen; Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 6 **Toets 1** (→ pag. 37)
Antwoordapparaat/Voicemail oproepen ▶ **lang** indrukken
- 7 **Berichtentoets / Stertoets**
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten ▶ **lang** indrukken
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 8 **Microfoon**
- 9 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 17)
Menu openen; Contacten openen; door menu's en invoervelden bladeren ▶ **kort** indrukken
Oproepsignaal in-/uitschakelen; gespreksvolume wijzigen ▶ **lang** indrukken
- 10 **Verbreekttoets / Aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug ▶ **kort** indrukken
Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
- 11 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
Wissel tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers ▶ **kort** indrukken
- 12 **R-toets** (→ pag. 46)
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken



Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

Basisstation



A Volumetoetsen (– = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten: Spraakvolume wijzigen

Tijdens het oproepsignaal: Ringtone-volume wijzigen

B Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)

▶ **kort** indrukken

Handset aanmelden:

▶ **lang** indrukken**C Terug-toets**

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar begin huidige bericht:

▶ **1 keer** indrukken

Naar vorige bericht:

▶ **2 keer** indrukken**D Vooruit-toets**

Tijdens het afspelen van berichten: naar volgende bericht springen.

E Wistoets

Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.

F Weergave-/stop-toets

Tijdens het beluisteren van berichten:

Berichten beluisteren:

▶ **kort** indrukken

Afspelen afbreken:

▶ **kort** indrukken**Brandt:**

Antwoordapparaat ingeschakeld, geen nieuwe berichten

Knippert:

Nieuw bericht; bericht wordt afgespeeld of opgeslagen





Knippert zeer snel:

Geheugen vol






G Aan-/uit-toets



Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

▶ **lang** indrukken**Weergave in de gebruikershandleiding****Symbolen**

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen








Toets	Symbol	Betekenis	Toets	Symbol	Betekenis
		Verbindings-/handsfree-toets			Verbreektoets
		Navigatietoets links, boven, rechts, beneden			Hekjetoets
	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen			Berichten-/stertoets

 	Displaytoetsen, afhankelijk van situatie → pag. 18
--	--

Procedures

Voorbeeld: Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK** (= ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ 	Navigatietoets rechts indrukken. Het menu wordt geopend.
▶  Instellingen	Met de navigatietoets  naar de vermelding Instellingen bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Handset	Met de navigatietoets  de vermelding Handset kiezen.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Handset wordt geopend.
▶  Autom. aann.	Met de navigatietoets  de vermelding Autom. aann. kiezen.
▶ OK	Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> /uitschakeld <input type="checkbox"/> .

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt. Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.




Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.

	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.</p> <p>Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje.



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

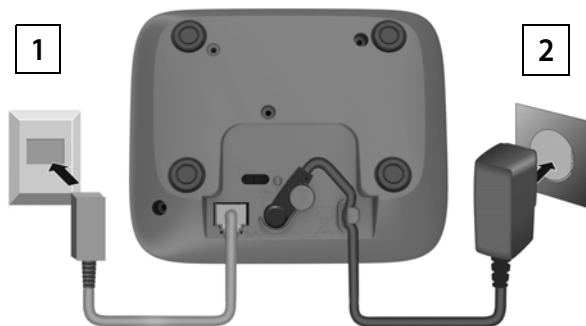
Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Basisstation

Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten.
- ▶ Netadapter **2** aansluiten en de kabels in de kabelkanalen aanbrengen.



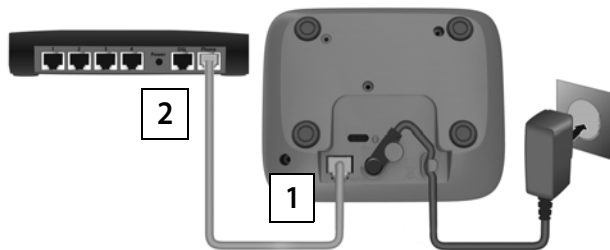
De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.

Na het aansluiten van het basisstation is het antwoordapparaat na ca. 30 seconden klaar voor gebruik.

Basisstation aansluiten op router

U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.



Eventueel optredende **echo's** kunnen door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (→ pag. 46).

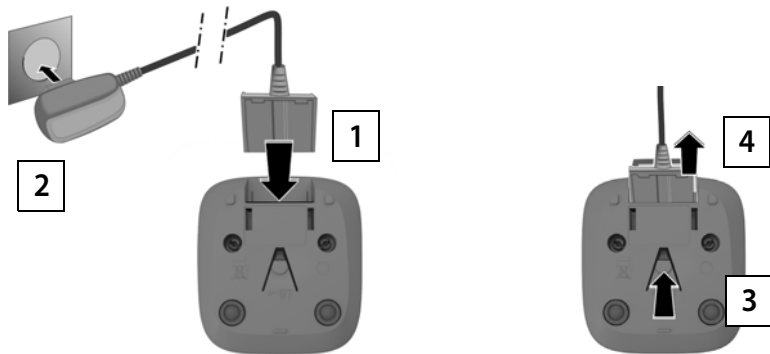
Handset

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **[1]**. ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **[2]**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **[3]** indrukken. ▶ Stekker verwijderen **[4]**.



Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



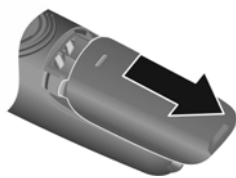
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.




- Klepje weer openen:
- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

Batterijen opladen

- ▶ Batterijen voor het eerste gebruik helemaal opladen in het basisstation of de lader.



De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.







Schakel de handset uit als u het toestel meerdere dagen niet gaat gebruiken.

Schakel de handset uit en verwijder de batterijen als u de handset meerdere weken niet gaat gebruiken.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset toch niet aangemeld zijn (op het display wordt **Handset aanmelden** of **Zet op basis** weergegeven), moet u de handset handmatig aanmelden (→ pag. 44).

Displaytaal wijzigen


Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶  ▶ de toetsen    **langzaam** na elkaar indrukken ... de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Français** ▶ **OK**  = geselecteerd)

Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 8 tekens invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)


Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreektoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreektoets  lang indrukken


Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 


 Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

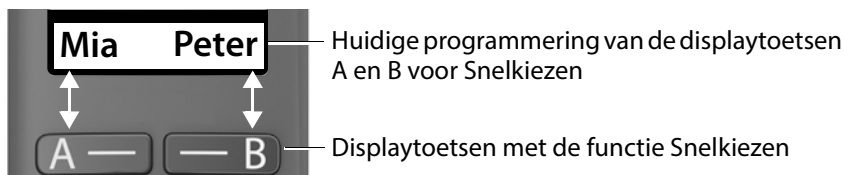
In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Hoofdmenu openen	Microfoon uitschakelen
 Hoofdmenu openen Ringtone in-/uitschakelen	Volume voor handset of hands-free-telefoneren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / Lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

Display

Displaytoetsen / Functie Snelkiezen

De functies van de toetsen onder het display zijn afhankelijk van de situatie.

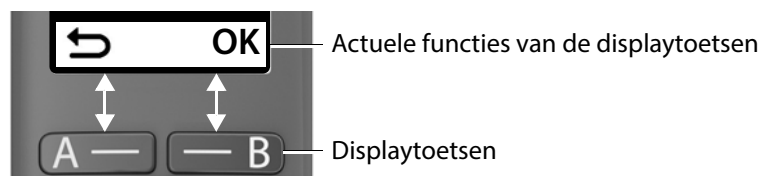
In de ruststand



► Displaytoets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Functie Snelkiezen instellen: → pag. 38



In het menu



► Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.




Menu	Submenu openen
OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
↶	Een menuniveau terug
<C	Per teken naar links wissen
→	Telefoonnummer opslaan in Contacten
☎	Nummer uit Contacten gebruiken

Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend




↶ ↷	Menu	Met  naar boven/beneden bladeren
<C >C	OK	Invoegpunt (cursor)  naar links/rechts verplaatsen

Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.


-  toetsblokkering ingeschakeld
-  oproepsignaal uitgeschakeld
-  lokaal antwoordapparaat ingeschakeld


Draadloos contact tussen basisstation en handset

-  hoog tot laag
-  geen ontvangst
-  ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld

Laadniveau van de batterijen




 0 - 10 %  11 - 33 %  34 - 66 %  meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool  weergegeven.

-  knippert batterijen bijna leeg
(minder dan 10 minuten gesprekstijd)

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pag. 66

- ▶ In de **ruststand** van het toestel de navigatietoets  rechts of  boven indrukken ... het menu wordt geopend.
- ▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen



Één niveau terug: ▶ Toets  indrukken of verbreekttoets  **kort** indrukken

Terug naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

Telefoneren

Oproepen

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen

of

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren

Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreektstoets  indrukken

U kunt vóór elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (**Voorkeuzenetw.**).




Telefoonnummer kiezen met snelkiezen

Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als een nummer onder de toets is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam rechts of links beneden op het display weergegeven. Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.




- ▶ Op de displaytoets rechts of links drukken ... het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen

Kiezen uit Contacten

- ▶ Contacten met  openen ▶  naar het gewenste contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken

of




- ▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren



- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶  Functie selecteren ▶ **OK**

Mogelijke functies: **Nummer gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶ Berichttoets  lang indrukken ▶

 **Oproep.:** ▶ **OK**

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Met snelkiestoets kiezen








contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen lang indrukken

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.


Snelkiezen inschakelen:

- ▶  ▶  **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶  **Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ▶  Telefoonnummer invoeren of met  overnemen uit Contacten ▶ **OK** = ingeschakeld)

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen


Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken

Snelkiezen beëindigen:

- ▶ Toets  lang indrukken

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Autom. aann.** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Autom. aann.** inschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Menu** ▶ **Belsignaal uit** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven


Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ Handset in de lader plaatsen


Volume van hoorn / luidspreker wijzigen

Tijdens het gesprek volume van de hoorn/luidspreker wijzigen:


- ▶  ▶ met  volume instellen

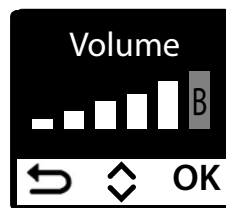
Functie Extra luid (Boost)

Als het volume tijdens het gesprek te laag is, kunt u dit tijdelijk verhogen. De instelling blijft bestaan totdat u het gesprek beëindigt.

- ▶ Bovenkant van de navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste niveau is bereikt.

of

- ▶ Bovenkant van de navigatietoets  **lang** indrukken ... de functie Extra luid wordt direct ingeschakeld






Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.

Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Microfoon uitschakelen

Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken . . . de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld




Intern bellen



Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Intern bellen




Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶  ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met  interne deelnemer selecteren ▶ OK of  . . . de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

- ▶  lang indrukken of ▶  ▶ 



of

- ▶  ▶  Aan alle ▶ OK of  . . . alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreektoets  indrukken

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶  evt. handset of **Aan alle** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

Opties


Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden



Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).




De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Meeluisteren** ▶ **OK** = ingeschakeld


Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

- ▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt voorkeuzenummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkeuzenummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkeuzenummer of de eerste cijfers van het voorkeuzenummer in waarvoor het voorkeuzenummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.

Voorbeeld:

Voorkiesnr.	0999	➔	Telefoonnummer Gekozen nummer	
Met voorkeuze	08		07112345	▸ 07112345
Zonder voork.	081 084		08912345	▸ 0999 08912345
			08412345	▸ 08412345

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.

Voorkiesnummer invoeren

- ▸ Instellingen ▸ OK ▸ Basisstation ▸ OK ▸ Voorkeuzenetw. ▸ OK ▸ Voorkiesnr. ▸ OK ▸ Nummer invoeren of nummer overnemen vanuit Contacten ▸ OK

Lijst met nummers maken die met voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▸ Instellingen ▸ OK ▸ Basisstation ▸ OK ▸ Voorkeuzenetw. ▸ OK ▸ Met voorkeuze ▸ OK ▸ Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▸ OK ▸ Voorkiesnummer resp. de eerste cijfers van een voorkiesnummer invoeren, waarbij het voorkiesnummer moet worden gebruikt ▸ OK ▸ evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

Lijst met nummers maken die zonder voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▸ Instellingen ▸ OK ▸ Basisstation ▸ OK ▸ Voorkeuzenetw. ▸ OK ▸ Zonder voork. ▸ OK ▸ Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▸ OK ▸ uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** invoeren ▸ OK ▸ evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren


Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen


- ▸ Instellingen ▸ OK ▸ Basisstation ▸ OK ▸ Voorkeuzenetw. ▸ OK ▸ Voorkiesnr. ▸ OK ▸ Voorkiesnummer met de displaytoets wissen ▸ OK

Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:

- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Antwoordapparaat-lijst: berichten op het lokale antwoordapparaat
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichtentoets  en op het display wordt het volgende weergegeven:

 + aantal voor gemiste oproepen

 + aantal voor nieuwe voicemailberichten


Weergave van nieuwe berichten uitschakelen

▶  ▶  *  0  5  * 7

97


Berichtentype selecteren:


▶ Toets  indrukken Voor gemiste oproepen

▶ Toets  indrukken Voor berichten op het lokale antwoordapparaat /voicemail

975 SET: [0]

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).

▶ Toets  indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

975 SET: [1]

Instelling opslaan: ▶ **OK**



De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkprovider).

Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Lijsttype instellen

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Oproepen ▶ OK ▶ Gemiste opr. / Alle opr. ▶ OK (= geselecteerd)

Oproepenlijst openen

- ▶ Berichttoets lang indrukken . . . de lijst wordt geopend ▶ Oproep.:

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen +
aantal oude, gelezen oproepen

Oproep.: 01+02

Lijst openen: ▶ OK . . . de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Met door de trefferlijst bladeren

Overige functies gebruiken

- ▶ Vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶ Met functie selecteren:

Invoer wissen Actuele vermelding wissen

Nr. in tel.boek Vermelding in het telefoonboek overnemen

Nummer in blokkeerlijst

Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst

Datum/tijd Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven



Status **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep.
Oude opr.: reeds gelezen vermelding.

Lijst wissen Alle vermeldingen wissen.
Let op! Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist



Berichtenlijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat of de voicemail beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

- ▶ Berichttoets  lang indrukken ... de lijst wordt geopend ▶
 **AntwAp.:** ▶ OK

Voicemaillijst openen:

- ▶ Berichttoets  lang indrukken ... de lijst wordt geopend ▶
 **Voicem.:** ▶ OK

Contacten




Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 31).

Er kunnen tot 150 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.




Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

Contactpersoon aanmaken



Eerste invoer:

- ▶  ... **Lijst leeg. Nwe invoer?** ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶
 OK ▶  Naam invoeren ▶ OK


Overige telefoonnummers:

- ▶  ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶
 OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

Contact selecteren/bewerken

- ▶  Contacten openen
- ▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd




of

- ▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam






Nummer weer-
geven:

- ▶ **Menu** ▶  **Nummer weergeven** ▶ **OK**






Contact wijzigen:

- ▶ **Menu** ▶  **Invoer wijzigen** ▶ **OK** ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ **OK**

Snelkiestoets instellen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  **Snelkiestoets** ▶ **OK** ▶  Toets selecteren ▶ **OK** ( = geselecteerd)

Toetsprogrammering wissen

- ▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  **Snelkiestoets** ▶ **OK** ▶  **Geen snelts** ▶ **OK** ( = geselecteerd)

Contacten/contact wissen

Contact wissen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  **Invoer wissen** ▶ **OK**

Contacten wissen

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen




Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

Contactpersoon versturen naar een andere handset

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Invoer versturen ▶ **OK** ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ **OK**

Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

- ▶  ▶ **Menu** ▶  Lijst versturen ▶ **OK** ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ **OK**

Lokaal antwoordapparaat




De bediening en individuele instelling van het antwoordapparaat vindt plaats via de handset of de toetsen op het basisstation. In de volgende alinea's wordt de bediening via de handset beschreven. Bediening via de toetsen van het basisstation → **Overzicht – Basisstation**.



Antwoordapparaat configureren

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. U kunt de instellingen wijzigen.

Eigen welkomstboodschap opnemen

U spreekt uw eigen meldingsteksten in via de handset. Als u nog geen eigen persoonlijke meldtekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.





▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Meldingen** ▶ OK ▶ **Pers.meld. opn.** ▶ OK ▶ **Spreek na OK** ▶ OK... U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Meldingstekst inspreken (min. 3 sec.) ▶ met **OK** bevestigen

Opname annuleren en wissen: ▶  of  indrukken





De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Welkomstboodschap beluisteren:

▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Meldingen** ▶ OK ▶  **Tekst weerg.** ▶ OK


Welkomstboodschap wissen:

▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Meldingen** ▶ OK ▶  **Tekst wissen** ▶ OK

Instellingen wijzigen

▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ Instelling kiezen die u wilt wijzigen

Tijd tot beantwoorden

▶ **Oproepvertrag.** ▶ OK ▶  **Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch** ▶ OK = ingeschakeld)


Automatisch: het antwoordapparaat beantwoordt een oproep:

- na **18 sec.** als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn.
- na **10 sec.** als er nieuwe berichten zijn.



Selecteer **Automatisch** als u de berichten op het antwoordapparaat onderweg wilt beluisteren. Bij het beluisteren op afstand (→ pag. 36) is op die manier na 10 seconden duidelijk dat er geen nieuwe berichten zijn. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

Opnameduur

▶ **Opnamelengte** ▶ OK ▶  **Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten** ▶ OK = ingeschakeld)

Meeluisteren tijdens de opname

▶ **Meeluisteren** ▶ OK ▶  **Handset / Basisstation** ▶ OK = ingeschakeld)



Meeluisteren voor de **huidige opname** uitschakelen:

▶ Verbreekttoets  indrukken...

Andere taal instellen (indien aanwezig)


U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaard welkomstboodschap wijzigen.

▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶  **Taal selecteren** ▶ OK

Bediening via de handset

Antwoordapparaat in-/uitschakelen


- ▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Activeren** ▶ OK
( = ingeschakeld)

Bij ingeschakeld antwoordapparaat wordt op het display het symbool  weergegeven.




Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de weergave **Geheugen vol!** en het antwoordapparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Wis oude berichten, dan schakelt het zichzelf automatisch weer in.



Berichten beluisteren

- ▶ Toets  **lang** indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor het antwoordapparaat)

of

- ▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Berichten afspelen** ▶ OK
Als de voicemail ingeschakeld is:  **Antwrdapp.** ▶ OK

of

- ▶ Berichtentoets  **lang** indrukken ▶ het lijstoverzicht wordt geopend ▶  **AntwAp.:** ▶ OK

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:

|AntwAp.: 01+02 |


















Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht. Als eerste wordt een infoblok weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld.

Luidspreker uitschakelen: ▶ Handsfree-toets  indrukken

Acties tijdens het afspelen


- Weergave stoppen: ▶ 
- Afspelen voortzetten: ▶  opnieuw indrukken
of ▶ **Menu** ▶  **Verder**
- Naar volgende bericht: ▶  of 
- Tijdens de weergave van het infoblok**
- Naar begin vorige bericht: ▶  of 
- Infoblok overslaan: ▶ 
- Tijdens het afspelen van de inhoud**
- Naar begin huidige bericht: ▶  of 
- Naar begin volgende bericht: ▶ 
- Beller terugbellen: ▶ **Menu** ▶  **Kiezen** ▶ **OK**
- Volume wijzigen: ▶ **Menu** ▶  **Volume** ▶ **OK**
- Telefoonnummer opslaan in Contacten: ▶ **Menu** ▶  **Nr. in tel.boek** ▶ **OK**
- Afzonderlijk bericht wissen: ▶  of de displaytoets  indrukken
- Alle oude berichten wissen: ▶ **Menu** ▶  **Wis oude ber.** ▶ **OK** ▶
Veiligheidsvraag bevestigen

Oproep overnemen van het antwoordapparaat

Ook als het antwoordapparaat een oproep al beantwoordt of opneemt, kunt u de oproep nog overnemen:

- ▶ **Verbindingstoets**  indrukken

of



- ▶ **Handset uit het basisstation/de lader nemen** ( **Autom. aann.** is geactiveerd)

of

- ▶ **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ **OK**

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller praten.



Als **Meeluisteren** via de handset is ingeschakeld (→ pag. 33) en de oproep al op de handset te horen is, kunt u de oproep alleen met **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ **OK** overnemen. Indrukken van de verbinding-/handsfreetoets  schakelt alleen de handsfree-functie in en uit.

Bediening van onderweg (afstandsbediening)


U kunt het antwoordapparaat onderweg vanaf elk ander toestel (bijv. hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.



De systeem-PIN is niet ingesteld op 0000.

Het andere toestel beschikt over toonkiezen (TDK).

Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonaansluiting bellen en laten overgaan tot de boodschap **Voer uw PIN-code in** te horen is (ca. 50 seconden) ▶ met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren . . . het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, de resterende opslagtijd wordt aangegeven, berichten worden afgespeeld




Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.





Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonaansluiting bellen ▶ tijdens de welkomstboodschap de toets  indrukken . . . Het afspelen van de welkomstboodschap wordt afgebroken ▶ Systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens het afspelen van het infoblok: Naar vorige bericht. Tijdens het afspelen van berichten: Naar het begin van het huidige bericht springen.	
Afspelen stoppen. Voor voortzetting opnieuw indrukken. Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.	
Naar volgende bericht springen.	
Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.	

Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

Nummer invoeren

▶ ▶ **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ Nummer invoeren ▶ OK ... de voicemail wordt ingeschakeld



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

Via het menu: ▶ ▶ **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK

Met de toets 1: ▶ Toets **lang** indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor de voicemail)

Via de berichtenlijst: ▶ Berichttoets **lang** indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ **Voicem.:** ▶ OK

... de voicemail wordt gebeld, de verdere bediening verloopt via het gesproken menu van de netwerkaanbieder.

Toets 1 instellen

Als u gebruik maakt van een antwoordapparaat en een voicemail, kunt u instellen welk van beide met de toets moet worden geopend.



De instelling voor het snelkiezen is specifiek voor de handset. Op elke aangemelde handset kan een ander antwoordapparaat onder de toets worden geprogrammeerd.

▶ ▶ **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Toets 1** ▶ OK ▶ **Antwrddapp. / Voicemail** ▶ OK (☑ = geselecteerd)

Overige functies

Snelkiezen

Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als u de toets indrukt, wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen.

Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.



Toets programmeren

- ▶ In de ruststand op toets A of B drukken ▶ **OK**

of

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ **OK** ▶ Functietoets "A" / "B" ▶ **OK**
- ▶ Snelkiezen ▶ **OK** ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **OK** ▶ Naam invoeren
Of telefoonnummer uit Contacten overnemen: ▶ ▶ Contact selecteren ▶ Nummer met **OK** bevestigen ▶ Naam met **OK** bevestigen
- ▶ **OK** (= snelkiestoets is ingeschakeld)

Zodra de toets geprogrammeerd is, wordt boven de toets de ingevoerde naam op het display weergegeven. Als u geen naam heeft ingevoerd, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Snelkiezen uitschakelen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ **OK** ▶ Functietoets "A" / "B" ▶ **OK** ▶ Geen functie ▶ **OK** (= snelkiestoets is uitgeschakeld)

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen

- ▶ ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ **OK**

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Wektijd** ▶ **OK** ▶ wektijd in uren en minuten invoeren ▶ **OK**

Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- ▶ **Uit** ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

of

- ▶ **Later** of willekeurige toets indrukken ... in het display wordt **Snooze** weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald

Babyfoon (Ruimtebewaking)

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan worden de opgeslagen externe bestemmingsnummers of alle bij het toestel aangemelde handsets (intern) gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.



Babyfoon inschakelen en instellen

▶  ▶  **Babyfoon** ▶ **OK**

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen** ▶ **OK** (= ingeschakeld) . . . als er al een bestemmingsnummer is opgeslagen, dan wordt de functie Ruimtebewaking direct ingeschakeld

Bestemming invoeren/wijzigen:

▶  **Bestemming** ▶ **OK** ▶  **Intern of Externe oproep** selecteren ▶ **OK** ▶ bij **Externe oproep** telefoonnummer invoeren ▶ **OK**

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay **Babyfoon** en het bestemmingsnummer weergegeven.


Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

▶  **Intercom** ▶ **OK** (= ingeschakeld)

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon

uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken


Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.





Functie opnieuw inschakelen: → pag. 41


ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

DECT-signaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:


▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK (= bereik en DECT-signaal gereduceerd)

 Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.

▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ OK (= DECT uitgeschakeld)

 Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen. Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ Verbindingstoets  lang indrukken . . . u hoort de kiestoon.

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

Op het basisstation kunt u tot vier handsets aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (**INT 1 - INT 4**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden.

Handset aanmelden

De melding **Handset aanmelden** of **Zet op basis** knippert.

Aanmelden door plaatsen in het basisstation

- ▶ Handset in het basisstation plaatsen . . . op het display wordt **Aanmelden...** weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld.

Aanmelden via displaytoets of menu

 De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

Op de handset

- ▶ Displaytoets **Aanm.** indrukken

of


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Aanmelden . . .** in het display wordt **Aanmelden...** weergegeven

Als de aanmeldprocedure op het basisstation wordt gestart, wordt u op de systeem-PIN gevraagd:

- ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK**

Op het basisstation

- ▶ Binnen **60 sec.** de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

 Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.



- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  HS afmelden ▶ OK
- ▶  Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) ▶ OK ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ OK . . . de handset is aangemeld. In het display knippert **Handset aanmelden**

Handset zoeken (paging)

Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken . . . alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

Beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of
- ▶  of  op een handset indrukken

Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (= ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater



Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/ router

Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende echo's door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Extra functies ▶ OK ▶ XES Mode ▶ OK = ingeschakeld

Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

Gebruik op een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Flash-tijd instellen

- ▶ ▶ ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert: = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms; 5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 400 ms; 8 = 600 ms; 9 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

Paوزه na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ ▶ ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

Paوزه na R-toets wijzigen

- ▶ ▶ ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

Toestel instellen

Datum en tijd

Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Datum/tijd ▶ OK ▶ Datum (dag, maand en jaar) met 8 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Netwerktijd overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meege-stuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overge-nomen:

- ▶ ▶ 0 5 7 3 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
 1 = nooit
 2 = eenmalig als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
 3 = altijd
- ▶ gewenste cijfer(s) invoeren ▶ OK

Displaytaal

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ Taal selecteren ▶ OK (☑ = geselecteerd)

- Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:
 ▶ ▶ Toetsen na elkaar indrukken ▶ Taal selecteren ▶ OK

Display

Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  Screensaver ▶ OK = ingeschakeld)

Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  Grote cijfers ▶ OK = ingeschakeld)

Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  Contrast ▶ OK ▶  Niveau selecteren ▶ OK = geselecteerd)

Verlichting

De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties **handset in lader** en **handset buiten de lader** onafhankelijk van elkaar inschakelen of uitschakelen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  LCD aan uit lader of LCD aan in lader ▶ OK = ingeschakeld)



De instelling LCD aan uit lader verkort de standby-tijd.

Display op stand-by tijdens een gesprek

Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶  LCD uit tijdens gesprekken ▶ OK = ingeschakeld)



Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.

Tonen en signalen

Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidinstelling ▶ OK ▶ Spraakvolume ▶ Oortelefoon / Handsfreevolume ▶ OK ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶ Volume selecteren ▶ OK

Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen

Pas tijdens een gesprek het volume van de ontvanger aan in 5 niveaus of Extra luid.

- ▶ Navigatietoets indrukken ▶ met volume instellen

Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidinstelling ▶ OK ▶ Akoestisch profiel ▶ OK ▶ Laag / Hoog ▶ OK (= geselecteerd)

Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen.

Voor de handset:

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidinstelling ▶ OK ▶ Ringtonevolume ▶ OK ▶ Volume of Oplopend selecteren ▶ OK

Voor het basisstation:

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Geluidinstelling ▶ OK ▶ Ringtone volume ▶ OK ▶ Volume of Oplopend selecteren ▶ OK (= geselecteerd)

Ringtone







Voor de handset:

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Ringtone** ▶ OK ▶  **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** selecteren ▶ OK ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ OK (= geselecteerd)

Voor het basisstation:

Ringtone voor externe oproepen instellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Basisstation** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Ringtone** ▶ OK ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ OK (= geselecteerd)

Oproepsignaal permanent uitschakelen/ opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de bovenkant van de navigatietoets  **lang** indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶ **Belsignaal uit** ▶ OK

Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht

Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.

Bereiksignaal: De handset verplaatst zich buiten het bereik van het basisstation.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Adviestonen / Batterij zwak / Waarschuwing bereik** ▶ OK (= ingeschakeld)

Wachtmelodie

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ ▶ 0 5 1 7 ... cijfer voor de huidige instelling
knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶ gewenst cijfer
invoeren ▶ OK

Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Tijdsturing inschakelen/uitschakelen

Voor de handset:

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Tijdstelling ▶ OK ▶
Inschakelen ▶ OK = ingeschakeld)

Voor het basisstation:

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶
 Geluidinstelling ▶ OK ▶ Nachtstand ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK
(= ingeschakeld)

Periode instellen

Voor de handset:




- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Tijdstelling ▶ OK ▶
 Instellingen ▶ OK ▶ Stil van: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil
tot: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Voor het basisstation:

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶
 Geluidinstelling ▶ OK ▶ Nachtstand ▶ Instellingen ▶ OK ▶
Stil van: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot: Tijd met 4 cijfers
invoeren ▶ OK

Anonieme oproepen uit







U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder Nummer-Weergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶  ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Anoniem stil ▶ OK

= ingeschakeld

System

Systeem-PIN wijzigen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK ▶  huidige systeem-PIN met 4 tekens-invoeren (standaard: 0000) ▶ OK ▶  nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren ▶ OK
- Systeem-PIN resetten: → pag. 53

Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK ... Stnd.instel. herstellen? ▶ OK

Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

atum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Reset basis ▶ OK ... Reset? ▶ OK

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Mogelijkheid om voor support- of RMA aanvragen een ticket aan te maken via: www.gigaset.com/service
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.


Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Geen displayweergave.
Oorzaak	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
Probleem	Geen draadloze verbinding met het basisstation
Oorzaak	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden. ▶ Controleer de netstekker van het basisstation.
Probleem	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
Oorzaak	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
Oplossing	▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling.
Probleem	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
Oorzaak	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Oplossing	▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset E290A – Gigaset E290H

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Alle kabels van het toestel loskoppelen
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200 / 100*
Gesprekstijd (uren)	10
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 65*
Laadduur in lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W

Stroomverbruik van het basisstation

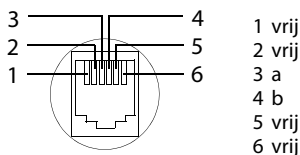
Tijdens stand-by:

- Handset in lader (laden) ca. 2,80 W
 - Handset in lader (druppelladen) ca. 1,00 W
 - Handset buiten lader ca. 0,65 W
- Tijdens het gesprek: ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Indeling van de telefoonstekker



Materiaalmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het

DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-sigitaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-sigitaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-sigitaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-sigitaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Letters/tekens invoeren


- ▶ Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- ▶ Hekje-toets **[# **]** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".


Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	\$	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[] ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Spatie

Menu-overzicht

 De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset de navigatietoets  indrukken

Antwoordapparaat

Berichten afspelen	Voicemail *	→ pag. 37
	Antwrdapp. *	→ pag. 34
Inschakelen	→ pag. 34
Meeluisteren	→ pag. 33
Meldingen	→ pag. 32
Opnamelengte	→ pag. 33
Oproepvertrag.	→ pag. 33
Voicemail	→ pag. 37
Taal	→ pag. 33
Toets 1	→ pag. 34

* Als de voicemail geconfigureerd is

Telefoonboek

Menu	Nieuwe invoer	→ pag. 29
	Nummer weergeven	→ pag. 30
	Invoer wijzigen	→ pag. 30
	Invoer wissen	→ pag. 30
	Invoer versturen	→ pag. 31
	Lijst wissen	→ pag. 30
	Lijst versturen	→ pag. 31
	Snelkiestoets	→ pag. 30

**Wekker**

Inschakelen	→ pag. 39
Wektijd	→ pag. 39

**Babyfoon**

Inschakelen	→ pag. 41
Bestemming	→ pag. 41
Intercom	→ pag. 41

**Oproepbeheer**

Snelkiezen	→ pag. 21
Tijdstelling	→ pag. 52
Anoniem stil	→ pag. 52
Blokkeerlijst	→ pag. 43
Functietoets "A" / "B"	→ pag. 38



Instellingen

Datum/tijd		→ pag. 47
Handset	Geluidinstelling	Spraakvolume	→ pag. 49
		Ringtonevolume	→ pag. 49
		Ringtone	→ pag. 50
		Akoestisch profiel	→ pag. 49
		Batterij zwak	→ pag. 52
		Adviestonen	→ pag. 52
		Waarschuwing bereik	→ pag. 52
	Display	Grote cijfers	→ pag. 48
		LCD uit tijdens gesprekken	→ pag. 48
		LCD aan in lader	→ pag. 48
		LCD aan uit lader	→ pag. 48
		Screensaver	→ pag. 48
		Contrast	→ pag. 48
	Taal	→ pag. 47
Autom. aann.	→ pag. 22	
Aanmelden	→ pag. 44	
HS afmelden	→ pag. 45	
Reset handset	→ pag. 52	
Basisstation	Geluidinstelling	Ringtonevolume	→ pag. 49
		Ringtone	→ pag. 50
		Nachtstand	→ pag. 52
	Oproepen	→ pag. 28
	Systeem-PIN	→ pag. 52
	Reset basis	→ pag. 52
	Extra functies	Repeater	→ pag. 45
		XES Mode	→ pag. 46
	ECO DECT	→ pag. 42
Meeluisteren	→ pag. 24	

Trefwoordenregister

- A**
- Aan-/uit-toets 5
 - Afstandsbediening 36
 - Alarm (babyfoon) uitschakelen 41
 - Alarm annuleren 41
 - Antwoordapparaat
 - acties tijdens het afspelen 35
 - afstandsbediening 36
 - bediening op de handset 32
 - bediening op het basisstation 7
 - bericht beluisteren 34
 - in-/uitschakelen 7, 34
 - meldingstekst 32
 - opnameduur 33
 - terug-toets 7
 - tijd tot beantwoorden: 33
 - vooruit-toets 7
 - weergave-/stoptoets 7
 - wistoets 7
 - Antwoordapparaatlijst 29
 - Attentiesignalen in-/uitschakelen 50
 - Automatisch voorkezen van
 - netwerkaanbieders 25
-
- B**
- Babyfoon 40
 - inschakelen 41
 - Babyfoon uitschakelen 41
 - Basisstation
 - aansluiten 12
 - aansluiten op router 12
 - standaardinstellingen van
 - het toestel herstellen 52
 - Batterij
 - aanbevolen batterijen 60
 - laadniveau 19
 - laden 14
 - plaatsen 13
 - Batterijsignaal in-/uitschakelen 50
- Beluisteren**
- berichten (antwoordapparaat) 34
 - berichten (voicemail) 37
- Bericht (antwoordapparaat)**
- beluisteren 34
 - verwijderen 35
- Bericht (voicemail) beluisteren 37**
- Berichtenlijst 29**
- Berichttoets 5, 27**
- Bijschakelen in een gesprek 24**
- Blokkeerlijst 43**
- Boost 22**
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 25
 - CLIP, CLI Presentation 25
 - CLIR, CLI Restriction 25
 - Conferentie met drie deelnemers 24
 - Contact
 - wissen 30
 - Contact met vloeistoffen 60
 - Contacten 29
 - contact selecteren 30
 - contactpersoon/lijst naar handset
 - versturen 31
 - eerste nummer opslaan 29
 - openen 29
 - snelkiestoets instellen 30
 - wissen 30
 - Customer Care 54
-
- D**
- Datum en tijd
 - instellen 15, 47
 - overnemen 47
 - DECT-sigitaal reduceren 42
 - Display
 - contrast instellen 48
 - gebroken 9
 - groot lettertype instellen 48

Displayfuncties	18
Displaytaal wijzigen	15, 47
Displaytoets	
programmeren met snelkiezen.....	38
Displaytoetsen	5
functies	18
Displayverlichting	48
Draadloze module uitschakelen	42

E

ECO DECT	42
Extra luid	22

F

Flash-tijd instellen	
(telefooncentrale).....	46
Functie Snelkiezen	
instellen.....	38
uitschakelen.....	38

G

Garantie	56
Garantiecertificaat	56
Gebroken display	9
Gebruiksduur van de handset.....	60
Geen DECT-signaal	42
Gegevensbescherming	58
Gehoorapparaten.....	10
Gespreksvolume wijzigen	
permanent.....	49
tijdens het gesprek.....	22, 49
Goedkeuring.....	58

H

Handset	
aanmelden	44
afmelden	45
als babyfoon gebruiken.....	40

displaytaal	47
gesprek doorverbinden	24
gespreksvolume wijzigen	
(tijdens het gesprek)	22, 49
in gebruik nemen.....	13
in-/uitschakelen	16
instellen (individueel)	47
meerdere gebruiken.....	23, 44
resetten	52
toonhoogte	49
volume wijzigen (permanent).....	49
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken.....	40
zoeken	45
Handsfree	22
volume.....	49
Handsfree-toets.....	5, 22
Hekjetoets.....	5
Hoofdletters, kleine letters of cijfers....	5

I

In gebruik nemen, handset.....	13
Indeling telefoonstekker.....	61
Informatie van de fabrikant.....	58
Inhoud van de verpakking.....	11
Inschakelen	
antwoordapparaat	34
handset	16
Intern	
bijschakelen	24
ruggespraak	24
telefoneren	23
Intern bijschakelen.....	24
in-/uitschakelen	24
Interne oproep	23
Inzameling van afval en oude	
apparaten	59

K	
Kiespauze invoeren	5
Klantenservice	54
L	
Laadduur van de handset	60
Lader aansluiten	13
Lijst	
antwoordapparaat	29
oproepen	28
voicemail	29
Lijsttype instellen	28
M	
Medische apparatuur	10
Meldingstekst opnemen	32
Menu	
openen	17
overzicht	66
Menunavigatie	19
Microfoon	5
Microfoon uitschakelen	23
Milieu	59
N	
Navigatietoets	5, 17
displayfuncties oproepen	18
Netadapter	9, 63
basisstation	64
handset	63
Niet storen, blokkeerlijst	43
Noodoproep	
niet mogelijk	9
Nummerherhaling	21
O	
Onderhoud van het toestel	59
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplossingen	55
Opnameduur wijzigen	33
Oproep	
deelnemer bijschakelen	24
doorverbinden	24
extern	20
intern	23
overnemen van antwoord-	
apparaat	35
Oproep beantwoorden	22
Oproepen	
extern	20
intern	23
Oproepenlijst	28
functies	28
lijsttype instellen	28
nummer kopiëren naar	
blokkeerlijst	43
openen	28
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen	51
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets	50
in-/uitschakelen via menu	50
voor anonieme oproepen	
uitschakelen	52
P	
Paging	45
Paging-toets	
toestel met antwoordapparaat	7
Pauze na lijnbelegging	46
Pauze na R-toets	46
Preselection	25

R	
Repeater.....	45
Reset (basisstation).....	52
Reset (handset).....	52
Ringtone (basisstation) instellen.....	50
Ringtones (handset) instellen.....	50
Ringtone-volume zie Volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter.....	46
R-toets.....	5
Ruggespraak (intern).....	24
Ruimtebewaking (babyfoon).....	40
S	
Screensaver.....	48
Snelkiesnummer kiezen.....	20
Snelkiesnummers.....	21
Snelkiestoets.....	21
programmeren.....	30
Snelkiezen antwoordapparaat.....	37
voicemail.....	37
Statusbalk.....	5, 19
Stroomverbruik (basisstation).....	61
Stroomverbruik (handset).....	60
Symbool antwoordapparaat.....	19, 34
draadloos contact.....	19
laadniveau van de batterijen.....	19
oproepsignaal.....	50
toetsblokkering.....	16
Systeem-PIN wijzigen.....	52
T	
Taal voor display instellen.....	15
voor spraaksturing (antwoordapparaat).....	33
Tabellen met tekensets (Handset)....	65
Tekens invoeren.....	65
Telefoneren extern.....	20
intern.....	23
oproep beantwoorden.....	22
Telefooncentrale flash-tijd instellen.....	46
pauze na lijnbelegging wijzigen... ..	46
pauze na R-toets wijzigen.....	46
Telefoonnummer invoeren.....	20
kiezen uit Contacten.....	20
kiezen uit de nummerherhalings- lijst.....	21
uit de oproepenlijst selecteren....	21
van de beller weergeven (CLIP)....	25
Telefoonstekker, indeling.....	61
Tijd voor het beantwoorden van de oproep voor het antwoord- apparaat instellen.....	33
Toets 1.....	5
Toets 1 programmeren.....	37
Toetsblokkering in-/uitschakelen ..	5, 16
Toetsen berichten.....	5, 27
handsfree.....	5, 22
hekjetoets.....	5
navigatietoets.....	5, 17
R-toets.....	5
toets 1.....	5, 37
verbindingstoets.....	5, 20
verbreekttoets.....	5, 16
Toonhoogte (luidspreker) van de handset.....	49

U	
Uitschakelen	
antwoordapparaat	34
handset	16
V	
Veiligheidsinstructies	9
Verbinden	24
Verbindingstoets	5, 20
Verbreektstoets	5, 16
Verlichting	48
Versturen	
contactpersoon naar handset	31
Vloeistoffen	60
Voicemail	37
bericht beluisteren	37
inschakelen	37
Voicemaillijst	29
Volume van het oproepsignaal (handset) instellen	49
Volumetoetsen (basisstation)	7
Voorkiezen netwerkaanbieder, automatisch	25
W	
Wachtmuziek in-/uitschakelen	51
Weergave	
anoniem	25
externe oproep	25
nummerweergave (CLIP)	25
procedures	8
symbolen	7
toetsen	8
van nieuwe berichten uitschakelen	27
Weergavemethode	7
Wekker in-/uitschakelen	39
Wekoproep uitschakelen	39
Wektijd instellen	39
X	
XES-mode	46
Z	
Zoeken	
handset	45
in Contacten	30

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com