

# Gigaset

## E290HX

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

Hier vindt u ook de gebruiksaanwijzing van  
uw Gigaset-telefoon toestel.

Ander telefoonsysteem of router:

→ Documentatie van uw basisstation/router







## Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken. Als het basisstation over toegang tot het internet beschikt, kan de software van de handset via het internet worden geactualiseerd.

### Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

In deze gebruiksaanwijzing zijn functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De volledige functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### Op een DECT/GAP-telefoontoestel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoon toestellen van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers. Meer informatie vindt u onder

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

### Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken (de betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router),
- geniet van uitstekende geluidskwaliteit (gecertificeerde HD-Voice™-kwaliteit).

→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

---

# Inhoudsopgave


<b>Overzicht</b> .....	<b>6</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>10</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>12</b>
Inhoud van de verpakking .....	12
Handset aansluiten .....	13
<b>Handset bedienen</b> .....	<b>17</b>
Handset in-/uitschakelen .....	17
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	17
Handset-/handsfree-volume wijzigen .....	17
Navigatietoets .....	18
Display .....	19
Menunavigatie .....	20
<b>Telefoneren</b> .....	<b>21</b>
Oproepen .....	21
Oproep beantwoorden .....	23
Handsfree telefoneren .....	24
Microfoon uitschakelen .....	24
Gesprek met drie deelnemers .....	25
Meesturen van het nummer (NummerWeergave) .....	26
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection) .....	27
<b>Oproepen- en berichtenlijsten</b> .....	<b>29</b>
Oproepenlijst .....	29
Berichtenlijst .....	30
<b>Contacten</b> .....	<b>31</b>
Contacten (lokaal telefoonboek) .....	31
Contacten van het basisstation .....	33
De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten .....	33
Contacten/contact versturen .....	33
<b>Antwoordapparaat</b> .....	<b>34</b>
Lokaal antwoordapparaat .....	34
Voicemail .....	34

<b>Overige functies</b> .....	<b>35</b>
Snelkiezen .....	35
Wekker .....	36
Babyfoon (Ruimtebewaking) .....	37
ECO DECT .....	39
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	40
<b>Toestel instellen</b> .....	<b>41</b>
Datum en tijd .....	41
Land en taal (indien aanwezig) .....	42
Display .....	42
Tonen en signalen .....	43
Systeem .....	46
Lijnen .....	49
<b>Klantenservice</b> .....	<b>51</b>
Garantiecertificaat voor België .....	52
Garantiecertificaat voor Nederland .....	53
<b>Informatie van de fabrikant</b> .....	<b>54</b>
Goedkeuring .....	54
Gegevensbescherming .....	54
Milieu .....	55
Onderhoud .....	56
Contact met vloeistoffen .....	56
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>57</b>
Tabellen met tekensets .....	59
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>60</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

## Overzicht

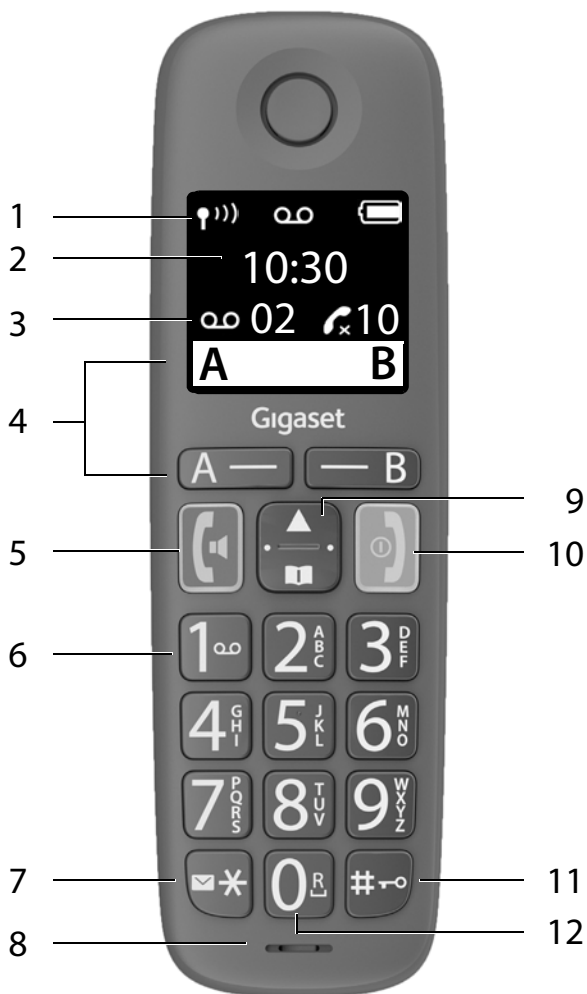

**Displaytaal instellen** (→ pag. 15)

- 1 **Statusbalk** (→ pag. 20)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 2 **Tijd** (→ pag. 41)
- 3 Aantal nieuwe berichten op het antwoordapparaat / Aantal gemiste oproepen
- 4 **Displaytoetsen**  
Snelkiezen (→ pag. 21); diverse functies (→ pag. 19)
- 5 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**  
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken  
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 6 **Toets 1**  
Antwoordapparaat/Voicemail oproepen ▶ **lang** indrukken
- 7 **Berichtentoets / Stertoets**  
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten ▶ **lang** indrukken  
**knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep  
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen ▶ **kort** indrukken
- 8 **Microfoon**
- 9 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 18)  
Menu openen; Contacten openen; door menu's en invoervelden bladeren ▶ **kort** indrukken  
Oproepsignaal in-/uitschakelen; gespreksvolume wijzigen ▶ **lang** indrukken
- 10 **Verbreektoets / Aan/uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug ▶ **kort** indrukken  
Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
- 11 **Hekjetoets / Blokkeertoets**  
Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken  
Wissel tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers ▶ **kort** indrukken
- 12 **R-toets**  
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken







Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.








Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

## Weergave in de gebruikershandleiding



### Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

### Toetsen

Toets	Symbol	Betekenis
		Verbindings-/handsfree-toets
		Navigatietoets links, boven, rechts, beneden
	 tot 	Cijfer-/letter-toetsen

Toets	Symbol	Betekenis
		Verbreekttoets
		Hekjetoets
		Berichten-/stertoets








 	Displaytoetsen, afhankelijk van situatie → pag. 19
--	--



## Procedures

**Voorbeeld:** Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Stap	Betekenis
▶ 	Navigatietoets rechts indrukken. Het menu wordt geopend.
▶  <b>Instellingen</b>	Met de navigatietoets  naar de vermelding <b>Instellingen</b> bladeren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Handset</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Handset</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Handset</b> wordt geopend.
▶  <b>Autom. aann.</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Autom. aann.</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> /uitschakeld <input type="checkbox"/> .

## Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Bij het uitvallen van de LAN- of internetverbinding zijn functies die een internetverbinding nodig hebben niet beschikbaar, bijv. internettelefonie (VoIP), online-telefoonboeken of het Info Center. Als het toestel op een analoge, vaste telefoonaansluiting is aangesloten, kunt u telefoneren.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt gegeven.



Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.

	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.</p> <p>Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>

## Toestel in gebruik nemen

---

### Inhoud van de verpakking

- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een lader met netadapter
- een gebruiksaanwijzing



Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.


## Handset aansluiten

### Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**. ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken. ▶ Stekker verwijderen **4**.

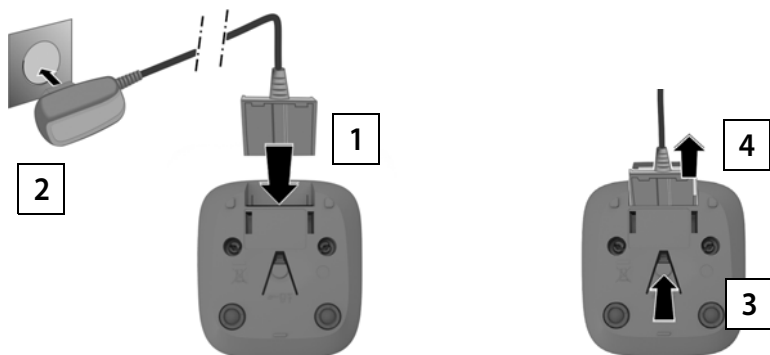

## Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

## Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).




- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

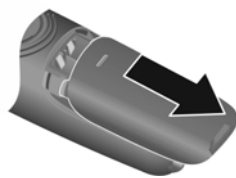

- Klepje weer openen:
- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

## Batterijen opladen

- ▶ Batterijen voor het eerste gebruik helemaal opladen in de lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.









De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

## Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶  ▶ de toetsen    **langzaam** na elkaar indrukken ... de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Français** ▶ OK  = geselecteerd)

## Handset aanmelden

Een handset moet bij een basisstation of een router worden aangemeld. De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation.








De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

### Op het basisstation / Op de router






- Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).
- Andere basisstations/routers: ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation/uw router

### Op de handset

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **Aanmelden** ... in het display wordt **Aanmelden...** weergegeven ▶  evt. PIN van het basisstation invoeren ▶ OK

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand.

### Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation)

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **HS afmelden** ▶  evt. PIN van het basisstation invoeren ▶ OK ... Afdelen met OK bevestigen

### Privacyverklaring

Wanneer het apparaat via een IP-basisstation of een router met het internet is verbonden, dan neemt het automatisch contact op met de Gigaset-supportserver en verstuurt regelmatig apparaatspecifieke gegevens. Deze worden bijv. gebruikt voor firmware-updates en voor het aanbieden van internetdiensten.


Ga voor meer informatie over de opgeslagen gegevens naar:


→ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 8 tekens invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)

Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken


-  Als de handset op een CAT-iq-router aangesloten is, kan de tijd ook overgenomen worden uit het netwerk.


**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**



## Handset bedienen

### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken


Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken




Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 


 Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.


### Handset-/handsfree-volume wijzigen

Tijdens een gesprek het volume voor **handset** of **luidspreker** instellen (5 niveaus + functie Extra luid).


- ▶ Bovenkant navigatietoets  indrukken ... de huidige instelling wordt weergegeven
- ▶  (= zachter) /  (= harder)

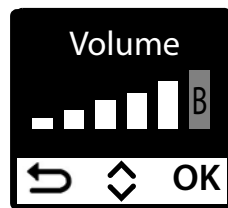

#### Functie Extra luid (Boost)

- ▶ Bovenkant van de navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste niveau is bereikt.

of

- ▶ Bovenkant navigatietoets  lang indrukken ... de functie Extra luid wordt direct ingeschakeld



De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.



Bij het instellen van het hoogste volumeniveau overschrijdt de handset het in CAT-iq2.0 gedefinieerde maximale volume voor "Normaal horende personen". Toch kunt u ook met Extra luid het gesprek in optimale kwaliteit voeren.


Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.






Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

## Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".


In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Hoofdmenu openen	Microfoon uitschakelen
 Hoofdmenu openen  Ringtone in-/uitschakelen	Volume voor handset of hands-free-telefoneren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / Lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

## Display

### Displaytoetsen / Functie Snelkiezen

De functies van de toetsen onder het display zijn afhankelijk van de situatie.


#### In de ruststand

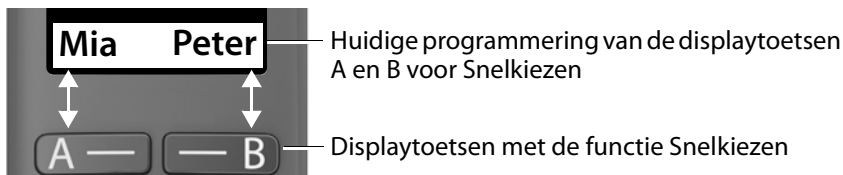

- ▶ Displaytoets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Functie Snelkiezen instellen: → pag. 35




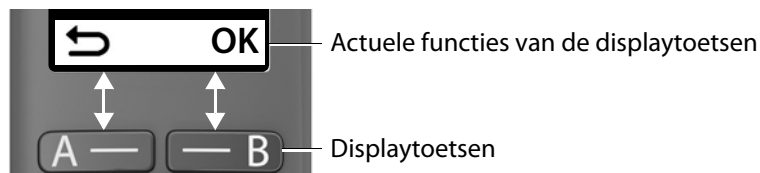
#### In het menu



- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.




Menu	Submenu openen
OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
↶	Een menuniveau terug
<C	Per teken naar links wissen
→	Telefoonnummer opslaan in Contacten
	Nummer uit Contacten gebruiken

#### Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend




↶  Menu	Met  naar boven/beneden bladeren
<C  OK	Invoegpunt (cursor)  naar links/rechts verplaatsen

### Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.


-  toetsblokkering ingeschakeld
-  oproepsignaal uitgeschakeld
-  lokaal antwoordapparaat ingeschakeld (indien aanwezig)

### Draadloos contact tussen basisstation en handset

-  hoog tot laag
-  geen ontvangst
-  ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld




### Laadniveau van de batterijen

 0 - 10 %     11- 33 %     34 - 66 %     meer dan 66 %  
Tijdens het opladen wordt het symbool  weergegeven.

 knippert    batterijen bijna leeg  
(minder dan 10 minuten gesprekstijd)

### Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

- ▶ In de **ruststand** van het toestel de navigatietoets  rechts of  boven indrukken ... het menu wordt geopend.
- ▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen



Één niveau terug:    ▶ Toets  indrukken of verbreekttoets  kort indrukken

Terug naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.



## Telefoneren

### Oproepen

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen

of




- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren

Tijdens de oproep het volume van de handset wijzigen: ▶  ▶ met  volume instellen

Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreektoets  indrukken

### Bij een basisstation met meerdere telefoonlijnen (bijv. een Gigaset-basisstation met internettoegang of een router)

Het telefoonnummer wordt gekozen via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶  Lijn selecteren ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **Kiezen**

### Telefoonnummer kiezen met snelkiezen

Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als een nummer onder de toets is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam rechts of links beneden op het display weergegeven. Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.

- ▶ Op de displaytoets rechts of links drukken ... het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen






### Kiezen uit Contacten

- ▶ Contacten met  openen ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken


Als het basisstation ook een telefoonboek aanbiedt:

- ▶ Toets  lang indrukken ... het telefoonboek van het basisstation wordt geopend ▶  naar het gewenste contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken

of

- ▶  ▶ **Telefoonboek** ▶  Telefoonboek selecteren ▶  naar gewenst contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken



Het kort indrukken van de navigatietoets  opent normaal gesproken het lokale telefoonboek van de handset. Het telefoonboek van het basisstation opent u door de toets lang in te drukken. U kunt deze toewijzing omwisselen.




---

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶  kort indrukken ▶  vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶  Functie selecteren ▶ **OK**



Mogelijke functies: **Nummer gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

---

### Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶ Berichtetoets  lang indrukken ▶

 **Oproep.:** ▶ **OK**

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

## Met snelkiestoets kiezen



Contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen **lang** indrukken

## Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

- ▶ ▶ **Oproepbeheer** ▶ OK ▶ **Snelkiezen** ▶ OK ▶ **Inschakelen** ▶ OK ▶ Telefoonnummer invoeren of met overnemen uit Contacten ▶ OK ( = ingeschakeld)

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken . . . het opgeslagen nummer wordt gekozen

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets indrukken

Snelkiezen beëindigen:

- ▶ Toets **lang** indrukken

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets indrukken

Functie **Autom. aann.** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Autom. aann.** inschakelen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Handset** ▶ OK ▶ **Autom. aann.** ▶ OK ( = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven


### Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:


- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ Handset in de lader plaatsen

Luidsprekervolume wijzigen:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Geluidinstelling ▶ OK ▶  Spraakvolume ▶ OK ▶  Handsfreevolume ▶ OK ▶ met  volume instellen ▶ OK

---

### Microfoon uitschakelen

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken ... de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld



## Gesprek met drie deelnemers

(alleen achter een CAT-iq-router of een basisstation met internettoegang)

### Wisselgesprek beantwoorden/weigeren


Tijdens een gesprek belt een tweede deelnemer. De oproep wordt in het display als wisselgesprek weergegeven:

Oproep weigeren: ▶ **Weiger**

Oproep beantwoorden: ▶ **Opn.** ... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst



### Oproep in wachtstand plaatsen

Oproep in de wachtstand plaatsen om een ruggespraakgesprek tot stand te brengen.


▶ **Menu** ▶  **Oproep in wacht** ▶ **Opn.** ... als op het basisstation een wachtmuziek is ingeschakeld, dan hoort de gesprekspartner deze wachtmuziek

### Ruggespraak / Wisselgesprek


Tijdens een gesprek of in de toestand **Opr. in wacht** een tweede deelnemer opbellen.

▶ **Menu** ▶  **Externe oproep** ▶ **Opn.** ▶  **Telefoonnummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... de oproep wordt tot stand gebracht

Actieve oproep beëindigen:


▶ **Menu** ▶  **Einde gesprek** ... het huidige gesprek wordt beëindigd, het gesprek in de wachtstand wordt weer actief.

Heen en weer schakelen tussen deelnemers (wisselgesprek):

▶ Navigatietoets  boven/onder indrukken

### Oproep doorverbinden

Een actief gesprek doorverbinden naar een deelnemer in de wachtstand.

▶ **Menu** ▶  **Oproep doorschakelen** ... de beide deelnemers worden met elkaar verbonden, uw eigen verbindingen worden beëindigd.

### Conferentie tot stand brengen

U heeft een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand. Met beide gesprekspartners tegelijk spreken:

► **Conf.** ... alle drie gesprekspartners worden met elkaar verbonden.

Conferentie beëindigen: ► **Einde**

---

### Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

---

### Nummerweergave bij inkomende oproepen

#### Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

#### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (Preselection)

(afhankelijk van het basisstation)

U kunt voorkiesnummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.

**Voorbeeld:**

Voorkiesnr.	0999	➔	Telefoonnummer	Gekozen nummer
Met voorkeuze	08		07112345	▶ 07112345
Zonder voork.	081 084		<b>08912345</b>	▶ <b>0999 08912345</b>
			<b>08412345</b>	▶ 08412345

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.







### Voorkiesnummer invoeren

▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶ Voorkiesnr. ▶ OK ▶ Nummer invoeren of nummer overnemen vanuit Contacten ▶ OK

### Lijst met nummers maken die met voorkiesnummer moeten worden gekozen







▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶ Met voorkeuze ▶ OK ▶ Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶ Voorkiesnummer resp. de eerste cijfers van een voorkiesnummer invoeren, waarbij het voorkiesnummer moet worden gebruikt ▶ OK ▶ evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

## Lijst met nummers maken die zonder voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶   
Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Zonder voork. ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** invoeren ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

---


## Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen


- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶   
Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Voorkiesnr. ▶ OK ▶ Voorkiesnummer met de displaytoets  wissen ▶ OK

## Oproepen- en berichtenlijsten

Informatie over gebeurtenissen die op het basisstation in lijsten worden opgeslagen, kunnen op de handset worden weergegeven. Welke gebeurtenissen worden geregistreerd, is afhankelijk van het basisstation, bijvoorbeeld:

- Oproepenlijst: Telefoonnummers van alle inkomende, uitgaande of gemiste oproepen
- Antwoordapparaat-lijst: berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail


Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichtentoets  en op het display wordt het volgende weergegeven:

 + aantal voor gemiste oproepen



 + aantal voor nieuwe voicemailberichten

### Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP

 De weergave van de oproepenlijst is afhankelijk van het basisstation en kan afwijken van de weergave in de gebruiksaanwijzing.

### Oproepenlijst openen


► Berichtentoets  lang indrukken ... de lijst wordt geopend ► 

**Oproep.:**

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen +  
aantal oude, gelezen oproepen

**Oproep.:** 01+02

Lijst openen: ► **OK** ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

► Met  door de trefferlijst bladeren

## Overige functies gebruiken (afhankelijk van basisstation)

▶  Vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶ Met  functie selecteren:

**Invoer wissen** Actuele vermelding wissen

**Nr. in tel.boek** Vermelding in het telefoonboek overnemen

**Nummer in blokkeerlijst**

Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst

**Datum/tijd** Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven

**Status** **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep. **Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.

**Lijst wissen** Alle vermeldingen wissen.



**Let op!** Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist

---



## Berichtenlijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (indien aanwezig) of de voicemail beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

▶ Berichttoets  **lang** indrukken ... de lijst wordt geopend ▶   
**AntwAp.:** ▶ **OK**

Voicemaillijst openen:

▶ Berichttoets  **lang** indrukken ... de lijst wordt geopend ▶   
**Voicem.:** ▶ **OK**

# Contacten


## Contacten (lokaal telefoonboek)

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 32).

Er kunnen tot 150 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.




Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken






Het kort indrukken van de navigatietoets  opent normaal gesproken het lokale telefoonboek van de handset. Het telefoonboek van het basisstation opent u door de toets lang in te drukken. U kunt deze toewijzing omwisselen.

## Contactpersoon aanmaken



Eerste invoer:

▶  ... Lijst leeg. Nwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK


Overige telefoonnummers:

▶  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

## Contact selecteren/bewerken

▶  Contacten openen  
 ▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd

of





▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam

Nummer weer-  
geven:





▶ Menu ▶  Nummer weergeven ▶ OK

Contact wijzigen: ▶ Menu ▶  Invoer wijzigen ▶ OK ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ OK

### Snelkiestoets instellen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Toets selecteren ▶ OK (☑ = geselecteerd)

Toetsprogrammering wissen

- ▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Geen snelts ▶ OK (☑ = geselecteerd)

---

### Contacten/contact wissen

#### Contact wissen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer wissen ▶ OK

#### Contacten wissen

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Wissen met OK bevestigen

---





### Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

#### Contactpersoon versturen naar een andere handset

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer versturen ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

#### Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst versturen ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK




## Contacten van het basisstation

Als het DECT-basisstation een eigen telefoonboek (Contacten) aanbiedt (bijv. achter een CAT-iq-Router), dan kan dit ook op de handset worden weergegeven en bewerkt.

- ▶  ▶  **Telefoonboek** ▶ OK ▶  **Adreslijst basisstation** ▶ OK ... het eerste contact in de lijst wordt weergegeven



Informatie over de Contacten van het basisstation: → Documentatie van uw basisstation/router

## De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten

Door het kort indrukken van de navigatietoets  opent u het primaire telefoonboek. Dit is standaard het lokale telefoonboek (Contacten). Primaire telefoonboek wijzigen:

- ▶  ▶  **Telefoonboek** ▶ OK ▶  **Voorkeursadreslijst** ▶ OK ▶  **Adreslijst lokale hands. of Adreslijst basisstation** selecteren ▶ OK

De standaard Contacten zijn de Contacten,

- die met de navigatietoets  worden geopend,
- waarnaar met **Nr. in tel.boek** contactpersonen uit de oproepenlijst worden gekopieerd,
- waarnaar met  tijdens het kiezen een telefoonnummer wordt gekopieerd,
- waarin wordt gezocht naar een naam die bij een telefoonnummer hoort (bijv. bij een inkomende oproep voor weergave op het display of bij het kopiëren van een oproep naar een lijst).

## Contacten/contact versturen

Contact vanuit het lokale telefoonboek naar de Contacten van het basisstation versturen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer versturen ▶ OK ▶ naar basisadreslijst ▶ OK

Loakel Contacten naar het basisstation versturen

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst versturen ▶ OK ▶ naar basisadreslijst ▶ OK

Contacten van het basisstation naar de handset versturen

Op de handset waarnaar het telefoonboek moet worden verstuurd:

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst ontvangen ▶ OK

## Antwoordapparaat

### Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

Als de handset bij een basisstation met antwoordapparaat is aangemeld, kunt u dit met de handset bedienen.




Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Activeren** ▶ OK  
( = ingeschakeld)

Berichten beluisteren:

- ▶ Berichttoets  **lang** indrukken ▶ ... het lijstoverzicht wordt geopend ▶  **AntwAp.:** ▶ OK

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen:

- ▶  ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶  **Meldingen** ▶ OK ▶ **Pers.meld. opn.** ▶ OK ▶ **Spreek na OK** ▶ OK ... U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Meldttekst inspreken (min. 3 sec.) ▶ met **OK** bevestigen

## Voicemail





U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd** en op het toestel ingeschakeld.



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u een telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren:

- ▶ Berichttoets  **lang** indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  **Voicem.:** ▶ OK



U kunt de berichten op de antwoordapparaten ook via Toets 1 of via het menu **Antwoordapparaat** oproepen.

## Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld.

De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.



### Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar onder

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Snelkiezen

Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als u de toets indrukt, wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen.

Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.






---



## Toets programmeren

▶ In de ruststand op toets A of B drukken ▶ **OK**

of

▶  ▶  Oproepbeheer ▶ **OK** ▶  Functietoets "A" / "B" ▶ **OK**

▶  Snelkiezen ▶ **OK** ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **OK** ▶  Naam invoeren

Of telefoonnummer uit Contacten overnemen: ▶  **I** ▶  Contact selecteren ▶ Nummer met **OK** bevestigen ▶ Naam met **OK** bevestigen

▶ **OK** ( = snelkiestoets is ingeschakeld)

Zodra de toets geprogrammeerd is, wordt boven de toets de ingevoerde naam op het display weergegeven. Als u geen naam heeft ingevoerd, wordt het telefoonnummer weergegeven.


---

## Snelkiezen uitschakelen

▶  ▶  Oproepbeheer ▶ **OK** ▶  Functietoets "A" / "B" ▶ **OK** ▶   
Geen functie ▶ **OK** ( = snelkiestoets is uitgeschakeld)

---


## Wekker

 Datum en tijd zijn ingesteld.

---

## Wekker in-/uitschakelen

▶  ▶  Wekker ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

▶ Evt.  wektijd in uren en minuten invoeren ▶ **OK**

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

---

## Wektijd invoeren/wijzigen

▶  ▶  Wekker ▶ **OK** ▶  Wektijd ▶ **OK** ▶  Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ **OK**

---

## Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

▶ **Uit** ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

of

▶ **Later** of willekeurige toets indrukken ... in het display wordt **Snooze** weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald

---

## Babyfoon (Ruimtebewaking)

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan worden de opgeslagen externe bestemmingsnummers of alle bij het toestel aangemelde handsets (intern) gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

---

## Babyfoon inschakelen en instellen

▶ ▶ **Babyfoon** ▶ **OK**

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ( = ingeschakeld) . . . als er al een bestemmingsnummer is opgeslagen, dan wordt de functie Ruimtebewaking direct ingeschakeld

Bestemming invoeren/wijzigen:

▶ **Bestemming** ▶ **OK** ▶ **Intern** of **Externe oproep** selecteren ▶ **OK** ▶ bij **Externe oproep** telefoonnummer invoeren ▶ **OK**

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay **Babyfoon** en het bestemmingsnummer weergegeven.

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

▶ **Intercom** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

---

## Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon

uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets indrukken

## Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.  
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: → pag. 38

## ECO DECT

(afhankelijk van basisstation)

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

## DECT-signaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK ( = bereik en DECT-signaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

## DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ OK ( = DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen. Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

---

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

---

### Blokkeerlijst

(afhankelijk van basisstation)

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal signaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

### Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Blokkeerlijst ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK  
 = ingeschakeld

### Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Blokkeerlijst ▶ OK ▶ Geblokkeerde nummers ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met door de lijst bladeren
  - Contactpersoon aanmaken: ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶ Telefoonnummer invoeren
  - Contactpersoon wissen: ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Displaytoets indrukken

### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ Oproepenlijst openen: Berichttoets \* indrukken ▶ Oproep.: ▶ OK ▶ Contact selecteren ▶ OK ▶ Nr.in blok.lijst ▶ OK



# Toestel instellen

## Datum en tijd

### Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.





- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Datum/tijd ▶ OK ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 8 cijfers invoeren ▶ OK ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ OK

### Overnemen

#### Tijdbron invoeren

(alleen achter een CAT-iq-router of een basisstation met internettoegang)

U heeft aan of u de tijd van de handset handmatig instelt of dat de tijd moet worden overgenomen uit het netwerk.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Datum/tijd ▶ OK ▶  Mastertijd ▶ OK ▶  Handmatig of Netwerk selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)

#### Tijd voor overnemen selecteren

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶  ▶   0  5  7  3 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
  - 1 = nooit
  - 2 = eenmalig als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
  - 3 = altijd
- ▶  gewenste cijfer(s) invoeren ▶ OK

---

## Land en taal (indien aanwezig)

---

### Displaytaal

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ Taal selecteren ▶ OK (☑ = ingeschakeld)



Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶    Toetsen na elkaar indrukken ▶ Taal selecteren ▶ OK

---

## Display

### Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Screensaver ▶ OK (☑ = ingeschakeld)

### Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Grote cijfers ▶ OK (☑ = ingeschakeld)

### Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Contrast ▶ OK ▶ Niveau selecteren ▶ OK (☑ = geselecteerd)

### Verlichting

De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties **handset in lader** en **handset buiten de lader** onafhankelijk van elkaar inschakelen of uitschakelen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ LCD aan uit lader of LCD aan in lader ▶ OK (☑ = ingeschakeld)



De instelling **LCD aan uit lader** verkort de standby-tijd.

## Display op stand-by tijdens een gesprek

Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶   
 LCD uit tijdens gesprekken ▶ OK ( = ingeschakeld)










Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.

## Tonen en signalen

### Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶   
 Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Spraakvolume ▶  Oortelefoon /  
 Handsfreevolume ▶ OK . . . de huidige instelling wordt weergegeven ▶  
 Volume selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)







### Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen

Pas tijdens een gesprek het volume van de ontvanger aan in 5 niveaus of Extra luid.

- ▶ Navigatietoets  indrukken ▶ met  volume instellen

### Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶   
 Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Akoestisch profiel ▶ OK ▶  Laag /  
 Hoog ▶ OK ( = geselecteerd)

### Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of oplopend volume (Oplopend) selecteren.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶   
 Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Ringtonevolume ▶ OK ▶  Volume of  
 Oplopend selecteren ▶ OK

---



## Ringtone

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶   
**Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Ringtone** ▶ OK ▶  **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** selecteren ▶ OK ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)

---

## Oproepsignaal permanent uitschakelen/ opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de bovenkant van de navigatietoets  lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

---

## Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶ **Belsignaal uit** ▶ OK



Afhankelijk van het basisstation staat er voor het uitschakelen van de ringtone ook een displaytoets ter beschikking, bijv. de displaytoets **Stil**.

---

## Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen


De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

**Attentiesignaal:** Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht

**Batterijsignaal:** De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.

**Bereiksignaal:** De handset verplaatst zich buiten het bereik van het basisstation.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶   
**Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Adviestonen / Batterij zwak / Waarschuwing bereik** ▶ OK ( = ingeschakeld)

## Wachtmelodie

(afhankelijk van het basisstation)

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ ▶ 0 5 1 7 ... cijfer voor de huidige instelling  
knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶ gewenst cijfer  
invoeren ▶ OK

## Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

### Tijdsturing inschakelen/uitschakelen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Tijdstelling ▶ OK ▶  
Inschakelen ▶ OK ( = ingeschakeld)

### Periode instellen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Tijdstelling ▶ OK ▶  
 Instellingen ▶ OK ▶ Stil van: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil  
tot: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

## Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder Nummer-Weergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesigna-  
leerd.







- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Anoniem stil ▶ OK  
( = ingeschakeld)

## Stelsysteem

---

### Stelsysteem-PIN wijzigen

(afhankelijk van het basisstation)

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Basisstation** ▶ OK ▶  **Stelsysteem-PIN** ▶ OK ▶  huidige stelsysteem-PIN met 4 tekens invoeren (standaard: 0000) ▶ OK ▶  nieuwe stelsysteem-PIN met 4 cijfers invoeren ▶ OK

### Stelsysteem-PIN resetten

(afhankelijk van het basisstation)

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden ... Het basisstation wordt gereset en de stelsysteem-PIN **0000** wordt ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld.  
Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

---

### Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **Reset handset** ▶ OK ... **Stnd.instel. herstellen?** ▶ OK

## Basisstation resetten

(afhankelijk van het basisstation)





Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

## Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Reset basis ▶ OK... Reset? ▶ OK

## Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation


Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.



▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden


## Firmware-update

(afhankelijk van basisstation)

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).

 Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, moet deze functie ook ondersteunen en met het internet verbonden zijn  
→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶ **Firmware updaten**  
actuele firmware wordt weergegeven ▶  **Update** ▶ OK ... als er een  
nieuwe firmware beschikbaar is, wordt de update gestart

 De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

Automatisch controleren op nieuwe firmware:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶ **Firmware updaten** ▶  
 **Automatisch controleren** ▶ OK ( = ingeschakeld)

Zodra een nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is, wordt een melding weergegeven.

▶ Firmware-update starten met **OK**.



## Lijnen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Op de router kunnen meerdere lijnen worden ingesteld en aan de handsets worden toegewezen. De volgende instellingen voor de lijnen kunt u met de handset invoeren.



Op een Gigaset-basisstation met internettoegang kunt u eveneens meerdere lijnen configureren en handsets toewijzen.

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-basisstation.

## Naam van een lijn (verbinding) wijzigen

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Verbindingen ▶ OK ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶ Lijn selecteren ▶ OK ▶ Naam verbinding ▶ Naam van de lijn wijzigen ▶ OK

## Handsets aan een lijn toewijzen

Aan een lijn kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een lijn worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze lijn zijn toegewezen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Verbindingen ▶ OK ▶ Lijn selecteren ▶ OK ▶ Toegewezen HS ▶ OK ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ Handset selecteren ▶ OK ( = handset is toegewezen)

## Telefoonnummer onderdrukken










Als deze functie ingeschakeld is, wordt bij uitgaande oproepen via de geselecteerde lijn het verzenden van het telefoonnummer onderdrukt.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Verbindingen ▶ OK ▶ Lijn selecteren ▶ OK ▶ Onderdruk nr. ▶ OK ( = ingeschakeld)

---

## Oproepomleiding







Als deze functie ingeschakeld is, worden oproepen die via de geselecteerde lijn binnenkomen omgeleid naar het ingevoerde telefoonnummer.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶   
Verbindingen ▶ OK ▶  Lijn selecteren ▶ OK ▶  Doorschakelen ▶  
OK ( = ingeschakeld)
- ▶  Reden voor de omleiding selecteren (Alle oproepen / Geen antwoord / Bij bezet) ▶ OK ▶ ( = ingeschakeld)
- ▶   Telefoonnummer invoeren ▶ OK

---

## Meervoudige oproepen toestaan/weigeren







Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶   
Verbindingen ▶ OK ▶  Lijn selecteren ▶ OK ▶  Meerdere  
oproepen ▶ OK ( = ingeschakeld)

---

## Intern bijschakelen toestaan/weigeren

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶   
Verbindingen ▶ OK ▶  Lijn selecteren ▶ OK ▶  Meeluisteren ▶ OK  
( = ingeschakeld)

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
 Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### **Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### **Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende serviceprovider.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verderegaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

## Informatie van de fabrikant

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E290HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

---

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.



## Technische gegevens

### Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200 / 100*
Gesprekstijd (uren)	10
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 65*
Laadduur In lader (uren)	4,5

\* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
CAT-iq	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
SUOTA	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik:	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

## Netadapter

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

## Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

### Letters/tekens invoeren

- Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- Hekje-toets [#\*] kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß	ş								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	`	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Spatie

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan-/uit-toets .....	7
Aanmelden (handset) .....	15
Alarm (babyfoon) uitschakelen .....	38
Alarm annuleren .....	38
Antwoordapparaat .....	34
Antwoordapparaatlijst .....	30
Attentiesignalen in-/uitschakelen .....	44
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders .....	27
<b>B</b>	
Babyfoon .....	37
inschakelen .....	38
Babyfoon uitschakelen .....	38
Basisstation	
standaardinstellingen van het toestel herstellen .....	47
Batterij	
aanbevolen batterijen .....	57
laadniveau .....	20
laden .....	14
plaatsen .....	14
Batterijsignaal in-/uitschakelen .....	44
Beluisteren	
berichten (voicemail) .....	34
Bericht (voicemail) beluisteren .....	34
Berichtenlijst .....	30
Berichtentoets .....	7, 29
Blokkeerlijst .....	40
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification .....	26
CLIP, CLI Presentation .....	26
CLIR, CLI Restriction .....	26
Conferentie .....	26
Contact	
wissen .....	32
Contact met vloeistoffen .....	56
Contacten .....	31
contact selecteren .....	31
contact/lijst naar basisstation versturen .....	33
contactpersoon/lijst naar handset versturen .....	32
eerste nummer opslaan .....	31
openen .....	31
snelkies-toets instellen .....	32
standaard .....	33
wissen .....	32
Contacten van het basisstation .....	33
lijst naar handset versturen .....	33
Customer Care .....	51
<b>D</b>	
Datum en tijd	
instellen .....	16, 41
overnemen .....	41
DECT-sigitaal reduceren .....	39
Display	
contrast instellen .....	42
gebroken .....	10
groot lettertype instellen .....	42
Displayfuncties .....	19
Displaytaal wijzigen .....	15, 42
Displaytoets	
programmeren met snelkiezen .....	35
Displaytoetsen .....	7
functies .....	19
Displayverlichting .....	42
Draadloze module uitschakelen .....	39
<b>E</b>	
ECO DECT .....	39

<b>F</b>		Hekjetoets .....	7
Firmware (handset)		Hoofdletters, kleine letters of cijfers....	7
actualiseren .....	48		
automatisch controleren.....	48		
Functie Extra luid .....	17		
Functie Snelkiezen			
instellen.....	35		
uitschakelen.....	36		
<b>G</b>			
Garantiecertificaat .....	52		
Gebroken display .....	10		
Gebruiksduur van de handset.....	57		
Geen DECT-signaal .....	39		
Gegevensbescherming.....	54		
Gehoorapparaten.....	11		
Gespreksvolume wijzigen			
permanent.....	43		
tijdens het gesprek.....	21, 43		
Goedkeuring.....	54		
<b>H</b>			
Handset			
aanmelden .....	15		
afmelden .....	15		
als babyfoon gebruiken.....	37		
displaytaal .....	42		
gespreksvolume wijzigen			
(tijdens het gesprek) .....	21, 43		
in gebruik nemen .....	14		
in-/uitschakelen .....	17		
instellen (individueel) .....	41		
lijn toewijzen .....	49		
resetten.....	46		
toonhoogte.....	43		
update .....	48		
volume wijzigen (permanent).....	43		
voor ruimtebewaking (babyfoon)			
gebruiken.....	37		
Handsfree .....	24		
volume.....	43		
Handsfree-toets.....	7, 24		
		In gebruik nemen, handset.....	14
		In wachtstand plaatsen.....	25
		Informatie van de fabrikant.....	54
		Inhoud van de verpakking.....	12
		Inschakelen	
		handset .....	17
		Instellingen voor lijnen .....	49
		Intern bijschakelen.....	50
		Internetverbinding	
		Uitval.....	10
		Inzameling van afval	
		en oude apparaten.....	55
		<b>K</b>	
		Kiespauze invoeren .....	7
		Klantenservice.....	51
		<b>L</b>	
		Laadduur van de handset.....	57
		Lader aansluiten .....	13
		LAN-verbinding	
		Uitval.....	10
		Lijn.....	49
		Lijnen, instellingen.....	49
		Lijst	
		antwoordapparaat .....	30
		oproepen .....	29
		voicemail.....	30
		<b>M</b>	
		Medische apparatuur .....	11
		Meervoudige oproepen .....	50
		Menu	
		openen.....	18
		Menunavigatie .....	20
		Microfoon .....	7
		Microfoon uitschakelen.....	24
		Milieu.....	55

<b>N</b>	
Navigatietoets .....	7, 18
displayfuncties oproepen.....	19
Netadapter .....	10
Niet storen, blokkeerlijst.....	40
Noodoproep	
niet mogelijk .....	10
Nummerherhaling .....	22
<hr/>	
<b>O</b>	
Onderhoud van het toestel .....	56
Oproep	
doorverbinden .....	25
extern.....	21
Oproep beantwoorden.....	23
Oproepen	
extern.....	21
Oproepenlijst .....	29
functies .....	30
nummer kopiëren	
naar blokkeerlijst.....	40
openen .....	29
Oproepomleiding.....	50
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen.....	45
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets.....	44
in-/uitschakelen via menu .....	44
voor anonieme oproepen	
uitschakelen.....	45
<hr/>	
<b>P</b>	
Preselection .....	27
Privacyverklaring .....	15
<hr/>	
<b>R</b>	
Reset (basisstation) .....	47
Reset (handset) .....	46
Ringtones (handset) instellen .....	44
Ringtone-volume zie volume	
van het oproepsignaal	
R-toets.....	7
<hr/>	
Ruggespraak .....	25
Ruimtebewaking (babyfoon) .....	37
<hr/>	
<b>S</b>	
Screensaver.....	42
Snelkiesnummer	
kiezen .....	21
Snelkiesnummers .....	23
Snelkiestoets .....	23
programmeren .....	32
Standaard Contacten .....	33
Statusbalk .....	7, 20
Stroomverbruik (handset) .....	57
SUOTA .....	48
Symbool	
antwoordapparaat .....	20
draadloos contact .....	20
laadniveau van de batterijen.....	20
oproepsignaal .....	44
toetsblokkering.....	17
Systeem-PIN	
resetten .....	46
wijzigen .....	46
<hr/>	
<b>T</b>	
Taal	
voor display instellen.....	15
Tabellen met tekensets (Handset)....	59
Tekens invoeren.....	59
Telefoneren	
extern .....	21
oproep beantwoorden .....	23
Telefoonnummer	
invoeren.....	21
kiezen uit Contacten .....	22
kiezen uit de	
nummerherhalingslijst.....	22
onderdrukken .....	49
uit de oproepenlijst selecteren ....	22
van de beller weergeven (CLIP) ....	26
Tijdbron invoeren .....	41
Toets 1 .....	7

Toets Contacten, programmering wijzigen .....	33	Vloeistoffen.....	56
Toetsblokkering in-/uitschakelen ..	7, 17	Voicemail .....	34
Toetsen		bericht beluisteren .....	34
berichten .....	7, 29	Voicemaillijst .....	30
handsfree .....	7, 24	Volume instellen .....	17
hekjetoets .....	7	Volume van het oproepsignaal (handset) instellen .....	43
navigatietoets .....	7, 18	Voorkiezen netwerkaanbieder, automatisch.....	27
R-toets .....	7		
toets 1 .....	7	<b>W</b>	
verbindingstoets .....	7, 21	Wachtmuziek in-/uitschakelen .....	45
verbreekttoets.....	7, 17	Weergave	
Toonhoogte (luidspreker) van de handset .....	43	anoniem .....	26
		externe oproep .....	26
<b>U</b>		nummerweergave (CLIP) .....	26
Uitschakelen		procedures.....	9
handset .....	17	symbolen .....	8
Uitval		toetsen .....	8
Internetverbinding.....	10	Weergavemethode.....	8
LAN-verbinding .....	10	Wekker in-/uitschakelen .....	36
		Wekoproep uitschakelen .....	37
<b>V</b>		Wektijd instellen .....	36
Veiligheidsinstructies.....	10	Wisselgesprek .....	25
Verbinding			
handset toewijzen .....	49	<b>Z</b>	
naam wijzigen.....	49	Zoeken	
Verbindingstoets .....	7, 21	in Contacten .....	31
Verbreekttoets .....	7, 17		
Verlichting .....	42		
Versturen			
contact naar basisstation .....	33		
contacten van het basisstation naar handset.....	33		
contactpersoon naar handset .....	32		

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)