

Gigaset

E370

Ez a felhasználói útmutató a telefon
funkcióinak csupán egy részét írja le.
Részletes és naprakész felhasználói útmutató
a következő címen érhető el.
www.gigaset.com/manuals





Tartalomjegyzék

Áttekintés	3
Készülék	3
Bázisállomás	3
A felhasználói útmutató ábrái	4
Biztonsági előírások	5
Első lépések	6
Bázisállomás	7
Készülék	7
A telefon használata	11
Ismerkedjen meg a telefonnal	11
Hívásindítás	15
Üzenetlisták	18
Híváslisták	19
Telefonkönyv	20
További funkciók	23
Segélykérő hívások	23
Naptár	25
Időzítő	26
Ébresztőóra	27
Bébi monitor	28
Függelék	34
Szerviz (ügyfélszolgálat)	34
Műszaki adatok	39
Kijelzőikonok	40
Index	42



A felhasználói útmutatóban leírt funkciók nem mindegyike érhető el minden országban vagy minden szolgáltatónál.

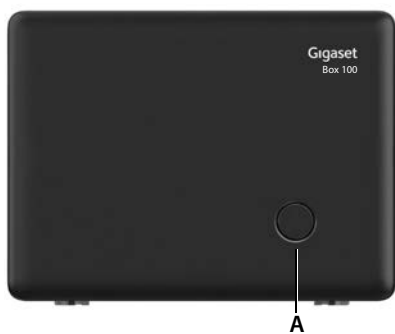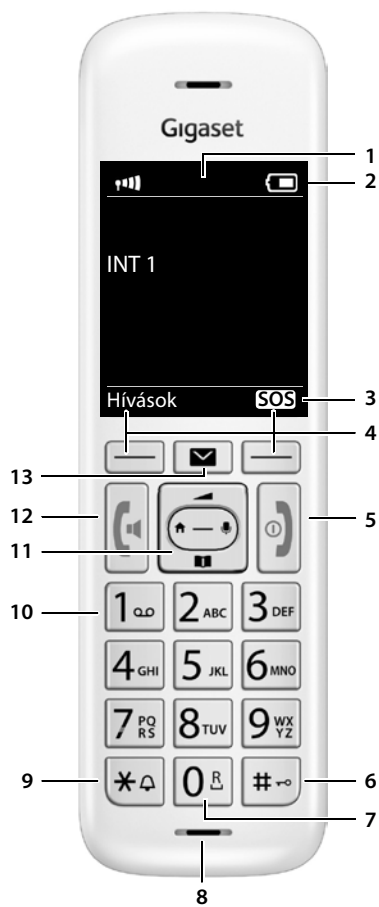

Áttekintés

Készülék

- 1 **Kijelző**
- 2 **Állapotsor** (⇒ 40. oldal)
Ikronok az aktuális beállításokkal és a telefon üzemi állapota.
- 3 **Segélykérő hívás kijelzőgomb**
Segélykérő hívás beállítása; segélykérő hívás indítása
- 4 **Kijelzőgombok** (⇒ 12. oldal)
Különbféle funkciók az üzemeslési helyzettől függően
- 5 **Hívás befejezése gomb, Be/ki gomb**
Hívás befejezése; Törlés funkció; egy szinttel vissza
Vissza a készenléti üzemmódba; A készülék be- és kikapcsolása
 - ▶ **Röviden** nyomja meg
 - ▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 6 **Kettőskereszt gomb/Zár gomb**
A billentyűzet lezárása/ feloldása; tárcsázási szünet megadása
Váltás a nagy/kisbetűk és a számok között
- 7 **Visszahívás gomb**
Konzultációs hívás (villog)
 - ▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Csillag gomb**
Csengőhangok be/ kikapcsolása

Speciális karakterek táblázatának megnyitása; váltás az impulzus tárcsázásról a hangkódos tárcsázásra
- 10 **1. gomb**
Válasszon hálózati postaládát
 - ▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**
- 11 **Vezérlőgomb/ Menü gomb** (⇒ 10. oldal)
Menü megnyitása; navigálás a menükben és a beviteli mezők között; funkciók elérése

12 Hívás gomb / Kihangosítás gomb

Hívás fogadása; megjelenített tárcsázási szám; váltás a kagyló és a kihangosítás üzemmód között; SMS küldése; Újratárcsázási lista megnyitása

▶ **Röviden** nyomja meg

Kezdjen tárcsázni

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

13 Üzenet gomb (⇒ 18. oldal)

A hívások és üzenetlisták elérése;

Villog: új üzenet vagy új hívás



Ha több funkció van felsorolva, a gomb funkciója a helyzettől függ.

Bázisállomás

A Regisztráció/csipogó gomb

Készülék keresése („csipogtatás”)

▶ **Röviden** nyomja meg





Készülék regisztrálása

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**



A készülék színe és alakja eltérhet az ábrától.

A felhasználói útmutató ábrái






	Olyan figyelmeztetések, amelyeket ha nem tartanak be, akkor az eszközök vagy a személyek sérülését okozhatják.
	Fontos információk az olyan funkciók megfelelő működtetéséhez és kezeléséhez, amelyek költségeket generálhatnak.
	Előfeltételek a következő lépés megtételéhez.
	További hasznos információk.










Kulcsok

 vagy 	Hívás gomb	 vagy 	Kihangosító gomb
	Hívás befejezése gomb	 - 	Szám/betűgombok
 / 	Vezérlőgomb		Üzenet gomb
	Újrahívás gomb		Csillag gomb
	Kettőskereszt gomb		
OK, Vissza, Kiválaszt, Módosít, Mentés, ... Kijelzőgombok			

Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** ( = be)

Lépés	Kövesse ezt az eljárást
▶ 	Készenléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb közepét . Megjelenik a főmenü.
▶  	Lépjön a  ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Telefónia	Lépjön a Telefónia ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Telefónia almenü.
▶ Autom. válaszol	Az Automatikus válasz be/kikapcsolása funkció jelenik meg első menüelemként.
▶ Módosít	Az bekapcsolásához vagy kikapcsoláshoz válassza a Módosít lehetőséget. A funkció bekapcsolódik  / kikapcsolódik  .

Biztonsági előírások



Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni áramszünet esetén.

A segélyhívószámokat akkor **sem** lehet tárcsázni, **ha a billentyűzár** be van kapcsolva!



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllal.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyzóba.



Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően. Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.



Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.



Ne tartsa a füléhez a kézbesítő hátlapját amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot hallhat), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



Tartsa távol a gyermekektől a lenyelhető kis elemeket és akkumulátorokat.

A lenyelés égési sérülést, a lágy szövetek átlukadását okozhatja és halálhoz vezethet. A súlyos égések 2 órával a lenyelés után fordulhatnak elő.

Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmuszabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).

Első lépések

A doboz tartalma

- Egy bázisállomás,
- Egy hálózati adapter a bázisállomáshoz,
- Egy telefonkábel,
- Egy készülék
- Egy akkumulátorfedél
- Két akkumulátor
- Egy töltőbölcső, hálózati adapterrel
- Egy használati útmutató

A több készülékes modelleknél, készülékenként:

- Egy készülék
- Egy töltőbölcső, hálózati adapterrel
- Két akkumulátor és egy akkumulátorfedél




A bázisállomást és a töltőbölcsőt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5 °C és +45 °C közötti hőmérséklettartományhoz.

Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.

Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.

Bázisállomás

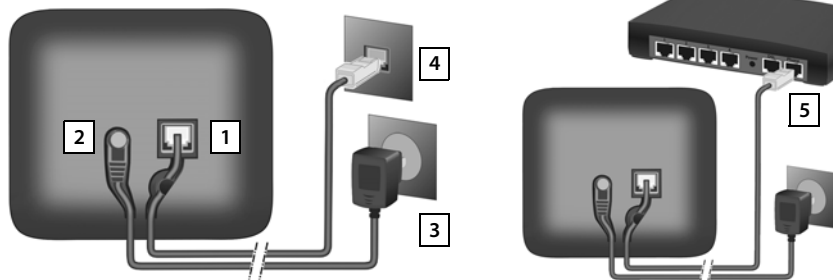

- ▶ Illessze a telefonkábel a csatlakozóba [1] a bázisállomás hátulsó részén, amíg az a helyére kattann.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a másik csatlakozó aljzatba [2].
- ▶ A modelltől függően, ha mellékelve van: Kattintsa a fedelet a bázisállomás hátulsó részén lévő részekbe (kivéve, ha falra van szerelve).
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert [3] és a telefon dugót [4].

Ha egy útválasztóhoz csatlakozik:

- ▶ Csatlakoztassa a telefonkábel az útválasztó telefoncsatlakozójához [5].



A hálózati kábelnek **állandóan csatlakoztatva kell lennie**, mivel a telefon energiaellátás nélkül nem működik.


Készülék

A dokkológység csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos dugóját [1].
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati egységet a konnektorba [2].

A dugó kivétele a dokkológységből:

- ▶ Csatlakoztassa le a tápadaptert a hálózatról.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot [3].
- ▶ Húzza ki a dugót [4].

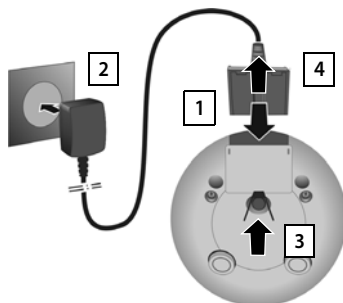

A készülék beállítása használathoz

A képernyőt egy műanyag fólia védi. ► **Távolítsa el a védőfóliát!**

Az akkumulátorok behelyezése



Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, ellenkező esetben jelentős egészségügyi kockázat és személyi sérülés veszélye áll fenn. Például az akkumulátorok külső burkolata megsemmisülhet, vagy az akkumulátor felrobbanhat. Ha nem az ajánlott típusú akkumulátorokat használja, az eszköz is meghibásodhat vagy megsérülhet.



- Helyezze be az akkumulátorokat (a megfelelő +/- polaritáshoz tekintse meg az ábrát).




- Helyezze fel az akkumulátorfedelelet.
- Nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére pattan.




- Az akkumulátorfedél újbóli felnyitása:
- Körmét dugja a fedél felső részén levő bevágásba és csúsztassa lefelé.

Az akkumulátorok feltöltése

- Az első használat előtt a dokkolóegységben vagy egy szabványos USB hálózati adapter segítségével töltsse fel teljesen az akkumulátorokat.

Amikor a töltés ikon  eltűnik a képernyőről, az akkumulátorok teljesen feltöltődtek.









A töltés során az akkumulátorok felforrósodhatnak. Ez nem jelent veszélyt.

Egy idő után az akkumulátorok töltési kapacitása műszaki okokból csökkenni fog.

Képernyő nyelvének módosítása




A képernyő nyelve módosítható, ha a telefont egy Ön által nem értett nyelvre állították be.


- ▶ Nyomja meg a vezérlógomb közepét .
- ▶ Nyomja meg **lassan** és egymás után a  és  gombokat... Példa megjelenik a nyelvi beállítások képernyője, a beállított nyelv (pl. **English**) kiemelten látható ( = kiválasztva).
- ▶ Más nyelv beállítása: ▶ Nyomja meg a  vezérlógombot, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik a kijelzőn, pl. **Français** ▶ nyomja meg a közvetlenül a képernyő alatt a jobb oldalon levő gombot a nyelv aktiválásához.
- ▶ Visszatérés a készenléti állapotba: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése  gombot





Dátum és idő beállítása


Állítsa be a dátumot/időt, hogy a helyes dátumot és időt rendelhesse a bejövő hívásokhoz, és annak érdekében, hogy az ébresztőóra funkciót használhassa.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Idő beáll.**
- vagy, ha dátum és idő már be van állítva:
- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK**




Az aktív kurzorpozíció villog ▶ ... a kurzorpozíció a  gombbal módosíthatja, a ▶ ... gombbal válthat a kurzorpozíciók között .

Adja meg a dátumot:

- ▶ ... a  gombbal adja meg a napot, hónapot és évet, 8-jegyű formátumban.

Adja meg az időt:

- ▶ ... a  gombbal adja meg az órát és a percet, 4-jegyű formátumban.

Beállítások mentése:

- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot. ... A **Mentve** jelenik meg a kijelzőn, és egy megerősítő hangjelzés hallható.

Visszatérés készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése  gombot



A telefon ezzel készen áll a használatra.

Készülék regisztrálása

Egy készüléket legfeljebb négy bázisállomásra lehet regisztrálni. A regisztrációs folyamat a bázisállomástól függ.



A regisztrálást a bázisállomáson **és** a készüléken is kezdeményezni kell. Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

A bázisállomáson

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Regisztráció/Csipogtatás gombot a bázisállomáson (kb. 3 másodpercig).

A készüléken

- ▶ ▶ ... a segítségével válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Kézibesz. regisztr.** ▶ **OK** ▶ ... egy elérhető bázisállomást keres ▶ ... adja meg a rendszer PIN-kódját (alapértelmezett beállítás: **0000**) ▶ **OK**




Ha a készülék már négy bázisállomáson regisztrálva van, válassza ki az új bázisállomás által lecserezendő bázisállomást.


A regisztráció befejezése után a készülék visszatér a készenléti állapotba. A készülék belső száma megjelenik a kijelzőn, pl. **INT 1**. Ha nem, ismételje meg az eljárást.

A telefon használata

Ismerkedjen meg a telefontal

A készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: ▶ Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Kikapcsolás: ▶ Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

A billentyűzet zárolása/feloldása:

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát.

A billentyűzet zárolása/feloldása: ▶  Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Billentyűzár aktiválva: a következő szimbólum jelenik meg 





Ha egy hívást jelez a készülék, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadni tudja a hívást. A hívás befejezését követően újra zárolódik.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, nem lehetséges a segélyhívó számok hívása sem.

Vezérlőgomb



A vezérlőgomb segítségével navigálhat a menük és beviteli mezők között, valamint a helyzettől függően egyes funkciókat is elindíthat.


Az alábbi leírásban feketével van jelölve a vezérlőgomb azon oldala (fel, le, jobbra, balra), amelyet meg kell nyomni az adott funkció eléréséhez, pl.  a „nyomja le a vezérlőgomb jobb oldalát” jelöli, vagy a  a „nyomja meg a vezérlőgomb közepét” jelöli



Készenléti állapotban

Telefonkönyv megnyitása

Főmenü megnyitása

A készülékek listájának megnyitása

 Nyomja meg **röviden**

 vagy 



Az almenükben, a mezők kiválasztása és a beírás

Egy funkció megerősítése



Ismerkedjen meg a telefontal

Beszélgetés közben

Telefonkönyv megnyitása

Mikrofon némítása



Belső konzultációs hívás kezdeményezése

Hangszóró hangerejének módosítása a készüléken és kihangosított üzemmódban




Extra nagy hangerő funkció

Hívás közben, vagy üzenetek meghallgatásakor a **készülék** vagy **hangszóró** hangerejét nagyon megemeli.

- ▶ Nyomja meg a  vezérlőgombot. Nyomja meg a  vezérlőgombot, amíg eléri a legnagyobb hangerőt.

Az extra nagy hangerő beállítás csak az adott hívás időtartamára vonatkozik.

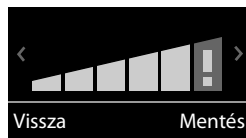


A beállítás a normál hallású személyek számára károsodást okozhat és csak hallássérült vagy csökkent hallású személyek számára ajánlott.

A telefonvonal zavaró zajainak hangereje megnőhet.

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok egy sor funkciót hajtanak végre a műveleti állapottól függően.

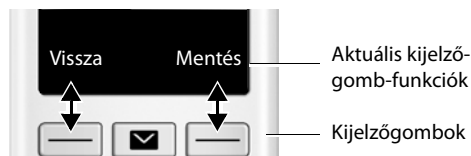


Kijelzőgombok ikonjai → 40. oldal.

Menünavigáció

A telefon funkciói egy többszintes menüben jelennek meg.


Funkciók kiválasztása/megerősítése

Kiválasztás megerősítéséhez használja **OK** vagy nyomja meg a vezérlőgomb közepét 



Egy szinttel a menüben vissza a

Vissza



Váltás készenléti állapotba

 Nyomja le és tartsa lenyomva

Funkció be/kikapcsolása a



Módosít be  / ki 

Lehetőség be/kikapcsolása az


Kiválaszt aktivált  / kikapcsolt lehetőséggel 

Főmenü

Készletléti állapotban: ► Nyomja meg a vezérlőgomb közepét


 ► ... használja a vezérlőgombot  egy almenü kiválasztásához ► **OK**

Példa

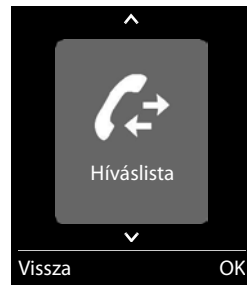

Almenük

Az almenükben található funkciók listákként jelennek meg. Az aktuális kiválasztás nagy betűkkel és narancssárga színnel kiemelten jelenik meg.

Egy funkció elérése: ► ... a vezérlőgombbal  válasszon ki egy funkciót ► **OK**


Visszatérés az előző menüsintre:

► Nyomja meg a kijelzőgombot **Vissza**

vagy

► Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  **röviden**

Visszatérés készletléti állapotba:

► Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 



Példa





Ha nem nyomnak le gombot, a képernyő 2 perc múlva **automatikusan** átvált készletléti állapotba.

Szöveg bevitele




Beviteli pozíciója




- ▶ A  segítségével válasszon egy beviteli mezőt. A kurzor az aktív beviteli mezőben villog, a cím és a beírt szöveg narancssárga színű lesz és nagy betűkkel jelenik meg.
- ▶ A  gombbal mozgassa a kurzort.


Helytelen beírás javítása

- Törli a kurzor bal oldalán levő **karaktereket**: ▶  **C** Nyomja meg **röviden**
- Törli a kurzor bal oldalán levő **szavakat**: ▶  **C** Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Betűk/karakterek beírása

Minden billentyűhöz az  és  és  billentyű között, több betű van társítva. Amint egy billentyűt lenyomnak, a lehetséges karakterek megjelennek a képernyő alsó részén. A kiválasztott karakter kiemelten látható.

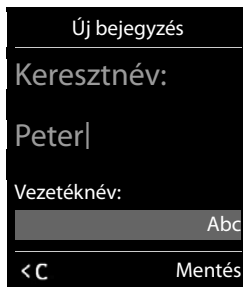


- Betűk/számok kiválasztása: ▶ Nyomja meg a gombot **röviden**, többször egymás után
- Váltson a kisbetű, nagybetű és a számbeviteli üzemmód között: ▶ Nyomja meg a kettőskelesztet gombot 
Egy telefonkönyv-elem szerkesztésekor a készülék az első betűt és a szóközt követő minden betűt automatikusan nagybetűvel írja.
- Speciális karakterek beírása: ▶ Nyomja meg a csillag gombot  ▶ ... a  gombbal lépjen a kívánt karakterre ▶ **Beszúrás**



A rendelkezésre álló speciális karakterek a készülék karakterkészletétől függenek.

A készülék beállításai

A **Beállítások** menüben testre szabhatja a készüléket kívánsága szerint, például más képernyővédőt választhat, másik színsémát a kijelzőhöz vagy egy másik csengőhangot.



- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶ ... a  segítségével válassza a almenüt, például **Telefónia** ▶ **OK** ▶ ... Lépjen a kívánt funkcióra ▶ ... Konfigurálja a beállításokat ▶ **Mentés**






További információk a beállításokról a részletes használati útmutatóban található: [→ www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

Hívásindítás

Hívásindítás

▶ ... a  segítségével adja meg a számot ▶ **röviden** nyomja meg a Hívás gombot  vagy

▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ▶ ... a  segítségével adja meg a számot

A tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 



A Hívószám-azonosításra vonatkozó további információk a részletes használati útmutatóban találhatóak a www.gigaset.com/manuals címen

Tárcsázás a címtárból

▶ ... a  segítségével nyissa meg a telefonkönyvet ▶ ... a  segítségével válasszon bejegyzést ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

Ha több szám van megadva:

▶ ... a  gombbal válasszon egy számot ▶ nyomja meg a Hívás gombot  ... a készülék tárcsázza a számot





Gyors hozzáféréshez (gyorstárcsázás): Szám hozzárendelése telefonkönyvből egy számgombhoz vagy kijelzőgombhoz

Tárcsázás az újrAhívási listából

Az újrAhívási lista a készülékkel hívott legutóbbi 20 számot tartalmazza.

▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot  ... megnyílik az újrAhívási lista ▶ ... a  segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ nyomja meg a Hívás gombot 

Ha egy név jelenik meg:

▶ **Megnéz** ... megjelenik a szám ▶ ... szükség esetén a  gombbal görgesse a neveket ▶ ... amikor eléri a kívánt számot, nyomja meg a Hívás  gombot

Tárcsázás a híváslistából

A híváslisták (→ 19. oldal) tartalmazzák a legfrissebb fogadott, kimenő és nem fogadott hívásokat.

- ▶ ... a gombbal válassza: **Híváslista** ▶ **OK** ▶ ...
- a gombbal válasszon egy listát ▶ **OK** ▶ ... a
- segítségével válasszon egy bejegyzést ▶ **Nyomja meg a Hívás gombot**

Példa

Minden hívás	
	Frank 14.02.19, 15:40
	089563795 13.02.19, 15:32
	Susan Black 11.02.19, 13:20
Megnéz	Opciók



A híváslisták közvetlenül megjeleníthetők a **Hívások** kijelzőgomb megnyomásával, ha a megfelelő funkciót a kijelzőgombhoz hozzárendelte.

A **Nem fogadott hívás** lista megnyitható az **Üzenet gomb** megnyomásával is.

Bejövő hívások

A bejövő hívást csengetés és a képernyő jelzi, valamint a villogó **Hívás gomb** .

Hívás fogadása:

- Nyomja meg a **Hívás gombot** vagy ▶ **Felvesz**
- ha az **Autom. válaszol** aktív: ▶ Vegye ki a készüléket a töltőbölcsőből

Csengőhang kikapcsolása: ▶ **Csendes** ... a hívás mindaddig fogadható, amíg az látható a kijelzőn

Beszélgetés közben

Kihangosított üzemmód

A kihangosító üzemmód aktiválása/kikapcsolása hívás közben és kapcsolat létesítésekor:



- ▶ Nyomja meg a **Kihangosító gombot**


A készülék dokkolóegységbe helyezése hívás közben:

- ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva a **Kihangosító gombot** ▶ ... Helyezze a készülék a dokkolóegységbe ▶ ... tartsa lenyomva a gombot 2 további másodpercen át

Hívás hangereje

Az aktuális, kihangosítás vagy készülék üzemmódra vonatkozik (vagy fülhallgatóra, amikor a készülék fülhallgató-csatlakozással rendelkezik):

▶ Nyomja  ▶ ... Használja a  gombot a hangerő beállításához ▶ **Mentés**


Extra nagy hangerő funkció: ▶ Nyomja meg a  vezérlőgombot, amíg eléri a legmagasabb szintet.



A rendszer a beállítást körülbelül 3 másodperc után automatikusan elmenti, még akkor is, ha nem nyomja meg a **Mentés** gombot. Az extra nagy hangerő beállítás csak az adott hívás időtartamára vonatkozik.


Mikrofon némítása

Ha a mikrofon ki van kapcsolva, akkor a hívók nem hallják Önt.

Mikrofon be/kikapcsolása hívás közben: ▶ Nyomja 





Üzenetlisták

Az üzenetlistába menti a rendszer az értesítéseket az elmulasztott hívásokról, az hálózati postaláda üzeneteiről, beérkezett SMS-üzenetek és az elmulasztott riasztásokról.


Amikor egy új üzenet érkezik, egy értesítési hang hallható. Az Üzenet gomb  szintén villogni fog (ha ez be van kapcsolva).


Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma megjelenik a készenléti kijelzőn.

A következő üzenettípusokhoz állnak rendelkezésre értesítések:

-  /hálózati postaládához
-  az elmulasztott hívások listájában
-  az SMS-üzenetek listájában
-  az elmulasztott riasztások listájában

Példa

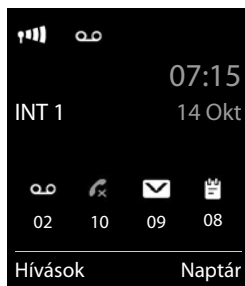


 A hálózati postaláda ikonja mindig megjelenik, feltéve, hogy a szám el van tárolva a telefonon. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha üzeneteket tartalmaznak.


Üzenetek megjelenítése:

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ... Megjelennek azok az üzenetlisták, amelyek üzeneteket tartalmaznak. A **Postafiók:** mindig megjelenik

Az új üzenetek száma szögletes zárójelben látható.

- ▶ ... használja a  gombot egy lista kiválasztásához, az ▶ **OK** ..., megjelennek a hívások vagy az üzenetek.

Hálózati postaláda: A rendszer tárcsázza a hálózati postaláda számát.

 Az üzenetlista egy elemet tartalmaz minden üzenet-rögzítőhöz, amely egy készülékhez van rendelve, pl. egy hálózati postaládához.

Példa




Üzenetek & hívások	
Elmul. riasztás:	(1)
Elmul. hívások:	(3)
Postafiók:	(0)
Vissza	OK




Híváslisták

A telefon a különböző típusú hívásokat listákba menti (elmulasztott, fogadott és kimenő hívások)






Lista eleme

A következő információk jelennek meg a lista elemeiben:

- Lista típusa (fejlécben)
- Ikon az elem típusához:
 -  **Nem fogadott hívás,**
 -  **Fogadott hívások,**
 -  **Kimenő hívások** (újrAhívási lista)


- Hívó fél száma. Ha a szám megtalálható a telefonkönyvben, ehelyett a név és a szám típusa ( **Telefon (otthoni)**,  **Telefon (irodai)**,  **Telefon (mobil)**) jelenik meg. Amennyiben elmulasztott hívás történt, az elmulasztott hívások száma szintén zárójelben jelenik meg.
- Hívás dátuma és ideje (ha be van állítva)





Példa

Minden hívás	
  Frank	
Ma, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.19, 18:32	
  Susan Black	
12.05.19, 13:12	
Megnéz	Opciók



Híváslista megnyitása

A kijelzőgombok révén:







▶ **Hívások** ▶ ... a  gombbal válasszon listát ▶ **OK**

Menü segítségével: ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Híváslista** ▶ **OK** ▶ ... lehetőséget, a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK**



Az Üzenet gomb révén (elmulasztott hívások):


▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  **Elmul. hívások:** ▶ **OK**

Hívó fél visszahívása a híváslistából



▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Híváslista** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 



További lehetőségek

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Híváslista** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK** ... lehetőségek:

Elem megtekintése ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz**

Szám másolása a telefonkönyvbe:

▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ 
Tel.könyvbe másol

Elem törlése: ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**

Lista törlése: ▶ **Opciók** ▶  **Lista törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

Telefonkönyv

A helyi telefonkönyv a készülékhez tartozik. Azonban az elemeket át lehet küldeni más készülékekre.



Telefonkönyv megnyitása

- ▶ Röviden nyomja meg a  gombot készenléti állapotban

Telefonkönyv-elemek

Elemek száma:	legfeljebb 200
Információk:	Utónév és vezetéknev, legfeljebb három telefonszám, évforduló riasztással, VIP-hívódallam VIP-ikonnal
Elemek hossza:	Számok. max. 32 számjegy Utónév, vezetéknev: max. 16 karakter





Elem létrehozása


- ▶  ▶  <Új bejegyzés> ▶ OK

Név:

- ▶ ... A  gombbal váltson a beviteli mezők között
Keresztnév/Vezetéknev ▶ A  segítségével adja meg a keresztnév- és/vagy vezetéknevet

Számok:


- ▶  **1. tel. - típus** ▶ ... A  gombbal válassza ki a szám típusát (**Otht.**, **Irodai** vagy **Mobil**) ▶  ▶ ... A  segítségével adjon meg egy számot

További számok megadása: ▶ A  segítségével váltson a beviteli mezők között **1. tel. - típus/2. tel. - típus/3. tel. - típus**

- ▶ ... A  segítségével adjon meg egy számot



Elem mentése: ▶ **Mentés**

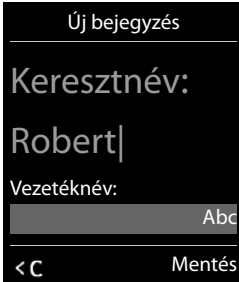Példa






Az elem csak akkor érvényes, ha legalább egy számot tartalmaz.

Telefonkönyv-elem keresése/kiválasztása




▶  ▶ ... a  gombbal böngésszen a keresési eredmények között

vagy

▶  ▶ ... a  gombbal adja meg a kezdőbetűket (legfeljebb 8 betű) ... a képernyő a megadott kezdőbetűkkel kezdődő első névre ugrik ▶ ... a  gombbal szükség esetén folytassa a böngészést

Telefonkönyv görgetése: ▶  ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** 

Elem megjelenítése/módosítása

▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz** ▶ ... a  gombbal válassza ki a módosítani kívánt mezőt ▶ **Szerk.**

vagy

▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ **Szerkesztés** ▶ **OK**

Elem törlése

A kijelölt elem törlése: ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**

Az összes elem törlése: ▶  ▶ **Opciók** ▶  **Összes törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

A telefonkönyv-elemek rendezési sorrendjének megadása

A telefonkönyv-elemek utónév vagy vezetéknév alapján rendezhetők.

▶  ▶ **Opciók** ▶  **Vezetéknév szerint / Keresztnév szerint**

Ha nincs név megadva, az alapértelmezett telefonszám látható a vezetéknév mezőjében. Ezek az elemek a lista elején jelennek meg, függetlenül az elemek rendezési sorrendjétől.

A rendezési sorrend a következő:

Szóköz | Számjegyek (0-9) | Betűk (betűrendben) | Egyéb karakterek.

Elem/telefonkönyv másolása



A küldő és a fogadó készüléket is ugyanarra a bázisállomásra kell beregisztrálni.

A másik készülék és a bázisállomás képes telefonkönyv-elemek küldésére és fogadására.



Külső hívás megszakítja az átvitelt.

A hangok nem adódnak át. Az évfordulóknál csupán a dátum kerül átvitelre.

Mindkét készülék támogatja a vCard-okat:

- Még nem áll rendelkezésre a nevet tartalmazó elem: egy új elem jön létre.
- Már rendelkezésre áll egy elem ezzel a névvel: az elem kibővül az új számmal. Ha az elem több számot tartalmaz, mint amennyit a fogadó készülék el tud menteni, akkor ugyanazzal a névvel egy második elem jön létre.

A fogadó készülék nem támogatja a vCard-okat:

Egy külön elem jön létre és kerül elküldésre minden számhoz.

A küldő készülék nem támogatja a vCard-okat:

Egy új elem jön létre a fogadó készüléken és hozzáadja az átvitt számot a **Telefon (otthoni)** mezőhöz. Ha már létezik egy elem ezzel a számmal, a rendszer figyelmen kívül hagyja az átmásolt számot.

Egyedi elemek másolása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza ki a kívánt elemet ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶ **Belsőre** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ **OK** ... a rendszer átmásolja az elemet

Következő elem másolása sikeres átvitelt követően: ▶ **Nyomja meg az Igen vagy Nem**



A vCard SMS-ben gombbal telefonkönyv-elemet küldhet vCard-formátumban, SMS-ben.

Teljes telefonkönyv másolása

- ▶ ▶ **Opciók** ▶ **Összes másolása** ▶ **OK** ▶ **Belsőre** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ **OK** ... az elemek sorban egymás után átmásolódnak

További funkciók

Segélykérő hívások

Maximálisan négy számot állíthat be segélykérő számként. Ha a Segélykérő funkció be van kapcsolva, a segélykérő hívást a jobb kijelzőgombbal **SOS** – indíthatja, miközben a készülék készenléti állapotban van.

Segélykérő hívás bekapcsolva:

Az **SOS** – kijelzőgomb pirossal látható a fehér háttéren.

Segélykérő hívás kikapcsolva:

Egy kérdőjel látható piros háttérrel az **SOS** – kijelzőgomb mellett.

SOS – bekapcsolva



SOS – kikapcsolva



Folyamat



A Segélykérő funkció beállítva (→ 24. oldal).

► Nyomja meg a kijelzőgombot **SOS** –

A hangszórón a következő értesítést hallja:

„Segélykérő hívás elküldése folyamatban.” Megjelenik a hívott fél.

A segélykérést fogadó személy a következő segélykérő üzenetet hallja:

„Ez egy segélykérő hívás. A segélykérő hívás fogadásához nyomja meg az 5-ös gombot.”

A hívott fél megnyomja az 5-ös gombot: Ekkor beszélhetnek egymással.

A hívott fél nem fogadja a segélykérő hívást:

60 másodperc múlva a segélykérő funkció automatikusan a következő segélykérő számot kezdi tárcsázni (feltéve, hogy több szám is el van tárolva).

A segélykérő funkció a következő esetekben is automatikusan átvált a következő segélykérő számra 60 másodperc elteltével:

- Bekapcsol a kiválasztott segélykérő szám üzenetrögzítője
- A segélykérő szám foglalt
- A segélykérő hívást fogadó fél telefonja nincs „hangkódos” tárcsázásra állítva.

Ez a folyamat maximálisan 5 alkalommal ismétlődik. Ha a hívások egyikét sem fogadják, a segélykérő funkció egy hibajelző hanggal befejeződik.



A segélykérő hívást fogadó személy telefonját hangkódos tárcsázásra kell beállítani, különben a rendszer nem ismeri fel a segélykérő hívás 5-ös gombbal történő fogadását.

Segélykérő hívás megszakítása

Ha a segélykérő hívást véletlenül aktiválta, akkor megszakíthatja azt.

- ▶ Nyomja meg röviden a Hívás befejezése gombot 

Segélykérő hívás beállítása

A funkció használatához:

- el kell mentenie a segélykérő telefonszámokat és
- aktiválnia kell a segélykérő funkciót.








A rendőrség, mentők és tűzoltók számát nem szabad segélykérő hívás számaként használni.

Segélykérő telefonszámok tárolása

- ▶ Nyomja meg az **SOS – ...** kijelzőgombot. Megjelenik a **Nem érhető el segélyhívószám** üzenet. Rövid idő múlva megnyílik a kijelző az 1. SOS-szám megadásához

vagy

- ▶  ▶ ... használja a  gombot az **SOS Segélyhívás** ▶ **OK** ▶ funkcióhoz, majd  gombbal válassza ki a segélyhívó számot (**SOS – 1-SOS – 4**) ▶ **Szerk.**
- ▶ ... a  segítségével adja meg az utó- és/vagy vezetéket a segélykérő híváshoz ▶ a  gombbal váltson a beviteli mezők között ▶ **Mentés** ... A segélykérő hívás automatikusan aktiválódik ▶ Szükség esetén adjon meg több segélykérő számot is



Ha a telefonja egy PABX-hez van csatlakoztatva, esetleg meg kell adnia a hozzáférési kódot (külső vonali kód) a bevitel első számjegyeként (→ a PABX felhasználói útmutatója).

Végezzen egy próbát, ellenőrizve a segélykérő funkció megfelelő működését.


A segélykérő funkció be- és kikapcsolása

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza az **SOS Segélyhívás** ▶ **OK** ▶ **Aktiválás: Szerk.**  = bekapcsolva)

Bekapcsolás az SOS – kijelzőgombbal



A funkció ki van kapcsolva. Legalább egy SOS-szám meg van adva.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot: **SOS –** ▶ **Aktiválás: Szerk.**  = bekapcsolva)

Segélykérő szám módosítása/törlése

- ▶ ▶ ... A segítségével válassza az **SOS Segélyhívás** ▶ OK ▶ A segítségével válassza ki a segélykérő számot (SOS – 1-SOS – 4) ▶ Szerk.
- ▶ ... A segítségével törölje a bejegyzést ▶ Szükség esetén adjon meg egy új számot ▶ **Mentés**



Ha nem ad meg érvényes számot, a Segélykérő funkció automatikusan kikapcsolódik.

Naptár

Legfeljebb **30 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt.

A naptárban az aktuális nap fehérrel van kiemelve. A találkozót tartalmazó napokon a számok színesen jelennek meg. Ha kijelöl egy napot, az színes kiemeléssel jelenik meg.

Június 2019						
H	K	Sz	Cs	P	Sz	V
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Vissza						OK

Találkozók mentése a naptárba



Hívás dátuma és ideje beállítva.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **★ További funkciók** ▶ OK ▶ Naptár ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza a kívánt napot ▶ OK ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Adja meg a találkozót ▶ ... a gombbal válassza ki egymás után az **Dátum, Idő, Szöveg** adatait: és **Jelzés** ▶ beállításait, ... a vagy gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**



Ha már meg van adva egy találkozó: ▶ <Új bejegyzés> ▶ OK ▶ ... Majd adja meg a találkozó adatait.

Találkozók/évfordulók jelzése

Az évfordulókat a telefonkönyvből veszi át a rendszer és találkozóként jeleníti meg azokat. A találkozó/évforduló megjelenik a készenléti állapotban és a készülék a kiválasztott hívódallamot játssza le értesítésként 60 másodpercen keresztül.

Emlékeztető nyugtázása és leállítása: ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Válasz SMS-ben: ▶ Nyomja meg a **SMS** ... kijelzőgombot, ekkor megjelenik az SMS menü



Hívás alatt az emlékeztető a készüléken **egyszer** jelenik meg, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

Tárolt találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ **OK** ▶ **Naptár** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válassza ki a napot ▶ **OK** ... megjelenik a találkozók listája ▶ ... a gombbal válassza ki a dátumot ... lehetséges opciók:

Találkozó részleteinek megjelenítése:

▶ **Megnéz** ... A találkozó beállításai megjelennek

Találkozó módosítása: ▶ **Megnéz** ▶ **Szerk.**

vagy ▶ **Opciók** ▶ **Szerkesztés** ▶ **OK**

Találkozó aktiválása/kikapcsolása:

▶ **Opciók** ▶ **Aktivál/Deaktivál** ▶ **OK**

Találkozó törlése: ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**

Egy nap összes találkozásának törlése:

▶ **Opciók** ▶ **Össz.találkozó törl.** ▶ **OK** ▶ **Igen**

Időzítő

Időzítő beállítása (visszaszámlálás)

▶ ▶ ... a segítségével válassza: **További funkciók** ▶ **OK** ▶ **Időzítő** ▶ **OK** ▶ ... majd

Engedélyezés/letiltás: ▶ **Aktiválás:** ... Válassza: **Be** vagy **Ki**

Időtartam beállítása: ▶ **Időtartam** ... A segítségével adja meg az időzítő számára az órák és percek számát

Min.: 00:01 (egy perc); Max.: 23:59 (23 óra, 59 perc)

Időzítő mentése: ▶ **Mentés**

Az időzítő elkezdja a visszaszámlálást. A készenléti képernyőn megjelenik a ikon és látható a hátralévő órák és percek száma, egészen addig, amíg csak egy perc van hátra. Ettől kezdve a hátralévő másodpercek visszaszámlálása látható. A visszaszámlálás végén a riasztás aktiválódik.

Riasztás letiltása/ismétlése

- Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**
- Riasztás ismétlése: ▶ **Újraindít.** ... az időzítő képernyő ismét megjelenik, a segítségével szükség szerint állítson be más időtartamot, a ▶ **Mentés** ... segítségével a visszazámlálás újraindul

Ébresztőóra



Hívás dátuma és ideje beállítva.

Ébresztőóra aktiválása/inaktiválása és az ébresztési idő beállítása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Ébresztőóra** ▶ **OK** ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Adja meg a riasztás adatait:
- ▶ ... a gombbal válassza ki egymás után az **Idő**, **Ismétlődés**, **Hangerő** és **Dallam** ▶ beállításait, ... a vagy gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**

Amikor az ébresztőóra aktiválva van, az ikon és az ébresztési idő megjelenik a készenléti üzemmód képernyőjén.

Riasztás

Egy riasztás látható a kijelzőn, amit a kiválasztott hívódallam jelez. A riasztás 60 másodpercig szól. Ha nem nyomnak le semmilyen gombot, a riasztás 5 perc múlva megismétlődik. A második ismétlés után a riasztási hívás 24 órára inaktiválódik.



Hívás közben a riasztást csak egy rövid hangjelzés jelzi

Riasztás kikapcsolása/ismétlése egy idő eltelte után (szundi üzemmód)

Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**

Riasztás ismétlése (szundi üzemmód): ▶ Nyomja meg a **Szundi** vagy bármelyik gombot ... a riasztás kikapcsolás 5 perc múlva megismétlődik.

Bébi monitor

Amikor a bébi monitor be van kapcsolva, a rendszer azonnal felhívja a tárolt (belső vagy külső) cél-telefonszámot, ha a készülék környezetében a zajszint eléri az előre beállított szintet. A külső számra küldött riasztás körülbelül 90 másodperc elteltével törlődik.

A riasztást a **Kétirányú beszéd** funkcióval válaszolhatja meg. Ez a funkció a gyerek szobájában lévő készülék hangszórójának be/kikapcsolására szolgál.

Bébi monitor üzemmódban a bejövő hívások a kijelzőn láthatók (**a hívódallam nélkül**). A kijelző háttérvilágítása 50%-ra csökken. A figyelmeztető hangjelzések inaktívvá válnak. Az összes gomb zárrolva van, kivéve a kijelzőgombokat és a vezérlőgomb közepét.

Ha fogadja a bejövő hívást, a bébi monitor felfüggesztett állapotba kerül a hívás idejére, de a funkció **továbbra is** aktív marad. A bébi monitor üzemmód nem kapcsolódik ki a készülék ki- majd újbóli bekapcsolásakor.



A készüléket a gyerektől 1-2 méterre kell elhelyezni. A mikrofonnak a gyerek felé kell néznie.

A funkciók aktiválása csökkenti a készülék működési idejét. Ezért szükség esetén helyezze a készüléket a dokkolóegységbe.

A bébi monitor 20 másodperccel a bekapcsolás után aktiválódik.

A célszám üzenetrögzítőjét ki kell kapcsolni.

Bekapcsolás után:

- ▶ Ellenőrizze az érzékenységet.
- ▶ Ellenőrizze a csatlakozást, hogy a riasztás biztosan továbbítódik-e egy külső számra.

A bébi monitor aktiválása és beállítása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶
- OK ▶ **Bébiőr** ▶ OK ... majd

Be/kikapcsolás:

- ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Adja meg a célt:


- ▶ **Riasztás ide** ▶ ... a gombbal válassza. **Külső** vagy **Belső**

Külső: ▶ **Szám** ▶ ... a gombbal válasszon számot

vagy válassza ki a számot a telefonkönyvből: ▶

Belső: ▶ **Kézi beszélő** ▶ **Módosít** ▶ ... a gombbal válasszon készüléket ▶ **OK**

Bébiőr aktív

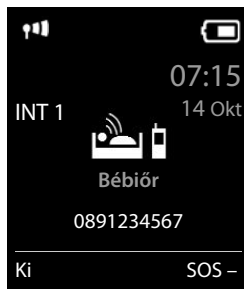

Kétirányú beszéd be/kikapcsolása:

- ▶ **Kétirányú beszéd** ▶ ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Állítsa be a mikrofon érzékenységet:

- ▶ **Érzékenység** ▶ ... a gombbal válassza: **Magas** vagy **Alacsony**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Amikor a bébi monitor aktiválva van, a célszám megjelenik a készenléti kijelzőn.

Bébi monitor kikapcsolása / riasztás törlése

Bébi monitor kikapcsolása: ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Riasztás törlése: ▶ Riasztás közben nyomja meg a Hívás befejezése gombot

Bébi monitor távoli kikapcsolása



A riasztás egy külső célszámra továbbítódik.

A fogadó telefon támogatja a tárcsahang-alapú (tone) tárcsázást.

- ▶ Riasztási hívás fogadása ▶ Nyomja meg a gombokat:

A bébi monitor kikapcsolódik és a készülék készenléti állapotba áll. A bébi monitor beállításai a készüléken (pl. nincs csengőhang) aktívak maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelző-gombot.



A babamonitor nem aktiválható újra távolról.

Újraaktiválás: (→ 28. oldal)

ECO DECT

Az eszköz tartománya alapértelmezés szerint a maximális értékre van állítva. Ez garantálja a készülék és a bázisállomás közötti legjobb kapcsolatot. Készenléti állapotban a készülék nem működik (azaz nincs átvitel). Csak a bázisállomás tart kapcsolatot a készülékkel, gyenge, vezeték nélküli jelekkel. Hívás közben a teljesítmény automatikusan igazodik bázisállomás és a készülék közötti távolsághoz. Minél kisebb a távolság bázisállomás és a készülék között, annál alacsonyabb a sugárzás.

A sugárzás további csökkentése:

A sugárzás csökkenése akár 80%-kal







- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max.hatótávolság** ▶ **Módosít** ( = ki)



Ezzel a beállítással a tartomány is csökken.

A tartomány növelésére nem lehetséges repeatert használni.

Sugárzás kikapcsolása készenléti állapotban

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Nincs sugárzás** ▶ **Módosít** ( = be)



Annak érdekében, hogy kihasználja a **Nincs sugárzás** beállítás előnyeit, minden regisztrált készüléknek támogatnia kell ezt a funkciót.

Ha a **Nincs sugárzás** beállítás aktiválva van és egy olyan készüléket regisztrálnak a bázisállomáson, amely nem támogatja ezt a funkciót, a **Nincs sugárzás** automatikusan kikapcsolódik. Amint ennek a készüléknek törlik a regisztrálását, a **Nincs sugárzás** automatikusan újraaktiválódik.

A vezeték nélküli kapcsolat csak a bejövő vagy kimenő hívásokra jön létre és a csatlakozás körülbelül 2 másodperccel kerül késleltetésre.

Annak érdekében, hogy a készülék gyorsabban hozzon létre egy vezeték nélküli kapcsolatot a bázisállomással, gyakrabban kell „odafigyelnie” a bázisállomásra, azaz gyakrabban kell pásztaázni a környezetét. Ez megnöveli az áramfogyasztást és csökkenti a készülék készenléti és beszélgetési idejét.

Amikor a **Nincs sugárzás** aktív van, a készüléken nem jelenik meg tartománykijelzés/tartományriasztás. Az kapcsolódási képesség a kapcsolat létrehozásának megkísérlésével ellenőrizhető.

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ... tárcsahang hallatszik.

Védelem a nemkívánatos hívások ellen

Idővezérlés a külső hívásokhoz



Hívás dátuma és ideje beállítva.


Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléknek fel kell függeszteni a külső hívások csengetését. Például az éjszaka folyamán.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza a **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Idővezérlés** ▶ OK ▶ ... majd

Be/kikapcsolás: ▶ a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
 Adj meg az időt: ▶ a gombbal váltson a **Cseng.szünet innen** és **Cseng.szünet eddig** ▶ között
 ... a gombbal adja meg a kezdetét és végét, négyjegyű formátumban

Mentés: ▶ **Mentés**

aktív

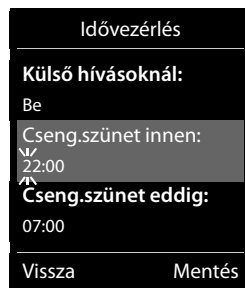

Az idővezérlés csak arra a készülékre érvényes, amelyen a beállítást megadták.

A telefon továbbra is csengetni fog olyan számok esetén, amelyek a telefonkönyv VIP-csoportjában vannak.

Védelem a névtelen hívók ellen

A készülék nem csenget, ha a hívó fél száma nem látható. Ez a beállítás egyetlen vagy valamennyi regisztrált készülékre alkalmazható.

Egy készülékre

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza a **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Anon.hív.némítás** ▶ Szerk. (☑ = be) ... a hívás csak a képernyőn jelenik meg

Minden készülékre

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza a **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Névtelen hívások** ▶ Szerk. (☑ = be) ▶ ... a gombbal válassza: **Védelmi mód:**

Nincs védel. A készülék ugyanolyan módon jelzi a névtelen hívásokat, mint az azonosított számokat

Hívás némít. A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás csak a képernyőn jelenik meg.






Hívás tiltás A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás nem jelenik meg a képernyőn. A hívó fél foglalt jelzést hall.


Beállítások mentése: ▶ **Mentés**


Feketelista

Amikor a feketelista funkció be van kapcsolva, a feketelistás számokról érkező hívások nem jelennek meg, vagy csak a képernyőn jelennek meg. Ezek a beállítások az összes regisztrált készülékre vonatkoznak.






Feketelista megjelenítése/szerkesztése

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Feketelista** ▶ Szerk. ▶ **Letiltott számok** ▶ OK ... megjelenik a tiltott számok listája ... lehetőségek:








Elem létrehozása: ▶ Új ▶ ... a  gombbal adjon meg egy számot ▶ **Mentés**

Elem törlése: ▶ ... a  gombbal válassza: ▶ **Töröl** ... az elem törlődik

Szám áthelyezése a hívólistából a feketelistába

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Híváslista** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza: **Fogadott hívások/Nem fogadott hívás** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ **Feketelistára másol** ▶ OK

A védelmi mód beállítása

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Feketelista** ▶ Szerk. ▶  **Védelmi mód** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza a kívánt védelmet:

Nincs védel. A készülék minden hívást megjelenít, beleértve azokat a hívókat is, akiknek száma a feketelistán szerepel.







Hívás némít. A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás csak a képernyőn jelenik meg.

Hívás tiltás A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás nem jelenik meg a képernyőn. A hívó fél foglalt jelzést hall.



Beállítások mentése: ▶ **Mentés**


SMS (szöveges üzenetek)

A telefon csatlakozását követően lehetőség van SMS-üzenetek küldésére

- ▶  ▶ ... a  segítségével válassza:  SMS ▶ OK ... majd
- SMS írása: ▶ Új SMS ▶ OK ▶ ... a  segítségével adja meg az SMS szövegét
- SMS küldése: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 
 - vagy ▶ Opciók ▶  Küldés ▶ OK

Adja meg a számot (SMS küldése ide):

A telefonkönyvből: ▶  ▶ ... a  segítségével válasszon egy számot ▶ OK

vagy ▶ ... a  segítségével adja meg közvetlenül a számot

Ha az SMS üzeneteket SMS postaládába küldi: adja meg a postaláda azonosítóját a szám **végén**.

Küldés: ▶ **Küldés**



A funkcióval kapcsolatos további információkért tekintse meg a részletes használati útmutatót a → www.gigaset.com/manuals címen

Függelék

Szerviz (ügyfélszolgálat)

Kérdése van? Gigaset ügyfélként kiváló szervizünk szolgáltatásait élvezheti.

Az online felhasználói útmutató és a Gigaset Online Portal szervizoldalain azonnal segítséget kaphat a következő címen www.gigaset.com/service

A következő helyen talál információkat és különféle szolgáltatásokat a Gigaset termékhez:

- Kérdések és válaszok (GYIK)
- Kompatibilitás ellenőrzése
- Készülék regisztrálása
- Kapcsolatfelvétel

A telepítéssel, üzemeltetéssel, javítással, konfigurálással és jótállási igényekkel kapcsolatos tanácsért hívja a következő számot:

Szerviz forródrót: 06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz, illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrzik meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Jótállás

4. Egyéb feltételek

A 12. hónapon belüli jótállás keretében történt javítás és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkacsoport és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:
+36(30)69-0947
+36(30)301-5650
+36(1)267-2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva tartás:
H-Cs: 09.00-16.30
P.: 09.00-14.00

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvett időpontot, a javítás időtartamát, a meghibásodás okát, a meghibásodás leírását, a javítás elvégzését, a javítás elvégzését igazoló dokumentumok számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak torokéne kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék viszszejáratásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére leadni, vagy a fogyasztó megfelelő árleállítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazónak nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átállítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetben a javítás költsége a fogyasztót terheli. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használat utasításban foglalt maradátközlő betartására. A nem eredeti tartozékok használatra következtében bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A jótállási jegyen eszközöket bármennyű javítás, torlasz vagy átvás, amely azt a jótállásra jogosítja fel, illetve az erre jogosult szerviz végzi, a jótállási jegy érvénytelensége és a forgalmazó jótállási feltevéseinek megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számozásánál-nak egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja.

A tartós használatra rendelt termékek jelentős részei alatt a vezetek nélküli telefonok esetében a rádiófrekvencia rendszerparancs (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpaneljei kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevételére és a hiba bejelentésére a javításra kijelölt jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb jótállási pontokon és átvételi helyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpont, illetve az átvételi helyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás időjére átvételre kerül. Termék átvételkor a hiba időpontját, a javítás várható időtartamát, a javításra kifizelt összeget a fogyasztónak kell beszéltetni a szervizben felülvizsgált termék állapotáról. A kizárólag a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legkisebbi szervizponthoz, ahhoz a kereskedőhöz, akinek a terméket eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásból vagy a hiba termék további működtetéséből eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jelen jótállási jegy a **Gigaset Communicati-on GmbH** (46395 Bocholt, Franken-strasse 2a.) által gyártott és szerződött partnerrel által importált **vezetékes és vezeték nélküli telefonok-ról és azok tartozékaira** érvényes.

Importőr (kérikjeli ellenőrizze le a csomagoláson az importőr nevet):
Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Jpari park utca 8.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
Procom Telecom Kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
StrongUnique Kft.
(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)
Tele-Signal Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad. Az aktuálutóttal 12. hónapos jótállást ad.

A fogyasztók* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1995. évi IV. törvény 49/2003. GKM határozattal módosított 49/2003. GKM határozattal jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarországra területen kereskedelmi forgalomba került termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötele-sége. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedő cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

B

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

C

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

D

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem
 javítható. A hivatalos szerviz vezetőjének
 Dátum _____ aláírása, belyegzője:

 Ügyfél aláírása: _____

Cserefelelősség
 igazolás

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkecsítés dátuma:

Eladó aláírása:

Felelősség kizárása

A készülék kijelzője pixelekből áll. Minden pixel három alpixelből áll (vörös, zöld, kék).

Lehetséges, hogy egy alpixel hiányzik, vagy torzult a színe.

A jótállási igény csak akkor érvényes, ha a hibás pixelek száma meghaladja a megengedett legnagyobb számot.

Leírás	A pixelhibák megengedett legnagyobb száma
Színes, megvilágított alpixel	1
Sötét alpixel	1
Színes és sötét alpixel teljes száma	1



A kijelzőn és a házon megjelenő kopási jelek nem tartoznak a jótállás körébe.

A gyártó tanácsa

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset E370 rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Adatvédelem

A Gigaset-nél nagyon komolyan vesszük ügyfeleink adatainak védelmét. Éppen ezért gondoskodunk arról, hogy minden termékünk alapként is „beépített adatvédelmet” tartalmazzon. Minden begyűjtött információt arra használunk fel, hogy termékeinket a lehető legjobbá tegyük. A folyamat során biztosítjuk, az Ön adatainak védelmét, és csak arra használjuk fel azokat, hogy elérhetővé tehesük Önnek a terméket vagy a szolgáltatást. Tudjuk, hogy az Ön adatai milyen útvonalon keresztül jutnak el a vállalatához, és biztosítjuk, hogy ez az adatvédelmi előírásoknak megfelelően és védett módon történjen.

Az adatvédelmi irányelvek teljes szövege a következő címen érhető el: www.gigaset.com/privacy-policy

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelőtársaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 **Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

A készülék energiafogyasztása a töltőbölcsőben

Töltés közben: kb. 1,5 W

A töltési állapot fenntartásához: kb. 0,5 W

Bázisállomás energiafogyasztása

Készenléti állapotban: kb. 0,5 W

Hívás közben: kb. 0,6 W


Általános műszaki adatok




DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880-1900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplexelés, 10 ms-os kerethossz
Átviteli impulzus ismétlési gyakorisága	100 Hz
Az átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornahálózat	1728 kHz
Bitráta	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Nyelvkód	32 kbit/s
Adó teljesítménye	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatósugár	Maximum 50 m beltérben, maximálisan 300 m szabadban
Környezeti üzemelési feltételek	+5 °C – +45 °C; 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangkódos)/PD (impulzustárcsázás)

Kijelzőikonok



A következő ikonok a telefon beállításaitól és működési állapotától függően jelennek meg.



Az állapotsor ikonjai

Ikon	Jelentés
	Jelerősség (Nincs sugárzás ki)
	1% -100%
	fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Vörös: nincs kapcsolat a bázisállomással
	Nincs sugárzás aktív: fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Hívódallam kikapcsolva
	„Bip” hívódallam aktív




Ikon	Jelentés
	Billentyűzár aktív
	Akkumulátor töltési állapota:
	Fehér: 11%-100% töltés
	Vörös: 11% töltöttségnél alacsonyabb
	Vörösén villog: az akkumulátor csaknem lemerült (körülbelül 5 perc beszélgetési idő maradt)
	Az akkumulátor töltődik
	(aktuális töltési állapot): 0% - 100%

Kijelzőgombok ikonjai




Ikon	Jelentés
	Utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése





Ikon	Jelentés
	Telefonkönyv megnyitása
	Szám másolása a telefonkönyvbe





Kijelzőikonok jelzései . . .

Ikon	Jelentés
	Külső hívás
	Belső hívás
	Hívás kapcsolása (kimenő hívás)
	Kapcsolat létrejött
	Nem jött létre kapcsolat/kapcsolat megszakadt

Egyéb kijelzőikonok

Ikon	Jelentés
	Riasztás órája aktiválva, kijelzés a riasztás idejével
	Időzítő bekapcsolva, megjelenítés a visszaszámlálással
	Művelet befejeződött (zöld)

Ikon	Jelentés
	Találkozó emlékeztetője
	Évforduló emlékeztetője
	Riasztási hívás
	Visszaszámlálás

Ikon	Jelentés
	Művelet sikertelen (vörös)
	Információk
	(Biztonság) kérdés
	Várjon...

Index

- A**
- A billentyűzet zárolása/feloldása 11
 - A doboz tartalma 6
 - A készülék ápolása 38
 - A vezeték nélküli modul letiltása 30
 - Adatvédelem 37
 - Akkumulátor
 - behelyezés 8
 - töltés 8
 - töltési állapot 40
 - Akkumulátorok töltési állapota 40
 - Állapotsor 3
 - ikonok 40
 - Áttekintés
 - készülék 3
-
- B**
- Bázisállomás
 - csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz/
telefonhálózathoz 7
 - csatlakoztatás az útválasztóhoz 7
 - Bázisállomás energiafogyasztása 39
 - Be/Ki gomb 3
 - Beállítás
 - készülék 8
 - Bébi monitor 28
 - aktiválás 28
 - kikapcsolás 29
 - Billentyűk
 - menü 11
 - Biztonsági előírások 5
-
- C**
- Címjegyzék, lásd Telefonkönyv 15
 - Címtár, lásd Telefonkönyv 15
 - Csillag gomb 3
 - Csipogtatás 3
-
- D**
- Dátum beállítása 9
 - Dokkológység (készülék)
 - csatlakoztatás 7
-
- E**
- Ébresztőóra 27
 - be/kikapcsolás 27
 - ECO DECT 30
 - Ékezetes betűk beírása 14
 - Első lépések 6
 - Extra nagy hangerő funkció 12, 17
-
- F**
- Feketelista 32
 - Felelősség kizárása 37
 - Fokozás, lásd
 - Extra nagy hangerő funkció
 - folyadék 38
 - Folyadékkal érintkezés 38
 - Fülhallgató hangerő 17
-
- G**
- 1. gomb (gyors hozzáférés) 3
 - Gomb (bázisállomás), regisztráció/csipogtatás . . . 3
 - Gombok
 - be/ki gomb 3
 - csillag gomb 3
 - csipogó gomb 3
 - hívás befejezése gomb 3, 15
 - hívás gomb 3
 - kettőskereszt gomb 3
 - kihangosító 16
 - kijelzőgombok 3, 12
 - üzenet gomb 3
 - vezérlőgomb 3, 11
 - visszahívás gomb 3
 - Gyors elérés 15
 - Gyorstárcsázás 15
-
- H**
- Hallókészülékek 5
 - Hálózati postaláda üzenetének megtekintése . . 18
 - Hálózati tápegység 5
 - Hangerő
 - készülék hangszóró/fülhallgató hangereje . . 17
 - Hangerő beállítása 12
 - Hangszóró 16
 - Helytelen beírás javítása 14
 - Herstellerhinweise 37
 - Hívás
 - fogadás 16
 - külső 15
 - Hívás befejezése gomb 3, 15
 - Hívás gomb 3
 - Hívás, névtelen
 - védelem 31
 - Hívásindítás
 - hívás fogadása 16
 - külső 15
 - Híváslista
 - elem 19
 - elem törlése 19
 - megnyitás 19
 - szám másolása a telefonkönyvbe 19
 - tárcsázás 16
 - törlés 19

Híváslisták	19
Hívások blokkolása	32
Hívásvédelem	31
Hívódallam idővezérlés	31

I

Idő beállítása	9
Idővezérlés a külső hívásokhoz	31
Időzítő	26
Ikonok a kijelzőgombokon	40
állapotsor	40
ébresztőóra	27
időzítő	26
jelzések	41
új üzenetek megjelenítése	18

J

Jelerősség	40
Jelzések, ikonok	41
Jóttállás	35

K

Keresés a telefonkönyvben	21
Készletléti állapot visszatérés	13
Készülék áttekintés	3
be- és kikapcsolás	11
beállítás	8
dokkológység csatlakoztatása	7
használat békimonitorként	28
készletléti állapot	13
készülék hangereje	17
némitás	17
regisztrálás	10
Készülék némitása	17
Kettős kereszt gomb	3
Kihangosít gomb	16
Kihangosító hangerő	17
Kihangosított üzemmód	16
Kijelző hálózati postaláda üzenet	18
törött	5
Kijelzőgombok	3
ikonok	40
Kijelzőgombok	12
Kijelzőikonok	40
Kisbetű/nagybetű	14
Környezetvédelem	38
Küldés teljes telefonkönyv a készülékre	22

L

Licensz	37
-------------------	----

M

Maximális tartomány	30
Menü gomb	11
Mikrofon be- és kikapcsolás	17
Műszaki adatok	39

N

Nagybetű/kisbetű	14
Naptár	25
Nyelv kijelző	9

O

Orvostechnikai berendezések	5
---------------------------------------	---

R

Regisztráció/csipogó gomb	3
Regisztrálás (készülék)	10
Riasztás	27
Riasztás be-/kikapcsolása (időzítő)	27
Riasztás törlése (békimonitor)	29

S

Segélykérő hívás	23
be/kikapcsolás	24
folyamat	23
megszakítás	24
Segélykérő szám	23
módosítás	25
törlés	25
Segélykérő számok hívása nem lehetséges	5
Segélykérő telefonszám tárolás	24
Selejtezés	38
SMS	33
Speciális karakterek beírása	14
Speciális karakterek bevitel	14
Sugárzás csökkentés	30
Sugárzásmentes	30
Szám mentés a telefonkönyvbe	20
Számok bevitel	14
Szerviz	34
szimbólumok, lásd. ikonok	40
Szöveg bevitel	14
Szundi üzemmód (riasztás)	27

T

Találkozó beállítás	25
értésítés	26
Tápkábel csatlakoztatása	7

Index

Tárcsázás	
a híváslistából	16
az újrahívó listából	15
telefonkönyvből	15
Telefon	
működtetés	11
Telefonkönyv	20
elem	20
elem kiválasztása	21
elem mentése	20
elem/lista küldése készülékre	22
keresés	21
küldés a készülékre	22
megnyitás	20
rendezési sorrend	21
számok tárcsázása	15
Törött kijelző	5
<hr/>	
U	
Ügyfélszolgálat	34
Új üzenetek mutatása	18
Újrahívási lista	15, 19
Útválasztó, bázisállomás csatlakoztatása	7
Üzenet gomb	3
Üzenetlisták	18
Üzenetröggítő	
hívó fél visszahívása	19
<hr/>	
V	
Védelem a hívások ellen	
feketelista	32
idővezérlés	31
névtelen	31
Vezérlógomb	3, 11
Visszahívás gomb	3
Visszaszámlálás (időzítő)	26

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.

