

Gigaset

E630 - E630 A

SABİT HATLI TELEFON

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

El cihazına genel bakış



- 1 **Spot LED / Görsel arama sinyali** (→ s. 46, → s. 46)
- 2 Bekleme modunda **ekran**
- 3 **Durum çubuğu** (→ s. 57)
Simgeler, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 4 **Yan tuşlar** (→ s. 16)
- 5 **Ekran tuşları** (→ s. 16)
- 6 **Kapatma, açma/kapatma tuşu**
Görüşmeyi bitirme;
işlevi iptal etme;
bir önceki menüye geri dönme (**kısa süreli** basın);
bekleme moduna geri dönme (**uzun süreli** basın);
el cihazını açma/kapatma (bekleme modunda **uzun süreli** basın)
- 7 **Mesaj tuşu** (→ s. 17)
Arayanlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama
- 8 **Profil tuşu** (→ s. 46)
- 9 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda **uzun süreli** basın);
büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- 10 **Kulaklık bağlantı girişi** (→ s. 9)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Yıldız tuşu**
Bağlantı sırasında: darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (**kısa süreli** basın);
metin girişi sırasında: özel karakterler tablosunu açma
- 13 **Tuş 1**
Telesekreter (sadece Gigaset E630A → s. 33)/şebeke telesekreteri seçilir (**uzun süreli** basın)
- 14 **R tuşu**
- Danışma (flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (**uzun süreli** basın)
- 15 **Cevaplama tuşu / hoparlörle konuşma tuşu**
Gösterilen numarayı arama;
aramayı kabul etme;
ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş;
tekrar arama listesini açma (**kısa süreli** basın); aramayı başlatma (**uzun süreli** basın);
SMS yazarken: SMS gönderilir
- 16 **Kumanda tuşu / menü tuşu** (→ s. 15)

Baz istasyonuna genel bakış



Kayıt/çağrı tuşu

- ◆ El cihazını arama ("çağrı") (kısa süreli basın) → s. 39.
- ◆ El cihazları ve DECT cihazları kaydedilir (uzun süreli basın) → s. 38.

Cihazınızda entegre telesekreter olup olmadığını öğrenmek için
→ s. 33.

İçindekiler

El cihazına genel bakış	1
Baz istasyonuna genel bakış	2
Güvenlik bilgileri	4
Başlangıç	5
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterimi	14
Telefonu tanıyın	15
Telefon görüşmesi	19
Telefon ayarları	25
Yükselticiyi çalıştırma	30
Sistem PIN kodunu değiştirme	31
Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama	31
Enerji Tasarrufu için ECO DECT	32
Telesekreter (Gigaset E630A)	33
Şebeke telesekreteri	37
Birden çok el cihazı	38
Telefon rehberi (adres defteri)	41
Arama listesi	44
Erişebilirlik	45
Ses profilleri	46
LED Işıığı	46
Takvim	47
Çalar saat	49
Bebek telsizi	49
SMS (metin mesajları)	51
Telefonu yönlendiricide/santralde çalıştırma	55
Ekran simgeleri	57
Menüye genel bakış	59
Müşteri Hizmeti ve Yardım	62
Çevre	70
Ek	71
Aksesuarlar	74
Dizin	77

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklı sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Başlangıç

Ambalaj içeriğinin kontrolü

- ◆ bir adet **baz istasyonu**,
- ◆ bir adet baz istasyonu adaptörü,
- ◆ bir adet telefon kablosu,
- ◆ bir adet **el cihazı**,
- ◆ bir adet adaptörlü şarj cihazı,
- ◆ bir adet pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- ◆ pil kapağı için bir adet kapatma plakası,
- ◆ iki adet pil,
- ◆ bir adet kemer klipsi,
- ◆ kulaklık soketi için bir adet lastik kapak,
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu.

Birden çok el cihazına sahip bir model satın aldıysanız, ambalajın içinde her ek el cihazı için ikişer pil, birer pil kapağı, birer kemer klipsi ve adaptörlü birer şarj cihazı bulunur.

Baz istasyonunun ve şarj cihazının kurulumu

Baz istasyonu ve şarj cihazı, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklıktaki kapalı ve nemsiz ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

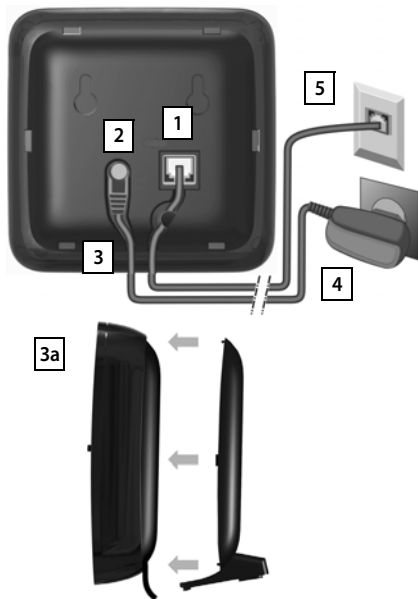
- ▶ Baz istasyonunu dairenizin veya evinizin merkezî bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonunu duvara monte edin (→ s. 6).

Cihazın ayakları normalde, yerleştirildiği yüzeyde iz bırakmaz. Ancak, mobilyalarda kullanılan boya ve cilaların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas durumunda yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Notlar

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etkisine maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi nemden, tozdan, buhardan ve tahriş edici sıvılardan koruyun.
- ◆ Baz istasyonunun kapsama alanına dikkat edin. Kapsama alanı, bina içinde en çok 50 m, açık alanda en çok 300 m kadardır. **Maksimum Alan** kapalı olduğunda kapsama alanı daralır (→ s. 32).

Baz istasyonunu telefon ve elektrik şebekesine bağlama

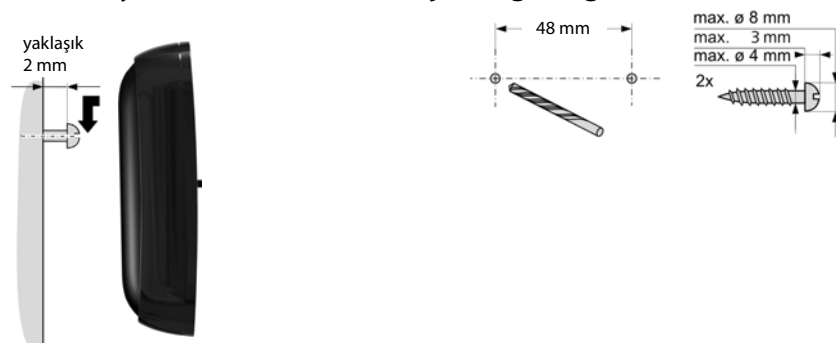


- ◆ Telefon kablosunu baz istasyonunun arkasında, sağ/alt taraftaki bağlantı yuvasına **1** sokup yerine oturtun.
- ◆ Adaptörün elektrik kablosunu, sol/üst bağlantı yuvasına **2** takın.
- ◆ Her iki kabloyu bunlar için öngörölmüş olan kablo kanallarına **3** yerleştirin.
- ◆ Kapağı, baz istasyonunun arka tarafındaki girintilere oturtun **3a** (duvar montajında değil).
- ◆ Adaptörü **4** bağlayın.
- ◆ Telefon fişini **5** bağlayın.

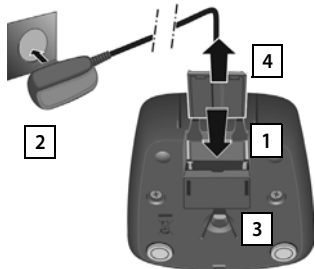
Notlar

- ◆ Telefon, elektriksiz çalışmadığından, adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte verilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir (soket yerleşimi, → s. 73).

Baz istasyonunun duvara montajı (isteğe bağlı)



Şarj cihazının bağlanması



- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.
 - ▶ Adaptörü prize takın **2**.
- Fişi şarj cihazından tekrar sökmeniz gerektiğinde:
- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
 - ▶ Ayırma düğmesine **3** basın ve fişi çekin **4**.

El cihazını kullanıma sokma

Ekran bir folyo ile kaplanmıştır. Lütfen koruma folyosunu çıkarın!

Pili takma ve pil kapağını kapatma

Dikkat

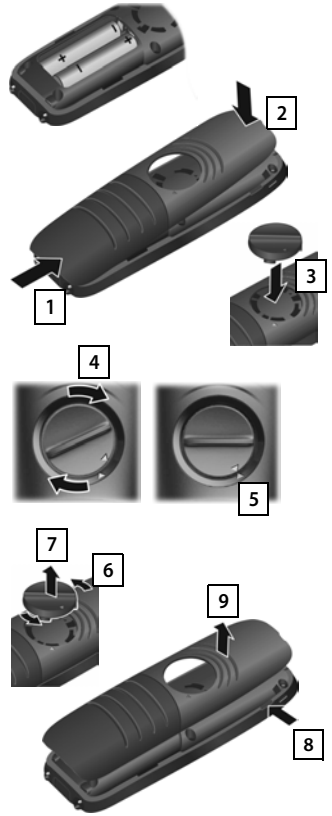
Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 72) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca, cihazda arıza veya hasar meydana gelebilir.

Başlangıç

- ▶ Pillerin +/- kutuplarını doğru yönde yerleştirin (bkz. şekil).
- ▶ Pil kapağını alttan cihazın üzerine doğru sürün **1**.
- ▶ Sonra kapağı, **2** yerine oturuncaya kadar aşağıya bastırın.
- ▶ Kapatma plakasını, şekilde gösterildiği gibi (yaklaşık 20° dönük olarak) yerleştirin **3**. Ok işaretlerine dikkat edin.
- ▶ Kapatma plakasını, dayandığı noktaya kadar saat yönünde döndürün **4**. Kapatma plakasıyla kapak üzerindeki işaretler aynı hizaya geldiğinde, plaka kapanmış demektir **5**.

Pilleri değiştirmek için **pil kapağını tekrar açmak** zorunda kalacak olursanız:

- ▶ Kapatma plakasını, çıkıntılı kısmından tutarak, dayandığı noktaya kadar saat yönünün tersine döndürün **6** (yaklaşık 20°) ve çıkartın **7**.
- ▶ Tırnağınızla, yanda, muhafazayla kapağın arasındaki yuvaya bastırın **8** ve kapağı çıkartın **9**.



Kemer klipsi

El cihazının yanlarında kemer klipsini takmak için yuvalar vardır.

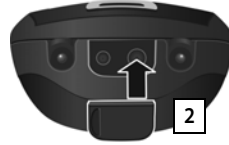
- ◆ **Takmak için**, kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak kulaklarını yuvalara oturtun.
- ◆ **Çıkartmak için**, sağ başparmağınızla kemer klipsinin orta kısmına kuvvetlice bastırın, sol el işaret parmağınızın tırnağını, sol üstte klips ve gövde arasına sokun ve klipsi yukarı doğru çekerek çıkartın.



Kulaklığın Takılması



Telefonunuzun alt kısmına, 2,5 mm jaklı bir kulaklık bağlayabilirsiniz [1]. Kulaklık tavsiyelerini, www.gigaset.com adresindeki, ilgili ürün sayfasında bulabilirsiniz.



Kulaklık **takmazsanız**, ürünle birlikte verilen lastik kapağı takın [2]. Böylece su sıçramalarına karşı koruma sağlamış olursunuz.

Pilleri şarj etme

Piller, kısmen dolu olarak verilir. Lütfen kullanmadan önce pilleri tamamen doldurun. (Şimşek simgesi ⚡ ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuş demektir.)



Notlar

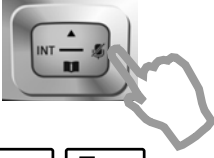
- ◆ El cihazı sadece cihaza ait şarj cihazına yerleştirilmelidir.
- ◆ Pil şarj etme sırasında ısınabilir. Bu, tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj kapasitesi, teknik nedenlerden ötürü belirli bir zaman sonra azalır.
- ◆ Ambalajın içinde bulunan el cihazları hâlihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yine de kaydedilmemiş el cihazı varsa (göstergede "**Lütfen el cihazını kaydedin**" veya "**El cihazını baz istas. yerleştirin**"), el cihazını lütfen manuel olarak kaydedin (→ s. 38).

Ekran dilini değiştirme

Ekran dilini,

☰ ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 🗣️ **Dil** ▶ **Tamam** ▶ 🗣️ **Dili seçin** ▶ **Seç**

Menüsü üzerinden veya bilmediğiniz bir dile ayarlıysa, aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:



▶ Kumanda tuşunun sağ alt kenarına basın.




▶ **6 MNO** ve **5 JKL** tuşlarına **yavaşça**, peş peşe basın.

Örnek



Dil ayarının yapıldığı ekran görüntülenir. Ayarlanmış olan dil (örneğin İngilizce) seçilmiştir.



▶ Kumanda tuşunun  alt kenarına, ...

Örnek




... ekranda istenen dil görüntüleninceye kadar basın; örneğin Fransızca.

▶ Dili seçmek için ekranın hemen altında, **sağda** bulunan tuşa basın.

Örnek



Yapılan seçim,  işaretiyle gösterilir.

▶ Bekleme moduna geri dönmek için kapatma tuşuna  **uzun süre** basın.

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarihinin ve saatinin doğru olarak kaydedilebilmesi ve çalar saati kullanabilmek için, tarihi ve saati ayarlayın.



- ▶ Giriş alanını açmak için, ekran göstergesinin altındaki **Zaman** tuşuna basın.
(Tarihi ve saati daha önce girdiyse, giriş alanını şu menüden açın:
📞 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam**)

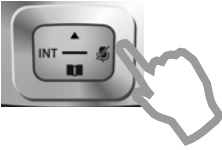


Ekranda **Tarih/Saat** alt menüsü gösterilir.

- ▶ Etkin giriş pozisyonu yanıp söner. Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak, tuşlar yardımıyla girin. Örneğin 14.10.2018 için

1	4	1	0	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

.



Örneğin bir girişi düzeltmek amacıyla, giriş pozisyonunu değiştirmek istiyorsanız, kumanda tuşunda **sağa** veya **sola** basın.



- ▶ Saat giriş alanına geçiş yapmak için, kumanda tuşunda **alta** basın.
- ▶ Saat ve dakikayı 4-haneli olarak tuşlar yardımıyla girin. Örneğin saat 07:15 için

0	7	1	5
---	---	---	---

. Gerekirse kumanda tuşu yardımıyla giriş pozisyonunu değiştirin.
- ▶ Yaptığınız girişleri kaydetmek için, ekran göstergesinin altındaki **Kaydet** tuşuna basın.



Ekranda **Kaydedildi** mesajı görüntülenir. Bir onay sesi duyarsınız.



Otomatik olarak bekleme moduna geri dönersiniz.

Telefonunuz artık kullanıma hazır durumdadır!

Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Cihazın kullanıma sokulmasını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, hemen arama yapabilir, Gigaset cihazınızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir veya kullanımına aşinalık kazanabilirsiniz.

Zil sesini ayarlama

Dâhili, harici aramalar, hatırlatma sinyali (→ s. 27), çalar saat (→ s. 49) ve belirli arayanlar (→ s. 41) için ayrı ayrı melodiler düzenleyebilirsiniz.

İstenmeyen aramalardan korunma

Telefonunuzu, bilinmeyen numaralardan yapılan aramalarda çalmayacak şekilde ayarlayabilir veya zaman kumandasından yararlanabilirsiniz (→ s. 28).

Telefonunuzun kendi ortamınıza uyarlanması

Telefonunuzu yüksek sesli veya alçak sesli ortamlara uyarlamak için, mevcut 3 ses profilinden yararlanabilirsiniz (→ s. 46).

Telesekreterin ayarlanması

Kendi mesajlarınızı kaydedebilir ve kayıt parametrelerini ayarlayabilirsiniz (→ s. 33).

Mevcut Gigaset el cihazlarının kaydedilmesi ve telefon rehberinin devralınması

Mevcut el cihazlarını, yeni baz istasyonunuzdan arama yapmak için kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu el cihazlarındaki telefon rehberi kayıtlarını yeni el cihazına aktarabilirsiniz (→ s. 38, → s. 42).

ECO DECT ayarlarının yapılması

Telefonunuzun iletim gücünü (yayıdığı radyo dalgalarını) azaltabilirsiniz (→ s. 32).

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, sorun gidermeye ilişkin ipuçlarını (→ s. 64) okuyun veya müşteri hizmetlerimize (→ s. 62) başvurun.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterimi

Gigaset el cihazınızın tuşları bu kullanım kılavuzunda, şu şekilde gösterilmiştir:




Cevaplama tuşu / menü tuşu / kapatma tuşu



Rakam/harf tuşları



Yıldız tuşu / kare tuşu



Mesaj tuşu / R tuşu / Profil tuşu

Ekran simgelerine genel bakış (→ s. 57).

Örnek: otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Kullanım kılavuzundaki gösterim:


► ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Değiştir** (☑ = açık)

Yapmanız gereken:

- : bekleme modunda kumanda tuşunun **sağ** tarafına basın. Ana menü açılır.
- : kumanda tuşu yardımıyla simgesine gidin.
- **Tamam**: **Tamam** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. **Ayarlar** alt menüsü açılır.
- **Telefon**: kumanda tuşu yardımıyla **Telefon** girişine gidin.
- **Tamam**: **Tamam** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. **Telefon** alt menüsü açılır.
- **Otom.Cevapl.:** otomatik cevaplamanın açılıp/kapatılması fonksiyonu seçilir.
- **Değiştir** (☑ = açık): **Değiştir** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. Fonksiyon sırasıyla açılıp kapatılır (☑ = açık, ☐ = kapalı).


Telefonu tanıyın

El cihazını açma/kapatma

- ▶ El cihazını kapatmak için, kapatma tuşuna  uzun süreli basın.


Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun yanlışlıkla kullanılmasını önler. Tuş kilidi devredeyken bir tuşa basarsanız, bu durumu belirten bir mesaj görüntülenir.

- ▶ Tuş kilidini açmak veya kapatmak  tuşuna uzun süreli basın.

El cihazında telefon çaldığında, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı cevaplayabilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar kapanır.





Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun çeşitli kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı (üst, alt, sağ, sol, orta) siyah renkle işaretlenmiştir. Örneğin, "kumanda tuşunun sağına basın" yerine  simgesi gösterilmiştir.






Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanları arasında dolaşmaya yarar. Bekleme modunda veya harici bir görüşme sırasında ayrıca şu fonksiyonlara sahiptir:

El cihazı bekleme modundayken

-  Telefon rehberi açılır.
-  veya  Ana menü açılır.
-  El cihazları listesi açılır.

Harici görüşme sırasında

-  Telefon rehberi açılır.
-  Dâhili danışma başlatılır.
-  Ahize veya hoparlör ses seviyesini değiştirir.

Kumanda tuşunun ortasına basıldığında fonksiyonlar

Bu tuşun, kullanım durumuna bağlı olarak farklı fonksiyonları vardır.

- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** tuş, **Tamam, Evet, Kaydet, Seç** veya **Değiştir** ekran tuşlarının fonksiyonunu üstlenir.

Not

Bu kılavuzda, kumanda tuşunun sağ tarafına basılarak ana menünün açılması ve ilgili ekran tuşuna basılarak fonksiyonların onaylanması gösterilmiştir. Aynı şeyi, kumanda tuşunun ortasına basarak da yapabilirsiniz.

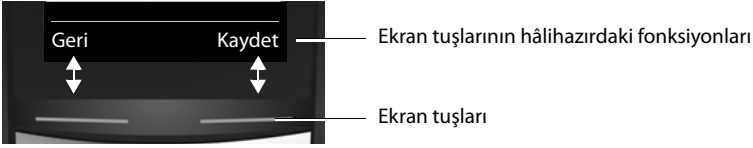
Yan tuşlar

- + / - Duruma bağlı olarak **ahizenin, zil sesinin, hoparlörün, çalar saatin, hatırlatmaların ve kulaklığın** ses seviyesini ayarlamak için el cihazının sağında bulunan tuşlara basın.

Ekran tuşları

Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 30).

Ekran tuşlarının fonksiyonları, kullanım durumuna göre değişir.
Örnek



Önemli ekran tuşlarından bazıları şunlardır:


- Seçenek** Duruma bağlı bir menü açılır.
Tamam Seçimi onaylar.
Geri Bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal eder.
Kaydet Giriş kaydedilir.

Ekran tuşlarının üzerindeki simgelere genel bakış (→ s. 58).

Menü kullanımı


Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, iç içe birden çok düzeyden oluşan bir menü aracılığıyla sunulur. Menüye genel bakış → s. 59.


Ana menü (ilk menü düzeyi)

- Ana menüyü açmak için, el cihazı bekleme modundayken sağ  kumanda tuşuna basın.

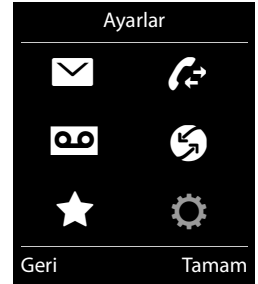
Ana menü fonksiyonları ekranda simgelerle gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli olarak işaretlenir ve ilgili ad, ekranın başlık satırında görüntülenir.

Bir fonksiyona erişmek, yani ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyini) açmak için:

-  kumanda tuşunu kullanarak istediğiniz fonksiyona gidin ve **Tamam** ekran tuşuna basın.

Bekleme moduna geri dönmek için: **Geri** ekran tuşuna veya kapatma tuşuna  kısa süreli basın.


Örnek




Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste şeklinde görüntülenir.


Bir fonksiyona erişmek için:

- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona gidin ve **Tamam** seçeneğine basın.

Bir önceki menü düzeyine geri dönmek için: **Geri** ekran tuşuna veya kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın.

Bekleme moduna geri dönme

Herhangi bir menüde:

- ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın.





veya:


- ▶ Hiçbir tuşa basmazsanız: Ekran, yaklaşık 2 dakika sonra **otomatik olarak** bekleme moduna geçer.

Mesaj listeleri

Size mesaj geldiğinde, bu mesajlar mesaj listelerine kaydedilir. Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Ayrıca mesaj tuşu (etkinleştirilmişse, → s. 26) yanıp söner. Bekleme modunda, mesaj türünü ve yeni mesaj sayısını belirten simgeler görüntülenir.

Yeni mesajlar mevcut:

- ◆  Telesekreterde /şebeke telesekreterinde (sadece Gigaset E630A) (→ s. 34, → s. 37)
- ◆  Cevapsız aramalar listesinde
- ◆  SMS listesinde (→ s. 52)
- ◆  Geçmiş randevular listesinde (→ s. 48)

Mesaj listelerini,  mesaj tuşuna basarak açabilirsiniz. Şu mesaj listelerine erişebilirsiniz:

- ◆ **Telesekreter:** telesekreter listesi (sadece Gigaset E630A → s. 33)
- ◆ **Posta Kutusu:** şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreterinin telefon numarası telefonunuza kaydedilmişse, şebeke telesekreteri
- ◆ **SMS:** gelen SMS listesi
- ◆ **Cevapsız Çağrılar:** cevapsız aramalar listesi (bkz. "Arama listesi" → s. 44)
- ◆ **Kaçırılan Alarmlar** geçmiş randevular listesi

Şebeke telesekreterinin numarası telefonunuzda kayıtlıysa, şebeke telesekreteri simgesi her zaman görüntülenir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde görüntülenir.

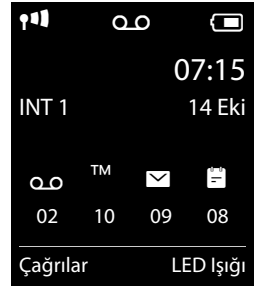
Liste açma:  ile istediğiniz listeyi seçin. ▶ **Tamam**

İstisna: **şebeke telesekreterini** seçtiğinizde, şebeke telesekreterinin numarası çevrilir (→ s. 37). Ekranda herhangi bir liste açılmaz.


Örnek



Örnek



Numara ve metin girme

Eğer birden çok numara ve/veya metin alanı (örneğin bir telefon rehberi girişindeki **Ad** ve **Soyad** alanları) gösterilirse, ilk alan, otomatik olarak etkinleşir. Sonraki alanları etkinleştirmek için,  kumanda tuşuyla o alanlara gitmeniz gerekir. İmleç bir alanda yanıp sönüyorsa, o alan etkin durumda demektir.

Yeni Kayıt

Ad: _____

Soyad: _____

Telefon (Ev): _____





Abc

< C Kaydet

Yanlış girişleri düzeltme


- ◆ İmlecin önündeki **karakterleri** silmek için: **<C** ekran tuşuna **kısa süreli** basın.
- ◆ İmlecin önündeki **kelimeleri** silmek için: **<C** tuşuna **uzun süreli** basın.

Metin girme


- ◆ **Harfler/karakterler:** **0** ile **9** arasındaki her tuşa, birden çok harf ve karakter atanmıştır. Tuşa basıldıktan sonra, karakterler, ekranın sol alt tarafındaki seçim satırında görüntülenir. Seçilen karakter vurgulanır. İstediğiniz harfe/karaktere atlamak için, tuşa kısa süreli olarak peş peşe basın.
- ◆ **İmlecin yerini değiştirme:** harfler/karakterler imlecin yanına eklenir. İmlecin yerini,  kumanda tuşuna basarak, ayrıca birden çok satırlı alanlarda  tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz.
- ◆ **Küçük, büyük harf ve rakam yazma:** imlecin bulunduğu yerden **sonraki harflerde** küçük, büyük harf ve rakam yazmaya geçmek için, kare  tuşuna basın. Bir telefon rehberi girişinin düzenlenmesi sırasında ilk harf ve boşluk işaretinin ardından gelen her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- ◆ **Özel karakterler:** özel karakterler tablosunu açmak için, yıldız  tuşuna basın. Kumanda tuşunu kullanarak istediğiniz karaktere gidin ve o karakteri eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ **Özel harfler:** çift noktalı veya işaretli (noktalı/çengelli/inceltmeli vb.) diğer özel karakterleri, ilgili harfin tuşuna üst üste basarak girebilirsiniz (bkz. Karakter tabloları → s. 73).


Telefon görüşmesi

Harici arama

▶ Numarayı girin, cevaplama tuşuna  **kısa süreli** basın.


veya:



▶ Cevaplama tuşuna  **uzun süreli** basın, numarayı girin.

Kapatma tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Tekrar arama listesinden arama yapma

Tekrar arama listesinde, el cihazından en son aranan 20 telefon numarası bulunur. Listeyi, telefonunuzun mesajlar listesine benzer şekilde kullanabilirsiniz (→ s. 17).

▶ Tekrar arama listesini açmak için, cevaplama tuşuna  **kısa süreli** basın.

▶  Girişi seçin. ▶ Cevaplama tuşuna  basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, ilgili numarayı görüntülemek için: **Göster** ekran tuşuna basın.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme:



▶ Tekrar arama listesini açın. ▶  Girişi seçin. ▶ **Seçenek**

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

◆ **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**

Girişi telefon rehberine (→ s. 41) devralma.

◆ **Numarayı Göster** ▶ **Tamam**

Numarayı ekrana alabilir ve değiştirebilir veya eksik kısmını tamamlayabilir, sonra  tuşuyla arayabilir veya  seçeneğiyle telefon rehberine yeni giriş olarak kaydedebilirsiniz.

◆ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**



Seçilen girişi silme.

◆ **Tümünü Sil** ▶ **Tamam**

Bütün girişlerin silinmesi.


Arama listesinden arama

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  Listeyi seçin. ▶ **Tamam**


▶  Girişi seçin. ▶ 

▶ O numara aranır.

Notlar




- ◆ Arama listesini, **Çağrılar** ekran tuşuyla açabilirsiniz. Bunun için, bir ekran tuşuna bu işlevi atamanız gerekir (→ s. 30).
- ◆ **Cevapsız Çağrılar** listesini, mesaj tuşuyla  da açabilirsiniz.



Örnek

Tüm Çağrılar	
™  James Foster	
Bugün, 18:30	
™ 01812233445566	
11.06.18, 18:30	
 0188123477945	
10.06.18, 18:18	
Göster	Seçenek

Telefon görüşmesi

Telefon rehberiyle arama


 ▶  Girişi seçin. ▶ 


- ▶ Birden çok numara girilmişse:  tuşuyla numarayı seçin ve cevaplama tuşuna  veya **Tamam** seçeneğine basın.
- ▶ O numara aranır.

Doğrudan arama

Telefonunuzu, **herhangi** bir tuşa basıldığında, belirli bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece, örneğin henüz numaraları bilmeyen çocuklar, belirli bir numarayı arayabilir.

 ▶  **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam**


- ▶ **Etkinleştirme:**  **Açık / Kapalı**
- ▶ **Ara:** aranacak numaranın girilmesi veya değiştirilmesi.
- ▶ **Kaydet**

Bekleme ekranında, etkin durumdaki doğrudan arama görüntülenir. Herhangi bir tuşa basıldığında, kaydedilmiş olan numara çevrilir. Arama işlemini kesmek için, kapat tuşuna  basın.

Doğrudan arama modunun sonlandırılması:



- ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın. ▶  tuşuna **uzun süreli** basın.

veya:

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın.

Arama cevaplama






Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶ **Otom.Cevapl.** açıksa (→ s. 27), el cihazını şarj cihazından alın.
- ▶ Gigaset E630A (→ s. 33): Aramayı telesekretere aktarmak için,  ekran tuşuna basın (→ s. 35).

Aramayı, Gigaset L410 hoparlörden görüşme klipsiyle (→ s. 75) **cevaplama:** cevaplama tuşuna basın.

L410 cihazınızı kullanabilmek için, cihazı baz istasyonunuza kaydetmeniz gerekir. Gigaset L410 kullanma kılavuzunda açıklanan işlemleri yapın.

Normal cevaplama açma/kapatma



Bir aramayı, cevaplama tuşunun  dışında ...... ve  tuşlarıyla da cevaplayabilirsiniz.

 ▶  **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kolay Kabul** ▶ **Değiştir** (☑ = etkin)

Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 46) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Beklemedeki aramayı kabul etme / reddetme

Harici bir görüşme sırasında aranırsanız, bir tıklama sesi duyarsınız. Numara aktarırsa, ekranda arayanın numarasını veya adını görürsünüz.

- ▶ Aramayı reddetme: ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam**
- ▶ Arama cevaplama: ▶ **Kabul** ekran tuşuna basın. Arayan yeni numarayla konuşursunuz. O zamana kadar sürdürdüğünüz görüşme beklemeye alınır.
Beklemedeki görüşmeye geri dönme: o sıradaki görüşmeyi sonlandırıp beklemedeki görüşmeye geri dönmek için,  tuşuna basın.

Telefon numarasını gösterme

Arayan numara gösteriliyorsa

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa ayrıca numara tipi ve isim görünür.

Arayan numara gösterilmiyorsa

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici:** hiçbir numara aktarılmaz.
- ◆ **Gizli çağrı:** arayan kişi telefon numarasının gösterilmesini engellediyse.
- ◆ **Gizli numara:** arayan kişi telefon numarasının gösterilmesi talimatı vermediyse.


Arayan numaranın gösterilmesi hakkında notlar CLIP

Teslimat sırasında telefonunuz, arayanın numarası gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. → s. 65 veya ► www.gigaset.com/service


Hoparlör üzerinden görüşme

Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve telesekreteri dinlerken (sadece Gigaset E630A → s. 33) hoparlörü açma/kapatma:

-  tuşuna basın.


El cihazını bir görüşme sırasında şarj cihazına koyma:


- El cihazını yerleştirirken ve yerleştirdikten sonra 2 saniye daha,  tuşunu basılı tutun.

Görüşmenin ses düzeyini değiştirme

- ◆ **Menü üzerinden ayarlama:**





 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **El Cihazı Ses Düzeyi** ► **Tamam**

► **Ahize:**  ahize ve el cihazı için ses düzeyini 5 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Hoparlör:**  ses düzeyini 5 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Kaydet**

- ◆ **Bir görüşme sırasında,** o sırada kullanılan mod (ahizesiz görüşme, ahize, kulaklık) için ayarlama:

► Yan tuşlara  /  (→ s. 1) veya kumanda tuşuna  ►  basın.


► Ayar, yaklaşık 2 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna bastığınızda kaydedilir. Ekran tekrar önceki görüntüye geri döner.

Not

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 46) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.


Mikrofonu açma/kapatma (sessize alma)

Bir görüşme sırasında mikrofonu kapatmanız durumunda, karşıdaki kişi artık sesinizi duymaz.

- Mikrofonu açmak/kapatmak için  tuşuna basın.



Hizmet sağlayıcıya özgü fonksiyonların (şebeke hizmetleri) kullanılması

Şebeke hizmetleri, şebeke operatörünüze bağlıdır ve operatöre önceden bunlarla ilgili talimat verilmiş olması gerekir (ek ücrete tabi olabilir). İki grup şebeke hizmeti mevcuttur:

- ◆ Bir görüşme dışında, bir sonraki arama veya sonraki bütün aramalar için etkinleştirilen şebeke hizmetleri (örneğin "Gizli numarayla (arayan numara gösterilmeden) arama"). Bu şebeke hizmetleri,  menüsü yardımıyla kolayca etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
- ◆ Harici bir görüşme sırasında etkinleştirilen şebeke hizmetleri. Örneğin "Danışma", "İki kişiyle ayrı ayrı yapılan görüşmeler arasında geçiş yapma", "Konferans görüşmesi". Bu şebeke hizmetleri harici bir görüşme sırasında seçenek çubuğunda size sunulur (örneğin **Har. Çağ., Konf.**).

Hizmet özelliklerini genelde, şebeke operatörünüzün Internet sitesinden veya yetkili temsilcisinden öğrenebilirsiniz.




Notlar

- ◆ Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için genelde telefon şebekesine bir kod gönderilir.
 - ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  tuşuna basın.
- ◆  menü öğesinden etkinleştirilebilen tüm fonksiyonlar, şebeke operatörünüz tarafından kullanıma sunulan hizmetlerdir. Bu konuda sorunuz olduğunda şebeke operatörünüze danışın.
- ◆ Şebeke hizmetlerinde programın değiştirilmesi mümkün değildir.

Şebeke hizmetlerini ayarlama

Cevapsız aramayı geri arama

Numara gösterilmese bile, cevaplanmayan en son aramanın numarasını geri arayabilirsiniz.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Geri Ara** ▶ **Tamam**

Harici bir arama sırasında arama bekletme

Fonksiyon açıksa, **harici** bir görüşme sırasında bir tıklama sesi ve ekrandaki bir mesajla, başka bir harici arama geldiği size bildirilir.

Arama bekletmeyi açma/kapatma:

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ▶ Durum:  **Açık / Kapalı** ▶ **Gönder**

Harici bir görüşme sırasındaki şebeke hizmetleri

Harici bir görüşme sırasında arama bekletme

İşlev etkinleştirilmişse (→ s. 22), **harici** bir görüşme sırasında, başka bir harici arama geldiği, bir tıklama sesiyle bildirilir. Numara aktarılsa, ekranda arayanın numarasını veya adını görürsünüz.

► Kabul

Beklemedeki aramayı cevapladıktan sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz ("**Geçiş yapma**" → s. 23) veya her ikisiyle birden aynı anda konuşabilirsiniz ("**Konferans**" → s. 24).

Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci bir harici numaranın aranması. Birinci görüşme beklemeye alınır.

► **Har. Çağ.** ► İkinci kişinin telefon numarasını girin.

O zamana kadar yapmakta olduğunuz görüşme beklemeye alınır. İkinci kişi aranır.

► Aranan kişi cevap vermiyorsa: **Bitir** ekran tuşuna basın.

veya:

► Aranan kişi cevap verirse: o kişiyle görüşürsünüz.

Danışmayı sonlandırma:

► **Seçenek** ► **Cağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Tekrar birinci kişiye bağlanırsınız.

veya:

► **Seçenek** ► **Cağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Geçiş yapma

İki görüşme arasında gidip gelmek. Her seferinde, diğer görüşme beklemeye alınır.

Koşul: harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (danışma) veya beklemedeki bir kişiyi cevapladınız.

Ekranda her iki kişinin numaraları veya adları gösterilir. O sırada konuşmakta olduğunuz kişi, **Seçenek** simgesiyle ve renkli gösterilir.

► **Seçenek** ► **Cağrıyı Bitir** ► **Tamam**

O sıradaki görüşmeyi sonlandırma:

► **Seçenek** ► **Cağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Tekrar, beklemede olan kişiye bağlanırsınız.

veya:

► **Seçenek** ► **Cağrıyı Bitir** ► **Tamam**




Telefon görüşmesi

Konferans

İki kişiyle aynı anda konuşma.

Koşul: harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (danışma) veya beklemedeki bir aramayı cevapladınız.

- ▶ **Konf.** seçeneğine basın. Siz ve görüştüğünüz diğer iki kişi aynı anda birbirinizi duyabilir ve sohbet edebilirsiniz.
- ▶ Her iki kişiyle telefon görüşmesini sonlandırma:  tuşuna basın.

veya:

- ▶ Geçiş yapmaya geri dönüş: **Knf. Bitir** ekran tuşuna basın.

Tekrar, konferansı başlatmış olduğunuz kişiye bağlanırsınız.





Konuştüğünüz kişilerden her biri, kapatma tuşuna basarak veya ahizeyi yerine koyarak konferanstan ayrılabilir.

Telefon ayarları

El cihazı ve baz istasyonu önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.






Ayarları, bir görüşme sırasında veya bekleme modunda **Ayarlar** menüsünden yapabilirsiniz.

Ekran dilini değiştirme

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶  **Dili seçin** ▶ **Seç** (● = seçili)

Kendi ülke ve alan kodlarınızı ayarlama

Telefon numaralarının (örneğin vCard'lar) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir. Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır. Ön ekle alan kodunun gerisi arasındaki ayrıma dikkat edin.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam**
▶  **Alan kodu** ▶ **Tamam** ▶  **Giriş alanına gidin, gerekirse **OK** tuşuyla rakamı silebilir veya ▶ seçeneğiyle rakam girebilirsiniz**
▶ **Kaydet**


Örnek







Alan kodu	
Uluslararası kod:	
00 - 49	
Yerel alan kodu:	
0 - [8]	
< C	Kaydet

El cihazının zil sesini ayarlama

Ekran koruyucu ayarlama

Bekleme modundaki gösterge için bir ekran koruyucu belirleyebilirsiniz. Analog saat/dijital saat/resim gösterisi arasından seçim yapılabilir.

Tekrar bekleme ekranını görüntülemek için,  tuşuna kısa süreli basın.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam**
▶ **Ekran koruyucu** (✓ = açık) ▶ **Düzenle**
▶ **Etkinleştirme:**  **Açık / Kapalı**
▶ **Seçim:**
 **Dijital Saat / Analog Saat / [Resimler]**
veya:
▶ **Göster** (Ekran koruyucusunu görüntüleme)
▶  **Ekran koruyucusunu seçin** ▶ **Tamam**
▶ **Kaydet**

Ornek

Ekran koruyucu	
Etkinleştirme	
< Açık	>
Seçim:	
Analog Saat	
Geri	Kaydet

Renk şemasını ayarlama

Ekranın siyah veya aydınlık arka planla gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam**
▶  **Renk düzeni 1 / Renk düzeni 2** ▶ **Seç** (● = seçili)

Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazı baz istasyonundan veya şarj cihazından alındığında veya bir tuşa basıldığında, ekran aydınlatması açılır. Bu sırada basılan **rakamlar** numara çevirmeye hazırlık olarak ekranda görüntülenir.

Bekleme modundaki ekran aydınlatmasını ayrıca, kendi başına da açabilir veya kapatabilirsiniz:

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Aydınlatma** ▶ **Tamam**

Şarj olurken:  **Açık / Kapalı**

Şarj olmuyorken:  **Açık / Kapalı**

▶ **Kaydet**

Not

Ekran aydınlatması açık olduğunda, el cihazının bekleme süresi büyük ölçüde azalabilir.

Mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma/açma

Yeni mesaj geldiğinde bunların el cihazındaki mesaj LED'inin yanıp sönmesiyle gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin.

▶ Bekleme modunda:  ▶     

Ekran 9 rakamı çıkar.

▶ Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlara basın:

şebeke telesekreterindeki

cevapsız aramalar için



yeni SMS için

telesekreterdeki mesajlar için (sadece

Gigaset E630A → s. 33)

9 rakamının ardından, kendi girdiğiniz rakamları görürsünüz (örneğin 975), giriş alanında etkin durumdaki konum yanıp söner (örneğin 0).

▶ Yeni mesaj geldiğindeki davranışı ayarlamak için  veya  tuşuna basın:



Mesaj tuşu yanıp söner
(tuşa basıldıktan sonra söner)



Mesaj tuşu yanıp sönmez

▶ **Tamam** ile onaylayın veya **Geri** ile değişiklik yapmaksızın bekleme ekranına geri dönün.



Görsel arama sinyalini açma/kapatma

Gelen aramaların görsel olarak belirtilmesini sağlayabilirsiniz (örneğin, gürültülü ortamlarda).

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **LED Çağrı Sinyali** ▶ **Değiştir** (☑ = etkin)

Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 46) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma

Otomatik cevaplama etkinken, gelen arama, el cihazınızı şarj cihazından aldığınızda otomatik olarak açılır.

☰ ▶ ⚙️ ▶ Tamam ▶ 📞 Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir (☑️ = açık)

Otom.Cevapl. ayarı ne olursa olsun, el cihazınızı şarj cihazına koyduğunuzda bağlantı sonlandırılır. İstisna: El cihazınızı şarj cihazına koyarken ve 2 saniye boyunca 📞 tuşunu basılı tutun.

Ahize profili ayarlama

Telefonunuzu kendi ortamınıza en iyi şekilde uyarlamak için, **ahize** için farklı profiller ayarlayabilirsiniz. Sizin için hangi seçeneğin en rahat olduğunu deneyerek kendiniz seçin.

☰ ▶ ⚙️ ▶ Tamam ▶ 📞 Ses Ayarları ▶ Tamam ▶ 📞 Kulaklık Profilleri ▶ Tamam ▶ 📞 Profili seçin ▶ Seç (👤 = seçili)

Kulaklık Profilleri: Yüksek ve Düşük. Düşük, hazır ayardır.

Cep telefonunun zil sesini ayarlama

Zil sesi seviyesini ayarlama

☰ ▶ ⚙️ ▶ Tamam ▶ 📞 Ses Ayarları ▶ Tamam ▶ 📞 Zil Sesleri (Ahize) ▶ Tamam ▶ Ses düzeyi ▶ Tamam

▶ Dahili Çağrılar ve Randevular için:

📞 Dâhili aramalar ve yıldönümleri için zil ses düzeyini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.

▶ Harici Çağrılar:

📞 Harici aramalar için zil ses düzeyini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.

▶ Kaydet

Telefon çaldığı sırada zil ses düzeyini, (daha yüksek) veya (daha alçak) yan tuşlarla kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 46) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Zil melodisinin ayarlanması

☰ ▶ ⚙️ ▶ Tamam ▶ 📞 Ses Ayarları ▶ Tamam ▶ 📞 Zil Sesleri (Ahize) ▶ Tamam ▶ 📞 Melodiler ▶ Tamam

▶ Dahili görüşme: 📞 dâhili aramalar ve yıldönümleri için zil sesini/melodiyi ayarlama.

▶ Harici Çağrılar: 📞 harici aramalar için zil sesini/melodiyi ayarlayın.

▶ Kaydet

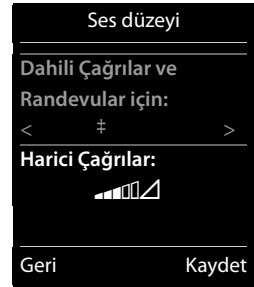
Zil sesini açma/kapatma

Zil sesini kalıcı olarak kapatma: profil tuşuyla **Profil Sessiz** ayarını seçin (→ s. 46). Durum satırında 📞 simgesi görüntülenir.

Zil sesinin kalıcı olarak açılması: profil tuşuyla **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** ayarını seçin (→ s. 46).

O sıradaki arama için zil sesinin kapatılması: **Sessiz** veya 📞 tuşuna basın.

Ornek



Titreşim alarmı

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

 ►  ► **Tamam** ►  ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  ► **Titreşim** ► **Değiştir** (☑ = etkin)


Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 46) profilinde kalıcı olarak kaydedilir. Bu ayarlar, **Profil Sessiz** profiline uygulanır.


Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

 ►  ► **Tamam** ►  ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  ► **Uyarı Tonları** ► **Tamam**

► **Tuş sesi:**  **Açık / Kapalı**
Tuşa basıldığındaki ses.

► **Onay:**  **Açık / Kapalı**
Girişlerin ardından onaylama/hata bildirim sesi, yeni mesaj geldiğinde uyarı sesi.

► **Pil ikaz:**  **Açık / Kapalı**
10 dakikanın altındaki görüşme süresinde uyarı sesi (60 saniyede bir). Bebek telsizi açıkken pil uyarısı yapılmaz.

► **Kaydet**

Lütfen unutmayın: değişiklikler sadece **Profil Kişisel** (→ s. 46) profilinde kalıcı olarak kaydedilir.

Bekletme melodisini açma/kapatma

Harici aramalarda dâhili danışma ve aktarma için bekletme melodisini açabilir/kapatabilirsiniz.






 ►  ► **Tamam** ►  ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  ► **Bekleme Müziği**

► **Değiştir** (☑ = açık)

İstenmeyen aramalardan korunma

Harici aramalar için zamanlama

Telefonunuzun çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz.

 ►  ► **Tamam** ►  ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ►  ► **Süre Kontrolü** ► **Tamam**

► **Harici çağrılar için:**  **Açık / Kapalı**

Açıkken:

► **Zili askı. al, başla.:** zaman aralığı başlangıcını girin.
► **Askıd. çıkart, bitiş:** zaman aralığı bitişini girin.

► **Kaydet**

Örnek


Süre Kontrolü	
Harici çağrılar için:	
Açık	
Zili askı. al, başla.:	22:00
Askıd. çıkart, bitiş:	07:00
Ger	Kaydet

Not




Adres rehberinde bir VIP melodisi atadığınız kişiler aradığında, telefonunuz bu zaman aralığı içinde bile olsa çalar.

Gizli aramalara son

Telefonunuzu, gizli numaralardan yapılan aramalarda (→ s. 21, arayanın, numarasının gösterilmesini özellikle engellediği aramalarda) çalmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arama, sadece ekranda gösterilir. Bu ayar, sadece ayarı yaptığınız el cihazı için geçerlidir.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam**
▶  **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Değiştir**  = fonksiyon açık

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim


 ve  ile  arasındaki rakam tuşlarının her birine **telefon rehberinden birer numara** atayabilirsiniz.

Sol ve sağ **ekran tuşlarına** hazır birer **fonksiyon** atanmış durumdadır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 30).

Böylece tek bir tuşa basarak bir numarayı arayabilir veya bir fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına atama yapma

Koşul: rakam tuşuna henüz bir numara atanmamış olmalıdır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreli** basın.
veya:
Rakam tuşuna **kısa süreli** basın. ▶ **Hızlı Ara.** ekran tuşuna basın.
- ▶ Telefon rehberi açılır. ▶  Girişi seçin. ▶ **Tamam**

Giriş, o rakam tuşuna atanır.

Not

Sonradan telefon rehberinde o girişi siler veya değiştirirseniz, rakam tuşundaki atama değişmez.

Numaranın aranması/atamanın değiştirilmesi

Koşul: rakam tuşuna bir numara atanmış olmalıdır.


El cihazı bekleme modundayken

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreli** basın: numara hemen aranır.

veya:

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreli** basın: numarayı seçmek, için numara/ad (varsa kısaltma) bulunan ekran tuşuna basın.
veya:
Rakam tuşunun atamasını değiştirmek için **Değiştir** ekran tuşuna basın veya Atamayı silmek için, **Sil Tuşu** ekran tuşuna basın.

Ekran tuşlarına atama yapma

- Bekleme modunda, sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın. ► Yapabileceğiniz tuş atamalarının listesi görüntülenir. ►  Girişi seçin ► **Tamam**

Şu fonksiyonlar arasından seçim yapın:

Bebek Telefonu	Bebek telsizini ayarlama ve açma (→ s. 49).
Çalar Saat	Çalar saati ayarlama ve açma (→ s. 49).
Takvim	Takvimi açma (→ s. 47).
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama (→ s. 20).
Tekrar arama	Tekrar arama listesini gösterme (→ s. 19).
LED Işığı:	Spot-LED'i (el feneri fonksiyonu) açma/kapatma (→ s. 46).
Diğer Fonksiyonlar	Başka fonksiyonlar da seçebilirsiniz:
Çağrı Listeleri	Arama listesini görüntüleme (→ s. 44).
Çağrı Yönlendirme	Arama yönlendirmeyi ayarlama (→ s. 45).
SMS	SMS menüsünü açma (→ s. 51).

Yükselticiyi çalıştırma

Gigaset yükselticiyle, Gigaset el cihazınızın kapsama alanını artırabilirsiniz.





Yükselticinin çalışma şekli ve ayarları, kullandığınız yükseltici versiyonuna göre değişir. Yükselticinin versiyonu, cihazın etiketindeki ürün kodunda belirtilmiştir:

Gigaset Yükseltici (sürüm 2.0'dan önce)	S30853-S601-...
Gigaset Yükseltici 2.0	S30853-S602-...

Daha fazla bilgi edinmek için, yükselticinin kullanma talimatnamesine veya Internet'te www.gigaset.com adresine bakın.

Gigaset Yükseltici (sürüm 2.0'dan önce)

Koşullar:

- ◆ ECO DECT **Maksimum Alan** fonksiyonu açık durumda.
- ◆ ECO DECT **Radyasyon Yok** fonksiyonu kapalı durumda.
- ◆ Şifreleme devre dışı:
 ►  ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Şifreleme** ► **Değiştir** (□ = devre dışı)

ECO DECT fonksiyonlarının değiştirilmesi → s. 32.

Yükselticinin kaydedilmesi:

- Yükselticiyi elektriğe bağlayın. ► Telefonun baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın. ► Yükseltici otomatik olarak kaydedilir.

En çok 6 adet Gigaset yükselticiyi kaydedebilirsiniz.

Gigaset Yükseltici 2.0



Gigaset Yükseltici 2.0'ın kaydedilmesi:

► Yükselticiyi elektrięe baęlayın. ► Telefonun baz istasyonundaki kayıt/çaęrı tuřuna (→ s. 2) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın. ► Yükseltici otomatik olarak kaydedilir.

En çok 2 adet 2 Gigaset Yükseltici 2.0 kaydedebilirsiniz.

ECO DECT **Maksimum Alan** fonksiyonu aılır, **Radyasyon Yok** fonksiyonu kapatılır. Yükseltici baz istasyonuna kayıtlı kaldığı sürece ayarlar deęiřtirilemez.

Gigaset Yükseltici 2.0'ın kaydının silinmesi:

 ►  ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Repeater** ► **Tamam** ►  Yükselticiyi seçin. ► **Kayı sil**

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

 ►  ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Sistem PIN** ► **Tamam**

► Mevcut PIN kodu 0000'dan başka bir řeyse: mevcut PIN kodunu girin ► **Tamam**

► Yeni sistem PIN kodunu (0 - 9 arasında 4 rakam) girin ► **Kaydet**

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Sistem PIN kodunu unutursanız, **0000** olarak sıfırlayabilirsiniz. Bu sırada **tüm baz istasyonu ayarları** sıfırlanır ve **tüm el cihazlarının** kayıtları silinir!

► Baz istasyonunun fiřini çıkartın.

► Baz istasyonundaki kayıt/çaęrı tuřunu (→ s. 2) basılı tutun ve aynı anda elektrik kablosunu tekrar baz istasyonuna baęlayın.

► Kayıt/çaęrı tuřunu en az 5 saniye daha basılı tutun.

Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama

Baz istasyonu ve el cihazı ayarları üzerinde yapılmıř olan deęiřiklikleri birbirinden baęımsız olarak sıfırlayabilirsiniz.





Ařaęıdakiler, sıfırlama iřleminden **etkilenmez**:

- ◆ Tarih ve saat
- ◆ El cihazlarının baz istasyonundaki kaydı ve o sıradaki baz istasyonu seçimi
- ◆ Sistem PIN kodu
- ◆ Takvimdeki ve telefon rehberindeki giriřler
- ◆ Tekrar arama listesi

El cihazının sıfırlanması (**El Cihazı Sıfırlama**) sırasında, ses ve ekran ayarları silinir.

Baz istasyonunun sıfırlanması (**Baz İstas. Sıfırla.**) sırasında, ECO DECT, SMS, telesekreter, sistem ayarları ve el cihazlarının dâhili adları sıfırlanır, ayrıca arama/telesekreter listeleri silinir.

El cihazını/baz istasyonunu sıfırlama

 ►  ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama / Baz İstas. Sıfırla.**

► **Baz İstas. Sıfırla.** iřlemi sırasında: Sistem PIN kodunu girin ► **Tamam** ► Güvenlik sorgusuna **Evet** cevabı verin

ECO DECT, düşük elektrik tüketimi ve düşük sinyal gücü içindir.

Sinyal gücünün (radyo dalgalarının) düşürülmesi




Normal işletimde (fabrika ayarı):

Cihaz, fabrika ayarlarında, maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Optimum sinyal gücü ayarlanmıştır. El cihazı, bekleme modundayken sinyal göndermez (radyo dalgasıdır). Sadece baz istasyonu, düşük düzeyde sinyal yayınlayarak el cihazıyla bağlantıyı sürdürür. Görüşme sırasında sinyal gücü, baz istasyonu ile el cihazı arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz istasyonuna olan mesafe ne kadar kısaysa, sinyal gücü de o kadar düşük olur.

Sinyal gücünü daha da azaltabilirsiniz:

1) Kapsama alanının daraltılarak sinyal gücünün %80'e kadar azaltılması

Birçok evde, dükkânda, ofiste vb. maksimum kapsama alanına gerek yoktur. **Maksimum Alan** ayarını kapattığınızda, görüşme sırasındaki sinyal gücü, kapsama alanının yarısında %80'e kadar düşer.





 ►  ► **Tamam** ►  **ECO DECT** ► **Tamam** ► **Maksimum Alan** ► **Değiştir** (☑ = açık)


Daraltılmış kapsama alanı için ekran simgesi → s. 57.

Yükseltici kullanıldığında bu ayar yapılamaz (→ s. 30).

2) Bekleme modunda DECT telsiz modülünün kapatılması (Eko modu+)


Radyasyon Yok ayarıyla, bekleme modunda baz istasyonunun telsiz sinyalleri tamamen kapatılabilir.

 ►  ► **Tamam** ►  **ECO DECT** ► **Tamam** ►  **Radyasyon Yok** ► **Değiştir** (☑ = açık)



Telsiz modülü kapalıyken, bekleme ekranında, alış gücü simgesi yerine  simgesi gösterilir.

Yükseltici kullanıldığında bu ayar yapılamaz (→ s. 30).

Notlar

- ◆ **Radyasyon Yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, kayıtlı olan bütün el cihazlarının bu özelliği desteklemesi gerekir.
- ◆ **Radyasyon Yok** ayarı etkinse ve baz istasyonuna, bu özelliği desteklemeyen bir el cihazı kaydedilirse, **Radyasyon Yok** özelliği otomatik olarak devre dışı kalır. Bu el cihazının kaydı silindiğinde, **Radyasyon Yok** özelliği otomatik olarak tekrar etkinleştirilir.
- ◆ Telsiz bağlantısı sadece gelen veya giden aramalarda otomatik olarak yapılandırılır. Dolayısıyla bağlantı kurulması, yaklaşık 2 saniye gecikir.
- ◆ Bir el cihazının gelen bir aramada baz istasyonu ile olan telsiz bağlantısını yine de hızlı bir şekilde kurabilmesi için, el cihazının baz istasyonunu daha sık "dinlemesi", yani çevreyi taraması gerekir. Bu işlem elektrik tüketimini artırır ve el cihazının kullanıma hazır olduğu süreyi ve görüşme süresini kısaltır.
- ◆ **Radyasyon Yok** özelliği etkinleştirildiğinde, el cihazında kapsama alanı gösterimi ve kapsama alanı alarını söz konusu olmaz. Erişebilirliği, hattı meşgul ederek kontrol edebilirsiniz: Cevaplama tuşuna  uzun süreli basın. Çevir sesini duyarsınız.

Telesekreter (Gigaset E630A)

Cihazınızda entegre telesekreter olup olmadığını öğrenmek için:  ▶  ▶ **Tamam**
Etkinleştirme alt menüsü varsa, cihazınızda entegre telesekreter mevcut demektir.

Telesekreteri açma/kapatma


 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Etkinleştirme** (✓ = etkin)
 ▶ **Değiştir**

▶ **Etkinleştirme:**  **Açık / Kapalı**

Açıkken:

▶ **Mod:**

 **Cevapla ve Kaydet / Sadece Cevapla / Değişken**





- **Cevapla ve Kaydet:** arayan kişi mesaj bırakabilir;
- **Sadece Cevapla:** arayan kişi sadece bir anons dinler, ancak mesaj bırakamaz;
- **Değişken:**
Etkinken, **Kayıt:**  / **Kayıt:** mesajların kaydedileceği zaman aralığını girin.

▶ **Kaydet**

Telesekreter	
Etkinleştirme:	
Açık	
Mod:	
<Değişken	>
Kayıt:	
08:00	
Geri	Kaydet

Telesekreterin ayarlanması

Kendi kayıt/not anonsunuzu kaydetme

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Anonslar** ▶ **Tamam** ▶ **Anonsu Kaydet** /  **Danışma Msjını Kay.**
 ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt için "OK" tuşuna basın, tonun ardından konuşun.** ▶ **Tamam** ▶ **Hazır** sesinden sonra anonsunuzu okuyun (en az 3 saniye, en çok 180 saniye). ▶ **Bitir** (Kaydı sonlandırıp telesekretere kaydetme.)

Kayıd durdurma: kayıt sırasında  veya **Geri** seçeneğine kısa süreli basın.

Kayıttan sonra anons, kontrol için tekrar edilir.

Kayıd tekrarlama: anons dinletilirken **Yeni** seçeneğine basın.

Notlar

- ◆ Kayıt sırasında 3 saniyeden uzun süre susarsanız, kayıt işlemi sonlandırılır.
- ◆ Kayıt işlemi iptal ederseniz, yine standart anons kullanılır.
- ◆ Telesekreter, hafızası dolunca **Sadece Cevapla** moduna geçer. Eski mesajların silinmesinden sonra, **Cevapla ve Kaydet** moduna geri döner.

Anonsu/notları dinleme

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Anonslar** ▶ **Tamam** ▶  **Anonsu Dinlet** /  **Danışma Msjını Dinl.** ▶ **Tamam**












Kendi kişisel anonsunuz yoksa, uygun bir standart anons dinletilir.

Yeni anons kaydetme Anons dinletilirken **Yeni** seçeneğine basın.

Anonsları/notları silme

-  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Anonslar** ▶ **Tamam** ▶  **Anonsu Sil** /  **Danışma Msjını Sil**
▶ **Tamam** ▶ **Evet** (Soruyu onaylama)

Diğer ayarlama seçenekleri

- ◆ **Kayıt parametrelerini ayarlama:**
 -  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Kayıtlar** ▶ **Tamam**
 - **Uzunluk:**  **1 dak.** / **2 dak.** / **3 dak.** / **Maksimum.**
 -  **Kayıt Kalitesi:**  **Uzun Çalar** / **Çok iyi.**
 -  **Çalma Süresi:**  **Hemen / 10 sn.** / **18 sn.** / **30 sn.** / **Otomatik** (yeni mesaj varsa 10 saniye, yoksa 18 saniye).
 - ▶ **Kaydet**
- ◆ **Anons/not okunurken el cihazında dinlemeyi açma/kapatma:**
 -  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Hoparlör** ▶ **Değiştir** (☑ = açık)
 - Geçerli çalma için mobil telefonda dinleme özelliğini kapat: **Sessiz basın.**




Mesajları dinleme

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın.
Koşul: 1 tuşuna telesekreter fonksiyonu atanmış olmalıdır.
 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Tuş1'i Ayarla** ▶ **Tamam** ▶  **Telesekreter** ▶ **Seç** (● = seçili)

veya:

- ▶ **Mesaj listesi yardımıyla mesaj dinleme:**
Mesaj tuşu  ▶  **Telesekreter:** ▶ **Tamam**

veya:

- ▶ **Menü yardımıyla mesaj dinleme:**
 ▶  ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam**
Şebeke telesekreteri ayarlanmışsa (→ s. 37): ▶  **Telesekreter** ▶ **Tamam**

Telesekreter hemen mesajı dinletmeye başlar. Yeni mesajlar önce dinletilir.

Mesaj dinletilirken şunları yapabilirsiniz:

- ◆ Dinletilen mesajın ses düzeyinin yan tuşlarla ayarlanması,
- ◆ Dinletmenin durdurulması:
[2^{acc}] tuşuna basın, devam ettirmek için tekrar basın.
veya:
Seçenek tuşuna basın. Dinletme durdurulur, devam ettirmek için: ▶ [↻] **Devam** ▶ **Tamam**
- ◆ Sonraki mesaja atlama: [↻] veya [3^{ovr}] tuşuna basın.
- ◆ Mesaj dinletilirken (> 5 saniye) 5 saniye geri atlama: [4^{ovr}] tuşuna basın.
- ◆ Bir önceki mesaja geçme:
Zaman dinletilirken [↻] veya [1^{ovr}] tuşuna basın.
- ◆ Dinletilmekte olan mesajın başına atlama:
Mesaj dinletilirken [↻] veya [1^{ovr}] tuşuna basın.
- ◆ Dinletilmekte olan mesajı silme: **Sil**
- ◆ Tüm eski mesajları silme:
Seçenek ▶ [↻] **Eski Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evete** (Soruyu onaylama.)
- ◆ Arayan kişiyi geri arama: **Seçenek** ▶ [↻] **Ara** ▶ **Tamam**
- ◆ Numarayı telefon rehberine alma: **Seçenek** ▶ [↻] **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**
- ◆ Eski mesajı "yeni" olarak işaretleme **Seçenek** ▶ [↻] **Yeni olarak işaretle** ▶ **Tamam**

Telesekreterin diğer fonksiyonları

- ◆ **Mesaj bırakılırken görüşmeyi telesekreterden devralıp cevaplama:**
Cevaplama tuşuna [↻] basın veya el cihazını kaldırın. **Kabul**

Not

Mobil telefonda dinleme özelliği açıksa ve görüşme mobil telefondan zaten dinlenebiliyorsa, [↻] açma tuşuna basarak eller serbest konuşma özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

- ◆ **Aramayı telesekretere aktarma:**
Telesekreter açık ve el cihazında harici bir arama bildiriliyor: [→] telesekreter hemen **Cevapla ve Kaydet** modunda başlatılır.
- ◆ **Harici görüşmeyi kaydetme:** **Seçenek** ▶ [↻] **Görüşme Kayıt** ▶ **Tamam**
Görüşme kaydını durdurma: **Bitir**
Görüştüğünüz kişiye, görüşmeyi kaydettiğinizi belirtin.
- ◆ Telesekreterdeki yeni mesajların size SMS'le bildirilmesini sağlayabilirsiniz (→ s. 45).

Dışarıdan kullanma (uzaktan kullanım)

Telesekreteri, başka bir telefonda (örneğin otelden, cep telefonundan) dinleyebilir veya açabilirsiniz.

Koşullar: o sıradaki sistem PIN kodu 0000 değil (→ s. 31) ve diğer telefonda tonlu arama (MFV) desteği mevcut. Dilerseniz bir kod gönderici de kullanabilirsiniz (piyasadan satın alabilirsiniz).

Telesekreteri açma

Koşul: telesekreter kapalı.

- ▶ Kendi telefonunuzu arayın ve "Lütfen PIN kodunu girin" mesajını duyuncaya kadar çaldırın.
- ▶ 10 saniye içinde, telefonunuzun sistem PIN kodunu girmeniz gerekir.

Telesekreteri arama ve mesaj dinleme

Koşul: telesekreter açık.

- ▶ Kendi telefonunuzu arayın ve kendi anonsunuzu dinlerken **9** tuşuna basın.
 - ▶ Telefonunuzun sistem PIN kodunu girin.

Telesekreteri tuşlar yardımıyla kullanabilirsiniz.

Kullanım aşağıdaki tuşlar aracılığıyla gerçekleştirilir:

- 1** Zamanın dinletilmesi sırasında:
Bir önceki mesaja geçme.
Mesaj dinletilirken:
O sıradaki mesajın başına gitme.
- 2** Dinletmeyi durdurma. Devam etmek için yeniden basın.
Yaklaşık olarak 60 saniye aradan sonra bağlantı kesilir.
- 3** Sonraki mesaja geçme.
- 4** Dinletilmekte olan mesajda 5 saniye geri atlama.
- 0** Dinletilmekte olan mesajı silme.
- *** Dinlenen mesajı "yeni" mesaj olarak işaretleme.

Uzaktan kullanımın sonlandırılması

- ▶ Kapatma tuşuna basın veya ahizeyi yerine koyun.

Not

Telesekreter, şu durumlarda bağlantıyı keser:


- ◆ Girilen sistem PIN kodu yanlışsa.
- ◆ Telesekreterde mesaj yoksa.
- ◆ Kalan kayıt süresi anonsundan sonra.

Şebeke telesekreteri

Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için servis sağlayıcınıza **talimat** vermeniz ve şebeke telesekreterinin numarasını telefonunuza kaydetmiş olmanız gerekir.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam** ▶ **Ağ Posta Kutusu:** şebeke telesekreterinin numarasını girin ▶ **Tamam**

Şebeke telesekreter mesajlarını dinleme

▶  tuşuna **uzun süreli** basın.


Koşul: 1 tuşuna şebeke telesekreteri atanmış durumda (Gigaset E630A → s. 33).

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Tuş1'i Ayarla** ▶ **Tamam** ▶  **Şeb. Posta Kut.**

▶ **Seç** (● = seçili)

veya:

▶ Mesaj listesi yardımıyla mesaj dinleme:

Mesaj tuşu  ▶  **Sebeke Gel. K.:** ▶ **Tamam**

veya:

▶ Menü yardımıyla mesaj dinleme:

 ▶  ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam** ▶ (Gigaset E630A → s. 33): **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**

Şebeke telesekreteriniz doğrudan aranır. Mesajları dinleyebilirsiniz.

Birden çok el cihazı

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam en çok 6 el cihazı kaydedebilirsiniz. El cihazının kaydını **hem** baz istasyonunda **hem de** el cihazında başlatmanız gerekir. Her iki işlem, **60 saniye** içinde gerçekleşmelidir.

- ▶ **Baz istasyonunda:** kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.
 - ▶ **El cihazında E630** (diğer el cihazları için bkz. "Notlar"):
 - El cihazı hiçbir baz istasyonunda kayıtlı değilse: **Kayıt** ekran tuşuna basın.
 - El cihazı zaten bir baz istasyonunda kayıtlıysa:
 - 📶 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 📶 **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam**
 - ▶ El cihazı zaten dört baz istasyonunda kayıtlıysa: 📶 baz istasyonunu seçin. ▶ **Tamam**
- Baz istasyonu ile bağlantı kuruluyor, bu işlem biraz zaman alabilir.
- ▶ Gerekirse sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: **0000**). ▶ **Tamam**

Kayıt işlemi başarılı şekilde gerçekleşirse ekranda gösterilir.

Notlar

- ◆ Baz istasyonunda zaten altı el cihazı kayıtlıysa (bütün dâhili numaralar doluysa), dâhili numarası 6 olan el cihazının yerine yenisi kaydedilir. Örneğin o el cihazıyla o sırada görüşme yapıldığı için bu mümkün olmazsa, **Boşta dahili numara yok** mesajı verilir. Bu durumda, artık gerek duyulmayan başka bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemi tekrarlayın.
- ◆ **Diğer Gigaset el cihazlarında** ve GAP'a uyumlu başka cihazların el cihazlarında el cihazı kayıt işlemi, ilgili cihazın kullanma kılavuzuna göre başlatabilirsiniz.

El cihazını birden çok baz istasyonunda kullanma

El cihazınız, en çok dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir.

Etkin durumdaki baz istasyonu, el cihazının kaydedildiği en son baz istasyonudur. Diğer baz istasyonları, mevcut baz istasyonları listesinde kayıtlı kalır.

Baz istasyonu **atamasını, istediğiniz zaman manuel olarak değiştirebilirsiniz.**

Alternatif olarak el cihazını, etkin durumdaki baz istasyonu ile bağlantının kesilmesi durumunda, en çeken (**En iyi baz**) baz istasyonunu seçecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

📶 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 📶 **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ 📶 Baz istasyonunu veya **En iyi baz** nu seçin. ▶ **Seç** (👉 = seçili)

Bir baz istasyonunun adını değiştirme

📶 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 📶 **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ 📶 Baz istasyonunu seçin. ▶ **Seç** (👉 = seçili) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin. ▶ **Kaydet**

El cihazlarının kaydını silme

📶 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 📶 **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ 📶 Kullanılan el cihazı seçilir. ▶ 📶 Gerekirse başka el cihazı seçin. ▶ **Tamam** ▶ Sistem PIN kodu <> 0000 ise: sistem PIN kodunu girin. ▶ **Tamam** ▶ Kaydın silinmesini **Evet** seçeneğiyle onaylayın.



El cihazı hâlâ başka baz istasyonlarında kayıtlıysa, en iyi çeken baz istasyonuna geçin (**En iyi baz** → s. 38).

El cihazı arama ("çağrı")

► Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **kısa süreli** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı") (**İstisna:** bebek telsizinin etkinleştirildiği el cihazları).


Aramayı sonlandırma


- **Baz istasyonunda:** baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna tekrar **kısa süreli** basın veya
- **El cihazında:**  veya  tuşuna veya **Sessiz** seçeneğine basın veya
- **Hiçbir şey yapmayın:** yaklaşık 3 dakika sonra, çağrı **otomatik olarak** sonlandırılır.


El cihazının adını ve dâhili numarasını değiştirme

Birden çok el cihazı kaydedildiğinde, bunlara otomatik olarak **INT 11**, **INT 2** vb. adları verilir. Her el cihazına, otomatik olarak, boştaki en düşük numara verilir (1-6).



Değiştirmek için:

 ► El cihazları listesi açılır. Kendi el cihazınız < olarak işaretlidir.

►  Gerekirse başka el cihazı seçin. ► **Seçenek**

►  **Yeni isim ver** ► **Tamam** ► Adı girin. ► **Tamam**




veya:


►  **El Cihaz. No. Düzenle** ► **Tamam** ►  Numarayı seçin. ► **Tamam**

► **Kaydet**

Dâhili arama



Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dâhili görüşmeler ücretsizdir.

 (**kısa süreli** basın) ► El cihazları listesi açılır. Kendi el cihazınız < olarak işaretlidir. ►  Gerekirse listeden el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (toplu arama) şıkkını seçin. ► 

 Tuşuna **uzun süreli** bastığınızda hemen, kayıtlı durumdaki **bütün** el cihazları aranır.

Dâhili danışma / dâhili aktarma


Harici bir kişiyle telefon görüşmesi yapıyor ve bu görüşmeyi başka bir **dâhili** kişiye devretmek veya dâhili kişiyle danışma görüşmesi yapmak istiyorsunuz.

 ► El cihazları listesi açılır. ► Baz istasyonunda ikiden çok el cihazı kayıtlıysa, bir el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** şıkkını seçin. ►  veya **Tamam**


Danışma görüşmesi: dâhili bir kişiyle görüşüyorsunuz ve harici görüşmenize geri döneceksiniz:

► **Seçenek** ►  **Çağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Harici aramayı aktarma: görüşmeyi iki farklı şekilde aktarabilirsiniz:

► Aranan kişi cevaplayıncaya kadar bekler, sonra kapatırsınız:
kapatma tuşuna  basın.



veya:


► Diğer kişi telefona cevap vermeden önce kapatırsınız: kapatma tuşuna  basın.

Aranan kişi cevaplamazsa veya aramayı devralmazsa, danışma görüşmesini **Bitir** ile sonlandırın.

Geçiş yapma / konferans oluşturma


Bir görüşme yapıyorsunuz, başka bir görüşmeye beklemede. Ekranda, her iki kişi de gösterilir.

- ▶ **Geçiş yapma:**  tuşuyla, bu iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.
- ▶ **3'lü konferans oluşturma:** **Konf.** seçeneğine basın.
Konferansı sonlandırma: **Knf. Bitir** seçeneğine basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız. İsterseniz  tuşuyla tekrar iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görüştüğünüz kişilerden her biri, kapatma tuşuna  basarak konferanstan ayrılabilir.

Beklemedeki aramayı kabul etme / reddetme

Dâhili bir görüşme sırasında harici bir numaradan aranırsanız, bir tıklama sesi duyarsınız. Numara aktarırsa, ekranda arayanın numarasını veya adını görürsünüz.

- ▶ Aramayı reddetme: ▶ **Reddet** ekran tuşuna basın.
- ▶ Arama cevaplama: ▶ **Kabul** ekran tuşuna basın. Arayan yeni numarayla konuşursunuz. O zamana kadar sürdürdüğünüz görüşme beklemeye alınır.
Geçerli konuşmayı sonlandır ve bekletilen konuşmaya geri dön:
 - ▶ Seçenek ▶  Çağrıyı Bitir ▶ Tamam.

Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dâhili bir görüşmeci bu görüşmeye bağlanıp konuşmaya katılabilir (konferans).


Koşul: **Dahili konferans** fonksiyonu etkin durumda.

Dâhili konferansı açma/kapatma


 ▶  ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Dahili konferans ▶ Değiştir (☑ = açık)

Dâhili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülmekte olan harici görüşmeye siz de katılabilirsiniz.

- ▶  Tuşuna **uzun süreli** basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Beklemedeki aramalar gösterilmez.

Konferansı sonlandırma

- ▶  Tuşuna basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Telefon rehberi (adres defteri)

Telefon rehberi girişlerine ad ve soyadları, en çok üç telefon numarası, hatırlatmalı yıldönümleri ve arayan melodisi kaydedebilirsiniz.



El cihazlarınızın her biri için (200 girişli) birer telefon rehberi oluşturabilirsiniz. Ancak listeyi ve girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz (→ s. 42).

Girişlerin uzunluğu



3 telefon numarası: her biri en çok 32 rakam
Adı ve soyadı: her biri en çok 16 karakter


Telefon rehberi girişlerini yönetme

Telefon rehberini açma

Bekleme modundayken  tuşuna basın veya duruma bağlı olarak,  ekran tuşuna.

Yeni giriş oluşturma

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  <Yeni Giriş> ▶ **Tamam**
- ▶  tuşunu kullanarak giriş alanları arasında geçiş yaparak gereken bilgileri girin (ad, telefon numaraları, yıldönümü, zil sesi).
Diğer alanları görüntülemek için gerekirse aşağıya doğru gidin.
- ▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın.

Bir giriş oluşturmak için en azından bir telefon numarası girmeniz gerekir. Bir kişiye arayan melodisi atadıysanız, telefon rehberindeki girişin yanına  simgesi eklenir.

Örnek

Yeni Kayıt



Ad:
Robert

Soyad:
I



Telefon (Ev):
Abc

< C Kaydet

Giriş görüntüleme/değiştirme

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  İstedığınız girişi seçin.
- ▶ **Göster** ▶ Girişin bütün alanları görüntülenir. ▶ **Düzenle** veya:
- ▶ **Seçenek** ▶  Kaydı Düzenle ▶ **Tamam**

Girişi silme

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  İstedığınız girişi seçin. ▶ **Seçenek** ▶  Kaydı Sil ▶ **Tamam**

Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi:

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶ **Seçenek** ▶  Listeyi Sil ▶ **Tamam**

Telefon rehberi (adres defteri)

Telefon rehberi girişlerindeki sıralamayı saptama

Girişlerin ad veya soyadlara göre düzenlenmesini belirleyebilirsiniz.

► Telefon rehberini açın. ► **Seçenek** ► **Soyada Göre Sırala** veya **Ada Göre Sırala** basın.

Eğer hiçbir ad girilmemişse, standart telefon numarası, soyadı alanına devralınır. Bu girişler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Tanzim sıralaması şöyledir:



Boşluk | rakamlar (0–9) | harfler (alfabetik) | kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boş giriş sayısının gösterilmesi


► Telefon rehberini açın. ► **Seçenek** ►  **Boş Hafıza** ► **Tamam**

Telefon rehberi girişini seçme, telefon rehberinde arama

► Telefon rehberini açın.

►  tuşunu kullanarak, aradığınız ada kadar gidin.  tuşuna **uzun süreli** bastığınızda, telefon rehberi içinde kesintisiz olarak yukarıya veya aşağıya ilerlenir.

veya:

► Klavyeyi kullanarak başlangıç harflerini (en çok 8 harf) girin. Gösterim, bu harfle başlayan ilk ada geçer. Gerekirse,  tuşunu kullanarak, istediğiniz girişe kadar devam edin.

Girişin /telefon rehberinin başka bir el cihazına aktarılması

Koşullar:





- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonunda kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberinin tamamını, tek bir girişi veya birden çok girişi aktarabilirsiniz.





Notlar

- ◆ Harici bir arama, aktarımı kesintiye uğratır.
- ◆ Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.
- ◆ vCard destekli iki el cihazı arasında bir girişin aktarılması:
Alıcıda henüz o adla bir giriş mevcut değilse, yeni bir giriş oluşturulur.
Aynı adla bir giriş zaten varsa, yeni numara, mevcut girişe eklenir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.
- ◆ Alıcı, vCard uyumlu bir el cihazı değilse: her numara için ayrı birer giriş oluşturulup gönderilir.
- ◆ El cihazınız, vCard desteği olmayan el cihazından girişler aldığında: zaten kayıtlı numaraya sahip olan girişler atılır, kayıtlı olmayan numaralar için yeni birer giriş oluşturulur.

Tek tek kayıtların aktarılması






- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  İstedığınız girişi seçin. ▶ **Seçenek**
 - ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahili** ▶ **Tamam** ▶  Alıcı el cihazını seçin. ▶ **Tamam**
- SMS ile vCard** seçeneğiyle, telefon girişlerini vCard formatında SMS mesajıyla gönderebilirsiniz. Aktarma işlemi başarıyla sonuçlandığında:
- ▶ Başka bir giriş daha gönderilecekse **Evet** seçeneğine basın. Gönderilmeyecekse **Hayır** seçeneğine basın.

Tüm telefon rehberinin aktarılması

- ▶ Telefon rehberini açın. ▶  İsteddiğiniz girişi seçin. ▶ **Seçenek**
- ▶  **Listeyi Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahili** ▶ **Tamam** ▶  Alıcı el cihazını seçin. ▶ **Tamam**





Ekrendeki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede, sözcelimi arama listesinde, tekrar arama listesinde veya bir SMS'te görüntülenen numaraları, ayrıca çevirmek için seçmiş veya girmiş olduğunuz numaraları telefon rehberine devralabilirsiniz.

- ▶ Numara görüntülenir veya işaretlenir.
- ▶  ekran tuşuna basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala**. ▶ **Tamam**
 - ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶  Numara tipini seçin. ▶ **Tamam**
 - ▶ Girişi tamamlayın. ▶ **Tamam**
- veya:
 - ▶  Girişi seçin. ▶ **Tamam** ▶  Numara tipini seçin. ▶ **Tamam**
 - ▶ Numara eklenir veya mevcut numaranın üzerine yazılır (sorguyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın).
- ▶ **Kaydet**






Numarayı telefon rehberinden devralma

Bazı kullanım durumlarında, örneğin bir SMS gönderirken veya çevirmek üzere numara girerken (ön ek girdikten sonra bile) telefon rehberinden numara devralabilirsiniz.

- ▶ Kullanım durumuna bağlı olarak,  veya  tuşunu kullanarak telefon rehberini açın.
- ▶  Telefon rehberi girişini seçin. ▶ **Tamam**
- ▶ İkidem çok numara kayıtlıysa:  numarayı seçin. ▶ **Tamam**

Arama listesi




Telefonunuzda aramalar, çeşitli listelere kaydedilir. Listenin açılması:

- ◆ **Cevapsız aramalar listesi:** mesaj tuşu  ▶  **Cevapsız Çağrıl.:** ▶ **Tamam**
- ◆ **Liste seçimi:**  ▶  ▶ **Tamam** ▶  Listeyi seçin. ▶ **Tamam**



Arama listesinde, en son 20 kayıt gösterilir.

Liste girişi

Liste girişlerinde, aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- ◆ Liste türü (başlık satırında)
- ◆ Giriş türünü belirten simge:
™ (Cevapsız Çağrılar), > (Kabul Edilen Çağrıl.),  (Yapılan Çağrılar),  (telesekreterdeki arama, sadece Gigaset E630A → s. 33)
- ◆ Arayanın numarası. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, onun yerine adı ve numara tipi (🏠 Telefon (Ev), 🏢 Telefon (Ofis), 📞 Telefon (Cep)) gösterilir. Cevapsız aramalarda ayrıca, köşeli parantez içinde, bu numaradan gelen arama sayısı da görüntülenir.
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa)
- ▶  Girişi seçin. ▶ **Seçenek**
- ▶ **Göster:** mevcut bütün bilgiler gösterilir, örneğin ad gösteriliyorsa, ilgili numara.
- ▶ **Seçenek:** kaydı silebilir veya numarayı telefon rehberine devralabilirsiniz (→ s. 43).

Arama listesindeki arayan kişinin geri aranması:

- ▶  Girişi seçin. ▶ Cevaplama tuşuna  basın.

Örnek

Tüm Çağrılar	
™ 🏠 James Foster	Bugün, 18:35
™ 0181223445566	11.06.18, 18:30
 0188123477945	10.06.18, 18:18
Göster	Seçenek

Erişebilirlik

Arama yönlendirme (yönlendirme)

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. Henüz arama yönlendirme ayarlanmadı veya mevcut ayarı değiştirmek istiyorsunuz:




 ►  ► **Tamam** ►  **Çağrı Yönlendirme** ► **Tamam**


► **Durum:**  **Açık / Kapalı**

Menü açıldığında daima **Bilinmeyen** gösterilir.

► **Telefon Numarası:** hangi numaraya yönlendirme yapılacağını girin.

► **Koşul:**

-  **Hepsi:** aramalar hemen yönlendirilir. Telefonunuzda artık hiçbir arama bildirilmez.
-  **Cevapsızsa:** telefon birkaç kez çaldığı hâlde kimse açmazsa, aramalar yönlendirilir.
-  **Mesgulse:** telefonunuz meşgulse, aramalar yönlendirilir. Arama, tıklama sesi verilmeksizin yönlendirilir.

► **Gönder** ► Şebeke operatörünüz aranır ve ilgili kod gönderilir. Yönlendirme değiştirilirse, telefon hattınızdan bir onay dinlersiniz. ► 

Lütfen unutmayın:

Arama yönlendirme fonksiyonu kullanıldığında, **ek ücret** söz konusu olabilir. Şebeke operatörünüzden bilgi alın.

SMS bildiri

Cevapsız aramaların ve/veya telesekreterdeki yeni mesajların (Gigaset E630A → s. 33) SMS'le size bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

SMS'le bildirim ayarları henüz yapılmadı veya mevcut ayarları değiştirmek istiyorsunuz:

 ►  ► **Tamam** ►  **Ayarlar** ► **Tamam** ►  **Bildiri** ► **Düzenle**

► **Kime :** SMS'in hangi numaraya gönderileceğini girin.

► **Cevapsız çağrı için:**  **Açık / Kapalı**


► **TS'deki çağrı için:**  **Açık / Kapalı (Gigaset E630A → s. 33)**

► **Kaydet**

Lütfen unutmayın:

- ◆ Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı vermeyin. Aksi takdirde, ücretlendirilen sonsuz bir döngü meydana gelebilir.
- ◆ **SMS'le bildirim** fonksiyonu kullanıldığında **ek ücret** söz konusu olabilir. Şebeke operatörünüzden bilgi alın.


Ses profilleri


 tuşuyla, arka arkaya, el cihazınızı kendi ortamınıza uyarlayan 3 ses profilini devreye sokabilirsiniz. Tuşa bastığınızda profil, tekrar sorulmaksızın hemen değiştirilir. Fabrika ayarı olarak **Profil Kişisel** seçilmiş durumdadır.

 ▶ **Profil Yüksek** ▶  ▶ **Profil Sessiz** ▶  ▶ **Profil Kişisel**

Fabrika ayarlarında profiller, aşağıdaki şekilde ayarlanmıştır:

Fabrika ayarları		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Titreşim alarmı (→ s. 28)		Açık	Aynı Profil Kişisel gibi	Kapalı
Zil sesi (→ s. 27)		Açık	Kapalı	Açık
Zil ses seviyesi (→ s. 27)	Dâhili	5	Kapalı	3
	Harici	5	Kapalı	3
El cihazı ses seviyesi (→ s. 21)	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Aramada spot LED (→ s. 26)		Evet	Hayır	Hayır
Normal cevaplama (→ s. 20)		Evet	Hayır	Hayır
Uyarı sesleri (→ s. 28)	Tuş klik sesi	Evet	Hayır	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet

Profil Sessiz kullanmaya geçtiğinizde, **Bip** ekran tuşuna basarak, uyarı sesini açabilirsiniz. Durum satırında  simgesi görüntülenir.

Profil Yüksek ve **Profil Sessiz** üzerinde yapılan değişiklikler, (profil tuşuna basılarak ) başka profile geçilmediği sürece geçerli olur. **Profil Kişisel** üzerinde yapılan değişiklikler, bu profil için kalıcı olarak kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazının kapatılıp tekrar açılması durumunda da korunur.

LED Işığı

Telefonunuzu el feneri olarak kullanabilirsiniz.

El feneri fonksiyonunu açma/kapatma

LED Işığı ekran tuşuna basın (→ s. 30).

veya:

 ▶  ▶ **Tamam** ▶ **LED Işığı** ▶ **Tamam**

Fonksiyon, 2 dakika sonra otomatik olarak kapatılır **veya Kapalı** ekran tuşuna bastığınızda kapatılır.

Takvim

En çok **30 randevunun** size hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Takvimde, bulunduğunuz gün beyaz çerçeveli olarak, randevu kaydedilmiş günlerse renkli rakamlarla gösterilir. Bir günü seçtiğinizde, seçilen gün, renkli çerçeveye gösterilir.

Takvime randevu kaydetme

Koşul: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 11).

🔍 ▶ ★ ▶ **Tamam** ▶ 🔄 **Takvim** ▶ **Tamam**

▶ 🔄 İsteddiğiniz günü seçin. ▶ **Tamam**

◆ Kayıtlı durumdaki randevular gösterilir.

<Yeni Giriş> ▶ **Tamam** seçeneğiyle, başka bir randevu girebileceğiniz ekran açılır.

◆ Henüz herhangi bir randevu kaydedilmemişse, hemen yeni randevunun bilgilerini girebileceğiniz ekran açılır.

Etkin Kılma: 🔄 **Açık / Kapalı**

Aşağıdaki bilgiler girilebilir:

- ◆ **Tarih:** tarih olarak, seçilen gün girilmiş durumdadır. Değiştirmek isterseniz, yeni tarihi girin.
- ◆ **Saat:** randevunun zamanı (saat ve dakika).
- ◆ **Metin:** randevunun adı (örneğin akşam yemeği, toplantı).
- ◆ **Sinyal:** 🔄 hatırlatma sinyalinin melodisini seçin veya sesli bildirim devre dışı bırakın.
- ▶ **Kaydet**

Randevuların/yıldönümlerinin bildirilme şekli

Yıldönümleri telefon rehberinizden otomatik olarak alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü, bekleme modundayken görüntülenir ve 60 saniye boyunca, seçilen zil melodisiyle bildirilir.

Sesli hatırlatma bildirimini kapatabilir ve SMS gönderebilirsiniz:

▶ Sesli hatırlatma bildirimini iptal edip sonlandırmak için, **Kapalı** seçeneğine basın.

veya:

▶ **SMS** seçeneğine basın SMS menüsü açılır.

Telefonla görüşme yapmaktaysanız, sesli hatırlatma uyarısı el cihazında **bir kerelik** uyarı sesiyle bildirilir.


Sesli hatırlatma bildirim sırasında zil ses seviyesini $\boxed{+}$ (daha yüksek) veya $\boxed{-}$ (daha alçak) yan tuşlarla kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Mayıs 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Geri			Tamam			

İptal edilmemiş randevuların/yıldönümlerinin görüntülenmesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri, **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Randevu/yıldönümü bildirimini iptal edilmemiş olan
- ◆ Randevu/yıldönümü bildirimini, bir telefon görüşmesi sırasında yapılmış olan
- ◆ Randevunun/yıldönümünün zamanında el cihazının kapalı durumda olduğu

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda,  simgesi ve yeni giriş sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma: ▶ Mesaj tuşu  ▶  **Kaçırılan Alarmlar** ▶ **Tamam**
veya menü üzerinden:  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Kaçırılan Alarmlar** ▶ **Tamam**
▶  gerekirse liste içinde ilerleyin





Hatırlatmaya/yıldönümüne ilişkin bilgiler görüntülenir. Şunu yapabilirsiniz:

▶ Randevuyu/yıldönümünü silebilirsiniz: **Sil**

veya listeyi menü üzerinden açtıysanız:

▶ SMS yazabilirsiniz: **SMS**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶  İstediğiniz günü seçin. ▶ **Tamam**

▶ Randevu listesi görüntülenir. ▶  İstediğiniz randevuyu seçin.

▶ **Göster:** randevunun ayarlarını görüntüleme, gerekirse **Düzenle** seçeneğini kullanarak değiştirme.

veya:

▶ **Seçenek:** ayarları değiştirme veya randevuları silme.

- **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**
- **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
- **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ▶ **Tamam**
- **Tüm Randevuları Sil** ▶ **Tamam** ▶ Soruyu **Evet** ile cevaplayın.
Seçilen günün bütün randevuları silinir.

Çalar saat




Koşul: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 11).

Çalar saati aşağıdaki şekilde açabilir/kapatabilir ve ayarlayabilirsiniz:


 ▶  ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ▶ **Etkin Kılma:**

 **Açık/Kapalı**



▶ Ayarları değiştirme:

- **Saat:** çalar saatin saat ve dakikasını ayarlama (zaman ayarı → s. 11).
- **Periyot:**  **Hergün/Pazartesi-Cuma**
- **Ses düzeyi:**  ses seviyesini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.
- **Melodi:**  çalar saat için bir zil melodisi seçin.

▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın.

Çalar saat etkinleştirilmişse, bekleme modu ekranında  simgesi ve çalar saatin zamanı gösterilir.

Çalar saatin alarmı, en çok 60 saniye boyunca hem ekranda gösterilir hem de seçilen zil melodisiyle duyurulur. Çalar saat bir telefon görüşmesi sırasında çalarsa, sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saat çaldığı sırada, ses seviyesini  (daha yüksek) veya  (daha alçak) yan tuşlarla kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Koşul: çalar saat çalıyor.

▶ **Bir sonraki çalar saat alarmına kadar devreden çıkarma:** **Kapalı** seçeneğine basın.

veya:

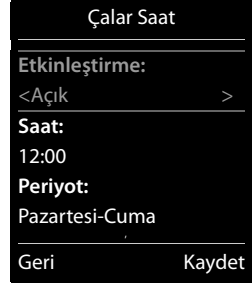
▶ **Erteleme modu:**

Ertele veya herhangi bir tuşa basın. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

veya:

Hiçbir şeye basmayın. Çalar saat 60 saniye sonra kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır. Dördüncü tekrardan sonra çalar saat 24 saatliğine kapatılır.

Ornek



Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, el cihazının çevresinde, önceden belirlenmiş olan bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş olan (dâhili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Bebek telsizi modundayken, gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılır. kran tuşları ve kumanda tuşunun ortası haricinde bütün tuşlar kilitlenir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla bebek alarmına cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon yardımıyla, el cihazının hoparlörünü açıp kapatırsınız.

Gelen bir aramayı cevapladığımızda, telefon görüşmesi boyunca bebek telsizi moduna ara verilir; ancak fonksiyon **açık kalır**. Bebek telsizi modu, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında devreden çıkmaz.

Dikkat

Şu noktalara dikkat edin:

- ◆ El cihazıyla bebek arasındaki mesafe 1-2 metre olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- ◆ Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Gerekirse el cihazını şarj cihazına koyun.
- ◆ Bebek telsizi, açıldıktan ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Açtıktan sonra mutlaka düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin:

- ◆ Hassasiyet düzeyini test edin.
- ◆ Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde, bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.
- ◆ Hedef telefon numarasında telesekreterin kapalı olduğundan emin olun.

Bebek telsizini açma/kapatma ve ayarlama

☰ ▶ ★ ▶ Tamam ▶ 📞 Oda Dinleme ▶ Tamam

▶ Etkin Kılma: 📞 Açık/Kapalı

▶ Bebek telsizini ayarlama:

- Alarm: 📞 Dahili (baz istasyonuna en az 2 el cihazı kayıtlı)/Harici

Dahili seçiliyse:

▶ El Cihazı: Değiştir ekran tuşuna basın.

▶ 📞 el cihazını seçin. ▶ Tamam

Harici seçiliyse:

▶ Numara: numarayı doğrudan girin veya telefon rehberinden seçin (📞 ekran tuşuna basın).

- Çift Taraflı Konuş.: 📞 Açık/Kapalı

- Seviye: 📞 Yüksek/Düşük

▶ Kaydet

Bebek alarmı etkinken, bekleme modu ekranında, hedef numara görüntülenir. **Kapalı** ekran tuşuyla, bebek telsizini kapatabilirsiniz.

Bebek alarmını iptal etme

Bebek alarmı sırasında iptal etme: 📞 tuşuna basın.

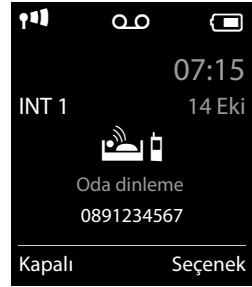
Bebek telsizini dışarıdan kapatma

Koşullar: bebek alarmı, harici bir hedef telefon numarasına yönlendirilmiş durumda. Alıcı telefon, tonlu çevirmeyi destekliyor.

▶ Bebek alarmı çağrısını cevaplayın ve 📞 # tuşlarına basın.

Çağrı sonlandırılır. Bebek telsizi devre dışı kalır ve el cihazı bekleme moduna alınır.

Bebek telsizi etkin durumda



SMS (metin mesajları)

Cihazınız, hemen SMS göndermeye hazır şekilde teslim edilir.

Koşullar:

- ◆ Arayan numaranın gösterilmesine izin verilmiş durumda.
- ◆ Şebeke operatörünüz sabit hat şebekesinden SMS gönderilmesini destekliyor.
- ◆ Mesaj alabilmek için, şebeke operatörünüzde bu hizmet için kayıtlı olmanız gerekir. Bu genellikle, ilk SMS'in gönderilmesi sırasında otomatik olarak gerçekleşir.

SMS yazma ve gönderme

Sisteminiz (dört adede kadar SMS'ten oluşan) **zincirlenmiş** bir SMS'i tek mesaj olarak gönderebilir. Zincirleme otomatik olarak gerçekleşir.



 ►  ► **Tamam** ► **Yeni SMS** ► **Tamam**

► SMS metnini girin (metin ve özel karakterler girme, → s. 18).

► Cevaplama tuşuna  basın veya ► **Seçenek** ►  **Gönder** ► **Tamam**

► **SMS alıcısı:** numarayı, alan koduyla (şehir içi bile olsa) telefon rehberinden seçin veya doğrudan girin. ► **Gönder**

Lütfen unutmayın:

- ◆ Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- ◆ En az bir SMS merkezinin telefon numarası cihazda kayıtlı olmalıdır (→ s. 53), aksi takdirde, **Yeni SMS** alt menüsünü açamazsınız.
- ◆ SMS metninin tamamı ekrana sığmıyorsa,  tuşlarını kullanarak metin içinde hareket edebilirsiniz.
- ◆  tuşlarını kullanarak imleci, metin içinde istediğiniz yere koyabilirsiniz.
- ◆ Harici bir arama gelirse veya yazmaya 2 dakikadan uzun süre ara verirsiniz metin, otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir. Bellek doluysa SMS silinir.
- ◆ **SMS gönderme** fonksiyonu kullanıldığında **ek ücret** söz konusu olabilir. Şebeke operatörünüzden bilgi alın.

SMS arabelleği (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

► Metni girin. ► **Seçenek** ►  **Kaydet** ► **Tamam**

Taslaklar listesinden SMS açma

 ►  ► **Tamam** ►  **Taslak** ► **Tamam** ►  Girişi seçin. ► **Tamam**

Şunları yapabilirsiniz:

► **Oku:** SMS'i okuyabilir, sonra değişiklik yapabilir veya gönderebilirsiniz veya:

► **Seçenek:** SMS'i gönderebilir, değiştirebilir, silebilir veya taslaklar listesinin tamamını silebilirsiniz.

SMS alma

Gelen SMS'ler gelen listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genel olarak **tek SMS** olarak gösterilir.


İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu açma/kapatma

Gelen her SMS tek bir zil sesiyle bildirilir. Eğer bu tür bir "aramayı" cevaplarsanız, SMS kaybolur. Bunu önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

Giriş alanında, etkin durumdaki ayar yanıp söner (örneğin 1).

Ayar değiştirilecekse:



▶ ilk zil sesi engellensin:  ▶ **Tamam**

veya:

▶ ilk zil sesi **engellenmesin**:  ▶ **Tamam**

Gelen SMS listesi

Gelen listesi, alınan tüm SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş olan tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS, tüm Gigaset el cihazlarında, ekranda  simgesi, mesaj tuşunun  yanıp sönmeye ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

◆ Gelen listesinin mesaj tuşuyla açılması:

  **SMS**: ▶ **Tamam**


◆ Gelen listesini SMS menüsü üzerinden açma:

  ▶ **Tamam** ▶  **Gelen** ▶ **Tamam**

Gelen SMS listesi
(Örnek)

Gelen SMS	
↑ James Foster	
Bugün, 18:30	
01712233445566	11.06.18, 18:30
0178123477945	10.06.18, 17:17
Oku	Seçenek

SMS'i okuma ve yönetme

▶  SMS girişini seçin

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

▶  tuşuna basın: SMS'i gönderen kişi aranır.

veya:

▶ **Oku**: SMS'i okuma ve **Seçenek ile**

▶ **Cevapla**: gönderene SMS yazma ve gönderme.

▶ **Düzenle**: SMS metnini değiştirme ve istediğiniz herhangi bir alıcıya gönderme.

▶ **Aktar**: SMS'i, istediğiniz herhangi bir alıcıya gönderme.

▶ **Karakter Seti**: metni seçtiğiniz karakter listesiyle görüntüleme.

veya:

▶ **Seçenek**

▶ **Kayıd Sil**: mevcut girişi silme.

▶ **Rehbere Kopyala**: numarayı telefon rehberine kaydetme.

▶ **Listeyi Sil**: gelen SMS listesindeki bütün girişleri silme.

SMS metnindeki telefon numarasını telefon rehberine kaydetme


SMS metninde bir telefon numarası algılanırsa, numara, otomatik olarak işaretlenir.

▶ Numarayı  tuşuyla telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

veya:

▶ Numarayı aramak için cevaplama tuşuna  basabilirsiniz.

vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu özellik SMS metninde  simgesiyle gösterilir. Bir vCard, ad, ev telefon numarası, iş telefon numarası, cep telefon numarası ve doğum günü bilgilerini içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

- ▶ vCard'ı içeren SMS'i okuma. ▶ **Göster** ▶ **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim devralınır. Eğer vCard'da doğum günü kayıtlıysa bu tarih, yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır.

- ▶ Gerekliyse telefon rehberindeki girişi düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'a geri dönersiniz.

SMS merkezi






SMS gönderebilmeniz için, en az bir SMS merkezinin telefon numarası cihazda kayıtlı olmalıdır.

Gönderme merkezinin kontrol edilmesi:  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam**
▶  **Servis Merkezi** ▶ **Tamam** ▶ (✓ = etkin durumdaki gönderme merkezi)

SMS merkezinin numarası için, şebeke operatörünüze danışın.

Şebeke operatörünüzde kaydınızı yaptırdığınız takdirde, kayıtlı olduğunuz her SMS merkezinden SMS alabilirsiniz. SMS'leriniz, gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir.

SMS merkezini girme/değiştirme, gönderme merkezini ayarlama

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Servis Merkezi** ▶ **Tamam**
▶  SMS merkezini seçin (✓ = etkin durumdaki gönderme merkezi). ▶ **Düzenle**

▶ **Gönd.Mrkz:**

Evet bu SMS merkezi kullanılarak gönderme yapılacaksa, seçin. Sadece **bir** SMS merkezi gönderme merkezi olarak ayarlanabilir. 2 ilâ 4 numaralı SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

- ▶ **SMS Servis Merkez No.:** SMS hizmetinin numarasını girin.
- ▶ **Kaydet/Tamam**

Not

Şebeke operatörünüzle sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden anlaşma yaptıysanız, genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiştir. Bu durumda, SMS gönderme merkezine 0900 ile başlayan bir numara girildiğinde, telefonunuzla SMS gönderemezsiniz.

Telefon santraline SMS gönderme

- ◆ **Gösterilen telefon numarası,** telefon santralinin paralel bağlantısına **aktarılmalıdır (CLIP).**
- ◆ SMS merkezi numarasının başına alan kodunu girmeniz gerekebilir (telefon santralimize bağlı olarak).
Test edilmesi: bir kez alan koduyla, bir kez de kodsuz olarak SMS'i kendi numaranıza gönderin.
- ◆ SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan cevap vermesi mümkün olmaz.

ISDN telefon santrallerine SMS gönderme ve bunlardan SMS alma yalnızca baz istasyonunuza atanmış olan MSN numarasıyla mümkündür.

SMS sorunlarının giderilmesi

E0	Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya arayan numaranın gösterilmesi serbest bırakılmamış.
FE	SMS aktarımı sırasında hata.
FD	SMS merkeziyle bağlantı sırasında hata, bkz. Çözümler.

Hataların çözümleri









<p>SMS gönderilemiyor.</p> <ol style="list-style-type: none">"Arayan numaranın gösterilmesi" (CLIP) özelliği için talimat verilmemiştir.<ul style="list-style-type: none">Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).<ul style="list-style-type: none">SMS'i yeniden gönderin.Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.<ul style="list-style-type: none">Numarayı girin (→ s. 53).
<p>Metni eksik olan bir SMS aldınız.</p> <ol style="list-style-type: none">Telefonunuzun bellek alanı dolmuştur.<ul style="list-style-type: none">Eski SMS'leri silin.Şebeke operatörü SMS'in eksik bölümünü henüz aktarmamıştır.
<p>Artık SMS alamıyorsunuz.</p> <p>Arama yönlendirme fonksiyonu etkinleştirilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">Arama yönlendirme fonksiyonunu değiştirin (→ s. 45).
<p>SMS sesli olarak okunuyor.</p> <ol style="list-style-type: none">"Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.<ul style="list-style-type: none">Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliğin etkinleştirilmesini sağlayın (ücretlidir).GSM operatörü ile SMS hizmet sağlayıcısı arasında işbirliği anlaşması yoktur.<ul style="list-style-type: none">Bilgi edinmek için, SMS hizmet sağlayıcınıza başvurun.Telefonunuz SMS hizmet sağlayıcısında kayıtlı değildir.<ul style="list-style-type: none">Telefonunuzu SMS alma özelliği için kaydettirmek için bir SMS gönderin.


Telefonu yönlendiricide/santralde çalıştırma


Yönlendiricide çalıştırma


Yönlendiriciye analog bağlantı yapılarak çalıştırıldığında ortaya çıkabilecek **yankılar**, **XES modu 1** * etkinleştirilerek azaltılabilir. **XES modu 1**, ortaya çıkan yankıları yeterince gidermiyorsa, **XES modu 2** etkinleştirilebilir.

Yankıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (fabrika ayarı) etkinleştirilmelidir.

 ▶       

▶  ▶ **Tamam** (normal mod için)

▶  ▶ **Tamam** (XES modu 1 için)

▶  ▶ **Tamam** (XES modu 2 için)






Telefon santralinde çalıştırma

Telefon santralinde hangi ayarların yapılması gerektiğini, telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Arayan numaranın gösterilmesini desteklemeyen telefon santrallerinden SMS gönderemez ve alamazsınız.

Arama yöntemi ve flaş süresi

Arama yöntemini değiştirme

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Arama Modu** ▶ **Tamam** ▶  **Tonlu arama (DTMF)/ darbeli arama (Darbeli arama)** seçin ▶ **Seç** (● = seçili)

Flaş süresini ayarlama


 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Geri Arama** ▶ **Tamam** ▶  **Flaş süresini seçin** ▶ **Seç** (● = seçili)

Hat kodunu kaydetme


Telefon santralinde her harici görüşme öncesinde numaranın önüne bir hat kodu, örneğin "0" girmek zorundaysanız:

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Ön kod** ▶ **Tamam** ▶ **Harici hatta ulaş:** hat kodunu (en çok 3 haneli) girin


▶ Şunun için:

 **Kapalı:** hat kodunu devre dışı bırakma.

veya:

 **Çağrı Listeleri:** alan kodu sadece aşağıdaki listelerden biri arandığında çevrilmelidir: kısa mesaj listesi, cevapsız aramalar listesi, gelen aramalar listesi, telesekreter listesi (Gigaset E630A → s. 33).







veya:

 **Tüm Çağrılar:** hat kodu, her numaranın önüne eklenir.

▶ **Kaydet**

* XES, "eXtended Echo Suppression" (genişletilmiş yankı bastırma) anlamına gelir.

Bekleme sürelerini ayarlama

Menü tuşu  ▶      ▶ Ardından, fonksiyonlara özgü aşağıdaki kodlardan birini girin:

◆ **Hat kullanımından sonra bekleme süresi:**

   ▶   ▶ **Tamam** (1 saniye için)

   ▶   ▶ **Tamam** (3 saniye için)

   ▶   ▶ **Tamam** (7 saniye için)

◆ **R tuşundan sonra bekleme süresi:**

   ▶   ▶ **Tamam** (800 ms için)

   ▶   ▶ **Tamam** (1600 ms için)

   ▶   ▶ **Tamam** (3200 ms için)

◆ **Çevirme bekleme süresi** (hat kodundan sonra bekleme süresi):


   ▶   ▶ **Tamam** (1 saniye için)

   ▶   ▶ **Tamam** (2 saniye için)

   ▶   ▶ **Tamam** (3 saniye için.)


   ▶   ▶ **Tamam** (6 saniye için.)

Çevirme sırasında çevirme bekleme süresi ekleme:

R tuşuna  uzun süreli basın. Ekranda P görüntülenir.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın çevrilmesinden sonra veya bağlantı kurulmasından sonra:

▶ Yıldız tuşuna  kısa süreli basın.

veya:












▶ **Seçenek** ▶  **Tonlu Arama** ▶ **Tamam**

Ekran simgeleri

Durum çubuğu simgeleri



Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak durum çubuğunda aşağıdaki simgeler gösterilir:

Simge	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	%76 - %100
	%51 - %75
	%26 - %50
	%1 - %25
	Kırmızı: Baz istasyonuyla bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: Maksimum Alan açıksa beyaz; Maksimum Alan kapalıysa yeşil
	Telesekreter devrede (sadece Gigaset E630A → s. 33) yanıp sönüyorsa: telesekreter mesaj kaydediyor veya başka dâhili bir kullanıcı tarafından kullanılıyor
	Profil Sessiz etkinleştirilmiş (zil sesi kapatılmıştır)
	"Bip" zil sesi devrede
	Tuş kilidi

Simge	Anlamı
	Pilin şarj durumu:
	beyaz: %66'nın üzerinde dolu
	beyaz: %34 ile %66 arasında dolu
	beyaz: %11 ile %33 arasında dolu
	kırmızı: %11'in altında dolu
	kırmızı yanıp sönüyor: pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakikanın altında konuşma süresi kalmıştır)
	Pil şarj ediliyor (o sıradaki şarj durumu):
	%0 - %10
	%11 - %33
	%34 - %66
	%67 - %100

Menü simgeleri




	SMS
	Çağrı Listeleri
	Telesekreter



	Servisleri Seç
	İlave Özellikler
	Ayarlar

Ekran simgeleri

Ekran tuşlarının simgeleri

Aşağıdaki simgeler, kullanıma göre, ekran tuşlarının o sıradaki fonksiyonunu gösterir:

Simge	İşlem
	Tekrar arama
	Metni silme
	Telefon rehberini açma

Simge	İşlem
	Numarayı telefon rehberine alma
	Aramayı telesekretere aktarma (sadece Gigaset E630A → s. 33)

Ekran simgeleri sinyalizasyonu



Bağlantı kurma
(giden arama)



Bağlantı kuruldu



Bağlantı kurulması
mümkün değil / bağ-
lantı kesildi



Harici arama



Dâhili arama



Yıldönümü hatırlatma
sinyali



Randevu hatırlatma
sinyali



Çalar saat



Telesekreter kayıta
(sadece Gigaset E630A
→ s. 33)

Diğer ekran simgeleri



Bilgi



(Güvenlik)
sorgulaması



Lütfen bekleyin ...




İşlem uygulandı
(yeşil)



İşlem başarısız
(kırmızı)

Menüye genel bakış

Ana menünün açılması: telefon bekleme modundayken  tuşuna basın.

Not

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bütün fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

SMS

Yeni SMS	→ s. 51
Gelen	→ s. 52
Taslak	→ s. 51
Ayarlar	→ s. 53
	Servis Merkezi → s. 53
	Bildiri → s. 45

Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	→ s. 44
Yapılan Çağrılar	→ s. 44
Kabul Edilen Çağrıl.	→ s. 44
Cevapsız Çağrılar	→ s. 44

Telesekreter

Mesajları Oynat	Şebeke Posta Kut. ** → s. 37
	Telesekreter ** → s. 34
Etkinleştirme *	→ s. 33
Anonslar *	Anonsu Kaydet * → s. 33
	Anonsu Dinlet * → s. 33
	Anonsu Sil * → s. 34
	Danışma Msjını Kay. * → s. 33
	Danışma Msjını Dinl. * → s. 33
	Danışma Msjını Sil * → s. 34
Kayıtlar *	→ s. 34
Hoparlör *	→ s. 34
Şebeke Posta Kut.	→ s. 37
Tuş1'i Ayarla *	Şeb. Posta Kut. → s. 37
	Telesekreter → s. 34

* sadece telesekreterli baz istasyonlarında

** sadece telesekreterli ve şebeke telesekreterinin numarasının kayıtlı olduğu baz istasyonlarında

Menüye genel bakış



Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 22
Çağrı Yönlendirme	→ s. 45
Çağrı Bekletme	→ s. 23



İlave Özellikler

LED Işığı	→ s. 46
Takvim	→ s. 47
Oda Dinleme	→ s. 49
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 20
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 48



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 11
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi → s. 21
	Kulaklık Profilleri → s. 27
	Uyarı Tonları → s. 28
	Titreşim → s. 28
	Zil Sesleri (Ahize) → s. 27
	Bekleme Müziği → s. 28
Ekran	Ekran koruyucu → s. 25
	Renk Şemaları → s. 25
	Aydınlatma → s. 26
Dil	→ s. 25
Kayıt	El Cih. Kaydet → s. 38
	El Cih. Kaydını Kaldır → s. 38
	Baz Seçimi → s. 38
Telefon	Otom.Cevapl. → s. 27
	Kolay Kabul → s. 20
	LED Çağrı Sinyali → s. 26
	Alan kodu → s. 25
	Dahili konferans → s. 40
	Ön kod → s. 55
	Arama Modu → s. 55
	Geri Arama → s. 55
Sistem	El Cihazı Sıfırla → s. 31
	Baz İstas. Sıfırla. → s. 31
	Şifreleme → s. 30
	Sistem PIN → s. 31
ECO DECT	Maksimum Alan → s. 32
	Radyasyon Yok → s. 32

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAKÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BATTALGAZİ

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1





Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzu kullanırken sorun çıkarsa, çözüm önerilerine İnternet'te şu sayfadan ulaşabilirsiniz:
www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Ayrıca aşağıdaki tabloda sorun giderme konusundaki ilgili adımlar listelenmiştir.

<p>Cihazınızda entegre telesekreter olup olmadığından emin değilsiniz.</p> <p>▶ Telesekreter menüsünü açın:  ▶  ▶ Tamam</p> <p>Etkinleştirme alt menüsü mevcutsa, cihazınızda entegre telesekreter mevcut demektir.</p>
<p>Ekran hiçbir şey göstermiyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı açık değildir.<ul style="list-style-type: none">▶  tuşuna uzun süreli basın.2. Pil tükenmiştir.<ul style="list-style-type: none">▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 7).3. Tuş/ekran kilidi devrededir.<ul style="list-style-type: none">▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın.
<p>Ekran "Baz Yok" yanıp sönüyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı baz istasyonunun kapsama alanının dışındadır.<ul style="list-style-type: none">▶ El cihazıyla baz istasyonu arasındaki mesafeyi kısaltın.2. Baz istasyonu açık değildir.<ul style="list-style-type: none">▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin.3. Maksimum Alan kapalı olduğundan baz istasyonunun kapsama alanı daraldı.<ul style="list-style-type: none">▶ Maksimum Alan açma (→ s. 32) veya el cihazıyla baz istasyonu arasındaki mesafeyi kısaltın.
<p>Ekran "Lütfen el cihazını kaydedin" veya "El cihazını baz istas. yerleştirin" yanıp sönüyor.</p> <p>El cihazı henüz kaydedilmemiştir veya başka bir el cihazının kaydedilmesi yüzünden (6 DECT kaydından fazlasında) kaydı silinmiştir.</p> <p>▶ El cihazını tekrar kaydedin (→ s. 38).</p>
<p>Ayarlarınız uygulanmıyor.</p> <p>▶ Cihaz ayarları üzerinde değişiklik yapmadan önce, Profil Kişisel profilini kullandığınızdan emin olun (→ s. 46).</p>
<p>El cihazı çalmıyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zil sesi kapatılmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Zil sesini açın (→ s. 27).2. Arama yönlendirme ayarlanmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Arama yönlendirmeyi kapatın (→ s. 45).3. Arayan kişi numarasını gizlediğinde telefon çalmıyor.<ul style="list-style-type: none">▶ Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 29).4. Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalmıyor.<ul style="list-style-type: none">▶ Harici aramalar için zamanlamayı (→ s. 28) kontrol edin.
<p>Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.</p> <p>Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş tipi farklı olan bir kablo takılmıştır.</p> <p>▶ Lütfen mutlaka cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş tipinin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 73).</p>
<p>Bağlantı daima yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.</p> <p>Bir yükseltici (sürüm 2.0'dan önce) etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmıştır (→ s. 30).</p> <p>▶ El cihazını kapatıp tekrar açın (→ s. 15).</p>

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.

- ▶ İşlemi tekrar edin. Gerekirse sistem PIN kodunu 0000 olarak sıfırlayın (→ s. 31).

Sistem PIN kodunu unuttunuz.

- ▶ Sistem PIN kodunu 0000 olarak sıfırlayın (→ s. 31).

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

El cihazı "sessiz moda" geçmiştir.

- ▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 21).

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

1. Arayan kişi tarafından **arayan numaranın gösterilmesi** (CLI) özelliğine izin verilmemiştir.
 - ▶ **Arayan kişi** şebeke operatörüne başvurarak, arayan numaranın gösterilmesi (CLI) özelliğini açtırmalıdır.
2. **Arayan numaranın gösterilmesi** (CLIP) özelliği şebeke operatörü tarafından desteklenmiyordur veya sizin için açılmamıştır.
 - ▶ Arayan numarayı gösterme (CLIP) özelliğini, şebeke operatörüne başvurarak açtırın.
3. Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/yönlendirici üzerinden bağlanmıştır.
 - ▶ Santrali sıfırlayın: elektrik fişini kısa bir süre çekin. Fişi tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - ▶ Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa arayan numaranın gösterilmesi özelliğini etkinleştirin. Bunun için santralin kullanım kılavuzunda CLIP, arayan numaranın gösterilmesi, telefon numarası aktarma, arayan gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.

İşlem başarısızdır veya giriş hatalıdır.

- ▶ İşlemi tekrarlayın.
- Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.

- ▶ Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Sadece Gigaset E630A (→ s. 33):**Arayanlar listesinde bir mesaj için zaman bilgisi verilmemiş.**

Tarih/saat ayarlanmamıştır.

- ▶ Tarihi/saati ayarlayın (→ s. 11).

Telesekreter, uzaktan kullanım sırasında "PIN kodu geçersiz" mesajını veriyor.

1. Girilen sistem PIN kodu yanlıştır.
 - ▶ Sistem PIN kodunu tekrar girin.
2. Sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanmış durumdadır.
 - ▶ Sistem PIN kodunu 0000'dan farklı bir numaraya ayarlayın (→ s. 31).

Telesekreter mesajları kaydetmiyor/not moduna geçti.

Hafıza dolmuştur.

- ▶ Eski mesajları silin.
- ▶ Yeni mesajları dinleyip sonra silin.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset E630/E630A telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Sorumluluk reddi

Mobil cihazınızın ekranı piksel (resim noktası) çözünürlüğe sahiptir. Her piksel, üçer alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Bir pikselin yanlış kontrol edilmesi veya bir renk sapmasına sahip olması söz konusu olabilir. **Bu normaldir ve bir garanti durumu için gerekçe değildir.**

Aşağıdaki tablodan, bir garanti durumu bulunmadan meydana gelebilecek piksel hatası sayısını görebilirsiniz.

Açıklama	İzin verilen maksimum piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Garanti Gigaset E630 - E630A

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvan: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
---	--

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: E630-E630A	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aylık olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset E630“ Turkish Version
„Gigaset E630A“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 26.09.2016
.....
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset E630“ Türkçe Versiyonu „Gigaset E630A“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 26.09.2016

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir. Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve atığa çıkartma işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma

kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlak olarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

El cihazınız su sıçramasına karşı korumalıdır.

Sıvıyla temas durumunda telefona hafifçe vurarak sıvıyı mikrofon deliğinden akıtın ve el cihazı üstündeki sıvıyı emici bir bezle silin. El cihazınız kullanıma hazırdır.

El cihazınız büyük miktarda sıvıyla temas ederse şunları yapın:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur.

Teknik özellikler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	800 mA saat

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesine, yaşına ve kullanıcının kullanım şekline bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat) *	310 * 160 **
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) *	125 * 100 **
Şarj cihazında şarj süresi (saat)	7,5

* **Radyasyon Yok** kapalı, ekran aydınlatması **olmadan** bekleme modunda
Radyasyon Yok açık, ekran aydınlatması **olmadan** bekleme modunda

Baz istasyonunun güç tüketimi

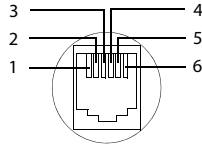
	E630	E630A
Bekleme modunda		
- El cihazı şarj cihazında	yaklaşık 0,3 W	yaklaşık 0,3 W
- El cihazı şarj cihazının dışında	yaklaşık 0,5 W	yaklaşık 0,5 W
Görüşme sırasında	yaklaşık 0,6 W	yaklaşık 0,6 W

Genel teknik özellikler

DECT

DECT standardı	Desteklenir
GAP standardı	Desteklenir
Kanal sayısı	60 dupleks kanal
Radyo frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Dupleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlanma frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit hızı	1152 kbit/saniye
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/saniye
Sinyal gücü	Kanal başına ortalama 10 mW güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	Bina içinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m
Baz istasyonu akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Kullanımda gereken ortam koşulları	+5 °C ilâ +45 °C; % 20 ilâ % 75 bağıl nem
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

Telefon soketinin düzeni



- 1 boş
2 boş
3 a
4 b
5 boş
6 boş

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 sor	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 _	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
2) Satır atlama

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 sor	1									
2 abc	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 tuv	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 wxyz	y	z	9	w	x	ÿ	ý	æ	ø	å
0 _	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
2) Satır atlama

Aksesuarlar

Gigaset'inizi geliştirerek kablosuz telefon santraline dönüştürün:

Gigaset El Cihazı C620H

- ◆ Hoparlör üzerinden rahat ve en iyi kalitede görüşme
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ 250 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 26 saat/530 saat, Standart piller
- ◆ Ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle hoparlör üzerinden rahat görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma zamanlamalı takvim
- ◆ Zil sesinin zamanlamalı olarak kapatıldığı gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ 15 adet istenmeyen numarayı bloke etme
- ◆ Bebek telsizi, doğrudan arama
- ◆ SMS (612 karaktere kadar)

www.gigaset.com



Gigaset El Cihazı E630H

- ◆ Hoparlör üzerinden rahat ve en iyi kalitede görüşme
- ◆ Ses seviyesinin kolayca ayarlanmasını sağlayan yan tuşlar
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ Su sıçramasına karşı dayanıklı
- ◆ Telefonları herhangi bir tuşla kolayca cevaplama
- ◆ 200 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 20 saat/250 saat, Standart piller
- ◆ El feneri fonksiyonu
- ◆ Spot LED'li arama göstergesi
- ◆ Ortama kolayca uyarlamak için profil tuşu
- ◆ Ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma zamanlamalı takvim
- ◆ Zil sesinin zamanlamalı olarak kapatıldığı gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ Bebek telsizi, doğrudan arama
- ◆ SMS (612 karaktere kadar)

www.gigaset.com



Gigaset El Cihazı C430H-C530H

- ◆ Hoparlör üzerinden rahat ve en iyi kalitede görüşme
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ 200 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 20 saat/250 saat, standart piller
- ◆ Ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma zamanlamalı takvim
- ◆ Zil sesinin zamanlamalı olarak kapatıldığı gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ Bebek telsizi, doğrudan arama
- ◆ SMS (612 karaktere kadar)

www.gigaset.com



L410 kablosuz telefonlar için eller serbest konuşma klipsi

- ◆ Telefon görüşmesi sırasında mutlak hareket özgürlüğü
- ◆ Klipsle pratik sabitleme
- ◆ Hoparlörden mükemmel ses kalitesinde görüşme
- ◆ El cihazından kolayca görüşme devralma
- ◆ Ağırılık yaklaşık 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ 5 kademeli ses seviye ayarı
- ◆ LED'li durum göstergesi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 5 saat/120 saat
- ◆ Kapsama alanı binalarda en çok 50 m, açık alanlarda en çok 300 m

www.gigaset.com



ZX300 kulaklık

- ◆ Mükemmel görüşme kalitesi
- ◆ Optimum taşıma kolaylığı
- ◆ Ağırılık yaklaşık 12 g

www.gigaset.com



Aksesuarlar

ZX400 kulaklık

- ◆ Mükemmel görüşme kalitesi
- ◆ Optimum taşıma kolaylığı
- ◆ Ağırlık yaklaşık 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Yükseltici/Gigaset Yükseltici 2.0

Gigaset Yükseltici sayesinde, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com



Uyumluluk

Çeşitli Gigaset cihazlarıyla bağlantılı olarak el cihazının işlevleri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese bakın:

www.gigaset.com/compatibility

Tüm aksesuar ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.

Gigaset
Original
Accessories

Yalnızca orijinal aksesuarları kullanın. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zarar görmesini engellersiniz ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	4
Açma	
görüşmeyi kaydetme	35
telesekreter	33
telesekreter (uzaktan kullanım)	36
zil sesini engelleme	52
Açma/kapatma tuşu	1
Adres defteri bkz. telefon rehberi	
Ağ adaptörü	4
Ahize profili	27
Ahize ses düzeyi	21
Ahizesiz görüşme	21
Aksesuarlar	74
Aktarma (telesekr.)	35
Aktarma, harici görüşmeyi dâhili olarak	39
Alan kodu	55
kendi alan kodunuzu ayarlama	25
Alan kodu (santral)	55
Ambalaj içeriği	5
Anons (telesekreter)	33
Ara	
telefon rehberinde	42
Arama	
aktarma (telesekr.)	35
arama listesiyle	19
cevaplama	20
dâhili	39
dâhili aktarma (bağlama)	39
el cihazı	39
harici	19
hızlı aramayla	29
otomatik cevaplama	27
tekrar arama listesiyle	19
telefon rehberiyle	20
Arama bekleme	
dâhili, harici görüşme sırasında	20, 40
harici arama	22, 23
harici, dâhili görüşme sırasında	20, 40
Arama listeleri	44
girişi silme	44
Arama listesi	44
girişi silme	44
Arama sinyali, görsel	26
Arama yönlendirme	
telesekretere	35
Arama yönlendirme (yönlendirme)	45
Arama yöntemi	55
Aramalara son	29
Aramalardan korunma	28
Aramayı engelleme	28
Arayan numaranın gösterilmesi	21
Arayan numaranın gösterilmesi, notlar	21
Arayanı geri arama	22
Ayar seçenekleri	
telefon	25
telesekreter	33
Ayarları değiştirme	25
Aydınlatma, ekran	26
B	
Başlangıç	5
Baz istasyonu	
adını değiştirme	38
ayarları değiştirme	25
değiştirme	38
duvar montajı	6
fabrika ayarına sıfırlama	31
kurulumu	5
sistem PIN kodunu değiştirme	31
telefon santraline bağlama	55
telefon ve elektrik şebekesine	
bağlama	6
yönlendiriciye bağlama	55
Baz istasyonunun duvara montajı	6
Baz istasyonuyla bağlantı kurma	38
Bebek telsizi	49
Bekleme	
hat kodundan sonra	56
hat kullanımından sonra	56
R tuşundan sonra	56
Bekleme modu	
geri gitme	17
Bekletme melodisi	28
Bertaraf	62, 63, 70
Bilinmeyen	21
Büyük/küçük harf	18
C/Ç	
Cevaplama	34
normal	20
Cevaplama tuşu	1
Cevaplanmamış yıldönümleri/	
randevular	48
Cevapsız arama	44
Cihaz Kullanım Ömrü	62
Cihazların Bakımı	71
CLIP	21

Dizin

Çağrı	39
Çalar saat	49
Çevirme bekleme süresi	56
Çevre	70
Çift noktalı harfleri girme	18

D

Danışma	
dâhili	39
harici	23
sonlandırma	23
Darbeli arama yöntemi	55
Değiştirme	
ekran dili	10
Diğer Gigaset el cihazlarını kaydetme	38
Dil, ekran	10
Dinleme	
anons (telesekreter)	33
mesaj (telesekreter)	34
Doğrudan arama	20
Doğum günü bkz. yıldönümü	
DTMF (tonlu arama)	55, 56
Durum çubuğu	1
simgeler	57
Dâhili	
katılma	40
telefon görüşmesi	39
Dâhili danışma	39
Dâhili görüşme	39
arama bekletme	20, 40

E

ECO DECT	32
Eko Modu+ (telsiz modülünün kapatılması)	32
Ekran	
ayarlar	25
aydınlattma	26
aydınlattmayı devreye sokma	26
ekran dilini değiştirme	10
ekran koruyucu	25
Kırık	4
renk şeması	25
Ekran dilini ayarlama	25
Ekran göstergesi	
numara (CLI/CLIP)	21
Ekran koruyucu	25
Ekran simgeleri	57
Ekran tuşları	1, 16
atama	29
simgeler	58

El cihazı	
açma/kapatma	15
adını değiştirme	39
ahize ses düzeyi	21
ahizesiz görüşmede ses düzeyi	21
arama	39
ayarlar	25
ayarları değiştirme	25
başka bir baz istasyonuna daha kaydetme	38
başka bir baz istasyonuna geçirme	38
bebek telsizi olarak kullanma	49
bekleme modu	17
birden çok kullanma	38
çağrı	39
diğer Gigaset el cihazını kaydetme	38
ekran aydınlatması	26
ekran dili	10, 25
ekran koruyucu	25
en iyi çeken baz istasyonuna geçirme	38
fabrika ayarına sıfırlama	31
görüşme aktarma	39
kaydetme	38
kaydını silme	38
kullanıma sokma	7
liste	15
renk şeması	25
sessize alma	21
şarj cihazının bağlanması	7
uyarı sesleri	28
El cihazını sessize alma	21
El cihazının adını değiştirme	39
El cihazının çalışma süresi	72
El cihazının şarj süresi	72
El feneri fonksiyonu	46
Elektrik kablosunu bağlama	6
En iyi baz istasyonu	38
Engelleme, ilk zil sesi	52
Erişebilirlik	45
Erteleme modu (Çalar saat)	49
F	
Fabrika ayarları	31
Fabrika ayarlarına sıfırlama	31
Flaş süresi	55
G	
Geçiş yapma	
harici iki görüşme arasında	23
Gelen listesi (SMS)	17, 52

Gelen sinyal güçlendirici bkz. yükseltici	
Gelen SMS listesi	17
Geri atlama fonk. (telesekr.)	36
Gizli numara	21
Gizli numarayla aramalar kapalı	29
Gönderme	
SMS	51
telefon rehberi girişini el cihazına	42
telefon rehberinin tamamını	
el cihazına	42
Görsel arama sinyali	1, 26
Görüntüleme	
cevaplanmamış hatırlatmalar/ yıldönümleri	48
numara (CLI/CLIP)	21
şebeke telesekreter mesajı	17, 37
telefon rehberi bellek alanı	42
yeni mesajları gösterilmesini açma/kapatma	26
Görüşme	
aktarma (bağlama)	39
dâhili	39
dâhili aktarma (bağlama)	39
görüşmeye başkasını katma	40
görüşmeyi kaydetme	35
harici	19
telesekreterden devralma	35
Görüşmeyi kaydetme	35
Görüşmeyi kaydetme (telesekr.)	35
Güç tüketimi	72
Güvenlik bilgileri	4
H	
Harici	21
Harici arama	
arama bekletme	22, 23
Harici aramalar	
zil sesinin zamanlaması	28
Harici görüşme	
dâhili aktarma (bağlama)	39
Harici görüşmeye katılma	40
Hat kodu	55
Hızlı arama	29
Hoparlör	21
Hoparlör ses düzeyi	21

I/İ

IWV (darbeli arama yöntemi)	55
İkaz sesi bkz. uyarı sesleri	
İşaretili karakterler	18
İşitme cihazları	4
İthalatçı Firma	62

K

Kapatma	
bebek alarmı	50
dâhili konferans	40
görüşmeyi kaydetme	35
telesekreter	33
zil sesini engelleme	52
Kapatma tuşu	1
Kapatma/sonlandırma tuşu	19
Kapsama alanı	5
daraltma	32
Karakter tabloları	73
Kare tuşu	1
Kaydetme	
anonslar (telesekreter)	33
görüşmeyi kaydetme	35
Kaydetme (el cihazı)	38
Kayıt kalitesi (telesekreter)	34
Kayıt okunurken dinleme (teles.)	34
Kayıt silme (el cihazı)	38
Kayıt süresi (telesekreter)	34
Kırık ekran	4
Konferans	
harici iki görüşme	24
sonlandırma	40
Kulaklığın takılması	9
Kulaklık girişi	9
Kullanıma alma, el cihazı	7
Kumanda tuşu	1, 15
Küçük/büyük harf	18

L

Liste	
arama listeleri	44
cevaplanan aramalar	44
cevapsız aramalar	44
el cihazları	15
gelen SMS listesi	17, 52
giden aramalar	44
SMS taslaklar listesi	51
telesekreter	17
Liste girişi	44

M

Melodi	
dâhili/harici aramalar için zil sesi	27
Menü	
açma	15
genel bakış	59
Mesaj LED'ini açma/kapatma	26
Mesaj listeleri	17
açma	17
Mesaj tuşu	1
listeyi açma	52
Mesajları dinleme (telesekr.)	34
Metin girme	18
Metin mesajı bkz. SMS	
Mikrofon	1
Mikrofonu (el cihazında) açma/ kapatma	21
Müşteri Hizmeti	62

N

Normal cevaplama	20
Not anonsu	33
Numara	
arayanın numarasını görüntüleme (CLIP)	21
girme	18
telefon rehberinden giriş	43
telefon rehberine devralma	43
telefon rehberine kaydetme	41

O/Ö

Onay	66
Otomatik cevaplama	27
Özel karakter girme	18
Özel karakterleri girme	18

P

PIN kodunu değiştirme	31
Pil	
gösterge	1
simge	1
şarj durumu	57
şarj etme	9
takma	7
Pillerin şarj durumu	57
Profil tuşu	1, 46
Profiller	46

R

R tuşu	1, 56
Radyo dalgalarını azaltma	32
Rakam tuşuna atama	29
Randevu	
ayarlar	47
cevaplanmayanları görüntüleme	48
Renk şeması	25

S/Ş

Saat ayarı	11, 61
Ses bkz. zil sesi	
Ses düzeyi	
hoparlör/ahize ses düzeyi, el cihazı	21
Ses profilleri	46
Sıvı	71
Sıvılar ile temas etmesi	71
Silme	
telesekreter anonsu	34
Simge	
çalar saat	49
yeni SMS	52
Simgeler	
durum çubuğu	57
ekran tuşlarındaki	58
yeni mesajları gösterme	17
Sinyal alışı gücü	57
Sinyal gücünü düşürme	32
Sinyal sesi bkz. uyarı sesleri	
Sistem PIN kodu	
değiştirme	31
sıfırlama	31
SMS	51
alma	52
arabellek	51
gelen listesi	17, 52
gönderme merkezi	53
hata mesajlarında çözümler	54
sorun giderme	54
taslaklar listesi	51
telefon santraline	53
vCard	53
yazma/gönderme	51
SMS bildirimi	45
SMS merkezi	
ayarlar	53
numarayı değiştirme	53

Soket düzeni	73	Telefon rehberine	
Sorular ve Cevaplar	64	girişlerin sıralanması	42
Sorumluluk reddi	66	Telefon santrali	
Sorun giderme		arama yöntemini ayarlama	55
genel	64	baz istasyonunu bağlama	55
SMS	54	bekleme süreleri	56
Spot LED	1, 46	flaş süresini ayarlama	55
Şarj cihazı (el cihazı)		hat kodunu kaydetme	55
bağlama	7	SMS	53
kurulumu	5	tonlu aramaya geçme	56
Şarj durumu göstergesi	1	Telefon soketinin düzeni	73
Şebeke hizmetleri		Telesekreter	33
ayarlama	22	açma/kapatma	33
harici bir görüşme sırasında	23	ayarlama	33
hizmet sağlayıcıya özgü	22	geri atlama fonksiyonu	36
Şebeke telesekreter mesajını		görüşmeyi kaydetme	35
görüntüleme	17, 37	kayıt/not anonsu kaydetme	33
Şebeke telesekreteri	37	mesajları dinleme	34
T		mod	33
Takvim	47	tek mesajı silme	35
Tarih ayarı	11, 61	uzaktan kullanım	35
Taslaklar listesi (SMS)	51	zamanlama	33
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	71	Telesekreter listesi	17
Teknik özellikler	72	Telsiz modülünün kapatılması	32
Tekrar arama listesi	19	Tıbbi cihazlar	4
Telefon		Titreşim alarmı	28
ayarlar	25	Tonlu arama (DTMF)	55, 56
fabrika ayarına sıfırlama	31	Tuş	
kullanım	15	fonksiyon veya numara atama	29
Telefon ayarlarını değiştirme	25	Tuş 1 (hızlı arama)	1
Telefon görüşmesi		Tuş kilidinin açılması/kapatılması	15
aramayı cevaplama	20	Tuşlar	
dâhili	39	açma/kapatma tuşu	1
harici	19	cevaplama tuşu	1
Telefon kablosunu bağlama	6	ekran tuşları	1, 16
Telefon rehberi	41	hızlı arama	1
açma	15	kapatma tuşu	1
el cihazına gönderme	42	kapatma/sonlandırma tuşu	19
giriş kaydetme	41	kare tuşu	1
giriş/listeyi el cihazına gönderme	42	kumanda tuşu	1, 15
metinden numara devralma	43	mesaj tuşu	1
numara girişinde kullanma	43	profil tuşu	1
Telefon rehberinde bellek alanı	42	profiller	46
Telefon rehberindeki sıralama	42	R tuşu	1
Telefon rehberindeki sıralama	42	yan tuşlar	16
Telefon rehberinden giriş seçme	42	yıldız tuşu	1

Dizin

U/Ü

Uyarı sesleri	28
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	62
Uzaktan kullanım	35
3'lü konferans	
harici iki görüşme	24
sonlandırma	40

V

vCard (SMS)	53
VIP zil sesi	41

X

XES modu	55
----------------	----

Y

Yan tuşlar	16
Yankı	55
Yanlış girişleri düzeltme	18
Yardım	62, 64
Yazma (SMS)	51
Yıldız tuşu	1
Yıldönümü	41
cevaplanmayanları görüntüleme	48
Yönlendirici	
baz istasyonunu bağlama	55
Yönlendirme	45
Yönlendirme bkz. arama yönlendirme	
Yükseltici	30

Z

Zamanlama	
harici aramalar için zil sesi	28
Zamanlama (telesekr.)	33
Zil sesi	
değiştirme	27
dâhili/harici aramalar için melodi	27
engelleme	52
gizli numarayla aramaları kapatma	29
harici aramalar için zamanlama	28
ilk sesi engelleme	52
Zil sesleri	27

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**
www.gigaset.com