

Gigaset

E630

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:

www.gigaset.com/manuals



Akıllı telefonunuz veya tabletinizde
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme




İçindekiler

Genel bakış	5
El cihazı	5
Baz ünite	5
Kullanım kılavuzundaki gösterim	6
Güvenlik bilgileri	7
İlk çalıştırma	8
Teslimat paketinin içeriği	8
Baz ünite	9
El cihazı	9
Telefonu kullanma	13
Telefonu tanıma	13
Telefon görüşmesi yapma	17
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)	22
Mesaj listeleri	26
Çağrı listeleri	27
Telefon rehberi	29
Şebeke telesekreteri	32
Diğer fonksiyonlar	33
Akustik profiller	33
LED Işığı	33
Takvim	34
Zamanlayıcı	36
Çalar saat	36
Bebek telsizi	37
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	39
İstenmeyen aramalara karşı koruma	40
SMS (metin mesajları)	42
Telefonu genişletme	48
Birden fazla el cihazı	48
Repeater	50
Router cihazı ile çalışma	51
Bir telefon santralinde çalışma	52
Telefonu ayarlama	54
El cihazı	54
Sistem	60

Ek	62
Sorular ve cevaplar	62
Müşteri Hizmeti ve Yardım	64
Üretici bilgisi	69
Teknik veriler	72
Ekran sembolleri	74
Menüye genel bakış	76
Dizin	78



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

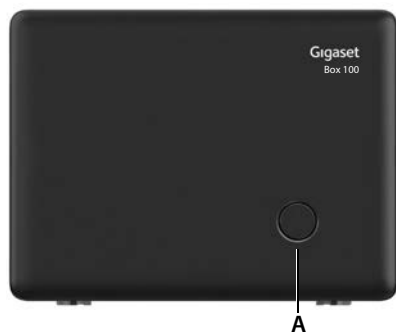

Genel bakış

El cihazı

- 1 **Spot LED** (→ s. 33) / **Görsel çağrı sinyali** (→ s. 55)
- 2 **Ekran**
- 3 **Durum çubuğu** (→ s. 74)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir
- 4 **Ses düzeyi tuşları** (→ s. 14)
- 5 **Ekran tuşları** (→ s. 14)
Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar
- 6 **Kapatma tuşu, Açma/Kapatma tuşu**
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli basın**

Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli basın**

El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**
- 7 **Mesaj tuşu** (→ s. 26)
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama
- 8 **Profil tuşu**
Akustik profiller arasında geçiş
- 9 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli basın**
- 10 **Kulaklık bağlantısı**
(2,5 mm Jak fiş)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Yıldız tuşu**
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde) ▶ **kısa süreli basın**

- 13 **1 tuşu**
şebeke telesekreterini arama ▶ **uzun süreli basın**
- 14 **R tuşu**
Danışma (flaş) ▶ **kısa süreli basın**

Arama molası girme ▶ **uzun süreli basın**
- 15 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; SMS gönderme (bir SMS yazarken); kulaklık ve hoparlör modu arasında geçiş; tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli basın**

Aramayı başlatma ▶ **uzun süreli basın**
- 16 **Kumanda tuşu / Menü tuşu** (→ s. 13)
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)

Baz ünite





- A **Kayıt/Paging tuşu**
El cihazını bulma (Paging) ▶ **kısa süreli basın**

El cihazını kaydetme ▶ **uzun süreli basın**

















Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.

Kullanım kılavuzundaki gösterim





	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	






Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama açma/kapatma

▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir (☑ = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplama açma/kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri

	<p>Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.</p> <p>Cihazı, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.</p> <p>Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.</p>
	<p>Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler</p>
	<p>Sadece spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.</p>
	<p>El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.</p>
	<p>Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.</p>
	<p>Baz ve şarj cihazı sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.</p>
	<p>Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.</p>
	<p>Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar</p>
	<p>Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.</p> <p>Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.</p>
	<p>Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.</p> <p>Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.</p> <p>Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.</p>
	<p>Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.</p>
	<p>Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.</p>
	<p>Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.</p> <p>Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız.</p> <p>Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).</p>
	<p>Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.</p>

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet baz ünite,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu,
- bir adet el cihazı,
- bir adet şarj ünitesi, adaptör dahil,
- bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- pil kapağı için bir adet kapak pulu,
- iki adet pil,
- bir adet kemer klipsi,
- kulaklık yuvası için bir adet kauçuk kapak,
- bir adet kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- bir adet el cihazı,
- bir adet şarj ünitesi, adaptör dahil,
- iki adet pil, bir adet pil kapağı, bir adet kapak pulu, bir adet kauçuk kapak ve bir adet kemer klipsi




Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekânlarda kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Baz ünite

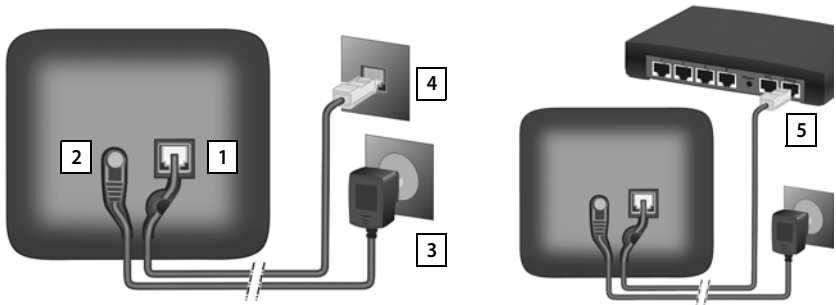

- ▶ Telefon kablosunu, kablo oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **1** sokun.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu sol/üst bağlantı yuvasına **2** sokun.
- ▶ Teslimat kapsamına dahile modele bağlı olarak: Kapağı, baz istasyonunun arka tarafındaki girintilere takın (duvara montaj hariç).
- ▶ Adaptörü **3** ve telefon fişini **4** takın.

Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- ▶ Telefon kablosunu Router cihazındaki **5** telefon bağlantı yuvasına takın.



Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.


El cihazı

Şarj ünitesini bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

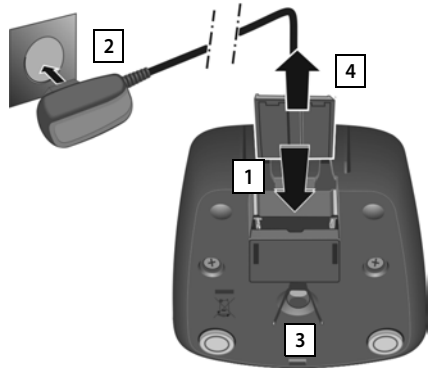

El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

Pilleri takma




Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.

- Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim [1]).
- Pili kapağını hafifçe yatık tutun ve önce altta muhafazanın üstüne itin [2].
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı geriye bastırın [3].
- Kapak pulunu gösterildiği gibi (yaklaşık 20° döndürülmüş şekilde) yerleştirin [4]. Ok işaretine dikkat edin.




- Kapak pulunu, dayanana kadar saat yönünde döndürün [5]. Pul ve kapak üzerindeki işaretler karşılıklı dururken kapak pulu kapalıdır [6].

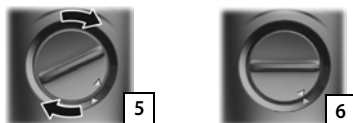


Pil kapağını tekrar açma

- Kapak pulunu kanadından tutarak saat yönünün tersine doğru dayanağa kadar döndürün [7] (yaklaşık 20°) ve çıkartın [8].
- Tırnağınızı, yandan muhafaza ile kapak arasındaki girintinin içine bastırın [9].
- Kapağı çıkartın [10].

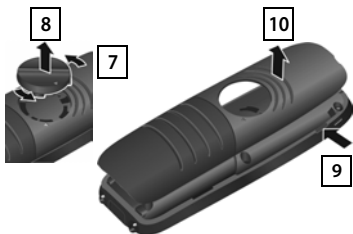

Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge "Lütfen el cihazı kaydedin"), el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 48).

Kemer klipsini takma







El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler bulunmaktadır.

- Kemer klipsini takma: ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ▶ Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ▶ Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ▶ Klipsi yukarı doğru çıkartın.



Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Francais** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Örnek:



Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- ▶ **Zaman?** ekran tuşuna basın



veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar**'ı seçin ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam**

Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ▶ ... ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶ ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

- ▶ ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

- ▶ ... ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır



Bekleme moduna dönme:

- ▶ Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın

Telefon şimdi kullanıma hazırdır!

Kulaklığı takma

- ▶ 2,5 mm Jak fişli kulaklığı telefonun alt tarafına takın **1**.

Bir kulaklık **takmazsanız**:

- ▶ Su püskürmesine karşı koruma sağlamak için, birlikte verilen kauçuk kapağı takın **2**.





Kulaklıklar ile ilgili tavsiyeleri

www.gigaset.com altındaki ilgili ürün sayfasında bulabilirsiniz.

Telefonu kullanma


Telefonu tanıma

El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli basın**

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu




Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.



Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. "kumanda tuşunun sağına basmak" için  veya "kumanda tuşunun ortasına basmak" için .

Bekleme modunda

Telefon rehberini açma

 **kısa süreli basın**

Ana menüyü açma

 veya 

El cihazları listesini açma



Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma



Mikrofonu sessiz moda getirme





Dahili danışmayı başlatma



Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme




Ses düzeyi tuşları

Ahize/kulaklık, zil sesi, hoparlör ve randevuların bildirilmesi için ses düzeyini ayarlama: ► El cihazının sağ tarafında yer alan ses düzeyi tuşlarına  /  basın

Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

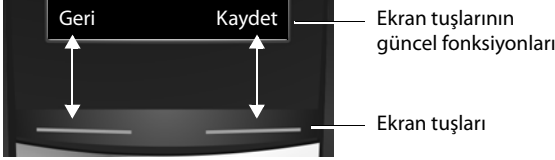

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 74.



Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. Atamayı değiştirme: → s. 59

Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menüye genel bakış → s. 76

Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylamak için

Bir menü düzeyi geriye gitmek için


Bekleme moduna geçiş için

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Tamam veya veya kumanda tuşunun  ortasına basın



Geri

 **uzun süreli** basın

Değiştir açık  / kapalı 

Seç seçildi  / seçilmedi 


Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ►
... kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun sembolü renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ► ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ► **Tamam**

Bir önceki menü düzeyine geri gitme:

► **Geri** ekran tuşuna basın

veya

► Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın


Bekleme moduna dönme

► Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Örnek

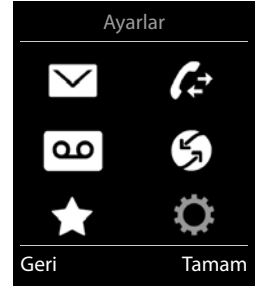



Örnek





Metin girme




Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri silme**: ▶  **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri silme**: ▶  **uzun süreli** basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birden çok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranın altında görüntülenir. Seçilen karakter vurgulanır.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreli** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin düzenlenmesi sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istediğiniz karaktere gidin ▶ Ekle






Yeni Kayıt	
Ad :	
Peter	
Soyad :	
Telefon (Ev):	
	Abc
< C	Kaydet



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.

Telefon görüşmesi yapma

Arama




- ▶ ...  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın veya
- ▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile numarayı girin
- Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın



Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: → s. 22

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

Telefon rehberinden arama






- ▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın
- Birden fazla numara kaydedilmişse:
- ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara çevrilir











Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.







- ▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın
- Bir ad görüntülenirse:
- ▶ **Göster** ... Numara görüntülenir ▶ ... gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ▶ ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme






- ▶ Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ... olası seçenekler:
- Girişi telefon rehberine aktarma: ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**
- Numarayı ekrana aktarma:
- ▶  **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin
- Seçilen girişi silme: ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
- Tüm girişleri silme: ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 27) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.


- ▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶
Tamam ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ Tamam ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	14.02.18, 15:40
 089563795	13.02.18, 15:32
  Susan Black	11.02.18, 13:20
Göster	Seçenek










Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da  açılabilir.

Doğrudan arama


Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Doğrudan arama modunu açma:

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶
Tamam ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ Tamam ▶ ...  ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir

Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir


Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın


Örnek

INT 1	07:15 22 Şub
 	Tek Tuşla Ça. aktif
0891234567	
Kapalı	

Gelen aramalar






Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergelerle ve kabul tuşunun  yanıp sönmeleriyle bildirilir.







Aramayı cevaplama:

- Kabul tuşuna  basın veya ▶ **Kabul**
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ▶ El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

Kolay cevaplama açma/kapatma

Çağrı, kabul tuşunun  dışında  ... ,  ve  tuşları ile de cevaplayın.

▶  ▶ ...   ile **Ayarlar** seçimini yapın ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ 
Kolay Kabul ▶ **Düzenle**  = etkin



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Arayanla ilgili bilgiler



Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.






Arayan kişinin numarası aktarılır (→ s. 22).

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ▶ ... Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ▶ **Kapatma tuşuna**  basın.

Dahili arama


▶  **kısa süreyle** basın ... el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶ ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ▶ **Kabul tuşuna**  basın



Baz ünite de birçok el cihazı kaydedilmiştir (→ s. 48).

Grup araması için hızlı arama:

▶  **kısa süreyle** basın ▶ 

veya ▶  **uzun süreyle** basın



Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranan telefona ulaşılamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse

Dahili danışma/dahili aktarma

Harici bir görüşmeyle telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeyle aktarın veya bu görüşmeyle konferans görüşmesi yapın.

- ▶  ▶ ... el cihazları listesi açılır ▶ ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrı**. bileşenini seçin ▶ **Tamam** ... Dahili görüşme/görüşmeciler aranır ... olası seçenekler:

Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili görüşmeyle konuşun


Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrını Bitir** ▶ **Tamam**

Dahili görüşme cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili görüşme telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:



- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme derhal aktarılır. Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.


Dahili görüşme **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Harici görüşmeye geri dönersiniz

Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşme de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ▶  ile iki görüşme arasında geçiş yapın.
- Üçlü konferans oluşturma: ▶ **Konf.**
- Konferans sonlandırma: ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar harici görüşmeyle bağlandınız ... ▶  ile iki görüşme arasında geçiş yapın

Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir .

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarılsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**
Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ... Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ▶ Herhangi bir tuşa basın
- Dahili aramayı kabul etme: ▶ Mevcut görüşmeyi sonlandırın
Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



Dahili konferans fonksiyonu etkinleştirilmiş.

Dahili konferansı açma/kapatma

▶ ▶ ... ile Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶ Telefon ▶ Tamam ▶ Dahili konferans ▶ Değiştir (☑ = açık)

Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

▶ uzun süreyle basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Konferansı sona erdirmeye

▶ basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

▶ Hoparlör tuşuna basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna basın ve tuşu basılı tutun ▶ ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ ... 2 saniye daha basılı tutun

Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:

▶ Ses düzeyi tuşlarına / veya tuşuna basın ▶ ... / veya ile ses düzeyini ayarlayın ▶ Kaydet



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶ basın

Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.


Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün İnternet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.




Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar,  **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşmeci arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

Çağrı numarası aktarma yok


İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:





- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir („Geçiş yapma“ → s. 25) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz („Konferans“ → s. 25).

Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.







Çağrı numarası, tekrar arama listesindeki ayarla birlikte kaydedilir.



Geri arama





Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Geri Ara** ▶ **Tamam**

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Çağrı Yönlendirme ▶ Tamam ▶ ... sonra

Açma/kapatma: ▶ Durum: ...  ile Açık veya Kapalı öğesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

▶  Telefon Numarası ▶ ...  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:


▶  Koşul ▶ ...  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

Hepsi: Aramalar derhal yönlendirilir

Cevapsızsa: Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

Mesgulse: Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ Gönder

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur ... telefon şebekesinden bir onay gelir ▶ Kapatma tuşuna  basın




Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.


▶ Har. Çağ. ▶ ...  ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyorsa: ▶ Bitir

Danışmayı bitirme

▶ Seçenek ▶  Çağrıyla Bitir ▶ Tamam ... İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



veya

▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır




Geçiş yapma


İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.


- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci  ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** ... Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır

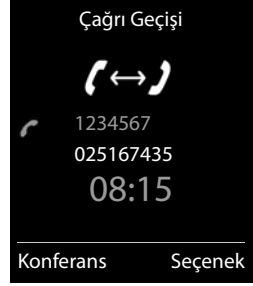

Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.


- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... sonra Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konf.** ... Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeciye bağlanırsınız


Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.





Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listesine kaydedilir.


Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse → s. 27).

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:



-  Şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  SMS gelen listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

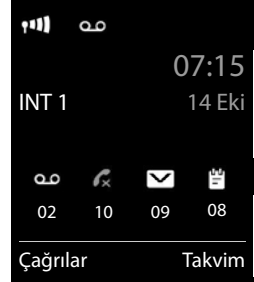Örnek



Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu**: her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse**: Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek

Mesajlar ve Çağrılar.	
Kaçırılan Alarm:	(2)
Cevapsız Çağrılar:	(5)
Posta Kutusu:	(1)
Geri	Tamam



Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmeleriyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.


Bekleme modunda:


▶  ▶      tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶ ...  ile mesaj türünü seçin:


Şebeke telesekreterindeki mesajlar ▶  

Cevapsız aramalar ▶  

yeni SMS ▶  

... 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶ ...  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:

Mesaj tuşu yanıp söner ▶ 

Mesaj tuşu yanıp sönmeyiz ▶ 

▶ ... seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**









Çağrı listeleri






Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:


- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 -  **Cevapsız Çağrılar**,
 -  **Kabul Edilen Çağrılar**,
 -  **Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi ( **Telefon (Ev)**,  **Telefon (Ofis)**,  **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	Bugün, 15:40 [3]
 089563795	13.05.18, 18:32
  Susan Black	12.05.18, 13:12
Göster	Seçenek


Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden:

▶ **Çağrılar** ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Menü aracılığıyla:

▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶







...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):





▶ Mesaj tuşuna  basın ▶  **Cevapsız Çağrı:** ▶ **Tamam**

Çağrı listeleri

Arayanları çağrı listesinden geri arama

▶  ▶ ...  ile  Çağrı Listeleri öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ Tamam ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın



Diğer seçenekler

▶  ▶ ...  ile  Çağrı Listeleri öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ Tamam ... Olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Göster

Numarayı telefon rehberine aktarma:

▶ ...  ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶  Rehberine Kopyala

Girişi silme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶  Kaydı Sil ▶ Tamam

Listeyi silme: ▶ Seçenek ▶  Listeyi Sil ▶ Tamam ▶ Evet

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir.

Telefon rehberini açma

- ▶ Bekleme modunda  kısa süreyle basın


Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	200 adede kadar
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter




Giriş oluşturma

- ▶  ▶  <Yeni Giriş> ▶ Tamam ▶ ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin:



Adlar/numaralar:

- ▶ ...  ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin

Yıldönümü:

- ▶ ...  ile Yıldönümü ögesini açın/kapatın ▶ ...  ile tarih ve saati girin ▶ ...  ile bildirim türünü seçin (Sadece Işıklı veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

- ▶ ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir Arayan Mel. (VIP) atanmışsa, giriş telefon rehberinde  sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ▶ Kaydet

Örnek

Yeni Kayıt

Ad :
Robert

Soyad :
V

Telefon (Ev):
Abc

▼

< C
Kaydet



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.






Arayan Mel. (VIP) : için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

Telefon rehberi giriři arama/seme




▶  ▶ ... ▶  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶ ... ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gsterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa ▶  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun sreyle basın




Giriř grntleme/deęiřtirme

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Gster** ▶ ... ▶  ile, deęiřtirilecek alanı sein ▶ **Dzenle**

veya

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶ **Kaydı Dzenle** ▶ **Tamam**


Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tm giriřleri silme: ▶  ▶ **Seenek** ▶  **Tmn Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aęrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baęımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, rn. aęrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken



Numara grntlenir veya iřaretlenmiřtir.

▶ Ekran tuřuna ▶  basın veya **Seenek** ▶  **Rehber Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seenekler:

Yeni giriř oluřturun:

▶ **<Yeni Giriř>** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile numara tipini sein ▶ **Tamam** ▶ Giriři tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ...  ile girişi seçin ► **Tamam** ► ...  ile numara tipini seçin ► **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ► ... Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ► **Kaydet**

Girişi/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyse:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiğiinden daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması





-  ► ...  ile istenen girişi seçin ► **Seçenek** ►  **Kaydı Kopyala** ► **Tamam** ►  **Dahiliye** ► **Tamam** ► ...  ile alıcı el cihazını seçin ► **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ► **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın



SMS ile vCard ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

Tüm telefon defterini aktarma






-  ► **Seçenek** ►  **Tümünü Kopyala** ► **Tamam** ►  **Dahiliye** ► **Tamam** ► ...  ile alıcı el cihazını seçin ► **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından **talep edilir**.


Numara girme

- ▶  ▶ ...  ile  **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam** ...  ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ▶ **Kaydet**




Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekliyse ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.




Mesajları dinleme

- ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**

veya


- ▶  ▶ ...  ile  **Telesekreter** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam**

Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna  basın

Diğer fonksiyonlar


Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için akustik profillere sahiptir: **Profil Yüksek**, **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**.

- ▶  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın ... profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu	Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Titreşim alarmı	Açık	Şuradaki gibi: Profil Kişisel	Kapalı
Zil sesi	Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi	dahili 5 harici 5	Kapalı Kapalı	5 5
El cihazının ses düzeyi	Ahize 5 Hoparlör 5	3 3	3 3
Aramada spot LED	Evet	Hayır	Hayır
Uyarı sesleri	Tuş Sesi Evet Pil sesi Evet Onay sesi Evet	Hayır Evet Hayır	Evet Evet Evet

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ▶ **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında ... belirir 



Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.





LED Işığı

Telefonu el feneri olarak kullanın. Spot LED, el cihazının üstünde yer alır.

El feneri fonksiyonunu fonksiyonu açma

- ▶ **LED Işığı** ekran tuşuna basın.

veya

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **LED Işığı** ▶ **Tamam**

Takvim

El feneri fonksiyonunu kapatma

► **Kapalı** ekran tuşuna basın

veya: Fonksiyon, yaklaşık 2 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Gelen çağrıları görsel olarak bildirme → s. 55

Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Haziran 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
					01	02
				08	09	10
	04	05	06	07	15	16
	11	12	13	14	22	23
	18	19	20	21	28	29
	25	26	27	28	29	30
Geri			Tamam			

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

- ► ... ile **İlave Özellikler** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Takvim** ► **Tamam** ► ... ile istenen günü seçin ► **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ► **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Tarihi girme: ► **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ► ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ► **Saat** ► ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ► **Metin** ► ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme: ► **Sinyal** ► ... ile hatırlatma alarımının melodisini seçin veya akustik bildirimini devre dışı bırakın
- Randevuyu kaydetme: ► **Kaydet**





Hali hazırda bir randevu kaydedilmişse: ► **<Yeni Giriş>** ► **Tamam** ► ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarımını onaylama ve sonlandırma: ► **Kapalı** ekran tuşuna basın

SMS ile bildirme: ► Ekran tuşuna **SMS** basın ... SMS menüsü açılır

Zil sesinin ses düzeyini kalıcı olarak değiştirme: ▶ ... Hatırlatma alarmı sırasında ses düzeyi tuşlarına  /  basın




Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:





- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

▶ Mesaj tuşuna  basın ▶  **Kaçırılan Alarm:** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile gerekiyorsa listede gezinin

veya







▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaçırılan Alarmlar** ▶ **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ▶ **Sil**

SMS yazma: ▶ **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) ... SMS menüsü açılır

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile günü seçin ▶ **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ▶ ...  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

▶ **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

▶ **Göster** ▶ **Düzenle**

veya ▶ **Seçenek** ▶  **Kayıdı Düzenle** ▶ **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **Seçenek** ▶  **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ▶ **Tamam**

Randevuyu silme:








▶ **Seçenek** ▶  **Kayıdı Sil** ▶ **Tamam**


Günün tüm randevularını silme:

▶ **Seçenek** ▶  **Tüm Randevuları Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sayaç** ▶ **Tamam** ▶ ... daha sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Süreyi ayarlama: ▶  **Süre** ...  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
- Zamanlayıcıyı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

Alarmı kapatma/tekrarlama












- Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Bşlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır


Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama: ▶  **Saat** ▶ ...  ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶  **Periyot** ▶ ...  ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama: ▶  **Ses düzeyi** ▶ ...  ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶  **Melodi** ▶ ...  ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirilirse bekleme ekranında  sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ► **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ► **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarmı cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandırıldığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.


Çalıştırma sonrasında:

- Hassasiyeti kontrol edin.
- Alarm harici bir numaraya iletilyorsa bağlantı durumunu test edin.









Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶
Tamam ▶  **Bebek Telsizi** ▶ Tamam ... sonra


Açma/kapatma:

- ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Hedefi girme:

- ▶  **Alarm** ▶ ...  ile **Harici** veya **Dahili** ögesini seçin
Harici: ▶  **Numara** ▶ ... ile  numarayı girin
veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶  
Dahili: ▶  **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile  el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Bebek Telsizi etkinleştirildi

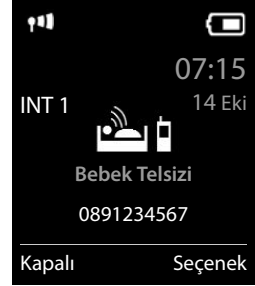

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- ▶  **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:


- ▶  **Seviye** ▶ ...  ile **Yüksek** veya **Düşük** ögesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın



Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın

Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.






Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 38

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:







Yayın gücünü %80'e kadar azaltma

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶ **Maksimum Alan** ▶ **Değiştir** ( = kapalı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.
Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶  **Radyasyon Yok** ▶ **Değiştir** ( = açık)




Radyasyon Yok ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

Radyasyon Yok ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünite bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini artırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

▶ Kabul tuşuna  **uzun süreli basın** ... Çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü




Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

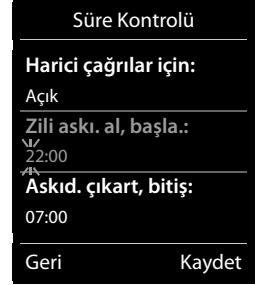

Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (☑= açık) ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir






Tüm el cihazları için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrıl.** ▶ **Düzenle** (☑= açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** ögesini seçin:
- Koruma Yok** Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir
- Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
- Çağrıyı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bloke edilmiş numaralar listesi

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.






Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:








Giriş oluşturma: ▶ **Nouveau** ▶ ... ▶  ile numarayı girin ▶ **Kaydet**

Girişi silme: ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... giriş silinir

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

▶  ▶ ... ▶  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile **Kabul Edilen Çağrılar/Cevapsız Çağrılar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**

Koruma modunu ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile istenen koruma şeklini seçin:

Koruma Yok Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.

Sessiz Çağrı Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

Çağrıyla Blokla Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

SMS (metin mesajları)

Telefon bağlanır bağlanmaz SMS gönderilebilir.



Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→ s. 22).

Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, alt menü **SMS** sadece **Ayarlar** girişinden oluşur.




SMS yazma ve gönderme



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir. Örnek: **405(2)**.

▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ... sonra


SMS yazma: ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS metnini girin

SMS göndermek: ▶ Kabul tuşuna  basın

veya ▶ **Seçenek** ▶  **Gönder** ▶ **Tamam**

Numarayı girme (SMS alıcısı):

Telefon rehberinden: ▶  ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ **Tamam**

veya ▶ ...  ile numarayı doğrudan girin

SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliğini (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönderme: ▶ **Gönder**



Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.



SMS gönderme ilave ücretlere tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bir e-posta adresine SMS gönderme



Şebeke operatörü bu hizmet özelliğini destekliyor.

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ... sonra Adresi girme: ▶ ... ile SMS metninin başına e-posta adresini girin veya
 - ▶ **Seçenek** ▶ **E-posta Adresi Ekle** ▶ ... ile, bir e-posta adresi içeren telefon rehberi girişini seçin ▶ **Tamam**
- Metin yazma: ▶ ... ile SMS metnini tamamlayın
- Gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam** ▶ ... ile e-posta hizmetinin numarasını girin (girilmemişse) ▶ **Gönder** ... SMS, SMS gönderme merkezinin e-posta hizmetine gönderilir

SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

SMS'i taslaklar listesine kaydetme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ... ile SMS'i yazın ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **Tamam**

SMS'i taslaklar listesinden açma ve düzenleme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Taslak** ▶ **Tamam** ▶ ... ile, kaydedilmiş SMS'i seçin ... olası seçenekler:
 - Taslak okuma: ▶ **Oku**
 - Değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam**
 - SMS göndermek: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**
 - Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
 - Tüm taslakları silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

SMS alma

Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.







SMS gelen listesi

Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm Gigaset el cihazlarında ekranda sembolü aracılığıyla, mesaj tuşunun yanıp sönmesiyle ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

SMS (metin mesajları)

Gelen listesini açma

- ▶ Mesaj tuşu ile: ▶  ▶ ... Mesaj listesi açılır
Mesaj listesinde mevcut SMS'lerin sayısı görüntülenir: **kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler
Liste açma: ▶ ...  ile SMS: ögesini seçin ▶ **Tamam**
- ▶ SMS menüsü üzerinden: ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Gelen** ▶ **Tamam**

SMS: (2)










Listedeki her giriş aşağıdakileri içerir:

- Göndericinin numarası veya adı,
- Alış tarihi ve saati.















0123727859362922

10.02.18 09:07

Gelen listesinin fonksiyonu


- ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Gelen** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:
SMS göndereni arama:
▶ ...  ile SMS'i seçin ▶ Kabul tuşuna  basın
Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
Numarayı telefon rehberine kaydetme:
▶ **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**
SMS gelen listesindeki tüm girişleri silme:
▶ **Seçenek** ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**



SMS'i okuma ve yönetme

- ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Gelen** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS'i seçin ▶  **Oku** ... olası seçenekler:
SMS cevaplama: ▶ **Seçenek** ▶  **Cevapla** ▶ **Tamam**
SMS metnini değiştirme ve herhangi bir alıcıya gönderme:
▶ **Seçenek** ▶  **Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile metni düzenleyin ▶ **Seçenek** ▶  **Aktar** ▶ **Tamam**
SMS'i herhangi bir alıcıya yönlendirme:
▶ **Seçenek** ▶  **Aktar** ▶ **Tamam**
Metni başka bir karakter setinde görüntüleme:
▶ **Seçenek** ▶  **Karakter Seti** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile karakter setini seçin ▶ **Seç**  = seçildi)

SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme

SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.

- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ▶ 


Numara, SMS'i göndermek için de kullanılacaksa, numarayı şehir içi şebeke alan kodu (alan kodu) ile birlikte kaydedin.
- Numarayı seçme: ▶ Kabul tuşuna  basın
- SMS birden fazla numara içeriyorsa bir sonraki numarayı seçme: ▶ ...  ile, ilk numara ekrandan kaybolana kadar ekranı kaydırın.



Uluslararası alan kodlarında +işareti alınmaz.

- ▶ Bu durumda "00" rakamlarını numaranın başına girin.

vCard ile SMS










vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu, SMS metninde  sembolüyle gösterilir. Bir vCard ad, özel numara, iş numarası, cep telefonu numarası ve doğum gününü içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

İçinde vCard bulunan bir SMS okunurken: ▶ **Göster** ▶ **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim aktarılır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır. Telefon rehberindeki giriş gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'lı SMS'e geri dönersiniz.

SMS bildirimi

Cevapsız aramaların ve/veya telesekreterdeki yeni mesajların SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Bildiri** ▶ **Değiştir**  = açık) ... sonra
- Numarayı girin: ▶ **Kime** ...  ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin
- Cevapsız aramalar: ▶  **Cevapsız Çağrılar** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**



Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

SMS ile bildirme durumunda ilave masraflar oluşabilir.








SMS merkezleri

SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.


SMS'ler, kendi şebeke operatörlerinde kayıtlı oldukları sürece **her** kayıtlı SMS merkezi tarafından alınır.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.



SMS merkezini girme/değiřtirme, gönderme merkezini ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  SMS öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶  **Servis Merkezi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile SMS merkezini seçin ( = güncel gönderme merkezi) ▶ **Düzenle** ... sonra

Gönderme merkezini etkinleřtirme:

- ▶ **Gönd.Mrkz:** ...  ile **Evet** veya **Hayır** öęesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)
2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS hizmetinin numarasını girme:

- ▶  **SMS Servis Merkez No.** ▶ ...  ile numarayı girin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**











Sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden yapılan anlaşmalarda genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiřtir. Bu durumda, SMS gönderme merkezi için 0900 ile bařlayan bir numara girildiğinde, telefonla SMS gönderilemez. Aktarma denemesi bařarı sızlıkla sonuçlandıęı takdirde, SMS, gelen listesine hata durumuyla kaydedilir.

Telefon santraline SMS gönderme

- **Çaęrı numarası aktarma özellięi**, telefon santralinin paralel baęlantısına **yönlendirilmektedir** (CLIP).
- Gerekirse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod/hat alma kodu girmek gerekebilir (telefon santraline baęlı olarak). Test: SMS'i bir kez ön kod ile ve bir kez ön kod olmadan kendi numaranıza gönderin.
- SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan bir cevabı mümkün olmaz.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

- ▶  ▶        ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1) ... sonra

İlk zil sesini **engelleme**:

- ▶  ▶ **Tamam**

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

- ▶  ▶ **Tamam**

SMS hatalarını giderme

- EO Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.
- FE SMS aktarımı sırasında hata.
- FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

SMS gönderilemiyor

- "Çağrı numarası aktarma" (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
 - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
 - ▶ SMS'i yeniden gönderin.
- Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
- Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
 - ▶ Numarayı girin (→ s. 45).

SMS metni eksik

- Telefonun bellek alanı dolmuştur.
 - ▶ Eski SMS'leri silin.
- Şebeke operatörü SMS'in geri kalanını henüz aktarmamıştır.

Artık SMS alamıyorsunuz

Tüm Çağrılar için çağrı yönlendirme özelliği etkinleştirilmiştir.

- ▶ Çağrı yönlendirme özelliğini değiştirin (→ s. 24).

SMS okunarak aktarılıyor

- Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.
 - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın (ücrete tabi).
- GSM operatörü ile SMS sunucusu arasında işbirliği yoktur.
 - ▶ SMS sunucunuza başvurarak bilgi edinin.
- Telefonunuz SMS sunucusunda kayıtlı değil.
 - ▶ Telefonunuzu SMS alma fonksiyonu için kaydettirmek üzere bir SMS gönderin.

Telefonu genişletme

Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (INT 1 – INT 6) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz üniteye tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.
Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleşmelidir.

Baz üniteye

► Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

El cihazında

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **El Cih.**
Kaydet ► **Tamam** ► ... ile Baz üniteyi seçin (eğer el cihazı dört baz üniteye
kayıtlıysa) ► **Tamam** ... kayıt işlemine uygun bir baz ünite aranır ► ... Sistem PIN kodunu
girin (teslimat durumu: **0000**) ► **Tamam**





Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.





Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisiyle değiştirilir. Eğer bu başarılı olmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ► Artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemini tekrarlayın

El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.



- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







- ▶ ...  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

En İyi Baz: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

- ▶ ...  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin ▶ **Kaydet**

El cihazı kaydını silme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçildi ▶ ...  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... Kayıt silme işlemi **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).


El cihazını arama ("Paging")


- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

İstisna: Bebek telsizinin etkinleştirildiği el cihazları.





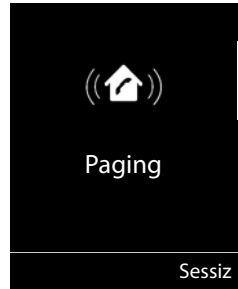

Aramayı sonlandırma

- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna  basın veya el cihazındaki ▶ ekran tuşuna **Sessiz** basın veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.



El cihazı adını ve dahili numaray ı deęiřtirme

Birden fazla el cihazının kayıt iřlemi sırasında bunlara otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en dūřuk boř numaray ı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak gōrūntūlenir, ōrn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını deęiřtirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

- ▶  ▶ ... El cihazlarının listesi aılır, el cihazınız < ile iřaretlenmiřtir ▶ ...  ile el cihazını sein ... olası seenekler:
- Adı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  Yeni isim ver ▶ Tamam ▶ ... <C ile gūncel adı silin ▶ ...  ile yeni adı girin ▶ Tamam
- Numaray ı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  El Cihaz. No. Dūzenle ▶ Tamam ▶ ...  ile numaray ı sein ▶ Kaydet

Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz ūniteyle olan kapsama alanını arttırır.

Bir Repeater'ın kayıt iřlemi, kullanılan Repeater sūrūmūne baęlıdır.

- Őifrelemesiz Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden ōnceki Gigaset Repeater'lar
- Őifrelemeli Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden itibaren Gigaset Repeater'lar

Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'ın kullanım kılavuzunda ve İnternet'te






→ www.gigaset.com adresinde bulabilirsiniz.

Őifrelemesiz Repeater

Maksimum kapsama alanını ama/radyo dalgası olarak kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Ayarlar ōgesini sein ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Alan ▶ Deęiřtir (= aık) ▶  Radyasyon Yok ▶ Deęiřtir (= kapalı)

Őifrelemeyi kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Ayarlar ōgesini sein ▶ Tamam ▶  Sistem ▶ Tamam ▶  Őifreleme ▶ Deęiřtir (= devre dıřı bırakıldı)

Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik Őebekesine baęlayın ▶ Telefon baz ūnitesinin Kayıt/Paging tuřuna uzun sūreyle (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Maksimum Alan ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu sürece değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

Ayarlar ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**

Repeater'ın kaydını silme

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **Repeater** ▶ **Tamam** ▶ ... ile Repeater'ı seçin ▶ **Kayıtlı sil** ▶ **Evet**

Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

XES-Modus 1 oluşan ekoları yeterli miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

- ▶ ▶ * #* 0 5 #* 7 0 ▶ ... Aşağıdaki tuşlardan birine basın
- ▶ 0 ▶ **Tamam** Normal mod
- ▶ 1 ▶ **Tamam** XES-Modus 1
- ▶ 2 ▶ **Tamam** XES-Modus 2









Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalışma







Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya almazsınız.

Tonlu arama (DTMF) veya darbeli arama (Darbeli Arama) arama yöntemini ayarlama






- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Arama Modu ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile tonlu arama (DTMF) veya darbeli aramayı (Darbeli Arama) seçin ▶ Seç (○) = seçildi)


Geri arama süresini ayarlama

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Geri Arama ▶ Tamam ... olası geri arama süreleri listelenir ▶ ... ▶  ile geri arama süresini seçin ▶ Seç (○) = seçildi)

Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme

Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶  Ön kod ▶ Tamam ▶ ... sonra

Sabit hat: ▶ **Harici hatta ulaş:** ...  ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin

Kural: ▶  Şunun için ▶ ... ▶  ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin

Çağrı Listeleri: Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi).

Tüm Çağrılar: Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.

Kapalı: Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.






































Kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

Duraklatma sürelerini ayarlama

▶  ▶ * # +0 0 5 # +0 ▶ ... sonra

Hat kullanımından sonra duraklatma:	1 saniye	▶   6	▶  	▶ Tamam
	3 saniye	▶   6	▶ 	▶ Tamam
	7 saniye	▶   6	▶ 	▶ Tamam
R tuşundan sonra duraklatma:	800 ms	▶   2	▶  	▶ Tamam
	1600 ms	▶   2	▶ 	▶ Tamam
	3200 ms	▶   2	▶ 	▶ Tamam
Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):	1 saniye	▶   	▶  	▶ Tamam
	2 saniye	▶   	▶ 	▶ Tamam
	3 saniye	▶   	▶ 	▶ Tamam
	6 saniye	▶   	▶ 	▶ Tamam

Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme:

▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın seçilmesi ya da bir bağlantı kurulduktan sonra:


▶ Yıldız tuşuna  kısa süreyle basın.

Telefon kapatıldıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.



Telefonu ayarlama

El cihazı

Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)






Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:


- ▶  ▶ Tuřlara **yavařça** arka arkaya basın ▶ ...  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

Ekran



Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** (= açık) ... daha sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkinleřtirme**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

- ▶  **Seçim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / <Resimler>**)


Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ **Göster**

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**








Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa süreyle** basın ... bekleme ekranı görüntülenir

Renk řeması








Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Renk řemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istedięiniz řemasını seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Bu sırada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:




- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ 
Aydınlatma ▶ **Tamam** ... daha sonra
- Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:
 - ▶ **Şarj olurken:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:
 - ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ekran aydınlatması açıkken el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Otomatik cevaplamaı açma/kapatma





Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alır almaz gelen bir çağrıyı karşılır.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** = açık

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmez bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

Görsel çağrı sinyalinı açma/kapatma

Gelen çağrıları Spot LED ile görsel olarak bildirme (örn. gürültülü ortamda).

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ 
LED Çağrı Sinyali ▶ **Değiştir** = açık



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.



Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademedede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.





Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Bir görüşme sırasında

- ▶ El cihazının sağ tarafında yer alan ses düzeyi tuşlarına  /  basın

El cihazı





veya


▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ...  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... Ayar kaydedilir



Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... ardından









Ahize için: ▶ **Ahize:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde ayarlamak için **Ahize** ve **Hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)






Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) veya Profil 2

Zil sesleri



Zil sesi ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.

▶  ▶ ...   ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek











Telefon çalarken, ilgili zil sesinin ses düzeyini ses düzeyi tuşlarıyla  (yüksek) veya  (düşük) kalıcı olarak değiştirebilirsiniz.

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.



Zil melodisi

Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri ayarlama.


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapatma


Zil sesini kalıcı olarak kapatma

- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın ... durum satırında  görüntülenir

Zil sesini kalıcı olarak açma



- ▶  tuşuyla **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın


Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya kapatma tuşuna  basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma







Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ ... Profil tuşuyla  **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında  görüntülenir

Dikkat sesini kapatma: ▶ ... Profil tuşu  ile profili değiştirin

Titreşimli alarmı açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.






- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶ **Değiştir** ( = açık)



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... daha sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:



- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

El cihazı

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

▶  **Pil İkaz** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

▶  **Kapsama Dışında: ...**  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin




Ayarı kaydetme:

▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşları:  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

Ekran tuşları: Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara** basın

Telefon rehberi açılır.

▶ ... ile  girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa,  ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme


▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır


Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme


▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa numarayı seçin ▶ **Tamam**

Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama, atamayı değiştirme

- Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile  fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:






Hızlı Arama	Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın
Bebek Telsizi	Bebek telsizini ayarlamayı açma/kapatma
Sayaç	Zamanlayıcıyı ayarlamayı açma/kapatma
Çalar Saat	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
Takvim	Takvimi çağırma
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarla
Tekrar Arama	Tekrar arama listesini görüntüleme
LED Işığı	Spot-LED'i (el feneri fonksiyonu) açma/kapatma
Diğer Fonksiyonlar	► Tamam ► ... ile  diğer fonksiyonu seçin
Çağrı Listeleri	Arama listelerini görüntüleme
Çağrı Yönlendirme	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma
SMS	SMS menüsünü açma

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri
- SMS listeleri

Sistem








Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

▶ Ekran tuşuna **Zaman?** basın






veya

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Tarihi ayarlama: ▶ **Tarih:** ...  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin
- Zaman ayarı: ▶  **Saat** ▶ ...  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶
- (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin

Numarayı değiştirme:

- ▶ ... ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶ ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶  ... gerekiyorsa rakamları silin
- ▶ ...  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

Alan Kodları

Uluslararası Kod:

00 - 49






Yerel Alan Kodu:

0 - [8]]

< C

Kaydet








Bekleme müziğini açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Bekleme Müziği** ▶ **Değiştir** = açık

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazının kaydedilmesi/kaydının iptal edilmesi yerel aę için kullanılan ayarların deęiřtirilmesi, bir cihaz yazılımı g¼ncellemesi veya fabrika ayarlarının geri y¼klenmesi gibi iřlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: 0000):

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem PIN** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile g¼ncel sistem PIN kodunu girin (eęer 0000 deęilse) ▶ **Tamam** ▶ ...  ile yeni sistem PIN kodunu girin ▶ **Kaydet**

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz niteyi sıfırlayarak bařlangıçtaki PIN koduna 0000 ayarlama:

- ▶ Aę kablosunu baz niteden çıkarın ▶ baz nitedeki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ▶ eřzamanlı olarak aę kablosunu baz niteye tekrar takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz nite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanacaktır









T¼m el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. B¼t¼n ayarlar fabrika ayarları geri y¼klenir.

Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
- El cihazlarının kayıtları silinmez,
- Sistem PIN kodu korunur,
- **Maksimum Alan** aęılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Baz İstas. Sıfırla.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... baz nite yeniden bařlatılacaktır. Yeniden bařlatma iřlemi yaklaşık 10 saniye s¼rer.

Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → www.gigaset.com/service

Hata gidermeyle ilgili adımlar

Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
 - **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

Ekranında "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

Yaptığınız ayarlar devralınmaz.

- Yanlış profil ayarlanmış. ► **Profil Kişisel** seçeneğini ayarlayın ... sonra değişiklikleri cihaz ayarlarında uygulayın.

El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
 - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
 - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ► El cihazını kapatın ve tekrar açın.

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
 - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

- Telefon santraliniz darbeli aramaya ayarlanmıştır. ► Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1

Varyap Meridian For Business I Blok D: 44

Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:134 MAL-
TEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.
NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:
30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Diğer Servis Noktalarımız:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR

Telefon No: 0476 227 3763

HYB No: 76-HYB-139

Adres: TOPÇULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ

Şehir: İGDIR

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYİL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: KÖŞK MAH. TALAS BULV. KANTİN APT. NO:87 MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN.

TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Garanti Gigaset E630

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmasının: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	--

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: E630	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	--

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üreticii veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üreticii ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticii veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticii ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üreticii veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicii işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine** başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicii **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset E630“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 26.09.2016

Yer ve Tarih



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset E630“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 26.09.2016

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksek hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışılan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset E630 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpmüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

El cihazınız su sıçramasına karşı korumalıdır.

Sıvıyla temas durumunda telefona hafifçe vurarak sıvıyı mikrofon deliğinden akıtın ve el cihazı üstündeki sıvıyı emici bir bezle silin. El cihazınız kullanıma hazırdır.

El cihazınız büyük miktarda sıvıyla temas ederse şunları yapın:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	320/190 *
Görüşme süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	130/100 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	7,5

* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmaz (ekran aydınlatmasını ayarlayın → s. 55)

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,5 W

Baz ünitenin güç tüketimi


Bekleme modunda:	yaklaşık 0,5 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,6 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar

Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

Telefon fişinin fiş düzeni

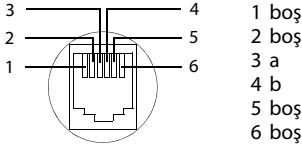

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	æ	ø	å	
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	4	ï	í	ì	î	
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Boşluk karakteri








2) Satır başı

Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.



Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	% 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Alan açıkça; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Alan açıkça; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	Profil Sessiz etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede

Sembol	Anlamı
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu):
	% 0 - % 100




Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme





Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak




Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

Diğer ekran simgeleri


Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gös- terge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik)sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda  tuşuna basın



SMS

Yeni SMS	→ s. 42
Gelen	→ s. 43
Taslak	→ s. 43
Ayarlar	→ s. 45
Servis Merkezi	→ s. 45
Bildiri	→ s. 45



Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	→ s. 27
Yapılan Çağrılar	
Kabul Edilen Çağrılar	
Cevapsız Çağrılar	



Telesekreter

Mesajları Oynat	→ s. 32
Şebeke Posta Kut.	→ s. 32



Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 23
Çağrı Yönlendirme	→ s. 24
Çağrı Bekletme	→ s. 23



İlave Özellikler

LED Işığı	→ s. 33
Takvim	→ s. 34
Sayaç	→ s. 36
Çalar Saat	→ s. 36
Bebek Telsizi	→ s. 37
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 18
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 35



Ayarlar

Tarih/Saat				→ s. 60		
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi	Akustik Profiller	Kulaklık Profilleri Eller Sırbst. Profilleri	→ s. 55		
		Uyarı Tonları		→ s. 57		
		Titreşim		→ s. 57		
		Zil Sesleri (Ahize)	Ses Düzeyi Melodiler Süre Kontrolü Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 56		
				→ s. 57		
				→ s. 40		
			Bekleme Müziği		→ s. 40	
					→ s. 60	
		Display	Ekran Koruyucu	Renk Şemaları		→ s. 54
				Aydınlatma		→ s. 55
Dil				→ s. 54		
Kayıt	El Cih. Kaydet	El Cih. Kaydını Kaldır		→ s. 48		
		Baz Seçimi		→ s. 49		
				→ s. 49		
Telefon	Otom.Cevapl.	Kolay Kabul		→ s. 55		
		LED Çağrı Sinyali		→ s. 19		
		Alan Kodları		→ s. 55		
		Dahili konferans		→ s. 52		
		Ön kod		→ s. 21		
		Arama Modu	DTMF Darbeli Arama	→ s. 52		
				→ s. 52		
		Geri Arama		→ s. 52		
		Bilinmeyen Çağrıl.		→ s. 40		
		Kara Liste	Blokedi. Numaral. Koruma Modu	→ s. 41		
				→ s. 41		
		Sistem	El Cihazı Sıfırlama	Baz İstas. Sıfırla.		→ s. 59
				Şifreleme		→ s. 61
Repeater	Sadece en az bir Repeater kayıtlıysa			→ s. 50		
Sistem PIN				→ s. 50		
				→ s. 61		
					→ s. 61	
ECO DECT	Maksimum Alan	Radyasyon Yok		→ s. 39		

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma/Kapatma tuşu	5
Ağ adaptörü	7
Ahize profilleri	56
Ahize ses düzeyi	21
Aktarma, harici görüşme dahili	20
Akustik profiller	33
Alarm	36, 37
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	38
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	36
Arama	
cevaplama	18
çağrı listesinden	18
dahili	19
dahili olarak aktarma (bağlama)	20
El cihazı	49
harici	17
Kısayol ile	58
tekrar arama listesinden	17
telefon rehberinden	17
Arama duraklatma	53
Arama kilidi	41
Arama koruması	40
Arama listesi	
açma	27
silme	28
Arama yöntemi	52
Arama, gizli numara	22
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	40
B	
Baz ünite	
Adı değiştirme	49
ayarlama	60
bir Router cihazına bağlama	9
Değiştirme	49
elektrik/telefon şebekesine bağlama	9
fabrika ayarlarına geri getirme	61
Router cihazına bağlama	51
Sistem PIN kodu	61
Telefon santraline bağlama	52
Baz üniteye bağla	49
Bebek telsizi	37
etkinleştirme	38
kapatma	38
Bekleme modu	
geri dönme	15
Bekleme Müziği	60
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	19, 20
Bertaraf	64, 70
Bildirme, semboller	75
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	41
numarayı gizleme	40
Zaman kontrolü	40
Bip (dikkat sesi)	33
Bloke edilmiş numaralar listesi	41
Büyük/küçük harf	16
C/Ç	
Cevaplama	55
kolay	19
Cevaplama tuşu	5
Cihaz Kullanım Ömrü	64
Cihazların Bakımı	71
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Çağrı bekletme, dahili	
kabul etme	20
Çağrı bekletme, harici	23
Çağrı listeleri	27
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	28
Giriş	27
Girişi silme	28
Numarayı telefon rehberine aktarma	28
Çağrı listesinden	
arama	18
Çağrı numarası aktarma	22
yok	22
Çağrı numarası engelleme	22
Çağrı numarasını gösterme	22
Çağrı yönlendirme	24
Çalar saat	
açma/kapatma	36
Çalıştırma, el cihazı	10
Çevre	69
Çift noktalı harfleri girme	16
D	
Dahili	
danışma	20
geçiş	21
Telefon görüşmesi	19
Danışma	
dahili	20
harici	24
sonlandırma	24
Darbeli arama yöntemi	52
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	55
Ekran dili	54
Hoparlör ses düzeyi	55
Sistem PIN kodu	61
Diğer fonksiyonlar	33
Dikkat sesi (Bip)	33

Dil, ekran	11, 54
Doğrudan arama	18
Duraklatma	
Hat kullanımından sonra	53
ön koddan sonra	53
R tuşundan sonra	53
Durum çubuğu	5
Semboller	74

E

ECO DECT	39
Eko, Router cihazı üzerinde çalışma sırasında	51
Ekran	
ayarlama	54
Aydınlatma	55
Ekran dilini değiştirme	54
Ekran koruyucu	54
Kırık	7
Renk şeması	54
Ekran koruyucu	54
Ekran sembolleri	74
Ekran tuşları	5, 14
atama	58
semboller	74
El cihazı	
açma/kapatma	13
Adı değiştirme	50
Ahize ses düzeyi	21
Ayarları değiştirme	54
Başka bir baz üniteye geçiş	49
Başka bir baz üniteye kayıt	49
bebek telsizi olarak kullanma	37
Bekleme modu	15
birden fazla kullanma	48
çalıştırma	10
Ekran aydınlatması	55
Ekran dili	54
En iyi alışı sinyaline geçiş	49
Genel bakış	5
Hoparlör ses düzeyi	21
kaydetme	48
kayıtlı silme	49
Numarayı değiştirme	50
Paging	49
Renk şeması	54
Sessiz moda getirme	21
Şarj ünitesini bağlama	9
Uyarı sesleri	58
El cihazını	
arama	49
fabrika ayarlarına geri getirme	58
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme	59
El cihazını sessiz moda getirme	21
El cihazının adını değiştirme	50
El cihazının çalışma süresi	72
El cihazının şarj süresi	72
Elektrik kablosunu bağlama	9
En iyi baz ünite	49
E-posta adresi	43

F

Fiş düzeni	73
------------	----

G

Geçiş yapma	20
iki harici görüşme	25
Gelen listesi (SMS)	43
Genel bakış	
El cihazı	5
Geri arama	
başlatma	23
Geri arama süresi	52
Geri sayım (Zamanlayıcı)	36
Gizli numaradan arama	22
Gönderme	
SMS	42
Tüm telefon rehberini el cihazına	31
Görsel çağrı sinyali	5, 55
Görüşme	
dahili	19
görüşmecici geçiş	21
harici	17
Görüşmeyi	
dahili olarak aktarma (bağlama)	20
Gösterge	
bilinmiyor	22
gizli numara	22
harici	22
kaçırılan randevu/yıldönümü	35
Şebeke telesekreterinin mesajı	26
Telefon rehberindeki bellek alanı	30
Yeni mesajları açma/kapatma	27
Güç tüketimi	72
Güvenlik bilgileri	7

H

Harici aramalar için zaman kontrolü	40
Harici görüşmeye geçiş	21
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali)	52
Hat alma rakamı (Telefon santrali)	52
Hata giderme	
genel	62
SMS	47
Hızlı arama	17, 58
Hoparlör	21
Hoparlör profilleri	56
Hoparlör ses düzeyi	21
Hoparlör tuşu	5, 21
Hoparlörden konuşma	21

I/i

IWV (Darbeli arama modu)	52
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İlk çalıştırma	8
İlk zil sesini engelleme	46
İşitme cihazları	7
İthalatçı Firma	64

K		P	
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	35	Paging	5, 49
Kapatma tuşu	5, 17	PIN kodunu değiştirme	61
Karakter tabloları	73	Pil	
Kare tuşu	5	şarj durumu	74
Kaydetme (el cihazı)	48	şarj etme	11
Kayıt silme (el cihazı)	49	takma	10
Kayıt/Paging tuşu	5	Pillerin şarj durumu	74
Kaynak Dizini	58	Profil tuşu	5, 33
Kırık ekran	7	Profiller	33
Kolay cevaplama	19		
Konferans	20, 25	R	
iki harici görüşme	25	R tuşu	5, 53
sona erdirmeye	20, 25	Radyasyonsuz	39
Kulaklık bağlantısı	5, 12	Rakam girme	16
Kumanda tuşu	5, 13	Randevu	
küçük/Büyük harf	16	ayarlama	34
		bildirme	34
L		kaçırılan	35
LED	5	kaçırılanları görüntüleme	35
Liste		Renk şeması	54
SMS gelen listesi	43	Repeater	50
SMS taslaklar listesi	43	Router bağlantısı	9
		Router cihazı, baz üniteye bağlama	51
M			
Maksimum Alan	39	S/Ş	
Melodi		Saati ayarlama	12, 60
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	57	Sayı tuşuna atama	58
Menü tuşu	13	Semboller	
Mesaj LED'ini açma/kapatma	27	Alarm	36
Mesaj listeleri	26	bildirme	75
Mesaj tuşu	5	Durum çubuğu	74
listeyi açma	43	Ekran tuşlarının üzerindeki	74
Metin girme	16	Yeni mesajları gösterme	26
MFV (Tonlu arama)	52, 53	yeni SMS	43
Mikrofon	5	Zamanlayıcı	36
Mikrofonu		Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
açma/kapatma	21	Ses düzeyi	
Müşteri Hizmetleri	64	Ahize	55
		El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	21
N		Hoparlör	55
Numara		Ses düzeyi tuşları	5, 14
Şebeke telesekreterinin numarasını		Sıvı	71
girme	32	Sıvılar ile temas etmesi	71
Telefon rehberine devralma	30	Sinyal alış gücü	74
telefon rehberine kaydetme	29	Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
		Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
O/Ö		Sistem ayarlarını emniyete alma	61
Onay	69	Sistem PIN kodu	
Otomatik		değiştirme	61
cevaplama	55	Sistem PIN kodunu	
Özel karakter girme	16	sıfırlama	61
Özel karakterleri girme	16	Sistem PIN kodunu değiştirme	61
		Sistemi ayarlama	60

SMS	
alma	43
arabelleğe kaydetme	43
bir e-posta adresine gönderme	43
gelen listesi	43
Gönderme merkezi	45
hata giderme	47
hata mesajlarında ilk çözümler	47
okuma	44
silme	44
Taslaqlar listesi	43
telefon santrallerine	46
vCard	45
yazma/gönderme	42
zincirleme	42
SMS (metin mesajları)	42
SMS bildirimi	45
SMS merkezi	
ayarlama	45
numarayı değiştirme	46
Sorular ve cevaplar	62
Sorumluluk muafiyeti	69
Spot LED	5
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama	9
Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke operatörü	22
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel	22
Şebeke telesekreteri	32
Numara girme	32
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme	26
Şekerleme modu (Çalar saat)	37
T	
Takvim	34
Tarihi ayarlama	12, 60
Taslaqlar listesi (SMS)	43
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	70
Teknik veriler	72
Tekrar arama listesi	17, 27
Telefon	
Ayarlama	60
kullanma	13
Telefon etme	
Aramayı cevaplama	18
harici	17
Telefon fişi, fiş düzeni	73
Telefon görüşmesi	
dahili	19
Telefon rehberi	29
arama	30
Bellek alanı	30
El cihazına gönderme	31
giriş	29
Giriş oluşturma	29
giriş seçme	30
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	31
Girişlerin sırası	30
numara arama	17
Numarayı aktarma	30
Telefon rehberinde arama	30
Telefon rehberinde kayıt yeri	30
Telefon rehberini	
açma	29
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama	52
Baz üniteyi bağlama	52
Duraklatma süreleri	53
Geri arama süresini ayarlama	52
Ön kodu kaydetme	52
SMS	46
Tonlu aramaya ayarlama	53
Telesekreter	
Mesajları dinleme	32
Telsiz modülünü kapatma	39
Teslimat paketinin içeriği	8
Tıbbi cihazlar	7
Titreşimli alarm	57
Tonlu arama (MFV)	52, 53
Tuş	
Hoparlör tuşu	5
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging	5
Tuş kilidini açma/kapatma	13
Tuşa atama	58
Tuşlar	
1 tuşu	5
Açma/Kapatma tuşu	5
Cevaplama tuşu	5
Ekran tuşları	5, 14
Hoparlör	21
Kapatma tuşu	5, 17
Kare tuşu	5
Kumanda tuşu	5, 13
Menü	13
Mesaj tuşu	5
Paging tuşu	5
Profil tuşu	5
Profiller	33
R tuşu	5
Ses düzeyi	14
Ses düzeyi tuşları	5
Yıldız tuşu	5
U/Ü	
Uluslararası kod	60
Uyarı sesleri	57, 58
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	64
Üçlü konferans bkz. konferans	
V	
vCard (SMS)	45
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	29
VIP zil sesi	29
X	
XES modu	51

Y		Z	
Yanlış girişleri düzeltme	16	Zamanlayıcı	36
Yardım	62, 64	Zil sesi	
Yayın gücü		Dahili/harici çağrılar için melodi	57
Azaltma	39	değiştirme	56, 58
Yazma (SMS)	42	engelleme	46
Yeni mesajları görüntüleme	26	ilkini engelleme	46
yerel alan kodu	60	Zaman kontrolü	40
Yıldız tuşu	5	Zil sesleri	56, 58
Yıldönümü bkz. randevu		Zincirleme bkz. SMS	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.