


Gigaset

smoke



Használati és szerelési útmutató

GYORS TELEPÍTÉS ÁTTEKINTÉSE

1. Helyezze be az elemet
 2. Használja a Gigaset Elements alkalmazást a telepítéshez
 - Nyissa meg az Elements alkalmazást
 - Nyissa meg a rendszer áttekintés (System Overview) opciót 
 - Válassza ki a „füst hozzáadása” (Add Smoke) opciót

Ezt követően a varázsló végigvezeti Önt a telepítés folyamatán.
 3. Helyezze fel a füstjelző készüléket a szoba mennyezetére.
- A folyamatról bővebb információk találhatóak a következő oldalakon.

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Áltanános információk _____	4
A felszerelés helye _____	5
Biztonsági utasítások _____	7
Felszerelés és üzemeltetés _____	13
Rendszer és riasztások _____	17
Működési és riasztási ellenőrzés _____	18
Karbantartás _____	19
Riasztás / akkumulátor hiba elnémítása _____	20
Opcionális tartozék _____	21
A ragasztócsíkokkal kapcsolatos tudnivalók _____	22

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A füstjelző készülék korán és megbízhatóan figyelmezteti, ha tűz következtében a területen **füst** gyülemlik fel, így bőven jut idő, hogy Ön és a családja kimeneküljön.

Ez különösen fontos éjszaka, ugyanis álmunkban nem érezzük a füstszagot, így sokkal védtelenebbek vagyunk a mérgező gázokkal szemben.

Ilyenkor a **füst**jelző készülék plusz időt biztosít Önnek, hogy biztonságosan elhagyhassa a helyiséget.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a **füst**jelző készülékek életeket mentenek.

Kérjük, kövesse az utasításokat a termék megfelelő alkalmazásához.

A **füst**jelzővel (és annak bázisállomásával) együtt a csomagolásban megtalálja ezt a használati útmutatót, egy fontos információkat tartalmazó ismertetőt, egy cserélhető elemet és egy nem cserélhető akkumulátort, 2 csavart és dübelt a füstjelző készülék felszereléséhez, valamint egy ragasztópárnát.

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A FELSZERELÉS HELYE

A **füst**jelző készüléket a szoba mennyezetére kell szerelni. Az optimális érzékeléshez a szoba közepére érdemes felszerelni.

A minimális szintű védelem biztosításához minden hálószobába, gyerekszobába és a folyosóra érdemes felszerelni **füst**jelzőt készüléket, hogy mindig felébressze Önt, akárhonnán is ered a riasztás.


Többemeletes épületekben legalább még egy további **füst**jelzőt érdemes elhelyezni minden emeleti folyosóra.

Amennyiben a **füst**jelzőt készüléket Gigaset bázisállomásához csatlakoztatja, a DECT vezeték nélküli adatátvitel maximális (beltéri) hatósugara 50 méter.




FIGYELEM!

A **füst**jelző készülék csak akkor működik, ha szorosan illeszkedik a bázisállomáshoz.

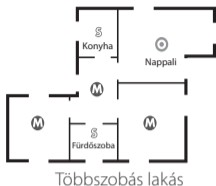

Többszobás lakás

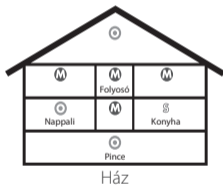

Ház

M = MINIMÁLIS VÉDELEM

O = OPTIMÁLIS VÉDELEM

S = KÜLÖNLEGES SZINTŰ VÉDELEM

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

FELSZERELÉS HELYE DŐLT MENNYEZETRE




FERDE VAGY CSÚCSOS MENNYEZETRE

A ferde vagy csúcsos mennyezetre, illetve dőlt mennyezetű szobákba való szerelés esetén a **füstjelző** készüléket függőlegesen legalább 10 cm-rel a legmagasabb pont alá, vízszintesen pedig legfeljebb 90 cm-re a legmagasabb ponttól kell felszerelni. Szintén ezeket a távolságokat kell betartani, ha egyetlen szobába több **füstjelző** készüléket kíván felszerelni. Az egyes füstjelző készülékeket egymástól megfelelő távolságra kell felszerelni.



MENNYEZETRE TÖRTÉNŐ SZERELÉS

Amennyiben a **füstjelző** készülékeket a mennyezethez kívánja erősíteni, hagyjon legalább 50 cm távolságot a legközelebbi faltól.



DŐLT MENNYEZET

A 7 fokosnál nagyobb szöget bezáró helyiségekben (ami 4 méteren kb. 50 cm magasságkülönbségnek felel meg), a **füstjelző** készüléket a szoba magasabb részén kell a mennyezetre felhelyezni.

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS



FIGYELEM

Használat előtt olvassa el a biztonsági utasításokat és a használati útmutatót.



A **füst**jelző egy eltávolítható elemmel és egy nem eltávolítható akkumulátorral is rendelkezik. A készülék nem használ feltölthető elemeket, és nem igényli a hálózathoz való csatlakoztatást. Kizárólag a következő típusú elemeket helyezze a készülékbe: Lithium Primary 3,0 Volt (CR2). A szemmel láthatóan sérült elemeket cserélje ki, ne használja!



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK

A készülék befolyásolhatja az orvostechnikai eszközök működését. Mindig vegye figyelembe az adott környezet (pl. orvosi rendelő) műszaki körülményeit.

Amennyiben Ön orvostechnikai eszközt (például pacemakert) használ, érdeklődjön az eszköz gyártójától, hogy a kérdéses eszközök milyen mértékben ellenállóak a külső, nagyfrekvenciás energiabehatások ellen.

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS



VIGYÁZAT – FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS

A készülék megfelelő működésének ellenőrzése során (a füstjelző előlapjának megnyomásával) egy hangos, magas hangjelzés hallható. Ügyeljen rá, hogy a füle és a füstjelző között min. 50 cm távolság legyen.



NE FESSE VAGY SZÓRJA BE A FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK FELÜLETÉT

A **füst**jelző készüléket tilos befesteni.



NYEREGTETŐBE VALÓ SZERELÉS

A készülék csak a „Felszerelés helye dőlt mennyezetre” utasítás betartása mellett szerelhető nyeregtetőbe.

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS



LÁMPÁKTÓL VALÓ TÁVOLSÁG

Hagyjon legalább 50 cm távolságot a lámpák és a **füst**jelző készülék között.



CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

A **füst**jelző készülék csak beltéri használatra engedélyezett.



A tűz és a tűz által okozott füst csak korlátozottan érzelhető, különösen alvás közben. A **füst**jelző készülékek időben figyelmeztetnek, hogy gyorsan lehessen reagálni a vészhelyzetre. A **füst**jelző készülékek ugyanakkor nem nyújtanak védelmet a bekövetkező anyagi kár ellen.

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS



VEGYE FIGYELEMBE A KÖRNYEZETÉT

Ne használja a készülékeket robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



HULLADÉKKEZELÉS

Ne dobja ki az (újratölthető) elemeket a háztartási hulladékkal együtt. Tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat (az Önre vonatkozó előírások megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal).

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – FONTOS

Minden elektromos és elektronikus eszköz hulladékkezelését a helyi hatóság által megjelölt helyen kell elvégezni (az általános háztartási hulladéktól elkülönítve).

Ha a terméken egy áthúzott szeméttároló szimbólum látható, az adott termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

A használt berendezések szelektív hulladékgyűjtésével és megfelelő hulladékkezelésével segíthet megóvni az emberi egészséget és a környezetet.

A szelektív hulladékgyűjtés a használt elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználásának és újrahasznosításának előfeltétele.

A régi készülékek megfelelő hulladékkezelését illetően a további információkhoz vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy hulladékkezelő vállalattal.

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

TILOS FELSZERELNI FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ HELYEKEN



VÍZPÁRÁTÓL VALÓ TÁVOLSÁG

Olyan helyiségekben, ahol normál körülmények között nagy mennyiségű vízpára keletkezik (pl. konyha, fürdőszoba/WC)



KANDALLÓTÓL VALÓ TÁVOLSÁG

Kandalló vagy nyitott kémény közelében



HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY

-10 °C alatti, illetve +60 °C feletti hőmérsékletű helyiségben





NE HELYEZZE HUZATBA

Szellőzőnyílások (pl. légkondicionáló berendezés vagy recirkulációs rendszer) közelében

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FELSZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

1. Helyezze be az elemet. Ellenőrizze az elem pólusainak megfelelő elhelyezkedését.
2. Regisztrálja a **füst**jelző készüléket a bázisállomáshoz.
 - Keresse meg a kis piros regisztrációs gombot.
 - Helyezze a **füst**jelző készüléket a bázisállomás közvetlen közelébe.
 - Indítsa el a Gigaset Elements alkalmazást.
 - Az alkalmazásban nyissa meg a rendszer áttekintés (System Overview) opciót  válassza ki a „Hozzáadás + füst” (Add + smoke) opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ezzel a **füst**jelző készülék csatlakozik a Gigaset-hez, és megjelenik az alkalmazás rendszer áttekintés menüpontja alatt.

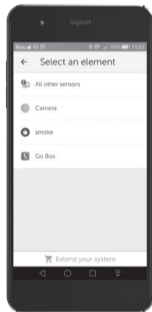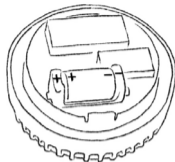





FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

3. Határozza meg a **füst**jelző készülék megfelelő helyét:
 - a bázisállomás hatósugarán belül (legfeljebb 50 m).
 - Lehetőség szerint a szoba közepén, legalább 50 cm távolságra minden áram alatt levő vezetéktől.
 - Ellenőrizze, hogy nem fut-e vezeték a tervezett hely közelében, és hagyjon legalább 50 cm távolságot a falaktól és lámpáktól.

4. Vigyázzon arra, hogy a fúrás során keletkező por ne szennyezze be a **füst**jelző készüléket.
 - Amennyiben nem kíván fúrni, használjon ragasztópárnákat a készülék felszereléséhez.
A ragasztópárnák megfelelő használatához lásd az útmutató „Opcionális tartozék” fejezetét.

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- 6 mm-es fúróhegygel fúrjon két lyukat a mennyezetbe.
 - Sablonként használhatja a **füstjelző** készülék alsó részét / bázisállomását.
- Helyezze be a mellékelt dübeleket a furatokba.
- A mellékelt csavarokkal erősítse a mennyezetre a füstjelző készülék bázisállomását.
- Illessze a füstjelző készülék előlapját az alsó részre, majd az óramutató járásával megegyező irányú forgatással rögzítse.
- A **füstjelző** a bázisállomásba való rögzítése után automatikusan aktiválódik.



FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

10. Ellenőrizze a készülék megfelelő működését. Ehhez nyomja le, majd legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a füstjelző készülék előlapját.
11. Ha megszólal a jelzőhang, az ellenőrzés sikeres, és a **füst**jelző készülék megfelelően működik.



HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

RENDSZER ÉS RIASZTÁSOK

Hangjelzés	Piros LED lámpa	Funkció / Jelentés
Nem ad ki hangot	344 másodpercenként felvillan	Normál állapot, automatikus teszt üzemmód
0,5 másodpercenként hangos, szaggatott hangjelzés	0,5 másodpercenként villog	Riasztási állapot
40 másodpercenként rövid hangjelzés	Nem világít	Elemcsere, indítsa újra a készüléket
40 másodpercenként 3 rövid hangjelzés	Nem világít	Hiba / szennyeződés, indítsa újra a készüléket
Nem ad ki hangot	10 másodpercenként felvillan	Csendes üzemmód
Hangos, szaggatott hangjelzés	0,5 másodpercenként villog, miközben lenyomva tartja a jelzőkészülék előlapját	Működés ellenőrzési üzemmód

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

MŰKÖDÉSI ÉS RIASZTÁSI ELLENŐRZÉS

1. Vizsgálja meg a füstjelző készüléket.

Ellenőrizze a következőket:

- A **füst**jelző készülék a megfelelő helyen van-e
- A **füst**bemeneti nyílások nem szennyezettek-e (por, festék)
- A **füst**jelző készüléket nem érte-e fizikai sérülés

Amennyiben a füstjelző készülék sérült, azonnal ki kell cserélni.

2. Ellenőrizze a készülék megfelelő működését. Ehhez nyomja le, majd legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a füstjelző készülék előlapját. Ha az ellenőrzés sikeres, megszólal a jelzőhang.

Ez azt mutatja, hogy a **füst**jelző készülék megfelelően működik.

3. A DIN 14676 szabvány előírása szerint a **füst**jelző készüléket legalább 10 évente cserélni kell.

Minden működési ellenőrzést követően a készülék kb. 10 percig csendes üzemmódba lép.



FIGYELEM!

A csendes üzemmód nem működik, ha a **füst**jelző készüléket az ellenőrző aeroszollal teszteli.

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

KARBANTARTÁS

Egyes szövetségi államokban az állami építési szabályzat előírja, hogy a házak és lakások tulajdonosai felelősséggel tartoznak a füstjelző készülék beszereléséért és megfelelő működéséért.

A **füst**jelző készüléken legalább évente egyszer karbantartást kell végezni, amely (a DIN 14676 szabvány értelmében) magában kell, hogy foglaljon egy vizuális szemrevételezést, valamint a működés/riasztás ellenőrzését.

A működési ellenőrzést minden hosszabb távollét után, de mindenképpen legalább évente egyszer el kell végezni.

A CÍMKÉN TALÁLHATÓ KÉSZÜLÉKCSERE DÁTUMA

A **füst**jelző készüléket legkésőbb 10 év után ki kell cserélni.

A csere javasolt időpontja megtalálható a készülék címkéjén, hónap/év formátumban.

A **füst**jelző készüléket legfeljebb 2 évig szabad tárolni felhasználás előtt.

TISZTÍTÁS

A készüléket törölje le nedves vagy antisztatikus ruhával.

Ne használjon oldószert vagy mikroszálas szövetet.

Soha ne használjon száraz ruhát, mivel ez elektrosztatikus kisülést okozhat.

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

RIASZTÁS LEHALKÍTÁSA


Riasztás esetén a hangjelzés elnémítható a készülék előlapjának lenyomásával. Ez csökkenti a készülék riasztási érzékenységét / megnöveli az aktiválási küszöbértéket.

A riasztás elnémul, ha a füstkamrában a füstkoncentráció az előlap megnyomása utáni megnövekedett aktiválási küszöbérték alatt marad.

Amennyiben a füstkoncentráció továbbra is a megnövekedett aktiválási küszöbérték felett van, az elnémítás nem működik addig, amíg a füstkoncentráció a megnövekedett aktiválási küszöbérték alá nem csökken.

Ekkor a **füstjelző** készülék elnémul.

A **füstjelző** készülék 10 perc után visszatér normál üzemmódba.

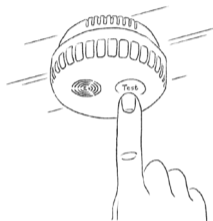

AKKUMULÁTOR HIBAJEZÉS LEHALKÍTÁSA

Ez a funkció különösen éjszaka hasznos. Az akkumulátor meghibásodása esetén nyomja meg a készülék előlapján található ellenőrző gombot, hogy a hibajelzést körülbelül 8 órára lehalkítsa. Az idő leteltével az akkumulátor ismét hangos hibajelzést ad, ezzel emlékeztetve, hogy ki kell cserélni a **füstjelző** készüléket.

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

OPCIONÁLIS TARTOZÉK

CNBOP-PIB ÁLTAL TANÚSÍTOTT RAGASZTÓPÁRNA

A **füst**jelző készülék bázisállomása a mellékelt csavarokkal és dübelekkel, vagy a kétoldalas ragasztópárnával is a mennyezethez rögzíthető. Rendeléshez kérjük, forduljon a Gigaset ügyfélszolgálatához: www.gigaset.com/service.

Amikor a ragasztópárnát a **füst**jelző készülékhez erősíti, a készülék szoros tapadásának biztosításához ellenőrizze a kérdéses felület állapotát. A párna a tiszta felületekhez tapad a legjobban. A ragasztópárna alkalmazása előtt gondosan ellenőrizze, hogy a felület állapota megfelelő, és hogy tartósan elbírja-e a készülék súlyát (szükség esetén vizsgálja meg a felület tapadását).

A felszereléshez húzza le a védőfóliát a ragasztópárna egyik oldaláról, majd ragassza fel a **füst**jelző bázisállomásának a közepére. Ezt követően távolítsa el a védőfóliát a másik oldalról is, és erősen szorítsa a mennyezethez a bázisállomást. Végül folytassa a készülék felszerelését a „Felszerelés és üzemeltetés” fejezet utasításai szerint.

FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK **smoke**

A RAGASZTÓCSÍKOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

- Az érzékelőket csak a lehető legsimább és legegyenletesebb, tiszta, száraz és zsírmentes felületekre szabad ragasztani.
- Az optimális tapadási szilárdság körülbelül 48 óra elteltével érhető el.
- A ragasztócsíkok csak egyszer használatosak.
- Csak a készülékhez mellékelt ragasztócsíkokat használja.

A Gigaset Communications GmbH nem vállal felelősséget a Gigaset érzékelőinek és működtető szerkezeteinek bármilyen felületre helyezésével, állításával, szerelésével vagy eltávolításával okozott károkért.


BIZTONSÁGI PLOMBA VAGY CSAVAR

A **füst**jelző készülék ellátható biztonsági plombával, az illetéktelen eltávolítás megakadályozása érdekében.

A plomba helyett biztonsági csavarral is megakadályozható a készülék illetéktelen eltávolítása.

A plomba és a csavar nem tartozik a készülékhez, hanem külön rendelhetők.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Gigaset ügyfélszolgálatával: www.gigaset.com/service



Gyártó: Gigaset Communications GmbH



Kiadó
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
A készlet erejéig. Minden jog fenntartva.
A módosítás jogai fenntartva.
www.gigaset.com