

# Gigaset

## GL395

Aktuální verzi návodu k obsluze  
najdete zde

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)






## Obsah

<b>Přehled</b> .....	<b>4</b>
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>7</b>
<b>První kroky</b> .....	<b>11</b>
Obsah balení .....	11
Uvedení do provozu .....	11
<b>Ovládání mobilního telefonu</b> .....	<b>14</b>
Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu .....	14
Zapnutí displeje .....	14
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek .....	15
Vypnutí/zapnutí svítilny .....	15
Použití ovládacího tlačítka .....	16
Dialogová tlačítka .....	16
Symbol na stavovém řádku .....	17
Procházení nabídek .....	18
Zadávání textu .....	19
<b>Telefonování</b> .....	<b>20</b>
Vytáčení telefonních čísel na klávesnici .....	20
Přijetí hovoru .....	22
Ochrana před nevyžádanými hovory (Seznam bloků) .....	23
V průběhu telefonního hovoru .....	25
Přesměrování hovorů .....	27
Seznamy hovorů .....	29
Telefonní seznam .....	31
Hlasová schránka .....	34
<b>Tísňová volání (SOS)</b> .....	<b>35</b>
SOS hovor .....	35
SOS textová zpráva (SMS) .....	36
Zapnutí SOS alarm .....	37

<b>SMS (textové zprávy)</b> .....	<b>38</b>
Psaní a odesílání zpráv SMS .....	38
Dočasné uložení SMS (seznam konceptů) .....	40
Odeslané zprávy .....	42
K odeslání .....	43
Předloha SMS .....	44
Příjem SMS zpráv .....	45
Nastavení SMS .....	47
<b>Další aplikace</b> .....	<b>49</b>
Budík .....	49
Kalendář .....	52
Správce souborů .....	56
Fotoaparát a prohlížeč obrázků .....	58
<b>Nastavení</b> .....	<b>63</b>
Datum a čas .....	63
Seznam důvěryhodných a blokových čísel .....	64
Jazyk .....	67
Vyzvánění a signály .....	68
Displej .....	73
SIM karty a operátoři .....	75
Resetování přístroje na tovární nastavení .....	76
<b>Přehled nabídek</b> .....	<b>77</b>
<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>85</b>
Záruka .....	85
Homologace .....	90
Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení .....	90
O záření .....	91
Technické údaje .....	91
Příslušenství .....	92
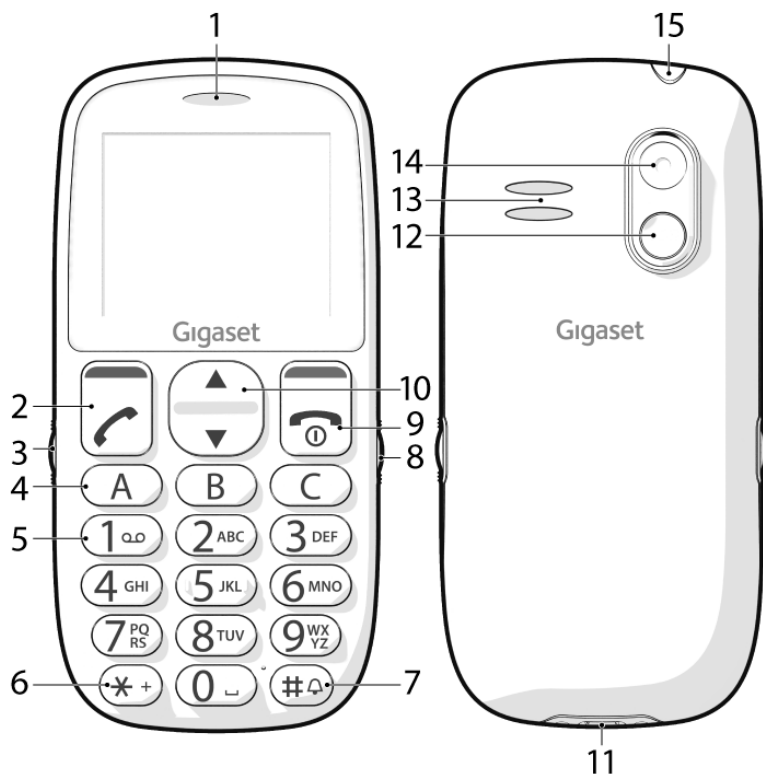
# Přehled







- 1 Sluchátko
- 2 Levé dialogové tlačítko: Volba funkcí v závislosti na údajích zobrazených na displeji  
přijetí hovoru; vytočení čísla; otevření seznamu hovorů
- 3 Tlačítko svítilny
- 4 Tlačítka přímé volby: Čísla pro rychlou volbu
- 5 Tlačítko 1: Otevření síťového záznamníku (**podržení**)
- 6 Tlačítko s hvězdičkou: zadání \* nebo + (pro mezinárodní hovory)
- 7 Tlačítko s křížkem: Přepínání mezi režimem vibrací, ztlumení a standardním režimem (**dlouhé stisknutí**)
- 8 Tlačítko blokování: Zapnutí blokování tlačítek (tiskněte 2 sekundy)  
Vypnutí blokování tlačítek (tiskněte 2 sekundy)
- 9 Pravé dialogové tlačítko: Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky; zapnutí/vypnutí mobilního telefonu
- 10 Navigační tlačítko:  Otevření nabídky  
 Pohyb v nabídkách a seznamech
- 11 Přípojka USB: Připojení kabelu USB
- 12 Tlačítko SOS: Zahájení tísňového volání
- 13 Reproduktor
- 14 Fotoaparát
- 15 Svítilna

## Znázornění v návodu k obsluze

Tato kapitola popisuje obrázky použité v tomto návodu k obsluze a jejich význam.

---

### Symbols

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

---

### Kroky postupu

- 1 První krok postupu.
  - 2 Další kroky postupu.
- ▶ Výsledek postupu.
- 

### Zobrazené texty

Zobrazené texty jsou texty, které se zobrazují na displeji mobilního telefonu. Zobrazené texty jsou zobrazeny **tučně**.




Příklad:

Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.

---

### Ovládací tlačítko

Zobrazení ovládacích tlačítek v návodu k obsluze:

-  Stisk spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní nebo spodní části ovládacího tlačítka

## Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtete následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

### Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství získáte v zákaznickém servisu Gigaset (viz Zákaznický servis).
- Mobilní telefon je chráněn proti stříkající vodě dle IP44. Pokud byl mobilní telefon vystaven stříkající vodě, osušte jej a otvory (mikrofon / reproduktor / zdířku USB typu C) utěrkou, která nepouští vlákna, abyste odstranili případné kapky vody.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0-40° C. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě.  
Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Je zakázáno zkratovat nebo upravovat mobilní telefon - hrozí nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky.

### Akumulátor a nabíjení

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.

## Bezpečnostní pokyny

- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytácejte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

## Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
- Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může formou elektrického šoku vybit do uší. Statická elektřina se může vybit při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.

## Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:  
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:  
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:  
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

## Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání a vedte hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

## Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

## Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.  
Dodržujte platná omezení a předpisy.  
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.  
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

### SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.

### Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se obraťte se žádostí o kontrolu na servisní středisko firmy Gigaset.

### Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

## První kroky

Tato kapitola popisuje obsah balení a první uvedení mobilního telefonu do provozu.

### Obsah balení



- Mobilní telefon Gigaset GL395 včetně akumulátoru
- Nabíječka
- Nabíjecí kabel pro nabíjení a přenos dat

Před uvedením mobilního telefonu do provozu zkontrolujte úplnost obsahu balení. V případě pochybností se obraťte na náš zákaznický servis.

### Uvedení do provozu


#### Vložení SIM karty a paměťové karty

Do mobilního telefonu můžete vložit jednu kartu MicroSIM a jednu paměťovou kartu.

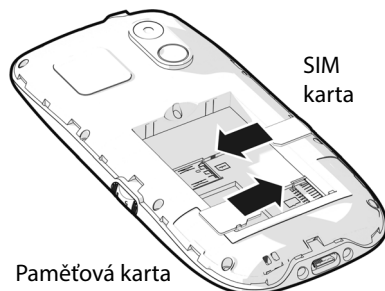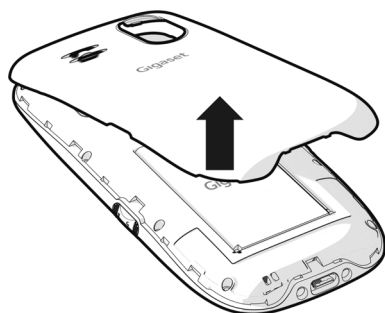


- 1 Zasuňte nehet nebo vhodný nástroj do vybrání v levém rohu na zadní straně.
- 2 Vytáhněte kryt prostoru pro akumulátor nahoru.
- 3 Vložte SIM kartu do levé přihrádky. Dbejte na správnou orientaci SIM karty.
- 4 Volitelně vložte paměťovou kartu do pravé přihrádky.
  - ▶ Tím jste vložili SIM kartu a paměťovou kartu do mobilního telefonu.

## Vložení akumulátoru a zavření krytu

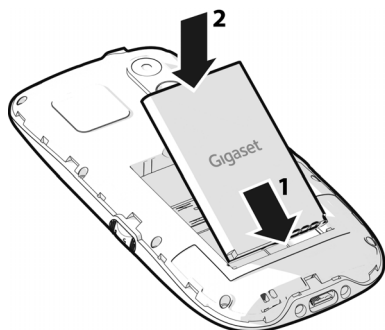

1 Vložte akumulátor podle obrázku. Dbejte na správnou orientaci.

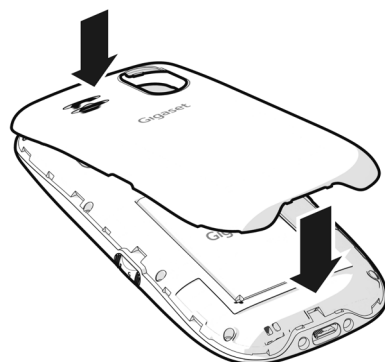

2 Nasadte kryt prostoru pro akumulátor podle obrázku.

3 Opatrně zatlačte na kryt. Kryt prostoru pro akumulátor slyšitelně zaklapne.

► Tím jste vložili akumulátor do mobilního telefonu.

## Nabíjení akumulátoru




- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do nabíječky.
- 2 Vložte mobilní telefon do nabíjecí kolébky.

nebo



- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do USB přípojky na spodní straně mobilního telefonu.
- 2 Zasuňte volný USB konektor nabíjecího kabelu do vhodného napájecího adaptéru (není součástí dodávky).
- 3 Zapojte napájecí adaptér do řádně nainstalované zásuvky.
  - ▶ Tím jste připojili mobilní telefon k napájecímu zdroji. Tím je akumulátor nabíjen.

Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor je plně nabitý, když je symbol nabíjení  v panelu nástrojů plně vyplněn.



Pokud jste nastavili nabíjení akumulátoru na 80 %, ukazatel se zastaví na 4 dílcích a akumulátor se nabije pouze na 80 %.



## Ovládání mobilního telefonu

Tato kapitola popisuje základy ovládání mobilního telefonu.

---

### Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

Zapněte mobilní telefon:


- 1 Stiskněte  **dlouze** tlačítko zavěšení.
- 2 Na klávesnici  mobilního telefonu zadejte PIN kód vložené SIM karty.



PIN kód jste obdrželi od mobilního operátora spolu se SIM kartou. V případě pochybností se obraťte na mobilního operátora.

- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (→ str. 16).
  - ▶ Tím jste zapnuli mobilní telefon.

Vypnutí mobilního telefonu:

- 1 Stiskněte  **dlouze** tlačítko zavěšení.
    - ▶ Tím jste vypnuli mobilní telefon.
- 

### Zapnutí displeje

Podsvícení displeje se automaticky vypne po 30 sekundách (klidový stav). Tato funkce snižuje spotřebu baterie mobilního telefonu.


Zapnutí displeje:

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko na mobilním telefonu.
  - ▶ Tím jste zapnuli displej mobilního telefonu.


## Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek


Blokování tlačítek uzamkne zadávání tlačítky a zabrání nechtěnému ovládání mobilního telefonu.

Zapnutí blokování tlačítek:

- 1 Stiskněte **tlačítko blokování tlačítek** na 2 sekundy.
  - ▶ Tím jste zapnuli blokování tlačítek:  
Na displeji se zobrazí symbol .

Vypnutí blokování tlačítek:

- 1 Stiskněte **tlačítko blokování tlačítek** na 2 sekundy.
  - ▶ Tím jste vypnuli blokování tlačítek:  
Na displeji se zobrazí symbol .

-  Při příchozím hovoru se blokování tlačítek vypne. Hovor můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování tlačítek opět zapne. Upozorňujeme, že při zapnutém blokování tlačítek nelze zadávat žádná telefonní čísla, a to včetně tísňových.

## Vypnutí/zapnutí svítilny

Svítilnu lze zapnout nebo vypnout tlačítkem svítilny. Svítilna se nachází na horní straně mobilního telefonu (→ str. 4).


-  Svítilnu lze zapnout pouze v případě, že je zapnutý mobilní telefon (→ str. 14).

Zapnutí svítilny:

- 1 Stiskněte **tlačítko svítilny** na 2 sekundy.
  - ▶ Tím jste zapnuli svítilnu.

Vypnutí svítilny:

- 1 Stiskněte **tlačítko svítilny** na 2 sekundy.
  - ▶ Tím jste vypnuli svítilnu.

-  Svítilna spotřebovává mnoho energie. Vypněte svítilnu, pokud ji už nepotřebujete.

## Použití ovládacího tlačítka




Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a vstupních polích. Ovládací tlačítko se nachází mezi tlačítkem přijetí hovoru a tlačítkem zavěšení.

### Funkce ovládacího tlačítka

V režimu spánku:	Otevření nabídky
	Otevření nabídky
Během hovoru:	Zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
	Snížení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
V nabídkách:	O jednu položku nabídky výše
	O jednu položku nabídky níže
Při zadávání textu:	O jedno textové pole výše
	O jedno textové pole níže

## Dialogová tlačítka

Pomocí dialogových tlačítek můžete provádět funkce zobrazené na displeji. Funkce na displeji se zobrazují v levém dolním a pravém dolním rohu displeje mobilního telefonu a závisejí na zobrazeném menu.

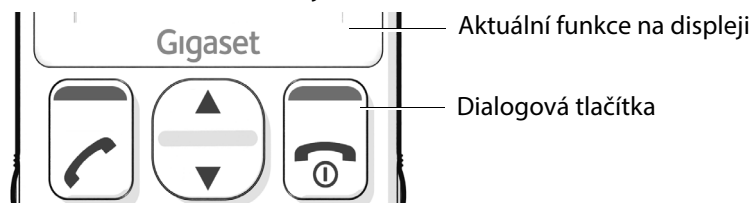

Níže jsou uvedeny některé příklady funkcí dialogových tlačítek:

Nabídka	Kontakty	Otevření hlavní/podřízené nabídky
OK	Zpět	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
Možnosti	Zpět	Otevření dílčí nabídky
Možnosti	Přehledně	Mazání po znacích doleva

1 Stiskněte levé nebo pravé dialogové tlačítko.

► Tím jste provedli funkci zobrazenou na displeji.

## Symbol na stavovém řádku

Symbole na stavovém řádku v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení a provozní stav mobilního telefonu:



Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté



Funkce ztlumení aktivovaná



Zmeškaný hovor v seznamu hovorů



Budík je zapnutý



Zmeškaná hlasová zpráva



Přístroj připojen prostřednictvím USB

### Intenzita signálu pro SIM kartu 1



Počet dílků symbolu označuje aktuální kvalitu připojení.


### Stav nabití akumulátoru



vybitý



cca 50 %



plně nabitý

Během nabíjení se signalizace posouvá.

### Procházení nabídek

Nabídka mobilního telefonu se skládá z hlavní nabídky a několika dílčích nabídek.


Pro lepší orientaci je v tomto návodu k obsluze uveden úplný přehled nabídek: → str. 77

---

### Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky jsou na displeji zobrazeny symbolem a názvem.

Navigace v hlavní nabídce:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka** nebo navigační tlačítka.
  - 2 Ovládacím tlačítkem  zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení). Aktuálně vybraná nabídka je barevně zvýrazněna.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - ▶ Tím jste otevřeli dílčí nabídku.
- 

### Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.


Aktuálně zvolená položka nabídky je barevně zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde na řádek, text se posouvá.

Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:

- 1 Zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste otevřeli vybranou dílčí nabídku.

Přepnutí na předchozí úroveň nabídky:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo dialogové tlačítko **Předch.**
  - ▶ Zobrazí se předchozí úroveň nabídky.

## Zadávání textu

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.



Při psaní SMS zprávy jsou k dispozici další možnosti (→ str. 39).

Volba písmen/číslic:

- 1 Stiskněte **krátce** několikrát za sebou vybrané tlačítko.
- ▶ Můžete měnit uložená písmena a číslice.

Smazání znaků vlevo od kurzoru:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**.
  - 2 Znovu stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**, chcete-li smazat další znaky.
- ▶ Tím jste smazali znaky vlevo od kurzoru.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny (abc, Abc, ABC, 123) nebo zadáváním číslic (abc, Abc, ABC, 123):

- 1 Stiskněte tlačítko s křížkem
- ▶ Můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny nebo zadávat číslice.

Při psaní zpráv SMS můžete zadávat speciální znaky:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
  - 2 Zvolte požadovaný speciální znak.
- ▶ Tím jste zvolili požadovaný speciální znak.

# Telefonování

Tato kapitola popisuje možnosti, jak používat mobilní telefon k telefonování. Sem patří různé způsoby uskutečňování a přijímání hovorů.


Zde jsou popsány také funkce, které můžete provádět v průběhu hovorů.

---



## Vytáčení telefonních čísel na klávesnici

Můžete vytáčet národní a mezinárodní telefonní čísla přímo na klávesnici mobilního telefonu.

Vytáčení národního telefonního čísla:

- 1 Zadejte na klávesnici  požadované telefonní číslo včetně předvolby.
- 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
  - ▶ Tím jste zadali telefonní číslo na klávesnici.

Vytáčení mezinárodního telefonního čísla:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  dvakrát, abyste vložili znak +.
- 2 Na klávesnici  zadejte požadované telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby (např. +43).
  - ▶ Tím jste zadali mezinárodní telefonní číslo na klávesnici.

Číslice můžete mazat nebo vytáčení čísla zrušit.

Mazání čísel: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**.

Přerušování vytáčení: 1 Stiskněte tlačítko displeje **Smazat**, dokud se nevy-mažou všechny číslice.

2 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.

---



## Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 4 Zvolte možnost **Hovor**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
  - ▶ Tím jste zvolili volání z telefonního seznamu.


Podrobné informace k telefonnímu seznamu: → str. 31

## Volání ze seznamu volání

Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- 1 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .
- ▶ Tím jste vybrali telefonní číslo ze seznamu volání.


nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Protokoly hovorů**.
- 3 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 4 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .
- ▶ Tím jste vybrali telefonní číslo ze seznamu volání.

Podrobné informace k seznamům volání: → str. 29

## Přímá volba telefonního čísla


Tlačítkům přímé volby A, B a C lze přiřadit tři důležitá telefonní čísla.



Stiskněte tlačítko přímé volby:

- 1 Přidržte **dlouho** požadované tlačítko přímé volby (A, B nebo C).

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Rychlá volba**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Nastavení čísel**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Stiskněte požadované tlačítko A, B nebo C.
- 9 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 10 Zvolte možnost **Zadejte číslo**.
- 11 Zadejte  telefonní číslo.
- 12 Zvolte možnost **Uložit**.

## Telefonování

nebo

- 1 Stiskněte požadované tlačítko A, B nebo C.
- 2 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 3 Zvolte možnost **Telefonní seznam**.
- 4 Zvolte možnost **Vyberte**.
- 5 Zvolte požadovanou položku.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste přiřadili telefonní číslo tlačítku přímé volby.

### Volba telefonního čísla tlačítkem přímé volby


- 1 Požadované tlačítko přímé volby A, B nebo C přidržte **dlouho**.
  - ▶ Tím jste zvolili uložené telefonní číslo tlačítkem přímé volby.

---

## Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem mobilního telefonu. Na displeji mobilního telefonu se zobrazí telefonní číslo volajícího (pokud jste povolili zobrazení čísla). Jestliže je volající uložen v telefonním seznamu, objeví se uložené jméno.

Přijetí volání:

- 1 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odpovědět**.
  - ▶ Tím jste přijali příchozí hovor.


Odmítnutí hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odmítnout**.
  - ▶ Tím jste odmítli příchozí hovor.

Ukončení aktivního hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .
- ▶ Tím jste ukončili aktivní hovor.

Pokud jste nepřijali příchozí hovor, bude **Zmeškaný hovor** uložen (→ str. 29) do seznamu volání.

## Nastavení pro příchozí hovory

- Zapnutí/vypnutí vyzvánění a vibrací: → str. 68
- Přijetí hovoru libovolným tlačítkem: → str. 68

---

## Ochrana před nevyžádanými hovory (Seznam bloků)

Do seznamu blokováných čísel můžete přidat až 20 telefonních čísel.

Hovory z těchto telefonních čísel budou přeměrovány přímo do hlasové schránky a na telefonu nebudou signalizovány.

Do seznamu blokováných čísel můžete přidat telefonní čísla ručně nebo je můžete převzít z telefonního seznamu či seznamu volání.

---

### Zapnutí seznamu blokováných čísel

Zapněte seznam blokováných čísel, abyste do něj mohli přidávat další čísla.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Seznam bloků**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Rejeitar números na lista de bloqueios**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zvolte možnost **Na adresse/Vypnuto**.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli seznam blokováných čísel.
- 

### Přidání telefonních čísel do seznamu blokováných čísel


Do seznamu blokováných čísel můžete přidat až 20 telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Seznam bloků**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Números da lista de bloqueios**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte prázdné místo v paměti (<prázdný>).
- 11 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 12 Zvolte možnost **Upravit**.

## Telefonování

13 Zvolte možnost **Vyberte**.

Ruční připojení telefonního čísla:

10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .

11 Zvolte možnost **Možnosti**.

12 Zvolte možnost **Hotovo**.

nebo připojení telefonního čísla ze seznamu telefonních čísel:

10 Zvolte možnost **Možnosti**.

11 Zvolte možnost **Přidat z telefonního seznamu**.

12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

13 Zvolte požadovanou položku.

14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo připojte telefonní číslo ze seznamu volání:

10 Zvolte možnost **Menu**.

11 Zvolte možnost **Protokoly hovorů**.

12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

13 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).

14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

15 Zvolte požadovanou položku.

16 Zvolte možnost **Možnosti**.

17 Zvolte možnost **Přidat do seznamu bloků**.

18 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu telefonních čísel

---

## V průběhu telefonního hovoru

V průběhu telefonního hovoru můžete používat zde popisované funkce.

---

### Hlasitý odposlech

V průběhu telefonního hovoru můžete zapnout reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech). Tím si uvolníte ruce pro jiné činnosti.

Zapnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **H-Free**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste zapnuli hlasitý odposlech.  
Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Vypnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **H-Held**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste vypnuli hlasitý odposlech.  
Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Hlasitý odposlech můžete zapnout nebo vypnout také při navazování spojení.

Zapnutí hlasitého odposlechu při navazování spojení:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **H-Free**.
  - ▶ Tím jste zapnuli hlasitý odposlech.  
Jakmile je navázáno spojení, je telefonní hovor slyšet z reproduktoru.



Vypnutí hlasitého odposlechu při navazování spojení:



- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **H-Held**.
  - ▶ Tím jste vypnuli hlasitý odposlech.  
Jakmile je navázáno spojení, je telefonní hovor slyšet z reproduktoru.


### Nastavení hlasitosti telefonního hovoru

Hlasitost telefonního hovoru lze nastavit v několika stupních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.

Nastavení hlasitosti v průběhu telefonního hovoru:

- 1 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
  - 2 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Hlasitost**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
- 5 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- 6 Zvolte možnost **Zpět**.

 Pokud jste nezvolili **Zpět**, po 3 sekundách je nastavení automaticky uloženo.

- ▶ Tím jste nastavili hlasitost telefonu.

---

### Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás účastník neslyší.

Ztlumení mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 2 Zvolte možnost **Ztlumení zvuku**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste ztlumili mikrofon:  
Druhá strana vás neslyší.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 2 Zvolte možnost .
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste zapnuli mikrofon.  
Účastník vás uslyší.

## Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou hovory přesměrovány na jiné číslo nebo do hlasové schránky.



Někteří síťoví operátoři nepodporují funkci přesměrování hovorů.

## Nastavení přesměrování hovorů

Před nastavením přesměrování hovorů musíte tuto funkci zapnout.


Zapnutí přesměrování hovorů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení volání**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte některou možnost:

**Přesměrování všech hlasových hovorů, Přesměrování při nedostupnosti, Přesměrovat, když nikdo neodpovídá, Přesměrovat, pokud je obsazeno**

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte možnost **Aktivovat**.
- 11 Zvolte cíl (telefonní číslo nebo hlasová schránka) pro přesměrování hovorů.

Přesměrování na telefonní číslo:

- 1 Zvolte možnost **Na nové číslo**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 5 Zvolte možnost **Hotovo**.

## Telefonování

nebo

- 1 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat z telefonního seznamu**.
- 3 Zvolte požadovaný kontakt.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Přesměrování do hlasové schránky:



Číslo hlasové schránky je uloženo pod tlačítkem 1 (→ str. 34).

- 1 Zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
  - ▶ Tím jste přesměrovali hovor na telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

---

## Zrušení přesměrování hovorů

Vypnutí přesměrování hovorů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení volání**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Zrušit všechna přesměrování**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste vypnuli přesměrování hovorů.

## Seznamy hovorů


Mobilní telefon ukládá různé typy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí) do seznamů hovorů.

### Otevření seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Protokoly hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Otevřeli jste přehled seznamů hovorů.

V přehledu seznamu hovorů se zobrazují dílčí nabídky pro jednotlivé typy volání:

- **Všechny hovory**
- **Zmeškaný hovor**
- **Přijaté hovory**
- **Vytáčené hovory**
- **Odmítnout hovor**

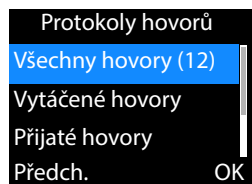



U položky **Všechny hovory** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně.

Vedle názvu seznamu je uveden počet obsažených záznamů.

- 1 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste otevřeli požadovaný seznam hovorů.

### Informace o hovoru

- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- datum a čas

 Pokud jste zmeškali alespoň jeden hovor, zobrazí se na stavovém řádku symbol .

### Správa položek v seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Protokoly hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou položku.
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.

Zobrazení informací o hovoru:

- ▶ Zvolte možnost **Zobrazit**.

Vytočení čísla:

- ▶ Zvolte možnost **Volat**.

Napsání textové zprávy (SMS):

- ▶ Zvolte možnost **Odeslat SMS**.

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ Zvolte možnost **Uložit do kontaktů**.

Uložení čísla do seznamu důvěryhodných čísel:

- ▶ Zvolte možnost **Přidat do seznamu povolených položek**.

Převzetí čísla do seznamu blovaných čísel:

- ▶ Zvolte možnost **Přidat do seznamu bloků**.

Smazání záznamu:

- ▶ Zvolte možnost **Smazat**.

---

### Smazání seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Protokoly hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Odstranění záznamů hovorů**.
- 5 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Výzvu ke smazání potvrďte tlačítkem **Ano**.

## Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 500 záznamů. Záznamy lze uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

### Otevření telefonního seznamu

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.

nebo

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

2 Zvolte možnost **Kontakty**.

3 Potvrďte stisknutím dialogového tlačítka **OK**.

V následujícím popisu vždy použijte dialogové tlačítko **Kontakty**.

### Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje záznamy. Jsou seřazeny abecedně.

Záznam obsahuje následující informace:

- Telefonní číslo
- Jméno

### Informace o kontaktech


Symbol ukazuje, zda byl záznam uložen do telefonního seznamu.





v mobilním telefonu

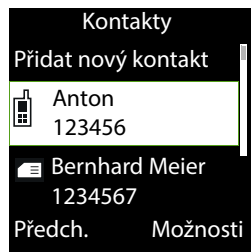

na SIM kartě





### Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Kontakty**.
  - 3 Zvolte možnost **Přidat nový kontakt**.
  - 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 5 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 6 Zvolte, kam má být nový záznam uložen (SIM karta nebo paměť telefonu).
  - 7 Potvrďte stisknutím dialogového tlačítka **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Jméno**.
  - 9 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 10 Zvolte možnost **Upravit**.
  - 11 Zadejte na klávesnici  jméno.
  - 12 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 13 Zvolte možnost **Hotovo**.
  - 14 Zvolte možnost **Číslo**.
  - 15 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 16 Zvolte možnost **Upravit**.
  - 17 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
  - 18 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 19 Zvolte možnost **Hotovo**.
  - 20 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 21 Zvolte možnost **Uložit**.
- Tím jste vytvořili záznam do telefonního seznamu.


Informace o zadávání textu: → str. 19

---

### Hledání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Na klávesnici  zadejte začáteční písmena.
    - Zobrazí se záznamy, které začínají stejně.
- nebo
- 1 Procházejte seznamem pomocí ovládacího tlačítka .

## Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Kontakty**.
- 3 Zvolte požadovaný záznam.
- 4 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .
- ▶ Vybraný kontakt je vyvolán.

## Úprava/správa položek v telefonním seznamu

- 1 Zvolte možnost **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte některou z následujících možností:



- |   |  |
|---|--|
| Zobrazení kontaktu:                     | ▶ Zvolte možnost <b>Zobrazit</b> .                             |
| Napsání textové zprávy (SMS):           | ▶ Zvolte možnost <b>Odeslat SMS</b> .                          |
| Úprava záznamu:                         | ▶ Zvolte možnost <b>Upravit</b> .                              |
| Smazání kontaktu:                       | ▶ Zvolte možnost <b>Smazat</b> .                               |
| Kopírování kontaktu:                    | ▶ Zvolte možnost <b>Kopírovat</b> .                            |
| Přidání do seznamu důvěryhodných čísel: | ▶ Zvolte možnost <b>Přidat do seznamu povolených položek</b> . |
| Přidání do seznamu blokových čísel:     | ▶ Zvolte možnost <b>Přidat do seznamu bloků</b> .              |
| Označení několika kontaktů:             | ▶ Zvolte možnost <b>Označit několik</b> .                      |
| Nastavení kontaktů:                     | ▶ Zvolte možnost <b>Nastavení kontaktů</b> .                   |

### Hlasová schránka

Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu, pokud hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Můžete si poslechnout hlasovou schránku:

- 1 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo hlasové schránky.
- 2 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .
- 3 Postupujte podle hlasových pokynů schránky.
  - ▶ Tím jste si poslechli hlasovou schránku.

Před prvním použitím tlačítka  je třeba zadat číslo poštovní schránky.

## Tísňová volání (SOS)

Mobilní telefon nabízí následující funkce SOS:

- SOS hovor
- SOS SMS (textová zpráva)
- SOS alarm



Nepoužívejte místní, národní ani mezinárodní čísla pro tísňové volání.

### SOS hovor

Tlačítko SOS poskytuje možnost soukromého tísňového hovoru. Stiskem tlačítka SOS lze vytočit až pět telefonních čísel a/nebo odeslat SMS.

### Zapnout/vypnout tísňové volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Stav**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Na adrese/Vypnuto**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci tísňového volání.




Pokud funkci vypnete, můžete tlačítko SOS používat pouze pro SOS alarm, nikoli pro tísňová volání.

### Zadání čísel pro tísňová volání

Zadejte telefonní čísla, která se mají vytočit po stisknutí tlačítka SOS. Lze přidat až pět telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Čísla SOS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 8 Zvolte možnost **Zadejte číslo**.

## Tísňová volání (SOS)

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 11 Zvolte možnost **Uložit**.

nebo

- 1 Postupujte podle kroků 1 až 8.
  - 2 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 3 Zvolte možnost **Telefonní seznam**.
  - 4 Zvolte požadovanou položku.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zadali číslo tísňového volání.

---

## SOS textová zpráva (SMS)

Kromě SOS hovorů lze odesílat SOS textové zprávy (SMS). Je předem zadán standardní text. Tento text lze změnit. Pokud je tato funkce aktivována, odesílají se SMS na zvolená tísňová čísla.

---


## Zapnutí/vypnutí SOS upozornění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SOS SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Na adrese/Vypnuto**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS textové zprávy (SMS).

---

## Změna obsahu SOS textové zprávy

Výchozí text uložený pro SOS textovou zprávu můžete změnit a zadat vlastní text.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **SOS-SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Zobrazí se výchozí text.
  - 6 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem **Přehledně**.
  - 7 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
  - 8 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 9 Zvolte možnost **Uložit**.
- Tím jste změнили obsah SOS textové zprávy.

Informace k zadávání textu SMS: → str. 39

---


## Zapnutí SOS alarm

Pokud je zapnutý SOS alarm, mobilní telefon po stisknutí SOS tlačítka vydá hlasitý zvuk alarmu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Varovný tón**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Na adrese/Vypnuto**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS alarm.

## SMS (textové zprávy)


Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- V následujícím popisu se používá ovládací tlačítko .


## Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Zapsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 8 Zvolte možnost **Odeslat na**.

Zadání čísla:

- 1 Zvolte možnost **Zadejte číslo**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo

použijte kontakt:

- 1 Zvolte možnost **Přidat z telefonního seznamu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte požadovanou položku.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Přidat**.

- 9 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 10 Zvolte možnost **Odeslat**.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odeslali SMS (textovou zprávu).

## Zrušení psaní zprávy SMS

Pokud chcete napsaný text zahodit:

- 1 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 2 Zvolte možnost **Zrušit**.
- Tím jste odmítli zadaný text.



Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání (→ str. 43)

---


## Metoda zadávání

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

### Volba písmene/číslice:

- 1 Několikrát za sebou **krátce** stiskněte požadované tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak (→ str. 19).

### Posouvání kurzoru (vlevo/vpravo):

- 1 Stiskněte ovládací tlačítko nahoru  nebo dolů .

Přepínání mezi psaním malých a velkých písmen:

- 1 Stiskněte tlačítko s křížkem .

nebo

- 1 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Vstupní metoda**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **CS / cs / Cs / Číselný**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

### Zadávání speciálních znaků:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
  - 2 Zvolte požadovaný speciální znak.
- Tím jste zvolili požadovaný speciální znak.


## Změna jazyka zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání textu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Zapsat zprávu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Jazyk zápisu**.
  - 9 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 10 Zvolte požadovaný jazyk zadávání.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- ▶ Tím jste změnili jazyk zadávání.
- 



## Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)

Zprávy SMS lze ukládat, později upravovat a odesílat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Zapsat zprávu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Uložit**.
  - 9 Zvolte možnost **Vyberte**.
- ▶ Tím jste uložili SMS jako koncept do seznamu konceptů.

## Úpravy konceptů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 1 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 2 Zvolte možnost **Návrhy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
Zobrazí se seznam konceptů.
  - 4 Zvolte požadovaný koncept.
  - 5 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 6 Zvolte některou z následujících voleb:
 

Čtení SMS:	1 Zvolte možnost <b>Zobrazit</b> .
	2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b> .
Posílání SMS:	1 Zvolte možnost <b>Odeslat</b> .
	2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b> .
	3 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného (→ str. 38).
	4 Zvolte možnost <b>Možnosti</b> .
	5 Zvolte možnost <b>Odeslat</b> .
Úprava SMS:	1 Zvolte možnost <b>Upravit</b> .
	2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b> .
	3 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem <b>Přehledně</b> .
	4 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
Smazání konceptu:	1 Zvolte možnost <b>Smazat</b> .
	2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b> .
	3 Potvrďte dotaz stisknutím <b>Ano</b> .
Smazání všech konceptů:	1 Zvolte možnost <b>Smazat vše</b> .
	2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b> .
	3 Potvrďte dotaz stisknutím <b>Ano</b> .

## Odeslané zprávy

SMS, které jste odeslali, se ukládají do **Odeslané zprávy**.



Funkce **Uložit odeslanou zprávu** je aktivní (→ str. 48).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Odeslané zprávy**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:
  - 1 Čtení SMS:
    - 1 Zvolte možnost **Zobrazit**.
    - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 1 Odeslání jinému příjemci:
    - 1 Zvolte možnost **Přeposlat**.
    - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.  
Zobrazí se SMS.
    - 3 Zvolte možnost **Možnosti**.
    - 4 Zvolte možnost **Odeslat**(→ str. 38).
  - 1 Smazání SMS:
    - 1 Zvolte možnost **Smazat**.
    - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
    - 3 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.
  - 1 Smazání všech zpráv SMS:
    - 1 Zvolte možnost **Smazat vše**.
    - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
    - 3 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.

## K odeslání

SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože není spojení nebo použité telefonní číslo je neznámé, se uloží do složky K odeslání

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.

2 Zvolte možnost **Zprávy**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zvolte možnost **Outbox**.

5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
Zobrazí se seznam neodeslaných zpráv.

6 Zvolte požadovanou SMS.

7 Zvolte možnost **Možnosti**.

8 Zvolte některou z následujících voleb:

Čtení SMS:

1 Zvolte možnost **Zobrazit**.

2 Zvolte možnost **Vyberte**.

Posílání SMS:

1 Zvolte možnost **Znovu zaslat**.

2 Zvolte možnost **Vyberte**.

Úprava SMS:

1 Zvolte možnost **Změna**.

2 Zvolte možnost **Vyberte**.

3 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem **Přehledně**.

4 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.

Smazání SMS:

1 Zvolte možnost **Smazat**.

2 Zvolte možnost **Vyberte**.

3 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.

Smazání všech zpráv  
SMS:

1 Zvolte možnost **Smazat vše**.


2 Zvolte možnost **Vyberte**.


3 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.

## Předloha SMS

V předlohách SMS naleznete výběr předem vytvořených textů. Tyto předlohy SMS můžete upravovat nebo přímo odeslat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Šablony SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
Zobrazí se seznam předloh SMS.
- 6 Zvolte požadovanou předlohu SMS.
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

- Použití předlohy SMS:
- 1 Zvolte možnost **Použít**.
  - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 3 Pomocí klávesnice  upravte text nebo odešlete SMS (→ str. 38).

- Úprava předlohy SMS:
- 1 Zvolte možnost **Upravit**.
  - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.


- Smazání předlohy SMS:
- 1 Zvolte možnost **Odstranit**.
  - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 3 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.

---

## Příjem SMS zpráv

Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Přijetí nové SMS je signalizováno zvukem zprávy (→ str. 70) a na displeji se objeví hlášení **Nepřečtené zprávy**.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nepřečtené zprávy**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.

Pokud jsou ve složce Doručená pošta nepřečtené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol .


---

## Čtení SMS:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Doručená pošta**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 8 Zvolte možnost **Zobrazit**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste přečetli přijatou SMS.

## Úprava doručené pošty

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Doručená pošta**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Odpověď na zprávu SMS:      | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Zvolte možnost <b>Odpovědět</b>.</li><li>2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b>.</li><li>3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.</li><li>4 Zvolte možnost <b>Možnosti</b>.</li><li>5 Zvolte možnost <b>Odeslat</b> (→ str. 38).</li></ol> |
| Volání odesílateli:         | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Zvolte možnost <b>Odesílatel hovoru</b>.</li><li>2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b>.<br/>Telefonní číslo se vytočí.</li></ol>  |
| Přeposlání jinému příjemci: | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Zvolte možnost <b>Přeposlat</b>.</li><li>2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b>.<br/>Zobrazí se SMS.</li><li>3 Zvolte možnost <b>Možnosti</b>.<br/>▶ Zvolte možnost <b>Odeslat</b>.</li></ol>  |
| Smazání SMS:                | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Zvolte možnost <b>Smazat</b>.</li><li>2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b>.</li><li>3 Potvrďte dotaz stisknutím <b>Ano</b>.</li></ol>  |
| Smazání všech zpráv SMS:    | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Zvolte možnost <b>Smazat vše</b>.</li><li>2 Zvolte možnost <b>Vyberte</b>.</li><li>3 Potvrďte dotaz stisknutím <b>Ano</b>.</li></ol>  |

---

## Nastavení SMS

---

### Zobrazení počtu uložených

Stav úložiště SMS zobrazuje skutečný a možný počet uložených zpráv SMS na SIM kartě a v interním úložišti mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Stav paměti**.
  - 7 Zvolte možnost **Vyberte**.
- ▶ Tím jste otevřeli stav úložiště.

---

### Počítadlo SMS

SMS počítadlo zobrazuje, kolik bylo odesláno a přijato SMS zpráv.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Počítadlo SMS**.
  - 7 Zvolte možnost **Vyberte**.
- ▶ Tím jste otevřeli SMS počítadlo.  
Zobrazí se počet odeslaných a přijatých SMS.

Počítadlo můžete vynulovat:

- 1 Zvolte možnost **Obnovit**.
  - 2 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.
- ▶ Tím jste vynulovali počítadlo SMS.

## **Uložení odeslaných zpráv SMS**

Určení, zda se odeslané zprávy SMS mají ukládat v seznamu **Odeslané zprávy** (→ str. 42).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Uložit odeslanou zprávu**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 9 Zvolte možnost **Na adrese/Vypnuto**.
  - 10 Zvolte možnost **Vyberte**.
- Tím jste určili, zda se mají odeslané SMS ukládat.

---

## **Preferované úložiště**

Určení, zda se mají SMS ukládat do mobilního telefonu nebo na SIM kartu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Zprávy**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Preferované úložiště**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 9 Zvolte možnost **Telefon/SIM**.
  - 10 Zvolte možnost **Vyberte**.
- Tím jste určili, do jakého úložiště se mají ukládat SMS.

## Další aplikace

Tato kapitola popisuje další funkce mobilního telefonu.


### Budík



Datum a čas jsou správně nastavené.

### Nastavení budíku


Můžete nastavit tři časy buzení. V nastavený čas budíku se spustí buzení (→ str. 51):

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Alarm**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný budík (00:00).
- 7 Zvolte možnost **Upravit**.
- 8 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi zadávacími políčky:

Zapnutí nebo vypnutí:

- 1 Zvolte možnost **Stav**.
- 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
- 3 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 4 Zvolte možnost **Na adrese/Vypnuto**.
- 5 Zvolte možnost **Vyberte**.



Čas buzení:


- 1 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.

Zdřímnutí:

- 1 Zvolte možnost **Snooze (min)**.
- 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
- 3 Zadejte požadovanou dobu (1 / 3 / 5 / 10 min.).
- 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 5 Zvolte možnost **Uložit**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

## Další aplikace

- Opakování:
- 1 Zvolte možnost **Opakování**.
  - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 3 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 4 Zadejte ovládacím tlačítkem , jak často se má událost opakovat (**Jednou / Každý den / Vlastní**).
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Vlastní:**
- 6 Ovládacím tlačítkem  Zvolte den.
  - 7 Stiskněte **Na adrese/Vypnuto** (opakovaná volba je možná).
  - 8 Zvolte možnost **Hotovo**.
- Zvuk alarmu:
- 1 Zvolte možnost **Tón budíku**.
  - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 3 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 4 Zvolte vyzvánění pro budík.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Typ alarmu:
- 1 Zvolte možnost **Typ výstrahy**.
  - 2 Zvolte možnost **Vyberte**.
  - 3 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 4 Zvolte typ alarmu (**Vib. a vyzvánění / Pouze vyzvánění / Pouze vibrace**).
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Pokud je budík zapnutý, objeví se na panelu nástrojů na displeji mobilního telefonu symbol .

## Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení se ozve na 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, opakuje se znovu po nastavené době zdřímnutí (→ str. 49). Po druhém opakování se buzení vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Vypnout/opakovat buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení:

- 1 Zvolte **Zastavit**.
- 2 Tím jste vypnuli buzení.

Opakování buzení (režim zdřímnutí):

- 1 Zvolte **Snooze**.

nebo

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko.
  - ▶ Tím jste posunuli buzení.  
Buzení se bude opakovat po 5 minutách.

### Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.



Datum a čas jsou správně nastavené.

Tak otevřete kalendář:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Kalendář**.
  - ▶ Tím jste otevřeli kalendář.

Aktuální datum je barevně zvýrazněno, aktuálně vybraný den je orámován. Dny s událostmi jsou z poloviny barevně zvýrazněny. Různé barvy signalizují počet událostí nastavených pro daný den.

Feb 2025						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Možnosti Zpět

#### Procházení kalendáře

Tímto způsobem zvolíte požadované datum:

- 1 Ovládacími tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů .
- nebo

- 1 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Přeskočit na datum**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Na klávesnici zadejte požadované datum v osmimístném formátu.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo

- 1 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 2 Zvolte možnost **Přejít na dnešní den**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste nastavili požadované datum.

## Zobrazení událostí

Událost je v zadaném čase signalizována signálním tónem (je-li zapnutý) a zobrazením na displeji.

Vypnutí signálního tónu:

1 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Opakování vyzvánění (režim zdřímnutí):

1 Zvolte možnost **Snooze**.

nebo

1 Stiskněte libovolné tlačítko.

► Tím jste vypnuli signální tón. Tón se znovu ozve za 5 minut.

## Vytvoření nové události

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.

2 Zvolte možnost **Aplikace**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zvolte možnost **Kalendář**.

5 Zvolte možnost **Možnosti**.


6 Zvolte možnost **Přidat událost**.

7 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi zadávacími políčky:

Pojmenování  
události:

1 Zvolte možnost **Možnosti**.

2 Zvolte možnost **Upravit**.


3 Na klávesnici  zadejte název události.

4 Zvolte možnost **Možnosti**.

5 Zvolte možnost **Hotovo**.

Zadání času  
začátku:


1 Zvolte možnost **Start**.


2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmi-  
místném formátu.

3 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.

Zadání konce  
události:

1 Zvolte možnost **Konec**.

2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmi-  
místném formátu.

3 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.

## Další aplikace



- Typ události: 1 Zvolte možnost **Možnosti**.  
2 Zvolte možnost **Vyberte**.  
3 Zvolte typ události (**Připomínka / Schůzka / Kurz / Datum / Hovor / Výročí / Narozneniny**).  
4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Aktivace buzení: 1 Zvolte možnost **Možnosti**.  
2 Zvolte možnost **Vyberte**.  
3 Zvolte možnost **Na adrese / Vypnuto / 5 minut před / 10 minut před / 15 minut před / 30 minut před**.  
4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vybráno).
- Opakování události: 1 Zvolte možnost **Opakování**.  
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
3 Zvolte, jak často se má událost opakovat (**Jednou / Každý den / Vlastní**).  
4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Uložení: 1 Zvolte možnost **Uložit**.

Další informace k zadání textu: → str. 19

---

## Zobrazení událostí

Zobrazení události ve vybraný den:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Kalendář**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte ovládacím tlačítkem nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Zobrazit**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zvolte událost.
- Tím jste otevřeli vybranou událost. Zobrazí se podrobnosti.


Zobrazení všech událostí:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Kalendář**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 7 Zvolte možnost **Zobrazit všechny**.
  - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 9 Zvolte událost.
  - 10 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 11 Zvolte možnost **Zobrazit**.
  - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli všechny události. Zobrazí se podrobnosti.

## Smazání události

Lze smazat určitou událost, všechny nastavené události, pouze minulé události nebo události určitého období.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Kalendář**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 7 Zvolte možnost **Odstranit událost**.
  - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 9 Zvolte možnost **Všechny** / **Opožděné události** / **Konkrétní období**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 11 Potvrďte smazání stisknutím **Ano**.
- Tím jste událost smazali.

V **Konkrétní období**: ►  Zadejte datum a čas počátku a konce mazaného období


### Správce souborů


Vaše osobní data, např. fotografie, hudební soubory, vyzváněcí tóny, nahrávky hovorů, jsou uložena v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD, kterou jste do přístroje vložili. Soubory jsou přístupné prostřednictvím správce souborů.

---

### Správa datového úložiště

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Moje soubory**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Telefon / Paměťová karta**.
- 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 8 Zvolte možnost **Otevřít**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Objeví se soubory nebo složky uložené v úložišti.
- 10 Zvolte požadovanou složku nebo soubor.
- 11 Zvolte možnost **Otevřít**.
- 12 Zvolte některou z dostupných voleb:

- Vytvoření nové složky:
- 1 Zvolte možnost **Nový**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Na klávesnici  zadejte název složky.
  - 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 5 Zvolte možnost **Hotovo**.

- Přejmenování složky:
- 1 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 2 Zvolte možnost **Přejmenovat**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Smažte stávající znaky **Přehledně**.
  - 5 Na klávesnici  zadejte nový název složky.
  - 6 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 7 Zvolte možnost **Hotovo**.

- Smazání složky:
- 1 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 2 Zvolte možnost **Smazat**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Potvrďte smazání stisknutím **Ano**.

## Zobrazení zaplnění karty SD

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Moje soubory**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Paměťová karta**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Podrobnosti**.
- ▶ Tím jste otevřeli podrobný náhled paměťové karty. Zobrazí se zaplnění úložiště a volná kapacita.

## Formátování úložiště

Pokud chcete vymazat všechna osobní data z mobilního telefonu, je nejjednodušší je odstranit formátováním paměti. Jednotlivé soubory, např. fotografie nebo soubory s vyzváněním, lze smazat v příslušné aplikaci.



### Pozor!

Formátování vymaže všechna uložená data (např. fotografie) ve vybraném úložišti (telefon / paměťová karta). Formátování nelze vrátit zpět.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Aplikace**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Moje soubory**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Telefon / Paměťová karta**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 9 Zvolte možnost **Formát**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 11 Potvrďte formátování stisknutím **Ano**.
- ▶ Tím jste zformátovali vybrané úložiště. Všechny osobní údaje jsou vymazány.

### Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své osobní soubory lze spravovat i na počítači.

- 1 Připojte mobilní telefon USB kabelem k počítači.
- 2 Zvolte **Hromadné úložiště**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Interní úložiště mobilního telefonu se na PC zobrazí jako disková jednotka.

Složky a soubory v mobilním telefonu můžete spravovat standardními funkcemi osobního počítače.

Audiosoubory nebo obrazové soubory, které chcete použít jako vyzvánění nebo tapetu displeje, a hudební soubory pro hudební přehrávač lze zkopírovat do úložiště mobilního telefonu.



Dokud je mobilní telefon připojen k PC, nelze používat funkci Správce souborů.

---

### Fotoaparát a prohlížeč obrázků

Mobilní telefon je vybaven kamerou (→ str. 4). Aplikace **Camera** umožňuje přístup k fotografiím a nastavení kamery.

Prostřednictvím aplikace **Galerie** získáte rychlý přístup k fotografiím.

---

### Pořízení fotografie

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Camera**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zaměřte kameru na vybraný motiv.
- 5 Stiskněte tlačítko **5**.
  - ▶ Tím jste pořídili fotografii vybraného motivu.

Máte cca 10 sekund na odmítnutí fotografie dialogovým tlačítkem **Smazat**. Poté se fotografie uloží ve formátu JPG do interního úložiště mobilního telefonu nebo na paměťovou kartu do složky **Photos**.

## Prohlížení fotografií

Fotografie pořízené kamerou nebo uložené v Galerii můžete prohlížet a spravovat.

Prohlížení fotografií z fotoaparátu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Camera**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 5 Zvolte možnost **Fotografie**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Zvolte požadovaný soubor.
  - 8 Zvolte možnost **Zobrazit**.
- Tím jste zobrazili fotografii kamerou.

Zobrazení fotografií v Galerii:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Galerie**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte požadovaný soubor.
  - 5 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 6 Zvolte možnost **Zobrazit**.
- Tím jste zobrazili fotografii z Galerie.

### Úprava fotografie

Zobrazení fotografií v Prohlížeči obrázků:


- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Camera**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 5 Zvolte možnost **Fotografie**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadovaný soubor.
- 8 Zvolte možnost **Zobrazit**.
- 9 Zvolte možnost **Možnosti**.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Galerie**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný soubor.
- 5 Zvolte možnost **Zobrazit**.
- 6 Zvolte možnost **Možnosti**.
- 7 Zvolte některou z dostupných voleb:

Otočení obrázku: 1 Zvolte možnost **Otočení zobrazení**.  
Otočte fotografii o 90 ° ve směru pohybu hodinových ruček.

Použití jako tapety: 1 Zvolte možnost **Použit jako**.  
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
3 Zvolte možnost **Tapeta**.  
4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
Fotografie se zobrazí na zkušku jako pozadí.  
5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Fotografie se použije jako pozadí.

Přejmenování obrázku: 1 Zvolte možnost **Přejmenovat**.  
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
3 Smažte stávající znaky **Přehledně**.  
4 Na klávesnici  zadejte nový název složky.  
5 Zvolte možnost **Možnosti**.  
6 Zvolte možnost **Hotovo**.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Smazání:                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte možnost <b>Smazat</b>.</li> <li>2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> <li>3 Potvrďte smazání stisknutím <b>Ano</b>.</li> </ol>  |
| Zobrazení informací o fotografii | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte možnost <b>Informace o snímku</b>.</li> <li>2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.<br/>Zobrazí se název souboru, rozlišení, velikost souboru a datum vytvoření fotografie.</li> </ol> |

## Nastavení kamery a obrázku

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Camera**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 5 Zvolte **Nastavení fotoaparátu** nebo **Nastavení obrazu**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Zvolte požadované nastavení.
- ▶ Tím jste změnili nastavení kamery.

## Nastavení úložiště

Fotografie se ukládají do interního úložiště mobilního telefonu nebo na kartu SD.

Nastavte úložiště:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Camera**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 5 Zvolte možnost **Úložiště**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Přejděte na požadované úložiště (**Telefon / Paměťová karta**).
  - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste nastavili úložiště.

## Reset nastavení fotoaparátu

Všechna nastavení kamery, která jste změnili, můžete obnovit do továrního nastavení:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Camera**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 5 Zvolte možnost **Obnovení výchozího nastavení**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Potvrďte resetování stisknutím **Ano**.
- Tím jste vrátili nastavení kamery na tovární nastavení.

---

# Nastavení

Tato kapitola popisuje nastavení mobilního telefonu.




---

## Datum a čas

Datum a čas lze nastavit ručně.

---

### Ruční nastavení

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Datum a čas**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Nastavení času/data**.
- 9 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi zadávacími políčky:
  - Čas: 1 Na klávesnici  zadejte čas (formát: SS:MM).
  - Datum: 1 Na klávesnici  zadejte datum (formát: RRRR.MM.DD).
  - Uložení: 1 Zvolte možnost **Uložit**.

### Nastavení formátu data a času

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení telefonu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Datum a čas**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Nastavení formátu**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zvolte požadovaný formát data a času.
  - 11 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 12 Zvolte možnost **Uložit**.
  - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 

### Seznam důvěryhodných a blokových čísel

Telefonní čísla můžete přidávat do seznamu důvěryhodných nebo blokových čísel. Je-li zapnutý seznam důvěryhodných čísel, hovory z telefonních čísel, která nejsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Jestliže je zapnutý seznam blokových čísel, hovory z telefonních čísel, která jsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

---


### Seznam důvěryhodných čísel

Prostřednictvím seznamu důvěryhodných čísel uvolníte povolená telefonní čísla.

Zapněte Seznam důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Seznam povolení**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Režim**.
  - 9 Zvolte možnost **Na adrese/Vypnuto**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zapnuli seznam důvěryhodných čísel.

Přidání telefonních čísel do seznamu důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Seznam povolení**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Čísla v seznamu povolených položek**.
  - 9 Zvolte prázdné místo v paměti (<prázdný>).
  - 10 Zvolte možnost **Upravit**.
  - 11 Zvolte možnost **Zadejte číslo**.
  - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 13 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
  - 14 Alternativně zvolte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.
  - 15 Zvolte možnost **Uložit**.
- Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu důvěryhodných čísel.

### Seznam blokovanych čísel


Pomocí seznamu blokovanych čísel zablokujete nepovolená telefonní čísla.

Zapněte seznam blokovanych čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Seznam bloků**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Rejeitar números na lista de bloqueios**.
- 9 Zvolte možnost **Na adrese/Vypnuto**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste zapnuli seznam blokovanych čísel.

Přidejte telefonní čísla do seznamu blokovanych čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Seznam bloků**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Números da lista de bloqueios**.
  - 9 Zvolte prázdné místo v paměti (<prázdný>).
  - 10 Zvolte možnost **Upravit**.
  - 11 Zvolte možnost **Zadejte číslo**.
  - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 13 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
  - 14 Alternativně zvolte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.
  - 15 Zvolte možnost **Uložit**.
- Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu blokovanych čísel.

---

## Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici lze nastavit odděleně.

---

### Jazyk displeje

Jazyk displeje určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení telefonu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Jazyk zobrazení**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte požadovaný jazyk.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili jazyk displeje.
- 

### Jazyk psaní

Jazyk psaní určuje, které znaky jsou k dispozici pro zadávání textu (např. při psaní SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Nastavení telefonu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Jazyk zápisu**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte požadovaný jazyk psaní.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste vybrali jazyk psaní

## Vyzvánění a signály

---

### Výběr akustického profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Profily**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte požadovaný profil (**Standardní, Vibrace, Tichý**).
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Aktivovat**.
- Tím jste vybrali akustický profil.

**Standardní** Mobilní telefon při příchozím hovoru vyzvání.

**Vibrace** Mobilní telefon vibruje. Vyzváněcí tón je vypnutý, Na displeji zobrazuje symbol.

**Tichý** Příchozí hovor je signalizován pouze zobrazením na displeji. Mobilní telefon nevyzvání a nevibruje. Na displeji zobrazuje symbol.



---



## Nastavení vyzváněcího tónu

Vyzváněcí tón můžete vybrat z 11 vyzváněcích melodií. Vlastní vyzváněcí tóny (ve formátu mp3) nahrajte do interního úložiště nebo na paměťovou kartu do složky **Ringtones** (→ str. 56).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Vyzváněcí tón**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 9 Zvolte možnost **Změna**.
  - 10 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.  
Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 12 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 13 Zvolte možnost **Uložit**.
- Tím jste změnili vyzváněcí tón.

---

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Hlasitost vyzvánění**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Změna**.  
Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
  - 9 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.



### Zvuk zpráv

Zvuk zpráv oznámí příchod nové textové zprávy (SMS). Zvuk zpráv můžete vybrat ze 4 melodií.

#### Výběr zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Zpráva**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Změna**.
  - 9 Zvolte požadovaný zvuk zpráv.  
Aktuální zvuk zprávy se na zkoušku přehraje.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 11 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 12 Zvolte možnost **Uložit**.
- Tím jste nastavili zvuk zpráv.

#### Nastavení hlasitosti zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Zpráva**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Změna**.  
Aktuální zvuk zprávy se na zkoušku přehraje.
  - 9 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili hlasitost zvuku zpráv.



## Zvuk tlačítek

Pokud stisknete tlačítko, ozve se zvuk tlačítek.

### Výběr zvuku tlačítek

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Klávesnice**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Změna**.
  - 9 Zvolte možnost **Tichý / Klikněte na / Tón**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili zvuk tlačítek.

### Hlasitost zvuku tlačítek

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Hlasitost tónu kláves**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Změna**.
  - 9 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili hlasitost zvuku tlačítek.

### Zapnutí nebo vypnutí systémových notifikací

Systémové notifikace (např. **Vybitá baterie**, **Dejte mě prosím na nabíjení!**) se standardně zobrazují na displeji. Systémové notifikace lze potlačit.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Systémové upozornění**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Změna**.
  - 9 Zvolte možnost **Vypnuto/Na adrese**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili systémových varování.

---

### Svítilna při příchozím volání

Při příchozím volání bliká svítilna. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte možnost **Audio**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte možnost **Baterka pro příchozí hovor**.
  - 7 Zvolte možnost **Možnosti**.
  - 8 Zvolte možnost **Změna**.
  - 9 Zvolte možnost **Vypnuto/Na adrese**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili svítilnu při příchozím volání.

## Displej


### Podsvícení displeje


Můžete nastavit jas a dobu trvání podsvícení displeje.

Po uplynutí nastavené doby se podsvícení displeje zcela vypne a displej zčerná.

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete displej.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Zobrazit**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Podsvícení displeje**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte některou z následujících voleb:

- Jas:
- 1 Zvolte možnost **Jas**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte jas ovládacím tlačítkem  v 5 stupních.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Doba trvání:
- 1 Zvolte možnost **Čas (sec)**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte dobu (1 - 60 s) ovládacím tlačítkem .
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

### Tapeta

Můžete vybrat tapetu pro displej. K tomu použijete obrázky, které jsou dostupné v systému, nebo vlastní obrázky, které jste uložili do interní paměti telefonu či na paměťovou kartu. (→ str. 56).

Formát: JPG, velikost: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Zobrazit**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Tapeta**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Vybírejte z následujících možností:


- Systemové  
obrázky:
- 1 Zvolte možnost **Systém**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte požadovaný motiv.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Vlastní obrázky:
- 1 Zvolte možnost **Definováno uživatelem**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte možnost **Telefon / Paměťová karta**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Procházejte vybranou paměť a zvolte požadovaný motiv.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

## SIM karty a operátoři

### Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty

Při zapnutí mobilního telefonu je vyžadováno zadání PIN kódu SIM karty. Ochranu SIM karty můžete vypnout.



- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Zabezpečení SIM karty**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Zámek PIN**.
- 9 Zadejte na klávesnici  platný PIN kód.
- 10 Zvolte možnost **Vypnuto/Na adrese**.
  - ▶ Tím jste deaktivovali ochranu SIM karty
 Mobilní telefon můžete používat bez zadání PIN kódu.

### Změna PIN kódu SIM karty

Můžete změnit PIN 1 kód a PIN 2 kód SIM karty.



Ochrana kódem PIN je aktivována.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Nastavení zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte možnost **Zabezpečení SIM karty**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte možnost **Změna kódu PIN/Změna kódu PIN2**.
- 9 Na klávesnici  zadejte platný PIN kód.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Na klávesnici  zadejte nový PIN kód.

## Nastavení

- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 13 Pro potvrzení zadejte nový PIN kód znovu.
- 14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste změnili PIN kód SIM karty.



Pokud zadáte 3x PIN kód špatně, SIM karta se zablokuje. SIM kartu lze odblokovat kódem PIN 2. Jestliže zadáte 3x PIN 1 kód špatně, nebudete mít přístup k SIM kartě.

V takovém případě se obraťte na svého mobilního operátora.

---

## Resetování přístroje na tovární nastavení

Pokud chcete předat mobilní telefon třetí straně, můžete resetovat přístroj na tovární nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.



### Pozor!

Resetováním přístroje na tovární nastavení jsou vymazána všechna data uložená v mobilním telefonu (např fotografie). Resetování nelze vrátit zpět.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte možnost **Obnovit tovární nastavení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Potvrďte resetování stisknutím **Ano**.
- ▶ Tím jste resetovali přístroj na tovární nastavení.

# Přehled nabídek



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu mobilního telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu**

## Kontakty

Přidat nový kontakt	.....	→ str. 32
<položka>	Zobrazit	→ str. 30
	Odeslat SMS	→ str. 30
	Volat	→ str. 30
	Upravit	→ str. 30
	Smazat	→ str. 30
	Kopírování	→ str. 30
	Přidat do seznamu povolených položek	→ str. 30
	Přidat do seznamu bloků	→ str. 30
	Označit několik	→ str. 30
	Nastavení kontaktů	→ str. 30

## Zprávy

Zapsat zprávu	Odeslat na	→ str. 38
	Vstupní metoda	→ str. 39
	Jazyk zápisu	→ str. 40
	Vložit šablony	→ str. 44
	Vložení čísla kontaktu	→ str. 38
	Uložit	→ str. 40
Doručená pošta	Zobrazit	→ str. 45
	Odpovědět	→ str. 45
	Odesílatel hovoru	→ str. 45
	Přeposlat	→ str. 45
	Smazat	→ str. 45
	Smazat vše	→ str. 45
	Označit několik	→ str. 45
	Podrobnosti	→ str. 45

## Přehled nabídek

Návrhy	Zobrazit	→ str. 40	
	Odeslat	→ str. 41	
	Upravit	→ str. 41	
	Smazat	→ str. 41	
	Smazat vše	→ str. 41	
	Označit několik	→ str. 41	
	Podrobnosti	→ str. 41	
Outbox	Zobrazit	→ str. 43	
	Odeslat	→ str. 43	
	Změna	→ str. 43	
	Smazat	→ str. 43	
	Smazat vše	→ str. 43	
	Označit několik	→ str. 43	
	Podrobnosti	→ str. 43	
Odeslané zprávy	Zobrazit	→ str. 42	
	Přeposlat	→ str. 42	
	Smazat	→ str. 42	
	Smazat vše	→ str. 42	
	Označit několik	→ str. 42	
	Podrobnosti	→ str. 42	
Šablony SMS	.....	→ str. 44	
Nastavení SMS	SIM	Nastavení profilu	→ str. 47
		Doba platnosti	
		Typ zprávy	
		Hlášení o doručení	
		Odpovědět cesta	
	Stav paměti	→ str. 47	
	Počítadlo SMS	→ str. 47	
	Uložit odeslanou zprávu	→ str. 48	
	Preferované úložiště	→ str. 48	

## Protokoly hovorů

Všechny hovory	Volby pro všechny seznamy hovorů	→ str. 29
	Zobrazit	→ str. 29
	Volat	→ str. 29
	Odeslat SMS	→ str. 29
	Uložit do kontaktů	→ str. 29
	Přidat do seznamu povolených položek	→ str. 29
	Přidat do seznamu bloků	→ str. 29
	Smazat	→ str. 29
Zmeškané hovory	.....	→ str. 29
Přijaté hovory	.....	→ str. 29
Vytáčené hovory	.....	→ str. 29
Odmítnutý hovor	.....	→ str. 29
Odstranění záznamů hovorů	.....	→ str. 29

## Nastavení

Nastavení telefonu	Datum a čas	Nastavení času/data	→ str. 64
		Nastavení formátu	→ str. 64
	Seznam povolení	Režim	→ str. 64
		Čísla v seznamu povolených položek	→ str. 64
	Seznam bloků	Rejeitar números na lista de bloqueios	→ str. 66
		Números da lista de bloqueios	→ str. 66
	Jazyk zobrazení		→ str. 67
	Jazyk zápisu		→ str. 67
	Zobrazit	Tapeta	→ str. 74
		Podsvícení displeje	→ str. 73
		Nastavení nečinného displeje	
	Audio	Typ výstrahy	→ str. 68
		Typ vyzvánění	→ str. 68
		Vyzváněcí tón	→ str. 69
		Hlasitost vyzvánění	→ str. 69
	Zpráva	→ str. 70	
	Hlasitost zprávy	→ str. 70	
	Klávesnice	→ str. 71	
	Hlasitost tónu kláves	→ str. 71	
	Systémové upozornění	→ str. 72	
	Baterka pro příchozí hovor	→ str. 72	

Nastavení volání	Čekání na hovor	Aktivovat	
		Deaktivovat	
		Stav dotazu	
	Předání volání		
	Blokování hovorů	Odchozí hovory	
		Příchozí hovory	
		Zrušit všechny	
		Změna hesla pro blokování hovorů	
	Rozšířená nastavení	Automatické opakované vytáčení	
		Režim odpovědi	
Server hlasové pošty			
Hlavní nabídka			
Profily	.....		→ str. 68
Baterie			
Rychlá volba	.....		→ str. 21
Nastavení zabezpečení	Zabezpečení SIM karty	Zámek PIN	→ str. 75
		Změna kódu PIN	→ str. 75
		Změna kódu PIN2	→ str. 75
	Zámek telefonu	Zámek telefonu	
		Změna hesla	
	Seznam bloků	Rejeitar números na lista de bloqueios	→ str. 64
		Números da lista de bloqueios	→ str. 64
		Režim	→ str. 66
	Seznam povolení	Čísla v seznamu povolených položek	→ str. 66
		Automatické uzamčení klávesnice	→ str. 15

## Přehled nabídek

Bluetooth	Použití Bluetooth
	Viditelnost
	Moje zařízení
	Vyhledávání zvukového zařízení
	Moje jméno
	Pokročilé

Obnovit tovární nastavení

→ str. 76

### Galerie

#### Obrázky

Zobrazit

→ str. 59

Odeslat

Použít jako

→ str. 60

Přejmenovat

→ str. 60

Smazat

→ str. 60

Označit několik

Informace o snímku

→ str. 60

#### Video

Úložiště

<b>Fotoaparát</b>	Fotografie	Zobrazit
		Odeslat
		Použít jako
		Přejmenovat
		Smazat
		Označit několik
		Informace o snímku
	Nastavení fotoaparátu	Zvuk závěrky
		Anti-flicker
		Režim scény
	Vyvážení bílé	
	Časovač zpoždění	
	Souvislý snímek	
Nastavení obrazu	Velikost obrazu	
	Kvalita obrazu	
Úložiště		
Obnovení výchozího nastavení		

**SOS**

Stav	.....	→ str. 35
Čísla SOS	.....	→ str. 35
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SOS SMS	.....	→ str. 36
SOS SMS	.....	→ str. 36
Varovný tón	.....	→ str. 37

## Přehled nabídek

### Aplikace

Alarm	<Časy buzení>	Změna	→ str. 51
Svítilna	<Časy buzení>	Změna	→ str. 15
Kalendář	Zobrazit		→ str. 52
	Zobrazit všechny		→ str. 52
	Přidat událost		→ str. 53
	Odstranit událost		→ str. 55
	Přeskočit na datum		→ str. 54
	Přejít na dnešní den		→ str. 54
	Přejít na týdenní zobrazení		→ str. 54
	Začátek týdne		→ str. 54
Moje soubory	Telefon	Otevřít	→ str. 56
		Formát	
		Podrobnosti	
	Paměťová karta	Otevřít	→ str. 56
		Formát	
		Podrobnosti	
Sada nástrojů SIM	Speciální		

# Příloha

---

## Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

## Záruka

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen "Gigaset Technologies") spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákonná práva zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

### Záruční podmínky:

- Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Technologies podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Technologies, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Technologies.

## Zákaznický servis

- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Technologies je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Technologies neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahraný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Technologies právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Technologies zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

---


## Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vad pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1

 Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

# Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce, poslat poštou nebo osobně přinést do servisního střediska společnosti FWG communication s. r. o. na adrese: Masarykova 118, 664 42 Modřice.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7

## Homologace

Tento přístroj je určen pro provoz v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Jsou respektovány zvláštnosti specifické pro zemi použití.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GL395 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

V některých případech může být toto prohlášení součástí souborů „International Declarations of Conformity“ nebo „European Declarations of Conformity“.

Přečtěte si proto i tyto soubory.

---

## Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Více informací o ekologických výrobcích a postupech naleznete na [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

### Ekologická likvidace

*(v souladu se směrnicí WEEE a zákonem o bateriích)*



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku, příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel), baterii nebo v dokumentaci znamená, že tyto komponenty nesmí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu.



Použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie musí být shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech obcí nebo v obchodech.

## O záření

### Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření:

SAR u hlavy	0,6 W/kg (10 g)
SAR při nošení na těle	1,01 W/kg (10 g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

## Technické údaje

### Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Maximální výkon
2G	900 MHz	32,06 dBm
	1800 MHz	30,49 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	6,83 dBm

### Provozní doba


Délka hovoru:	cca 10 hod.
Klidový stav:	cca 168 hod (7 dní)

### Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, akumulátory a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

### Akumulátor

Technologie: Li-Ion  
Kapacita: 800 mAh  
Předmětové číslo: V30145-K1310-X484

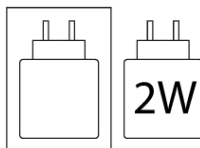

### Síťový adaptér

Výrobce	SHENZHEN Xin Cheming Technology Co., Ltd. obchodní rejstřík: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Identifikace modelu	C39280-Z4-C780
Vstupní napětí	100–240 V
vstupní proud	0,25 A
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V $\equiv$
Výstupní proud	0,55 A
Výstupní výkon	2,75 W
Průměrná efektivita za provozu	> 69,02 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

# Rejstřík

<b>A</b>	
Aktivace/deaktivace SOS alarmu.....	37
Akumulátor	
nabíjení.....	13
stav nabití.....	17
vložení.....	12, 13
Akustický profil.....	68
<b>B</b>	
Bezpečnostní pokyny.....	7
Blokování tlačítek	
zapnutí/vypnutí.....	15
Budík.....	49
symbol.....	17
Zdřímnutí.....	49
<b>C</b>	
Čas	
ruční nastavení.....	63
Číslo tísňového volání.....	35
<b>D</b>	
Datum	
ruční nastavení.....	63
Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty..	75
Dialogová tlačítka.....	16
Dílčí nabídky.....	18
Displej	
podsvícení.....	73
pohotovostní režim.....	14
tapeta.....	74
vypnutí.....	73
Doručená pošta (SMS).....	45
<b>F</b>	
Formát času.....	64
Formát data.....	64
Fotoaparát.....	58
nastavení.....	61
pořízení fotografie.....	58
prohlížení fotografií.....	59
reset nastavení.....	62
Fotografie	
formát.....	58
pořízení.....	58
použití jako tapeta.....	60
prohlížení.....	59
smazání.....	61
úložiště.....	61
úprava.....	60
Fotografování.....	58
<b>G</b>	
Galerie.....	59
<b>H</b>	
Hlasitost hlasitého odposlechu.....	26
Hlasitost hovoru.....	26
Hlasitost sluchátka.....	26
Hlasitý odposlech.....	25
Hlasová schránka.....	34
dotaz.....	34
Hlavní nabídka.....	18
Hovor	
informace.....	29
mezinárodní.....	20
odmítnutí.....	22
přijetí.....	22
zadání telefonního čísla.....	20
<b>I</b>	
Intenzita signálu, kvalita.....	17
Interní úložiště	
formátování.....	57
správa.....	56
správa na počítači.....	58
správa pomocí správce souborů...	56
<b>J</b>	
Jas, displej.....	73
Jazyk	
Nastavení telefonu.....	67

## Rejstřík

zadávání .....	67
Jazyk displeje .....	67
Jazyk zadávání .....	67
SMS .....	40

## K

Kalendář .....	52
navigace .....	52
Karta SD	
formátování .....	57
kapacita .....	57
Kontakty v telefonním seznamu	
vytváření .....	32

## M

Metoda zadávání (SMS) .....	39
-----------------------------	----

## N

Nastavení	
Seznam blokových čísel .....	66
Seznam důvěryhodných čísel .....	64
Nastavení zvuků tlačítek .....	71
Nastavení zvuku zpráv .....	70

## O

Obsah balení .....	11
Ovládací tlačítka	
funkce .....	16

## P

Paměťová karta	
vlození .....	11
Položka telefonního seznamu	
hledání .....	32
smazání .....	33
Položka v telefonním seznamu .....	31
správa .....	33
Poslech hlasových zpráv .....	34
Pošta kodesláním (SMS) .....	43
Použití reproduktoru při telefonování	25
Předloha SMS .....	44
Preferované úložiště (SMS) .....	48
Přehled nabídek .....	77

Přesměrování hovorů .....	27
nastavení .....	27
zrušení .....	28
Příjem SMS	
.....	45

Přípojka USB	
symbol .....	17
Procházení nabídek .....	18
Profil, akustika .....	68
Prohlížeč obrázků .....	60
Psaní malých/velkých písmen ....	19, 39
Psaní velkých/malých písmen .....	39

## R

Reset	
na tovární nastavení .....	76
nastavení fotoaparátu .....	62
Resetování .....	76

## S

Seznam blokových čísel .....	23, 66
Seznam důvěryhodných čísel .....	64
Seznam hovorů .....	29
otevření .....	29
Seznam konceptů (SMS) .....	40
SIM karta	
vlození .....	11
změna kódu PIN .....	75
SMS .....	38
čtení .....	45
koncepty .....	41
metoda zadávání .....	39
nastavení .....	47
odeslané zprávy .....	42
odeslání .....	38
odeslání není možné .....	43
počítadlo .....	47
psaní .....	38
speciální znaky .....	39
stav úložiště .....	47
symbol .....	17
ukládání .....	48
úložiště .....	48
zřetězení .....	38

Správce souborů .....	56	smazání .....	55
Stav úložiště, SMS .....	47	vytvoření .....	53
Stavový řádek .....	17	Úložiště pro fotografie .....	61
Svítilna		Uvedení do provozu .....	11
zapnutí/vypnutí .....	15		
Symbol		<b>V</b>	
budík .....	17	Vibrace	
hlasová zpráva (SMS) .....	17	symbol .....	17
intenzita signálu .....	17	zapnutí/vypnutí prostřednictvím	
stav nabití akumulátoru .....	17	profilu .....	68
USB .....	17	Výpis hovorů	
vibrace .....	17	smazání .....	30
zmeškaný hovor .....	17	Vypnutí buzení .....	51
ztlumení .....	17	Vytáčení .....	20
Symboly		tlačítkem přímé volby .....	21
návod kobsluze .....	6	ze seznamu hovorů .....	21
stavový řádek .....	17	Vyzvánění	
Systémové notifikace .....	72	melodie .....	69
		vypnutí .....	68
<b>T</b>			
Tapeta .....	74	<b>Z</b>	
použití vlastní fotografie .....	60	Zadání čísel pro SOS .....	35
Telefonní číslo		Zadávání speciálních znaků (SMS) ...	39
příchozí hovor .....	22	Zadávání textu .....	19
přirazení tlačítka přímé volby .....	21	SMS .....	39
zadání .....	20	Zapnutí/vypnutí .....	14
Telefonní seznam .....	31	Zapnutí/vypnutí mikrofonu .....	26
otevření .....	31	Záruka .....	85
položky .....	31	Změna PIN kódu .....	75
Termín viz Událost		Zmeškaný hovor, symbol .....	17
Textové zprávy (SMS) .....	38	Zobrazení událostí .....	53
Tísňová zpráva SMS		Zpráva SMS	
aktivace/deaktivace .....	36	uložení do mezipaměti .....	40
zadání textu .....	37	Ztlumení .....	68
Tísňové volání .....	35	symbol .....	17
Tlačítka přímé volby .....	21	Ztlumení mikrofonu .....	26
Tlačítko SOS .....	35	Ztlumení zvuku .....	26
Tóny		Zvuky	
vyzvánění .....	69	tlačítka .....	71
		zprávy .....	70
<b>U</b>			
Událost			

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)