

# Gigaset

## GL395

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)




# Inhalt

|  |    |
|--|----|
| <b>Übersicht</b> .....                                     | 4  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                           | 7  |
| <b>Erste Schritte</b> .....                                | 12 |
| Verpackungsinhalt .....                                    | 12 |
| Inbetriebnahme .....                                       | 12 |
| <b>Mobiltelefon bedienen</b> .....                         | 15 |
| Mobiltelefon ein-/ausschalten .....                        | 15 |
| Display einschalten .....                                  | 15 |
| Tastensperre ein-/ausschalten .....                        | 16 |
| Taschenlampe ein-/ausschalten .....                        | 16 |
| Steuer-Taste verwenden .....                               | 17 |
| Display-Tasten .....                                       | 17 |
| Symbol in der Statusleiste .....                           | 18 |
| Menü-Führung .....   | 19 |
| Text eingeben .....  | 20 |
| <b>Telefonieren</b> .....                                  | 21 |
| Rufnummern über Wähltastatur anrufen .....                 | 21 |
| Anruf annehmen .....                                       | 23 |
| Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste) ..... | 24 |
| Während eines Telefongesprächs .....                       | 26 |
| Rufumleitung .....   | 28 |
| Anruflisten .....  | 29 |
| Telefonbuch .....  | 31 |
| Mailbox .....  | 34 |
| <b>Notrufe (SOS)</b> .....                                 | 35 |
| SOS-Anruf .....  | 35 |
| SOS-Textnachricht (SMS) .....                              | 36 |
| SOS-Alarm einschalten .....                                | 37 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SMS (Textnachrichten)</b> .....                                 | <b>38</b> |
| SMS schreiben und senden .....                                     | 38        |
| SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe) .....                   | 40        |
| Gesendete Nachrichten .....  | 42        |
| Ausgang .....  | 43        |
| SMS-Vorlage .....  | 44        |
| SMS empfangen .....  | 45        |
| SMS-Einstellungen .....  | 47        |
| <b>Weitere Anwendungen</b> .....                                   | <b>49</b> |
| Wecker .....   | 49        |
| Kalender .....   | 52        |
| Datei-Manager .....  | 56        |
| Kamera und Bildbetrachter .....                                    | 58        |
| <b>Einstellungen</b> .....   | <b>63</b> |
| Datum und Uhrzeit .....  | 63        |
| Vertrauens- und Blockierungsliste .....                            | 64        |
| Sprache .....  | 67        |
| Töne und Signale .....   | 68        |
| Display .....  | 73        |
| SIM-Karten und Netzbetreiber .....                                 | 75        |
| Auf Werkseinstellungen zurücksetzen .....                          | 76        |
| <b>Menü-Übersicht</b> .....  | <b>77</b> |
| Kundenservice .....  | 85        |
| Garantie-Urkunde .....   | 85        |
| Zulassung .....  | 87        |
| Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und<br>Elektronikgeräten ..... | 87        |
| Umweltgerechte Entsorgung .....                                    | 87        |
| Technische Daten .....   | 89        |
| Zubehör .....  | 89        |

# Übersicht

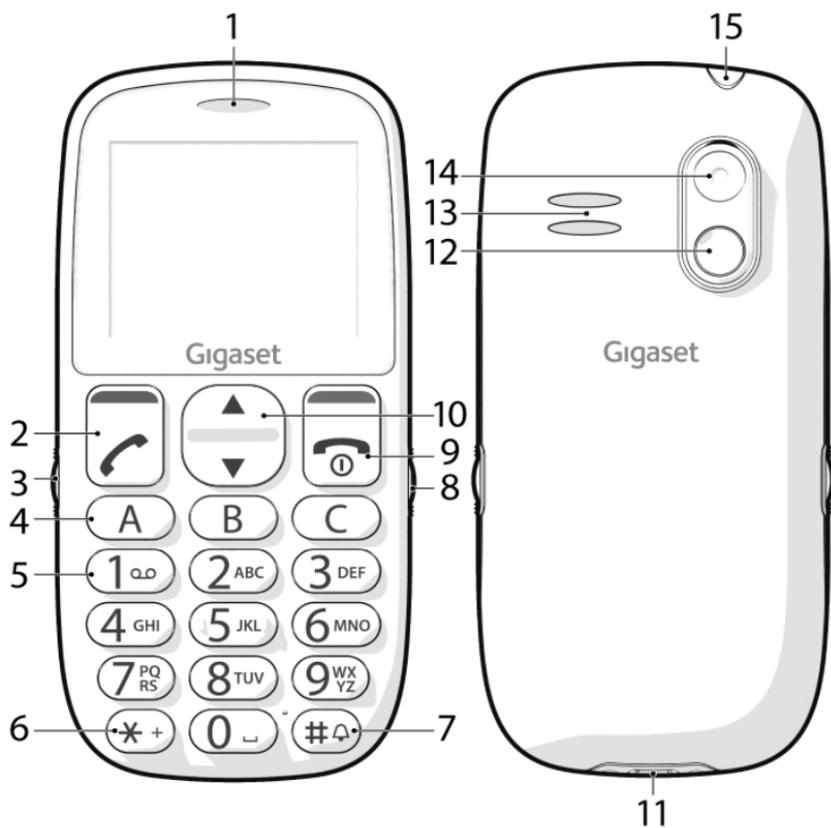

- 1 Hörer
- 2 **Linke Displaytaste:** Funktionen auswählen, abhängig von der Bildschirmanzeige  
Anruf annehmen; Nummer wählen; Anrufliste öffnen
- 3 **Taschenlampe-Taste**
- 4 **Direktwahl Tasten:** Schnellwahlnummern
- 5 **Taste 1:** Netz-Anrufbeantworter öffnen (**lang** drücken)
- 6 **Stern-Taste:** \* oder + eingeben (für internationale Anrufe)
- 7 **Hash-Taste:** Zwischen Vibration, Lautlos- und Standard-Modus wechseln (**lang** drücken)
- 8 **Tastensperre-Taste:** Tastensperre einschalten (2 Sekunden drücken)  
Tastensperre ausschalten (2 Sekunden drücken)
- 9 **Rechte Displaytaste:** Gespräch beenden; Funktion abbrechen; zurück zum Menü; Mobiltelefon ein-/ausschalten
- 10 **Navigationstaste:**  Menü öffnen  
 in Menüs und Listen navigieren
- 11 **USB-Anschluss:** USB-Kabel anschließen
- 12 **SOS-Taste:** Notruf einleiten
- 13 **Lautsprecher**
- 14 **Kamera**
- 15 **Taschenlampe**

## Darstellung in der Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Darstellungen und deren Bedeutung in dieser Bedienungsanleitung.

---

### Symbole

|  |   |
|--|---|
|  | Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.                      |
|  | Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können. |
|  | Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.  |
|  | Zusätzliche hilfreiche Informationen.   |

---

### Handlungsschritte

- 1 Erster Handlungsschritt.
  - 2 Weitere Handlungsschritte.
- ▶ Ergebnis der Handlung.
- 

### Displaytexte

Displaytexte sind Texte, die auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt werden. Displaytexte werden **fett** dargestellt.

Beispiel:

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

---

### Steuer-Taste

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:

-  Steuer-Taste unten drücken
-  Steuer-Taste oben drücken
-  Steuer-Taste oben oder unten drücken

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

### Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice).
- Das Mobiltelefon ist nach IP44 spritzwassergeschützt. Wenn das Mobiltelefon Spritzwasser ausgesetzt war, trocknen Sie es und die Geräteöffnungen (Mikrofon / Lautsprecher / USB Typ-C-Anschluss) mit einem fusselfreien Tuch, um ggf. vorhandene Wassertropfen zu entfernen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 0-40° C. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr. Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

### Akku und Ladevorgang

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

## Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

- Wenn Sie Ihre Kopfhörer während des Gehens oder Laufens verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich die Kopfhörerschnur nicht um Ihren Körper oder um Gegenstände wickelt.
- Verwenden Sie den Kopfhörer ausschließlich in trockenen Umgebungen. Die statische Elektrizität, die sich am Kopfhörer auflädt, kann sich in einem elektrischen Schlag an den Ohren entladen. Bei der Berührung des Kopfhörers mit der Hand oder bei Kontakt mit blankem Metall vor der Verbindung mit dem Mobiltelefon kann sich die statische Elektrizität entladen.

## Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z.B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z.B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:  
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:  
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:  
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

### **Notrufe**

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

### **Kinder und Haustiere**

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

### **Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit**

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.  
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.  
Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören.  
Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.  
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

### **SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel**

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.

## Defekte Geräte

- Die Installation oder Instandsetzung der Produkte ist ausschließlich qualifiziertem Wartungspersonal vorbehalten.
- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instandsetzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

## Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie das Blitzlicht niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn Blitzlicht zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z.B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

## Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt den Verpackungsinhalt und die erste Inbetriebnahme des Mobiltelefons.

### Verpackungsinhalt

- Mobiltelefon Gigaset GL395 inklusive Akku
- Ladeschale
- Ladekabel zum Aufladen und zur Datenübertragung

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Kundenservice.


### Inbetriebnahme

#### SIM- und Speicherkarte einlegen

Sie können eine Micro-SIM-Karte und eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.




- 1 Stecken Sie Ihren Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug in die Aussparung an der linken Ecke auf der Rückseite.
- 2 Ziehen Sie die Akkufachabdeckung nach oben ab.

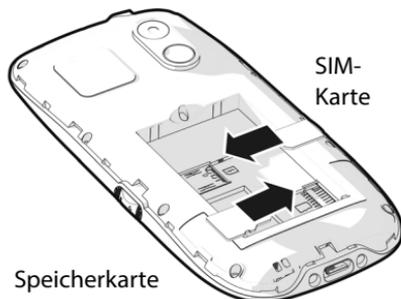


- 3 Setzen Sie die SIM-Karte in den linken Einschub ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der SIM-Karte.
- 4 Optional setzen Sie eine Speicherkarte in den rechten Einschub ein.
  - ▶ Sie haben die SIM- und Speicherkarte in das Mobiltelefon eingelegt.

## Akku einlegen und Abdeckung schließen

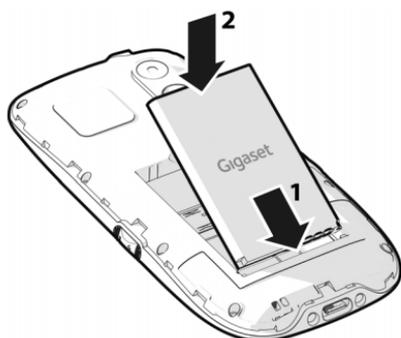

1 Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

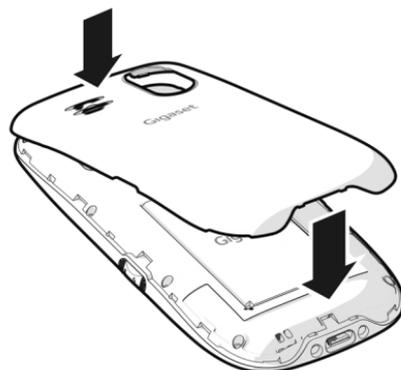

- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wie abgebildet auf.
- 3 Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig zu. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.
- Sie haben den Akku in das Mobiltelefon eingelegt.

## Akku aufladen



- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels an die Ladeschale.
- 2 Stellen Sie das Mobiltelefon in die Ladeschale.

oder



- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Mobiltelefons.
- 2 Stecken Sie den freien USB-Stecker des Ladekabels in ein geeignetes Steckernetzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3 Stecken Sie das Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
  - ▶ Sie haben das Mobiltelefon mit einer Stromquelle verbunden. Der Akku wird aufgeladen.

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.



Haben Sie eingestellt, dass sich der Akku nur bis 80 % aufladen soll, bleibt die Anzeige bei 4 Balken stehen und der Akku lädt nur bis 80 %.

---

## Mobiltelefon bedienen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Bedienung des Mobiltelefons.

---

### Mobiltelefon ein-/ausschalten

Schalten Sie das Mobiltelefon ein:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste  lang.
- 2 Geben Sie die PIN für die eingelegte SIM-Karte über das Tastenfeld  des Mobiltelefons ein.

 Die PIN haben Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter mit der SIM-Karte erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (→ S. 17).

▶ Sie haben das Mobiltelefon eingeschaltet.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste  lang.

▶ Sie haben das Mobiltelefon ausgeschaltet.

---

### Display einschalten

Die Beleuchtung des Displays wird nach 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet (Ruhe-Zustand). Diese Funktion reduziert den Akkuverbrauch des Mobiltelefons.

Schalten Sie das Display ein:

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste des Mobiltelefons.

▶ Sie haben das Display des Mobiltelefons eingeschaltet.

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre sperrt alle Tasteneingaben und verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Mobiltelefons.

Die Tastensperre einschalten:

- 1 Drücken Sie die **Tastensperre-Taste** für 2 Sekunden.
- ▶ Sie haben die Tastensperre eingeschaltet:  
Im Display wird das Symbol  angezeigt.

Die Tastensperre ausschalten:

- 1 Drücken Sie die **Tastensperre-Taste** für 2 Sekunden.
- ▶ Sie haben die Tastensperre ausgeschaltet:  
Im Display wird das Symbol  angezeigt.

 Bei einem eingehenden Anruf schaltet sich die Tastensperre aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Tastensperre wieder ein.

Beachten Sie, dass bei eingeschalteter Tastensperre keine Rufnummern, auch keine Notrufnummern, eingegeben werden können.

---

### Taschenlampe ein-/ausschalten

Die Taschenlampe kann mit der Taschenlampen-Taste ein- oder ausgeschaltet werden. Die Taschenlampe ist auf der Oberseite des Mobiltelefons (→ S. 4).

 Die Taschenlampe lässt sich nur einschalten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist (→ S. 15).

Schalten Sie die Taschenlampe ein:

- 1 Drücken Sie die **Taschenlampen-Taste** für 2 Sekunden.
- ▶ Sie haben die Taschenlampe eingeschaltet.

Schalten Sie die Taschenlampe aus:

- 1 Drücken Sie die **Taschenlampen-Taste** für 2 Sekunden.
- ▶ Sie haben die Taschenlampe ausgeschaltet.

 Die Taschenlampe verbraucht viel Energie. Schalten Sie sie deshalb aus, wenn Sie sie nicht benötigen.

## Steuer-Taste verwenden




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern. Die Steuer-Taste ist zwischen der Abheben-Taste und der Auflegen-Taste.

### Funktionen der Steuer-Taste

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Im Ruhezustand:      |  | Menü öffnen                                    |
|                      |  | Menü öffnen                                    |
| Im Gespräch:         |  | Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher lauter |
|                      |  | Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher leiser |
| In Menüs:            |  | Menüeintrag nach oben                          |
|                      |  | Menüeintrag nach unten                         |
| Bei der Texteingabe: |  | Ein Textfeld nach oben                         |
|                      |  | Ein Textfeld nach unten                        |

## Display-Tasten

Mit den Display-Tasten führen Sie die im Display angezeigten Funktionen aus. Die Displayfunktionen werden unten links und unten rechts im Display des Mobiltelefons angezeigt und sind vom angezeigten Menü abhängig.

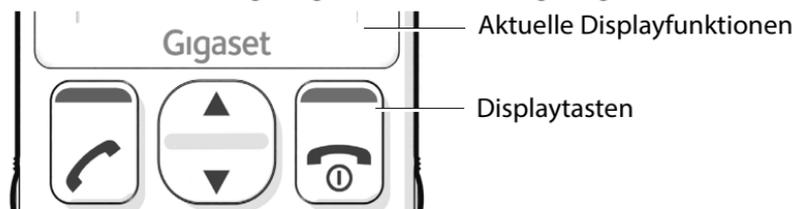

Im Folgenden einige Beispiele für Funktionen der Display-Tasten:

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| Menü     | Kontakte | Haupt-/Untermenü öffnen                      |
| OK       | Zurück   | Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern |
| Optionen | Zurück   | Untermenü öffnen                             |
| Optionen | Löschen  | Zeichenweise nach links löschen              |

1 Drücken Sie die linke oder rechte Display-Taste.

► Sie haben die im Display angezeigte Displayfunktion ausgeführt.

### Symbol in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste am oberen Rand des Displays zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Mobiltelefons an:



Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet



Lautlos-Funktion aktiviert



Entgangener Anruf in Anrufliste



Wecker eingeschaltet



Sprachnachricht eingegangen



Gerät über USB angeschlossen

### Funkverbindung für SIM-Karte 1



Die Anzahl der Balken des Symbols zeigt die aktuelle Verbindungsqualität an.


### Ladezustand des Akkus



leer



ca. 50 %



voll

Während des Ladevorgangs läuft die Anzeige durch.

---

## Menü-Führung

Das Menü des Mobiltelefons besteht aus einem Hauptmenü und mehreren Untermenüs.

Zur besseren Orientierung ist die vollständige Menü-Übersicht in dieser Bedienungsanleitung dargestellt: → S. 77

---

### Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit einem Symbol und einer Bezeichnung angezeigt.

Navigieren Sie im Hauptmenü:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü** oder eine der Navigationstasten.
  - 2 Wählen Sie mit der Steuer-Taste  ein Untermenü (z. B. Einstellungen) aus. Das aktuell ausgewählte Menü ist farbig hinterlegt.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
    - ▶ Sie haben das Untermenü geöffnet.
- 

### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist farbig hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile, läuft der Text durch.

Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.

Greifen Sie auf eine Funktion zu:

- 1 Wählen Sie ein Untermenü (z. B. Einstellungen).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - ▶ Sie haben das gewählte Untermenü geöffnet.

Zur vorherigen Menüebene wechseln:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste  oder die Display-Taste **Zurück**.
  - ▶ Die vorherige Menüebene wird angezeigt.

### Text eingeben

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.



Für das Schreiben einer SMS stehen weitere Optionen zur Verfügung (→ S. 39).

Wählen Sie Buchstaben/Ziffern:

- 1 Drücken Sie die ausgewählte Taste mehrmals **kurz** nacheinander.
  - ▶ Sie wechseln die hinterlegten Buchstaben und Ziffern durch.

Löschen Sie Zeichen links neben der Schreibmarke:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
- 2 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen** erneut, um weitere Zeichen zu löschen.
  - ▶ Sie haben Zeichen links neben der Schreibmarke gelöscht.

Wechseln Sie zwischen Klein- und Großschreibung (abc, Abc, ABC, 123) oder der Eingabe von Ziffern (abc, Abc, ABC, 123):

- 1 Drücken Sie die Hash-Taste .
- ▶ Sie wechseln zwischen Klein- und Großschreibung oder der Eingabe von Ziffern.

Geben Sie beim Schreiben von SMS Sonderzeichen ein:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen.
  - ▶ Sie haben das gewünschte Sonderzeichen gewählt.

## Telefonieren

Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeiten, mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Dazu gehören die verschiedenen Arten, Anrufe zu tätigen und anzunehmen.

Auch Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können, werden beschrieben.

### Rufnummern über Wähltastatur anrufen

Sie können nationale und internationale Rufnummern direkt über die Wähltastatur des Mobiltelefons wählen und anrufen.

Wählen Sie eine nationale Rufnummer:

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
- 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
  - ▶ Sie haben eine Rufnummer über die Wähltastatur gewählt.

Wählen Sie eine internationale Rufnummer:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste  zwei Mal, bis das Zeichen + eingefügt wird.
- 2 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich internationaler Vorwahl (z. B. +43) ein.
  - ▶ Sie haben eine internationale Rufnummer gewählt.

Sie können Ziffern löschen oder das Wählen einer Rufnummer abbrechen:

Ziffern löschen:      1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.

Wählen abbrechen:    1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**, bis alle Ziffern gelöscht sind.

2 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

### Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Anruf**.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
  - ▶ Sie haben einen Anruf über das Telefonbuch gewählt.

Ausführliche Informationen zum Telefonbuch: → S. 31

---

### Aus einer Anrufliste anrufen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- 1 Drücken Sie die Abheben-Taste .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Abheben-Taste .
- ▶ Sie haben eine Rufnummer aus der Anrufliste gewählt.

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anrufprotokolle**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. Entgangene Anrufe).
- 4 Drücken Sie die Abheben-Taste .
- ▶ Sie haben eine Rufnummer aus der Anrufliste gewählt.

Ausführliche Informationen zu den Anruflisten: → S. 29

---

### Mit Direktwahltaste anrufen

Sie können den Direktwahltasten A, B und C drei wichtige Rufnummern zuordnen.



Wählen Sie eine Direktwahltaste:

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste (A, B oder C) **lang**.
- oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Kurzwahl**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- 6 Wählen Sie **Nummern festlegen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie die gewünschte Taste A, B oder C.
- 9 Wählen Sie **Optionen**.
- 10 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
- 11 Geben Sie die  Rufnummer ein.
- 12 Wählen Sie **Speichern**.

oder

- 1 Wählen Sie die gewünschte Taste A, B oder C.
- 2 Wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Telefonbuch**.
- 4 Wählen Sie **Auswählen**.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - ▶ Sie haben einer Direktwahltaste eine Rufnummer zugeordnet.

#### Rufnummer über Direktwahltaste wählen

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste A, B oder C **lang**.
  - ▶ Sie haben die hinterlegte Rufnummer über die Direktwahltaste gewählt.

## Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton des Mobiltelefons signalisiert. Im Display des Mobiltelefons wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch, wird der hinterlegte Name angezeigt.

Nehmen Sie einen Anruf an:

- 1 Drücken Sie die Abheben-Taste .

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Annehmen**.
  - ▶ Sie haben einen eingehenden Anruf angenommen.

Weisen Sie einen Anruf ab:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .

## Telefonieren

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Ablehnen**.

▶ Sie haben einen eingehenden Anruf abgelehnt.

Beenden Sie ein aktives Telefongespräch:

1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .

▶ Sie haben ein aktives Telefongespräch beendet.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** gespeichert (→ S. 29).

### Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 68

Rufannahme mit beliebiger Taste: → S. 68

---

## Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste)

Sie können bis zu 20 Rufnummern einer Blockierungsliste hinzufügen.

Anrufe von diesen Rufnummern werden direkt an die Mailbox weitergeleitet und nicht mehr an Ihrem Mobiltelefon signalisiert.

Einträge in der Blockierungsliste erstellen Sie manuell oder Sie übernehmen Rufnummern aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste.

---

### Blockierungsliste einschalten

Schalten Sie die Blockierungsliste ein, um Einträge hinzufügen zu können.

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Einstellungen**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.

7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

8 Wählen Sie **Nummern auf Blockierungsliste abweisen**.

9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

10 Wählen Sie **Ein/Aus**.

11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

▶ Sie haben die Blockierungsliste eingeschaltet.

## Rufnummer in Blockierungsliste hinzufügen

Sie können bis zu 20 Rufnummern in die Sperrliste hinzufügen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Nummern auf Blockierungsliste**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
- 11 Wählen Sie **Optionen**.
- 12 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 13 Wählen Sie **Auswählen**.

Rufnummer manuell hinzufügen:

- 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 11 Wählen Sie **Optionen**.
- 12 Wählen Sie **Fertig**.

oder Rufnummer aus dem Telefonbuch hinzufügen:

- 10 Wählen Sie **Optionen**.
- 11 Wählen Sie **Aus Telefonbuch hinzufügen**.
- 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 13 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder Rufnummer aus der Anrufliste hinzufügen:

- 10 Wählen Sie **Menü**.
  - 11 Wählen Sie **Anrufprotokolle**.
  - 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 13 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. entgangene Anrufe).
  - 14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 15 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
  - 16 Wählen Sie **Optionen**.
  - 17 Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.
  - 18 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben der Blockierungsliste eine Rufnummer hinzugefügt.

### Während eines Telefongesprächs

Während eines aktiven Telefonats stehen die hier beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

---

#### Freisprechen

Sie können während eines Telefongesprächs den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen). So haben Sie die Hände für andere Dinge frei.

Schalten Sie Freisprechen ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Freisprechen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - ▶ Sie haben Freisprechen eingeschaltet.  
Das Telefongespräch wird über den Lautsprecher ausgegeben.

Schalten Sie Freisprechen aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Hörer**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - ▶ Sie haben Freisprechen ausgeschaltet.  
Das Telefongespräch wird über den Hörer ausgegeben.

Sie können Freisprechen auch beim Verbindungsaufbau eines Telefongesprächs ein- oder ausschalten.

Schalten Sie Freisprechen während des Verbindungsaufbaus ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Freisprechen**.
  - ▶ Sie haben Freisprechen eingeschaltet.  
Sobald das Telefongespräch aufgebaut wurde, wird es über den Lautsprecher ausgegeben.

Schalten Sie Freisprechen während des Verbindungsaufbaus aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Hörer**.
  - ▶ Sie haben Freisprechen ausgeschaltet.  
Sobald das Telefongespräch aufgebaut wurde, wird es über den Hörer ausgegeben.

## Lautstärke der Telefongespräche einstellen

Die Lautstärke der Telefongespräche ist in Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Stellen Sie die Lautstärke während eines Telefongesprächs ein:

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu erhöhen.
- 2 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu verringern.

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Lautstärke**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu erhöhen.
- 5 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu verringern.
- 6 Wählen Sie **Zurück**.

 Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, wenn Sie nicht **Zurück** ausgewählt haben.

- ▶ Sie haben die Lautstärke des Telefongesprächs eingestellt.

## Mikrofon stumm schalten

Bei stumm geschaltetem Mikrofon hört Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Schalten Sie das Mikrofon stumm:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
  - 2 Wählen Sie **Stumm**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben das Mikrofon stumm geschaltet.  
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
  - 2 Wählen Sie **Stummschaltung aufheben**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben das Mikrofon eingeschaltet.  
Ihr Gesprächspartner kann Sie hören.

## Rufumleitung

Bei der Rufumleitung werden Anrufe an eine andere Rufnummer oder an die Mailbox weitergeleitet.



Nicht alle Netzanbieter unterstützen die Funktion Rufumleitung.

---

### Rufumleitung einrichten

Bevor Sie die Rufumleitung einrichten können, müssen Sie die Funktion Rufumleitung einschalten.

Schalten Sie die Rufumleitung ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Anrufumleitung**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:  
**Alle Sprachanrufe umleiten, Umleiten, wenn nicht erreichbar, Umleiten, wenn keine Antwort, Umleiten, wenn besetzt**
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 11 Wählen Sie das Ziel (Rufnummer oder Mailbox) der Rufumleitung.

An eine Rufnummer umleiten:

- 1 Wählen Sie **An neue Nummer**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

oder

- 1 Wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Aus Telefonbuch hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

An die Mailbox umleiten:



Die Nummer der Mailbox ist auf der Taste 1 hinterlegt( → S. 34).

1 Wählen Sie **An Mailbox**.

- ▶ Sie haben die Rufumleitung auf eine Rufnummer oder die Mailbox eingerichtet.

## Rufumleitungen aufheben

Schalten Sie die Rufumleitung aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Anrufumleitung**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie **Alle Umleitungen aufheben**.
  - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Rufumleitung ausgeschaltet.

## Anruflisten


Das Mobiltelefon speichert die verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Anruflisten.

### Anrufliste öffnen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Anrufprotokolle**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Übersicht der Anruflisten geöffnet.

Die Übersicht der Anruflisten zeigt Untermenüs für jede Anrufart:

- **Alle Anrufe**
- **Verpasste Anrufe**
- **Empfangene Anrufe**
- **Gewählte Nummern**
- **Abgelehnte Anrufe**

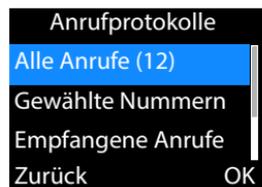

## Telefonieren

Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst. Neben dem Namen der Liste steht die Anzahl der jeweils enthaltenen Einträge.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. entgangene Anrufe).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - ▶ Sie haben die gewünschte Anrufliste geöffnet.

### Informationen zu einem Anruf

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- Datum und Uhrzeit



Gibt es mindestens einen entgangenen Anruf, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

---

## Einträge in Anruflisten verwalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anrufprotokolle**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.

Informationen zum Anruf anzeigen: ▶ Wählen Sie **Ansicht**.

Nummer wählen: ▶ Wählen Sie **Anruf**.

Textnachricht (SMS) schreiben: ▶ Wählen Sie **SMS senden**.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen: ▶ Wählen Sie **In Kontakten speichern**.

Nummer in Vertrauensliste übernehmen: ▶ Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.

Nummer in Blockierungsliste übernehmen: ▶ Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.

Eintrag löschen: ▶ Wählen Sie **Löschen**.

---

## Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Anrufprotokolle**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Anrufprotokolle löschen**.
  - 5 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
  - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 7 Bestätigen Sie die Abfrage Löschen mit **Ja**.
- 

## Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 500 Einträge enthalten. Einträge können im internen Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

---

## Telefonbuch öffnen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.  
oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird immer die Display-Taste **Kontakte** verwendet.

### Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Telefonbucheinträge. Sie werden alphabetisch aufgelistet.

Ein Eintrag enthält folgende Informationen:

- Rufnummer
- Name

#### Informationen zu den Kontakten


Ein Symbol zeigt an, wo der Telefonbucheintrag gespeichert ist:



auf dem Mobiltelefon



auf einer SIM-Karte

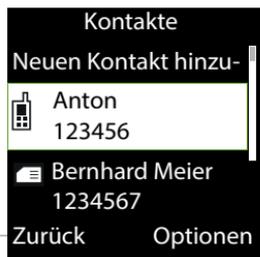

### Telefonbucheintrag erstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Auswählen**.
- 6 Wählen Sie, wo der neue Telefonbucheintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefonspeicher).
- 7 Bestätigen Sie der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Name**.
- 9 Wählen Sie **Optionen**.
- 10 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 11 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
- 12 Wählen Sie **Optionen**.
- 13 Wählen Sie **Fertig**.
- 14 Wählen Sie **Nummer**.
- 15 Wählen Sie **Optionen**.
- 16 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 17 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 18 Wählen Sie **Optionen**.
- 19 Wählen Sie **Fertig**.
- 20 Wählen Sie **Optionen**.

21 Wählen Sie **Speichern**.

▶ Sie haben einen Telefonbucheintrag erstellt.

Informationen zur Eingabe von Text: → S. 20

## Telefonbucheintrag suchen

1 Geben Sie über das Tastenfeld  den Anfangsbuchstaben ein.

▶ Einträge, die zu Ihrer Eingabe passen, werden angezeigt.

oder

1 Blättern Sie die Liste mit der Steuer-Taste  durch.

## Aus dem Telefonbuch anrufen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

4 Drücken Sie die Abheben-Taste .

▶ Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

## Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

1 Wählen Sie **Kontakte**.

2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Wählen Sie **Optionen**.

5 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Kontakt anzeigen:

▶ Wählen Sie **Ansicht**.

Textnachricht (SMS) schreiben:

▶ Wählen Sie **SMS senden**.

Eintrag bearbeiten:

▶ Wählen Sie **Bearbeiten**.

Kontakt löschen:

▶ Wählen Sie **Löschen**.

Kontakt kopieren:

▶ Wählen Sie **Kopieren**.

Zur Vertrauensliste hinzufügen:

▶ Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.

Zur Blockierungsliste hinzufügen:

▶ Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.

Mehrere Markieren:

▶ Wählen Sie **Mehrere markieren**.

Kontakteinstellungen:

▶ Wählen Sie **Kontakteinstellungen**.

### Mailbox

Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sie können Ihre Mailbox abhören:

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer der Mailbox ein.
- 2 Drücken Sie die Abheben-Taste .
- 3 Folgen Sie der Sprachführung der Mailbox.
  - ▶ Sie haben Ihre Mailbox abgehört.

Wenn Sie die Taste  zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Rufnummer der Mailbox eingeben.

## Notrufe (SOS)

Das Mobiltelefon bietet folgende SOS-Funktionen:

- SOS-Anruf
- SOS-SMS (Textnachricht)
- SOS-Alarm



Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

## SOS-Anruf

Die SOS-Taste stellt eine private Notruffunktion zur Verfügung. Durch Drücken der SOS-Taste können Sie bis zu fünf Rufnummern anrufen und/oder eine SMS schicken.

### SOS-Anruf einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **SOS**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Status**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Anruf eingeschaltet.



Wenn Sie die Funktion ausschalten, können Sie die SOS-Taste nur für den SOS-Alarm, nicht für Notrufe verwenden.

### Notrufnummern eintragen

Geben Sie die Rufnummern ein, die gewählt werden sollen, wenn Sie die SOS-Taste drücken. Sie können bis zu fünf Rufnummern eintragen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SOS-Nummern**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
- 7 Wählen Sie **Optionen**.

## Notrufe (SOS)

- 8 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 11 Wählen Sie **Speichern**.

oder

- 1 Folgen Sie den Handlungsschritten 1 bis 8.
- 2 Wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Telefonbuch**.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben eine Notrufnummer eingetragen.

---

## SOS-Textnachricht (SMS)

Zusätzlich zu den SOS-Anrufen können Sie SOS-Textnachrichten (SMS) versenden. Es ist ein Standardtext vorgegeben. Sie können diesen Text ändern. Ist die Funktion aktiviert, werden die SMS an die definierten Notrufnummern gesendet.

---

## SMS-Benachrichtigung einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SOS-SMS EIN/AUS**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Textnachricht (SMS) eingeschaltet.

---

## Inhalt der SOS-Textnachricht ändern

Sie können den für die SOS-Textnachricht hinterlegten Standardtext ändern und einen individuellen Text eingeben.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **SOS**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **SOS-SMS**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. Der Standardtext wird angezeigt.
  - 6 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste **Löschen**.
  - 7 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
  - 8 Wählen Sie **Optionen**.
  - 9 Wählen Sie **Speichern**.
- ▶ Sie haben den Inhalt der SOS-Textnachricht geändert.

Informationen zur Eingabe von SMS-Text: → S. 39

---

## SOS-Alarm einschalten

Ist der SOS-Alarm eingeschaltet, signalisiert das Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste einen lauten Alarmton.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **SOS**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Warnton**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Alarm eingeschaltet.

## SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird die Steuer-Taste  verwendet.

## SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Senden an**.

Nummer eingeben:

- 1 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder

Kontakt verwenden:

- 1 Wählen Sie **Aus Telefonbuch hinzufügen**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Hinzufügen**.

- 9 Wählen Sie **Optionen**.
  - 10 Wählen Sie **Senden**.
  - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben eine SMS (Textnachricht) versendet.

## SMS-Schreiben abbrechen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

- 1 Wählen Sie **Optionen**.
  - 2 Wählen Sie **Abbrechen**.
- ▶ Sie haben den eingegebenen Text verworfen.



Kann ein SMS nicht versendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt (→ S. 43).

---

## Eingabemethode

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

### Buchstaben/Ziffern auswählen:

- 1 Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals **kurz** nacheinander, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird (→ S. 20).

### Schreibmarke bewegen (links/rechts):

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste nach oben  oder unten .

Zwischen Klein- und Großschreibung oder Nummerneingabe wechseln:

- 1 Drücken Sie die Hash-Taste .

oder

- 1 Wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Eingabemethode**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **DE / de / De / Numerisch**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

### Sonderzeichen eingeben:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste.
  - 2 Wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen.
- ▶ Sie haben das gewünschte Sonderzeichen gewählt.

### Eingabesprache ändern

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Optionen**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
  - 9 Wählen Sie **Auswählen**.
  - 10 Wählen Sie die gewünschte Eingabesprache.
  - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Eingabesprache geändert.
- 

### SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Speichern**.
  - 9 Wählen Sie **Auswählen**.
- ▶ Sie haben die SMS als Entwurf in der Liste der Entwürfe abgespeichert.

## Entwürfe bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Entwürfe**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
Die Liste der Entwürfe wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 

|                        |  |
|------------------------|--|
| SMS lesen:             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Ansicht</b>.</li> <li>2 Wählen Sie <b>Auswählen</b>.</li> </ol>   |
| SMS senden:            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Senden</b>.</li> <li>2 Wählen Sie <b>Auswählen</b>.</li> <li>3 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer des Empfängers ein (→ S. 38).</li> <li>4 Wählen Sie <b>Optionen</b>.</li> <li>5 Wählen Sie <b>Senden</b>.</li> </ol> |
| SMS bearbeiten:        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Bearbeiten</b>.</li> <li>2 Wählen Sie <b>Auswählen</b>.</li> <li>3 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste <b>Löschen</b>.</li> <li>4 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.</li> </ol>         |
| Entwurf löschen:       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Löschen</b>.</li> <li>2 Wählen Sie <b>Auswählen</b>.</li> <li>3 Bestätigen Sie die Abfrage mit <b>Ja</b>.</li> </ol>  |
| Alle Entwürfe löschen: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Alles löschen</b>.</li> <li>2 Wählen Sie <b>Auswählen</b>.</li> <li>3 Bestätigen Sie die Abfrage mit <b>Ja</b>.</li> </ol>  |

## Gesendete Nachrichten

Unter **Gesendete Nachrichten** werden die von Ihnen gesendeten SMS gespeichert.



Die Funktion **Gesendete Nachricht speichern** ist aktiviert (→ S. 48).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Gesendete Nachrichten**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - SMS lesen:
    - 1 Wählen Sie **Ansicht**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
  - An anderen Teil-  
nehmer senden:
    - 1 Wählen Sie **Weiterleiten**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.  
Die SMS wird angezeigt.
    - 3 Wählen Sie **Optionen**.
    - 4 Wählen Sie **Senden**(→ S. 38).
  - SMS löschen:
    - 1 Wählen Sie **Löschen**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
    - 3 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
  - Alle SMS löschen:
    - 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
    - 3 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

## Ausgang

Im Ausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Ausgang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
Die Liste der nicht gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:

1 Wählen Sie **Ansicht**.

2 Wählen Sie **Auswählen**.

SMS senden:

1 Wählen Sie **Erneut senden**.

2 Wählen Sie **Auswählen**.

SMS bearbeiten:

1 Wählen Sie **Ändern**.

2 Wählen Sie **Auswählen**.

3 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste **Löschen**.

4 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.

SMS löschen:

1 Wählen Sie **Löschen**.

2 Wählen Sie **Auswählen**.

3 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Alle SMS löschen:

1 Wählen Sie **Alles löschen**.

2 Wählen Sie **Auswählen**.

3 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

## SMS-Vorlage

In den SMS-Vorlagen finden Sie eine Auswahl an vorgeschriebenen Texten. Diese SMS-Vorlage können Sie bearbeiten oder direkt versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SMS-Vorlagen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
Die Liste SMS-Vorlagen wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS-Vorlage.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS-Vorlage  
verwenden:

- 1 Wählen Sie **Verwenden**.
- 2 Wählen Sie **Auswählen**.
- 3 Bearbeiten Sie über das Tastenfeld  den Text oder versenden Sie die SMS (→ S. 38).

SMS-Vorlage bear-  
beiten:

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie **Auswählen**.
- 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.

SMS-Vorlage löschen:

- 1 Wählen Sie **Entfernen**.
- 2 Wählen Sie **Auswählen**.
- 3 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

---

## SMS empfangen

Eingehende SMS werden im Posteingang abgelegt. Der Eingang einer neuen SMS wird durch einen Nachrichtenton (→ S. 70) und die Meldung **Ungelesene Nachrichten** im Display angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Ungelesene Nachrichten**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.

Gibt es ungelesene SMS im Posteingang, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

---

## SMS lesen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Ansicht**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die empfangene SMS gelesen.

## Posteingang bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - SMS beantworten:
    - 1 Wählen Sie **Antworten**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
    - 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
    - 4 Wählen Sie **Optionen**.
    - 5 Wählen Sie **Senden**( → S. 38).
  - Absender anrufen:
    - 1 Wählen Sie **Absender anrufen**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.  
Die Rufnummer wird gewählt.
  - An anderen Teilnehmer weiterleiten:
    - 1 Wählen Sie **Weiterleiten**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.  
Die SMS wird angezeigt.
    - 3 Wählen Sie **Optionen**.  
▶ Wählen Sie **Senden**.
  - SMS löschen:
    - 1 Wählen Sie **Löschen**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
    - 3 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
  - Alle SMS löschen:
    - 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
    - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
    - 3 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

---

## SMS-Einstellungen

---

### Speicher-Status anzeigen

Der SMS-Speicher-Status zeigt die tatsächliche und mögliche Anzahl von gespeicherten SMS auf der SIM-Karte und im internen Speicher des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Speicherstatus**.
  - 7 Wählen Sie **Auswählen**.
- ▶ Sie haben den Speicher-Status geöffnet.

---

### SMS-Zähler

Der SMS-Zähler zeigt an, wie viele SMS gesendet und empfangen wurden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Nachrichten** aus.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **SMS-Zähler**.
  - 7 Wählen Sie **Auswählen**.
- ▶ Sie haben den SMS-Zähler geöffnet.  
Die Anzahl der gesendeten und empfangenen SMS wird angezeigt.

Sie können den Zähler zurücksetzen:

- 1 Wählen Sie **Zurücksetzen**.
  - 2 Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
- ▶ Sie haben den SMS-Zähler zurückgesetzt.

## Gesendete SMS speichern

Festlegen, ob SMS, die Sie gesendet haben, in der Liste **Gesendete Nachrichten** gespeichert werden (→ S. 42).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Gesendete Nachricht speichern**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Auswählen**.
  - 9 Wählen Sie **Ein/Aus**.
  - 10 Wählen Sie **Auswählen**.
- ▶ Sie haben festgelegt, ob gesendete SMS gespeichert werden.

---

## Bevorzugter Speicherort

Festlegen, ob SMS, auf dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Bevorzugter Speicherort**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Auswählen**.
  - 9 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
  - 10 Wählen Sie **Auswählen**.
- ▶ Sie haben festgelegt, an welchem Speicherort die SMS gespeichert werden.

## Weitere Anwendungen

Dieses Kapitel beschreibt die weiteren Funktionen des Mobiltelefons.

### Wecker



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

### Wecker einstellen

Sie können drei Weckzeiten einrichten. Zur festgelegten Weckzeit wird ein Weckruf (→ S. 51) ausgelöst:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Wecker**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie einen gewünschten Wecker (00:00).
- 7 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 8 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern:

Ein-oder  
ausschalten:

- 1 Wählen Sie **Status**.
- 2 Wählen Sie **Auswählen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Ein/Aus**.
- 5 Wählen Sie **Auswählen**.

Weckzeit:

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Uhrzeit vierstellig ein.

Schlummern:

- 1 Wählen Sie **Schlummern (min)**.
- 2 Wählen Sie **Auswählen**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (1 / 3 / 5 / 10 min.).
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

## Weitere Anwendungen

- Wiederholung:
- 1 Wählen Sie **Wiederholen**.
  - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
  - 3 Wählen Sie **Optionen**.
  - 4 Wählen Sie mit der Steuer-Taste , wie oft das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal / Täglich / Benutzerdefiniert**).
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
**Benutzerdefiniert:**
  - 6 Wählen Sie mit der Steuer-Taste  den Tag.
  - 7 Wählen Sie **Ein/Aus** (Mehrfachauswahl möglich).
  - 8 Wählen Sie **Fertig**.
- Alarmton:
- 1 Wählen Sie **Alarmton**.
  - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
  - 3 Wählen Sie **Optionen**.
  - 4 Wählen Sie einen Klingelton für den Wecker.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Alarmtyp:
- 1 Wählen Sie **Alarmtyp**.
  - 2 Wählen Sie **Auswählen**.
  - 3 Wählen Sie **Optionen**.
  - 4 Wählen Sie den Alarmtyp (**Vib. und Klingeln / Nur Klingeln / Nur Vibrieren**).
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Ist ein Wecker eingeschaltet, wird das Symbol  in der Symbolleiste im Display des Mobiltelefons angezeigt.

## Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sekunden lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach eingestellter Schlummerzeit (→ S. 49) wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten:

- 1 Wählen Sie **Stopp**.
- 2 Sie haben den Weckruf ausgeschaltet.

Weckruf wiederholen (Schlummermodus):

- 1 Wählen Sie **Schlummern**.

oder

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste.
- ▶ Sie haben den Weckruf aufgeschoben.  
Er wird nach 5 Minuten wiederholt.

### Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

So öffnen Sie den Kalender:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** aus.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kalender**.
  - ▶ Sie haben den Kalender geöffnet.

| Feb 2025 |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| S        | M  | T  | W  | T  | F  | S  |
| 29       | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6        | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13       | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27       | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 3        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

Optionen Zurück

Das aktuelle Datum ist farbig hinterlegt, der aktuell ausgewählte Tag ist umrandet.

Tage mit Ereignissen sind zur Hälfte farbig hinterlegt. Unterschiedliche Farben zeigen die Anzahl der für den Tag konfigurierten Ereignisse.

### Navigieren im Kalender

So wählen Sie das gewünschte Datum:

- 1 Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten rauf und runter.  
oder
- 1 Wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Zum Datum springen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Geben Sie über das Tastenfeld das gewünschte Datum achtstellig ein.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
oder
- 1 Wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Zu heute wechseln**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - ▶ Sie haben das gewünschte Datum ausgewählt.

## Ereignisanzeige

Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Signalton (wenn eingeschaltet) und eine Anzeige im Display signalisiert.

Schalten Sie den Signalton aus:

1 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Lassen Sie den Weckruf wiederholen (Schlummermodus):

1 Wählen Sie **Schlummern**.

oder

1 Drücken Sie eine beliebige Taste.

► Sie haben den Signalton ausgeschaltet. Er wird nach 5 Minuten wiederholt.

## Neues Ereignis erstellen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Anwendungen**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Wählen Sie **Kalender**.

5 Wählen Sie **Optionen**.

6 Wählen Sie **Ereignis hinzufügen**.

7 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Ereignis benennen:   | 1 Wählen Sie <b>Optionen</b> .  |
|                      | 2 Wählen Sie <b>Bearbeiten</b> .  |
|                      | 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen für das Ereignis ein.         |
|                      | 4 Wählen Sie <b>Optionen</b> .  |
|                      | 5 Wählen Sie <b>Fertig</b> .  |
| Beginnzeit eingeben: | 1 Wählen Sie <b>Beginn</b> .  |
|                      | 2 Geben Sie über das Tastenfeld  das gewünschte Datum achtstellig ein. |
|                      | 3 Geben Sie über das Tastenfeld  die Uhrzeit vierstellig ein.          |
| Endzeit eingeben:    | 1 Wählen Sie <b>Ende</b> .  |
|                      | 2 Geben Sie über das Tastenfeld  das gewünschte Datum achtstellig ein. |
|                      | 3 Geben Sie über das Tastenfeld  die Uhrzeit vierstellig ein.          |

## Weitere Anwendungen

- Ereignistyp:      1 Wählen Sie **Optionen**.  
                         2 Wählen Sie **Auswählen**.  
                         3 Wählen Sie den Ereignistyp (**Erinnerung / Besprechung / Kurs / Datum / Anruf / Jahrestag / Geburtstag**).  
                         4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Wecker  
aktivieren:        1 Wählen Sie **Optionen**.  
                         2 Wählen Sie **Auswählen**.  
                         3 Wählen Sie **Ein / Aus / 5 min vorher / 10 min vor / 15 min vorher / 30 min vorher**.  
                         4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Ereignis wieder-  
holen:            1 Wählen Sie **Wiederholen**.  
                         2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
                         3 Wählen Sie, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal / Täglich / Benutzerdefiniert**).  
                         4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Speichern:        1 Wählen Sie **Speichern**.

Weitere Informationen zur Eingabe von Text: → S. 20

---

## Ereignisse anzeigen

Lassen Sie sich Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kalender**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten  rauf oder  runter den gewünschten Tag.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Ansicht**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie ein Ereignis.
  - ▶ Sie haben das ausgewählte Ereignis geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Lassen Sie sich alle Ereignisse anzeigen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Kalender**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Optionen**.
  - 7 Wählen Sie **Alle anzeigen**.
  - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 9 Wählen Sie ein Ereignis.
  - 10 Wählen Sie **Optionen**.
  - 11 Wählen Sie **Ansicht**.
  - 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben alle Ereignisse geöffnet. Die Details werden angezeigt.

---

## Ereignisse löschen

Sie können ein bestimmtes Ereignis, alle konfigurierten Ereignisse, nur überfällige Ereignisse oder die Ereignisse eines bestimmten Zeitraums löschen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Kalender**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Optionen**.
  - 7 Wählen Sie **Ereignis löschen**.
  - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 9 Wählen Sie **Alle / Überfällig / Bestimmter Zeitraum**.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 11 Bestätigen Sie das Löschen mit **Ja**.
- ▶ Sie haben die ausgewählten Ereignisse gelöscht.

Bei **Bestimmter Zeitraum**: ▶  Datum und Uhrzeit für den Start und das Ende des Löschezitraum eingeben

### Datei-Manager

Ihre persönlichen Daten, z. B. Fotos, Musik-Dateien, Klingeltöne, Anrufmitschnitte werden im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte, die Sie in das Gerät eingelegt haben, gespeichert. Die Dateien sind über den Datei-Manager zugänglich.

---

### Datenspeicher verwalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen** aus.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Meine Dateien** aus.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Telefon / Speicherkarte** aus.
- 7 Wählen Sie **Optionen** aus.
- 8 Wählen Sie **Öffnen** aus.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. Die auf dem Speicher abgelegten Dateien bzw. Ordner werden angezeigt.
- 10 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus.
- 11 Wählen Sie **Öffnen** aus.
- 12 Wählen Sie eine der mögliche Optionen:

- Neuen Ordner anlegen:
- 1 Wählen Sie **Neu** aus.
  - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 3 Geben Sie über das Tastenfeld  einen Namen für den Ordner ein.
  - 4 Wählen Sie **Optionen** aus.
  - 5 Wählen Sie **Fertig** aus.

- Ordner umbenennen:
- 1 Wählen Sie **Optionen** aus.
  - 2 Wählen Sie **Umbenennen** aus.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Löschen Sie vorhandene Zeichen mit **Löschen**.
  - 5 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen Namen für den Ordner ein.
  - 6 Wählen Sie **Optionen** aus.
  - 7 Wählen Sie **Fertig** aus.

- Ordner löschen:
- 1 Wählen Sie **Optionen** aus.
  - 2 Wählen Sie **Löschen** aus.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Bestätigen Sie das Löschen mit **Ja**.

---

## Speicherbelegung der SD-Karte anzeigen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Speicherkarte**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Details**.
- ▶ Sie haben die Detailansicht der Speicherkarte geöffnet.  
Die Speicherbelegung und der freie Speicherplatz werden angezeigt.

---

## Speicher formatieren

Wenn Sie alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon löschen möchten, ist das Formatieren des Speichers die einfachste Methode. Einzelne Dateien, z. B. Fotos oder Klingeltondateien löschen Sie über die jeweilige Anwendung.



### Achtung!

Durch das Formatieren werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem gewählten Speicher (Telefon / Speicherkarte) gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Telefon / Speicherkarte**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Format**.

## Weitere Anwendungen

10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

11 Bestätigen Sie die Formatierung mit **Ja**.

- ▶ Sie haben den gewählten Speicher formatiert. Alle persönlichen Daten wurden gelöscht.

---

## Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Dateien auch an einem PC verwalten.

1 Schließen Sie das Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an einen PC an.

2 Wählen Sie **Massenspeicher**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- ▶ Der interne Speicher des Mobiltelefons wird am PC als Laufwerk angezeigt.

Verwalten Sie die Ordner und Dateien des Mobiltelefons mit den Standard-Funktionen Ihres PC-Betriebssystems.

Sie können Audio- oder Bild-Dateien, die Sie für Klingeltöne oder als Display-hintergrund verwenden wollen und Musikdateien für den Audio-Player in den Speicher des Mobiltelefons kopieren.



Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht die Funktion Datei-Manager nicht zur Verfügung.

---

## Kamera und Bildbetrachter

Das Mobiltelefon hat eine Kamera (→ S. 4). Mit der Anwendung **Kamera** haben Sie Zugang zu Ihren Fotos und können Einstellungen für die Kamera vornehmen.

Schnellen Zugang zu Ihren Fotos haben Sie über die Anwendung **Galerie**.

---

## Foto aufnehmen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Kamera**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Richten Sie die Kameralinse auf das gewünschte Motiv.

5 Drücken Sie die Taste **[5]**.

- ▶ Sie haben ein Foto des angezeigten Motivs aufgenommen.

Sie haben ca. 10 Sekunden Zeit, das Foto mit der Displaytaste **Löschen** zu verwerfen. Danach wird es im JPG-Format im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf Speicherkarte im Ordner **Photos** gespeichert.

## Fotos anschauen

Sie können aufgenommene Fotos über die Kamera oder die Galerie anschauen und verwalten.

Zeigen Sie Fotos über die Kamera an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Kamera**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Optionen**.
  - 5 Wählen Sie **Fotos**.
  - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
  - 8 Wählen Sie **Ansicht**.
- ▶ Sie haben ein Foto über die Kamera angezeigt.

Zeigen Sie Fotos über die Galerie an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Galerie**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
  - 5 Wählen Sie **Optionen**.
  - 6 Wählen Sie **Ansicht**.
- ▶ Sie haben ein Foto über die Galerie angezeigt.

### Foto bearbeiten

Zeigen Sie Fotos über den Bildbetrachter an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Fotos**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 8 Wählen Sie **Ansicht**.
- 9 Wählen Sie **Optionen**.

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Galerie** aus.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 5 Wählen Sie **Ansicht**.
- 6 Wählen Sie **Optionen**.
- 7 Wählen Sie eine der mögliche Optionen:

Bild drehen:                    1 Wählen Sie **Ansicht drehen**.  
Das Foto wird um 90 ° im Uhrzeigersinn gedreht.

Als Hintergrundbild  
verwenden:                    1 Wählen Sie **Verwenden als**.  
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
3 Wählen Sie **Hintergrundbild**.  
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
Das Foto wird zum Testen als Hintergrund ange-  
zeigt.  
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. Das Foto  
wird als Hintergrund verwendet.

Bild umbenennen:            1 Wählen Sie **Umbenennen**.  
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.  
3 Löschen Sie vorhandene Zeichen mit **Löschen**.  
4 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen  
Namen für den Ordner ein.  
5 Wählen Sie **Optionen**.  
6 Wählen Sie **Fertig**.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Löschen:                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Löschen</b>.</li> <li>2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste <b>OK</b>.</li> <li>3 Bestätigen Sie das Löschen mit <b>Ja</b>.</li> </ol>  |
| Informationen zum Foto anzeigen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie <b>Bildinformationen</b>.</li> <li>2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste <b>OK</b>.<br/>Der Dateiname, die Auflösung, die Dateigröße und das Erstellungsdatum des Fotos werden angezeigt.</li> </ol> |

## Kamera- und Bildeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Kameraeinstellungen** oder **Bildeinstellungen**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- ▶ Sie haben die Kameraeinstellungen angepasst.

## Speicherort einstellen

Fotos werden im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf der SD-Karte gespeichert.

Stellen Sie den Speicherort ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Speicher**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wechseln Sie den gewünschten Speicher (**Telefon / Speicherkarte**).
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben den Speicherort eingestellt.

### Kamera-Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Kamera-Einstellungen, die Sie verändert haben, auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Kamera** aus.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Optionen** aus.
  - 5 Wählen Sie **Standard wiederherstellen** aus.
  - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 7 Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**.
- ▶ Sie haben die Kamera-Einstellung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

---

# Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen des Mobiltelefons.

---

## Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können manuell eingestellt werden.

---

### Manuell einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Datum und Uhrzeit**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Uhrzeit/Datum einstellen**.
- 9 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

Zeit: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Zeit (Format: SS:MM) ein.

Datum: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  das Datum (Format: JJJJ.MM.TT) ein.

Speichern: 1 Wählen Sie **Speichern**.

### Datums- und Zeitformat einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Datum und Uhrzeit**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Format einstellen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie das gewünschte Datums- und Zeitformat.
- 11 Wählen Sie **Optionen**.
- 12 Wählen Sie **Speichern**.
- 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

---

### Vertrauens- und Blockierungsliste

Sie können Rufnummern zur Vertrauens- oder Blockierungsliste hinzufügen. Ist die Vertrauensliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die nicht auf der Liste stehen automatisch abgewiesen.

Ist die Blockierungsliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die auf der Liste stehen automatisch abgewiesen.

---

### Vertrauensliste

Über die Vertrauensliste geben Sie erlaubte Rufnummern frei.

Schalten Sie die Vertrauensliste ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie **Modus**.
  - 9 Wählen Sie **Ein/Aus**.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Vertrauensliste eingeschaltet.

Fügen Sie der Vertrauensliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Vertrauensliste** aus.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie **Nummern auf Vertrauensliste**.
  - 9 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
  - 10 Wählen Sie **Bearbeiten**.
  - 11 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
  - 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 13 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
  - 14 Alternativ wählen Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste.
  - 15 Wählen Sie **Speichern**.
- ▶ Sie haben eine Rufnummer zur Vertrauensliste hinzugefügt.

### Blockierungsliste

Über die Blockierungsliste sperren Sie unerlaubte Rufnummern.

Schalten Sie die Blockierungsliste ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie **Nummern auf Blockierungsliste abweisen**.
  - 9 Wählen Sie **Ein/Aus**.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Blockierungsliste eingeschaltet.

Fügen Sie der Blockierungsliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie **Nummern auf Blockierungsliste**.
  - 9 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
  - 10 Wählen Sie **Bearbeiten**.
  - 11 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
  - 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 13 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
  - 14 Alternativ wählen Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste.
  - 15 Wählen Sie **Speichern**.
- ▶ Sie haben eine Rufnummer zur Blockierungsliste hinzugefügt.

---

## Sprache

Sie können die Sprache für das Display und für die Tastatureingaben getrennt voneinander einstellen.

---

### Anzeigesprache

Die Anzeigesprache bestimmt die Sprache für Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Anzeigesprache**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
  - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Display-Sprache eingestellt.

---

### Schreibsprache

Die Schreibsprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Schreibsprache**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie die gewünschte Schreibsprache.
  - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Schreibsprache ausgewählt.

## Töne und Signale

---

### Akustikprofil wählen

Das Mobiltelefon bietet Akustik-Profile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie das gewünschte Profil (**Standard, Vibration, Lautlos**).
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Aktivieren**.
- ▶ Sie haben das Akustikprofil ausgewählt.

**Standard** Das Mobiltelefon klingelt bei einem eingehenden Anruf.

**Vibration** Das Mobiltelefon vibriert. Der Klingelton ist ausgeschaltet. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



**Lautlos** Ein eingehender Anruf wird nur optisch im Display angezeigt. Das Mobiltelefon klingelt und vibriert nicht. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



---

## Klingelton festlegen

Als Klingelton können Sie eine von 11 unterschiedlichen Klingelmelodien auswählen. Eigene Klingeltöne (mp3-Format) laden Sie in den internen Speicher des Telefons oder auf die Speicherkarte in den Ordner **Ringtones** (→ S. 56).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Klingelton**.
  - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 8 Wählen Sie **Optionen**.
  - 9 Wählen Sie **Ändern**.
  - 10 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.  
Der Klingelton wird zum Testen angespielt.
  - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 12 Wählen Sie **Optionen**.
  - 13 Wählen Sie **Speichern**.
- ▶ Sie haben den Klingelton geändert.

---

## Klingeltonlautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Klingeltonlautstärke**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Ändern**.  
Der aktuelle Klingelton wird zum Testen angespielt.
  - 9 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste  lauter oder  leiser.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

### Nachrichtenton

Der Nachrichtenton signalisiert den Eingang einer neuen Textnachricht (SMS). Als Nachrichtenton können Sie eine von 4 unterschiedlichen Melodien wählen.

#### Nachrichtenton wählen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Nachricht**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Ändern**.
  - 9 Wählen Sie den gewünschten Nachrichtenton.  
Der aktuelle Nachrichtenton wird zum Testen angespielt.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 11 Wählen Sie **Optionen**.
  - 12 Wählen Sie **Speichern**.
- Sie haben den Nachrichtenton eingestellt.

#### Lautstärke für den Nachrichtenton einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Nachricht**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Ändern**.  
Der aktuelle Nachrichtenton wird zum Testen angespielt.
  - 9 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste  lauter oder  leiser.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Lautstärke des Nachrichtentons eingestellt.

## Tastenton

Wenn Sie eine Taste drücken, ertönt der Tastenton.

### Tastenton wählen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Tastatur**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Ändern**.
  - 9 Wählen Sie **Lautlos / Klicken / Ton**.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben den Tastenton eingestellt.

### Lautstärke für den Tastenton

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Tastentonausprägung**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Ändern**.
  - 9 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste  lauter oder  leiser.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Lautstärke des Tastentons eingestellt.

### Systembenachrichtigungen ein- oder ausschalten

Systembenachrichtigungen (z. B. **Akku schwach, bitte laden!**) werden standardmäßig im Display angezeigt. Sie können Systembenachrichtigungen unterdrücken.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Systemwarnung**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Ändern**.
  - 9 Wählen Sie **Aus/Ein**.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben den Ton der Systemwarnungen eingestellt.

---

### Taschenlampe bei eingehendem Anruf

Bei einem eingehenden Anruf blinkt die Taschenlampe. Sie können die Funktion ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
  - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 4 Wählen Sie **Audio**.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 6 Wählen Sie **Taschenlampe für eingehenden Anruf**.
  - 7 Wählen Sie **Optionen**.
  - 8 Wählen Sie **Ändern**.
  - 9 Wählen Sie **Aus/Ein**.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Taschenlampe bei eingehendem Anruf eingestellt.

## Display

### Display-Beleuchtung

Sie können Helligkeit und Dauer der Display-Beleuchtung einstellen. Ist die eingestellte Dauer abgelaufen, wird die Display-Beleuchtung vollständig ausgeschaltet und das Display wird schwarz.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Anzeige**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Display-Hintergrundbeleuchtung**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Helligkeit:
- 1 Wählen Sie **Helligkeit**.
  - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 3 Wählen Sie die Helligkeit mit der Steuer-Taste  in 5 Stufen.
  - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Dauer:
- 1 Wählen Sie **Zeit (Sek.)**.
  - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 3 Wählen Sie die Dauer (1 - 60 Sek.) mit der Steuer-Taste .
  - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

### Hintergrundbild

Für das Display können Sie ein Hintergrundbild auswählen. Dazu verwenden Sie Bilder, die im System zur Verfügung stehen oder eigene Bilder, die Sie im internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte gespeichert haben (→ S. 56).

Format: JPG, Größe: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Anzeige**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Hintergrundbild**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:

- Systembilder:
- 1 Wählen Sie **System**.
  - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 3 Wählen Sie das gewünschte Motiv.
  - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Eigene Bilder:
- 1 Wählen Sie **Benutzerdefiniert**.
  - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 3 Wählen Sie **Telefon / Speicherkarte**.
  - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
  - 5 Navigieren Sie durch den ausgewählten Speicher und wählen Sie das gewünschte Motiv.
  - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

## SIM-Karten und Netzbetreiber

### SIM-Karten-Sperre ein-/ausschalten

Beim Einschalten des Mobiltelefons wird die Eingabe der SIM-Karten-PIN angefordert. Sie können diese SIM-Karten-Sperre ausschalten.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **SIM-Sicherheit**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **PIN-Sperre**.
- 9 Geben Sie über das Tastenfeld  Ihre aktuelle PIN ein.
- 10 Wählen Sie **Aus/Ein**.
  - ▶ Sie haben die SIM-Karten-Sperre ausgeschaltet.  
Sie können das Mobiltelefon ohne die Eingabe einer PIN verwenden.

### PIN der SIM-Karte ändern

Sie können PIN 1 und PIN 2 der SIM-Karte ändern.



Die PIN-Sperre ist aktiviert.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **SIM-Sicherheit**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **PIN ändern/PIN2 ändern**.
- 9 Geben Sie über das Tastenfeld  die aktuelle PIN ein.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Geben Sie über das Tastenfeld  die neue PIN ein.

## Einstellungen

12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

13 Geben Sie zur Bestätigung die neue PIN erneut ein.

14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▶ Sie haben die PIN der SIM-Karte geändert.



Wenn Sie die aktuelle PIN drei Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit der PIN 2 entsperren. Geben Sie auch die PIN 2 drei Mal falsch ein, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die SIM-Karte.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter.

---

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.



### **Achtung!**

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem Mobiltelefon gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Einstellungen**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

6 Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**.

▶ Sie haben das Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

# Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobiltelefons Display-Taste **Menü** drücken

## Kontakte

|                          |                                  |         |
|--------------------------|----------------------------------|---------|
| Neuen Kontakt hinzufügen | .....                            | → S. 32 |
| <Eintrag>                |                                  |         |
|                          | Ansicht                          | → S. 30 |
|                          | SMS senden                       | → S. 30 |
|                          | Anruf                            | → S. 30 |
|                          | Bearbeiten                       | → S. 30 |
|                          | Löschen                          | → S. 30 |
|                          | Kopieren                         | → S. 30 |
|                          | Zur Vertrauensliste hinzufügen   | → S. 30 |
|                          | Zur Blockierungsliste hinzufügen | → S. 30 |
|                          | Mehrere markieren                | → S. 30 |
|                          | Kontakteinstellungen             | → S. 30 |

## Nachrichten

|                     |                        |         |
|---------------------|------------------------|---------|
| Nachricht schreiben | Senden an              | → S. 38 |
|                     | Eingabemethode         | → S. 39 |
|                     | Schreibsprache         | → S. 40 |
|                     | Vorlagen einfügen      | → S. 44 |
|                     | Kontaktnummer einfügen | → S. 38 |
|                     | Speichern              | → S. 40 |
| Posteingang         | Ansicht                | → S. 45 |
|                     | Antworten              | → S. 45 |
|                     | Absender anrufen       | → S. 45 |
|                     | Weiterleiten           | → S. 45 |
|                     | Löschen                | → S. 45 |
|                     | Alles löschen          | → S. 45 |
|                     | Mehrere markieren      | → S. 45 |
|                     | Details                | → S. 45 |

## Menü-Übersicht

|                       |                               |                     |         |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Entwürfe              | Ansicht                       | → S. 40             |         |
|                       | Senden                        | → S. 41             |         |
|                       | Bearbeiten                    | → S. 41             |         |
|                       | Löschen                       | → S. 41             |         |
|                       | Alles löschen                 | → S. 41             |         |
|                       | Mehrere markieren             | → S. 41             |         |
|                       | Details                       | → S. 41             |         |
| Ausgang               | Ansicht                       | → S. 43             |         |
|                       | Senden                        | → S. 43             |         |
|                       | Ändern                        | → S. 43             |         |
|                       | Löschen                       | → S. 43             |         |
|                       | Alles löschen                 | → S. 43             |         |
|                       | Mehrere markieren             | → S. 43             |         |
|                       | Details                       | → S. 43             |         |
| Gesendete Nachrichten | Ansicht                       | → S. 42             |         |
|                       | Weiterleiten                  | → S. 42             |         |
|                       | Löschen                       | → S. 42             |         |
|                       | Alles löschen                 | → S. 42             |         |
|                       | Mehrere markieren             | → S. 42             |         |
| SMS-Vorlagen          | .....                         | → S. 44             |         |
| SMS-Einstellungen     | SIM                           | Profileinstellungen | → S. 47 |
|                       |                               | Gültigkeitszeitraum |         |
|                       |                               | Nachrichtentyp      |         |
|                       |                               | Sendebericht        |         |
|                       |                               | Antwortpfad         |         |
|                       | Speicherstatus                | → S. 47             |         |
|                       | SMS-Zähler                    | → S. 47             |         |
|                       | Gesendete Nachricht speichern | → S. 48             |         |
|                       | Bevorzugter Speicherort       | → S. 48             |         |

## Anrufprotokolle

|                         |                                  |         |
|-------------------------|----------------------------------|---------|
| Alle Anrufe             | Optionen für alle Anruflisten:   | → S. 29 |
|                         | Ansicht                          | → S. 29 |
|                         | Anruf                            | → S. 29 |
|                         | SMS senden                       | → S. 29 |
|                         | In Kontakten speichern           | → S. 29 |
|                         | Zur Vertrauensliste hinzufügen   | → S. 29 |
|                         | Zur Blockierungsliste hinzufügen | → S. 29 |
|                         | Löschen                          | → S. 29 |
| Verpasste Anrufe        | .....                            | → S. 29 |
| Empfangene Anrufe       | .....                            | → S. 29 |
| Gewählte Nummern        | .....                            | → S. 29 |
| Abgelehnte Anrufe       | .....                            | → S. 29 |
| Anrufprotokolle löschen | .....                            | → S. 29 |

## Einstellungen

|                        |                                    |  |         |
|------------------------|------------------------------------|--|---------|
| Telefon-einstel-lungen | Datum und Uhrzeit                  | Uhrzeit/Datum einstellen               | → S. 64 |
|                        |                                    | Format einstellen                      | → S. 64 |
|                        | Vertrauensliste                    | Modus                                  | → S. 64 |
|                        |                                    | Nummern auf Vertrauensliste            | → S. 64 |
|                        | Blockierungsliste                  | Nummern auf Blockierungsliste abweisen | → S. 66 |
|                        |                                    | Nummern auf Blockierungsliste          | → S. 66 |
|                        | Anzeigesprache                     |  | → S. 67 |
|                        | Schreibsprache                     |  | → S. 67 |
|                        | Anzeige                            | Hintergrundbild                        | → S. 74 |
|                        |                                    | Display-Hintergrundbeleuchtung         | → S. 73 |
|                        |                                    | Startbildschirm Einstellungen          |         |
|                        | Audio                              | Alarmtyp                               | → S. 68 |
|                        |                                    | Klingeltyp                             | → S. 68 |
|                        |                                    | Klingelton                             | → S. 69 |
|                        |                                    | Klingeltonlautstärke                   | → S. 69 |
|                        |                                    | Nachricht                              | → S. 70 |
|                        |                                    | Nachrichtenlautstärke                  | → S. 70 |
|                        |                                    | Tastatur                               | → S. 71 |
|                        |                                    | Tastentonlautstärke                    | → S. 71 |
|                        | Systemwarnung                      | → S. 72                                |         |
|                        | Taschenlampe für eingehenden Anruf | → S. 72                                |         |

|                          |                           |  |         |
|--------------------------|---------------------------|--|---------|
| Anrufeinstellungen       | Anklopfen                 | Aktivieren                             |         |
|                          |                           | Deaktivieren                           |         |
|                          |                           | Status abfragen                        |         |
|                          | Anrufweiterleitung        |  |         |
|                          | Anruf Sperre              | Ausgehende Anrufe                      |         |
|                          |                           | Eingehende Anrufe                      |         |
|                          |                           | Alle aufheben                          |         |
|                          |                           | Sperrkennwort ändern                   |         |
|                          | Erweiterte Einstellungen  | Automatische Wahlwiederholung          |         |
|                          |                           | Antwortmodus                           |         |
| Mobilbox Einstellungen   |                           |  |         |
| Hauptmenü                |                           |  |         |
| Audioprofile             | .....                     | → S. 68                                |         |
| Akku                     |                           |  |         |
| Kurzwahl                 | .....                     | → S. 22                                |         |
| Sicherheitseinstellungen | SIM-Sicherheit            | PIN-Sperre                             | → S. 75 |
|                          |                           | PIN ändern                             | → S. 75 |
|                          |                           | PIN2 ändern                            | → S. 75 |
|                          | Telefonsperre             | Telefonsperre                          |         |
|                          |                           | Passwort ändern                        |         |
|                          | Blockierungsliste         | Nummern auf Blockierungsliste abweisen | → S. 64 |
|                          |                           | Nummern auf Blockierungsliste          | → S. 64 |
|                          | Vertrauensliste           | Modus                                  | → S. 66 |
|                          |                           | Nummern auf Vertrauensliste            | → S. 66 |
|                          | Automatische Tastensperre |  | → S. 16 |

## Menü-Übersicht

|                                     |                     |                   |         |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Bluetooth                           | Bluetooth verwenden |                   |         |
|                                     | Sichtbarkeit        |                   |         |
|                                     | Mein Gerät          |                   |         |
|                                     | Audiogerät suchen   |                   |         |
|                                     | Mein Name           |                   |         |
|                                     | Erweitert           |                   |         |
| Werkseinstellungen wiederherstellen |                     | → S. 76           |         |
| Galerie                             | Bilder              | Ansicht           | → S. 59 |
|                                     |                     | Senden            |         |
|                                     |                     | Verwenden als     | → S. 60 |
|                                     |                     | Umbenennen        | → S. 60 |
|                                     |                     | Löschen           | → S. 60 |
|                                     |                     | Mehrere markieren |         |
|                                     |                     | Bildinformationen | → S. 60 |
|                                     |                     | Speicher          |         |
|                                     |                     | Video             |         |

## Kamera

Fotos

- Ansicht
- Senden
- Verwenden als
- Umbenennen
- Löschen
- Mehrere markieren
- Bildinformationen

Kameraeinstellungen

- Auslöserton
- Anti-Flimmern
- Szenenmodus
- Weißabgleich
- Verzögerungstimer
- Serienbildaufnahme

Bildeinstellungen

- Bildgröße
- Bildqualität

Speicher

Standard wiederherstellen

## SOS

Status

..... → S. 35

SOS-Nummern

..... → S. 35

SOS-SMS EIN/AUS

..... → S. 36

SOS-SMS

..... → S. 36

Warnton

..... → S. 37

## Anwendungen

|                    |                            |         |         |
|--------------------|----------------------------|---------|---------|
| Wecker             | <Weckzeiten>               | Ändern  | → S. 51 |
| Taschenlampe       | <Weckzeiten>               | Ändern  | → S. 16 |
| Kalender           | Ansicht                    |         | → S. 52 |
|                    | Alle anzeigen              |         | → S. 52 |
|                    | Ereignis hinzufügen        |         | → S. 53 |
|                    | Ereignis löschen           |         | → S. 55 |
|                    | Zum Datum springen         |         | → S. 54 |
|                    | Zu heute wechseln          |         | → S. 54 |
|                    | Zur Wochenansicht wechseln |         | → S. 54 |
|                    | Wochenbeginn               |         | → S. 54 |
| Meine Dateien      | Telefon                    | Öffnen  | → S. 56 |
|                    |                            | Format  |         |
|                    |                            | Details |         |
|                    | Speicherkarte              | Öffnen  | → S. 56 |
|                    |                            | Format  |         |
|                    |                            | Details |         |
| SIM-Werkzeugkasten | Special                    |         |         |

# Anhang

---

## Kundenservice

Bei Problemen mit Ihrem Mobiltelefon wenden Sie sich bitte an einen Gigaset-Händler oder an das Gigaset Service Center.

Dort können Sie auch Originalzubehör (z.B. Batterien, Ladegerät) beziehen.

Hilfe erhalten sie unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

## Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Technologies“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

### Garantiebestimmungen:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Technologies GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Technologies GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Technologies GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Technologies GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung,

entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Technologies GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Technologies GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

| Beschreibung                              | max. Anzahl erlaubter Pixelfehler |
|---|-----------------------------------|
| Farbig leuchtende Sub-Pixel               | 1                                 |
| Dunkle Sub-Pixel                          | 1                                 |
| Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel | 1                                 |



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind.

Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrücklich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwedem Medium untersagt.

---

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL395 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

---

## Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

---

## Umweltgerechte Entsorgung

(gemäß WEEE-Richtlinie und EU-Batterierichtlinie)



Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt, Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel), Akku oder in der Dokumentation bedeutet, dass diese Komponenten nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Elektroaltgeräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt und bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.



---

## Technische Daten

---

### Allgemeine technische Daten

| Frequenz | Band     | maximale Leistung |
|----------|----------|-------------------|
| 2G       | 1900 MHz | 30,1 dBm          |
|          | 900 MHz  | 33,0 dBm          |

---

### Betriebszeiten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Gesprächsdauer:     | ca. 10 Std.           |
| Multimedia-Betrieb: | ca. 6 Std.            |
| Multimedia-Betrieb: | ca. 8 Std.            |
| Ruhezustand:        | ca. 168 Std. (7 Tage) |
| Ruhezustand:        | ca. 550 Std.          |

---


### Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

---

### Akku

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Technologie: | Li-Ion            |
| Kapazität:   | 800 mAh           |
| Sachnummer:  | V30145-K1310-X484 |

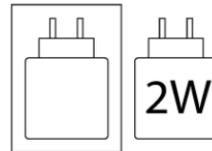

## Steckernetzgerät

|  |   |
|--|---|
| Hersteller                             | SHENZHEN HONGGUANGDE<br>TECHNOLOGY CO., LTD.<br>Handelsregister: 91440300083893018B<br>NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao<br>Cummunity, Guangming New<br>District, shenZhen, Guangdong, China |
| Modellkennung                          | <b>C39280-Z4-C780</b>   |
| Eingangsspannung                       | 100-240V  |
| Eingangswechselstromfrequenz           | 50/60 Hz  |
| Ausgangsspannung                       | 5,0 V   |
| Ausgangsstrom                          | 0,5 A   |
| Ausgangsleistung                       | 2,5 W   |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | > 73,16 %   |
| Effizienz bei geringer Last (10%)      | > 60 %  |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast         | < 0,1W  |

# Index

- 
- A**
- Akku
    - aufladen ..... 14
    - einlegen ..... 13, 14
    - Ladezustand ..... 18
  - Akustik-Profil ..... 68
  - Anruf
    - abweisen ..... 23
    - annehmen ..... 23
    - Informationen ..... 30
    - international ..... 21
  - Anrufen ..... 21
    - aus einer Anrufliste ..... 22
    - mit Direktwahltaste ..... 22
    - Rufnummer eingeben ..... 21
  - Anrufliste ..... 29
    - löschen ..... 31
    - öffnen ..... 30
  - Anzeigeprache ..... 67
- 
- B**
- Bevorzugter Speicherort (SMS) ..... 48
  - Bildbetrachter ..... 60
  - Blockierungsliste ..... 24, 66
- 
- D**
- Datei-Manager ..... 56
  - Datum
    - manuell einstellen ..... 63
  - Datumsformat ..... 64
  - Direktwahltasten ..... 22
  - Display
    - ausschalten ..... 73
    - Beleuchtung ..... 73
    - Hintergrund ..... 74
    - Ruhezustand ..... 15
  - Display-Tasten ..... 17
- 
- E**
- Ein-/Ausschalten ..... 15
  - Eingabemethode (SMS) ..... 39
  - Eingabesprache ..... 67
    - SMS ..... 40
  - Einstellungen
    - Blockierungsliste ..... 66
    - Vertrauensliste ..... 64
  - Entgangener Anruf, Symbol ..... 18
  - Entwurfsliste (SMS) ..... 40
  - Ereignis
    - erstellen ..... 53
    - löschen ..... 55
  - Ereignisanzeige ..... 53
- 
- F**
- Foto
    - als Hintergrundbild verwenden ... 60
    - anschauen ..... 59
    - aufnehmen ..... 58
    - bearbeiten ..... 60
    - Format ..... 58
    - löschen ..... 61
    - Speicherort ..... 61
  - Fotografieren ..... 58
  - Freisprechen ..... 26
  - Freisprechlautstärke ..... 27
  - Funkverbindung, Qualität ..... 18
- 
- G**
- Galerie ..... 59
  - Garantie ..... 85
  - Gesprächslautstärke ..... 27
  - Groß-/Kleinschreibung ..... 39
- 
- H**
- Hauptmenü ..... 19
  - Helligkeit, Display ..... 73
  - Hintergrundbild ..... 74
    - eigenes Foto verwenden ..... 60
  - Hörerlautstärke ..... 27
- 
- I**
- Inbetriebnahme ..... 12

## Index

|   |        |
|---|--------|
| Interner Speicher                                   |        |
| am PC verwalten .....                               | 58     |
| formatieren .....                                   | 57     |
| mit Datei-Manager verwalten .....                   | 56     |
| verwalten .....                                     | 56     |
| <hr/>   |        |
| <b>K</b>  |        |
| Kalender .....                                      | 52     |
| Navigation .....                                    | 52     |
| Kamera .....  | 58     |
| Einstellungen .....                                 | 61     |
| Einstellungen zurücksetzen .....                    | 62     |
| Foto aufnehmen .....                                | 58     |
| Fotos anschauen .....                               | 59     |
| Klein-/Großschreibung .....                         | 20, 39 |
| Klingelton  |        |
| ausschalten .....                                   | 68     |
| Melodie .....                                       | 69     |
| <hr/>   |        |
| <b>L</b>  |        |
| Lautlos .....                                       | 68     |
| Symbol .....  | 18     |
| Lautsprecher beim Telefonieren<br>verwenden .....   | 26     |
| <hr/>   |        |
| <b>M</b>  |        |
| Mailbox .....                                       | 34     |
| abfragen .....                                      | 34     |
| Menü-Führung .....                                  | 19     |
| Menü-Übersicht .....                                | 77     |
| Mikrofon ein-/ausschalten .....                     | 27     |
| Mikrofon stumm schalten .....                       | 27     |
| <hr/>   |        |
| <b>N</b>  |        |
| Nachrichtenton einstellen .....                     | 70     |
| Notruf .....  | 35     |
| Notrufnummer .....                                  | 35     |
| <hr/>   |        |
| <b>P</b>  |        |
| PIN ändern .....                                    | 75     |
| Postausgang (SMS) .....                             | 43     |
| Posteingang (SMS) .....                             | 45     |
| Profil, Akustik .....                               | 68     |
| <hr/>   |        |
| <b>R</b>  |        |
| Reset .....   | 76     |
| Rufnummer   |        |
| auf Direktwahltaste legen .....                     | 22     |
| eingeben .....                                      | 21     |
| eingehender Anruf .....                             | 23     |
| Rufumleitung .....                                  | 28     |
| aufheben .....                                      | 29     |
| einrichten .....                                    | 28     |
| <hr/>   |        |
| <b>S</b>  |        |
| SAR-Zertifizierung .....                            | 88     |
| SD-Karte  |        |
| formatieren .....                                   | 57     |
| Kapazität .....                                     | 57     |
| Sicherheitshinweise .....                           | 7      |
| SIM-Karte   |        |
| einlegen .....                                      | 12     |
| PIN ändern .....                                    | 75     |
| SIM-Karten-Sperre aktivieren/<br>deaktivieren ..... | 75     |
| SMS .....   | 38     |
| Eingabemethode .....                                | 39     |
| Einstellungen .....                                 | 47     |
| empfangen .....                                     | 45     |
| Entwürfe .....                                      | 41     |
| gesendete Nachrichten .....                         | 42     |
| lesen .....   | 45     |
| schreiben .....                                     | 38     |
| senden .....  | 38     |
| Senden nicht möglich .....                          | 43     |
| Sonderzeichen .....                                 | 39     |
| speichern .....                                     | 48     |
| Speicherort .....                                   | 48     |
| Speicher-Status .....                               | 47     |
| Symbol .....  | 18     |
| verkettet .....                                     | 38     |
| Zähler .....  | 47     |
| zwischenspeichern .....                             | 40     |
| SMS-Notruf  |        |
| aktivieren/deaktivieren .....                       | 36     |
| Text eingeben .....                                 | 37     |
| SMS-Vorlage .....                                   | 44     |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Sonderzeichen eingeben (SMS).....     | 39 |
| SOS-Alarm aktivieren/deaktivieren ... | 37 |
| SOS-Nummern eintragen .....           | 35 |
| SOS-Taste.....                        | 35 |
| Speicherkarte                         |    |
| einlegen .....                        | 12 |
| Speicherort für Fotos .....           | 61 |
| Speicher-Status, SMS .....            | 47 |
| Sprache                               |    |
| Eingabe .....                         | 67 |
| Telefoneinstellungen.....             | 67 |
| Sprachnachricht anhören .....         | 34 |
| Statusleiste.....                     | 18 |
| Steuer-Taste                          |    |
| Funktionen .....                      | 17 |
| Strahlung.....                        | 88 |
| Stumm schalten .....                  | 27 |
| Symbol                                |    |
| entgangener Anruf.....                | 18 |
| Funkverbindung .....                  | 18 |
| Ladezustand des Akkus.....            | 18 |
| Lautlos.....                          | 18 |
| Sprachnachricht (SMS).....            | 18 |
| USB.....                              | 18 |
| Vibration.....                        | 18 |
| Wecker.....                           | 18 |
| Symbole                               |    |
| Bedienungsanleitung .....             | 6  |
| Statusleiste .....                    | 18 |
| Systembenachrichtigungen.....         | 72 |

---

**T**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Taschenlampe                |    |
| ein-/ausschalten .....      | 16 |
| Tastensperre                |    |
| ein-/ausschalten .....      | 16 |
| Tastenton einstellen .....  | 71 |
| Telefonbuch .....           | 31 |
| Einträge .....              | 32 |
| öffnen .....                | 31 |
| Telefonbucheintrag .....    | 32 |
| erstellen.....              | 32 |
| löschen.....                | 33 |
| suchen .....                | 33 |
| verwalten .....             | 33 |
| Termin siehe Ereignis       |    |
| Text eingeben .....         | 20 |
| SMS.....                    | 39 |
| Textnachrichten (SMS) ..... | 38 |
| Töne                        |    |
| Klingel.....                | 69 |
| Nachrichten.....            | 70 |
| Tasten .....                | 71 |

---

**U**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Uhrzeit                  |    |
| manuell einstellen ..... | 63 |
| Umwelt .....             | 87 |
| Untermenüs.....          | 19 |
| USB-Anschluss            |    |
| Symbol.....              | 18 |



Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)