

# Gigaset

## GL395

Najaktualnije upute naći ćete pod  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)




## Sadržaj

Pregled .....	4
Sigurnosne napomene .....	7
Prvi koraci .....	11
Sadržaj isporučenog paketa .....	11
Uključivanje .....	11
Korištenje mobilnog telefona .....	14
Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona .....	14
Uključivanje zaslona .....	14
Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki .....	15
Uključivanje/isključivanje svjetiljke .....	15
Korištenje upravljačke tipke .....	16
Tipke zaslona .....	16
Simbol na statusnoj traci .....	17
Navigacija izbornikom .....	18
Unos teksta .....	19
Telefoniranje .....	20
Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje .....	20
Prihvatanje poziva .....	22
Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih) .....	23
Tijekom telefonskog razgovora .....	25
Preusmjeravanje poziva .....	27
Popisi poziva .....	28
Telefonski imenik .....	30
Poštanski sandučić .....	33
Pozivi u hitnim slučajevima (SOS) .....	34
SOS poziv .....	34
SOS tekstna poruka (SMS) .....	35
Uključivanje SOS alarma .....	36

<b>SMS (tekstne poruke)</b>	37
Pisanje i slanje SMS-a	37
Spremanje SMS-a (Popis skica)	39
Poslane poruke	41
Izlaz	42
Predložak SMS-a	43
SMS primljen	44
Postavke SMS-a	46
<b>Ostale primjene</b>	48
Budilica	48
Kalendar	51
Upravitelj datoteka	55
Kamera i preglednik slika	57
<b>Postavke</b>	61
Datum i vrijeme	61
Popis pouzdanih i blokiranih brojeva	62
Jezik	65
Zvukovi i signali	66
Prikaz	71
SIM kartice i mrežni operater	73
Povratak na tvorničke postavke	74
<b>Pregled izbornika</b>	75
<b>Korisnička služba</b>	83
Jamstvo	84
Isključivanje odgovornosti	85
Odobrenje	85
Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme	86
Informacije o zračenju	86
Tehnički podaci	87
Pribor	87

## Pregled

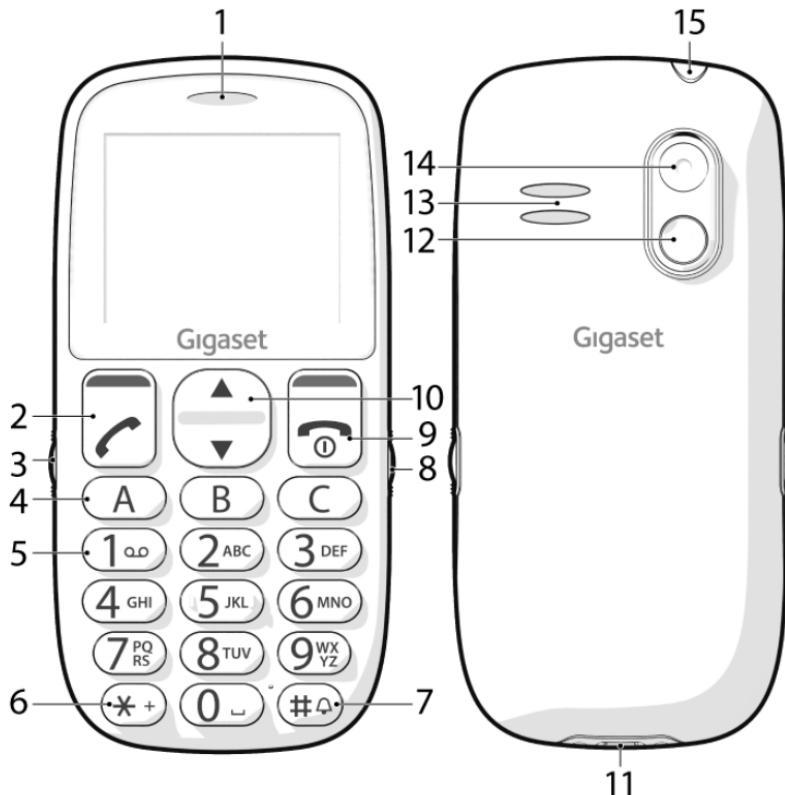

- |    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | <b>Slušalica</b>                     |   |
| 2  | <b>Ljeva zaslonska tipka:</b>        | Odaberite funkcije ovisno o prikazu na zaslonu<br>Prihvati poziv; birati broj; otvoriti popis poziva  |
| 3  | <b>Tipka svjetiljke</b>              |   |
| 4  | <b>Tipke za izravno biranje:</b>     | Brojevi za brzo biranje   |
| 5  | <b>Tipka 1:</b>                      | Otvoriti mrežnu sekretaricu ( <b>dugo</b> pritisnite)   |
| 6  | <b>Tipka zvjezdica:</b>              | unesite * ili + (za međunarodne pozive)   |
| 7  | <b>Tipka ljestve:</b>                | Prebacivanje između vibracije, tihog i standarnog načina rada (pritisnite <b>dugo</b> )   |
| 8  | <b>Tipka za zaključavanje tipki:</b> | Uključite zaključavanje tipki (pritisnite 2 sekunde)<br>Isključite zaključavanje tipki (pritisnite 2 sekunde)   |
| 9  | <b>Desna zaslonska tipka:</b>        | Završiti poziv; funkcija otkazivanja; povratak na izbornik; uključivanje/isključivanje mobilnog telefona  |
| 10 | <b>Navigacijska tipka:</b>           |  Otvoriti izbornik<br> Kretanje kroz izbornike i popise |
| 11 | <b>USB priključak:</b>               | Spojiti USB kabel   |
| 12 | <b>Tipka SOS:</b>                    | Aktivirati hitni poziv  |
| 13 | <b>Zvučnik</b>                       |   |
| 14 | <b>Kamera</b>                        |   |
| 15 | <b>Svetiljka</b>                     |   |

## Prikaz u uputama za uporabu

Ovo poglavlje opisuje simbole korištene u ovom priručniku i njihovo značenje.

### Simboli

	Upozorenja čije će zanemarivanje rezultirati ozljedama ili oštećenjem opreme.
	Važne informacije o funkciji i pravilnom rukovanju ili funkcijama koje mogu uzrokovati troškove.
	Preduvjet za izvođenje sljedeće radnje.
	Dodatne korisne informacije.

### Radni koraci

- 1 Prvi radni korak.
- 2 Daljnji radni koraci.
  - ▶ Rezultat radnog koraka.

---

### Prikazani tekstovi

Prikazani tekstovi su tekstovi koji se prikazuju na zaslonu mobilnog telefona.  
Prikazani tekstovi prikazani su **podebljani**.

Primjer:

Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

---

### Upravljačka tipka

Prikaz upravljačke tipke u korisničkom priručniku:

- 
- Pritisnite upravljačku tipku dolje
- 
- Pritisnite upravljačku tipku gore
- 
- Pritisnite upravljačku tipku gore ili dolje

# Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte sljedeće informacije. Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjerodavnih zakona.

Svojoj djeci objasnite sadržaj ovog dokumenta i potencijalne opasnosti povezane s korištenjem ovim uređajem.

## Opće napomene

- Radi vlastite sigurnosti, koristite samo odobrenu originalnu Gigaset dodatnu opremu za svoj mobilni telefon. Korištenje nekompatibilne dodatne opreme može oštetiti mobilni telefon i uzrokovati opasne situacije. Originalni pribor možete nabaviti od Gigaset korisničke službe (pogledajte dio Korisnička služba).
- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja prema IP44. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad: 0 – 40 °C.  
Visoke temperature mogu skratiti trajanje elektroničkih uređaja, oštetiti bateriju i uzrokovati deformaciju ili topljenje plastičnih dijelova. Ako se mobilni telefon koristi ili skladišti na mjestima s niskom temperaturom, unutar telefona se može pojaviti kondenzacija koja uništava elektronički sklop.
- Mobilni telefon ne smije se koristiti niti čuvati na prašnjavim ili prljavim mjestima. Prašina može uzrokovati kvarove mobilnog telefona.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život. Takva područja uključuju: Benzinske postaje, kemijske tvornice, transportne ili skladišne objekte za opasne kemikalije, područja ispod paluba brodova, područja gdje zrak sadrži kemijske tvari ili fine čestice (npr. prašinu ili čestice metalnog praha).
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

### Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti modificirati bateriju. Nemojte skladištitи bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.
- Nemojte koristiti oštре predmete, npr. odvijač, da biste dodirnuli i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksplodiranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opeklini kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.
- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte skladištitи bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Ne punite bateriju dulje od 12 sati.
- Uređaj punite samo u zatvorenom prostoru. Nemojte telefonirati niti birati bilo kakve brojeve tijekom punjenja.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.
- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ne koristite punjač ako je kabel za napajanje oštećen ili ako u mobitelu nema baterije – u takvim slučajevima postoji opasnost od strujnog udara i požara.

### Slušalice



Visoka glasnoća može oštetići sluh.

Slušanje glazbe ili razgovora preko slušalica na visokoj glasnoći može biti neugodno te uzrokovati trajno oštećenje sluga.

Kako biste spriječili gubitak sluga, izbjegavajte slušanje visoke glasnoće dulje vrijeme.

- Prilikom korištenja slušalica tijekom hodanja ili trčanja, pazite da se kabel slušalica ne omotava oko vašeg tijela ili predmeta.
- Koristite slušalice samo u suhim okruženjima. Statički elektricitet koji se nakuplja na slušalicama može se isprazniti u obliku električnog udara u uši. Ako dodirnete slušalice rukom ili ako dođu u kontakt s golim metalom prije nego što ih spojite na mobilni telefon, može se isprazniti statički elektricitet.

## Uporaba u bolnicama / Medicinski uređaji

- Funkcije medicinskih uređaja blizu vašeg proizvoda mogu biti ograničene. Uzmite u obzir tehničke uvjete u vašem okruženju, npr. u liječničkim ordinacijama.
- Ako koristite medicinski uređaj (npr. srčani stimulator), prije uporabe posavjetujte se s proizvodjačem proizvoda. Od njega ćete saznati više o osjetljivosti uređaja na vanjske, visokofrekventne izvore energije.
- Srčani stimulatori, implantirani kardioverter-defibrilatori:  
Prilikom uključivanja mobilnog telefona, provjerite je li udaljenost mobilnog telefona i implantata najmanje 152 mm. Kako biste smanjili potencijalne smetnje, koristite mobilni telefon na strani suprotnoj od implantata. Ako primijetite bilo kakve smetnje, odmah isključite svoj mobilni telefon. Ne držite mobilni telefon u džepu košulje.
- Slušni aparati, umjetne pužnice:  
Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati slušne aparde i umjetne pužnice. U slučaju bilo kakvih kvarova, obratite se proizvođaču takvih proizvoda.
- Ostali medicinski uređaji:  
Ako vi i osobe oko vas koriste druge medicinske uređaje, provjerite s proizvođačem jesu li takvi uređaji zaštićeni od radiofrekvencijskih signala u okolini. Također se o tome možete posavjetovati sa svojim liječnikom.

## Hitni pozivi

- Provjerite je li mobilni telefon spojen na GSM mrežu i uključen. Ako je potrebno, unesite broj za hitne slučajeve, a zatim uputite poziv.
- Obavijestite operatera centra za hitne pozive o svojoj lokaciji.
- Ne prekidajte poziv dok vas operater u centru za hitne pozive ne zamoli za to.

## Djeca i kućni ljubimci

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti. Djeca smiju koristiti mobilni telefon samo pod nadzorom odrasle osobe.

## Zrakoplovi, vozila i sigurnost u prometu

- Isključite mobilni telefon u zrakoplovu.  
Imajte na umu mjerodavna ograničenja i propise.  
Bežični uređaji mogu ometati funkcije opreme u zrakoplovu. Prilikom korištenja mobilnim telefonom, obvezno slijedite upute posade zrakoplova.
- Kao vozač vozila, najvažnija je: Sigurnost na cestama i sigurnost sudionika u prometu.  
Korištenje mobitela tijekom vožnje može vas omesti i dovesti do opasnih situacija. Također može kršiti mjerodavne zakone.

## Sigurnosne napomene

### **SIM kartica, memorijska kartica i kabel za podatkovnu vezu**

- Ne vadite karticu iz mobilnog telefona dok šaljete ili primate podatke: Postoji rizik od gubitka podataka, oštećenja mobilnog telefona ili memorijske kartice.

### **Neispravni uređaji**

- Ugradnja ili popravak proizvoda rezerviran je isključivo za kvalificirano osoblje za održavanje.
- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Ako se s mobitelom grubo postupa, npr. ako vam uređaj ispadne, zaslon se može razbiti, a električni krug i osjetljive unutarnje komponente mogu se oštetiti.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.
- Ako mobilni telefon, baterija ili pribor ne rade ispravno, obratite se Gigaset Servisnom centru radi pregleda.

### **Dodatne važne informacije**

- Nikada ne usmjeravajte bljeskalicu izravno u oči ljudi ili životinja. Ako je bljeskalica usmjerena preblizu ljudskom oku, postoji rizik od privremenog gubitka ili oštećenja vida.
- Ako se uređaj zagrije, privremeno ga odložite i prekinite bilo koji program koji je pokrenut. Kontakt s vrućim uređajem može uzrokovati blagu iritaciju kože, npr. crvenilo.
- Nemojte lakirati mobilni telefon. Boja/lak mogu oštetiti dijelove mobilnog telefona i uzrokovati kvarove.

## Prvi koraci

Ovo poglavlje opisuje sadržaj isporučenog paketa i način prvog korištenja mobilnog telefona.

### Sadržaj isporučenog paketa


- Mobilni telefon Gigaset GL395 s punjivom baterijom
- Stanica za punjenje
- Kabel za punjenje i prijenos podataka

Prije uporabe mobilnog telefona, provjerite je li sadržaj isporučenog paketa potpun. U slučaju nedoumice, obratite se našoj službi za korisnike.

## Uključivanje


### Umetanje SIM kartice i memorijske kartice

U mobilni telefon možete umetnuti micro SIM karticu i memoriju karticu.

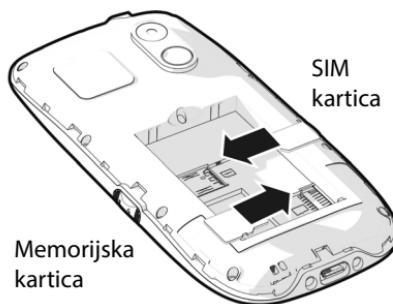

- 1 Umetnute nokat ili prikladan alat u utor na lijevom kutu poleđine.
- 2 Povucite poklopac odjeljka za baterije prema gore.
- 3 Umetnute SIM karticu u lijevi utor. Provjerite je li SIM kartica ispravno usmjerenja.
- 4 Prema želji, umetnute memoriju karticu u desni utor.
  - Umetnuli ste SIM karticu i memoriju karticu u mobilni telefon.

## Umetnute bateriju i zatvorite poklopac

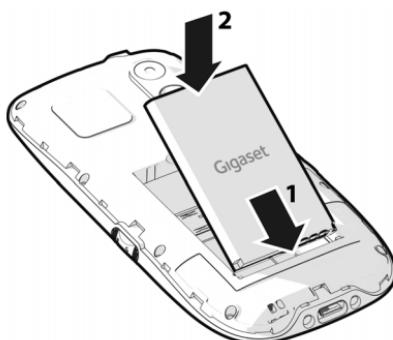

1 Umetnute bateriju na prikazani način. Provjerite je li ispravno usmjerena.

- 2 Vratite poklopac odjeljka za baterije na prikazani način.
- 3 Lagano pritisnite poklopac da se zatvori. Poklopac pretinca za baterije uglavljuje se uz škljocaj.
  - ▶ Umetnuli ste bateriju u mobilni telefon.

## Punjjenje baterije



- 1 Uključite USB utikač kabela za punjenje u stanicu za punjenje.
- 2 Stavite mobilni telefon u stanicu za punjenje.

ili



- 1 Uključite USB priključak kabela za punjenje u USB priključak na donjoj strani mobilnog telefona.
  - 2 Uključite slobodni USB priključak kabela za punjenje u odgovarajući adapter za napajanje (nije isporučen).
  - 3 Uključite adapter za napajanje u ispravno instaliranu utičnicu.
- Priključili ste mobilni telefon na izvor napajanja. Baterija se puni.

Prije prve uporabe, potpuno napunite bateriju.

Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja na alatnoj traci potpuno ispunjena.

Ako ste postavili punjenje baterije samo do 80 %, zaslon će ostati na 4 crte i baterija će se puniti samo do 80 %.

## Korištenje mobilnog telefona

Ovo poglavlje opisuje osnove korištenja mobilnog telefona.

---

### Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona

Uključite mobilni telefon:

- 1 Dugo pritisnite tipku za kraj poziva .
- 2 Unesite PIN za umetnutu SIM karticu s pomoću tipkovnice  na mobilnom telefonu.

 PIN ste dobili od svog mobilnog operatera zajedno sa SIM karticom.  
U slučaju nedoumice, obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (→ str. 16).

► Uključili ste mobilni telefon.

Isključite mobilni telefon:

- 1 Dugo pritisnite tipku za kraj poziva .
- Isključili ste mobilni telefon.

---

### Uključivanje zaslona

Osvjetljenje zaslona automatski će se isključiti nakon 30 sekundi (stanje mirovanja). Ova značajka smanjuje potrošnju baterije mobilnog telefona.

Uključite zaslon:

- 1 Pritisnite bilo koju tipku na mobilnom telefonu.
- Uključili ste zaslon mobilnog telefona.

## Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki

Zaključavanje tipki blokira sve pritiske tipki i sprječava nehotično korištenje mobilnog telefona.

Uključite zaključavanje tipki:

- 1 Pritisnite tipku za **zaključavanje tipki** 2 sekunde.

► Aktivirali ste zaključavanje tipki:

Na zaslonu se pojavljuje simbol .

Isključite zaključavanje tipki:

- 1 Pritisnite tipku za **zaključavanje tipki** 2 sekunde.

► Isključili ste zaključavanje tipki:

Na zaslonu se pojavljuje simbol .

 Kada se primi dolazni poziv, zaključavanje tipki se deaktivira. Možete odgovoriti na poziv. Nakon završetka poziva, zaključavanje tipki ponovno se aktivira.

Imajte na umu da kada je aktivirano zaključavanje tipki, nije moguće unijeti telefonske brojeve, uključujući brojove za hitne slučajeve.

---

## Uključivanje/isključivanje svjetiljke

Svetiljka se može uključiti ili isključiti tipkom za svjetiljku. Svjetiljka se nalazi na gornjoj strani mobilnog telefona (→ str. 4).

 Svjetiljka se može uključiti samo kada je mobilni telefon uključen (→ str. 14).

Uključite svjetiljku:

- 1 Pritisnite **tipku svjetiljke** 2 sekunde.

► Uključili ste svjetiljku.

Isključite svjetiljku:

- 1 Pritisnite **tipku svjetiljke** 2 sekunde.

► Isključili ste svjetiljku.

 Svjetiljka troši mnogo energije. Stoga je isključite kada vam ne treba.

### Korištenje upravljačke tipke




Upravljačka tipka koristi se za navigaciju kroz izbornike i polja za unos. Upravljačka tipka nalazi se između tipke za razgovor i tipke za kraj poziva.

### Funkcije upravljačke tipke

U mirovanju:		Otvoriti izbornik
		Otvoriti izbornik
U razgovoru:		Jačina glasa za slušalicu/zvučnik
		Smanjivanje glasnoće glasa za slušalicu/zvučnik
U izbornicima:		Ulaz u izbornik gore
		Ulaz u izbornik dolje
Prilikom unosa teksta:		Jedno tekstno polje više
		Jedno tekstno polje niže

### Tipke zaslona

S pomoću tipki zaslona izvršite funkcije prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona prikazane su u donjem lijevom i donjem desnom kutu zaslona mobilnog telefona i ovise o prikazanom izborniku.

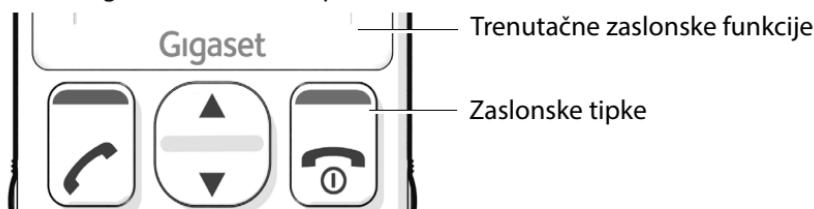

U nastavku su navedeni neki primjeri funkcija tipki zaslona:

Jelovnik	Kontakti	Otvoriti glavni izbornik/podizbornik
U REDU	Nazad	Potvrditi funkciju izbornika/spremiti unos
Mogućnosti	Nazad	Otvoriti podizbornik
Mogućnosti	Izbrisati	Brisanje znak po znak s lijeve strane

1 Pritisnite lijevu ili desnu tipku zaslona.

► Izvršili ste funkciju prikaza prikazanu na zaslonu.

## Simbol na statusnoj traci

Simboli na statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuju trenutačne postavke i radno stanje mobilnog telefona:



Vibracija uključena, melodija zvona isključena



Aktiviran je tiki način rada



Propušteni poziv na popisu poziva



Budilica uključena



Primljena glasovna poruka



Uređaj je spojen preko USB-a

## Bežična veza za SIM karticu 1



Broj crta u simbolu označava trenutačnu kvalitetu veze.

## Razina napunjenoosti baterije



prazna



oko 50 %



puna

Zaslon se pomiče tijekom punjenja.

## Navigacija izbornikom

Izbornik mobilnog telefona sastoji se od glavnog izbornika i nekoliko podizbornika.

Za bolju orientaciju, u ovom priručniku prikazan je potpun pregled izbornika: → str. 75

---

### Glavni izbornik

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu simbolom i oznakom.

Navigacija u glavnom izborniku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik** ili jednu od navigacijskih tipki.
- 2 S pomoću upravljačke tipke  odaberite podizbornik (npr. Postavke). Trenutačno odabrani izbornik ima obojenu pozadinu.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - ▶ Otvorili ste podizbornik.

---

### Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.

Trenutačno odabrana stavka izbornika označena je bojom. Ako naziv unosa ne stane u jedan red, tekst se pomiče kroz njega.

Ako postoje daljnji unosi, s desne strane prikazana je traka koja pokazuje položaj unosa u podizborniku.

Pristupanje funkciji:

- 1 Odaberite podizbornik (npr. Postavke).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - ▶ Otvorili ste odabrani podizbornik.

Prelazak na prethodnu razinu izbornika:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva  ili tipku zaslona **Pret..**.
  - ▶ Prikazana je prethodna razina izbornika.

## Unos teksta

Svakoj tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva. Čim se pritisne tipka, mogući znakovi prikazani su pri dnu zaslona. Odabrani znak je označen.

-  Dodatne opcije dostupne su za pisanje SMS-a (→ str. 38).

Odaberite slova/brojke:

- 1 Pritisnite odabranu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopce.
  - ▶ Prelazite unesena slova i brojke.

Brisanje znakova lijevo od pokazivača:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbrisati**.
- 2 Ponovno pritisnite tipku zaslona **Izbrisati** za brisanje više znakova.
  - ▶ Izbrisali ste znakove lijevo od pokazivača.

Prebacivanje između malih i velikih slova (abc, Abc, ABC, 123) ili unosa brojki (abc, Abc, ABC, 123):

- 1 Pritisnite tipku ljestve .
- ▶ Prebacujete između malih i velikih slova ili unosa brojki.

Unesite posebne znakove prilikom pisanja SMS-a:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdica.
- 2 Odaberite željeni posebni znak.
  - ▶ Odabrali ste željeni posebni znak.

## Telefoniranje

Ovo poglavlje opisuje mogućnosti za upućivanje telefonskih poziva s vašeg mobilnog telefona. To uključuje različite načine upućivanja i primanja poziva. Također su opisane funkcije koje možete izvršavati tijekom poziva.

---

### Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje

Možete birati i pozivati nacionalne i međunarodne brojeve izravno s numeričke tipkovnice mobilnog telefona.

Biranje nacionalnog pozivnog broja:

- 1 Unesite željeni telefonski broj, uključujući pozivni broj, s pomoću tipkovnice .
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 3 Odaberite **Poziv**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
  - ▶ Birali ste broj preko numeričke tipkovnice.

Brajte međunarodni broj:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdice  dva puta dok se ne umetne znak +.
- 2 S pomoću tipkovnice  unesite željeni telefonski broj, uključujući međunarodni pozivni broj (npr. +43).
  - ▶ Birali ste međunarodni broj.

Možete izbrisati znamenke ili otkazati biranje broja:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Izbrišati brojke: | 1 Pritisnite tipku zaslona <b>Izbrišati</b> .  |
| Prekid biranja:   | 1 Pritisnite tipku zaslona <b>Izbrišati</b> dok se sve znamenke ne brišu.<br>2 Pritisnite tipku zaslona <b>Nazad</b> . |

---

### Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Kontakti**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 4 Odaberite **Poziv**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
  - ▶ Obavili ste poziv koristeći telefonski imenik.

Detaljne informacije o telefonskom imeniku: → str. 30

## Poziv s popisa poziva

Popisi poziva sadrže posljednje odgovorene, odlazne i propuštene pozive.

- 1 Pritisnite tipku za razgovor .
  - 2 Odaberite željeni unos.
  - 3 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .
    - ▶ Birali ste broj s popisa poziva.
- ili
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Zapisnici poziva**.
  - 3 Odaberite željeni popis poziva (npr. Propušteni pozivi).
  - 4 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .
    - ▶ Birali ste broj s popisa poziva.

Detaljne informacije o popisima poziva: → str. 28

## Poziv tipkom za izravno biranje

Možete dodijeliti tri važna telefonska broja tipkama za izravno biranje A, B i C.



Odaberite tipku za izravno biranje:

- 1 Dugo pritisnite željenu tipku za izravno biranje (A, B ili C).  
ili
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Brzo biranje**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Postavite brojeve**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite željenu tipku A, B ili C.
- 9 Odaberite **Mogućnosti**.
- 10 Odaberite **Unesite broj**.
- 11 Unesite telefonski broj .
- 12 Odaberite **Uštedjeti**.

## Telefoniranje

ili

- 1 Odaberite željenu tipku A, B ili C.
- 2 Odaberite **Mogućnosti**.
- 3 Odaberite **Imenik**.
- 4 Odaberite **Odaberite**.
- 5 Odaberite željeni unos.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - ▶ Dodijelili ste telefonski broj tipki za izravno biranje.

### Brajte broj s pomoću tipke za izravno biranje

- 1 Dugopritisnite željenu tipku za izravno biranje A, B ili C.
  - ▶ Birali ste pohranjeni telefonski broj s pomoću tipke za izravno biranje.

---

## Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona na mobilnom telefonu. Telefonski broj pozivatelja (ako se prenosi) prikazuje se na zaslonu mobilnog telefona. Ako se pozivatelj nalazi u telefonskom imeniku, prikazuje se pohranjeno ime.

Prihvatile poziv:

- 1 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Odgovor**.

- ▶ Prihvatili ste dolazni poziv.

Odbacite poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Odbiti**.

- ▶ Odbili ste dolazni poziv.

Završite aktivni telefonski poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

- ▶ Završili ste aktivni telefonski poziv.

Ako ne odgovorite na dolazni poziv, spremit će se na popisu poziva **Propušten poziv** poziva (→ str. 28).

## Postavke za dolazne pozive

Uključivanje/isključivanje melodije zvona i/ili vibracije: → str. 66

Odgovorite na poziv bilo kojom tipkom: → str. 66

---

## Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)

Na popis blokiranih možete dodati do 20 telefonskih brojeva.

Pozivi s ovih brojeva bit će preusmjereni izravno na vašu govornu poštu i više se neće signalizirati na vašem mobilnom telefonu.

Unose na popisu blokiranih možete kreirati ručno ili možete uvesti telefonske brojeve iz telefonskog imenika ili popisa poziva.

---

### Uključivanje popisa blokiranih

Uključite popis blokiranih kako biste mogli dodavati unose.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **popis blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Odbijte brojeve na popisu blokiranih**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite **Na/Isključeno**.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (◎ = odabрано).  
► Uključili ste popis blokiranih.

---

### Dodavanje telefonskog broja na popisu blokiranih

Na popis blokiranih možete dodati do 20 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **popis blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **brojevi popisa blokiranih**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
- 11 Odaberite **Mogućnosti**.
- 12 Odaberite **Uredi**.

## **Telefoniranje**

**13 Odaberite Odaberite.**

Ručno dodavanje telefonskog broja:

10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .

**11 Odaberite Mogućnosti.**

**12 Odaberite Gotovo.**

ili dodajte broj iz telefonskog imenika:

**10 Odaberite Mogućnosti.**

**11 Odaberite Dodaj iz imenika.**

12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

13 Odaberite željeni unos.

14 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

ili dodajte broj s popisa poziva:

**10 Odaberite Jelovnik.**

**11 Odaberite Zapisnici poziva.**

12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

13 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).

14 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

15 Odaberite željeni unos.

**16 Odaberite Mogućnosti.**

**17 Odaberite Dodaj na popis blokiranih.**

18 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Dodali ste telefonski broj na popis blokiranih.

## Tijekom telefonskog razgovora

Ovdje opisane funkcije dostupne su tijekom aktivnog telefonskog poziva.

### Poziv bez upotrebe ruku

Zvučnik mobilnog telefona možete koristiti tijekom telefonskog poziva (poziv bez upotrebe ruku). Pritom su vam ruke slobodne za druge stvari.

Uključite poziv bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **H-slobodno**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - ▶ Uključili ste poziv bez upotrebe ruku.  
Telefonski razgovor reproducira se preko zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **H-Zadržano**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - ▶ Isključili ste poziv bez upotrebe ruku.  
Telefonski razgovor reproducira se preko slušalice.

Također možete uključiti ili isključiti razgovor bez upotrebe ruku prilikom uspostavljanja telefonskog poziva.

Uključite pozive bez upotrebe ruku tijekom uspostavljanja veze:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **H-slobodno**.
- ▶ Uključili ste poziv bez upotrebe ruku.  
Čim se uspostavi telefonski poziv, reproducira se preko zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku tijekom uspostavljanja veze:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **H-Zadržano**.
- ▶ Isključili ste poziv bez upotrebe ruku.  
Čim se uspostavi telefonski poziv, reproducira se preko slušalice.

### Prilagodba glasnoće telefonskih poziva

Glasnoća telefonskih poziva može se prilagođavati u koracima. Postavka se odnosi na slušalicu i zvučnik prilikom korištenja poziva bez upotrebe ruku.

Podesite glasnoću tijekom telefonskog poziva:

- 1 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 2 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **Volumen**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 5 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.
- 6 Odaberite **Nazad**.

 Postavka će se automatski spremiti nakon otprilike 3 sekunde ako niste odabrali **Nazad**.

- ▶ Prilagodili ste glasnoću telefonskog poziva.

---

### Isključivanje mikrofona

Ako je mikrofon isključen, osoba s kojom razgovarate više vas neće moći čuti.

Isključivanje mikrofona:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **Isključi zvuk**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

▶ Isključili ste mikrofon.

Vaš sugovornik vas više ne može čuti.

Ponovno uključite mikrofon:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite .
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Uključili ste mikrofon.
- Osoba s kojom razgovarate može vas čuti.

## Preusmjeravanje poziva

Preusmjeravanje poziva preusmjerava pozive na drugi broj ili u poštanski sandučić.

-  Ne podržavaju svi mrežni operateri funkciju preusmjeravanja poziva.

### Namještanje preusmjeravanja poziva

Prije nego što postavite preusmjeravanje poziva, morate uključiti funkciju preusmjeravanja poziva.

Uključite preusmjeravanje poziva:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija:

**Preusmjeri sve glasovne pozive, Preusmjeri ako je nedostupan, Preusmjeri ako nema odgovora, Preusmjeri ako je zauzeto**

- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite **Aktivirati**.
- 11 Odaberite odredište (telefonski broj ili poštanski sandučić) za preusmjerenje poziva.

Preusmjeri na telefonski broj:

- 1 Odaberite **Na novi broj**.
  - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 3 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
  - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 5 Odaberite **Gotovo**.
- ili
- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite **Dodaj iz imenika**.
  - 3 Odaberite željeni kontakt.
  - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

## Telefoniranje

Prosljediti u poštanski sandučić:



Broj poštanskog sandučića pohranjen je na tipki 1 (→ str. 33).

1 Odaberite **Na govornu poštu**.

► Postavili ste preusmjeravanje poziva na telefonski broj ili poštanski sandučić.

---

## Prekid preusmjeravanja poziva

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **postavke**.

3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Odaberite **Postavke poziva**.

5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.

7 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

8 Odaberite **Otkažite sva preusmjeravanja**.

9 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Isključili ste preusmjeravanje poziva.

---

## Popisi poziva

Mobilni telefon pohranjuje različite vrste poziva (propuštene, primljene i odlazne pozive) u popise poziva.

---

## Otvaranje popisa poziva

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Zapisnici poziva**.

3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Otvorili ste pregled popisa poziva.

Pregled popisa poziva prikazuje podizbornike za svaku vrstu poziva:

- **Svi pozivi**
- **Propušten poziv**
- **Primljeni pozivi**
- **Birani pozivi**
- **Odbij poziv**

Zapisnici poziva	
Svi pozivi (12)	
Birani pozivi	
Primljeni pozivi	
Pret.	U REDU

Dolje **Svi pozivi** su navedeni pozivi svih vrsta.

Pored naziva popisa nalazi se broj ukupnih unosa.

1 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).

2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Otvorili ste željeni popis poziva.

### Informacije o pozivu

- Telefonski broj ili ime ako je pretplatnik registriran u telefonskom imeniku
- Datum i vrijeme

 Ako postoji barem jedan propušteni poziv, na statusnoj traci prikazan je simbol .

---

### Upravljanje unosima na popisima poziva

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Zapisnici poziva**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Odaberite željeni popis poziva.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

6 Odaberite željeni unos.

7 Odaberite **Mogućnosti**.

Pogledajte informacije o pozivu: ► Odaberite **Pogled**.

Biranje broja: ► Odaberite **Poziv**.

Pisanje tekstne poruke (SMS): ► Odaberite **Pošalji SMS**.

Preuzmite broj u telefonski imenik: ► Odaberite **Spremi u kontakte**.

Preuzmite broj na popis pouzdanih: ► Odaberite **Dodaj na popis dopuštenih**.

Preuzeti broj na popis blokiranih: ► Odaberite **Dodaj na popis blokiranih**.

Izbrisati unos: ► Odaberite **Izbrisati**.

---

### Izbrisati popis poziva

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Zapisnici poziva**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Odaberite **Brisanje zapisa poziva**.

5 Odaberite željeni popis poziva.

6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

7 Potvrdite upit za brisanje s **Da**.

### Telefonski imenik

Telefonski imenik može sadržavati do 500 unosa. Unosi se mogu spremiti u internu memoriju telefona ili na SIM karticu.

Unose u telefonski imenik možete ručno kreirati, uvesti ih s popisa poziva ili dodati telefonski broj u telefonski imenik tijekom pripreme biranja.

---

### Otvaranje telefonskog imenika

1 Pritisnite tipku zaslona **Kontakti**.

ili

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Kontakti**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

U sljedećem opisu, koristi se tipka zaslona **Kontakti**.

---

### Unosi u telefonski imenik

Telefonski imenik sadrži sve unose iz telefonskog imenika. Navedeni su abecednim redom.

Unos sadrži sljedeće podatke:

- Telefonski broj
- Ime

#### Informacije o kontaktima

Simbol pokazuje gdje je pohranjen unos u telefonskom imeniku:

 na mobilnom telefonu

 na SIM kartici



---

## Kreiranje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Odaberite **Dodaj novi kontakt**.
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite mjesto spremanja za novi unos u telefonski imenik (SIM kartica ili memorija telefona).
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Ime**.
- 9 Odaberite **Mogućnosti**.
- 10 Odaberite **Uredi**.
- 11 Unesite ime pomoću tipkovnice .
- 12 Odaberite **Mogućnosti**.
- 13 Odaberite **Gotovo**.
- 14 Odaberite **Broj**.
- 15 Odaberite **Mogućnosti**.
- 16 Odaberite **Uredi**.
- 17 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 18 Odaberite **Mogućnosti**.
- 19 Odaberite **Gotovo**.
- 20 Odaberite **Mogućnosti**.
- 21 Odaberite **Uštedjeti**.
  - ▶ Kreirali ste unos u telefonskom imeniku.

Informacije o unosu teksta: → str. 19

---

## Traženje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Unesite početno slovo pomoću tipkovnice .
- ▶ Prikazat će se unosi koji odgovaraju vašem unosu.
- ili
- 1 Pomičite se kroz popis s pomoću upravljačke tipke .

## Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .
- ▶ Odabrani kontakt se poziva.

---

## Obrada/upravljanje unosima u telefonskom imeniku

- 1 Odaberite **Kontakti**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Prikaz kontakta:              | ▶ Odaberite <b>Pogled</b> .                    |
| Pisanje tekstne poruke (SMS): | ▶ Odaberite <b>Pošalji SMS</b> .               |
| Obrada unosa:                 | ▶ Odaberite <b>Uredi</b> .                     |
| Izbrisati kontakt:            | ▶ Odaberite <b>Izbrisati</b> .                 |
| Kopirati kontakt:             | ▶ Odaberite <b>Kopirati</b> .                  |
| Dodati na popis pouzdanih:    | ▶ Odaberite <b>Dodaj na popis dopuštenih</b> . |
| Dodati na popis blokiranih:   | ▶ Odaberite <b>Dodaj na popis blokiranih</b> . |
| Višestruko označavanje:       | ▶ Odaberite <b>Označite nekoliko</b> .         |
| Postavke kontakta:            | ▶ Odaberite <b>Postavke kontakata</b> .        |

## Poštanski sandučić

Ako vaš davatelj telefonskih usluga nudi poštanski sandučić (telefonsku sekretaricu), pozivatelj može ostaviti poruku ako ne odgovorite na poziv.

Za preslušavanje glasovnih poruka u vašem poštanskom sandučiću potreban vam je broj poštanskog sandučića. Ako je potrebno, zatražite broj telefona od svog mobilnog operatera.

Možete poslušati svoju govornu poštu:

- 1 Unesite broj poštanskog sandučića s pomoću tipkovnice .
- 2 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .
- 3 Slijedite glasovne upute poštanskog sandučića.  
▶ Preslušali ste svoj poštanski sandučić.

Kada prvi put koristite tipku , morate unijeti broj poziva za poštanski sandučić.

## Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)

Mobilni telefon nudi sljedeće SOS funkcije:

- SOS poziv
- SOS SMS (tekstna poruka)
- SOS alarm



Nemojte koristiti lokalne, nacionalne ni međunarodne brojeve hitnih službi.

### SOS poziv

Tipka SOS omogućuje privatnu funkciju hitnog poziva. Pritiskom na tipku SOS možete nazvati do pet brojeva i/ili poslati SMS.

### Uključivanje/isključivanje SOS poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **SOS**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Status**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Na/Isključeno**.
  - 7 Potverdite tipkom zaslona **U REDU** (◉ = odabрано).
- Aktivirali ste funkciju SOS poziva.



Ako isključite funkciju, SOS tipku možete koristiti samo za SOS alarm, a ne za hitne pozive.

### Unos brojeva za hitne slučajeve

Unesite telefonske brojeve koji će se birati kada pritisnete tipku SOS. Možete unijeti do pet telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **SOS brojevi**.
- 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Unesite broj**.

- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice 
- 11 Odaberite **Uštedjeti**.

ili

- 1 Slijedite korake 1 do 8.
  - 2 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 3 Odaberite **Imenik**.
  - 4 Odaberite željeni unos.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Unijeli ste broj za hitne slučajeve.

---

## SOS tekstna poruka (SMS)

Osim SOS poziva, možete slati i SOS tekstne poruke (SMS). Zadan je standardni tekst. Ovaj tekst možete promijeniti. Ako je funkcija aktivirana, SMS poruke se šalju na definirane brojeve za hitne slučajeve.

---

### Uključivanje/isključivanje SMS obavijesti

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **SOS**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **SOS SMS ON/OFF**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Na/Isključeno**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** ( = odabрано).
- Uključili ste funkciju SOS tekstnih poruka (SMS).

## Promjena sadržaja SOS tekstne poruke

Možete promijeniti zadani tekst pohranjen za SOS poruku i unijeti prilagođeni tekst.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **SOS**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**. Prikazan je standardni tekst.
  - 4 Odaberite **SOS-SMS**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**. Prikazan je standardni tekst.
  - 6 Izbrišite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Izbrisati**.
  - 7 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
  - 8 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 9 Odaberite **Uštedjeti**.
- Promijenili ste sadržaj SOS tekstne poruke.

Informacije o unosu SMS teksta: → str. 38

---

## Uključivanje SOS alarma

Ako je SOS alarm uključen, mobilni telefon signalizira glasnim tonom alarma kada se pritisne SOS tipka.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **SOS**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Ton upozorenja**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Na/Isključeno**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (◎ = odabранo).
- Uključili ste funkciju SOS alarma.

## SMS (tekstne poruke)

Možete slati i primati tekstne poruke (SMS).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

U sljedećem opisu koristi se upravljačka tipka .

## Pisanje i slanje SMS-a

 SMS može imati do 612 znakova. Ako ima više od 160 znakova, SMS će biti poslan kao **ulančani** SMS (do četiri pojedinačne SMS poruke).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Napiši poruku**.
- 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Pošalji na**.

Unos broja:

- 1 Odaberite **Unesite broj**.
- 2 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 3 Unesite telefonski broj želenog primatelja s pomoću tipkovnice .
- 4 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

ili

Koristiti kontakt:

- 1 Odaberite **Dodaj iz imenika**.
- 2 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Potverdite tipkom zaslona **Dodati**.

9 Odaberite **Mogućnosti**.

10 Odaberite **Poslati**.

11 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Poslali ste SMS (tekstnu poruku).

## SMS (tekstne poruke)

### Prekid pisanja SMS-a

Ako želite odbaciti uneseni tekst:

- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite **Otkazati**.
- Odbacili ste tekst koji ste unijeli.

 Ako se SMS ne može poslati, pohranjuje se u odlaznu poštu (→ str. 42).

---

## Način unosa

Svakoj tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva. Čim se pritisne tipka, mogući znakovi prikazani su pri dnu zaslona. Odabrani znak je označen.

### Odabir slova/brojki:

- 1 Pritisnite željenu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopno dok se ne prikaže željeni znak (→ str. 19).

### Pomicanje pokazivača (lijevo/desno):

- 1 Pritisnite upravljačku tipku gore  ili dolje .

Prebacivanje između unosa malih i velikih slova ili brojki:

- 1 Pritisnite tipku **Ijestve** .
- ili
- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite **Metoda unosa**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **HR / hr / Hr / Numerički**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

### Unos posebnih znakova:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdica.
  - 2 Odaberite željeni posebni znak.
- Odabrali ste željeni posebni znak.

---

## Promjena jezika unosa

Jezik unosa određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Napiši poruku**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 8 Odaberite **Jezik pisanja**.
  - 9 Odaberite **Odaberite**.
  - 10 Odaberite željeni jezik unosa.
  - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabрано).
- ▶ Promijenili ste jezik unosa.
- 

## Spremanje SMS-a (Popis skica)

SMS poruke možete spremiti, naknadno ih mijenjati i poslati.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Napiši poruku**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Uštedjeti**.
  - 9 Odaberite **Odaberite**.
- ▶ Spremili ste SMS kao skicu na popisu skica.

## SMS (tekstne poruke)

### Obrada skica

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Nacrti**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Prikazuje se popis skica.
- 6 Odaberite željeni dizajn.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Čitanje SMS-a:

- 1 Odaberite **Pogled**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.

Slanje SMS-a:

- 1 Odaberite **Poslati**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Unesite telefonski broj primatelja (→ str. 37) s pomoću tipkovnice .
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.

5 Odaberite **Poslati**.

Obrada SMS-a:

- 1 Odaberite **Uredi**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Izbrisite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Izbrisati**.
- 4 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .

Brisanje skice:

- 1 Odaberite **Izbrisati**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Potvrdite upit s **Da**.

Brisanje svih skica:

- 1 Odaberite **Izbriši sve**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Potvrdite upit s **Da**.

## Poslane poruke

Pod **Poslane poruke** će se spremiti SMS poruke koje pošaljete.



Funkcija **Spremi poslanu poruku** je aktivirana (→ str. 47).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Prikazan je popis poslanih poruka.
- 4 Odaberite **Poslane poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Prikazan je popis poslanih poruka.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - Čitanje SMS-a:
    - 1 Odaberite **Pogled**.
    - 2 Odaberite **Odaberite**.
  - Slanje ostalim sudionicima:
    - 1 Odaberite **Naprijed**.
    - 2 Odaberite **Odaberite**.  
Prikazana je SMS poruka.
    - 3 Odaberite **Mogućnosti**.
    - 4 Odaberite **Poslati**(→ str. 37).
  - Brisanje SMS-a:
    - 1 Odaberite **Izbrisati**.
    - 2 Odaberite **Odaberite**.
    - 3 Potvrdite upit s **Da**.
  - Brisanje svih SMS-ova:
    - 1 Odaberite **Izbriši sve**.
    - 2 Odaberite **Odaberite**.
    - 3 Potvrdite upit s **Da**.

## Izlaz

U odlaznoj pošti pohranjene su SMS poruke koje nije bilo moguće poslati, npr. jer nema veze ili je korišteni telefonski broj nepoznat.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Odlazna pošta**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Prikidan je popis neposlanih poruka.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Čitanje SMS-a:

1 Odaberite **Pogled**.

2 Odaberite **Odaberite**.

Slanje SMS-a:

1 Odaberite **Ponovno pošalji**.

2 Odaberite **Odaberite**.

Obrada SMS-a:

1 Odaberite **Promijeniti**.

2 Odaberite **Odaberite**.

3 Izbrisite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Izbrisati**.

4 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .

Brisanje SMS-a:

1 Odaberite **Izbrisati**.

2 Odaberite **Odaberite**.

3 Potvrdite upit s **Da**.

Brisanje svih SMS-ova: 1 Odaberite **Izbriši sve**.

2 Odaberite **Odaberite**.

3 Potvrdite upit s **Da**.

## Predložak SMS-a

U predlošcima SMS-a pronaći ćete izbor pripremljenih tekstova. Ovaj predložak SMS-a možete obraditi ili ga poslati izravno.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Prikazuje se popis predložaka SMS-a.
- 4 Odaberite **SMS predlošci**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Prikazuje se popis predložaka SMS-a.
- 6 Odaberite željeni predložak SMS-a.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Koristite predložak  
SMS-a:

- 1 Odaberite **Koristiti**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 S pomoću tipkovnice obradite tekst ili pošaljite SMS (→ str. 37).

Obrada predloška  
SMS-a:

- 1 Odaberite **Uredi**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .

Brisanje predloška  
SMS-a:

- 1 Odaberite **Ukloniti**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Potvrdite upit s **Da**.

## SMS primljen

Dolazne SMS poruke pohranjuju se u pristiglu poštu. Dolazak nove SMS poruke označen je tonom poruke (→ str. 68) i porukom **Nepročitane poruke** prikazano na zaslonu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Nepročitane poruke**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Prikazan je popis poslanih poruka.

Ako u pristigloj pošti ima nepročitanih SMS poruka, simbol  prikazan je na alatnoj traci.

---

## Čitanje SMS-a

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Inbox**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite željeni SMS.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Pogled**.
  - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Pročitali ste primljenu SMS poruku.

## Obrada pristigle pošte

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Inbox**.
- 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- Odgovor na SMS:
- 1 Odaberite **Odgovor**.
  - 2 Odaberite **Odaberite**.
  - 3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
  - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 5 Odaberite **Poslati**(→ str. 37).
- Pošiljatelj poziva:
- 1 Odaberite **Pošiljatelj poziva**.
  - 2 Odaberite **Odaberite**.  
Bira se telefonski broj.
- Proslijediti ostalim sudionicima:
- 1 Odaberite **Naprijed**.
  - 2 Odaberite **Odaberite**.  
Prikazana je SMS poruka.
  - 3 Odaberite **Mogućnosti**.  
► Odaberite **Poslati**.
- Brisanje SMS-a:
- 1 Odaberite **Izbrisati**.
  - 2 Odaberite **Odaberite**.
  - 3 Potverdite upit s **Da**.
- Brisanje svih SMS-ova:
- 1 Odaberite **Izbriši sve**.
  - 2 Odaberite **Odaberite**.
  - 3 Potverdite upit s **Da**.

## Postavke SMS-a

---

### Prikaz statusa memorije

Status pohrane SMS poruka prikazuje stvarni i mogući broj SMS poruka pohranjenih na SIM kartici i u internoj memoriji mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **SMS postavke**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Stanje memorije**.
  - 7 Odaberite **Odaberite**.
- Otvorili ste status pohrane.

---

### Brojač SMS poruka

Brojač SMS poruka pokazuje koliko je SMS poruka poslano i primljeno.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **SMS postavke**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **SMS brojač**.
  - 7 Odaberite **Odaberite**.
- Otvorili ste SMS brojač.

Prikazuje se broj poslanih i primljenih SMS poruka.

Možete resetirati brojač:

- 1 Odaberite **Resetiraj**.
  - 2 Potverdite upit s **Da**.
- Resetirali ste brojač SMS poruka.

---

## Spremanje poslanih SMS-ova

Odredite hoće li SMS poruke koje ste poslali **Poslane poruke** biti spremljene na popisu(→ str. 41).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **SMS postavke**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Spremi poslanu poruku**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Odaberite**.
  - 9 Odaberite **Na/Isključeno**.
  - 10 Odaberite **Odaberite**.
- Odredili ste hoće li se poslane SMS poruke spremiti.
- 

## Željena lokacija pohrane

Odredite hoće li se SMS poruke spremati na mobilni telefon ili SIM karticu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Poruke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **SMS postavke**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Željena pohrana**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Odaberite**.
  - 9 Odaberite **Telefon/SIM**.
  - 10 Odaberite **Odaberite**.
- Odredili ste lokaciju pohrane SMS poruka.

## Ostale primjene

Ovo poglavlje opisuje ostale funkcije mobilnog telefona.

### Budilica



Datum i vrijeme su ispravno postavljeni.

#### Postavljanje budilice

Možete postaviti tri vremena alarma. Poziv alarma (→ str. 50) aktivira se u postavljeno vrijeme alarmu:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Alarm**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željeni alarm (00:00).
- 7 Odaberite **Uredi**.
- 8 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku ;

Uključivanje ili      1 Odaberite **Status**.

isključivanje:      2 Odaberite **Odaberite**.

                          3 Odaberite **Mogućnosti**.

                          4 Odaberite **Na/Isključeno**.

                          5 Odaberite **Odaberite**.

Vrijeme buđenja: 1 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice .

Odgoda:      1 Odaberite **Odgoda (min)**.

                          2 Odaberite **Odaberite**.

                          3 Odaberite željeno razdoblje (1 / 3 / 5 / 10 min.).

                          4 Odaberite **Mogućnosti**.

                          5 Odaberite **Uštedjeti**.

                          6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Ponavljanje:

- 1 Odaberite **Ponoviti**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Odaberite **Mogućnosti**.
- 4 S pomoću upravljačke tipke odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom / Svakodnevni / Običaj**).
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

**Običaj:**

- 6 Odaberite dan s pomoću upravljačke tipke .
- 7 Odaberite **Na/Isključeno** (Moguć je višestruki odabir).

8 Odaberite **Gotovo**.

Zvuk alarma:

- 1 Odaberite **Ton alarma**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Odaberite **Mogućnosti**.
- 4 Odaberite melodiju zvona za alarm.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Vrsta alarma:

- 1 Odaberite **Vrsta upozorenja**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Odaberite **Mogućnosti**.
- 4 Odaberite vrstu alarma (**Vib. i prsten / Samo prsten / Vib. samo**).
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Ako je alarm uključen, simbol prikazan je na alatnoj traci na zaslonu mobilnog telefona.

## Alarm

Alarm se prikazuje na zaslonu i signalizira se odabranom melodijom zvona. Alarm će se oglašavati 60 sekundi. Ako se ne pritisne nijedna tipka, alarm će se ponoviti nakon zadanog vremena odgode (→ str. 48). Nakon drugog ponavljanja, alarm će se isključiti.

-  Tijekom poziva, alarm se signalizira samo kratkim zvukom.

### Buđenje – isključivanje/ponavljanje nakon stanke (odgoda alarma)

Isključivanje alarma:

1 Odaberite **Stop**.

2 Isključili ste alarm.

Ponavljanje alarma (odgoda alarma):

1 Odaberite **Drijemež**.

ili

1 Pritisnite bilo koju tipku.

► Odgodili ste buđenje.

Ponavlja se nakon 5 minuta.

## Kalendar

Možete u kalendar unijeti termine (događaje) i dobiti podsjetnik na njih.



Datum i vrijeme su ispravno postavljeni.

Otvaranje kalendarja:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Prijave**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Kalendar**.
- Otvorili ste kalendar.

Trenutačni datum označen je bojom, a trenutačno odabrani dan ima obrub. Dani s događajima napolnjuju se označenim bojom. Različite boje označavaju broj događaja konfiguiranih za taj dan.

Veljača 2025.						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

**Mogućnosti**      **Nazad**

### Navigacija u kalendaru

Za odabir željenog datuma:

- 1 Navigirajte s pomoću upravljačkih tipki gore i dolje.
  - ili
  - 1 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite **Skoči na datum**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - ili
  - 1 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite **Iđi na danas**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Odabrali ste željeni datum.

## Prikaz događaja

Događaj se u definirano vrijeme signalizira zvučnim signalom (ako je uključen) i prikazom na zaslonu.

Isključite zvučni signal:

- 1 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Ponavljanje alarma (modus odgode alarma):

- 1 Odaberite **Drijemež**.

ili

- 1 Pritisnite bilo koju tipku.

► Isključili ste zvučni signal. Ponavlja se nakon 5 minuta.

---

## Kreiranje novog događaja

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

- 2 Odaberite **Prijave**.

- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

- 4 Odaberite **Kalendar**.

- 5 Odaberite **Mogućnosti**.

- 6 Odaberite **Dodaj događaj**.

- 7 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku 

Naziv događaja: 1 Odaberite **Mogućnosti**.

- 2 Odaberite **Uredi**.

3 S pomoću tipkovnice  unesite naziv događaja.

- 4 Odaberite **Mogućnosti**.

- 5 Odaberite **Gotovo**.

Unesite vrijeme 1 Odaberite **Start**.

početka: 2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

3 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice .

Unesite vrijeme 1 Odaberite **Kraj**.

završetka: 2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

3 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice .

- Vrsta događaja:
- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite **Odaberite**.
  - 3 Odaberite vrstu događaja (**Podsjetnik / Sastanak / Naravno / Datum / Poziv / obljetnica / Rođendan**).
  - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Aktivirati alarm:
- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 2 Odaberite **Odaberite**.
  - 3 Odaberite **Na / Isključeno / 5 min prije / 10 min prije / 15 min prije / 30 min prije**.
  - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (◎ = odabrano).
- Ponavljanje događaja:
- 1 Odaberite **Ponoviti**.
  - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 3 Odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom / Svakodnevni / Običaj**).
  - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Spremanje:
- 1 Odaberite **Uštedjeti**.

Za više informacija o unosu teksta: → str. 19

## Prikaz događaja

Pogledajte događaje od određenog dana:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Prijave**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Kalendar**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 S pomoću tipki za upravljanje gore ili dolje odaberite željeni dan.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Pogled**.
  - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 10 Odaberite događaj.
- ▶ Otvorili ste odabrani događaj. Prikazane su pojedinosti.

## Ostale primjene

Pogledajte sve događaje:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Kalendar**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Mogućnosti**.
- 7 Odaberite **Pogledaj sve**.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 9 Odaberite događaj.
- 10 Odaberite **Mogućnosti**.
- 11 Odaberite **Pogled**.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
► Otvorili ste sve događaje. Prikazane su pojedinosti.

---

## Brisanje događaja

Možete izbrisati određeni događaj, sve konfiguirane događaje, samo zakašnjele događaje ili događaje određenog razdoblja.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Kalendar**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Mogućnosti**.
- 7 Odaberite **Izbriši događaj**.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 9 Odaberite **Sve / Zakašnjelo / Specifično razdoblje**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 11 Potvrdite brisanje koristeći **Da**.  
► Izbrisali ste odabrane događaje.

Na **Specifično razdoblje**: ►  Unesite datum i vrijeme početka i završetka razdoblja brisanja

## Upravitelj datoteka

Vaši osobni podaci, npr. fotografije, glazbene datoteke, melodije zvona, snimke poziva spremaju se u internu memoriju telefona ili na SD karticu koju ste umetnuli u uređaj. Datotekama se može pristupiti putem upravitelja datoteka.

## Upravljanje memorijom podataka

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Moje datoteke**.
- 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Telefon / Memorijска kartica**.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Otvoriti**.
- 9 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**. Prikazuju se datoteke ili mape pohranjene na memoriji.
- 10 Odaberite željenu mapu ili datoteku.
- 11 Odaberite **Otvoriti**.
- 12 Odaberite jednu od mogućih opcija:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Kreiranje nove mape: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Novi</b>.</li> <li>2 Potverdite tipkom zaslona <b>U REDU</b>.</li> <li>3 Unesite naziv mape s pomoću tipkovnice .</li> <li>4 Odaberite <b>Mogućnosti</b>.</li> <li>5 Odaberite <b>Gotovo</b>.</li> </ol>   |
| Preimenovati mapu:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Mogućnosti</b>.</li> <li>2 Odaberite <b>Preimenovati</b>.</li> <li>3 Potverdite tipkom zaslona <b>U REDU</b>.</li> <li>4 Izbrisite postojeće znakove koristeći <b>Izbrisati</b>.</li> <li>5 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv mape.</li> <li>6 Odaberite <b>Mogućnosti</b>.</li> <li>7 Odaberite <b>Gotovo</b>.</li> </ol> |
| Izbrisati mapu:      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Mogućnosti</b>.</li> <li>2 Odaberite <b>Izbrisati</b>.</li> <li>3 Potverdite tipkom zaslona <b>U REDU</b>.</li> <li>4 Potverdite brisanje koristeći <b>Da</b>.</li> </ol>   |

## Prikaz korištenja memorije SD kartice

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Prijave**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Moje datoteke**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Memorijska kartica**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 8 Odaberite **pojedinosti**.
- Otvorili ste detaljni prikaz memorijске kartice.

Prikazuju se iskorištenost memorije i slobodni prostor memorije.

---

## Formatiranje memorije

Ako želite izbrisati sve osobne podatke na svom mobilnom telefonu, formiranje memorije je najjednostavnija metoda. Pojedinačne datoteke, npr. datoteke poput fotografija ili melodija zvona možete izbrisati s pomoću odgovarajuće aplikacije.



### Pažnja!

Formatiranjem će se izbrisati svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na odabranoj memoriji (telefon/memorijska kartica). Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Prijave**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Moje datoteke**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Telefon / Memorijska kartica**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 8 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 9 Odaberite **Format**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 11 Potvrdite formatiranje s **Da**.
- Formatirali ste odabranu memoriju. Svi osobni podaci su izbrisani.

## Učitavanje datoteke u memoriju mobilnog telefona

Također možete upravljati svojim osobnim datotekama na računalu.

1 Spojite mobilni telefon s računalom koristeći USB kabel.

2 Odaberite **Masovna pohrana**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Unutarnja memorija mobilnog telefona prikazuje se kao disk na računalu.

Upravljaljajte mapama i datotekama mobilnog telefona s pomoću standardnih funkcija operativnog sustava vašeg računala.

U memoriju mobilnog telefona možete kopirati audio ili slikovne datoteke koje želite koristiti kao melodije zvona ili kao pozadinu zaslona i glazbene datoteke za audio player.

 Dok god je mobilni telefon spojen na računalo, funkcija Upravitelj datoteka nije dostupna.

## Kamera i preglednik slika

Mobilni telefon ima kameru (→ str. 4). S aplikacijom **Camera** možete pristupati svojim fotografijama i prilagoditi postavke kamere.

Svojim fotografijama možete brzo pristupiti putem aplikacije **Galerija**.

### Snimanje fotografije

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Camera**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Usmjerite objektiv kamere prema željenom motivu.

5 Pritisnite tipku **[5]**.

► Snimili ste fotografiju prikazanog motiva.

Imate otprilike 10 sekundi za odbacivanje fotografije tipkom zaslona **Izbri-sati**. Nakon toga će se spremiti u JPG formatu u internu memoriju mobitela ili na memorijsku karticu u mapu **Fotografije**.

## Pregled fotografija

Snimljene fotografije možete pregledavati i upravljati njima putem kamere ili galerije.

Pogledajte fotografije putem fotoaparata:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Camera**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 5 Odaberite **Fotografije**.
  - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 7 Odaberite željenu datoteku.
  - 8 Odaberite **Pogled**.
- Prikazali ste fotografiju putem kamere.

Prikažite fotografije putem galerije:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Galerija**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite željenu datoteku.
  - 5 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 6 Odaberite **Pogled**.
- Prikazali ste fotografiju putem galerije.

---

## Obrada fotografije

Prikažite fotografije s pomoću preglednika slika:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Camera**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Fotografije**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 7 Odaberite željenu datoteku.
- 8 Odaberite **Pogled**.
- 9 Odaberite **Mogućnosti**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Galerija**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite željenu datoteku.
- 5 Odaberite **Pogled**.
- 6 Odaberite **Mogućnosti**.
- 7 Odaberite jednu od mogućih opcija:

Okretanje slike:      1 Odaberite **Zakreni pogled**.  
Fotografija je zakrenuta 90° u smjeru kazaljke na satu.

Koristiti kao pozadinsku sliku:      1 Odaberite **Koristite kao**.  
2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
3 Odaberite **Tapeta**.  
4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Fotografija se prikazuje kao pozadina u svrhu testiranja.  
5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**. Fotografija se koristi kao pozadina.

Preimenovati sliku:      1 Odaberite **Preimenovati**.  
2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
3 Izbrisite postojeće znakove koristeći **Izbrisati**.  
4 S pomoću tipkovnice unesite novi naziv mape.  
5 Odaberite **Mogućnosti**.  
6 Odaberite **Gotovo**.

Izbrisati:      1 Odaberite **Izbrisati**.  
2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
3 Potvrdite brisanje koristeći **Da**.

Prikaz informacija o fotografiji      1 Odaberite **Informacije o slici**.  
2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.  
Prikazuju se naziv datoteke, razlučivost, veličina datoteke i datum kreiranja fotografije.

## Postavke kamere i slike

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Camera**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 5 Odaberite **Postavke kamere** ili **Postavke slike**.
  - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 7 Odaberite željenu postavku.
- Prilagodili ste postavke kamere.
- 

## Postavljanje lokacije pohrane

Fotografije se spremaju u unutarnju memoriju telefona ili na SD karticu.

Postavite lokaciju pohrane:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Camera**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 5 Odaberite **Skladištenje**.
  - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 7 Promijenite željenu memoriju (**Telefon / Memorijска kartica**).
  - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Postavili ste lokaciju pohrane.
- 

## Resetiranje postavki kamere

Sve postavke kamere koje ste promijenili možete resetirati na tvorničke vrijednosti:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **Camera**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 5 Odaberite **Vrati zadano**.
  - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 7 Potvrdite resetiranje s **Da**.
- Vratili ste postavke kamere na tvorničke postavke.

## Postavke

Ovo poglavlje opisuje postavke mobilnog telefona.

### Datum i vrijeme

Datum i vrijeme mogu se podesiti ručno.

#### Ručno postavljanje

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Datum i vrijeme**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Postavite vrijeme/datum**.
- 9 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Vrijeme:            1 S pomoću tipkovnice  unesite vrijeme (format: SS:MM).

Datum:            1 S pomoću tipkovnice  unesite datum (format: GGGG.MM.DD).

Spremanje:        1 Odaberite **Uštedjeti**.

## Postavljanje formata datuma i vremena

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Datum i vrijeme**.
  - 7 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 8 Odaberite **Postavite format**.
  - 9 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 10 Odaberite željeni format datuma i vremena.
  - 11 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 12 Odaberite **Uštedjeti**.
  - 13 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 

## Popis pouzdanih i blokiranih brojeva

Telefonske brojeve možete dodati na popis pouzdanih ili blokiranih. Ako je popis pouzdanih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva koji nisu na popisu automatski se odbijaju.

Ako je popis blokiranih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva na popisu automatski se odbijaju.

---

## Popis pouzdanih

Možete koristiti popis pouzdanih za odobrenje dopuštenih telefonskih brojeva.

Uključite popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **popis dopuštenih**.
- 7 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

8 Odaberite **Način rada**.

9 Odaberite **Na/Isključeno**.

10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Omogućili ste popis pouzdanih.

Dodajte telefonske brojeve na popis pouzdanih:

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **postavke**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

6 Odaberite **popis dopuštenih**.

7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

8 Odaberite **Brojevi s liste dopuštenih**.

9 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).

10 Odaberite **Uredi**.

11 Odaberite **Unesite broj**.

12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

13 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice 

14 Druga mogućnost je da odaberete broj iz telefonskog imenika ili popisa poziva.

15 Odaberite **Uštedjeti**.

► Dodali ste telefonski broj na popis pouzdanih.

## Popis blokiranih

Neovlaštene telefonske brojeve možete blokirati s pomoću popisa blokiranih.

Uključite popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **popis blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Odbijte brojeve na popisu blokiranih**.
- 9 Odaberite **Na/Isključeno**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Uključili ste popis blokiranih.

Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **popis blokiranih**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 8 Odaberite **brojevi popisa blokiranih**.
  - 9 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
  - 10 Odaberite **Uredi**.
  - 11 Odaberite **Unesite broj**.
  - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 13 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice 
  - 14 Druga mogućnost je da odaberete broj iz telefonskog imenika ili popisa poziva.
  - 15 Odaberite **Uštedjeti**.
- Dodali ste telefonski broj na popis blokiranih.

---

## Jezik

Jezik za prikaz i jezik za unos s tipkovnice možete postaviti odvojeno.

---

### Jezik prikaza

Jezik prikaza određuje jezik za zaslone, izbornike i poruke mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Jezik prikaza**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 8 Odaberite željeni jezik.
  - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Postavili ste jezik prikaza.

---

### Jezik pisanja

Jezik pisanja određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta (npr. prilikom pisanja SMS-a).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Jezik pisanja**.
  - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 8 Odaberite željeni jezik pisanja.
  - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (◉ = odabрано).
- ▶ Odabrali ste jezik pisanja.

## Zvukovi i signali

---

### Odaberite zvučni profil

Mobilni telefon nudi zvučne profile koji vam omogućuju prilagodbu ponašanja dolaznih poziva uvjetima okoline.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Profil**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite željeni profil (**Standard**, **Vibracija**, **Tiho**).
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Aktivirati**.
- Odabrali ste zvučni profil.

**Standard** Mobilni telefon zvoni kada primi dolazni poziv.



**Vibracija** Mobilni telefon vibrira. Zvono je isključeno. Na zaslonu se pojavljuje simbol.

**Tiho** Dolazni poziv optički se prikazuje na zaslonu. Mobilni telefon ne zvoni ni vibrira. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



---

## Odrediti melodiju zvona

Možete odabratи jednu od 11 različitih melodija zvona. Možete učitati vlastite melodije zvona (mp3 format) u internu memoriju telefona ili na memorijsku karticu u mapu **Melodije zvona** (→ str. 55).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Audio**.
- 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Melodija zvona**.
- 7 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Mogućnosti**.
- 9 Odaberite **Promijeniti**.

10 Odaberite željenu melodiju zvona.

Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.

11 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

12 Odaberite **Mogućnosti**.

13 Odaberite **Uštedjeti**.

▶ Promijenili ste melodiju zvona.

---

## Podešavanje glasnoće melodije zvona

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Audio**.
- 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Glasnoća melodije zvona**.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Promijeniti**.

Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.

9 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje glasnije ili tiše.

10 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.

▶ Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

## Zvuk poruke

Zvuk poruke signalizira dolazak nove tekstne poruke (SMS). Kao zvuk poruke možete odabratи jednu od 4 različite melodije.

### Odabir zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Audio**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Poruka**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Promijeniti**.
  - 9 Odaberite željeni zvuk poruke.  
Trenutačni zvuk poruke reproducira se u svrhu testiranja.
  - 10 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 11 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 12 Odaberite **Uštedjeti**.
- Postavili ste zvuk poruke.

### Prilagodba glasnoće zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Audio**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Poruka**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Promijeniti**.  
Trenutačni zvuk poruke reproducira se u svrhu testiranja.
  - 9 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje glasnije ili tiše.
  - 10 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Prilagodili ste glasnoću zvuka poruke.

---

## Zvuk tipke

Kada pritisnete tipku, čuje se zvuk tipke.

### Odabir zvuka tipke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Audio**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Tipkovnica**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Promijeniti**.
  - 9 Odaberite **Tiho / Klik / Ton**.
  - 10 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Postavili ste zvuk tipke.

### Glasnoća zvuka tipke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Audio**.
  - 5 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Glasnoća tona tipke**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Promijeniti**.
  - 9 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje glasnije ili tiše.
  - 10 Potverdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Prilagodili ste glasnoću zvuka tipke.

## Uključivanje ili isključivanje obavijesti sustava

Obavijesti sustava (npr. **Slaba baterija, molim vas stavite me na punjenje!**) prikazuju se prema zadanim postavkama na zaslonu. Možete isključiti obavijesti sustava.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Audio**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Upozorenje sustava**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Promjeniti**.
  - 9 Odaberite **Isključeno/Na**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (◎ = odabрано).
- Postavili ste zvuk upozorenja sustava.
- 

## Svetiljka prilikom primanja poziva

Kada se primi dolazni poziv, svjetiljka bljeska. Funkciju možete uključiti ili isključiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Audio**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Odaberite **Svetiljka za dolazni poziv**.
  - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
  - 8 Odaberite **Promjeniti**.
  - 9 Odaberite **Isključeno/Na**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (◎ = odabрано).
- Postavili ste svjetiljku da se uključi kada primite poziv.

---

## Prikaz

---

### Osvjetljenje zaslona

Možete prilagoditi svjetlinu i trajanje osvjetljenja zaslona.

Nakon isteka postavljenog vremena, osvjetljenje zaslona potpuno se isključuje i zaslon postaje crn.

Pritisnite bilo koju tipku za ponovno uključivanje zaslona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Pozadinsko osvjetljenje zaslona**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- Svjetlina:
- 1 Odaberite **Svjetlina**.
  - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 3 Odaberite svjetlinu s pomoću upravljačke tipke  u 5 razina.
  - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Trajanje:
- 1 Odaberite **Vrijeme (s)**.
  - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 3 Odaberite trajanje (1 - 60 s) s pomoću upravljačke tipke .
  - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

## Pozadinska slika

Možete odabratи pozadinsku sliku za prikaz. Za to koristite slike dostupne u sustavu ili vlastite slike koje ste spremili u internu memoriju telefona ili na memorisku karticu (→ str. 55).

Format: JPG, veličina: 220 x 176, 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Tapeta**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

10 Odaberite između sljedećih opcija:

Slike sustava:    1 Odaberite **sustav**.

- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 3 Odaberite željeni motiv.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Vlastite slike:    1 Odaberite **Korisnički definirano**.

- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 3 Odaberite **Telefon / Memoriska kartica**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 5 Krećite se kroz odabranu memoriju i odaberite željeni motiv.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

## SIM kartice i mrežni operater

### Uključivanje/isključivanje zaključavanja SIM kartice

Kada uključite mobilni telefon, od vas će se tražiti da unesete PIN svoje SIM kartice. Možete isključiti ovo zaključavanje SIM kartice.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **SIM sigurnost**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **PIN zaključavanje**.
- 9 Unesite svoj trenutačni PIN s pomoću tipkovnice .
- 10 Odaberite **Isključeno/Na**.  
▶ Isključili ste zaključavanje SIM kartice.  
Mobilni telefon možete koristiti bez unosa PIN-a.

### Promjena PIN-a SIM kartice

Možete promijeniti PIN 1 i PIN 2 SIM kartice.



PIN zaključavanje je aktivirano.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **SIM sigurnost**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Promjena PIN-a/Promjena PIN2**.
- 9 Unesite trenutačni PIN s pomoću tipkovnice .
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

## Postavke

- 11 Unesite novi PIN s pomoću tipkovnice 
  - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 13 Ponovno unesite novi PIN za potvrdu.
  - 14 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Promijenili ste PIN SIM kartice.



Ako tri puta netočno unesete trenutni PIN, SIM kartica će se blokirati. SIM karticu možete otključati pomoću PIN-a 2. Ako tri puta netočno unesete PIN 2, više nećete imati pristup SIM kartici.  
U tom slučaju, obratite se svom mobilnom operateru.

## Povratak na tvorničke postavke

Ako mobilni telefon date trećoj strani, možete ga resetirati na tvorničke postavke. Sve individualne postavke bit će resetirane, popisi poziva i unosi u telefonskom imeniku u internoj memoriji telefona bit će izbrisani.



### Pažnja!

Vraćanjem na tvorničke postavke izbrisat će se svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na mobilnom telefonu. Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
  - 2 Odaberite **postavke**.
  - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 4 Odaberite **Vratite tvorničke postavke**.
  - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
  - 6 Potvrdite resetiranje s **Da**.
- ▶ Vratili ste mobilni telefon na tvorničke postavke.

# Pregled izbornika



Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Otvoriti glavni izbornik: ► Kada je mobilni telefon u stanju mirovanja, pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**

## Kontakti

Dodaj novi kontakt

<Unos>

.....	→ str. 31
Pogled	→ str. 29
Pošalji SMS	→ str. 29
Poziv	→ str. 29
Uredi	→ str. 29
Izbrisati	→ str. 29
Kopiranje	→ str. 29
Dodaj na popis dopuštenih	→ str. 29
Dodaj na popis blokiranih	→ str. 29
Označite nekoliko	→ str. 29
Postavke kontakata	→ str. 29

## Poruke

Napiši poruku

Pošalji na	→ str. 37
Metoda unosa	→ str. 38
Jezik pisanja	→ str. 39
Umetnите predloške	→ str. 43
Unesite kontakt broj	→ str. 37
Uštedjeti	→ str. 39

Inbox

Pogled	→ str. 44
Odgovor	→ str. 44
Pošiljalac poziva	→ str. 44
Naprijed	→ str. 44
Izbrisati	→ str. 44
Izbriši sve	→ str. 44
Označite nekoliko	→ str. 44
pojedinosti	→ str. 44

## Pregled izbornika

Nacrti	Pogled	→ str. 39	
	Poslati	→ str. 40	
	Uredi	→ str. 40	
	Izbrisati	→ str. 40	
	Izbriši sve	→ str. 40	
	Označite nekoliko pojedinosti	→ str. 40	
Odlazna pošta	Pogled	→ str. 42	
	Poslati	→ str. 42	
	Promijeniti	→ str. 42	
	Izbrisati	→ str. 42	
	Izbriši sve	→ str. 42	
	Označite nekoliko pojedinosti	→ str. 42	
Poslane poruke	Pogled	→ str. 41	
	Naprijed	→ str. 41	
	Izbrisati	→ str. 41	
	Izbriši sve	→ str. 41	
	Označite nekoliko pojedinosti	→ str. 41	
SMS predlošci	.....	→ str. 43	
SMS postavke	SIM	Postavke profila Rok valjanosti Vrsta poruke Izvještaj o isporuci Put odgovora	→ str. 46
	Stanje memorije	→ str. 46	
	SMS brojač	→ str. 46	
	Spremi poslanu poruku	→ str. 47	
	Željena pohrana	→ str. 47	

**Zapisnici poziva**

Svi pozivi
Propušteni pozivi
Primljeni pozivi
Birani pozivi
Odbij poziv
Brisanje zapisa poziva

Opcije za sve popise poziva:	→ str. 28
Pogled	→ str. 28
Poziv	→ str. 28
Pošalji SMS	→ str. 28
Spremi u kontakte	→ str. 28
Dodaj na popis dopuštenih	→ str. 28
Dodaj na popis blokiranih	→ str. 28
Izbrisati	→ str. 28
.....	→ str. 28

## postavke

Postavke telefona	Datum i vrijeme	Postavite vrijeme/ datum Postavite format	→ str. 62 → str. 62
	popis dopuštenih	Način rada Brojevi s liste dopu- štenih	→ str. 62 → str. 62
	popis blokiranih	Odbijte brojeve na popisu blokiranih brojevi popisa bloki- ranih	→ str. 64 → str. 64
	Jezik prikaza		→ str. 65
	Jezik pisanja		→ str. 65
Prikaz		Tapeta Pozadinsko osvjet- ljenje zaslona Postavke zaslona u mirovanju	→ str. 72 → str. 71
Audio		Vrsta upozorenja Vrsta prstena Melodija zvona Glasnoća melodije zvona Poruka Glasnoća poruke Tipkovnica Glasnoća tona tipke Upozorenje sustava Svjetiljka za dolazni poziv	→ str. 66 → str. 66 → str. 67 → str. 67 → str. 68 → str. 68 → str. 69 → str. 69 → str. 70 → str. 70

Postavke poziva	Poziv na čekanju	Aktivirati Deaktiviraj Status upita
Preusmjeravanje poziva		
Zabrana poziva	Odlazni pozivi Dolazni pozivi Otkaži sve Promjena lozinke zabrane	
Napredne postavke	Automatsko ponovno biranje Način odgovora	
Poslužitelj govorne pošte		
Glavni izbornik		
Profili	.....	→ str. 66
Baterija	.....	
Brzo biranje	.....	→ str. 21
Sigurnosne postavke	SIM sigurnost Zaključavanje telefona popis blokiranih popis dopuštenih Automatsko zaključavanje tipkovnice	PIN zaključavanje Promjena PIN-a Promjena PIN2 Zaključavanje telefona Promjena lozinke Odbijte brojeve na popisu blokiranih brojevi popisa blokiranih Način rada Brojevi s liste dopuštenih → str. 15

## Pregled izbornika

Bluetooth	Koristite Bluetooth Vidljivost Moj uređaj Traži audio uređaj Moje ime Napredno	→ str. 74
Vratite tvorničke postavke		
Galerija	Slike  Video	Pogled Poslati Koristite kao Preimenovati Izbrisati Označite nekoliko Informacije o slici Skladištenje
		→ str. 58 → str. 58 → str. 58 → str. 58 → str. 58 → str. 58 → str. 58

**Fotoaparat****Fotografije****Pogled**

Poslati

Koristite kao

Preimenovati

Izbrisati

Označite nekoliko

Informacije o slici

**Postavke kamere**

Zvuk zatvarača

Anti-flicker

Način rada scene

Ravnoteža bijele boje

Odgoda vremena

nastavak pucao

**Postavke slike**

Veličina slike

Kvaliteta slike

**Skladištenje****Vrati zadano****SOS****Status**

.....

→ str. 34

**SOS brojevi**

.....

→ str. 34

**SOS SMS ON/OFF**

.....

→ str. 35

**SOS SMS**

.....

→ str. 35

**Ton upozorenja**

.....

→ str. 36

## Pregled izbornika

### Prijave

Alarm	<Vremena buđenja>	Promijeniti	→ str. 50
Baklja	<Vremena buđenja>	Promijeniti	→ str. 15
Kalendar	Pogled		→ str. 51
	Pogledaj sve		→ str. 51
	Dodaj događaj		→ str. 52
	Izbriši događaj		→ str. 54
	Skoči na datum		→ str. 53
	Idi na danas		→ str. 53
	Idi na tjedni prikaz		→ str. 53
	Početak tjedna		→ str. 53
Moje datoteke	Telefon	Otvoriti	→ str. 55
	Memorijska kartica	Format	
		pojedinosti	
		Otvoriti	
		Format	
		pojedinosti	
SIM Toolkit		Posebno	

## Prilog

---

### Korisnička služba

Ako imate problema s mobilnim telefonom, obratite se Gigaset trgovcu ili Gigaset servisnom centru.

Tamo možete kupiti i originalnu dodatnu opremu (npr. baterije, punjač).

Pomoć možete dobiti na [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Jamstvo

Gigaset



**Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje**

**Tip:** \_\_\_\_\_

**Serijski broj:** \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerjenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginal i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu:  
**Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

## Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg mobilnog telefona sastoji se od piksela. Svaki piksel sastoji se od tri podpiksela (crveni, zeleni, plavi).

Podpiksel može nedostajati ili imati iskrivljenu boju.

Zahtjev za jamstvovaljan je jedino ako je premašen maksimalan broj pogrešaka piksela.

Opis	Maksimalan broj dopuštenih pogrešaka piksela
Bojom osvijetljeni podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj obojenih i tamnih podpikseli	1

 Znakovi habanja zaslona i kućišta nisu uključeni u jamstvo.

Određeni sadržaj i usluge kojima je moguće pristupiti putem ovog uređaja vlasništvo su trećih strana i zaštićeni autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugim zakonima u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe.

Ne smijete upotrebljavati sadržaj ili usluge koje nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga.

Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenoga, osim ako je tako izričito naglasio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga, izmjena, reprodukcija, širenje, učitavanje, objava, prijenos, prijevod, prodaja, izrada izvedenih radova, distribucija sadržaja ili usluga prikazanih na ovom uređaju nije dopuštena ni u kojem obliku i ni na kojem mediju.

## Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset GL395 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.

Pročitajte i te datoteke.

## Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme

Za više informacija o ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima posjetite [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ekološko zbrinjavanje

(sukladno WEEE direktivi i Zakonu o baterijama)



Simbol precrte kante za smeće na proizvodu, dodatnoj opremi (npr. punjač, slušalice, USB kabel), bateriji ili u dokumentaciji znači da se te komponente ne smiju odlagati u kućni otpad.



Električni i elektronički otpad te baterije moraju se odvojeno prikupljati i odla-gati na komunalnim sabirnim mjestima ili ih vratiti u trgovinu.

---

### Informacije o zračenju

#### Informacije o certifikatu SAR (Specifična stopa apsorpcije).

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO-VALOVIMA.

Vaš mobilni uređaj dizajniran je tako da ne prelazi međunarodno preporučena ograničenja izloženosti radiovalovima.

Ove smjernice utvrdila je neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP) i sadrže široku sigurnosnu granicu namijenjenu osiguravanju sigurnosti svih osoba, bez obzira na njihovu dob i zdravstveno stanje. Smjernice za izloženost radio valovima koriste mjeru jedinicu koja se naziva Specifična stopa apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR-a za mobilne uređaje je 2,0 W/kg. Najveće SAR vrijednosti prema ICNIRP smjernicama za ovaj model uređaja su sljedeće:

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona i uvjeti detekcije:

SAR na glavi                    0,459 W/kg (10 g)

SAR kada se nosi na tijelu    1,305 W/kg (10 g)

SAR vrijednosti kada se nosi na tijelu izmjerene su na udaljenosti od 5 mm. Kako bi bio u skladu sa smjernicama o izloženosti RF zračenju za nošenje na tijelu, uređaj bi trebao biti postavljen barem na ovoj udaljenosti od tijela.

## Tehnički podaci

### Opći tehnički podaci

Frekvencija	Pojas	maks. performanse
2G	1900 MHz	30,1 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

### Vrijeme rada


- Trajanje razgovora:               oko 10 sati.  
Rad multimedije:               oko 6 sati.  
Rad multimedije:               oko 8 sati.  
Mirovanje:                       oko 168 sati (7 dana)  
Mirovanje:                       oko 550 sati.

### Pribor

Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrio Gigaset. Neodobreni pribor može oštetiti uređaj.

### Baterija

- Tehnologija:                       Litij-ionska  
Kapacitet:                       800 mAh  
Kataloški broj:                   V30145-K1310-X484

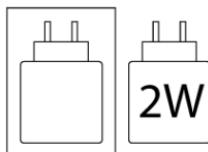

## Priključni napajač

Proizvođač	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Trgovački registar: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, Kina
Oznaka modela	C39280-Z4-C780
Uzazni napon	100 – 240 V
Uzazna izmjenična frekvencija	50/60 Hz
Izlazni napon	5,0 V
Izlazna struja	0,5 A
Izlazna snaga	2,5 W
Prosječna učinkovitost u radu	> 73,16 %
Učinkovitost pri niskom opterećenju (10%)	> 60%
Potrošnja energije bez opterećenja	< 0,1 W

# Kazalo

<b>A</b>	Glasnoća slušalice .....	26
Aktiviranje/deaktiviranje	Glavni izbornik .....	18
SMS hitnog poziva .....		
Aktiviranje/deaktiviranje SOS alarma .....	36	
Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja		
SIM kartice .....	73	
<b>B</b>		
Baterija		
Razina napunjenoosti .....	17	
Bežična veza, kvaliteta .....	17	
Broj za hitne slučajeve .....	34	
Budilica .....	48	
Odgoda .....	48	
Simbol .....	17	
<b>D</b>		
Datum		
ručno postavljanje .....	61	
Događaj		
izbrisati .....	54	
kreirati .....	52	
<b>F</b>		
Format datuma .....	62	
Format vremena .....	62	
Fotografija		
Format .....	57	
izbrisati .....	59	
koristiti kao pozadinsku sliku .....	59	
Lokacija pohrane .....	60	
obrada .....	58	
pregled .....	58	
snimanje .....	57	
Fotografiranje .....	57	
<b>G</b>		
Galerija .....	58	
Glasnoća bez upotrebe ruku .....	26	
Glasnoća poziva .....	26	
<b>H</b>		
Hitni poziv .....	34	
<b>I</b>		
Interna memorija		
formatiranje .....	56	
upravljanje .....	55	
upravljanje na računalu .....	57	
Isključivanje alarma .....	50	
Isključivanje mikrofona .....	26	
Isključivanje odgovornosti .....	85	
Isključivanje zvuka .....	26	
<b>J</b>		
Jamstvo .....	84	
Jezik		
Postavke telefona .....	65	
Unos .....	65	
Jezik prikaza .....	65	
Jezik unosa .....	65	
SMS .....	39	
<b>K</b>		
Kalendar .....	51	
Navigacija .....	51	
Kamera .....	57	
Postavke .....	60	
Pregled fotografija .....	58	
Resetiranje postavki .....	60	
Snimanje fotografije .....	57	
Koristiti zvučnik prilikom		
telefoniranja .....	25	
<b>L</b>		
Lokacija pohrane fotografija .....	60	

## M

- Mala/velika slova ..... 19, 38  
Melodija zvona  
  isključiti ..... 66

## N

- Način unosa (SMS) ..... 38  
Navigacija izbornikom ..... 18

## O

- Obavijesti sustava ..... 70  
Odlazna pošta (SMS) ..... 42

## P

- Podizbornici ..... 18  
Popis blokiranih ..... 23, 64  
Popis pouzdanih ..... 62  
Popis poziva ..... 28  
  izbrisati ..... 29  
  otvoriti ..... 29  
Popis skica (SMS) ..... 39  
Poslušati glasovnu poruku ..... 33  
Poštanski sandučić ..... 33  
  provjeriti ..... 33  
Postaviti zvuk poruke ..... 68  
Postaviti zvuk tipke ..... 69  
Postavke  
  Popis blokiranih ..... 64  
  Popis pouzdanih ..... 62  
Pozadinska slika ..... 72  
  koristiti vlastitu fotografiju ..... 59  
Poziv  
  Informacije ..... 29  
  međunarodni ..... 20  
  odbiti ..... 22  
  prihvaćanje ..... 22  
  s popisa poziva ..... 21  
  tipkom za izravno biranje ..... 21  
  Unos telefonskog broja ..... 20  
Poziv bez upotrebe ruku ..... 25  
Pozivanje ..... 20  
Predložak SMS-a ..... 43  
Pregled izbornika ..... 75

Preglednik slika ..... 58

Preusmjeravanje poziva ..... 27  
  namještanje ..... 27  
  prekid ..... 28

Prikaz događaja ..... 52

Pristigla pošta (SMS) ..... 44

Profil, zvuk ..... 66

Promjena PIN-a ..... 73

Propušteni poziv, simbol ..... 17

Punjene  
  baterije ..... 13

## R

Resetiranje ..... 74  
  na tvorničke postavke ..... 74  
  Postavke kamere ..... 60

## S

Sadržaj isporučenog paketa ..... 11

SD kartica  
  formatiranje ..... 56  
  Kapacitet ..... 56

Sigurnosne napomene ..... 7

SIM kartica  
  Promjena PIN-a ..... 73

Simbol

  Bežična veza ..... 17  
  Budilica ..... 17  
  Glasovna poruka (SMS) ..... 17  
  propuštenog poziva ..... 17  
  Razina napunjenosti baterije ..... 17  
  Tiko ..... 17  
  USB ..... 17  
  Vibracija ..... 17

Simboli

  Statusna traka ..... 17  
  Upute za uporabu ..... 6

SMS ..... 37

  Brojač ..... 46  
  čitanje ..... 44  
  Lokacija pohrane ..... 47  
  Način unosa ..... 38  
  pisanje ..... 37  
  Posebni znakovi ..... 38

poslane poruke.....	41	Unos teksta .....	19
Postavke .....	46	SMS.....	38
predmemorija.....	39	Unos u telefonski imenik.....	30
primanje.....	44	Unos u telefonskom imeniku izbrisati.....	32
Simbol .....	17	kreiranje.....	31
Skice .....	40	tražiti .....	31
slanje.....	37	upravljanje.....	32
Slanje nije moguće.....	42	Upravitelj datoteka.....	55
spremiti.....	47	Upravljačka tipka Funkcije .....	16
Status pohrane .....	46	Upravljanje internom memorijom s pomoću Upravitelja datoteka ....	55
ulančani.....	37	USB-priklučak Simbol.....	17
<b>SMS hitni poziv</b>			
Unos teksta .....	36		
Status pohrane, SMS.....	46		
Statusna traka.....	17		
Svjetlina, zaslon.....	71		
<b>T</b>			
Tekstne poruke (SMS).....	37	Velika/mala slova.....	38
Telefonski broj		Vibriranje	
dodijeliti tipki za izravno biranje ...	21	Simbol.....	17
dolazni poziv .....	22	uključivanje/isključivanje preko profila .....	66
unos.....	20		
Telefonski imenik .....	30	Vrijeme	
otvoriti.....	30	ručno postavljanje.....	61
Unosi.....	30		
Tiho.....	66		
Simbol .....	17		
Tipka SOS .....	34		
Tipke za izravno biranje .....	21		
Tipke zaslona.....	16		
<b>U</b>			
Uključivanje .....	11		
Uključivanje/isključivanje .....	14		
svjetiljke .....	15		
Uključivanje/isključivanje			
mikrofona .....	26		
Umetanje			
baterije.....	12, 13		
memorijske kartice.....	11		
SIM kartice.....	11		
Unesite SOS brojeve .....	34		
Unos posebnih znakova (SMS) .....	38		

## Kazalo

---

<b>Z</b>	
Za termin, pogledajte događaj	
Zaključavanje tipki	
uključivanje/isključivanje .....	15
Zaslon	
isključiti.....	71
Mirovanje .....	14
Osvjetljenje.....	71
Pozadina.....	72
Željena lokacija pohrane (SMS).....	47
Zvučni profil .....	66
Zvuk zvona	
Melodija.....	67
Zvukovi	
Poruke.....	68
Tipke .....	69
Zvono .....	67

Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.

**Issued by**

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)