

# Gigaset

## GL395

Aktualną instrukcję obsługi można  
znaleźć pod adresem

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)






## Spis treści

<b>Widok urządzenia</b> .....	<b>4</b>
<b>Wskazówki bezpieczeństwa</b> .....	<b>7</b>
<b>Pierwsze kroki</b> .....	<b>12</b>
Zawartość opakowania .....	12
Uruchomienie .....	12
<b>Obsługa telefonu komórkowego</b> .....	<b>15</b>
Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego .....	15
Włączenie wyświetlacza .....	15
Włączanie / wyłączanie blokady przycisków .....	16
Włączanie / wyłączanie latarki .....	16
Zastosowanie przycisku układu sterowania .....	17
Przyciski na wyświetlaczu .....	17
Symbole na pasku stanu .....	18
Nawigacja w menu .....	19
Wprowadzanie tekstu .....	20
<b>Prowadzenie rozmów telefonicznych</b> .....	<b>21</b>
Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury .....	21
Odbieranie połączenia .....	24
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych) .....	24
W czasie rozmowy telefonicznej .....	26
Przekierowanie rozmowy telefonicznej .....	28
Historie połączeń .....	30
Książka telefoniczna .....	32
Skrzynka poczty elektronicznej .....	35
<b>Wzywanie pomocy (SOS)</b> .....	<b>36</b>
Telefoniczne wzywanie pomocy SOS .....	36
Wiadomość tekstowa SOS (SMS) .....	37
Włączenie alarmu SOS .....	38

<b>SMS (wiadomości tekstowe)</b> .....	<b>39</b>
Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS .....	39
Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów) .	41
Wysłane wiadomości .....	43
Skrzynka nadawcza .....	44
Wzory tekstów SMS .....	45
Odbieranie wiadomości SMS .....	46
Nastawienia SMS .....	48
<b>Dalsze aplikacje</b> .....	<b>50</b>
Budzik .....	50
Kalendarz .....	53
Eksplorator plików .....	57
Kamera i przeglądarka zdjęć .....	59
<b>Nastawienia</b> .....	<b>64</b>
Data i godzina .....	64
Lista numerów zaufanych i zablokowanych .....	65
Język .....	68
Dźwięki i sygnały .....	69
Wyświetlacz .....	74
Karty SIM i operatorzy sieci .....	76
Przywracanie nastawień fabrycznych .....	77
<b>Przegląd menu</b> .....	<b>78</b>
<b>Serwis</b> .....	<b>86</b>
Gwarancja .....	86
Homologacja .....	90
Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych	90
Promieniowanie .....	91
Dane techniczne .....	91
Akcesoria .....	92
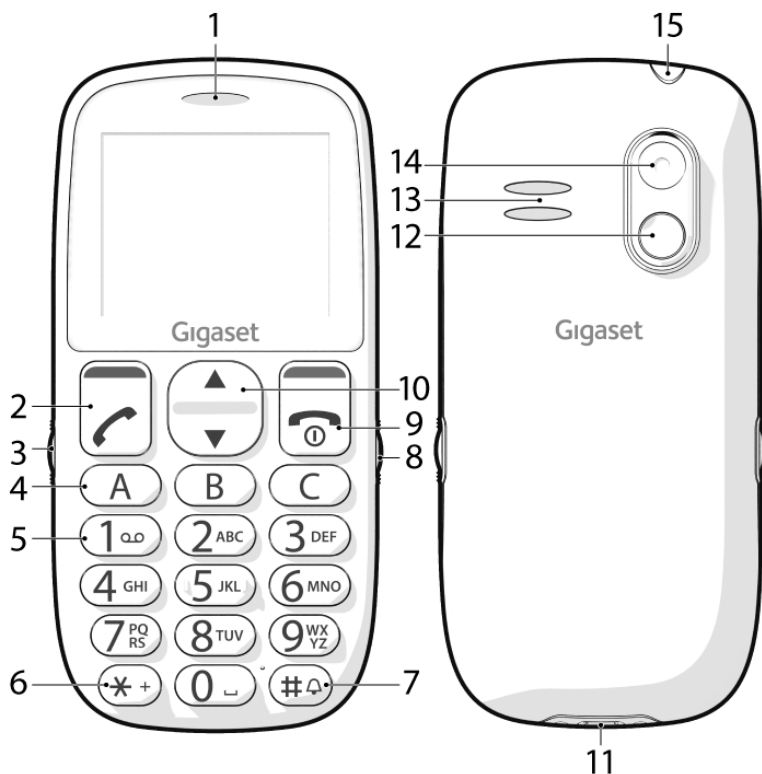
## Widok urządzenia



- |    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | Słuchawka                       |   |
| 2  | Lewy przycisk na wyświetlaczu:  | Wybieranie funkcji, zależnie od widoku na wyświetlaczu<br>Odbieranie połączeń, wybieranie numeru, otwieranie listy połączeń   |
| 3  | Przycisk latarki                |   |
| 4  | Przyciski szybkiego wybierania: | szybkie wybieranie  |
| 5  | Przycisk 1:                     | Otwieranie poczty głosowej operatora (naciśnij <b>długo</b> )   |
| 6  | Przycisk z gwiazdką:            | wprowadzanie * lub + (połączenia międzynarodowe)  |
| 7  | Przycisk z krzyżykiem:          | Przełączanie między trybami wibracji, bezgłosowym i standardowym: (naciśnij <b>długo</b> )  |
| 8  | Przycisk blokady klawiszy:      | Włączanie blokady przycisków (wykonać nacisk przez 2 sekundy)<br>Wyłączanie blokady przycisków (wykonać nacisk przez 2 sekundy)   |
| 9  | Prawy przycisk na wyświetlaczu: | Zakończenie rozmowy telefonicznej; przerwać funkcję; powrót do menu; za-/wyłączenie telefonu komórkowego  |
| 10 | Klawisz nawigacyjny:            |  Otworzyć menu<br> Nawigowanie w menu i w listach |
| 11 | Złącze USB:                     | Podłączenie kabla złącza USB  |
| 12 | Przycisk SOS                    | Wykonanie połączenia wzywania pomocy  |
| 13 | Głośnik                         |   |
| 14 | Kamera                          |   |
| 15 | Latarka                         |   |





---

## Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Niniejszy rozdział zawiera opisy zastosowanych sposobów prezentacji i ich znaczenie w tej instrukcji obsługi.

---

### Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

---

### Kroki działania

- 1 Pierwszy krok działania.
  - 2 Dalsze kroki działania
- ▶ Wynik tego działania.

---

### Teksty wyświetlacza

Teksty wyświetlacza to teksty, które emitowane zostają na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Teksty wyświetlacza emitowane są czcionką **tlustą**.




Przykład:

Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

---

### Przycisk układu sterowania

Przedstawienie przycisku sterującego w instrukcji obsługi:

-  Nacisnąć przycisk układu sterowania na dole
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry lub na dole

## Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

### Wskazówki ogólne

- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz Serwis).
- Telefon mobilny jest odporny na przyskającą wodę zgodnie z IP44. Po opryskaniu telefonu wodą, należy go osuszyć oraz osuszyć wszelkie wejścia (mikrofon/ na słuchawkę / zestawu głośnomówiącego / USB typu C) szmatką niepozostawiającą włókien, usuwając ewentualne krople wody.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapylnych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
- Zabrania się zwierania lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.

### Akumulator i proces ładowania

- Nigdy nie pal ani nie podgrzewaj akumulator. Nie usuwać ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontuj, nie spawaj ani nie modyfikuj akumulator. Nie przechowuj akumulator w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykaj akumulator ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijaj go. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulator, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia akumulator.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzeć oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie przepłucz skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktuj się z lekarzem.
- Nigdy nie używaj akumulatorów do celu innego niż podany. Nigdy nie używaj uszkodzonych akumulatorów. Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelny, ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie wymień go na nowy.
- Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać akumulatora w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadź rozmów telefonicznych ani nie nawiązuj połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono akumulator do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

## Słuchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.
- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. W czasie dotyku słuchawki dłonią lub dotykając nią nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego może rozładować się statyczny ładunek elektryczny.

## Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące w otoczeniu, np. w praktyce lekarskiej.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:  
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek koniecznie natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:  
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek zwróć się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:  
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są

## Wskazówki bezpieczeństwa

zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

### Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i nawiązać połączenie.
- Poinformuj pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

### Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, akumulatory, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

### Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączać telefon na czas lotu samolotem.  
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.  
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazań personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.  
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

## **Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych**

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.

## **Niesprawne urządzenia**

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone urządzenia należy usuwać lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, akumulatora lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

## **Inne istotne informacje**

- Nigdy nie kieruj lampy błyskowej na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli lampa błyskowa zostanie skierowana na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego. Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

## Pierwsze kroki

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania i pierwszego uruchomienia telefonu komórkowego.

### Zawartość opakowania



- Telefon komórkowy Gigaset GL395 włącznie z akumulatorem
- Podstawka do ładowania
- Kabel zasilający do ładowania i transmisji danych

Przed uruchomieniem telefonu komórkowego należy sprawdzić zawartość opakowania pod kątem kompletności. W razie wątpliwości należy zwrócić się do naszego serwisu klienta.

### Uruchomienie


#### Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Do telefonu komórkowego może zostać włożona karta typu Micro-SIM i karta pamięci.

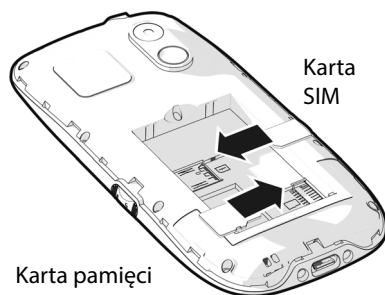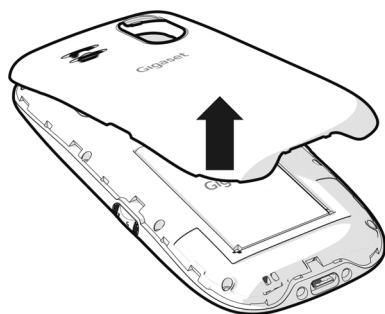


- 1 Wprowadzić paznokieć lub odpowiednie narzędzie w wyżłobienie, znajdujące się w lewym rogu na stronie tylnej.
  - 2 Pociągnąć pokrywę akumulatora w kierunku do góry.
  - 3 Wprowadzić kartę SIM do lewego podzespołu wsuwanego. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję karty SIM.
  - 4 Opcjonalnie wprowadzić kartę pamięci do prawego zespołu wsuwanego.
- Karta SIM i karta pamięci została wprowadzona do telefonu komórkowego.

## Wprowadzenie akumulatora i zamknięcie pokrywy

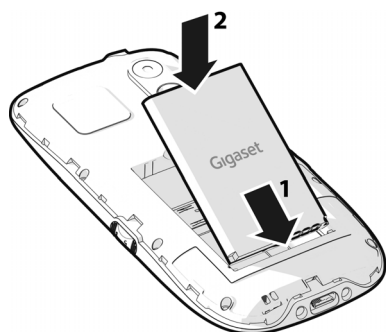

1 Wprowadzić akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję.

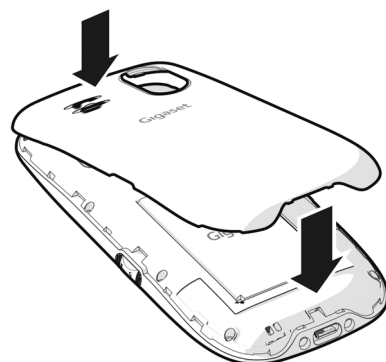

- 2 Nałożyć pokrywę schowka na akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
- 3 Ostrożnie domknąć tą pokrywę. Pokrywa schowka na akumulator zazębia się w sposób słyszalny.
- Został wprowadzony akumulator do telefonu komórkowego.

## Ładowania akumulatora



1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do podstawki do ładowania.

2 Wstawić telefon komórkowy do podstawki do ładowania.

lub




1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do złącza USB na dolnej stronie telefonu komórkowego.

2 Podłączyć wolną wtyczkę USB kabla do ładowania ze złączem odpowiedniego wtykowego zasilacza sieciowego (nie jest elementem dostawy).

3 Podłączyć zasilacz sieciowy do poprawnie zamontowanego gniazdka.

► Telefon komórkowy został podłączony do źródła prądu. Akumulator zostaje ładowany.

Przed pierwszym uruchomieniem należy akumulator załadować w całości. Akumulator został w całości załadowany, jeżeli symbol ładowania  w pasku narzędzi jest całkowicie wypełniony.



Jeżeli został nastawiony wymóg ładowania akumulatora jedynie do poziomu 80 %, wtedy wskaźnik pozostaje stać w pozycji 80 % i akumulator zostaje ładowany jedynie do poziomu 80 % ładowania.

---



## Obsługa telefonu komórkowego

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi telefonu komórkowego.

---

### Włączanie / wyłączenie telefonu komórkowego

Włączenie telefonu komórkowego:


- 1 Nacisnąć na przycisk odkładania słuchawki w sposób  **długi**.
- 2 Podać numer PIN włożonej karty SIM za pomocą pola klawiszy  telefonu komórkowego.



Numer PIN został przekazany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. W razie wątpliwości należy zwrócić się do operatora sieci telefonii komórkowej.

- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (→ str. 17).
  - ▶ Telefon komórkowy został włączony.

Wyłączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na przycisk odkładania słuchawki w sposób  **długi**.
  - ▶ Telefon komórkowy został wyłączony.

---

### Włączenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone po upływie 30 sekund w sposób automatyczny. Ta funkcja zaniża zużycie energii akumulatora tego telefonu komórkowego.


Włączenie wyświetlacza:

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk telefonu komórkowego.
  - ▶ Wyświetlacz telefonu komórkowy został włączony.


## Włączanie / wyłączenie blokady przycisków


Blokada przycisków służy do blokowania przycisków klawiatury i uniemożliwia niniejszym niezamierzoną obsługę tego telefonu komórkowego.

Włączanie blokady przycisków:

- 1 Wykonać nacisk na **przycisk blokady przycisków** przez okres 2 sekund.
  - ▶ Została włączona blokada przycisków:  
Na wyświetlaczu widoczny jest symbol .

Wyłączenie blokady przycisków:

- 1 Wykonać nacisk na **przycisk blokady przycisków** przez okres 2 sekund.
  - ▶ Została wyłączona blokada przycisków:  
Na wyświetlaczu widoczny jest symbol .


 W przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej blokada przycisków wyłącza się. Można odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy blokada przycisków włącza się automatycznie.

Proszę uwzględnić, że w przypadku włączonej blokady przycisków nie ma możliwości wybierania numerów abonentów, także nie numerów wzywania pierwszej pomocy.

---

## Włączanie / wyłączenie latarki

Latarka może zostać za- i wyłączona za pomocą przycisku latarki. Latarka znajduje się na górnej stronie telefonu komórkowego (→ str. 4).


 Latarkę można jedynie załączyć, jeżeli telefon komórkowy jest włączony (→ str. 15).

Włączenie latarki:

- 1 Wykonać nacisk na **przycisk latarki** przez okres 2 sekund.
  - ▶ Latarka została włączona.

Wyłączenie latarki:

- 1 Wykonać nacisk na **przycisk latarki** przez okres 2 sekund.
  - ▶ Latarka została wyłączona.

 Latarka zużywa dużą ilość energii. Z tego powodu należy latarkę wyłączyć, jeżeli nie jest potrzebna.

## Zastosowanie przycisku układu sterowania




Przycisk układu sterowania służy do nawigowania w menu i polach do wprowadzania danych. Przycisk układu sterowania znajduje się między przyciskiem do przyjmowania rozmów telefonicznych i przyciskiem do odkładania słuchawki.

### Funkcje przycisku układu sterowania

W stanie oczekiwania:		otwórz menu
		otwórz menu
Podczas rozmowy:		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego głośniej
		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego ciszej
W menu:		Wpis menu do góry
		Wpis menu w dół
Podczas wprowadzania tekstu:		Jedno pole tekstu do góry
		Jedno pole tekstu w dół

## Przyciski na wyświetlaczu

Za pomocą przycisków na wyświetlaczu wykonuje się funkcje, które zostają wykazywane na wyświetlaczu. Funkcje wyświetlacza zostają emitowane na dole po stronie lewej i na dole po stronie prawej wyświetlacza telefonu komórkowego i są zależne od wykazywanego menu.

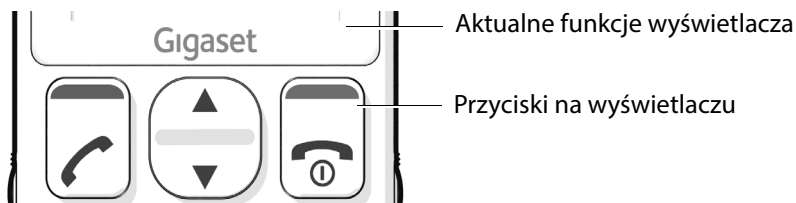

## Obsługa telefonu komórkowego

Poniżej zostaje przedstawionych kilka przykładów funkcji tych przycisków na wyświetlaczu:

Menu	Kontakty	Otwieranie menu głównego / podmenu
OK	Wstecz	Potwierdzanie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych
Opcje	Wstecz	Otwieranie podmenu
Opcje	Wyczyść	Usuwanie znaków po lewej







1 Wykonać nacisk na lewy lub prawy przycisk na wyświetlaczu.

- ▶ Została wykonana funkcja, która została przedstawiona na wyświetlaczu.

---

## Symbole na pasku stanu

Symbole w pasku stanu na górnej krawędzi wyświetlacza przedstawiają aktualne nastawienia i stan eksploatacyjny telefonu komórkowego:

	Wibracja włączona, dźwięk dzwonka wyłączony
	Aktywowana funkcja wyciszenia
	Nieodebrane połączenie na liście połączeń
	Budzik włączony
	Nadeszła wiadomość głosowa
	Urządzenie podłączone przez USB

## Łącze radiowe dla karty SIM 1

 Liczba belek tego symbolu wskazuje na jakość połączenia.

## Stan naładowania akumulatora

 wyczerpany  ok. 50 %  pełny

Wskaźnik ten przebiega w czasie procesu ładowania.

---

## Nawigacja w menu

Menu telefonu komórkowego składa się z menu głównego i kilku menu podrzędnych.


Gwoli lepszej orientacji zostało w tej instrukcji obsługi przedstawione całościowe zestawienie menu: → str. 78

---

## Menu główne

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu w formie symbolu i oznaczenia.

Nawigowanie w menu głównym:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk na wyświetlaczu **Menu** lub jeden z przycisków nawigacyjnych.
  - 2 Za pomocą przycisku na wyświetlaczu wybrać  menu podrzędne (przykładowo nastawienia). Aktualnie wybrane menu jest emitowane na kolorowym tle.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
    - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.
- 

## Menu podrzędne

Funkcje menu podrzędnego zostają wyświetlane w postaci listy.


Aktualnie wybrana pozycja menu jest emitowana na kolorowym tle. Jeżeli nazwa wpisu nie mieści się w jednym wierszu, wtedy tekst przebiega dalej.

Jeśli dostępne są dalsze pozycje, po prawej stronie wyświetlany jest pasek pokazujący pozycję wpisu w menu podrzędnym.

Dostęp do jednej z funkcji:

- 1 Wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Przejdźcie do poprzedniego poziomu menu:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk zakończenia połączenia  lub przycisk na wyświetlaczu **Prev**.
  - ▶ Zostaje emitowany poprzedni poziom menu.

## Wprowadzanie tekstu

Do każdego przycisku między 2 a 9 oraz przycisku 0 przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.



Dla zredagowania wiadomości SMS oferowane są dalsze opcje do dyspozycji (→ str. 40).


Wybrać litery/cyfry:

- 1 Wykonać nacisk na wybrany przycisk kilkakrotnie w sposób **krótki** jeden za drugim.
  - ▶ Przechodzi się tym przez zapisane tam litery i cyfry.

Kasowanie znaku na lewo od kursora:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Usuń**.
- 2 Wykonać ponownie nacisk na przycisk na wyświetlaczu **Usuń**, aby skasować dalsze znaki.
  - ▶ Został skasowany znak na lewo od pozycji kursora.

Zmiana między pisownią małymi i dużymi literami (abc, Abc, ABC, 123) lub podawaniem cyfr (abc, Abc, ABC, 123):

- 1 Wykonać nacisk na przycisk Hash .
- ▶ Dokonuje się zmiany między pisownią małymi i dużymi literami lub wprowadzaniem cyfr.

Podawanie znaków specjalnych w czasie edytowania wiadomości SMS:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk z gwiazdką.
- 2 Wybrać wymagany znak specjalny.
  - ▶ Został wybrany wymagany znak specjalny.

## Prowadzenie rozmów telefonicznych


Niniejszy rozdział zawiera opisy możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą tego telefonu komórkowego. Zalicza się do tego różne rodzaje wykonywania i przyjmowania połączeń telefonicznych.

Zostają także opisywane funkcje, które można wykonywać w czasie trwania rozmowy telefonicznej.



### Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego można bezpośrednio wybierać krajowe i międzynarodowe numery abonentów i łączyć się z nimi.

Wybieranie krajowego numeru abonenta:

- 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z numerem kierunkowym.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 3 Wybrać **Połączenie**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
  - ▶ Numer abonenta został wybrany za pomocą klawiatury.

Wybieranie międzynarodowego numeru abonenta:

- 1 Nacisnąć dwa razy na przycisk z gwiazdą , aż zostanie wprowadzony znak +.
- 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym (przykładowo +43).
  - ▶ Został wybrany międzynarodowy numer abonenta.

Można skasować cyfry lub przerwać proces wybierania numeru abonenta:



- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Kasowanie cyfr:               | 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu <b>Usuń</b> .                                      |
| Przerwanie wybierania numeru: | 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu <b>Usuń</b> , aż wszystkie cyfry zostaną usunięte. |
|                               | 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu <b>Wstecz</b> .                                    |

## Wykonywanie połączeń wpisu z książki telefonicznej


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
  - 2 Wybierz wymagany zapis.
  - 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
  - 4 Wybierz **Połączenie**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
    - ▶ Połączenie zostało wykonane za pośrednictwem książki telefonicznej.
- Wyczerpujące informacje na temat książki telefonicznej: → str. 32
- 

## Wykonywanie połączeń z historii połączeń

Historia połączeń zawiera ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- 1 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .
- ▶ Numer abonenta został wybrany z historii połączeń.

lub

- 1 Wykonać nacisk na przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebrane połączenia).
- 4 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .
- ▶ Numer abonenta został wybrany z historii połączeń.

Szczegółowe informacje o listach połączeń: → str. 30

---

## Wykonywanie połączenia za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego


Można do przycisków wybierania bezpośredniego A, B i C przypisać trzy ważne numery abonentów.



Wybrać przycisk bezpośredniego wybierania:

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego (A, B lub C).

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Szybkie wybieranie**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Ustawianie numerów**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A, B lub C.
- 9 Wybierz **Opcje**.
- 10 Wybierz **Wprowadź numer**.
- 11 Podać  numer abonenta.
- 12 Wybierz **Zapisać**.

lub

- 1 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A, B lub C.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Książka telefoniczna**.
- 4 Wybierz **Wybierz**.
- 5 Wybierz wymagany zapis.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Do przycisku wybierania bezpośredniego został przypisany numer abonenta.

### **Wybór numeru abonenta za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego**

- 1 Wykonać **dług** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego A, B lub C.
  - ▶ Przyporządkowany numer abonenta został wybrany za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego.

## Odbieranie połączenia

Nadchodzące połączenie telefoniczne zostaje zasygnalizowane za pomocą dźwięku dzwonka telefonu komórkowego. W wyświetlaczu telefonu komórkowego zostaje przedstawiony numer abonenta osoby dzwoniącej (jeżeli numer ten zostaje przekazany). Jeżeli osoba dzwoniąca jest zapisana w książce telefonicznej, wyświetlane jest przyporządkowane do niej nazwisko.

Podjęmowanie połączeń telefonicznych:

1 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .

lub

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odpowiedź**.

► Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.

Odrzucanie połączeń telefonicznych:


1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

lub

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odrzuć**.

► Zostało odrzucone nadchodzące połączenie telefoniczne.

Zakończenie aktywnej rozmowy telefonicznej:

1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

► Została zakończona aktywna rozmowa telefoniczna.

Jeśli nie odbierzesz połączenia, zostanie ono zapisane na liście połączeń **Nieodebrane połączenie** (→ str. 30).

## Nastawienia dla połączeń przychodzących

Włączanie / wyłączenie dzwonka i / lub wibracji: → str. 69

Przyjmowanie połączenia za pomocą dowolnego → str. 69  
przycisku:

---

## Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 20 numerów abonenta.

Rozmowy z tych numerów abonenta zostają bezpośrednio przekierowane do skrzynki poczty elektronicznej i nie zostają sygnalizowane na telefonie komórkowym.

Wpisy do listy numerów zablokowanych zostają wykonywane w sposób manualny lub można przejść numery abonenta z książki telefonicznej lub listy połączeń.

## Włączenie listy numerów zablokowanych

Należy włączyć listę numerów zablokowanych, aby móc do niej dodawać wpisy.


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Ustawienia bezpieczeństwa**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Lista blokad**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybrać **Odrzucanie numerów na liście bloków**.
  - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 10 Wybrać **Wł./Wył.**
  - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Lista numerów zablokowanych została włączona.

## Dopisywanie numeru abonenta do listy numerów zablokowanych

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 20 numerów abonenta.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia bezpieczeństwa**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Lista blokad**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Numery na liście blokad**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)
- 11 Wybrać **Opcje**.
- 12 Wybrać **Edytuj**.
- 13 Wybrać **Wybierz**.

Manualny zapis numeru abonenta:

- 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków 
- 11 Wybrać **Opcje**.

## Prowadzenie rozmów telefonicznych

12 Wybierz **Gotowe**.

lub zapis numeru abonenta z książki telefonicznej:

10 Wybierz **Opcje**.

11 Wybierz **Dodaj z książki telefonicznej**.

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

13 Wybierz wymagany zapis.

14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub zapis numeru abonenta z historii połączeń:

10 Wybierz **Menu**.

11 Wybierz **Dzienniki połączeń**.

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

13 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebrane połączenia).

14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

15 Wybierz wymagany zapis.

16 Wybierz **Opcje**.

17 Wybierz **Dodaj do listy zablokowanych**.

18 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

▶ Do listy numerów zablokowanych został przypisany numer abonenta.

---

## W czasie rozmowy telefonicznej

W czasie rozmowy telefonicznej oferowane są opisane poniżej funkcje:

---

### Funkcja głośnomówiąca

Podczas prowadzenia rozmowy można korzystać z głośnika telefonu (zestaw głośnomówiący). Wtedy ręce są swobodne dla innych spraw.

Włączenie funkcji głośnomówiącej:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

2 Wybierz **H-Free**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

▶ Została włączona funkcja głośnomówiąca.

Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez głośnik.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **H-Held**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Została wyłączona funkcja głośnomówiąca.  
Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez słuchawkę.

Funkcję głośnomówiącą można włączyć i wyłączyć także w czasie nawiązywania rozmowy telefonicznej.

Włączenie funkcji głośnomówiącej w czasie nawiązywania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **H-Free**.
  - ▶ Została włączona funkcja głośnomówiąca.  
Rozmowa telefoniczna zostaje po jej połączeniu emitowana przez głośnik.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej w czasie nawiązywania rozmowy:





- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **H-Held**.
  - ▶ Została wyłączona funkcja głośnomówiąca.  
Rozmowa telefoniczna zostaje po jej połączeniu emitowana przez słuchawkę.


---

## Nastawienie stopnia głośności rozmów telefonicznych

Stopnie głośności rozmów telefonicznych można nastawiać stopniami. Ustawienie to dotyczy słuchawki i głośnika w trybie głośnomówiącym.

Nastawienie stopnia głośności w czasie trwania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby podwyższyć stopień głośności.
- 2 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby zaniżyć stopień głośności.  
lub
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Głośność**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby podwyższyć stopień głośności.
- 5 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby zaniżyć stopień głośności.
- 6 Wybierz **Wstecz**.

 Nastawienie to zostanie po upływie okresu ok. 3 sekund automatycznie zapisane w pamięci, jeżeli nie został wybrany krok **Wstecz**.

- ▶ Został nastawiony poziom głośności rozmowy telefonicznej.

### Wyciszanie mikrofonu

Przy wyciszonym mikrofonie rozmówca nie słyszy użytkownika.

Wyciszenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Wyciszenie**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Mikrofon został wyciszony.
  - Rozmówca nie słyszy więcej abonenta.

Ponowne włączenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz .
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Mikrofon został włączony.
  - Rozmówca może słyszeć abonenta.

---

### Przekierowanie rozmowy telefonicznej

W przypadku przekierowania rozmowy telefonicznej połączenia zostają przekierowane na inny numer abonenta lub do skrzynki poczty elektronicznej.



nie wszyscy oferenci sieci wspierają funkcję przekierowania rozmów telefonicznych.

---

### Konfigurowanie przekierowania rozmowy telefonicznej

Przed skonfigurowaniem funkcji przekierowania rozmów telefonicznych, funkcja ta musi zostać włączona.

Włączenie przekierowania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Przekierowanie połączeń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Wybierz jedną z możliwych opcji:

**Przekierowywanie wszystkich połączeń głosowych, Przekieruj, jeśli nieosiągalne, Przekieruj, jeśli brak odpowiedzi, Przekieruj, jeśli zajęte**

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Wybierz **Aktywuj**.

11 Wybrać cel (numer abonenta lub skrzynka poczty elektronicznej) funkcji przekierowania rozmowy telefonicznej.

Przekierowanie na numer abonenta:

1 Wybierz **Na nowy numer**.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków 

4 Wybierz **Opcje**.

5 Wybierz **Gotowe**.

lub

1 Wybierz **Opcje**.

2 Wybierz **Dodaj z książki telefonicznej**.

3 Wybrać wymagany kontakt.

4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przekierowanie do skrzynki poczty elektronicznej:



Numer skrzynki poczty elektronicznej został przyporządkowany do przycisku 1 LZ (→ str. 35).

1 Wybierz **Do poczty głosowej**.

▶ Zostało skonfigurowane przekierowanie rozmów telefonicznych na numer abonenta lub skrzynkę poczty elektronicznej.

---

## Wyłączenie przekierowania rozmów telefonicznych

Włączenie przekierowania rozmów telefonicznych:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz **Przekierowanie połączeń**.

7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Wybierz **Anulowanie wszystkich przekierowań**.

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

▶ Przekierowanie rozmowy telefonicznej zostało wyłączone.

## Historie połączeń


W telefonie komórkowym zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list historii połączeń.

### Otwieranie historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Zostało otwarte zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

To zestawienie historii połączeń oferuje menu podrzędne dla każdego rodzaju połączeń telefonicznych:

- **Wszystkie połączenia**
- **Nieodebrane połączenie**
- **Odebrane połączenia**
- **Wybrane połączenia**
- **Odrzuć połączenie**

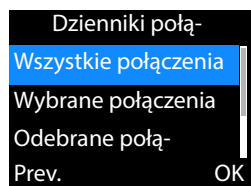

Pod **Wszystkie połączenia** są podsumowane połączenia dla wszystkich typów połączeń.


Obok nazwy tej listy widnieje ilość zawartych w niej zapisów.

- 1 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebrane połączenia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Zostało otwarte wymagane zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

### Informacje o połączeniu

- Numer telefonu lub imię/nazwisko, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej
- data i godzina



Jeżeli istnieje przynajmniej jedno nieodebrane połączenie, wtedy w pasku stanu zostaje emitowany symbol .

## Zarządzanie wpisami na listach połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymagany zapis.
- 7 Wybierz **Opcje**.

Wyświetlanie informacji na temat połączenia:      ▶ Wybierz **Widok**.

Wybieranie numeru:      ▶ Wybierz **Połączenie**.

Pisanie wiadomości tekstowej (SMS): ▶ Wybierz **Wyślij SMS**.

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:      ▶ Wybierz **Zapisz do kontaktów**.

Zapisanie numeru na liście numerów zaufanych:      ▶ Wybierz **Dodaj do listy dozwolonych**.

Zapisanie numeru na liście numerów zablokowanych:      ▶ Wybierz **Dodaj do listy zablokowanych**.

Kasowanie zapisu:      ▶ Wybierz **Usuń**.

## Kasowanie listy historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Usuwanie dzienników połączeń**.
- 5 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Potwierdzić proces odpytywania Usuwanie za pomocą **Tak**.

### Książka telefoniczna

Książka telefoniczna może zawierać maksymalnie 500 wpisów. Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Zapisy w książce telefonicznej można tworzyć ręcznie, przenosić je z listy połączeń lub przenosić numer telefonu do kontaktu po rozpoczęciu jego wpisywania przed połączeniem.

### Otwieranie książki telefonicznej

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.

lub

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Kontakty**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.

### Wpisy w książce telefonicznej

Książka telefoniczna zawiera wszystkie zapisy w książce telefonicznej. Są one posegregowane w sposób alfabetyczny.

Zapis zawiera poniższe informacje:

- Numer abonenta
- Nazwisko

### Informacje o kontaktach


Symbol informuje o miejscu zapisu książki telefonicznej w pamięci:



W telefonie komórkowym



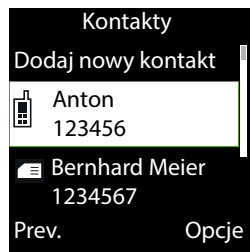

Na karcie SIM





---

## Tworzenie zapisów w książce telefonicznej


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Kontakty**.
  - 3 Wybrać **Dodaj nowy kontakt**.
  - 4 Wybrać **Opcje**.
  - 5 Wybrać **Wybierz**.
  - 6 Wybrać miejsce zapisu nowego wpisu do książki telefonicznej (karta SIM lub pamięć telefonu).
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybrać **Nazwa**.
  - 9 Wybrać **Opcje**.
  - 10 Wybrać **Edytuj**.
  - 11 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
  - 12 Wybrać **Opcje**.
  - 13 Wybrać **Gotowe**.
  - 14 Wybrać **Liczba**.
  - 15 Wybrać **Opcje**.
  - 16 Wybrać **Edytuj**.
  - 17 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
  - 18 Wybrać **Opcje**.
  - 19 Wybrać **Gotowe**.
  - 20 Wybrać **Opcje**.
  - 21 Wybrać **Zapisać**.
- Został wykonany zapis w książce telefonicznej.
- Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 20

---

## Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Podać za pomocą pola przycisków  wymaganą literę początkową.
- Zostają wyświetlane zapisy, które odpowiadają temu wymogowi.
- lub
- 1 Wertuj listę za pomocą przycisku układu sterowania .

## Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Wybierz wymagany zapis.
- 4 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .
- ▶ Zostaje wykonane połączenie z wybranym kontaktem.

---

## Edytowanie/administrowanie zapisami w książce telefonicznej

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz jedną z następujących możliwości:

Wykazywanie kontaktu:

- ▶ Wybierz **Widok**.

Pisanie wiadomości tekstowej (SMS):

- ▶ Wybierz **Wyślij SMS**.

Edycja wpisu:

- ▶ Wybierz **Edytuj**.

Kasowanie kontaktu

- ▶ Wybierz **Usuń**.

Kopiowanie kontaktu:

- ▶ Wybierz **Kopiuj**.

Dodawanie do listy numerów zaufanych:

- ▶ Wybierz **Dodaj do listy dozwolonych**.

Dodawanie do listy numerów zablokowanych:

- ▶ Wybierz **Dodaj do listy zablokowanych**.

Zaznaczenie kilku:

- ▶ Wybierz **Zaznacz kilka**.

Nastawienia kontaktów:



- ▶ Wybierz **Ustawienia kontaktów**.


## Skrzynka poczty elektronicznej

Jeśli dostawca usług telefonicznych udostępnia skrzynkę poczty elektronicznej (automatyczną sekretarkę), osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość, jeśli nie odbierzesz połączenia.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe skrzynki poczty elektronicznej, potrzebny jest jej numer. W razie potrzeby poproś operatora sieci komórkowej o podanie numeru telefonu.

Można odsłuchać wiadomości skrzynki poczty elektronicznej:

- 1 Podać wymagany numer skrzynki poczty elektronicznej za pomocą pola przycisków .
- 2 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .
- 3 Dostosować się do instrukcji głosowych skrzynki poczty elektronicznej.
  - ▶ Zostały odsłuchane wiadomości skrzynki poczty elektronicznej.

Jeśli przycisk  jest używany po raz pierwszy, należy wprowadzić numer połączenia ze skrzynką poczty elektronicznej.

### Wzywanie pomocy (SOS)

Telefon komórkowy oferuje poniższe funkcje SOS:

- Wzywanie pomocy SOS
- SOS - SMS (wiadomość tekstowa)
- Alarm SOS



Nie używaj lokalnych, krajowych ani międzynarodowych numerów alarmowych.

### Telefoniczne wzywanie pomocy SOS

Przycisk SOS oferuje prywatną funkcję wzywania pomocy do dyspozycji. Naciskając przycisk SOS można zadzwonić do maks pięciu numerów i / lub przesłać na nie SMS.

### Włączanie/wyłączanie telefonicznego wzywania pomocy SOS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **SOS**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Status**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Wł./Wył**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została włączona funkcja telefonicznego wzywania pomocy SOS.




Po wyłączeniu tej funkcji można korzystać z przycisku SOS tylko w celu uruchomienia alarmu SOS, a nie w celu wykonania połączeń wzywania pomocy.

### Wprowadzanie numerów wzywania pierwszej pomocy

Wprowadzić numery, które mają zostać wybrane, po naciśnięciu przycisku SOS. Można dokonać zapisu do pięciu numerów abonenta.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Numery SOS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>).

- 7 Wybierz **Opcje**.
  - 8 Wybierz **Wprowadź numer**.
  - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
  - 11 Wybierz **Zapisać**.
- lub

- 1 Postępować w sposób zgodny z krokami działania od 1 do 8.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Książka telefoniczna**.
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Numery wzywania pierwszej pomocy zostały zapisane w pamięci.

## Wiadomość tekstowa SOS (SMS)


Dodatkowo do telefonicznego wzywania pierwszej pomocy SOS można wysłać wiadomości tekstowe SOS (SMS). Oferowany jest tekst standardowy. Ten tekst można zmienić. Jeżeli funkcja ta została aktywowana, wtedy zostają wysyłane wiadomości SMS na zdefiniowane numery wzywania pierwszej pomocy.

## Włączanie/wyłączanie powiadomienia SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **SMS SOS Wł.**
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wł./Wył.**
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy za pomocą wiadomości tekstowych SMS.

### Zmiana treści wiadomości tekstowej SMS

Można wprowadzać zmiany w zapisanym standardowym tekście pierwszej pomocy SOS lub wpisać tekst indywidualny.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **SOS**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **SOS-SMS**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. Zostaje emitowany tekst standardowy.
  - 6 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wyczyść**.
  - 7 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
  - 8 Wybrać **Opcje**.
  - 9 Wybrać **Zapisać**.
- ▶ Została zmieniona treść wiadomości tekstowej SOS.

Informacje na temat wprowadzania tekstu wiadomości SMS: → str. 40

---

### Włączenie alarmu SOS


Jeżeli został włączony alarm SOS, wtedy telefon komórkowy sygnalizuje w czasie nacisku na przycisk SOS głośny dźwięk alarmu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **SOS**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Dźwięk ostrzegawczy**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Wł./Wył**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy w formie alarmu SOS.

## SMS (wiadomości tekstowe)

Oferowana jest możliwość wysyłania i przyjmowania wiadomości tekstowych (SMS).


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest przycisk układu sterowania .


## Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS



Wiadomość SMS może mieć do 160 znaków. W przypadku ponad 160 znaków SMS jest wysyłany jako **ciąg** wiadomości SMS (do czterech pojedynczych SMS-ów).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Zapisywanie wiadomości**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Wyślij do**.

Wprowadzanie numeru: 1 Wybierz **Wprowadź numer**.

- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub

Korzystanie z kontaktów:

- 1 Wybierz **Dodaj z książki telefonicznej**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz wymagany zapis.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Dodaj**.

## SMS (wiadomości tekstowe)

9 Wybierz **Opcje**.

10 Wybierz **Wyślij**.

11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

▶ Została wysłana wiadomość SMS (wiadomość tekstowa).

### SMS-przerwanie pisania

W przypadku odrzucenia wpisanego tekstu:

1 Wybierz **Opcje**.

2 Wybierz **Anulowanie**.

▶ Wpisany tekst został odrzucony.



Jeżeli brak jest możliwości wysyłania wiadomości SMS, wtedy zostaje ona odłożona w folderze poczty wyjściowej (→ str. 44).

---

## Metoda wprowadzania tekstu

Do każdego przycisku między 2 a 9 oraz przycisku 0 przypisanych jest kilka liter i cyfr.. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.


### Wybieranie liter / cyfr:

1 Wykonywać kilkakrotnie **krótki** nacisk na wymagany przycisk do momentu, kiedy pojawi się żądany znak (→ str. 20).

### Przesuwanie kursora (w lewo / w prawo):

1 Naciskać na przycisk układu sterowania do góry  lub w dół .

Przestawienie między pisownią małymi i dużymi literami lub podawaniem numerów:

1 Wykonać nacisk na przycisk Hash .

lub

1 Wybierz **Opcje**.

2 Wybierz **Metoda wprowadzania**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **PL / pl / Pl / Numeryczny**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

### Wprowadzanie znaków specjalnych:

1 Wykonać nacisk na przycisk z gwiazdką.

2 Wybrać wymagany znak specjalny.

▶ Został wybrany wymagany znak specjalny

---

## Zmiana wersji językowej zapisywanego tekstu


Wersja językowa decyduje o tym, jakie znaki zostają udostępnione do zapisywania tekstów.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Wiadomości**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Zapisywanie wiadomości**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Opcje**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybrać **Język zapisu**.
  - 9 Wybrać **Wybierz**.
  - 10 Wybrać wymaganą wersję językową zapisywanego tekstu.
  - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została zmieniona wersja językowa zapisywanego tekstu.



---

## Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)

Wiadomości SMS można tymczasowo zapisywać, a później edytować i wysłać.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Wiadomości**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Zapisywanie wiadomości**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
  - 7 Wybrać **Opcje**.
  - 8 Wybrać **Zapisać**.
  - 9 Wybrać **Wybierz**.
- ▶ Wiadomość SMS została zapisana jako projekt w Liście projektów.

## Edytowanie projektów

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wersje robocze**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
Pojawia się lista projektów.
- 6 Wybrać wymagany projekt.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:
  - Odczytywanie wiadomości SMS:
    - 1 Wybierz **Widok**.
    - 2 Wybierz **Wybierz**.
  - Wysyłanie wiadomości SMS:
    - 1 Wybierz **Wyślij**.
    - 2 Wybierz **Wybierz**.
    - 3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  (→ str. 39).
    - 4 Wybierz **Opcje**.
    - 5 Wybierz **Wyślij**.
  - Edytowanie wiadomości SMS:
    - 1 Wybierz **Edytuj**.
    - 2 Wybierz **Wybierz**.
    - 3 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wyczyść**.
    - 4 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
  - Kasowanie projektu:
    - 1 Wybierz **Usuń**.
    - 2 Wybierz **Wybierz**.
    - 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.
  - Kasowanie wszystkich projektów:
    - 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
    - 2 Wybierz **Wybierz**.
    - 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

## Wysłane wiadomości

Pod **Wysłane wiadomości** zostają zapisywane wysłane wiadomości SMS w pamięci.



Funkcja **Zapisz wysłaną wiadomość** została aktywowana (→ str. 49).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wysłane wiadomości**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
Pojawia się lista wysłanych wiadomości.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Widok**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.

Wysyłanie do innego abonenta:

- 1 Wybierz **Do przodu**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.  
Wyświetlana jest wiadomość SMS.
- 3 Wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz **Wyślij** (→ str. 39).

Kasowanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

## Skrzynka nadawcza

W folderze Skrzynka nadawcza zostają zapisywane wiadomości SMS, których wysyłka nie była możliwa, ponieważ brak było połączenia lub zastosowany numer abonenta nie jest znany.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka nadawcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
Pojawia się lista nie wysłanych wiadomości.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Widok**.

2 Wybierz **Wybierz**.


Wysyłanie wiadomości SMS 1 Wybierz **Wyślij ponownie**.

2 Wybierz **Wybierz**.

Redagowanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Zmiana**.

2 Wybierz **Wybierz**.

3 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wyczyść**.

4 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .

Usuwanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń**.

2 Wybierz **Wybierz**.

3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

Kasowanie wszystkich wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń wszystko**.

2 Wybierz **Wybierz**.


3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

## Wzory tekstów SMS


W folderze Wzory tekstów SMS zostaje przedstawiony wybór edytowanych wstępnie tekstów. Te wzory tekstów SMS można zredagować lub wysłać bezpośrednio.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Szablony wiadomości SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
Pojawia się lista wzorów tekstów SMS.
- 6 Wybierz wymagany wzór tekstu wiadomości SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Zastosowanie wzoru  
tekstu wiadomości  
SMS:

- 1 Wybierz **Użyj**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Tekst należy edytować za pomocą pola przycisków  lub ta wiadomość SMS może zostać wysłana (→ str. 39).

Edytowanie wzoru  
tekstu wiadomości  
SMS:

- 1 Wybierz **Edytuj**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .


Kasowanie wzoru  
tekstu wiadomości  
SMS:

- 1 Wybierz **Usuń**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

## Odbieranie wiadomości SMS

Nadchodzące wiadomości SMS zostają odkładane w folderze Skrzynka odbiorcza. Wpływ nowej wiadomości SMS zostaje zasygnalizowany za pomocą dźwięku wiadomości (→ str. 71) i powiadomienia **Nieprzeczytane wiadomości** na wyświetlaczu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Nieprzeczytane wiadomości**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Pojawia się lista wysłanych wiadomości.


Jeżeli w folderze Wpływ poczty istnieje jeszcze nie przeczytana wiadomość SMS, wtedy w pasku narzędzi pojawia się symbol .

---

## Odczytywanie wiadomości SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybrać **Opcje**.
- 8 Wybrać **Widok**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została odczytana przyjęta wiadomość SMS.

## Edytowanie Skrzynki odbiorczej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybrać **Opcje**.
- 8 Wybrać jedną z następujących opcji:
  - Odpowiedź na SMS:
    - 1 Wybrać **Odpowiedz**.
    - 2 Wybrać **Wybierz**.
    - 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
    - 4 Wybrać **Opcje**.
    - 5 Wybrać **Wyślij** (→ str. 39).
  - Wykonanie połączenia telefonicznego z nadawcą:
    - 1 Wybrać **Nadawca połączenia**.
    - 2 Wybrać **Wybierz**.  
Numer jest wybierany.
  - Przekierowanie w do innego abonenta:
    - 1 Wybrać **Do przodu**.
    - 2 Wybrać **Wybierz**.  
Wyświetlana jest wiadomość SMS.
    - 3 Wybrać **Opcje**.  
▶ Wybrać **Wyślij**.
  - Usuwanie wiadomości SMS:
    - 1 Wybrać **Usuń**.
    - 2 Wybrać **Wybierz**.
    - 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.
  - Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:
    - 1 Wybrać **Usuń wszystko**.
    - 2 Wybrać **Wybierz**.
    - 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

## Nastawienia SMS

---

### Wykazanie stanu zasobów pamięci

Stan zasobu pamięci SMS przedstawia faktyczną i możliwą ilość zapisanych w pamięci wiadomości SMS na karcie SIM i w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Wiadomości**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Ustawienia wiadomości SMS**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Stan pamięci**.
  - 7 Wybierz **Wybierz**.
- ▶ Został otwarty wgląd w stan zasobów pamięci.

---

### Licznik SMS

Licznik SMS przedstawia informacje dotyczące ilości wysyłanych i przyjmowanych wiadomości SMS.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Wiadomości**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Ustawienia wiadomości SMS**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Licznik SMS**.
  - 7 Wybierz **Wybierz**.
- ▶ Został otwarty wgląd w stan licznika SMS.  
Zostaje przedstawiona ilość wysyłanych i pobieranych wiadomości SMS.

Licznik ten można zresetować:

- 1 Wybierz **Reset**.
  - 2 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.
- ▶ Został zresetowany stan licznika SMS.

---

## Zapis wysyłanych wiadomości SMS w pamięci

Ustalenie, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w liście **Wysłane wiadomości** (→ str. 43).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Wiadomości**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Ustawienia wiadomości SMS**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Zapisz wysłaną wiadomość**.
  - 7 Wybrać **Opcje**.
  - 8 Wybrać **Wybierz**.
  - 9 Wybrać **Wł./Wył.**
  - 10 Wybrać **Wybierz**.
- ▶ Zostało ustalone, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w pamięci.

---

## Preferowane miejsce zapisu w pamięci

Ustalenie, czy wiadomości SMS mają zostać zapisywane w telefonie komórkowym lub w pamięci na karcie SIM.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Wiadomości**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Ustawienia wiadomości SMS**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Preferowane miejsce przechowywania**.
  - 7 Wybrać **Opcje**.
  - 8 Wybrać **Wybierz**.
  - 9 Wybrać **Telefon/SIM**.
  - 10 Wybrać **Wybierz**.
- ▶ Zostało ustalone, w którym miejscu zapisu w pamięci zostaną zapisywane wiadomości SMS.

## Dalsze aplikacje

Niniejszy rozdział zawiera opisy dalszy funkcji telefonu komórkowego.


### Budzik



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

### Nastawienie budzika


Można nastawić trzy czasy budzenia. W nastawionym czasie budzenia zostaje wykonany sygnał pobudki (→ str. 52):

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Alarm**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagany budzik (00:00).
- 7 Wybierz **Edytuj**.
- 8 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Włączenie lub  
wyłączenie:



- 1 Wybierz **Status**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz **Wł./Wył.**
- 5 Wybierz **Wybierz**.


Czas budzenia:

- 1 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków .

Drzemanie:

- 1 Wybierz **Drzemka (min)**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Wybierz żądany okres czasu (**1 / 3 / 5 / 10 min.**).
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz **Zapisać**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Powtórzenie:
- 1 Wybierz **Powtórz.**
  - 2 Wybierz **Wybierz.**
  - 3 Wybierz **Opcje.**
  - 4 Za pomocą przycisku układu sterowania  należy nastawić, jak często zdarzenie to ma się powtórzyć (**Raz / Codziennie / Niestandardowy**).
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK.**
- Niestandardowy:**
- 6 Za pomocą przycisku układu sterowania  wybrać dzień.
  - 7 Wybierz **Wł./Wył.** (możliwość wielokrotnego wyboru).
  - 8 Wybierz **Gotowe.**
- Dźwięk alarmu:
- 1 Wybierz **Dźwięk alarmu.**
  - 2 Wybierz **Wybierz.**
  - 3 Wybierz **Opcje.**
  - 4 Należy wybrać dźwięk dzwonka z przeznaczeniem dla budzika.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK.**
- Typ alarmu:
- 1 Wybierz **Typ alarmu.**
  - 2 Wybierz **Wybierz.**
  - 3 Wybierz **Opcje.**
  - 4 Wybierz typ alarmu (**Wibracja i dzwonek / Tylko dzwonek / Tylko wibracja**).
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK.**

Jeżeli została włączona funkcja budzika, wtedy zostaje emitowany symbol  w pasku narzędzi wyświetlacza telefonu komórkowego.

## Sygnal budzika

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnal budzika zostaje emitowany przez 60 sekund. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza po nastawionym czasie drzemania (→ str. 50). Po drugim powtórzeniu, sygnal budzenia zostaje wyłączony.



Podczas rozmowy sygnal budzika jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

### Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika:

- 1 Wybierz **Stop**.
- 2 Sygnal budzika został wyłączony.

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka):

- 1 Wybierz **Drzemka**.

lub

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.
  - ▶ Sygnal budzika został odroczone.  
Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

## Kalendarz

Do kalendarza można wpisać terminy (zdarzenia) i niniejszym stworzyć funkcję ich przypominania.



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

W taki sposób zostaje otwierany kalendarz:



- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Kalendarz**.
  - ▶ Został otwarty kalendarz.

Luty 2025						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Opcje					Wstecz	


Aktualna data jest emitowana na kolorowym tle, aktualnie wybrany dzień jest oznakowany ramką. Dni, w których zostały zapisane zdarzenia, zostają w połowie emitowane na kolorowym tle. Różne kolory przedstawiają ilość zdarzeń, które zostały skonfigurowane dla danego dnia.

### Nawigacja w kalendarzu

W taki sposób zostaje wybierana wymagana data:

- 1 Nawigować na pomocą przycisków układu sterowania  w górę i  w dół.

lub

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Przeskok do daty**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  w formacie ośmiocyfrowym.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Przejdź do dzisiaj**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Została wybrana wymagana data.

---

## Wskaźnik zdarzeń

Zdarzenie zostaje zasygnalizowane w zdefiniowanym czasie w formie dźwięku sygnału (jeżeli jest włączony) lub w formie powiadomienia na wyświetlaczu.

Wyłączenie dźwięku sygnału:

1 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Powtórzenie sygnału budzika (drzemka):

1 Wybierz **Drzemka**.

lub

1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.

▶ Sygnał budzika został wyłączony. Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

---

## Tworzenie nowego zdarzenia

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.


2 Wybierz **Aplikacje**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Kalendarz**.

5 Wybierz **Opcje**.


6 Wybierz **Dodaj wydarzenie**.

7 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Przydzielenie nazwy do zdarzenia:

1 Wybierz **Opcje**.

2 Wybierz **Edytuj**.


3 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego zdarzenia.


4 Wybierz **Opcje**.

5 Wybierz **Gotowe**.

Podanie czasu startu:


1 Wybierz **Początek**.


2 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  w formacie ośmiocyfrowym.

3 Podać wymagany czas za pomocą pola przycisków  w formacie czterocyfrowym.

Podanie czasu zakończenia:

1 Wybierz **Koniec**.

2 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  w formacie ośmiocyfrowym.



3 Podać wymagany czas za pomocą pola przycisków  w formacie czterocyfrowym.

- Typ zdarzenia: 1 Wybierz **Opcje**.  
 2 Wybierz **Wybierz**.  
 3 Wybierz typ zdarzenia (**Przypomnienie / Spotkanie / Kurs / Data / Połączenie / Rocznica / Urodziny**).  
 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Aktywowanie budzika: 1 Wybierz **Opcje**.  
 2 Wybierz **Wybierz**.  
 3 Wybierz **Wł. / Wył. / 5 min przed / 10 minut wcześniej / 15 min przed / 30 minut wcześniej**.  
 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK (● = wybrany)**.
- Powtórzenie zdarzenia: 1 Wybierz **Powtórz**.  
 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
 3 Wybrać, jak często zdarzenie to ma zostać powtarzane (**Raz / Codziennie / Niestandardowy**).  
 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zapisywanie: 1 Wybierz **Zapisać**.

Dalsze informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 20

## Emitowanie zdarzeń

Emitowanie zdarzeń poszczególnych dni:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Aplikacje**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Kalendarz**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
  - 7 Wybierz **Opcje**.
  - 8 Wybierz **Widok**.
  - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 10 Wybrać zdarzenie.
- Zostało otwarte wybrane zdarzenie. Wyświetlane są informacje detaliczne.

## Dalsze aplikacje

Wyświetlanie wszystkich zdarzeń:


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Aplikacje**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Kalendarz**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Opcje**.
  - 7 Wybierz **Wyświetl wszystkie**.
  - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 9 Wybrać zdarzenie.
  - 10 Wybierz **Opcje**.
  - 11 Wybierz **Widok**.
  - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zostały otwarte wszystkie zdarzenia. Wyświetlane są informacje detaliczne.

---

## Kasowanie zdarzeń

Można skasować pojedyncze zdarzenie, wszystkie skonfigurowane zdarzenia, jedynie zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości lub zdarzenia przynależne do określonego okresu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Aplikacje**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Kalendarz**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Opcje**.
  - 7 Wybierz **Usuń zdarzenie**.
  - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 9 Wybierz **Wszystkie / Zaległe / Określony okres**.
  - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 11 Potwierdzić proces kasowania za pomocą **Tak**.
- Zostały skasowane wybrane zdarzenia.



Przy **Określony okres**: ►  Podać datę i czas startu i zakończenia okresu kasowania.

## Eksplorator plików

Dane osobiste, przykładowo zdjęcia, pliki muzyki, dźwięki dzwonka, zapisy akustyczne rozmów telefonicznych zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu telefonicznego lub na karcie pamięci typu SD, która została włożona do tego urządzenia. Te dane są dostępne za pomocą eksploratora plików.

### Administrowanie pamięcią danych

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Moje pliki**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Telefon / Karta pamięci**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Otwórz**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. Zostają emitowane pliki względnie foldery, które zostały zapisane w tej pamięci.
- 10 Należy wybrać żądany folder lub plik.
- 11 Wybierz **Otwórz**.
- 12 Wybierz jedną z możliwych opcji:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Tworzenie nowego folderu: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wybierz <b>Nowy</b>.</li> <li>2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b>.</li> <li>3 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego folderu.</li> <li>4 Wybierz <b>Opcje</b>.</li> <li>5 Wybierz <b>Gotowe</b>.</li> </ol>  |
| Zmiana nazwy folderu:     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wybierz <b>Opcje</b>.</li> <li>2 Wybierz <b>Zmień nazwę</b>.</li> <li>3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b>.</li> <li>4 Istniejące znaki kasować za pomocą <b>Wyczyść</b>.</li> <li>5 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nową nazwę tego folderu.</li> <li>6 Wybierz <b>Opcje</b>.</li> <li>7 Wybierz <b>Gotowe</b>.</li> </ol> |

## Dalsze aplikacje

- Kasowanie folderów:
- 1 Wybierz **Opcje**.
  - 2 Wybierz **Usuń**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Potwierdzić proces kasowania za pomocą **Tak**.

---

## Wykazanie stanu zapisów na karcie pamięci typu SD

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Aplikacje**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Moje pliki**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Karta pamięci**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybierz **Szczegóły**.
- Został otwarty obraz zawierający informacje detaliczne dotyczące karty pamięci.  
Zostają emitowane informacje dotyczące zapisów pamięci i wolnych jej zasobów.

---

## Formatowanie pamięci

W przypadku konieczności skasowania wszystkich danych osobistych na telefonie komórkowym najprostszą metodą jest proces formatowania pamięci. Poszczególne pliki, przykładowo zdjęcia lub pliki zawierające dźwięki dzwonka, należy kasować za pomocą przynależnej aplikacji.



### Uwaga!

W wyniku procesu formatowania zostają skasowane wszystkie dane (przykładowo zdjęcia) na wybranej pamięci (aparat telefoniczny / karta pamięci). Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Moje pliki**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Telefon / Karta pamięci**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz **Formatowanie**.

10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

11 Potwierdzić proces formatowania za pomocą **Tak**.

- ▶ Wybrana pamięć została sformatowana. Zostały skasowane wszystkie dane osobiste.

## Ładowanie plików do pamięci telefonu komórkowego

Można także administrować pliki osobiste za pomocą komputera PC.

- 1 Podłączyć telefon komórkowy do komputera typu PC za pomocą kabla typu USB.
- 2 Wybierz **Pamięć masowa**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Wewnętrzna pamięć telefonu komórkowego zostaje przedstawiona w strukturze komputera PC jako napęd.

Pliki i foldery, znajdujące się na telefonie komórkowym, mogą zostać administrowane za pomocą funkcji standardowych komputera PC.

Można skopiować pliki typu audio lub zdjęcia, które mają zostać wykorzystane jako tło wyświetlacza, a także pliki zawierające nagrania muzyczne dla Audio - Player, do pamięci telefonu komórkowego.



W czasie połączenia telefonu komórkowego z komputerem PC funkcja Eksplorator plików nie jest oferowana do dyspozycji.

## Kamera i przeglądarka zdjęć

Ten telefon komórkowy został wyposażony w kamerę (→ str. 4). Za pomocą aplikacji **Camera** oferowany jest dostęp do zrobionych zdjęć a także możliwość wykonania zmiany nastawień kamery.

Aplikacja **Galeria** umożliwia szybki dostęp do zdjęć.

## Robienie zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Camera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Skierować obiektyw kamery na żądany motyw.
- 5 Naciśnij na przycisk **[5]**.
  - ▶ Zostało wykonane zdjęcie wykazanego motywu.

## Dalsze aplikacje

Masz teraz 10 sekund czasu, aby odrzucić to zdjęcie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Usuń**. Po tym zdjęcie to zostanie zapisane w formacie JPG w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci w folderze **Fotografie**.

---

## Oglądanie zdjęć

Można oglądać zrobione zdjęcia za pomocą kamery lub ich galerii.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą kamery:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Camera**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Opcje**.
  - 5 Wybierz **Zdjęcia**.
  - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 7 Wybierz wymagany plik.
  - 8 Wybierz **Widok**.
- ▶ Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem kamery.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą galerii:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Galeria**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz wymagany plik.
  - 5 Wybierz **Opcje**.
  - 6 Wybierz **Widok**.
- ▶ Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem galerii.

## Edytowanie zdjęć

Wyświetlanie zdjęć za pomocą przeglądarki zdjęć:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Camera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Opcje**.
- 5 Wybrać **Zdjęcia**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybrać wymagany plik.
- 8 Wybrać **Widok**.
- 9 Wybrać **Opcje**.


lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Galeria**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagany plik.
- 5 Wybrać **Widok**.
- 6 Wybrać **Opcje**.
- 7 Wybrać jedną z możliwych opcji:

Obracanie zdjęcia:      1 Wybrać **Obracanie widoku**.  
Zdjęcie zostaje obracane o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Zastosowanie jako obraz w tle:      1 Wybrać **Użyj jako**.  
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
3 Wybrać **Tapeta**.  
4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
Zdjęcie zostaje wyświetlane jako tło w celu przetestowania.  
5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. Zdjęcie zostaje używana jako tło.

## Dalsze aplikacje

- Zmiana nazwy zdjęcia:
- 1 Wybierz **Zmień nazwę**.
  - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 3 Istniejące znaki kasować za pomocą **Wyczyść**.
  - 4 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nową nazwę tego foldera.
  - 5 Wybierz **Opcje**.
  - 6 Wybierz **Gotowe**.

- Kasowanie:
- 1 Wybierz **Usuń**.
  - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 3 Potwierdzić proces kasowania za pomocą **Tak**.

- Wyświetlanie informacji na temat zdjęć
- 1 Wybierz **Informacje o obrazie**.
  - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.  
Zostają przedstawione informacje dotyczące nazwy pliku, rozdzielczości, wielkości pliku i daty wykonania zdjęcia.

---

## Nastawienia kamery i zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Camera**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Opcje**.
  - 5 Wybierz **Ustawienia aparatu** lub **Ustawienia obrazu**.
  - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 7 Wybierz wymagane nastawienia.
- ▶ Zostały dostosowane nastawienia kamery.

---

## Nastawienie miejsca zapisu w pamięci

Zdjęcia zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci SD.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Camera**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Opcje**.
  - 5 Wybrać **Pamięć**.
  - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 7 Dokonać zmiany żądanej pamięci (**Telefon / Karta pamięci**).
  - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Zostało nastawione miejsce zapisu w pamięci.

---

## Resetowanie nastawień kamery

Można wszystkie wykonane nastawienia kamery zresetować do jej nastawień fabrycznych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Camera**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Opcje**.
  - 5 Wybrać **Przywróć domyślne**.
  - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 7 Potwierdzić proces resetowania za pomocą **Tak**.
- ▶ Nastawienia kamery zostały zresetowane do jej nastawień fabrycznych.

# Nastawienia

Niniejszy rozdział zawiera opisy procesu nastawiania telefonu komórkowego.




---

## Data i godzina

Data i czas może zostać nastawiany w sposób manualny.

---

### Nastawienie manualne

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Data i godzina**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybierz **Ustawianie godziny/daty**.
  - 9 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.
    - 1 Podać wymagany czas za pomocą pola przycisków   
(format: SS:MM)
    - 1 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków   
(format: RRRR.MM.DD)
  - 1 Wybierz **Zapisać**.
- Zapisywanie w pamięci:

---

## Nastawianie formatu daty / godziny

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Data i godzina**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Ustaw format**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać wymagany format daty i czasu.
- 11 Wybrać **Opcje**.
- 12 Wybrać **Zapisać**.
- 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

---

## Lista numerów zaufanych i zablokowanych

Można dopisać numery abonentów do listy numerów zaufanych lub zablokowanych. Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zaufanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów, nie znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zablokowanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

---

## Lista numerów zaufanych

Za pomocą listy numerów zaufanych zostają podane dozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zaufanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia bezpieczeństwa**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Lista dozwolonych**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Tryb**.

## Nastawienia

9 Wybierz **Wł./Wył.**.

10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

▶ Lista numerów zaufanych została włączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zaufanych:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Ustawienia bezpieczeństwa**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz **Lista dozwolonych**.

7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Wybierz **Numery dozwolonych list**.

9 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)

10 Wybierz **Edytuj**.

11 Wybierz **Wprowadź numer**.

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

13 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .

14 Alternatywnie należy wybrać numer abonenta z książki telefonicznej lub listy rozmów.

15 Wybierz **Zapisać**.

▶ Został dołączony numer abonenta do listy numerów zaufanych.


## Lista numerów zablokowanych

Za pomocą listy numerów zablokowanych zostają zablokowane niedozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Ustawienia bezpieczeństwa**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Lista blokad**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybrać **Odrzucanie numerów na liście bloków**.
  - 9 Wybrać **Wł./Wył.**
  - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Lista numerów zablokowanych została włączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Ustawienia bezpieczeństwa**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Lista blokad**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybrać **Numery na liście blokad**.
  - 9 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)
  - 10 Wybrać **Edytuj**.
  - 11 Wybrać **Wprowadź numer**.
  - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 13 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
  - 14 Alternatywnie należy wybrać numer abonenta z książki telefonicznej lub listy rozmów.
  - 15 Wybrać **Zapisać**.
- ▶ Został dołączony numer abonenta do listy numerów zablokowanych.

### Język

Oferowana jest możliwość odrębnej wersji językowej dla wyświetlacza i wprowadzania informacji za pomocą przycisków.

---

#### Wersja językowa wyświetlacza

Wersja językowa wyświetlacza decyduje o wersji językowej dla wyświetlanych informacji, menu i meldunków telefonu komórkowego.

- 1 Naciśnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Język wyświetlania**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybierz wymaganą wersję językową.
  - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została nastawiona wersja językowa wyświetlacza.
- 

#### Wersja językowa dla pisma

Wersja językowa dla pisma decyduje o tym, jakie znaki oferowane zostaną jedynie dla wpisu tekstów (przykładowo przy redagowaniu wiadomości SMS).

- 1 Naciśnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz **Język zapisu**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybierz wymaganą wersję językową.
  - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została wybrana wersja językowa dla pisma.

## Dźwięki i sygnały

### Wybór profilu akustycznego

Telefon komórkowy oferuje profile akustyczne, za pomocą których można dostosować jego zachowanie w przypadku nadchodzących połączeń do warunków otoczenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybierz **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybierz **Profile**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybierz wymagany profil (**Standardowy**, **Wibracje**, **Cichy**).
  - 7 Wybierz **Opcje**.
  - 8 Wybierz **Aktywuj**.
- ▶ Został wybrany profil akustyczny.

**Standardowy** Telefon komórkowy dzwoni w przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej.

**Wibracje** Telefon komórkowy wibruje. Dźwięk dzwonka jest wyłączony. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



**Cichy** Nadchodząca rozmowa telefoniczna zostaje jedynie przedstawiona w sposób optyczny na wyświetlaczu. Telefon komórkowy nie dzwoni i nie wibruje. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.





### Ustalenie dźwięku dzwonka

Można wybrać z 11 różnych melodii dzwonka wymagany dźwięk dzwonka. Własne dźwięki dzwonka (format mp3) można zapisać w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie pamięci w folderze **Ringtones** (→ str. 57).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Audio**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Dzwonek**.
  - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 8 Wybrać **Opcje**.
  - 9 Wybrać **Zmiana**.
  - 10 Wybrać wymagany dźwięk dzwonka.  
Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
  - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 12 Wybrać **Opcje**.
  - 13 Wybrać **Zapisać**.
- ▶ Został zmieniony dźwięk dzwonka.

---

### Nastawienie stopnia głośności dźwięku dzwonka

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Audio**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Głośność dzwonka**.
  - 7 Wybrać **Opcje**.
  - 8 Wybrać **Zmiana**.  
Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
  - 9 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
  - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.



## Dźwięk wiadomości

Dźwięk wiadomości sygnalizuje przyjęcie nowej wiadomości tekstowej (SMS). Można wybrać z 4 różnych melodii wymagany dźwięk wiadomości.

### Wybór dźwięku wiadomości

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Audio**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Komunikat**.
  - 7 Wybrać **Opcje**.
  - 8 Wybrać **Zmiana**.
  - 9 Wybrać wymagany dźwięk wiadomości.  
Aktualny dźwięk wiadomości zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
  - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 11 Wybrać **Opcje**.
  - 12 Wybrać **Zapisać**.
- Został nastawiony dźwięk wiadomości.

### Nastawienie stopnia głośności dla dźwięku wiadomości

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
  - 2 Wybrać **Ustawienia**.
  - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 4 Wybrać **Audio**.
  - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - 6 Wybrać **Komunikat**.
  - 7 Wybrać **Opcje**.
  - 8 Wybrać **Zmiana**.  
Aktualny dźwięk wiadomości zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
  - 9 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
  - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.



### Dźwięk przycisków

Podczas nacisku na przycisk rozbrzmiewa dźwięk.

#### Wybór dźwięku przycisku

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Audio**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Klawiatura**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Zmiana**.
- 9 Wybierz **Cichy / Kliknięcie / Dźwięk**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Został nastawiony dźwięk przycisku.

#### Poziom głośności dla dźwięku przycisku

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Audio**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Głośność dźwięku klawiszy**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Zmiana**.
- 9 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
  - ▶ Poziom głośności dźwięku przycisku został nastawiony.

---

## Włączanie i wyłączenie powiadomień systemowych

Powiadomienia systemowe (przykładowo **Niski poziom naładowania baterii, przełącz na ładowanie!**) zostają w sposób standardowy emitowane na wyświetlaczu. Te powiadomienia systemowe można wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Audio**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Alarm systemowy**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Zmiana**.
- 9 Wybierz **Wył./Wł.**
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
  - ▶ Został nastawiony dźwięk ostrzeżeń systemowych.

---

## Latarka podczas nadchodzącego połączenia

W przypadku nadchodzącego połączenia pulsuje latarka. Tą funkcję można włączyć i wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Audio**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Latarka dla połączenia przychodzącego**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Zmiana**.
- 9 Wybierz **Wył./Wł.**
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
  - ▶ Została nastawiona latarka w przypadku nadchodzących połączeń.

---

## Wyświetlacz

---



### Podświetlenie wyświetlacza

Można nastawić jasność i czas podświetlenia wyświetlacza.

Po upływie nastawionego czasu podświetlenie wyświetlacza zostaje w całości wyłączone i wyświetlacz staje się czarnym.

Wykonać nacisk na dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wyświetlanie**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Podświetlenie wyświetlacza**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz jedną z następujących opcji:

- |          |   |
|----------|---|
| Jasność: | 1 Wybierz <b>Jasność</b> .  |
|          | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> .   |
|          | 3 Wybierz jasność za pomocą przycisku układu sterowania  w 5 stopniach.          |
|          | 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> .   |
| Trwanie: | 1 Wybierz <b>Czas (sek.)</b> .  |
|          | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> .   |
|          | 3 Wybierz okres trwania (1 - 60 sek.) za pomocą przycisku układu sterowania  . |
|          | 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> .   |

## Obraz tła

Można wybrać obraz tła dla wyświetlacza. W tym celu można zastosować zdjęcia, które zostają udostępnione przez system, lub zdjęcia własne, które zostały zapisane w pamięci wewnętrznej lub karcie pamięci (→ str. 57).

Format: JPG, wielkość: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Wyświetlanie**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Tapeta**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać między następującymi opcjami:


- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Zdjęcia oferowane przez system: | 1 Wybrać <b>System</b> .                                      |
|                                 | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> . |
|                                 | 3 Wybrać wymagany motyw.                                      |
|                                 | 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> . |

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Zdjęcia własne: | 1 Wybrać <b>Zdefiniowane przez użytkownika</b> .              |
|                 | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> . |
|                 | 3 Wybrać <b>Telefon / Karta pamięci</b> .                     |
|                 | 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> . |
|                 | 5 Nawigować przez wybraną pamięć i wybrać wymagany motyw.     |
|                 | 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu <b>OK</b> . |

## Karty SIM i operatorzy sieci

### Włączanie/wyłączania blokady karty SIM

Podczas włączania telefonu komórkowego wymagane jest podanie kodu PIN karty SIM. Tą blokadę karty SIM można wyłączyć.



- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia bezpieczeństwa**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Bezpieczeństwo karty SIM**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Blokada PIN**.
- 9 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
- 10 Wybrać **Wył./Wł.**
  - ▶ Została wyłączona blokada karty SIM.  
Można stosować telefon komórkowy bez podawania kodu PIN.

### Zmiana kodu PIN karty SIM

Można zmienić kod PIN 1 i PIN 2 karty SIM.



Została aktywowana blokada kodu PIN.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia bezpieczeństwa**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Bezpieczeństwo karty SIM**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Zmiana kodu PIN/Zmiana PIN2**.
- 9 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Podać nowy kod PIN za pomocą pola przycisków .

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

13 Gwoli potwierdzenia należy ponownie podać nowy kod PIN.

14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Został zmieniony kod PIN karty SIM.



Jeżeli aktualny kod PIN zostanie trzy razy błędnie podany, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. Karta SIM może zostać odblokowana za pomocą kodu PIN 2. Jeżeli kod PIN 2 zostanie także trzy razy błędnie podany, wtedy zostaje zablokowany dostęp do tej karty SIM.

W takim przypadku należy zwrócić się do oferenta sieci telefonii komórkowej.

## Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku przekazania telefonu komórkowego do rąk osób trzecich, może telefon ten zostać zresetowany do ustawień fabrycznych. Wszystkie nastawienia indywidualne zostają zresetowane, listy połączeń telefonicznych i zapisy w książce telefonicznej w pamięci wewnętrznej zostają skasowane.



### Uwaga!

W wyniku zresetowania do ustawień fabrycznych zostają skasowane wszystkie zapisane dane (przykładowo zdjęcia) na tym telefonie komórkowym. Tej operacji nie można cofnąć.

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Potwierdzić proces resetowania za pomocą **Tak**.

► Nastawienia telefonu komórkowego zostały zresetowane do jego ustawień fabrycznych.

## Przegląd menu



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► W stanie spoczynku telefonu komórkowego nacisnąć na przycisk na wyświetlaczu **Menu**

### Kontakty

Dodaj nowy kontakt	.....	→ str. 33
<Zapis>	.....	
	Widok	→ str. 31
	Wyślij SMS	→ str. 31
	Połączenie	→ str. 31
	Edytuj	→ str. 31
	Usuń	→ str. 31
	Kopiowanie	→ str. 31
	Dodaj do listy dozwolonych	→ str. 31
	Dodaj do listy zablokowanych	→ str. 31
	Zaznacz kilka	→ str. 31
	Ustawienia kontaktów	→ str. 31

### Wiadomości

Zapisywanie wiadomości	Wyślij do	→ str. 39
	Metoda wprowadzania	→ str. 40
	Język zapisu	→ str. 41
	Wstawianie szablonów	→ str. 45
	Wstaw numer kontaktowy	→ str. 39
	Zapisać	→ str. 41
Skrzynka odbiorcza	Widok	→ str. 46
	Odpowiedz	→ str. 46
	Nadawca połączenia	→ str. 46
	Do przodu	→ str. 46
	Usuń	→ str. 46
	Usuń wszystko	→ str. 46
	Zaznacz kilka	→ str. 46
	Szczegóły	→ str. 46

Wersje robocze	Widok	→ str. 41	
	Wyślij	→ str. 42	
	Edytuj	→ str. 42	
	Usuń	→ str. 42	
	Usuń wszystko	→ str. 42	
	Zaznacz kilka	→ str. 42	
	Szczegóły	→ str. 42	
Skrzynka nadawcza	Widok	→ str. 44	
	Wyślij	→ str. 44	
	Zmiana	→ str. 44	
	Usuń	→ str. 44	
	Usuń wszystko	→ str. 44	
	Zaznacz kilka	→ str. 44	
	Szczegóły	→ str. 44	
Wysłane wiadomości	Widok	→ str. 43	
	Do przodu	→ str. 43	
	Usuń	→ str. 43	
	Usuń wszystko	→ str. 43	
	Zaznacz kilka	→ str. 43	
	Szczegóły	→ str. 43	
Szablony wiadomości SMS	..... .....	→ str. 45	
Ustawienia wiadomości SMS	SIM	Ustawienia profilu	→ str. 48
		Okres ważności	
		Typ wiadomości	
		Raport doręczenia	
		Ścieżka odpowiedzi	
	Stan pamięci		→ str. 48
	Licznik SMS		→ str. 48
	Zapisz wysłaną wiadomość		→ str. 49
	Preferowane miejsce przechowywania		→ str. 49

### Dzienniki połączeń

Wszystkie połączenia	Opcje dla wszystkich zestawień połączeń telefonicznych:	→ str. 30
	Widok	→ str. 30
	Połączenie	→ str. 30
	Wyślij SMS	→ str. 30
	Zapisz do kontaktów	→ str. 30
	Dodaj do listy dozwolonych	→ str. 30
	Dodaj do listy zablokowanych	→ str. 30
	Usuń	→ str. 30
Nieodebrane połączenia	.....	→ str. 30
Odebrane połączenia	.....	→ str. 30
Wybrane połączenia	.....	→ str. 30
Odrzuć połączenie	.....	→ str. 30
Usuwanie dzienników połączeń	.....	→ str. 30

## Ustawienia

Ustawienia telefonu	Data i godzina	Ustawianie godziny/ daty	→ str. 65
		Ustaw format	→ str. 65
	Lista dozwolonych	Tryb	→ str. 65
	nnych	Numery dozwolonych list	→ str. 65
	Lista blokad	Odrzucanie numerów na liście bloków	→ str. 67
		Numery na liście blokad	→ str. 67
	Język wyświetlania		→ str. 68
	Język zapisu		→ str. 68
	Wyświetlanie	Tapeta	→ str. 75
		Podświetlenie wyświetlacza	→ str. 74
		Ustawienia ekranu bezczynności	
	Audio	Typ alarmu	→ str. 69
		Typ dzwonka	→ str. 69
		Dzwonek	→ str. 70
		Głośność dzwonka	→ str. 70
		Komunikat	→ str. 71
	Głośność wiadomości	→ str. 71	
	Klawiatura	→ str. 72	
	Głośność dźwięku klawiszy	→ str. 72	
	Alarm systemowy	→ str. 73	
	Latarka dla połączenia przychodzącego	→ str. 73	

## Przegląd menu

Ustawienia połączeń	Połączenia oczekujące	Aktywuj	
		Dezaktywuj	
		Status zapytania	
	Przekierowanie rozmów telefonicznych		
	Blokowanie połączeń	Połączenia wychodzące	
		Połączenia przychodzące	
		Anuluj wszystko	
		Zmiana hasła blokowania	
	Ustawienia zaawansowane	Automatyczne ponowne wybieranie	
Tryb odbierania			
Serwer poczty głosowej			
Menu główne			
Profile	.....		→ str. 69
Bateria			
Szybkie wybieranie	.....		→ str. 22
Ustawienia bezpieczeństwa	Bezpieczeństwo karty SIM	Blokada PIN	→ str. 76
		Zmiana kodu PIN	→ str. 76
		Zmiana PIN2	→ str. 76
	Blokada telefonu	Blokada telefonu	
		Zmiana hasła	
	Lista blokad	Odrzucanie numerów na liście blokad	→ str. 65
		Numery na liście blokad	→ str. 65
	Lista dozwolonych	Tryb	→ str. 67
Numery dozwolonych list		→ str. 67	
Automatyczna blokada klawiatury			→ str. 16

Bluetooth	Korzystanie z Bluetooth		
	Widoczność		
	Moje urządzenie		
	Wyszukiwanie urządzenia audio		
	Moja nazwa		
	Zaawansowane		
Przywracanie ustawień fabrycznych		→ str. 77	
Galeria	Zdjęcia	Widok	→ str. 60
		Wyślij	
		Użyj jako	→ str. 61
		Zmień nazwę	→ str. 61
		Usuń	→ str. 61
		Zaznacz kilka	
		Informacje o obrazie	→ str. 61
		Pamięć	
		Wideo	

## Przegląd menu

<b>Kamera</b>	Zdjęcia	Widok
		Wyślij
		Użyj jako
		Zmień nazwę
		Usuń
		Zaznacz kilka
		Informacje o obrazie
	Ustawienia aparatu	Dźwięk migawki
		Przeciw migotaniu
		Tryb sceny
	Balans bieli	
	Opóźnienie timera	
	Kont. ujęcie	
Ustawienia obrazu	Rozmiar obrazu	
	Jakość obrazu	
Pamięć		
Przywróć domyślne		

## SOS

Status	.....	→ str. 36
Numery SOS	.....	→ str. 36
SMS SOS WŁ.	.....	→ str. 37
SMS SOS	.....	→ str. 37
Dźwięk ostrze- gawczy	.....	→ str. 38

## Aplikacje

Alarm	<Czasy budzenia>	Zmiana	→ str. 52
Latarka	<Czasy budzenia>	Zmiana	→ str. 16
Kalendarz	Widok		→ str. 53
	Wyświetl wszystkie		→ str. 53
	Dodaj zdarzenie		→ str. 54
	Usuń zdarzenie		→ str. 56
	Przeskok do daty		→ str. 55
	Przejdź do dzisiaj		→ str. 55
	Przejdź do widoku tygodniowego		→ str. 55
	Początek tygodnia		→ str. 55
Moje pliki	Telefon	Otwórz	→ str. 57
		Formatowanie	
		Szczegóły	
	Karta pamięci	Otwórz	→ str. 57
		Formatowanie	
		Szczegóły	
Zestaw narzędzi SIM	Specjalny		

## Załącznik

---

### Serwis

W przypadku problemów z telefonem komórkowym należy zwrócić się do sprzedawcy Gigaset lub do serwisu technicznego Gigaset.

Można tam również nabyć oryginalne akcesoria (np. baterie, ładowarkę).

Pomoc można otrzymać pod adresem

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

### Gwarancja

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej "Gigaset Technologies") udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

#### Warunki gwarancji:

- Nowe urządzenia (telefony, smartfony) oraz ich podzespoły, w których z powodu wad wykonania i/lub materiału zostaną wykryte usterki w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zostaną przez Gigaset Technologies bezpłatnie naprawione lub wymienione na urządzenie o takim samym stanie techniki. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.


- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.
- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski). Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru. Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1

 Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.

**UWAGI**

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.  
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

**Nazwa sprzętu / typ:** .....

.....

**Nr fabryczny:** ..... **Data sprzedaży:** .....



Pieczęć i podpis sprzedawcy

**Dane i podpis użytkownika:** .....

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym  
 uzyskać Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

## Homologacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwzględniono cechy specyficzne dla danego kraju.

Gigaset Technologies GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie Gigaset GL395 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

W niektórych przypadkach niniejsza deklaracja może być zawarta w plikach "International Declarations of Conformity" lub "European Declarations of Conformity".

W związku z tym należy zapoznać się również z tymi plikami.

---

## Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat produktów i procedur przyjaznych dla środowiska można znaleźć na stronie [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

## Ekologiczna utylizacja

*(zgodnie z dyrektywą WEEE i ustawą o bateriach)*



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, akcesoriach (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB), akumulatorze lub w dokumentacji oznacza, że tych elementów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki komunalnej lub w miejscach sprzedaży.

## Promieniowanie

**Informacje na temat świadectwa SAR (współczynnik absorpcji swoistej)**  
NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji:

Głowa SAR 0,46 W/kg (10 g)

Noszenie na ciele, SAR 1,01 W/kg (10 g)

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

## Dane techniczne

### Ogólne dane techniczne

Częstotliwość	Pasmo	Maksymalna wydajność
2G	900 MHz	32,06 dBm
	1800 MHz	30,49 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	6,83 dBm

### Czasy użytkowania

Czas trwania połączenia: ok. 10 godz.


Stan oczekiwania: ok. 168 godz. (7 dni)

## Akcesoria

Należy używać wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez firmę Gigaset. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

## Akumulator

Technologia: Li-Ion  
 Pojemność: 800 mAh  
 Numer katalogowy: V30145-K1310-X484

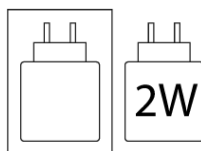

## Zasilacz sieciowy

Producent	SHENZHEN Xin Cheming Technology Co., Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Identyfikator modelu	C39280-Z4-C780
Napięcie wejściowe	100–240 V
Prąd wejściowy	0,25 A
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	5,0 V $\square$
Prąd wyjściowy	0,55 A
Moc wyjściowa	2,75 W
Średnia efektywność podczas eksploatacji	> 69,02 %
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

## Indeks

<b>A</b>	
Administrowanie	
pamięci wewnętrznej	57
pamięci wewnętrznej za pomocą komputera PC	59
Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu SOS	38
Aktywowanie/dezaktywowanie blokady karty SIM	76
Akumulator	
stan naładowania	18
Akumulatorerek	
wkładanie	13, 14
<b>B</b>	
Budzik	50
Drzemanie	50
symbol	18
<b>C</b>	
Czas	
nastawienie manualne	64
<b>D</b>	
Data	
nastawienie manualne	64
Duże / małe litery	40
Dźwięk dzwonka	
Melodie	70
Dźwięki	
dzwonek	70
przyciski	72
wiadomości	71
Dzwonek	
wyłączanie	69
<b>E</b>	
Edytowanie	
zdjęć	61
<b>F</b>	
Folder poczty wyjściowej (SMS)	44
Format czasu	65
Format daty	65
Formatowanie	
pamięci wewnętrznej	58
Fotografowanie	59
Funkcja głośnomówiąca	26
<b>G</b>	
Galeria	60
Głośność funkcji głośnomówiącej	27
Głośność podczas rozmowy	27
Głośność słuchawki	27
Gwarancja	86
<b>H</b>	
Historia połączeń	30
kasowanie	31
<b>J</b>	
Jasność, wyświetlacz	74
Język	
Nastawienia telefonu	68
wprowadzanie informacji	68
Język wprowadzanych informacji	68
<b>K</b>	
Kalendarz	53
Nawigacja	53
Kamera	60
nastawienia	62
Oglądanie zdjęć	60
Robienie zdjęć	60
Kamery	
Resetowanie nastawień	63
Karta pamięci	
wkładanie	12
Karta SD	
formatowanie	58

## Indeks

Pojemność.....	58	Numer alarmowy.....	36
Karta SIM		Numer telefonu	
wkładanie.....	12	połączenie przychodzące.....	24
zmiana kodu PIN.....	76		
Kasowanie		<b>O</b>	
wpisu w książce telefonicznej.....	34	Obraz tła.....	75
zdarzenia.....	56	Obraz w tel	
zdjęcia.....	62	zastosowanie własnego zdjęcia....	61
Książka telefoniczna.....	32	Odsłuchiwanie wiadomości na poczcie	
tworzenie zapisu.....	33	głosowej.....	35
Zapisy.....	32	Oglądanie	
		zdjęć.....	60
<b>L</b>		Oglądarka zdjęć.....	61
Ładowanie		Otwieranie	
akumulatorów.....	14	książki telefonicznej.....	32
Latarka			
włączanie/wyłączanie.....	16	<b>P</b>	
Licznik		Pamięć wewnętrzna	
SMS.....	48	administrowana za pomocą	
Lista numerów zablokowanych.....	24, 67	menedżera plików.....	57
Lista numerów zaufanych.....	65	Pasek stanu.....	18
Lista połączeń		Połączenia	
otwieranie.....	30	z listy połączeń.....	22
Lista projektów (SMS).....	41	Połączenie	
		informacje.....	30
<b>M</b>		odbieranie.....	24
Małe / duże litery.....	20, 40	odrzuć.....	24
Menedżer plików.....	57	Powiadomienia systemowe.....	73
Menu główne.....	19	Preferowane miejsce zapisu w pamięci	
Menu podrzędne.....	19	(SMS).....	49
Metoda wprowadzania tekstu (SMS).....	40	Profil akustyczny.....	69
Miejsce zapisu zdjęć w pamięci.....	63	Profil, akustyka.....	69
		Przegląd menu.....	78
<b>N</b>		Przekierowanie rozmów telefonicznych	
Nastawienia		Wyłączenie.....	29
Lista numerów zablokowanych.....	67	Przekierowanie rozmowy telefonicznej.	
Lista numerów zaufanych.....	65	28	
Nastawienie dźwięku przycisków.....	72	konfigurowanie.....	28
Nastawienie dźwięku wiadomości.....	71	Przycisk SOS.....	36
Nawigacja w menu.....	19	Przycisk układu sterowania	
Nieodebrane połączenie, symbol.....	18	funkcje.....	17
Numer		Przyciski bezpośredniego wybierania	22
wprowadzanie.....	21	Przyciski na wyświetlaczu.....	17
		Przypisanie numeru abonenta	

do przycisku wybierania bezpośredniego.....	22	wyciszenie .....	18
<b>R</b>		zasięg sygnału .....	18
Reset .....	77	<b>Symbole</b>	
Resetowanie		Instrukcja obsługi.....	6
do ustawień fabrycznych .....	77	pasek stanu .....	18
nastawień kamery.....	63	<b>T</b>	
Robienie		Telefonowanie	
zdjęć .....	59	międzynarodowe.....	21
Rozmowa		za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego .....	22
wprowadzanie numeru .....	21	Telefony alarmowe.....	36
<b>S</b>		Termin patrz zdarzenie	
Skrzynka poczty elektronicznej.....	35	Tworzenie	
SMS.....	39	zdarzenia.....	54
brak możliwości wysłania.....	44	<b>U</b>	
ciąg .....	39	Uruchomienie .....	12
Metoda wprowadzania tekstu.....	40	Używanie głośnika podczas prowad- zenia rozmowy telefonicznej ....	26
miejsce zapisu w pamięci .....	49	<b>W</b>	
nastawienia.....	48	Wersja językowa wyświetlacza .....	68
odbieranie.....	46	Wersja językowa zapisywanego tekstu SMS.....	41
pisanie .....	39	Wiadomości SMS	
projekty .....	42	czytanie .....	46
Stan zasobów pamięci .....	48	Wiadomości tekstowe (SMS).....	39
Symbol.....	18	Wibrowanie	
wysłane wiadomości .....	43	Symbol .....	18
wysyłanie .....	39	Włączanie / wyłączenie .....	15
zapisywanie tymczasowe .....	41	Włączanie/wyłączenie blokady przycisków .....	16
zapisywanie w pamięci .....	49	Włączanie/wyłączenie mikrofonu .....	28
Znaki specjalne.....	40	Wpis w książce telefonicznej.....	32
SMS alarmowy		Przeszukiwanie .....	33
włączanie / wyłączenie.....	37	Wpisanie numerów SOS .....	36
Sprawdzanie		Wpływ poczty (SMS) .....	46
skrzynki poczty elektronicznej .....	35	Wprowadzanie tekstu.....	20
Stan zasobów pamięci, SMS.....	48	SMS.....	40
Symbol		Wprowadzanie znaków specjalnych (SMS).....	40
budzik .....	18		
nieodebrane połączenie .....	18		
Stan naładowania akumulatora ....	18		
USB.....	18		
wiadomość głosowa (SMS) .....	18		
wibracja.....	18		



Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)