

# Gigaset

## GL395

Posodobljena navodila za uporabo so na  
voljo na spletni strani:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)






## Vsebina

<b>Pregled</b> .....	<b>4</b>
<b>Varnostni napotki</b> .....	<b>7</b>
<b>Prvi koraki</b> .....	<b>11</b>
Vsebina pakiranja .....	11
Prvi zagon .....	11
<b>Upravljanje mobilnega telefona</b> .....	<b>14</b>
Vklop/izklop mobilnega telefona .....	14
Vklop zaslona .....	14
Vklop/izklop zapore tipk .....	15
Vklop/izklop svetilke .....	15
Uporaba tipke za upravljanje .....	16
Tipke zaslona .....	16
Simbol v statusni vrstici .....	17
Premikanje po meniju .....	18
Vnašanje besedila .....	19
<b>Telefoniranje</b> .....	<b>20</b>
Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje .....	20
Prezem klica .....	22
Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil) .....	23
Med telefonskim klicem .....	25
Preusmeritev klicev .....	27
Seznami klicev .....	28
Telefonski imenik .....	30
Poštni predal .....	32
<b>Klici v sili (SOS)</b> .....	<b>33</b>
SOS klic .....	33
SOS besedilno sporočilo (SMS) .....	34
Vklop SOS alarma .....	35

<b>SMS (besedilna sporočila)</b> .....	<b>36</b>
Pisanje in pošiljanje SMS-a .....	36
Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov) .....	38
Poslana sporočila .....	40
Odhodna sporočila .....	41
Predloga za SMS .....	42
Prejem SMS-a .....	43
Nastavitve SMS-a .....	45
<b>Ostale aplikacije</b> .....	<b>47</b>
Budilka .....	47
Koledar .....	50
Upravitelj datotek .....	54
Fotoaparati in pregledovalnik slik .....	56
Radio .....	60
<b>Nastavitve</b> .....	<b>62</b>
Datum in ura .....	62
Seznam dovoljenih in blokiranih števil .....	63
Jezik .....	65
Zvoki in signali .....	66
Zaslon .....	71
SIM-kartice in omrežni operater .....	73
Ponastavitev na tovarniške nastavitve .....	74
<b>Pregled menija</b> .....	<b>75</b>
<b>Servisna služba</b> .....	<b>83</b>
<b>Potrdilo</b> .....	<b>83</b>
Garancijska izjava .....	83
Izključitev odgovornosti .....	85
Obvestilo o odstranjevanju električne in elektronske opreme .....	86
Okolju prijazno odstranjevanje .....	86
O sevanju .....	86
Tehnični podatki .....	87
Dodatna oprema .....	87
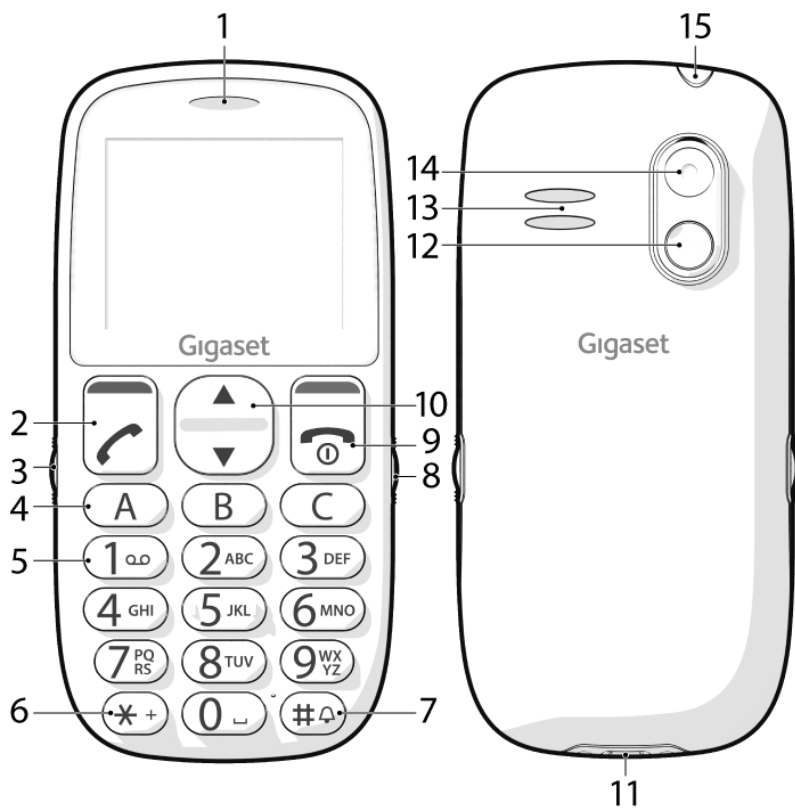
# Pregled







- 1 Slušalka
- 2 **Leva tipka zaslona:** izbira funkcije glede na prikaz na zaslonu sprejem klica; izbira številke; odpiranje seznama klicev
- 3 **Tipka za svetilko**
- 4 **Tipke za neposredno klicanje:** številke za hitro izbiro
- 5 **Tipka 1:** odpiranje omrežnega odzivnika (**dolg** pritisk)
- 6 **Tipka zvezdica:** vnos \* ali + (za mednarodne klice)
- 7 **Tipka lojtra:** preklapljanje med vibracijskim, neslišnim in standardnim načinom (**dolg** pritisk)
- 8 **Tipka za zaklep tipk:** vklop zaklepa tipk (pritisnite za 2 sekundi)  
izklop zaklepa tipk (pritisnite za 2 sekundi)
- 9 **Desna tipka zaslona:** konec pogovora; prekinitev delovanja; vrnitev v meni; vklop/izklop mobilnega telefona
- 10 **Navigacijska tipka:**  odpiranje menija  
 pomikanje v meniju in seznamih
- 11 **Priključek USB:** priključitev USB-kabla
- 12 **Tipka SOS:** sprožitev klica v sili
- 13 **Zvočnik**
- 14 **Fotoapar**
- 15 **Svetilka**

## Prikaz v navodilih za uporabo

V tem poglavju so opisani prikazi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, in njihov pomen.

---

### Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

---

### Koraki ukrepanja

- 1 Prvi ukrep.
  - 2 Nadaljnji ukrepi.
- ▶ Rezultat ukrepa.
- 

### Besedila na zaslonu

Besedila na zaslonu so besedila, ki so prikazana na zaslonu mobilnega telefona. Besedila na zaslonu so prikazana **v krepkem tisku**.




Primer:

Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

---

### Tipka za upravljanje

Prikaz tipke za upravljanje v navodilih za uporabo:

-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol
-  pritisnite tipko za upravljanje navzgor
-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol ali navzgor

## Varnostni napotki

Skrbno preberite naslednje napotke. V primeru neupoštevanja teh informacij obstaja nevarnost za poškodbe oseb in naprav ter za kršitev veljavnih predpisov.

Svojim otrokom razložite vsebino tega dokumenta in tudi morebitne nevarnosti, povezane z uporabo te naprave.

### Splošni napotki

- Zaradi lastne varnosti uporabljajte originalno opremo Gigaset, odobreno izključno za vaš mobilni telefon. Uporaba nezdružljive opreme lahko poškoduje mobilni telefon in vodi do nevarnih situacij. Originalno opremo lahko dobite pri servisni službi Gigaset (glejte Servisna služba).
- Mobilni telefon je odporen na brizganje vode po standardu IP44. Če je bil mobilni telefon izpostavljen brizganju vode, telefon in odprtine naprave (mikrofon / zvočnik / priključek USB tipa C) osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vse morebitne kapljice vode.
- Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje in delovanje: 0-40° C. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprav, poškodujejo baterijo, plastični deli lahko spremenijo obliko ali se stopijo. V primeru, da mobilni telefon uporabljate ali hranite v prostoru pod lediščem, lahko v notranjosti telefona nastane npr. kondenzat in moti elektronsko vezje.
- Mobilnega telefona ni dovoljeno uporabljati ali hraniti na prašnih ali umazanih mestih. Prah je lahko razlog za napačno delovanje mobilnega telefona.
- V morebitnih eksplozivnih območjih mobilni telefon izklopite in upoštevajte vsa opozorila. Morebitna eksplozivna območja so vsa tista območja, na katerih se običajno priporoča, da ugasnete avtomobilski motor. Na takšnih mestih lahko iskra povzroči eksplozije ali požare, ki lahko posledično poškodujejo osebe in so morebiti tudi življenjsko nevarni. Takšna območja so med drugim: bencinske črpalke, kemične tovarne, transportni ali skladiščni obrati za nevarne kemikalije, površine pod ladijskim krovom, območja, kjer zrak vsebuje kemijske snovi ali drobne delce (npr. prah ali kovinske prašne delce).
- Sprožitev kratkega stika ali spreminjanje mobilnega telefona sta prepovedana – obstaja nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara ali poškodb polnilnika.

### Baterija in potek polnjenja

- Baterij ne smete nikoli zažgati ali segrevati in jih ne odstranite v okolje z veliko požarno ogroženostjo, s čimer se izognete izhajanju baterijske tekočine, pregrevanju, eksplozijam ali požaru. Baterij ne smete razstaviti, variti in/ali spreminjati. Baterij ne hranite v okolju z velikim mehanskim delovanjem.
- Baterije se ne dotikajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti, npr. z izvijačem. Obstaja nevarnost, da bi iztekla baterijska tekočina, da bi se baterija pregrela, eksplodirala ali zagorela. Baterije je strogo prepovedano zdrobiti, segrevati ali zažgati.
- V primeru stika baterijskega elektrolita z očmi lahko pride do izgube vida. Če elektrolit pride v oči, oči ne smete drgniti z roko. Prizadeto oko temeljito izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika elektrolita s kožo (ali z oblačili) obstaja nevarnost opeklin. Kožo ali oblačilo temeljito izperite z milom in čisto vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli ne uporabljajte v druge namene. Nikoli ne uporabite poškodovane baterije. V primeru, da se baterija med uporabo, polnjenjem ali hranjenjem segreje, razbarva, spremeni obliko ali ne tesni, jo je treba iz varnostnih razlogov nemudoma zamenjati z novo baterijo.
- Temperatura baterije med polnjenjem narašča. Baterije ne hranite skupaj z vnetljivimi izdelki v istem predalu – obstaja nevarnost požara.
- Baterije nikoli ne polnite več kot 12 ur.
- Baterijo polnite le v zaprtih prostorih. Med polnjenjem baterije se ne pogovarjate po telefonu in ne izbirajte telefonskih števil.
- Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Med nevihto obstaja nevarnost električnega udara.
- Polnilnika ne uporabljajte v primeru, če je električni kabel poškodovan oziroma če v telefonu ni baterije – v takšnih primerih obstaja nevarnost električnega udara in požara.

### Slušalke



Večja glasnost lahko poškoduje sluh.

Poslušanje glasbe ali pogovorov prek slušalk in pri veliki glasnosti je lahko neprijetno in lahko kasneje škodi sluhu.

Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte dlje trajajočemu poslušanju zelo glasnih pogovorov ali glasbe.

- V primeru, da slušalke uporabljate med hojo ali tekom, pazite, da se kabel slušalk ne zaplete okoli vašega telesa ali drugih predmetov.
- Slušalke uporabljajte izključno v suhih prostorih. Statična elektrika, ki lahko nastane na slušalkah, se lahko sprosti v obliki električnega udara v uho. Statična elektrika se lahko sprosti pred povezavo z mobilnim telefonom pri dotiku slušalke z roko ali pri stiku z golo kovino.

## Uporaba v bolnišnicah/medicinske naprave

- V bližini vašega izdelka lahko pride do vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje v svojem okolju, npr. v zdravniških ordinacijah.
- V primeru, da uporabljate medicinski izdelek (npr. srčni spodbujevalnik), se pred uporabo posvetujte s proizvajalcem izdelka. Pri njem boste prejeli vse informacije v zvezi z občutljivostjo naprave glede zunanjih visokofrekvenčnih virov energije.
- Srčni spodbujevalniki, vsadni kardioverter defibrilatorji:  
Pri vklopu mobilnega telefona pazite, da je razdalja med mobilnim telefonom in implantatom najmanj 152 mm. Za zmanjšanje morebitnih motenj uporabljajte mobilni telefon na strani, nasprotni od implantata. V primeru morebitnih motenj mobilni telefon takoj izklopite. Mobilnega telefona ne nosite v žepu srajce.
- Slušni aparati, polževi vsadki:  
Digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje slušnih aparatov in polževih vsadkov. V primeru motenj se obrnite na proizvajalca takšnega aparata.
- Ostale medicinske naprave:  
V primeru, da vi in osebe v vašem okolju uporabljate ostale medicinske naprave, pri njihovem proizvajalcu poizvedite, ali so naprave zaščitene proti elektromagnetnim signalom v okolju. S tem v zvezi se lahko obrnete tudi na svojega zdravnika.

## Klici v sili

- Prepričajte se, da je mobilni telefon povezan v GSM-omrežje in da je vklopljen. Po potrebi vnesite številko v sili in opravite pogovor.
- Operaterju v centrali povejte svojo lokacijo.
- Klic v sili končajte šele potem, ko vam to naroči operater.

## Otroci in domače živali

- Mobilni telefon, baterije, polnilnike in opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali. Otroci in/ali domače živali lahko pogoltnejo majhne dele, pri čemer obstaja nevarnost zadušitve in drugih nevarnosti. Otroci lahko mobilni telefon uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.

## Letala, vozila in varnost v prometu

- V letalu mobilni telefon izklopite.  
Upoštevajte veljavne omejitve in predpise.  
Brezžične naprave lahko motijo delovanje letalske opreme. Pri uporabi mobilnega telefona obvezno upoštevajte navodila letalskega osebja.
- Za voznika/co vozila najstrožje velja: varnost v cestnem prometu in udeležencev v prometu.  
Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo lahko spremenite smer vozila in s tem povzročite nevarno situacijo. Poleg tega lahko s tem kršite tudi veljavne predpise.

## Varnostni napotki

### **SIM-kartica, pomnilniška kartica in kabel za podatkovno povezavo**

- Med pošiljanjem ali prejemanjem podatkov kartice ne jemljite iz mobilnega telefona: obstaja nevarnost izgube podatkov, škode na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

### **Okvarjene naprave**

- Namestitvev in zagon izdelkov lahko opravi samo kvalificirano osebje za vzdrževanje.
- Okvarjene naprave odstranite oziroma nam jih pošljite na servis. Takšne naprave bi lahko motile delovanje drugih brezžičnih storitev.
- V primeru večje nezgode mobilnega telefona, npr. padca, se lahko razbije zaslon ali poškoduje elektronsko vezje in občutljivi notranji deli.
- Naprave ne uporabljajte, če je zaslon popraskan ali počen. Delci stekla ali plastike lahko poškodujejo roke in obraz.
- V primeru okvare delovanja mobilnega telefona, baterije in opreme se za njihov pregled obrnite na servisno središče Gigaset.

### **Ostale pomembne informacije**

- Bliskavice ne smete nikoli usmeriti naravnost v oči ljudi in živali. V primeru, da se bliskavica sproži preblizu človeških oči, obstaja nevarnost začetne izgube vida ali poškodbe vida.
- V primeru, da postane naprava vroča, jo za nekaj časa odložite in v tem času prekinite delovanje zadevnega programa. Pri stiku z vročo napravo obstaja nevarnost rahlega draženja kože, npr. pordečitve kože.
- Na mobilni telefon ne nanašajte laka. Lak/barva lahko poškoduje dele mobilnega telefona in med drugim povzroči motnje delovanja.

## Prvi koraki

V tem poglavju sta opisani vsebina embalaže in prva uporaba mobilnega telefona.

### Vsebina pakiranja



- Mobilni telefon Gigaset GL395 vključno z baterijo
- Polnilna enota
- Polnilni kabel za polnjenje in prenos podatkov

Pred uporabo mobilnega telefona preverite popolnost vsebine embalaže. Če ste v dvomih, se obrnite na našo službo za stranke.

## Prvi zagon

### Vstavljanje SIM-kartice in pomnilniške kartice

V mobilni telefon lahko vstavite micro SIM-kartico in pomnilniško kartico.

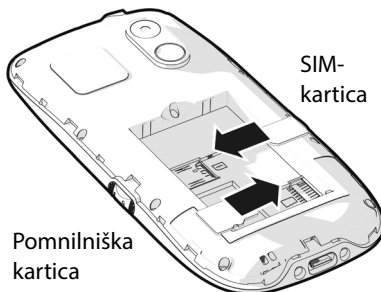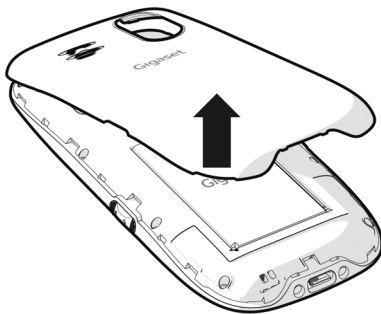

1 V vdolbino v levem kotu na hrbtni strani potisnite noht ali ustrezno orodje.


2 Potegnite pokrov baterijskega predala navzgor.

3 Vstavite SIM-kartico v levi predal. Prepričajte se, da je SIM-kartica pravilno usmerjena.


4 Če želite, lahko v desni predal vstavite pomnilniško kartico.

► V mobilni telefon ste vstavili SIM-kartico in pomnilniško kartico.

## Vstavljanje baterije in zapiranje pokrova

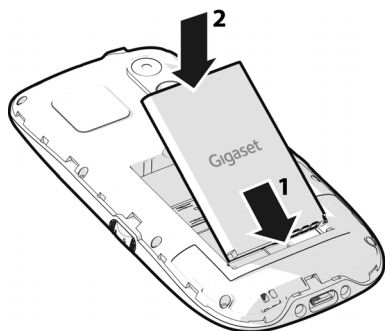

1 Vstavite baterijo, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno usmerjena.

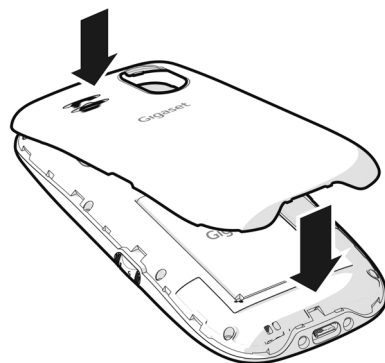

2 Pokrov predala za baterijo ponovno namestite, kot je prikazano na sliki.

3 Previdno pritisnite pokrov in ga zaprite. Pokrov predala za baterijo se slišno zaskoči na svoje mesto.

► V mobilni telefon ste vstavili baterijo.

## Polnjenje baterije




- 1 USB-vtič polnilnega kabla vstavite v polnilno enoto.
  - 2 Postavite mobilni telefon v polnilno enoto.
- ali



- 1 Vtaknite USB-vtič polnilnega kabla v USB-priključek na spodnji strani mobilnega telefona.
- 2 Prosti USB-vtič polnilnega kabla vstavite v ustrezno vtično napajalno enoto (ni vključena v obseg dobave).
- 3 Vtično napajalno enoto priključite v ustrezno vtičnico.
  - ▶ Mobilni telefon ste priključili na vir napajanja. Baterija se polni.

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.

Baterija je popolnoma napolnjena, ko je ikona za polnjenje  v orodni vrstici popolnoma polna.



Če ste nastavili, da se lahko baterija napolni le do 80 %, se prikaz ustavi pri 4 črtah in baterija se napolni le do 80 %.



# Upravljanje mobilnega telefona

V tem poglavju so opisane osnove delovanja mobilnega telefona.

---

## Vklop/izklop mobilnega telefona

Vklopite mobilni telefon:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitvev in jo  **zadržite**.
- 2 S tipkovnico  na mobilnem telefonu vnesite PIN za vstavljeno SIM-kartico.




PIN ste prejeli od ponudnika mobilne telefonije skupaj s SIM-kartico. Če ste v dvomih, se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (→ s. 16).

▶ Vključili ste mobilni telefon.

Izklop mobilnega telefona:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitvev in jo  **zadržite**.
- ▶ Izklopili ste mobilni telefon.
- 

## Vklop zaslona

Osvetlitev zaslona se samodejno izklopi po 30 sekundah (način mirovanja). Ta funkcija zmanjša porabo baterije mobilnega telefona.

Vklop zaslona:


- 1 Pritisnite katero koli tipko na mobilnem telefonu.
- ▶ Vkljčili ste zaslon mobilnega telefona.

## Vklop/izklop zapore tipk

Zaklep tipk zaklene vse vnose s tipkovnico in preprečuje nenamerno delovanje mobilnega telefona.


Vklop zaklepa tipk:


1 Pritisnite **tipko za zaklep tipk** za 2 sekundi.

- ▶ Vklopili ste zaklep tipk:  
Na zaslonu se prikaže simbol .

Izklop zaklepa tipk:

1 Pritisnite **tipko za zaklep tipk** za 2 sekundi.


- ▶ Izklopili ste zaklep tipk:  
Na zaslonu se prikaže simbol .

 Zaklep tipk se ob dohodnem klicu izklopi. Lahko sprejmete klic. Ko se klic konča, se zaklep tipk ponovno vklopi.

Upoštevajte, da ob vklopljenem zaklepu tipk ni mogoče vnašati telefonskih števil, vključno s številkami za klic v sili.

## Vklop/izklop svetilke

Svetilko lahko vklopite ali izklopite s tipko za svetilko. Svetilka se nahaja na vrhu mobilnega telefona (→ s. 4).

 Svetilko lahko vklopite le, če je mobilni telefon vklopljen (→ s. 14).

Vklop svetilke:


1 Pritisnite **tipko za svetilko** za 2 sekundi.

- ▶ Vklopili ste svetilko.

Izklop svetilke:

1 Pritisnite **tipko za svetilko** za 2 sekundi.

- ▶ Ugasnili ste svetilko.









 Svetilka porabi veliko energije. Zato jo izklopite, kadar je ne potrebujete.

### Uporaba tipke za upravljanje




Tipka za upravljanje se uporablja za premikanje po menijih in vnosnih poljih. Tipka za upravljanje se nahaja med tipko za klicanje in tipko za prekinitev.

### Funkcije tipke za upravljanje

V stanju mirovanja:	 odpiranje menija
	 odpiranje menija
Med pogovorom:	 povečanje glasnosti govora za slušalko/prostoročno telefoniranje
	 zmanjšanje glasnosti govora za slušalko/prostoročno telefoniranje
V menijih:	 menijski vnos navzgor
	 menijski vnos navzdol
Pri vnosu besedila:	 eno besedilno polje navzgor
	 eno besedilno polje navzdol

### Tipke zaslona

S tipkami zaslona izvedete funkcije, ki so prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona so prikazane spodaj levo in spodaj desno na zaslonu mobilnega telefona in so odvisne od prikazanega menija.

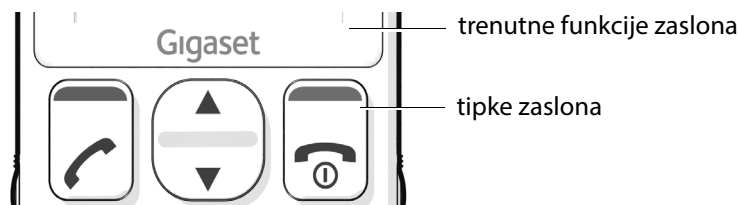

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov funkcij tipk zaslona:

Meni	Stiki	Odpiranje glavnega menija/podmenija
V REDU	Nazaj na	Potrditev menijske funkcije / shranjevanje vnosa
Nazaj	Nazaj na	Odpiranje podmenija
Nazaj	Izbriši	Izbris znaka v levo

1 Pritisnite levo ali desno tipko zaslona.

► Izvedli ste funkcijo zaslona, ki je prikazana na zaslonu.

## Simbol v statusni vrstici

Simboli v statusni vrstici na vrhu zaslona prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja mobilnega telefona:



Vklopljena vibracija, izklopljena melodija zvonjenja



Vklopljena funkcija neslišno



Neodgovorjeni klic na seznamu klicev



Vklopljena budilka



Prejeto glasovno sporočilo



Naprava je povezana prek USB

## Brezžična povezava za SIM-kartico 1



Število črt na simbolu označuje trenutno kakovost povezave.


## Stanje napolnenosti baterije



prazno



pribl. 50 %



polno

Med polnjenjem se prikaz premika.

### Premikanje po meniju


Meni mobilnega telefona je sestavljen iz glavnega menija in več podmenijev. Za boljšo orientacijo si lahko celoten pregled menija ogledate v teh navodilih za uporabo: → s. 75

---

### Glavni meni

Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane z ikono in imenom.

Pomikanje po glavnem meniju:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni** ali eno od navigacijskih tipk.
  - 2 S tipko za upravljanje  izberite podmeni (npr. nastavitve). Trenutno izbrani meni ima obarvano ozadje.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
    - ▶ Odprli ste podmeni.
- 

### Podmeniji

Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.

Trenutno izbran menijski vnos ima barvno ozadje. Če se ime vnosa ne prilega v eno vrstico, se besedilo premika na zaslonu.

Če je vnosov več, se na desni prikaže vrstica, ki prikazuje položaj vnosa v podmeniju.

Dostop do funkcije:

- 1 Izberite podmeni (npr. nastavitve).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Odprli ste izbrani podmeni.

Preklopite na prejšnjo raven menija:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitiv  ali tipko zaslona **Nazaj na**.
  - ▶ Prikaže se prejšnja raven menija.

## Vnašanje besedila

Vsaki tipki med 2 in 9 ter tipki 0 je dodeljenih več črk in števil. Ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.



Za pisanje SMS-a so na voljo dodatne možnosti (→ s. 37).

Izberite črke/številk:

- 1 Večkrat zaporedoma na **kratko** pritisnite izbrano tipko.
- ▶ Spreminjate shranjene črke in številk.

Brisanje znakov levo od kurzorja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Prekliči**.
  - 2 Za brisanje nadaljnjih znakov ponovno pritisnite tipko **Prekliči**.
- ▶ Izbrisali ste znake levo od kurzorja.

Preklapljanje med velikimi in malimi črkami (abc, Abc, ABC, 123) ali vnosom števil (abc, Abc, ABC, 123):

- 1 Pritisnite tipko lojtra
- ▶ Preklapljate med velikimi in malimi črkami ali vnosom števil.

Vnos posebnih znakov pri pisanju SMS-ov:

- 1 Pritisnite tipko zvezdica.
  - 2 Izberite zeleni posebni znak.
- ▶ Izbrali ste zeleni posebni znak.

## Telefoniranje

V tem poglavju so opisane možnosti opravljanja in sprejemanja klicev z mobilnim telefonom. To vključuje različne načine opravljanja in sprejemanja klicev.


Opisane so tudi funkcije, ki jih lahko izvajate med klicem.

---



### Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje

Nacionalne in mednarodne telefonske številke lahko izbirate in kličete neposredno s tipkovnico za izbiranje v mobilnem telefonu.

Klicanje nacionalne telefonske številke:

- 1 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno s področno kodo.
- 2 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj Možnosti**.
- 3 Izberite **Datum klica**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **Izberite**.
  - ▶ Telefonsko številko ste poklicali s tipkovnico za izbiranje.

Klicanje mednarodne telefonske številke:

- 1 Dvakrat pritisnite tipko zvezdica  dokler se ne vstavi znak +.
- 2 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno kodo (npr. +43).
  - ▶ Poklicali ste mednarodno številko.

Številke lahko izbrišete ali prekličete klic telefonske številke:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Brisanje števil:  | 1 Pritisnite tipko zaslona <b>Prekliči</b> .  |
| Preklic klicanja: | 1 Pritisnite tipko zaslona <b>Prekliči</b> , dokler ne izbrišete vseh števil.<br>2 Pritisnite tipko zaslona <b>Nazaj na</b> . |

---



### Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj Možnosti**.
- 4 Izberite **Datum klica**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **Izberite**.
  - ▶ Klic ste sprožili prek telefonskega imenika.


Podrobne informacije o telefonskem imeniku: → s. 30

## Klicanje s seznama klicev

Seznamni klicev vsebujejo zadnje sprejete, opravljene in neodgovorjene klice.

- 1 Pritisnite tipko za klicanje .
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Pritisnite tipko za klicanje .
- ▶ Izbrali ste telefonsko številko s seznama klicev.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Izberite želeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 4 Pritisnite tipko za klicanje .
- ▶ Izbrali ste telefonsko številko s seznama klicev.

Podrobne informacije o seznamih klicev: → s. 28

## Klicanje s tipko za neposredno izbiranje

Tipkam za neposredno izbiranje A, B in C lahko dodelite tri pomembne telefonske številke.



Izberite tipko za neposredno izbiranje:

- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje (A, B ali C) in jo **zadržite**.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Hitro izbiranje**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Nastavitev številke**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite želeno tipko A, B ali C.
- 9 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 10 Izberite **Vnesite številko**.
- 11 Vnesite  telefonsko številko.
- 12 Izberite **Shrani**.

## Telefoniranje

ali

- 1 Izberite želeno tipko A, B ali C.
- 2 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 3 Izberite **Telefonski imenik**.
- 4 Izberite **Izberite**.
- 5 Izberite želeni vnos.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Telefonsko številko ste dodelili tipki za neposredno izbiranje.

### Klicanje telefonske številke s tipko za neposredno izbiranje


- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje A, B ali C in jo **zadržite**.
  - ▶ Shranjeno telefonsko številko ste izbrali s tipko za neposredno izbiranje.

---

## Prevzem klica

Dohodni klic se oglasi z zvonjenjem v mobilnem telefonu. Na zaslonu mobilnega telefona se prikaže telefonska številka klicatelja (če je posredovana). Če je klicatelj v telefonskem imeniku, se prikaže shranjeno ime.


Klic sprejmete tako:

- 1 Pritisnite tipko za klicanje .

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Sprejmi**.
  - ▶ Sprejeli ste dohodni klic.


Klic zavrnete tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitvev .

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Zavrnitev klica**.
  - ▶ Zavrnil ste dohodni klic.

Aktivni telefonski klic zaključite tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitvev .
- ▶ Zaključili ste aktivni telefonski klic.

Če dohodnega klica ne boste sprejeli, se bo shranil na seznam klicev **Zamujeni klici** (→ s. 28).

## Nastavitve za dohodne klice

Vklop/izklop melodije zvonjenja in/ali vibriranja: → s. 66

Sprejem klica s katero koli tipko: → s. 66

## Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)

Na seznam blokiranih števil lahko shranite do 20 telefonskih števil.

Klici s teh telefonskih števil se preusmerijo neposredno v poštni predal in ne zvonijo več na mobilnem telefonu.

Vnose na seznam blokiranih števil lahko ustvarite ročno ali kopirate telefonske številke iz telefonskega imenika ali seznama klicev.

### Vklop seznama blokiranih števil

Če želite dodajati vnose, vklopite seznam blokiranih števil.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve pošiljanja**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **seznam blokiranih**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **Zavrni številke na seznamu blokiranih**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 10 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).
- Vklopili ste seznam blokiranih števil.

### Dodajanje telefonske številke na seznam blokiranih števil

Na seznam blokiranih števil lahko dodate do 20 telefonskih števil.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve pošiljanja**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **seznam blokiranih**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **številke seznama blokiranih**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 10 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
- 11 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 12 Izberite **Uredi**.
- 13 Izberite **Izberite**.

## Telefoniranje

Ročno dodajte telefonsko številko:

10 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.

11 Izberite **Nazaj Možnosti**.

12 Izberite **Končano**.

ali dodajte telefonsko številko iz telefonskega imenika:

10 Izberite **Nazaj Možnosti**.

11 Izberite **Dodajanje iz telefonskega imenika**.

12 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

13 Izberite zeleni vnos.

14 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

ali dodajte telefonsko številko s seznama klicev:

10 Izberite **Meni**.

11 Izberite **Dnevnik klicev**.

12 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

13 Izberite zeleni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).

14 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

15 Izberite zeleni vnos.

16 Izberite **Nazaj Možnosti**.

17 Izberite **Dodaj na seznam blokiranih**.

18 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

► Na seznam blokiranih telefonskih številk ste dodali telefonsko številko.

---

## Med telefonskim klicem

Tukaj opisane funkcije so na voljo med aktivnim klicem.

---

### Prostoročni način

Med klicem lahko uporabljate zvočnik mobilnega telefona (prostoročno telefoniranje). Tako imate proste roke za druge stvari.

Vklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj Možnosti**.
- 2 Izberite **Zvočnik**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Vklopili ste prostoročno telefoniranje.  
Telefonski klic se oddaja prek zvočnika.

Vklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj Možnosti**.
- 2 Izberite **Zadržan klic**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Izklopili ste prostoročno telefoniranje.  
Telefonski klic se oddaja prek slušalke.

Prostoročno telefoniranje lahko vklopite ali izklopite tudi pri vzpostavljanju klica.

Vklop prostoročnega telefoniranja med vzpostavljanjem klica:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Zvočnik**.
  - ▶ Vklopili ste prostoročno telefoniranje.  
Telefonski klic se takoj po vzpostavitvi oddaja prek zvočnika.



Izklop prostoročnega telefoniranja med vzpostavljanjem klica:



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Zadržan klic**.
  - ▶ Izklopili ste prostoročno telefoniranje.  
Telefonski klic se takoj po vzpostavitvi oddaja prek slušalke.


### Nastavitev glasnosti telefonskih klicev

Glasnost telefonskih klicev lahko prilagodite v več stopnjah. Nastavitev velja za slušalko in zvočnik pri prostoročnem načinu.

Prilagajanje glasnosti med telefonskim klicem:

- 1 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
  - 2 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj Možnosti**.
- 2 Izberite **Glasnost**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 5 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 6 Izberite **Nazaj na**.

 Če niste izbrali **Nazaj na**, se nastavitev samodejno shrani po približno 3 sekundah.

- ▶ Nastavili ste glasnost telefonskega klica.

---

### Utišanje mikrofona

Če je mikrofون utišán, vas sogovornik ne more več slišati.

Mikrofón utišáte tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj Možnosti**.
  - 2 Izberite **Izklop mikrofona**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Mikrofón ste utišáli.  
Sogovornik vas ne sliši več.

Mikrofón ponovno vklopíte tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj Možnosti**.
  - 2 Izberite **Prekliči utišanje zvoka**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Vklópili ste mikrofón.  
Sogovornik vas lahko sliši.

## Preusmeritev klicev

S preusmeritvijo klicev se klici preusmerijo na drugo telefonsko številko ali v poštni predal.



Funkcije preusmeritve klicev ne podpirajo vsi ponudniki omrežij.


## Nastavitev preusmeritve klicev

Preden lahko nastavite preusmeritev klicev, morate vklopiti funkcijo preusmeritve klicev.

Vklop preusmeritve klicev:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nastavitve klicev**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klicev**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite eno od možnih možnosti:  
**Preusmeritev vseh govornih klicev, Preusmeritev, če ni na voljo, Preusmeritev, če ni odgovora, preusmeritev, ko je zasedeno**
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 10 Izberite **Aktiviraj**.
- 11 Izberite cilj (telefonsko številko ali poštni predal) za preusmeritev klicev.

Preusmeritev na telefonsko številko:

- 1 Izberite **Na novo številko**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 3 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
  - 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 5 Izberite **Končano**.
- ali
- 1 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 2 Izberite **Dodajanje iz telefonskega imenika**.
  - 3 Izberite zeleni stik.
  - 4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

## Telefoniranje

Preusmeritev v poštni predal:



Številka poštnega predala je shranjena na tipki 1 (→ s. 32).

1 Izberite **V glasovno pošto**.

▶ Nastavili ste preusmeritev klicev na telefonsko številko ali poštni predal.

## Preklic preusmeritve klicev

Preusmeritve klicev izklopite tako:

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Nastavitve**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

4 Izberite **Nastavitve klicev**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

6 Izberite **Preusmerjanje klicev**.

7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

8 Izberite **prekličite vse preusmeritve klicev**.

9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

▶ Izklopili ste preusmeritev klicev.

## Seznami klicev

Mobilni telefon shranjuje različne vrste klicev (neodgovorjeni, sprejeti in odhodni klici) na sezname klicev.

## Odpiranje seznama klicev

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.


2 Izberite **Dnevnik klicev**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

▶ Odprli ste pregled seznamov klicev.

Pregled seznamov klicev prikazuje podmenije za vsako vrsto klica:

- **Vsi klici**
- **Zamujeni klici**
- **Prejeti klici**
- **Izbrane številke**
- **Zavrnitev klica**

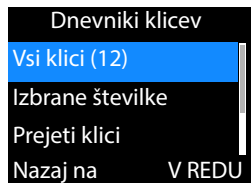

V podmeniju **Vsi klici** so zbrani vsi klici vseh vrst.

Poleg imena seznama je navedeno število vnosov v vsakem seznamu.

- 1 Izberite želeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Odprli ste želeni seznam klicev.

### Informacije o klicu

- Telefonska številka ali ime, če je udeleženec vpisan v telefonski imenik
- Datum in ura



Če je vsaj en neodgovorjeni klic, se v statusni vrstici prikaže simbol

## Upravljanje vnosov v seznamih klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevniki klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite želeni seznam klicev.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite želeni vnos.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.

Prikaz informacij o klicu:

- ▶ Izberite **Oglejte si**.

Klicanje številke

- ▶ Izberite **Pokličite**.

Pisanje besedilnega sporočila (SMS):

- ▶ Izberite **Pošlji SMS**.

Prevzem številke v telefonski imenik:

- ▶ Izberite **Shranjevanje v stike**.

Prevzem številke na seznam dovoljenih števil:

- ▶ Izberite **Dodaj na seznam dovoljenih?**

Prevzem na seznam blokiranih števil:

- ▶ Izberite **Dodaj na seznam blokiranih**.

Izbris vnosa:

- ▶ Izberite **Prekliči**.

## Brisanje seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevniki klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Brisanje dnevnika klicev**.
- 5 Izberite želeni seznam klicev.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 7 Vprašanje za brisanje potrdite z **Da**.

### Telefonski imenik

Telefonski imenik lahko vsebuje do 500 vnosov. Vnose lahko shranite v notranji pomnilnik telefona ali na SIM-kartico .

Vnose v telefonskem imeniku lahko ustvarite ročno, jih prenesete s seznama ključev ali pa med pripravo na klicanje prenesete telefonsko številko v telefonski imenik.

---

### Odpiranje telefonskega imenika

1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.

ali

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Stiki**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

V naslednjem opisu se vedno uporablja tipka zaslona **Stiki**.

---

### Vnosi v telefonski imenik

Telefonski imenik vsebuje vse vnose v telefonski imenik. Navedeni so po abecednem vrstnem redu.

Vnos vsebuje naslednje informacije:

- telefonska številka
- ime

### Informacije o stikih


Ikona označuje, kje je zapis v telefonskem imeniku shranjen:



v mobilnem telefonu



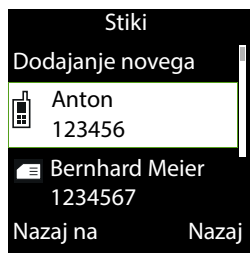

na SIM-kartici





---

## Ustvarjanje vnosa v telefonski imenik

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Stiki**.
  - 3 Izberite **Dodajanje novega stika**.
  - 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 5 Izberite **Izberite**.
  - 6 Izberite, kam naj se shrani nov vnos v telefonski imenik (SIM-kartica ali pomnilnik telefona).
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **Ime stika**.
  - 9 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 10 Izberite **Uredi**.
  - 11 S tipkovnico  vnesite ime.
  - 12 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 13 Izberite **Končano**.
  - 14 Izberite **Številka**.
  - 15 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 16 Izberite **Uredi**.
  - 17 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
  - 18 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 19 Izberite **Končano**.
  - 20 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 21 Izberite **Shrani**.
- Ustvarili ste vnos v telefonski imenik.  
Informacije glede vnosa besedila: → s. 19


---

## Iskanje v telefonskem imeniku

- 1 S tipkovnico  vnesite prvo črko.
- Prikažejo se vnosi, ki se ujemajo z vašim vnosom.  
ali
- 1 S tipko za upravljanje  listajte po seznamu.

---

## Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Stiki**.
- 3 Izberite želeni vnos.
- 4 Pritisnite tipko za klicanje .
- Izbrani stik bo poklican.

### Urejanje/upravljanje vnosov v telefonski imenik

- 1 Izberite **Stiki**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 5 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Prikaz stika:	▶ Izberite <b>Oglejte si</b> .
Pisanje besedilnega sporočila (SMS):	▶ Izberite <b>Pošlji SMS</b> .
Urejanje vnosa:	▶ Izberite <b>Uredi</b> .
Brisanje stika:	▶ Izberite <b>Prekliči</b> .
Kopiranje stika:	▶ Izberite <b>Kopiraj</b> .
Dodajanje na seznam dovoljenih števil:	▶ Izberite <b>Dodaj na seznam dovoljenih?</b> .
Dodajanje na seznam blokiranih števil:	▶ Izberite <b>Dodaj na seznam blokiranih</b> .
Označiti več:	▶ Izberite <b>Označite več</b> .
Nastavitve stika:	▶ Izberite <b>Nastavitve stikov</b> .



---


### Poštni predal

Če vaš telefonski ponudnik nudi poštni predal (odzivnik), lahko klicatelj pusti sporočilo, če se ne odzovete na klic.

Če želite poslušati glasovna sporočila svojega poštnega predala, potrebujete njeno številko. Po potrebi svojega ponudnika mobilne telefonije vprašajte za telefonsko številko.

Za poslušanje poštnega predala:

- 1 S tipkovnico vnesite  telefonsko številko poštnega predala.
- 2 Pritisnite tipko za klicanje .
- 3 Sledite glasovnim navodilom poštnega predala.
  - ▶ Poslušali ste poštni predal.

Če tipko  uporabljate prvič, morate vnesti telefonsko številko poštnega predala.

## Klici v sili (SOS)

Mobilni telefon ima naslednje funkcije SOS:

- SOS klic
- SOS SMS (besedilno sporočilo)
- SOS alarm



Ne uporabljajte lokalnih, državnih ali mednarodnih števil za klic v sili.

## SOS klic

Tipka SOS zagotavlja funkcijo zasebnega klica v sili. S pritiskom na tipko SOS lahko pokličete do pet telefonskih števil in/ali pošljete sporočilo SMS.

### Vklop/izklop SOS klica

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **SOS**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Status SOS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).
- Vklopili ste funkcijo SOS klica.



Če funkcijo izklopite, lahko tipko SOS uporabljate le za SOS alarm, ne pa tudi za klice v sili.

### Vnos števil za klic v sili

Vnesite telefonske številke, ki naj se pokličejo, ko pritisnete tipko SOS. Vnesete lahko do pet števil.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Številke SOS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite **Vnesite številko**.

## Klici v sili (SOS)

9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

10 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.

11 Izberite **Shrani**.

ali

1 Izvedite korake 1 do 8.

2 Izberite **Nazaj Možnosti**.

3 Izberite **Telefonski imenik**.

4 Izberite zeleni vnos.

5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

▶ Vnesli ste številko za klic v sili.

---

## SOS besedilno sporočilo (SMS)

Poleg SOS klicev lahko pošljete tudi SOS besedilna sporočila (SMS). Standardno besedilo je vnaprej določeno. To besedilo lahko spremenite. Če je funkcija aktivirana, se SMS sporočila pošljejo na vnaprej določene številke za klic v sili.

---

## Vklop/izklop SMS-obveščanja

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **SOS**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

4 Izberite **VKLOP/IZKLOP SOS-SMS**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

6 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.


7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).

▶ Vklopili ste funkcijo SOS besedilnega sporočila (SMS).

---

## Sprememba vsebine SOS besedilnih sporočil (SMS)

Spremenite lahko standardno besedilo, shranjeno za SOS besedilno sporočilo, in vnesete prilagojeno besedilo.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **SOS**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **SOS-SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**. Prikaže se standardno besedilo.
  - 6 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona **Izbriši**.
  - 7 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
  - 8 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 9 Izberite **Shrani**.
- Spremenili ste vsebino SOS besedilnega sporočila.

Informacije o vnosu besedila SMS: → s. 37

---

## Vklop SOS alarma


Če je vklopljen SOS alarm, mobilni telefon ob pritisku na tipko SOS odda glasen alarmni zvok.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **SOS**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Opozorilni ton**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** ( = izbrano).
- Vklopili ste funkcijo SOS alarm.


## SMS (besedilna sporočila)


Besedilna sporočila (SMS) lahko pošiljate in sprejemate.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.


V naslednjem opisu se uporablja tipka za upravljanje .

## Pisanje in pošiljanje SMS-a

 SMS lahko vsebuje do 160 znakov. Če je znakov več kot 160, se SMS pošlje kot **strnjen SMS** (do štiri posamezni SMS-i).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite **Pošlji na**.

Vnos številke:

- 1 Izberite **Vnesite številko**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 3 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko prejemalec.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

ali

Uporabite stik:

- 1 Izberite **Dodaj iz telefonskega imenika**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 3 Izberite želeni vnos.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **Dodaj**.

- 9 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 10 Izberite **Pošljite**.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- Poslali ste SMS (besedilno sporočilo).

## Preklic pisanja SMS

Če želite vneseno besedilo zavreči:

- 1 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 2 Izberite **Prekliči**.
- ▶ Vneseno besedilo ste zavrgli.



Če SMS-a ni mogoče poslati, se shrani v odhodna sporočila (→ s. 41).

---



## Metoda vnosa

Vsaki tipki med 2 in 9 ter tipki 0 je dodeljenih več črk in števil. Ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.

### Izbira črk/števil:

- 1 Želeno tipko večkrat zaporedoma **kratko** pritisnite, dokler se ne prikaže zeleni znak (→ s. 19).

### Premikanje kazalca (levo/desno):

- 1 Pritisnite tipko za upravljanje navzgor  ali navzdol .

Preklopite med vnosom malih in velikih črk ali števil:

- 1 Pritisnite tipko lojtra .

ali

- 1 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 2 Izberite **Metoda vnosa**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **SL / sl / SI / Številčno**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

### Vnos posebnih znakov:

- 1 Pritisnite tipko zvezdica.
  - 2 Izberite zeleni posebni znak.
- ▶ Izbrali ste zeleni posebni znak.

## Spreminjanje jezika vnosa


Jezik vnosa določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočila**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **Jezik zapisovanja**.
  - 9 Izberite **Izberite**.
  - 10 Izberite želeni jezik vnosa.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste jezik vnosa.

---



## Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)

SMS lahko začasno shranite, ga kasneje spremenite in odpošljete.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočila**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Shrani**.
  - 9 Izberite **Izberite**.
- ▶ SMS je shranjen kot osnutek na seznamu osnutkov.

## Urejanje osnutkov

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Osnutki**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
Prikaže se seznam osnutkov.
- 6 Izberite zeleni osnutek.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 

Branje SMS-a:	1 Izberite <b>Oglejte si</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
Pošiljanje SMS-a:	1 Izberite <b>Pošljite</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
	3 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko (→ s. 36) prejemnika.
	4 Izberite <b>Nazaj Možnosti</b> .
	5 Izberite <b>Pošljite</b> .
Urejanje SMS:	1 Izberite <b>Uredi</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
	3 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona <b>Izbriši</b> .
	4 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
Brisanje osnutka:	1 Izberite <b>Prekliči</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
	3 Vprašanje potrdite z <b>Da</b> .
Izbris vseh vnosov:	1 Izberite <b>Izbriši vse</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
	3 Vprašanje potrdite z <b>Da</b> .

## Poslana sporočila

V **Poslana sporočila** se hranijo SMS-i, ki ste jih poslali.




Funkcija **Shrani poslano sporočilo** je vklopljena (→ s. 46).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Poslana sporočila**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
Prikaže se seznam poslanih sporočil.
- 6 Izberite zeleni SMS.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Branje SMS-a:
    - 1 Izberite **Oglejte si**.
    - 2 Izberite **Izberite**.
  - Posredovanje drugemu udeležencu:
    - 1 Izberite **Posredovanje datoteke**.
    - 2 Izberite **Izberite**.  
Prikaže se SMS.
    - 3 Izberite **Nazaj Možnosti**.
    - 4 Izberite **Pošljite** (→ s. 36).
  - Brisanje SMS-a:
    - 1 Izberite **Prekliči**.
    - 2 Izberite **Izberite**.
    - 3 Vprašanje potrdite z **Da**.
  - Brisanje vseh SMS-ov:
    - 1 Izberite **Izbriši vse**.
    - 2 Izberite **Izberite**.
    - 3 Vprašanje potrdite z **Da**.

## Odhodna sporočila

SMS-i, ki jih ni bilo mogoče poslati, npr. ker ni povezave ali ker uporabljena telefonska številka ni znana, se shranijo v odhodna sporočila.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Izhod**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
Prikaže se seznam neposlanih sporočil.
- 6 Izberite zeleni SMS.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 


Branje SMS-a:	1 Izberite <b>Oglejte si</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
Pošiljanje SMS-a:	1 Izberite <b>Ponovno pošlji</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
Urejanje SMS-a:	1 Izberite <b>Sprememba datoteke</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
	3 <b>Obstoječe besedilo izbrišite</b> s tipko zaslona <b>Izbriši</b> .
	4 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
Brisanje SMS-a:	1 Izberite <b>Prekliči</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
	3 Vprašanje potrdite z <b>Da</b> .
Brisanje vseh SMS-ov:	1 Izberite <b>Izbriši vse</b> .
	2 Izberite <b>Izberite</b> .
	3 Vprašanje potrdite z <b>Da</b> .

## Predloga za SMS

V predlogah za SMS boste našli izbor vnaprej pripravljenih besedil. Predlogo za SMS lahko uredite ali jo pošljete neposredno.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Predloge za sporočila SMS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
Prikaže se seznam predlog SMS.
- 6 Izberite želeno predlogo za SMS.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Uporaba predloge za SMS:
- 1 Izberite **Uporaba**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 S tipkovnico  uredite besedilo ali pošljite SMS (→ s. 36).

- Urejanje predloge SMS:
- 1 Izberite **Uredi**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.

- Brisanje predloge SMS:
- 1 Izberite **Odstranjevanje**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 Vprašanje potrdite z **Da**.

---

## Prejem SMS-a

Dohodni SMS-i se shranijo v prejeta sporočila. O prejemu novega SMS-a boste obveščeni z zvočnim signalom (→ s. 68) in prikazom **Neprebrana sporočila** na zaslonu.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Neprebrana sporočila**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Prikaže se seznam poslanih sporočil.

Če so v prejetih sporočilih neprebrani SMS-i, se v orodni vrstici prikaže simbol




---

## Branje SMS-a

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Prejeto**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite želeni SMS.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite **Oglejte si**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Prebrali ste prejeti SMS.

## Urejanje prejete pošte

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočila**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Prejeto**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite zeleni SMS.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - 1 Izberite **Odgovori**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
  - 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 5 Izberite **Pošljite** (→ s. 36).
- Klicanje pošiljatelja:
  - 1 Izberite **Pošiljatelj klica**.
  - 2 Izberite **Izberite**.  
Številka se kliče.
- Posredovanje drugemu udeležencu:
  - 1 Izberite **Posredovanje datoteke**.
  - 2 Izberite **Izberite**.  
Prikaže se SMS.
  - 3 Izberite **Nazaj Možnosti**.  
▶ Izberite **Pošljite**.
- Brisanje SMS-a:
  - 1 Izberite **Prekliči**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 Vprašanje potrdite z **Da**.
- Brisanje vseh SMS-ov:
  - 1 Izberite **Izbriši vse**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 Vprašanje potrdite z **Da**.

---

## Nastavitve SMS-a

---

### Prikaz stanja pomnilnika

Stanje pomnilnika SMS-ov prikazuje dejansko in možno število shranjenih SMS-ov na SIM-kartici in v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočila**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Stanje pomnilnika**.
  - 7 Izberite **Izberite**.
- ▶ Odprli ste stanje pomnilnika.

---

### Števec SMS-ov

Števec SMS-ov prikazuje, koliko SMS-ov je bilo poslanih in prejetih.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočila**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Števec SMS**.
  - 7 Izberite **Izberite**.
- ▶ Odprli ste števec SMS-ov.  
Prikaže se število poslanih in prejetih SMS-ov.

Števec lahko ponastavite:

- 1 Izberite **Ponastavitev**.
  - 2 Vprašanje potrdite z **Da**.
- ▶ Ponastavili ste števec SMS-ov.

## Shranjevanje poslanega SMS-a

Določite, ali naj se SMS, ki ste ga poslali, shrani na seznam **Poslana sporočila** (→ s. 40).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočila**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Shrani poslano sporočilo**.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Izberite**.
  - 9 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.
  - 10 Izberite **Izberite**.
- Določili ste, ali naj se poslani SMS shrani.

---

## Prednostno mesto shranjevanja

Določite, ali se SMS-i shranjujejo v mobilni telefon ali na SIM-kartico.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočila**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Najljubša lokacija shranjevanja**.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Izberite**.
  - 9 Izberite **Telefon/KARTICA SIM**.
  - 10 Izberite **Izberite**.
- Določili ste mesto shranjevanja SMS-ov.

## Ostale aplikacije

V tem poglavju so opisane ostal funkcije mobilnega telefona.


### Budilka



Datum in ura sta pravilno nastavljena.

### Nastavitev budilke

Nastavite lahko tri čase bujenja. Ob nastavljenem času bujenja se sproži klic za bujenje (→ s. 49):

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Aplikacije**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Opozorilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite zeleno budilko (00:00).
- 7 Izberite **Uredi**.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje 

Vklop ali izklop: 1 Izberite **status**.

2 Izberite **Izberite**.

3 Izberite **Nazaj Možnosti**.

4 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.

5 Izberite **Izberite**.

Čas bujenja: 1 S tipkovnico  štirištevilčno vnesite uro.

Dremež: 1 Izberite **Ponovni zagon (min)**.

2 Izberite **Izberite**.



3 Izberite zeleno časovno obdobje (1 / 3 / 5 / 10 min.).


4 Izberite **Nazaj Možnosti**.

5 Izberite **Shrani**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

## Ostale aplikacije

- Ponavljanje:
- 1 Izberite **Ponovite**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 4 S tipko za upravljanje  izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Enkrat / Dnevno / Prilagojeno**).
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
**Prilagojeno:**
  - 6 S tipko za upravljanje  izberite dan.
  - 7 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno** (izberete lahko več možnosti).
  - 8 Izberite **Končano**.
- Zvok alarma:
- 1 Izberite **Zvok alarma**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 4 Izberite melodijo zvonjenja za budilko.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- Vrsta alarma:
- 1 Izberite **Vrsta alarma**.
  - 2 Izberite **Izberite**.
  - 3 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 4 Izberite vrsto alarma (**Vibriranje in zvonjenje / Samo zvonjenje / Samo vibriranje**).
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

Če je vklopljena budilka, se v orodni vrstici na zaslonu mobilnega telefona prikaže simbol .

## Klic za bujenje

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija. Klic za bujenje se oglasi za 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se ponovi po nastavljenem času dremeža (→ s. 47). Po drugi ponovitvi se klic za bujenje izklopi.



Med pogovorom se klic za bujenje signalizira le s kratkim zvokom.

### Izklop bujenje/ponovitev po premoru (način dremeža)

Izklop bujenja:

- 1 Izberite **Ustavite**.
- 2 Izklopili ste budilko.

Ponovitev klica za bujenje (način dremeža):

- 1 Izberite **Odložitev**.

ali

- 1 Pritisnite katero koli tipko.
  - ▶ Klic za bujenje ste preložili.  
Ponovi se po 5 minutah.

## Koledar

V koledar lahko vnesete sestanke (dogodke) in koledar vas bo ob pravem času spomnil na vneseni sestanek.



Datum in ura sta pravilno nastavljena.

Odpiranje koledarja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Aplikacije**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Dogodki v koledarju**.
  - ▶ Odprli ste koledar.

Trenutni datum je obarvan, trenutno izbrani dan pa je obrobjen. Dnevi z dogodki so polovično obarvani. Različne barve prikazujejo število dogodkov, vnesenih za ta dan.

Feb 2025						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Nazaj				Nazaj na		

### Pomikanje po koledarju

Tako izberete želeni datum:

- 1 S tipkami za upravljanje se pomikate navzgor in navzdol.  
ali
- 1 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 2 Izberite **Preskoči na datum**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 S tipkovnico osemštevilčno vnesite želeni datum.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
ali
- 1 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 2 Izberite **Spremeni na danes**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Izbrali ste želeni datum.

## Prikaz dogodka

Dogodek se ob določenem času oglasi z zvočnim signalom (če je vklopljen) in prikazom na zaslonu.

Izklop zvočnega signala:

1 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

Ponovitev klica za bujenje (način dremeža):

1 Izberite **Odložitev**.

ali

1 Pritisnite katero koli tipko.

► Izklopili ste signalni zvok. Ponovi se po 5 minutah.

## Ustvarjanje novega dogodka

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Aplikacije**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

4 Izberite **Dogodki v koledarju**.

5 Izberite **Nazaj Možnosti**.

6 Izberite **Dodaj dogodek**.

7 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Poimenovanje  
dogodka:

1 Izberite **Nazaj Možnosti**.

2 Izberite **Uredi**.

3 S tipkovnico  vnesite ime dogodka.

4 Izberite **Nazaj Možnosti**.

5 Izberite **Končano**.

Vnesite čas  
začetka:

1 Izberite **Datum začetka**.

2 S tipkovnico  osemštevlično vnesite zeleni datum.

3 S tipkovnico  štirištevlično vnesite uro.

Vnesite končni  
čas:

1 Izberite **konec**.

2 S tipkovnico  osemštevlično vnesite zeleni datum.

3 S tipkovnico  štirištevlično vnesite uro.

Vrsta dogodka:

1 Izberite **Nazaj Možnosti**.

2 Izberite **Izberite**.

3 Izberite vrsto dogodka (**Opomnik / Sestanek / Tečaj / Datum in ura / Datum klica / Obletnica / Rojstni dan**).

4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

## Ostale aplikacije



- Vklop budilke:    1 Izberite **Nazaj Možnosti**.  
                          2 Izberite **Izberite**.  
                          3 Izberite **Na spletni strani / Izklopljeno / 5 minut pred / 10 minut pred / 15 min pred / 30 min pred**.  
                          4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).
- Ponovitev dogodka:    1 Izberite **Ponovite**.  
                          2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
                          3 Izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Enkrat / Dnevno / Prilagojeno**).  
                          4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- Shranjevanje    1 Izberite **Shrani**.

Dodatne informacije glede vnosa besedila: → s. 19

---

## Prikaz dogodkov

Prikaz dogodkov za določen dan:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Aplikacije**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Dogodki v koledarju**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite določen dan.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Oglejte si**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 10 Izberite dogodek.
- Odprli ste izbrani dogodek. Prikažejo se podrobnosti.

Za prikaz vseh dogodkov:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Aplikacije**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Dogodki v koledarju**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 7 Izberite **Prikaži vse**.
  - 8 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 9 Izberite dogodek.
  - 10 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 11 Izberite **Oglejte si**.
  - 12 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- Odprli ste vse dogodke. Prikažejo se podrobnosti.

---

## Brisanje dogodkov

Izbrišete lahko določen dogodek, vse vnesene dogodke, samo pretekle dogodke ali dogodke za določeno časovno obdobje.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Aplikacije**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Dogodki v koledarju**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 7 Izberite **Izbriši dogodek**.
  - 8 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 9 Izberite **Izbriši vse / Zamujeno / Določeno časovno obdobje**.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 11 Brisanje potrdite z **Da**.
- Izbrisali ste izbrane dogodke.

Za **Določeno časovno obdobje**: ►  Vnesite datum in uro za začetek in konec obdobja brisanja


## Upravitelj datotek


Vaši osebni podatki, npr. fotografije, glasbene datoteke, melodije zvonjenja, posnetki klicev, so shranjeni v notranjem pomnilniku telefona ali na SD-kartici, ki ste jo vstavili v napravo. Do datotek lahko dostopate prek upravitelja datotek.

---

## Upravljanje pomnilnika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Aplikacije**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Moje datoteke**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Telefon / Pomnilniška kartica**.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite **Odprta datoteka**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**. Prikažejo se datoteke oz. mape, shranjene v pomnilniku.
- 10 Izberite želeno mapo ali datoteko.
- 11 Izberite **Odprta datoteka**.
- 12 Izberite eno od možnih možnosti:

- Ustvarjanje nove mape:
- 1 Izberite **Nova**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 3 S tipkovnico  vnesite ime za mapo.
  - 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 5 Izberite **Končano**.

- Preimenovanje mape:
- 1 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 2 Izberite **Preimenovanje**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Obstoječe znake izbrišite **zlbriši**.
  - 5 S tipkovnico  vnesite novo ime za mapo.
  - 6 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 7 Izberite **Končano**.

- Brisanje mape:
- 1 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 2 Izberite **Prekliči**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Brisanje potrdite z **Da**.

## Prikaz porabe pomnilnika SD-kartice

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Aplikacije**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Moje datoteke**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Pomnilniška kartica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Izbriši podrobnosti**.
  - ▶ Odprli ste podrobni prikaz pomnilniške kartice. Prikažeta se poraba pomnilnika in prosti pomnilniški prostor.

## Formatiranje pomnilnika

Če želite izbrisati vse osebne podatke v mobilnem telefonu, je najlažji način formatiranje pomnilnika. Posamezne datoteke, npr. fotografije ali datoteke melodij zvonjenja, lahko izbrišete z uporabo ustrezne aplikacije.



### Pozor!

S formatiranjem izbrišete vse shranjene podatke (npr. fotografije) v izbranem pomnilniku (telefon / pomnilniška kartica). Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Aplikacije**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Moje datoteke**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Telefon / Pomnilniška kartica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 9 Izberite **Oblika**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 11 Formatiranje potrdite z **Da**.
  - ▶ Izbrani pomnilnik ste formatirali. Vsi osebni podatki so bili izbrisani.

### Nalaganje datotek v pomnilnik mobilnega telefona

Osebnostne datoteke lahko upravljate tudi na računalniku.

- 1 Z USB-kablom povežite mobilni telefon z računalnikom.
- 2 Izberite **Naprava za množično shranjevanje**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Notranji pomnilnik mobilnega telefona je v računalniku prikazan kot pogon.

Z mapami in datotekami mobilnega telefona lahko upravljate s standardnimi funkcijami operacijskega sistema računalnika.

Zvočne ali slikovne datoteke, ki jih želite uporabiti za melodije zvonjenja ali kot ozadje zaslona, in glasbene datoteke za predvajalnik zvoka lahko kopirate v pomnilnik mobilnega telefona.



Dokler je mobilni telefon povezan z računalnikom, funkcija upravitelj datotek ni na voljo.

---

### Fotoaparati in pregledovalnik slik

Mobilni telefon ima fotoaparati (→ s. 4). Z aplikacijo **Fotoaparati** lahko dostopate do fotografij in določate nastavitve za fotoaparati.

Do fotografij lahko hitro dostopate prek aplikacije **Galerija**.

---

### Fotografiranje

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoaparati**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Usmerite objektiv fotoaparata na želeni motiv.
- 5 Pritisnite tipko **5**.
  - ▶ Posneli ste fotografijo prikazanega motiva.

Na voljo imate približno 10 sekund, da fotografijo zavržete s pritiskom na tipko zaslona **Prekliči**. Fotografija se nato shrani v formatu JPG v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Fotografije**.

---

## Ogled fotografij

Posnete fotografije si lahko ogledate in jih upravljate s fotoaparatom ali v galeriji.

Prikaz fotografij s fotoaparatom:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Fotoapar**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 5 Izberite **Snemanje fotografij**.
  - 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 7 Izberite želeno datoteko.
  - 8 Izberite **Oglejte si**.
- ▶ Prikazali ste fotografijo prek fotoaparata.

Prikaz fotografij v galeriji:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Galerija**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite želeno datoteko.
  - 5 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 6 Izberite **Oglejte si**.
- ▶ Prikazali ste fotografijo prek galerije.

---

## Urejanje fotografije

Ogled fotografij s pregledovalnikom slik:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoapar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 5 Izberite **Snemanje fotografij**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 7 Izberite želeno datoteko.
- 8 Izberite **Oglejte si**.
- 9 Izberite **Nazaj Možnosti**.


## Ostale aplikacije

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Galerija**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite želeno datoteko.
- 5 Izberite **Oglejte si**.
- 6 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 7 Izberite eno od možnih možnosti:

Obračanje slike: 1 Izberite **Obračanje pogleda**.  
Fotografija se obrne za 90° v smeri urinega kazalca.

Uporaba kot slika ozadja: 1 Izberite **Uporabi kot**.  
2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
3 Izberite **Ozadje**.  
4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
Fotografija je prikazana kot ozadje za testiranje.  
5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**. Fotografija se uporabi kot ozadje.

Preimenovanje slike: 1 Izberite **Preimenovanje**.  
2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
3 Obstoječe znake izbrišite iz **Izbriši**.  
4 S tipkovnico  vnesite novo ime za mapo.  
5 Izberite **Nazaj Možnosti**.  
6 Izberite **Končano**.

Brisanje: 1 Izberite **Prekliči**.  
2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
3 Brisanje potrdite z **Da**.

Prikaz informacij o fotografiji 1 Izberite **Informacije o sliki**.  
2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.  
Prikažejo se ime datoteke, ločljivost, velikost datoteke in datum nastanka fotografije.

---

## Nastavitve fotoaparata in slike

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoapar**at.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 5 Izberite **Nastavitve kamere** ali **Nastavitve slik**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 7 Izberite želeno nastavitvev.
- ▶ Prilagodili ste nastavitve fotoaparata.

---

## Nastavitev mesta shranjevanja

Fotografije lahko shranite v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na SD-kartico.

Nastavitev mesta shranjevanja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoapar**at.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 5 Izberite **Pomnilnik**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 7 Spremenite želeni pomnilnik (**Telefon / Pomnilniška kartica**).
- 8 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Nastavili ste mesto shranjevanja.

---

## Ponastavitev nastavitvev fotoaparata

Vse nastavitve fotoaparata, ki ste jih spremenili, lahko ponastavite na tovarniške nastavitve:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoapar**at.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 5 Izberite **Obnovitev privzetih nastavitvev**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 7 Ponastavitev potrdite z **Da**.
- ▶ Ponastavili ste tovarniške nastavitve fotoaparata.

## Radio

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Radio hören im UKW-Frequenzband 87,5–108 MHz.

---

### Senderliste erstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Meni**.
- 2 Wählen Sie **Zabava** aus.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
- 4 Wählen Sie aus.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
- 6 Wählen Sie **Nazaj Možnosti** aus.
- 7 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
  - Sender automatisch suchen:
    - 8 Wählen Sie **Nastavi Avto Iskanje** aus.
    - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
    - 10 Bestätigen Sie die Suche mit **Da**.  
Alle gefundenen Sender werden in die Senderliste eingetragen.
  - Sender manuell eintragen:
    - 8 Wählen Sie **Sprememba datoteke** aus.
    - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
    - 10 Wählen Sie den **Ime Kanala** oder die **Frekvenca** aus.
    - 11 Wählen Sie **Shrani** aus.

### Senderliste bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Meni**.
- 2 Wählen Sie **Zabava** aus.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
- 4 Wählen Sie aus.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
- 6 Wählen Sie **Nazaj Možnosti** aus.
  - ▶ Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
    - Sender löschen:
      - 7 Wählen Sie **Prekliči** aus.
      - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
      - 9 Bestätigen Sie das Löschen mit **Da**.

- Sendereintrag ändern: 7 Wählen Sie **Sprememba datoteke** aus.  
 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.  
 9 Wählen Sie den **Ime Kanala** oder die **Frekvenca** aus.  
 10 Wählen Sie **Shrani** aus.

---

## Hintergrundwiedergabe ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Meni**.
  - 2 Wählen Sie **Zabava** aus.
  - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
  - 4 Wählen Sie aus.
  - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
  - 6 Wählen Sie **Nazaj Možnosti** aus.
  - 7 Wählen Sie **Nastavitve pošiljanja** aus.
  - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
  - 9 Wählen Sie **Predvajanje v ozadju** aus.
  - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **V REDU**.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
- Izklo-** Die Wiedergabe wird beendet, wenn Sie die App **Radio pljeno** beenden.
  - :
  - Na** Die Wiedergabe wird fortgeführt, auch wenn Sie den **Radio spletni** beenden. Die Wiedergabe wird bei einem eingehenden Anruf **strani**: unterbrochen, und wenn Sie einen Anruf einleiten.

---

## Nastavitve

V tem poglavju so opisane nastavitve mobilnega telefona.




---

### Datum in ura

Datum in čas lahko nastavite ročno.

---

#### Ročna nastavitvev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Datum in čas**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **Nastavitev časa/datuma**.
  - 9 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje 
- Čas:                    1 S tipkovnico  vnesite čas (oblika: UU:MM).
- Datum:                1 S tipkovnico  vnesite datum (oblika: LLLL.MM.DD).
- Shranjevanje        1 Izberite **Shrani**.
- 

#### Nastavitev oblike datuma in časa

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Datum in čas**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Nastavitev formata**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 10 Izberite zeleno obliko datuma in časa.
- 11 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 12 Izberite **Shrani**.
- 13 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

## Seznam dovoljenih in blokiranih števil

Telefonske številke lahko dodate na seznam dovoljenih števil ali blokiranih števil. Če je vklopljen seznam dovoljenih števil, se klici s telefonskih števil, ki niso na seznamu, samodejno zavrnejo.

Če je vklopljen seznam blokiranih števil, se klici s telefonskih števil, ki so na seznamu, samodejno zavrnejo.


### Seznam dovoljenih števil

Prek seznama dovoljenih števil odobrite dovoljene telefonske številke.

Vklop seznama dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **seznam dovoljenih**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **način**.
  - 9 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- Vklopili ste seznam dovoljenih.

Dodajanje telefonskih števil na seznam dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **seznam dovoljenih**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Številke seznama dovoljenih**.
- 9 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
- 10 Izberite **Uredi**.
- 11 Izberite **Vnesite številko**.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 13 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.

## Nastavitve

14 Izberete lahko tudi telefonsko številko iz telefonskega imenika ali seznama klicev.

15 Izberite **Shrani**.

▶ Telefonsko številko ste dodali na seznam dovoljenih števil.

---


## Seznam blokiranih števil

S seznamom blokiranih števil lahko blokirate nedovoljene številke.

Vklop seznama blokiranih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **seznam blokiranih**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **Zavrni številke na seznamu blokiranih**.
  - 9 Izberite **Na spletni strani/Izklopljeno**.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Vklopili ste seznam blokiranih števil.

Dodajanje telefonskih števil na seznam blokiranih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **seznam blokiranih**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **številke seznama blokiranih**.
  - 9 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
  - 10 Izberite **Uredi**.
  - 11 Izberite **Vnesite številko**.
  - 12 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 13 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
  - 14 Izberete lahko tudi telefonsko številko iz telefonskega imenika ali seznama klicev.
  - 15 Izberite **Shrani**.
- ▶ Telefonsko številko ste dodali na seznam blokiranih števil.

---

## Jezik

Jezik za zaslon in jezik za vnos s tipkovnico lahko nastavite ločeno.

---

### Jezik prikaza

Jezik prikaza določa jezik prikazov, menijev in sporočil v mobilnem telefonu.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Jezik prikaza**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite želeni jezik.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Nastavili ste jezik prikaza.
- 

### Jezik pisanja

Jezik pisanja določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila (npr. pri pisanju SMS-a).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Jezik zapisovanja**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite želeni jezik pisanja.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).
- ▶ Izbrali ste jezik pisanja.

## Zvoki in signali

### Izbira akustičnega profila

Mobilni telefon ponuja akustične profile, s katerimi lahko obnašanje dohodnih klicev prilagodite okoliškim razmeram.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Profili**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite zeleni profil (**Standardni profil, Vibracije, Tihi**).
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Aktiviraj**.
- ▶ Izbrali ste akustični profil.

**Standardni profil** Mobilni telefon ob dohodnem klicu zvoní.

**Vibracije** Mobilni telefon vibrira. Zvonjenje je izklopljeno. Na zaslonu je prikazan simbol.



**Tihi** Dohodni klic se na zaslonu prikaže le vizualno. Mobilni telefon ne zvoní in ne vibrira. Na zaslonu je prikazan simbol.



---



## Nastavitev melodije zvonjenja

Izberete lahko eno od 11 različnih melodij zvonjenja. Lastne melodije zvonjenja (format mp3) lahko naložite v notranji pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Melodije zvonjenja** (→ s. 54).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Zvočni**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Zvonjenje**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 8 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 9 Izberite **Spremeni**.
  - 10 Izberite želeno melodijo zvonjenja.  
Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 12 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 13 Izberite **Shrani**.
- ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

---

## Nastavitev glasnosti zvonjenja

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Zvočni**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Glasnost zvonjenja**.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Spremeni**.  
Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
  - 9 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- ▶ Nastavili ste glasnost zvonjenja.



### Zvočni signal za sporočilo

Zvočni signal za sporočilo vas obvesti o prejemu besedilnega sporočila (SMS). Za zvočni signal za sporočilo lahko izberete eno od 4 različnih melodij.

#### Izbira zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Zvočni**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Sporočilo**.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Spremeni**.
  - 9 Izberite zelen zvočni signal za sporočilo.  
Trenutni zvočni signal za sporočilo se predvaja za testiranje.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 11 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 12 Izberite **Shrani**.
- Nastavili ste zvočni signal za sporočilo.

#### Nastavitev glasnosti zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Zvočni**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Sporočilo**.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Spremeni**.  
Trenutni zvočni signal za sporočilo se predvaja za testiranje.
  - 9 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- Nastavili ste glasnost zvočnega signala za sporočilo.



## Zvok tipk

Ko pritisnete tipko, se oglasi zvok tipk.

### Izbira zvoka tipk

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Zvočni**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Glasnost tipkovnice**.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite **Spremeni**.
- 9 Izberite **Tihi / kliknite / Ton**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Nastavili ste zvok tipk.

### Glasnost zvoka tipk

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Zvočni**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Glasnost tona tipke**.
- 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
- 8 Izberite **Spremeni**.
- 9 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - ▶ Nastavili ste glasnost zvoka tipk.

### Vklop ali izklop sistemskih obvestil

Sistemska obvestila (npr. **Baterija je prazna, prosimo, napolnite jo!**) se standardno prikazujejo na zaslonu. Sistemska obvestila lahko izključite.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Zvočni**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Sistemska opozorila**.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Spremeni**.
  - 9 Izberite **Izklopljeno/Na spletni strani**.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).
- ▶ Nastavili ste zvok sistemskih opozoril.

---

### Svetilka ob dohodnem klicu

Svetilka utripa ob dohodnem klicu. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 4 Izberite **Zvočni**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 6 Izberite **Luč za dohodni klic**.
  - 7 Izberite **Nazaj Možnosti**.
  - 8 Izberite **Spremeni**.
  - 9 Izberite **Izklopljeno/Na spletni strani**.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU** (● = izbrano).
- ▶ Nastavili ste svetilko ob dohodnem klicu.

## Zaslon



### Osvetlitev zaslona

Nastavite lahko svetlost in trajanje osvetlitve zaslona.

Po preteku nastavljenega trajanja se osvetlitev zaslona popolnoma izklopi in zaslon postane črn.

Pritisnite katerokoli tipko, da ponovno vklopite zaslon.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Prikaz datuma in časa**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Osvetlitev zaslona**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 10 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- |           |  |
|-----------|--|
| Svetlost: | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Izberite <b>Svetlost</b>.</li><li>2 Potrdite s tipko zaslona <b>V REDU</b>.</li><li>3 S tipko za upravljanje  izberite svetlost v 5 stopnjah.</li><li>4 Potrdite s tipko zaslona <b>V REDU</b>.</li></ol>     |
| Trajanje: | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Izberite <b>Čas (sek.)</b>.</li><li>2 Potrdite s tipko zaslona <b>V REDU</b>.</li><li>3 Izberite trajanje (1 – 60 sek.) s tipko za upravljanje .</li><li>4 Potrdite s tipko zaslona <b>V REDU</b>.</li></ol> |

### Slika ozadja

Izberete lahko sliko ozadja za zaslon. Za to uporabite slike, ki so na voljo v sistemu, ali svoje slike, ki ste jih shranili v notranji pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico (→ s. 54).

Format: JPG, velikost: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Prikaz datuma in časa**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Ozadje**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 10 Izberite med naslednjimi možnostmi:


- Sistemske slike:
- 1 Izberite **Prikaz sistema**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 3 Izberite želeni motiv.
  - 4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

- Lastne slike:
- 1 Izberite **Prilagojeno**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 3 Izberite **Telefon / Pomnilniška kartica**.
  - 4 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
  - 5 Premikajte se po izbranem pomnilniku in izberite želeni motiv.
  - 6 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

## SIM-kartice in omrežni operater

### Vklop/izklop zaklepa SIM-kartice

Ob vklopu mobilnega telefona se zahteva vnos PIN za SIM-kartico. Zaklep SIM-kartice lahko izklopite.



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Varnost kartice SIM**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Zaklepanje s kodo PIN**.
- 9 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
- 10 Izberite **Izklopljeno/Na spletni strani**.
  - ▶ Izklopili ste zaklep SIM-kartice.
 Mobilni telefon lahko uporabljate brez vnosa PIN.

### Sprememba PIN SIM-kartice

PIN 1 in PIN 2 SIM-kartice lahko spremenite.



Zaklep PIN je vklopljen.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 4 Izberite **Varnostne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 6 Izberite **Varnost kartice SIM**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 8 Izberite **Spremeni kodo PIN/Sprememba kode PIN2**.
- 9 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 11 S tipkovnico  vnesite novi PIN.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.
- 13 V potrditev ponovno vnesite novi PIN.

## Nastavitve

14 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

▶ Spremenili ste PIN SIM-kartice.



Če trikrat napačno vnesete trenutni PIN, bo SIM-kartica blokirana. SIM-kartico lahko odklenete s PIN 2. Če tudi trikrat napačno vnesete PIN 2, ne boste imeli več dostopa do SIM-kartice.

V tem primeru se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

## Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če mobilni telefon predate tretji osebi, ga lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. Ponastavijo se vse posamezne nastavitve, izbrišejo se sezname klicev in vnosi v telefonski imenik v notranjem pomnilniku telefona.



### Pozor!

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše vse shranjene podatke (npr. fotografije) v mobilnem telefonu. Tega postopka ni mogoče preklicati.

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Nastavitve**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

4 Izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V REDU**.

6 Ponastavitev potrdite z **Da**.

▶ Ponastavili ste tovarniške nastavitve mobilnega telefona.

# Pregled menija



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Odpiranje glavnega menija: ► V stanju mirovanja mobilnega telefona pritisnite tipko zaslona **Meni**

## Stiki

Dodajanje novega stika	.....	→ s. 31
<Vnos>	Oglejte si	→ s. 29
	Pošlji SMS	→ s. 29
	Pokličite	→ s. 29
	Uredi	→ s. 29
	Prekliči	→ s. 29
	Kopiraj	→ s. 29
	Dodaj na seznam dovoljenih?	→ s. 29
	Dodaj na seznam blokiranih	→ s. 29
	Označite več	→ s. 29
	Nastavitve stikov	→ s. 29

## Sporočila

Napiši sporočilo	Pošlji na	→ s. 36
	Metoda vnosa	→ s. 37
	Jezik zapisovanja	→ s. 38
	Vstavljanje predlog	→ s. 42
	Vstavite številko za stik	→ s. 36
	Shrani	→ s. 38
Prejeto	Oglejte si	→ s. 43
	Odgovori	→ s. 43
	Pošiljatelj klica	→ s. 43
	Posredovanje datoteke	→ s. 43
	Prekliči	→ s. 43
	Izbriši vse	→ s. 43
	Označite več sporočil	→ s. 43
	Izbriši podrobnosti	→ s. 43

## Pregled menija

Osnutki	Oglejte si	→ s. 38	
	Pošljite	→ s. 39	
	Uredi	→ s. 39	
	Prekliči	→ s. 39	
	Izbriši vse	→ s. 39	
	Označite več sporočil	→ s. 39	
	Izbriši podrobnosti	→ s. 39	
Izhod	Oglejte si	→ s. 41	
	Pošljite	→ s. 41	
	Sprememba datoteke	→ s. 41	
	Prekliči	→ s. 41	
	Izbriši vse	→ s. 41	
	Označite več sporočil	→ s. 41	
	Izbriši podrobnosti	→ s. 41	
Poslana sporočila	Oglejte si	→ s. 40	
	Posredovanje datoteke	→ s. 40	
	Prekliči	→ s. 40	
	Izbriši vse	→ s. 40	
	Označite več sporočil	→ s. 40	
	Izbriši podrobnosti	→ s. 40	
Predloge za sporočila SMS	.....	→ s. 42	
Nastavitve SMS	KARTICA SIM	Nastavitve profila	→ s. 45
		Obdobje veljavnosti	
		Vrsta sporočila	
		Poročilo o prenosu	
		Odgovori pot	
	Stanje pomnilnika	→ s. 45	
	Števec SMS	→ s. 45	
	Shrani poslano sporočilo	→ s. 46	
	Najljubša lokacija shranjevanja	→ s. 46	

## Dnevniki klicev

Vsi klici	Možnosti za vse sezname klicev:	→ s. 28
	Oglejte si	→ s. 28
	Pokličite	→ s. 28
	Pošlji SMS	→ s. 28
	Shranjevanje v stike	→ s. 28
	Dodaj na seznam dovoljenih?	→ s. 28
	Dodaj na seznam blokiranih	→ s. 28
	Prekliči	→ s. 28
Neuspeli klici	.....	→ s. 28
Prejeti klici	.....	→ s. 28
Izbrane številke	.....	→ s. 28
Zavrnitev klica	.....	→ s. 28
Brisanje dnevnika klicev	.....	→ s. 28

## Nastavitve

Nastavitve telefona	Datum in čas	Nastavitev časa/ datuma	→ s. 62
		Nastavitev formata	→ s. 62
	seznam dovoljenih	Način	→ s. 63
		Številke seznama dovoljenih	→ s. 63
	seznam blokiranih	Zavrni številke na seznamu blokiranih	→ s. 64
		številke seznama blokiranih	→ s. 64
	Jezik prikaza		→ s. 65
	Jezik zapisovanja		→ s. 65
	Prikaz datuma in časa	Ozadje	→ s. 72
		Osvetlitev zaslona	→ s. 71
		Nastavitve za zaslon v mirovanju	
	Zvočni	Vrsta alarma	→ s. 66
		Vrsta zvonjenja	→ s. 66
		Zvonjenje	→ s. 67
		Glasnost zvonjenja	→ s. 67
	Sporočilo	→ s. 68	
	Glasnost sporočila	→ s. 68	
	Glasnost tipkovnice	→ s. 69	
	Glasnost tona tipke	→ s. 69	
	Sistemska opozorilo	→ s. 70	
	Luč za dohodni klic	→ s. 70	

Nastavitve klicev	Čakajoči klic	Aktiviraj	
		Deaktiviranje	
		Status poizvedbe	
	Preusmeritev klica		
	Preprečevanje klicev	odhodni klici	
		Dohodni klici	
		Prekliči vse	
		Sprememba gesla za zaporo klicev	
	Napredne nastavitve	Samodejno ponovno klicanje	
		Način odgovora	
Strežnik glasovne pošte			
Meni			
Profili	.....		→ s. 66
Baterija			
Hitro izbiranje	.....		→ s. 21
Varnostne nastavitve	Varnost kartice SIM	Zaklepanje s kodo PIN	→ s. 73
		Spremeni kodo PIN	→ s. 73
		Sprememba kode PIN2	→ s. 73
	Zaklepanje telefona	Zaklepanje telefona	
		Sprememba gesla	
	seznam blokiranih	Zavrni številke na seznamu blokiranih	→ s. 63
		številke seznama blokiranih	→ s. 63
	seznam dovoljenih	način	→ s. 64
		Številke seznama dovoljenih	→ s. 64
	Samodejno zaklepanje s ključem		→ s. 15

## Pregled menija

Bluetooth	Uporabite Bluetooth
	Vidnost
	Moja naprava
	Iskanje zvočne naprave
	Moje ime
	Razširjeno

Obnovi tovarniške nastavitve → s. 74

Galerija	Slike	Oglejte si	→ s. 57
		Pošljite	
		Uporabi kot	→ s. 57
		Preimenovanje	→ s. 57
		Prekliči	→ s. 57
		Označite več sporočil	
		Informacije o sliki	→ s. 57
	prek videoposnetka	Pomnilnik	

**Fotoaparati**

Snemanje fotografij

Oglejte si

Pošljite

Uporabi kot

Preimenovanje

Prekliči

Označite več sporočil

Informacije o sliki

Nastavitve kamere

Zvok zaklopa

Proti utripanju

Način scene

Izravnava beline

Časomer z zakasnitvijo

Neprekinjeno fotografiranje

Nastavitve slik

Velikost slike

Kakovost slike

Pomnilnik

Obnovitev privzetih nastavitvev

**SOS**

Status SOS

..... → s. 33

Številke SOS

..... → s. 33

VKLOP/IZKLOP SOS-SMS

..... → s. 34

SOS SPOROČILA SMS

..... → s. 34

Opozorilni ton

..... → s. 35

## Pregled menija

### Aplikacije

Opozorilo	<Časi bujenja>	Sprememba datoteke	→ s. 49
Svetilka	<Časi bujenja>	Sprememba datoteke	→ s. 15
Dogodki v koledarju	Oglejte si		→ s. 50
	Prikaži vse		→ s. 50
	Dodaj dogodek		→ s. 51
	Izbriši dogodek		→ s. 53
	Preskoči na datum		→ s. 52
	Spremeni na danes		→ s. 52
	Preklop na pogled tedna		→ s. 52
	Začetek tedna		→ s. 52
Moje datoteke	Telefon	Odprta datoteka	→ s. 54
		Oblika	
		Izbriši podrobnosti	
	Pomnilniška kartica	Odprta datoteka	→ s. 54
		Oblika	
	Izbriši podrobnosti		
Zbirka orodij SIM	Posebno		

# Priloga

---

## Servisna služba

V primeru težav z mobilnim telefonom se obrnite na zastopnika družbe Gigaset ali servisno službo Gigaset.

Tam lahko dobite tudi originalno opremo (npr. baterije, polnilnik).

Pomoč najdete na naslovu [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

## Potrdilo

Ta naprava je namenjena za uporabo v Evropskem gospodarskem prostoru. Upoštewane so posebnosti posameznih držav.

Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da je tip brezžične opreme Gigaset GL395 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

V nekaterih primerih je ta izjava lahko vključena v datoteki »International Declarations of Conformity« (Mednarodne izjave o skladnosti) ali »European Declarations of Conformity« (Evropske izjave o skladnosti).

Preberite tudi ti datoteki.

---

## Garancijska izjava

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

**GARANCIJSKI LIST**  
za telekomunikacijske proizvode

Model: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Prodajalec (datum, žig, podpis): \_\_\_\_\_

### Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Technologies GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

### Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom.

Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

### Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

## Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne neizgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

---

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.  
 Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana  
 tel: 01 5466 511  
 e-mail: [gigaset.servis@pse.si](mailto:gigaset.servis@pse.si)  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

---

## Izključitev odgovornosti

Zaslon vašega mobilnega dela sestavljajo slikovne pike (piksli). Vsaka slikovna pika je sestavljena iz treh podpik (rdeče, zelene, modre).

Lahko se zgodi, da pride do okvare ene od podpik ali do zamenjave barve.

Garancijo je mogoče uveljavljati le v primeru prekoračitve največjega dovoljenega števila okvarjenih pik.

Opis	najv. dovoljenega števila okvarjenih pik
Barvno sijoča podpika	1
Temna podpika	1
Splošno število barvnih in temnih podpik	1



Uveljavljenja zahtevka za posledice rabe na zaslonu in ohišju so pri garanciji izključene.

Določene vsebine in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so v pasti tretjih strank in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in/ali drugimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine. Takšne vsebine in storitve so na voljo izključno za nekomercialno, zasebno uporabo. Vsebin in storitev ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik izbrane vsebine ali ponudnik izbrane storitve ni odobril.

Brez omejevanja veljavnosti predhodnih določil, je prepovedana vsaka sprememba, ponatis, razširjanje, nalaganje, objava, prenos, prevajanje, prodaja, izdelava izpeljanih del, razpošiljanje ali razdeljevanje na tej napravi prikazane vsebine ali storitev v vsaki obliki in prek vsakega medija, razen če lastnik vsebine ali ponudnik storitev izrecno ne določi drugače.

---

## Obvestilo o odstranjevanju električne in elektronske opreme

Za več informacij o okolju prijaznih izdelkih in postopkih obiščite [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

## Okolju prijazno odstranjevanje

*(v skladu z direktivo WEEE in zakonom o baterijah)*



Simbol prečrtanega koša za smeti na izdelku, dodatni opremi (npr. polnilec, slušalke, USB-kabel), bateriji ali v dokumentaciji pomeni, da teh komponent ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.



Odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije je treba zbirati ločeno in jih oddati na komunalnih zbirnih mestih ali v trgovinah.

---

## O sevanju

### Informacije o certifikatu SAR (stopnja specifične absorpcije)

TA NAPRAVA IZPOLNJUJE MEDNARODNE SMERNICE V ZVEZI Z OBREMITVIJO Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM

Vaša naprava je bila razvita tako, da ne presega mednarodno priporočenih mejnih vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.

Te smernice je določila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vsebujejo veliko varnostno mejo, ki naj bi zagotovila varnost vseh oseb, neodvisno od njihove starosti in zdravstvenega stanja. Smernice za obremenitev z elektromagnetnim sevanjem uporabljajo mero, t. i. stopnjo specifične absorpcije oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg. Najvišje vrednosti SAR, določene v okviru smernic ICNIRP, za ta model naprave znašajo:

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona in območja sevanja:

Glava SAR 0,46 W/kg (10 g)

Nošenje na telesu SAR 1,01 W/kg (10 g)

Vrednosti SAR za nošenje na telesu so bile določene na razdalji 5 mm. Za izpolnjevanje določil smernice o izpostavljenosti EM sevanju mora biti telefon nameščen tako, da je od telesa oddaljen najmanj toliko.

## Tehnični podatki

### Splošni tehnični podatki

Frekvenca	Pasovna širina	Največja moč
2G	900 MHz	32,06 dBm
	1800 MHz	30,49 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	6,83 dBm

### Obratovalni čas

Trajanje pogovora: pribl. 10 ur

Stanje mirovanja: pribl. 168 ur (7 dni)

### Dodatna oprema


Uporabite polnilnike, baterije in kable, odobrene izključno za Gigaset. Nedovoljena dodatna oprema lahko poškoduje napravo.

### Baterija

Tehnologija: Li-ion (litij-ionska)

Zmogljivost: 800 mAh

Številka dela: V30145-K1310-X484

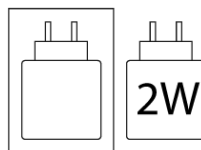

**Vtična napajalna enota**

Proizvajalec	SHENZHEN Xin Cheming Technology Co., Ltd. Poslovni register: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Oznaka modela	<b>C39280-Z4-C780</b>
Vhodna napetost	100-240V
Vhodni tok	0,25 A
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	5,0 V $\overline{\square}$
Izhodni tok	0,55 A
Izhodna moč	2,75 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 69,02 %
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

## Indeks

<b>A</b>	
Akustični profil .....	66
<b>B</b>	
Baterija	
stanje napolnjenosti .....	17
baterija	
polnjenje .....	13
vstavljanje .....	12, 13
Besedilna sporočila (SMS) .....	36
Brezžična povezava, kakovost .....	17
Budilka .....	47
simbol .....	17
budilka	
dremež .....	47
<b>D</b>	
datum	
ročna nastavitev .....	62
dogodek	
brisanje .....	53
ustvarjanje .....	51
<b>F</b>	
Fotoaparati .....	56
fotografiranje .....	56
nastavitve .....	59
ogled fotografij .....	57
ponastavitev nastavitvev .....	59
Fotografija	
brisanje .....	58
format .....	56
fotografiranje .....	56
mesto shranjevanja .....	59
ogled .....	57
uporaba kot slika ozadja .....	58
urejanje .....	57
Fotografiranje .....	56
<b>G</b>	
Galerija .....	57
Garancijska izjava .....	83, 84
Garancijski list .....	83, 84
Glasnost pogovora .....	26
Glasnost prostoročnega pogovora ...	26
Glasnost slušalke .....	26
Glavni meni .....	18
<b>H</b>	
Hintergrundwiedergabe .....	61
<b>I</b>	
Izklop bujenja .....	49
<b>J</b>	
jezik	
nastavitve telefona .....	65
vnos .....	65
Jezik prikaza .....	65
Jezik vnosa .....	65
jezik vnosa	
SMS .....	38
<b>K</b>	
Klic	
informacije .....	29
klic	
mednarodni .....	20
prevzem .....	22
zavrnitev .....	22
Klic v sili .....	33
klic v sili SMS	
vklop/izklop .....	34
vnos besedila .....	35
Klicanje .....	20
iz seznama stikov .....	21
klicanje	
s tipko za neposredno izbiranje ...	21
vnos telefonske številke .....	20

## Indeks

Koledar .....	50	pomnilniška kartica	
koledar		vstavljanje .....	11
pomikanje .....	50	Ponastavitev	
<b>M</b>		na tovarniške nastavitve .....	74
Mala/velika pisava .....	19, 37	nastavitve fotoaparata .....	59
melodije		Poslušanje glasovnega sporočila .....	32
sporočila .....	68	Poštni predal .....	32
zvonjenje .....	67	poizvedba .....	32
Mesto shranjevanja za fotografije .....	59	Predloga za SMS .....	42
Metoda vnosa (SMS) .....	37	Prednostno mesto shranjevanja (SMS) .....	46
<b>N</b>		Pregled menija .....	75
nastavitev melodije za sporočila .....	68	Pregledovalnik slik .....	57
nastavitev zvoka tipk .....	69	Prejeta sporočila (SMS) .....	43
nastavitve		Premikanje po meniju .....	18
seznam blokiranih števil .....	64	Preusmeritev klicev .....	27
seznam zaupanja .....	63	preusmeritve klicev	
Neodgovorjeni klic, simbol .....	17	nastavitev .....	27
Neslišno		preklic .....	28
simbol .....	17	Prikaz dogodka .....	51
neslišno .....	66	Profil, akustika .....	66
Notranji pomnilnik		Prostoročni način .....	25
formatiranje .....	55	Prvi zagon .....	11
upravljanje .....	54	<b>R</b>	
upravljanje na računalniku .....	56	Radio .....	61
upravljanje z upraviteljem datotek .....	54	Radio hören .....	60
<b>O</b>		Radio-Sender	
Oblika časa .....	62	automatisch suchen .....	60
Oblika datuma .....	62	manuell einstellen .....	60
Odhodna sporočila (SMS) .....	41	Reset .....	74
<b>P</b>		<b>S</b>	
Podmeniji .....	18	SD-kartica	
		formatiranje .....	55
		zmogljivost .....	55

Senderliste .....	60	posebni znaki .....	37
bearbeiten .....	60	pošiljanje .....	36
sestaneek glej dogodek		pošiljanje ni možno .....	41
Seznam blokiranih števil .....	23, 64	poslana sporočila .....	40
Seznam klicev .....	28	prejem .....	43
odpiranje .....	29	shranjevanje .....	46
seznam klicev		simbol .....	17
brisanje .....	29	stanje pomnilnika .....	45
Seznam osnutkov (SMS) .....	38	števec .....	45
Seznam zaupanja .....	63	strnjeno .....	36
Simbol		začasno shranjevanje .....	38
budilka .....	17	Sprememba PIN .....	73
neodgovorjeni klic .....	17	Stanje pomnilnika, SMS .....	45
neslišno .....	17	Statusna vrstica .....	17
stanje napolnjenosti baterije .....	17	Številka za klic v sili .....	33
USB .....	17	svetilka	
simbol		vklop/izklop .....	15
brežična povezava .....	17	Svetlost, zaslon .....	71
glasovno sporočilo (SMS) .....	17		
vibracija .....	17	<b>T</b>	
Simboli		telefonska številka	
navodila za uporabo .....	6	dodelitev tipki za neposredno izbi-	
statusna vrstica .....	17	ranje .....	21
SIM-kartica		dohodni klic .....	22
sprememba številke PIN .....	73	vnos .....	20
vstavljanje .....	11	Telefonski imenik .....	30
Sistemska obvestila .....	70	odpiranje .....	30
Slika ozadja .....	72	telefonski imenik	
uporaba lastne fotografije .....	58	vnosi .....	30
SMS .....	36	Tipka SOS .....	33
branje .....	43	Tipka za upravljanje	
mesto shranjevanja .....	46	funkcije .....	16
metoda vnosa .....	37	Tipke za neposredno izbiranje .....	21
nastavitve .....	45	Tipke zaslona .....	16
osnutki .....	39		
pisanje .....	36		

## Indeks

<hr/>	
<b>U</b>	
Uporaba zvočnika med telefoniranjem..	
25	
Upravitelj datotek.....	54
ura	
ročna nastavitev.....	62
USB priključek	
simbol .....	17
Utišanje .....	26
Utišanje mikrofona .....	26
<hr/>	
<b>V</b>	
Varnostni napotki.....	7
Velika/mala pisava .....	37
vibriranje	
simbol .....	17
vklop/izklop prek profila.....	66
Vklop/izklop.....	14
Vklop/izklop mikrofona .....	26
Vklop/izklop SOS alarma .....	35
vklop/izklop zaklepa SIM-kartice .....	73
Vnašanje besedila.....	19
vnos besedila	
SMS .....	37
<hr/>	
vnos posebnih znakov (SMS) .....	37
Vnos številke SOS.....	33
Vnos v telefonski imenik.....	30
vnos v telefonski imenik	
iskanje.....	31
izbris.....	32
upravljanje .....	32
ustvarjanje .....	31
Vsebina pakiranja .....	11
<hr/>	
<b>Z</b>	
zaklep tipk	
vklop/izklop.....	15
Zaslon	
Osvetlitev .....	71
stanje mirovanja.....	14
zaslon	
izklop.....	71
ozadje .....	72
zvoki	
tipke.....	69
zvonjenje	
izklop.....	66
melodija.....	67

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)