

Gigaset

GL395

En güncel kullanım kılavuzunu
bulabileceğiniz adres
www.gigaset.com/manuals




İçindekiler

Genel Bakış	4
Güvenlik talimatları	7
İlk adımlar	11
Ambalaj içeriği	11
İşletime alma	11
Cep telefonun kullanılması	14
Cep telefonunu açma/kapatma	14
Ekranı açma	14
Tuş kilidini açma/kapatma	15
El fenerini açma/kapatma	15
Kontrol tuşunun kullanılması	16
Ekran düğmeleri	16
Durum çubuğundaki simge	17
Menü kılavuzu	18
Metin girin	19
Telefon görüşmesinin yapılması	20
Arama tuşlarını kullanarak numaraları arayın	20
Aramayı cevaplama	22
İstenmeyen aramalara karşı koruma (engelleme listesi)	23
Bir telefon görüşmesi sırasında	25
Çağrı yönlendirme	27
Çağrı listeleri	28
Telefon rehberi	30
Posta kutusu	32
Acil durum çağrıları (SOS)	33
SOS çağrısı	33
SOS kısa mesajı (SMS)	34
SOS alarmını etkinleştir	35

SMS (kısa mesajlar)	36
SMS yaz ve gönder	36
SMS kaydet (Taslak listesi)	38
Gönderilen mesajlar	40
Giden	41
SMS şablonu	42
SMS al	42
SMS ayarları	44
Diğer uygulamalar	46
Çalar saat	46
Takvim	49
Dosya Yöneticisi	53
Kamera ve görüntü görüntüleyici	55
Ayarlar	60
Tarih ve saat	60
Güvenilir liste ve Engellenenler listesi	61
Dil	63
Sesler ve sinyaller	64
Ekran	69
SIM kartlar ve şebeke operatörleri	71
Fabrika ayarlarına sıfırla	72
Menüye genel bakış	73
Müşteri Hizmeti ve Yardım	81
Garanti belgesi	82
Onay	83
Atık ve çevre koruması	86
Bakım	87
Sınırlar ile temas	88
Teknik veriler	88
Aksesuar	88

Genel Bakış

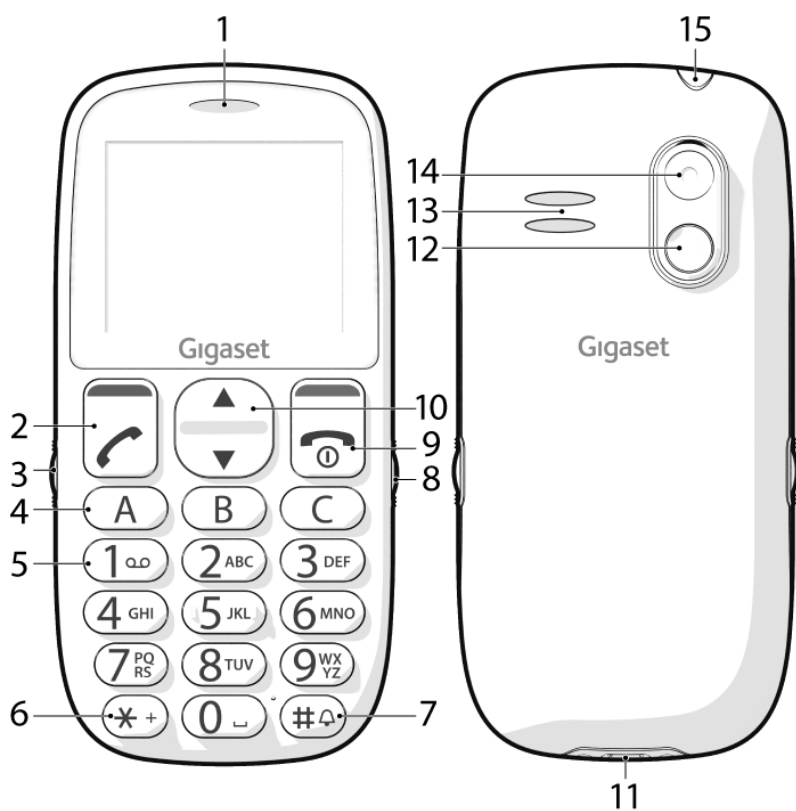

- 1 Ahize
- 2 Sol ekran tuşu: Ekran görüntüsüne bağlı olarak işlevleri seçin
Çağrıyı yanıtla; Numarayı çevir; Çağrı listesini aç
- 3 Fener düğmesi
- 4 Doğrudan arama tuşları: Hızlı arama numaraları
- 5 Tuş 1: Ağ telesekreterini aç (**uzun** basın)
- 6 Yıldız tuşu: * veya + girin (uluslararası aramalar için)
- 7 Karma anahtarı: Titreşim, sessiz ve standart mod arasında geçiş yapın (**uzun** basın)
- 8 Anahtar kilit düğmesi: Tuş kilidini açın (2 saniye basın)
Tuş kilidini kapatın (2 saniye basın)
- 9 Sağ ekran düğmesi: Çağrıyı sonlandır; işlevi iptal et; menüye dön; Cep Telefonu aç/kapat
- 10 Gezinme tuşu:  Menüyü aç
 Menülerde ve listelerde gezinme
- 11 USB portu: USB kablosunu bağlayın
- 12 SOS butonu: Acil durum çağrısını başlatın
- 13 Hoparlör
- 14 Kamera
- 15 El feneri

Kullanım talimatlarında gösterim

Bu bölümde kılavuzda kullanılan semboller ve anlamları açıklanmaktadır.

Semboller

	Dikkate alınmaması halinde kişisel yaralanmaya veya ekipman hasarına yol açacak uyarılar.
	Fonksiyon ve uygun kullanımı veya maliyet doğurabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Aşağıdaki eylemi gerçekleştirmek için ön koşul.
	Ek faydalı bilgiler.

Eylem adımları

- 1 İlk eylem adımı.
 - 2 İlerideki eylem adımları.
- Eylemin sonucu.

Ekran metinleri

Ekran metinleri, cep telefonu ekranında gösterilen metinlerdir. Ekran metinleri şunlardır: **kalin** gösterildi.

Örnek:

Ekran düğmesine basın **Menü**.

Kontrol tuşu

Kontrol tuşunun kullanıcı kılavuzundaki gösterimi:

-  Kontrol tuşuna basın
-  Kontrol tuşuna yukarı doğru basın
-  Kontrol tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın

Güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlara uyulmaması kişisel yaralanmalara, ekipman hasarına ve yürürlükteki yasaların ihlaline yol açabilir.

Lütfen çocuklarınıza bu belgenin içeriğini ve bu cihazın kullanımıyla ilgili olası tehlikeleri açıklayın.

Genel bilgiler

- Kendi güvenliğiniz için cep telefonunuzda yalnızca onaylı Gigaset orijinal aksesuarlarını kullanın. Uyumsuz aksesuarların kullanımı cep telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Orijinal aksesuarlar Gigaset Müşteri Hizmetleri'nden satın alınabilir (bkz. Müşteri Hizmetleri) → s. 81).
- Cep telefonu IP44 standardına göre sıçrayan suya karşı korumalıdır. Cep telefonunuz sıçrayan suya maruz kaldıysa, su damlacıklarını gidermek için telefonu ve cihaz açıklıklarını (mikrofon/hoparlör/USB Type-C portu) hav bırakmayan bir bezle kurulayın.
- Şarj ve çalıştırma için onaylanmış sıcaklık aralığı: 0-40°C
Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pilin zarar görmesine ve plastik parçaların deforme olmasına veya erimesine neden olabilir. Cep telefonunun dondurucu ortamlarda kullanılması veya saklanması durumunda, telefonun içinde yoğunlaşma meydana gelebilir ve elektronik devreleri tahrip olabilir.
- Cep telefonu tozlu ve kirli yerlerde kullanılmamalı ve saklanmamalıdır. Toz, cep telefonunuzun arızalanmasına neden olabilir.
- Potansiyel patlayıcı ortamlarda cep telefonunuzu kapatın ve tüm uyarılara uyun. Potansiyel patlayıcı alanlar, normalde araç motorlarının kapatılmasının tavsiye edildiği yerleri de kapsar. Bu gibi yerlerde uçuşan kıvılcımlar patlamalara veya yangınlara sebep olarak kişisel yaralanmalara ve potansiyel olarak hayati tehlike arz eden durumlara yol açabilir.
Bu alanlar şunlardır: Benzin istasyonları, kimya fabrikaları, tehlikeli kimyasalların taşındığı veya depolandığı tesisler, gemi güvertelerinin altındaki alanlar, havada kimyasal maddeler veya ince parçacıklar (örneğin toz veya metal tozu parçacıkları) bulunan alanlar.
- Cep telefonunu kısa devre yapmak veya üzerinde değişiklik yapmak yasaktır; kişisel yaralanma, elektrik çarpması, yangın veya şarj cihazının hasar görmesi riski vardır.

Pil ve şarj işlemi

- Pillerin sızmasını, aşırı ısınmasını, patlamasını veya yangın çıkmasını önlemek için pilleri asla sıcak veya yanıcı ortamlarda yakmayın veya atmayın. Pili sökmeyin, kaynak yapmayın ve/veya değiştirmeyin. Pili güçlü mekanik darbelerle maruz kalabileceği ortamlarda saklamayın.
- Pile tornavida gibi keskin nesnelerle dokunmayın veya delmeyin. Pil sıvısının sızması, aşırı ısınması, patlaması veya alev alıp yanması riski vardır. Pillerin ezilmesi, ısıtılması veya yakılması kesinlikle yasaktır.
- Akü elektrolitinin gözle teması görme kaybına neden olabilir. Gözünüze elektrolit kaçması durumunda elinizle gözünüzü ovuşturmayın. Etkilenen gözünüzü derhal bol temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Elektrolitin cilde (veya giysiye) temas etmesi halinde ciltte yanık riski vardır. Cildinizi veya giysilerinizi derhal sabun ve temiz suyla iyice yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.
- Pilleri belirtilen amaçlar dışında kesinlikle kullanmayın. Hasarlı pili asla kullanmayın. Pil kullanım, şarj veya saklama sırasında ısırırsa, rengi bozulursa, deforme olursa veya sızıntı yaparsa, güvenlik nedeniyle pili hemen yenisiyle değiştirmelisiniz.
- Şarj sırasında pilin sıcaklığı yükselir. Pili yanıcı ürünlerle aynı bölmede saklamayın; yangın riski vardır.
- Pili 12 saatten uzun süre şarj etmeyin.
- Cihazı yalnızca iç mekanlarda şarj edin. Şarj esnasında telefon görüşmesi yapmayın veya herhangi bir numarayı çevirmeyin.
- Şarj sırasında prize kolayca ulaşılabilmelidir.
- Fırtına sırasında elektrik çarpması riski vardır.
- Güç kablosu hasarlıysa veya cep telefonuna pil takılı değilse şarj cihazını kullanmayın; bu gibi durumlarda elektrik çarpması ve yangın riski vardır.

Kulaklıklar



Yüksek sesler işitme duyunuza zarar verebilir.

Kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek veya sohbet etmek rahatsız edici olabilir ve kalıcı işitme hasarına yol açabilir.

İşitme kaybını önlemek için uzun süre yüksek sesle dinlemekten kaçının.

- Yürürken veya koşarken kulaklığınızı kullanırken, lütfen kulaklık kablosunun vücudunuza veya nesnelere dolaşmamasına dikkat edin.
- Kulaklığınızı yalnızca kuru ortamlarda kullanın. Kulaklıklarda biriken statik elektrik, elektrik çarpması şeklinde kulağa boşalabiliyor. Kulaklığı cep telefonunuza bağlamadan önce elinizle dokunursanız veya çıplak metalle temas ederse statik elektrik boşalabilir.

Hastanelerde / tıbbi cihazlarda kullanım

- Ürününüzün yakınında bulunan tıbbi cihazların işlevleri etkilenebilir. Lütfen bulunduğunuz ortamın teknik koşullarına, örneğin doktor muayenehanelerine dikkat edin.
- Tıbbi bir cihaz (örneğin kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen kullanmadan önce ürünün üreticisine danışın. Burada cihazınızın harici, yüksek frekanslı enerji kaynaklarına karşı hassasiyeti hakkında bilgi alacaksınız.
- Kalp pilleri, implante kardiyoverter-defibrilatörler:
Cep telefonunuzu açarken cep telefonunuz ile implant arasındaki mesafenin en az 152 mm olmasına dikkat edini Olası paraziti azaltmak için cep telefonunuzu implantın karşı tarafında kullanın. Herhangi bir kesinti yaşamanız halinde lütfen cep telefonunuzu hemen kapatın. Cep telefonunuzu gömlek cebinizde taşımayın.
- İşitme cihazları, koklear implantlar:
Bazı dijital kablosuz cihazlar işitme cihazları ve koklear implantlarla etkileşime girebilir. Herhangi bir arıza durumunda lütfen söz konusu ürünlerin üreticisine başvurun.
- Diğer tıbbi cihazlar:
Siz ve çevrenizdekiler başka tıbbi cihazlar kullanıyorsa, lütfen bu cihazların çevredeki radyo frekans sinyallerine karşı korumalı olup olmadığını öğrenmek için üreticiye danışın. Bu konuda doktorunuza da danışabilirsiniz.

Acil durum çağrıları

- Cep telefonunuzun GSM şebekesine bağlı ve açık olduğundan emin olun. Gerekirse acil durum numarasını girip ardından aramanızı yapın.
- Bulduğunuz yeri acil durum çağrı merkezi operatörüne bildirin.
- Acil çağrı merkezindeki operatör sizden bunu isteyene kadar çağrıyı sonlandırmayın.

Çocuklar ve evcil hayvanlar

- Cep telefonunuzu, pillerinizi, şarj cihazlarınızı ve aksesuarlarınızı çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Çocuklar ve/veya evcil hayvanlar küçük parçaları yutabilir ve bu durum boğulma veya başka bir tehlike oluşturabilir. Çocuklar cep telefonunu yalnızca yetişkin gözetiminde kullanabilirler.

Uçak, taşıt ve trafik güvenliği

- Uçakta cep telefonunuzu kapatın.
Lütfen geçerli kısıtlamalara ve düzenlemelere uyun.
Kablosuz cihazlar uçak ekipmanlarının işlevselliğini bozabilir. Cep telefonunuzu kullanırken uçak mürettebatının talimatlarına mutlaka uyun.
- Bir araç sürücüsü olarak en önemli kural şudur: Yol güvenliği ve yol kullanıcılarının güvenliği.
Araç kullanırken cep telefonunuzu kullanmanız dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Ayrıca yürürlükteki yasaları da ihlal edebilir.

SIM kart, hafıza kartı ve veri bağlantı kablosu

- Veri gönderirken veya alırken kartı cep telefonunuzdan çıkarmayın: Veri kaybı, cep telefonunda veya hafıza kartında hasar riski vardır.

Arızalı cihazlar

- Ürünlerin montajı veya onarımı sadece kalifiye bakım personeli tarafından yapılır.
- Arızalı cihazlarınızı elden çıkarın veya müşteri hizmetlerimiz tarafından tamir ettirin; bu tür cihazlar diğer kablolu servislerle etkileşime girebilir.
- Cep telefonunun düşürülmesi gibi sert kullanımlar, ekranın kırılmasına ve elektronik devrelerin ve hassas iç bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.
- Ekranı çatlak veya kırık ise cihazı kullanmayın. Cam veya plastik parçaları el ve yüze zarar verebilir.
- Cep telefonunuz, piliniz veya aksesuarlarınız arızalanırsa lütfen inceleme için bir Gigaset Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Daha fazla önemli bilgi

- Flaş ışığını asla doğrudan insanların veya hayvanların gözlerine tutmayın. Flaş ışığının insan gözüne çok yakın tutulması durumunda geçici görme kaybı veya görme hasarı riski vardır.
- Cihazınız ısınırsa lütfen bir süre kenara koyun ve çalışmakta olan programı yarıda kesin. Sıcak bir cihazla temas, kızarıklık gibi hafif cilt tahrişine neden olabilir.
- Cep telefonunuzu boyamayın. Boya/vernik cep telefonunuzun parçalarına zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.

İlk adımlar

Bu bölümde, ambalaj içeriği ve cep telefonunun ilk kez nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Ambalaj içeriği



- Cep telefonu Gigaset GL395 pil dahil
- Şarj istasyonu
- Şarj ve veri aktarımı için şarj kablosu

Cep telefonunuzu kullanmadan önce paket içeriğinin eksiksiz olduğundan emin olun. Şüphenez varsa lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

İşletime alma

SIM ve hafıza kartını takın

Bir Micro-SIM kart ve bir SIM kart kullanabilirsiniz Hafıza kartını cep telefonunuza takın.

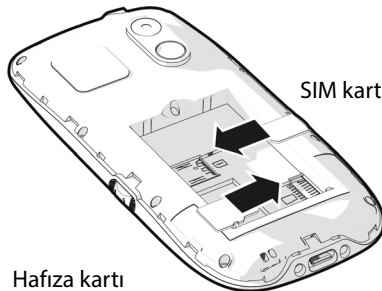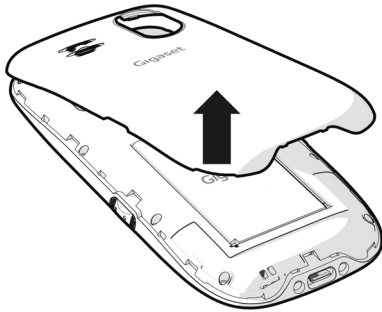


SIM kart

Hafıza kartı

- 1 Tırnağınızı veya uygun bir aleti arka tarafın sol köşesindeki girintiye yerleştirin.
- 2 Pil bölmesi kapağını yukarı doğru çekin.
- 3 SIM kartınızı soldaki yuvaya takın. SIM kartın doğru şekilde hizalandığından emin olun.
- 4 İsteğe bağlı olarak sağdaki yuvaya bir hafıza kartı takabilirsiniz.
 - Cep telefonunuza SIM kartınızı ve hafıza kartınızı taktınız.

Pili takın ve kapağı kapatın

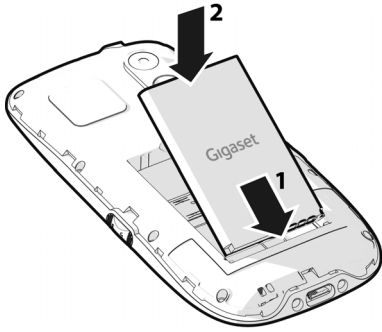

- 1 Pili gösterildiği gibi takın. Hizalamanın doğru olduğundan emin olun.



- 2 Pil bölmesi kapağını gösterildiği gibi yerine takın.
 - 3 Kapağı yavaşça kapatın. Pil bölmesi kapağı duyulacak şekilde yerine oturuyor.
- Pili cep telefonunuza taktınız.

Aküyü şarj edin



- 1 Şarj kablosunun USB fişini prize takın Şarj beşiği.
- 2 Cep telefonunuzu şarj yuvasına yerleştirin.

veya



- 1 Şarj kablosunun USB ucunu cep telefonunuzun alt kısmında bulunan USB girişine takın.
- 2 Şarj kablosunun boştaki USB girişini uygun bir güç adaptörüne (dahil değildir) takın.
- 3 Güç adaptörünü doğru şekilde takılmış bir elektrik prizine takın.
 - Cep telefonunuzu bir güç kaynağına bağladınız. Pil şarj oluyor.

İlk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.

Şarj sembolü  tam olarak dolduğunda pil tamamen şarj olmuş demektir.



Eğer pili sadece % 80'e kadar şarj edecek şekilde ayarladıysanız, ekran 4 çubukta kalacak ve pil sadece % 80'e kadar şarj olacaktır.

Cep telefonun kullanılması

Bu bölümde cep telefonunuzun temel kullanım bilgileri anlatılmaktadır.

Cep telefonunu açma/kapatma

Cep telefonunuzu açın:

- 1 Kapatma tuşuna  **uzun** basın.
- 2 Cep telefonunun  tuş takımını kullanarak takılı SIM kartın PIN kodunu girin.



SIM kartınızla birlikte cep telefonu operatörünüzden PIN kodunuzu da aldınız. Şüpheniz varsa cep telefonu sağlayıcınızla iletişime geçin.

- 3 Ekran düğmesiyle **Tamam** (→ s. 16) onaylayın.
 - Cep telefonunuzu açtınız.

Cep telefonunuzu kapatın:

- 1 Kapatma tuşuna  **uzun** basın.
 - Cep telefonunuzu kapattınız.

Ekranı açma

Ekran aydınlatması 30 saniye sonra (uyku modu) otomatik olarak kapanacaktır. Bu özellik cep telefonunuzun pil tüketimini azaltır.

Ekran telefonunuzu açın:

- 1 Cep telefonunuzdaki herhangi bir tuşa basın.
 - Cep telefonunuzun ekranını açtınız.

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi tüm tuş girişlerini kilitler ve cep telefonunun istenmeden çalıştırılmasını önler.

Tuş kilidini açma:

1 **Tuş kilidi düğmesine** 2 saniye boyunca basın.

► Tuş kilidi listesini etkinleştirdiniz:

Ekranda simgesi  gösterilir.

Tuş kilidini kapatma:

1 **Tuş kilidi düğmesine** 2 saniye boyunca basın.

► Tuş kilidini kapattınız:

Ekranda simgesi  gösterilir.



Gelen bir arama olduğunda tuş takımı kilidi kapanır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda Tuş kilidi tekrar açılır.

Tuş kilidi açıkken acil durum numaraları da dahil olmak üzere hiçbir telefon numarasının girilemeyeceğini lütfen unutmayın.

El fenerini açma/kapatma

Torç, torç düğmesi kullanılarak açılabilir veya kapatılabilir. El feneri cep telefonunun üst kısmında yer alır (→ s. 4).



El feneri sadece cep telefonu açıkken açılabilir (→ s. 14).

El feneri listesini açın:

1 **Torç düğmesine** 2 saniye boyunca basın.

► El feneri listesini etkinleştirdiniz.

El feneri listesini açın:

1 **Torç düğmesine** 2 saniye boyunca basın.

► El feneri kapattınız.



El feneri yüksek miktarda enerji tüketir. Bu nedenle, ihtiyaç duymadığınızda el fenerini kapatın.

Kontrol tuşunun kullanılması




Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek için kullanılır. Kontrol tuşu cevap anahtarı ile bitiş tuşu arasındadır.

Kontrol tuşunun işlevleri

Uyku modunda:		Menüyü aç
		Menüyü aç
Konuşmada:		Ahize/hoparlörün sesini artırır
		Ahize/hoparlör için ses seviyesini düşürür
Menülerde:		Menü girişi yukarı
		Menü girişi aşağı
Metin girerken:		Bir metin alanı yukarı
		Bir metin alanı aşağı

Ekran düğmeleri

Ekranда gösterilen işlevleri gerçekleştirmek için ekran düğmelerini kullanın. Ekran fonksiyonları cep telefonu ekranının sol alt ve sağ alt kısımlarında gösterilir ve görüntülenen menüye göre değişir.

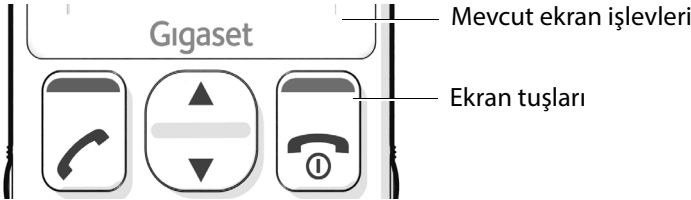

Aşağıda ekran tuşu işlevlerine ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

Menü	Kişiler	Ana/alt menüyü aç
Tamam	Geri	Menü işlevini onayla / girişi kaydet
Seçenekler	Geri	Alt menüyü aç
Seçenekler	Temizle	Karakterleri sola doğru sil

1 Sol veya sağ ekran tuşuna basın.

► Ekranда gösterilen görüntüleme işlevini gerçekleştirdiniz.

Durum çubuğundaki simge

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğundaki simgeler, cep telefonunun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir:



Titreşim açık, zil sesi kapalı



Sessiz fonksiyon etkinleştirildi



Çağrı listesinde cevapsız çağrı



Çalar saat açıldı



Gelen sesli mesaj



USB üzerinden bağlanan cihaz

SIM kart 1 için kablosuz bağlantı



Semboldeki çubuk sayısı mevcut bağlantı kalitesini gösterir.


Pil şarj seviyesi



boş



yaklaşık % 50



tam dolu

Şarj işlemi sırasında ekran sürekli olarak kaydırılıyor.

Menü kılavuzu

Cep telefonu menüsü bir ana menü ve çeşitli alt menülerden oluşmaktadır. Daha iyi bir yönlendirme için bu kılavuzda tam menü özeti gösterilmektedir: → s. 73

Ana menü

Ana menü fonksiyonları ekranda bir sembol ve bir etiketle gösterilir.

Ana menüde gezinin:

- 1 Ekran düğmesine **Menü** veya gezinme tuşlarından birinebasın.
 - 2 Bir alt menü (örneğin Ayarlar) seçmek için kontrol tuşunu  kullanın. Şu anda seçili olan menünün arka planı renklidir.
 - 3 Ekran düğmesiyle **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Alt menüyü açtınız.
-

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste şeklinde görüntülenir.

Şu anda seçili olan menü ögesi renkli olarak vurgulanır. Eğer girdi adı tek satıra sığmıyorsa, metin kayar.

Daha fazla giriş varsa, alt menüdeki girişin konumunu gösteren sağ tarafta bir çubuk görüntülenir.

Bir fonksiyona erişim:

- 1 Bir alt menü seçin (örn. Ayarlar).
- 2 Ekran düğmesiyle **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Seçili alt menüyü açtınız.

Önceki menü seviyesine git:

- 1 Kapatma tuşuna  veya görüntüleme tuşuna **Önceki**. basın.
 - ▶ Önceki menü seviyesi görüntülenir.

Metin girin

2 ile 9 arasındaki her tuşa ve 0 tuşuna çeşitli harf ve rakamlar atanmıştır. Bir tuşa basıldığında, ekranın alt kısmında olası karakterler gösterilir. Seçilen karakter vurgulanır.



SMS yazmak için ek seçenekler mevcuttur (→ s. 37).

Harfleri/rakamları seçin:

- 1 Seçilen tuşa ardı ardına birkaç kez **kısa** basın.
- ▶ Kayıtlı harf ve rakamlar arasında geçiş yaparsınız.

İmlecin solundaki karakterleri sil:

- 1 Ekran düğmesine **Sil** basın.
- 2 Daha fazla karakteri silmek için ekran tuşuna **Sil** tekrar basın.
- ▶ İmlecin solundaki karakterleri sildiniz.

Küçük ve büyük harfler (abc, Abc, ABC, 123) arasında geçiş yapma veya sayı girme (abc, Abc, ABC, 123):

- 1 Hash tuşuna **#** basın.
- ▶ Küçük ve büyük harfler arasında geçiş yapabilir veya rakam girebilirsiniz.

SMS yazarken özel karakterleri girin:

- 1 Yıldız tuşuna basın.
- 2 İstedığınız özel karakteri seçin.
- ▶ İstedığınız özel karakteri seçtiniz.

Telefon görüşmesinin yapılması

Bu bölümde cep telefonunuzla telefon görüşmesi yapma seçenekleri anlatılmaktadır. Bunlara arama yapmanın ve almanın farklı yolları da dahildir.

Çağrı sırasında gerçekleştirebileceğiniz işlevler de anlatılmaktadır.

Arama tuşlarını kullanarak numaraları arayın

Cep telefonunuzun tuş takımından doğrudan ulusal ve uluslararası numaraları arayabilir ve arayabilirsiniz.

Ulusal bir numarayı çevirin:

- 1 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz telefon numarasını alan koduyla birlikte girin.
- 2 Ekran tuşuna **Seçenekler** basın.
- 3 **Çağır** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.
 - Tuş takımını kullanarak bir numara çevirdiniz.

Uluslararası bir numarayı çevirin:

- 1 Yıldız tuşuna  + işareti eklenene kadar iki defa basın.
- 2 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz telefon numarasını uluslararası arama koduyla birlikte girin (örneğin +43).
 - Uluslararası bir numara çevirdiniz.

Rakamları silebilir veya bir numarayı çevirmeyi iptal edebilirsiniz:

- | | |
|---------------------|---|
| Rakamları silme: | 1 Ekran tuşuna Sil basın. |
| Aramayı iptal etme: | 1 Ekran düğmesine basın Sil tüm rakamlar silinene kadar. |
| | 2 Ekran tuşuna Geri basın. |

Telefon rehberinden arama

- 1 Ekran tuşuna **Kişiler** basın.
- 2 İstediğiniz girişi seçin.
- 3 Ekran tuşuna **Seçenekler** basın.
- 4 **Çağır** seçin.
- 5 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- Telefon rehberini kullanarak bir arama yaptınız.

Telefon rehberi hakkında detaylı bilgi: → s. 30

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri son cevaplanan, giden ve cevapsız çağrıları içerir.

- 1 Cevap tuşuna  basın.
- 2 İstediğiniz kayıtlı seçin.
- 3 Cevap tuşuna  basın.
- Arama listesinden bir numarayı aradınız.

veya

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Arama Kayıtları** seçin.
- 3 İstediğiniz çağrı listesini seçin (örneğin Cevapsız Çağrılar).
- 4 Cevap tuşuna  basın.
- Arama listesinden bir numarayı aradınız.

Çağrı listeleri hakkında detaylı bilgi: → s. 28

Doğrudan arama tuşuyla arama

Doğrudan arama tuşlarına A, B ve C üç önemli telefon numarası atayabilirsiniz.



Doğrudan arama tuşunu seçin:

- 1 İstenilen doğrudan arama tuşuna (A, B veya C) **uzun** basın.

veya

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Hızlı arama** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Numaraları ayarlayın** seçin.

Telefon görüşmesinin yapılması

- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 İsteddiğiniz A, B veya C tuşunu seçin.
- 9 **Seçenekler** seçin.
- 10 **Numara giriniz** seçin.
- 11 Telefon numaranızı  girin.
- 12 **Kaydet** seçin.

veya

- 1 İsteddiğiniz A, B veya C tuşunu seçin.
- 2 **Seçenekler** seçin.
- 3 **Telefon Rehberi** seçin.
- 4 **Seç** seçin.
- 5 İstedğiniz kayıtlı seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Doğrudan arama tuşuna bir telefon numarası atadınız.

Doğrudan arama tuşunu kullanarak numarayı çevirin

- 1 İstenilen doğrudan seçim tuşuna A, B veya C **uzun** basın.
- Doğrudan arama tuşunu kullanarak kayıtlı telefon numarasını çevirdiniz.

Aramayı cevaplama

Cep telefonuna gelen çağrı, zil sesiyle bildirilir. Cep telefonu ekranında arayanın telefon numarası görüntülenir gösterecektir (iletilirse). Arayan kişi telefon rehberinde kayıtlı ise kayıtlı isim görüntülenir.

Bir çağrıyı yanıtlayın:

- 1 Cevap tuşuna  basın.

veya

- 1 Ekran tuşuna **Cevap** basın.
- Gelen bir çağrıyı cevapladınız.

Bir çağrıyı reddetme:

- 1 Kapatma tuşuna  basın.

veya

- 1 Ekran tuşuna **Reddet** basın.
- Gelen bir çağrıyı reddettiniz.

Aktif bir telefon görüşmesini sonlandırın:

- 1 Kapatma tuşuna  basın.
- Aktif bir telefon görüşmesini sonlandırdınız.

Gelen bir aramayı cevaplamazsanız, arama listesinde **Cevapsız arama** kaydedilir (→ s. 28).

Gelen aramalar için ayarlar

- | | |
|--|---------|
| Zil sesini ve/veya titreşimi açma/kapatma: | → s. 64 |
| Herhangi bir tuşla çağrıyı yanıtlayın: | → s. 64 |

İstenmeyen aramalara karşı koruma (engelleme listesi)

Engelleme listesine en fazla 20 telefon numarası ekleyebilirsiniz.

Bu numaralardan gelen aramalar doğrudan sesli mesajınıza yönlendirilecek ve artık cep telefonunuza sinyal olarak yansımayacaktır.

Engelleme listesine girişleri manuel olarak oluşturabilir veya telefon rehberinden ya da arama listesinden telefon numaralarını içe aktarabilirsiniz.

Engelleme listesini etkinleştir

Giriş ekleyebilmek için engelleme listesini açın.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Engellenenler Listesi** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Engelleme Listesindeki numaraları reddetme** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 **Açık/Kapalı** seçin
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçili).
- Engelleme listesini etkinleştirdiniz.

Telefon numarasını engellenenler listesi eklemek

Bloke edilmiş numaralar listesi listesine en fazla 20 telefon numarası ekleyebilirsiniz.

- 1 Ekran düğmesine **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Engellenenler Listesi** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Engellenenler listesi numaraları** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Boş bir depolama konumu seçin (<boş>).
- 11 **Seçenekler** seçin.
- 12 **Düzenle** seçin.
- 13 **Seç** seçin.

Telefon numarasını manuel olarak ekleyin:

- 10 Tuş takımını üzerinden  telefon numarasını girin.
- 11 **Seçenekler** seçin.
- 12 **Yapıldı** seçin.

veya telefon rehberinden bir numara ekleyin:

- 10 **Seçenekler** seçin.
- 11 **Telefon Defterinden Ekle** seçin.
- 12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 13 İstediğiniz girişi seçin.
- 14 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

veya çağrı listesinden bir numara ekleyin:

- 10 **Menü** seçin.
- 11 **Arama Kayıtları** seçin.
- 12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 13 İstediğiniz çağrı listesini (örneğin cevapsız çağrılar) seçin.
- 14 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 15 İstediğiniz girişi seçin.
- 16 **Seçenekler** seçin.
- 17 **Engellenenler listesine ekle** seçin.
- 18 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Engelleme listesine bir telefon numarası eklediniz.

Bir telefon görüşmesi sırasında

Burada anlatılan işlevler aktif bir telefon görüşmesi sırasında kullanılabilir.

Eller serbest arama

Telefon görüşmesi sırasında cep telefonunuzun hoparlörünü kullanabilirsiniz (eller serbest görüşme). Bu sayede elleriniz başka şeyler için serbest kalır.

Eller serbest aramayı açın:

- 1 Ekran tuşuna **Seçenekler** basın.
- 2 **H-İçermez** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - Hoparlörü açtınız.
Telefon görüşmesi hoparlörden dinletilir.

Eller serbest aramayı kapatın:

- 1 Ekran tuşuna **Seçenekler** basın.
- 2 **H-Held (Tutulan Ürün)** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - Hoparlörü kapattınız.
Telefon görüşmesi ahize aracılığıyla dinlenir.

Telefon görüşmesi yaparken eller serbest özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

Bağlantı kurulurken eller serbest aramayı açın:

- 1 Ekran tuşuna **H-İçermez** basın.
 - Hoparlörü açtınız.
Telefon görüşmesi kurulduğu anda hoparlörden dinletilir.

Bağlantı kurulurken eller serbest aramayı kapatın:

- 1 Ekran tuşuna **H-Held (Tutulan Ürün)** basın.
 - Hoparlörü kapattınız.
Telefon görüşmesi kurulduğu anda ahizeden dinlenir.

Telefon görüşmelerinin ses seviyesini ayarlayın

Telefon görüşmelerinin ses seviyesi kademeli olarak ayarlanabilir. Ayarlar, eller serbest kullanıldığında ahizeye ve hoparlöre uygulanır.

Telefon görüşmesi sırasında ses seviyesini ayarlayın:

- 1 Sesi artırmak için Kontrol tuşuna  basın.
- 2 Sesi kırmak için Kontrol tuşuna  basın.

veya

- 1 Ekran tuşuna **Seçenekler** basın.
- 2 **Hacim** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Sesi artırmak için Kontrol tuşuna  basın.
- 5 Sesi kırmak için Kontrol tuşuna  basın.
- 6 **Geri** seçin.



Yapmış olduğunuz ayar, **Geri** seçmemeniz durumunda yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilecektir.

- El cihazının dilini ayarladınız.

Mikrofonu sessize al

Mikrofon sessize alındığında, aradığınız kişi artık sizi duyamayacaktır.

Mikrofonu sessize al:

- 1 Ekran tuşuna **Seçenekler** basın.
- 2 **Dilsiz** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Mikrofonu sessize aldınız.
Konuştuğunuz kişi artık sizi duyamıyor.

Mikrofonu tekrar açın:

- 1 Ekran tuşuna **Seçenekler** basın.
- 2 **Sesi aç** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Mikrofonu açtınız.
Konuştuğunuz kişi sizi duyabilir.

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme ile çağrılar başka bir telefon numarasına veya posta kutusuna yönlendirilir.



Çağrı yönlendirme fonksiyonunu tüm ağ sağlayıcıları desteklemez.

Çağrı yönlendirmeyi ayarlayın

Çağrı yönlendirmeyi ayarlayabilmeniz için öncelikle çağrı yönlendirme fonksiyonunu açmanız gerekmektedir.

Çağrı yönlendirmeyi açın:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Çağrı ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Çağrı yönlendirme** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Olası seçeneklerden birini seçin:

Tüm sesli aramaları yönlendir, Yönlendirme ulaşılamaz, Cevap yoksa yönlendir, Meşgulse yönlendirin

- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 **Etkinleştir** seçin.
- 11 Çağrı yönlendirmenin hedefini (telefon numarası veya posta kutusu) seçin.

Bir telefon numarasına yönlendir:

- 1 **Yeni numaraya** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 **Yapıldı** seçin.

veya

- 1 **Seçenekler** seçin.
- 2 **Telefon Defterinden Ekle** seçin.
- 3 İstediğiniz kişiyi seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Telefon görüşmesinin yapılması

Posta kutusuna yönlendir:



Posta kutusu numarası 1 tuşuna kaydedilir (→ s. 32).

1 Sesli mesaja git seçin.

- Bir telefon numarasına veya posta kutusuna çağrı yönlendirmeyi ayarladınız.

Çağrı yönlendirmeyi iptal et

Çağrı yönlendirmeyi kapatın:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Çağrı ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Çağrı yönlendirme** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Tüm yönlendirmeleri iptal et** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Çağrı yönlendirmeyi devre dışı bıraktınız.

Çağrı listeleri


Cep telefonu, farklı çağrı tiplerini (cevapsız, gelen ve giden çağrılar) çağrı listelerinde saklar.

Çağrı listesini aç

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Arama Kayıtları** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Çağrı listesi genel görünümünü açtınız.

Çağrı listesi genel görünümü, her çağrı türü için alt menüleri gösterir:

- **Tüm aramalar**
- **Cevapsız arama**
- **Gelen çağrılar**
- **Aranan aramalar**
- **Reddedilen çağrılar**

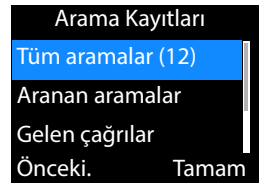

Tüm aramalar altında tüm çağrı tiplerine ait çağrılar özetlenmiştir.

Listenin adının yanında, içerdiği girdi sayısı yer alır.

- 1 İstedığınız çağrı listesini (örneğin cevapsız çağrılar) seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- ▶ İsteddiğiniz çağrı listesini açtınız.

Bir çağrı hakkında bilgiler

- Abone telefon rehberinde kayıtlı ise telefon numarası veya adı
- Tarih ve saati ayarlama



En az bir cevapsız çağrı varsa, durum çubuğunda  sembolü görüntülenir.

Çağrı listelerindeki girişleri yönetin

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Arama Kayıtları** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 İsteddiğiniz çağrı listesini seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İsteddiğiniz girişi seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.

Çağrı bilgilerini görüntüle:

Numarayı arama:

Bir kısa mesaj (SMS) yazın:

Telefon rehberine numara ekle:

Numarayı güvenilir listesine ekle:

Numarayı engellenenler listesine ekle:

Girişi sil:

- ▶ **Görünüm** seçin.
- ▶ **Ara** seçin.
- ▶ **SMS gönder** seçin.
- ▶ **Kişilere kaydet** seçin.
- ▶ **İzin verilenler listesine ekle** seçin.
- ▶ **Engellenenler listesine ekle** seçin.
- ▶ **Sil** seçin.

Çağrı listesini sil

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Arama Kayıtları** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Arama günlüklerini sil** seçin.
- 5 İsteddiğiniz çağrı listesini seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 Silme sorgusunu **Evet** ile onaylayın.

Telefon rehberi

Telefon rehberi en fazla 500 kayıt içerir. Girişler telefonun dahili hafızasına veya SIM karta kaydedilebilir.

Telefon rehberi girişlerini manuel olarak oluşturabilir, bir arama listesinden içe aktarabilir veya arama hazırlığı sırasında telefon rehberine bir telefon numarası ekleyebilirsiniz.

Telefon rehberini aç

1 Ekran tuşuna **Kişiler** basın.

veya

1 Ekran tuşuna **Menü** basın.

2 **Kişiler** seçin.

3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Aşağıdaki açıklamada daima Ekran tuşu **Kişiler** kullanılmaktadır.

Telefon rehberi kayıtları

Telefon rehberi tüm telefon rehberi kayıtlarını içerir. Alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bir giriş aşağıdaki bilgileri içerir:

- Telefon numarası
- isim

Kişilere ilişkin bilgiler

Bir sembol telefon rehberindeki kaydın nerede kayıt edildiğini gösterir:



cep telefonunda



bir SIM kartta



Telefon rehberi girişi oluşturun

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Kişiler** seçin.
 - 3 **Yeni kişi ekle** seçin.
 - 4 **Seçenekler** seçin.
 - 5 **Seç** seçin.
 - 6 Yeni telefon rehberi girişinin nereye kaydedileceğini seçin (SIM kart veya telefon belleği).
 - 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 8 **Ad** seçin.
 - 9 **Seçenekler** seçin.
 - 10 **Düzenle** seçin.
 - 11 Tuş takımı  üzerinden isim girin.
 - 12 **Seçenekler** seçin.
 - 13 **Yapıldı** seçin.
 - 14 **Sayı** seçin.
 - 15 **Seçenekler** seçin.
 - 16 **Düzenle** seçin.
 - 17 Tuş takımını üzerinden  telefon numarasını girin.
 - 18 **Seçenekler** seçin.
 - 19 **Yapıldı** seçin.
 - 20 **Seçenekler** seçin.
 - 21 **Kaydet** seçin.
- Bir telefon rehberi kaydı oluşturdunuz.

Metin girişi hakkında bilgi: → s. 19

Telefon rehberi kaydı ara

- 1 Tuş takımı üzerinden  başlangıç harfini girin.
- Girdiğiniz bilgilere uygun olan girişler görüntülenecektir.
- veya
- 1 Listeler arasında kontrol tuşuyla  geçiş yapın.

Telefon rehberinden arama

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Kişiler** seçin.
- 3 İstediğiniz girişi seçin.
- 4 Cevap tuşuna  basın.
- ▶ Seçilen kişi aranacaktır.

Telefon rehberi girişlerini düzenle/yönet

- 1 **Kişiler** seçin.
- 2 İstediğiniz kayıtlı seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Kişi göster:

▶ **Görünüm** seçin.

Bir kısa mesaj (SMS) yazın:

▶ **SMS gönder** seçin.

Kayıtlı düzenle:

▶ **Düzenle** seçin.

Kişi sil:

▶ **Sil** seçin.

Kişi kopyala:

▶ **Kopyala** seçin.

Güvenilir listeye ekle:

▶ **İzin verilenler listesine ekle** seçin.

Engellenenler listesine ekle:

▶ **Engellenenler listesine ekle** seçin.

Çoklu İşaretleme:

▶ **Birkaç işaretle** seçin.

Kişi ayarları:

▶ **Rehber ayarları** seçin.

Posta kutusu

Telefon sağlayıcınız şayet bir posta kutusu (telesekreter) sunuyorsa, siz aramayı cevaplamadığınızda arayan kişi size mesaj bırakabilir.

Sesli mesajları posta kutusunda dinlemek için posta kutusu numarasına ihtiyacınız var. Gerekirse telefon numarası için cep telefonu sağlayıcınıza başvurun.

Sesli mesajınızı dinleyebilirsiniz:

- 1 Tuş takımı  üzerinden posta kutusu numarasını girin.
- 2 Cevap tuşuna  basın.
- 3 Posta kutusunun sesli yönlendirmesini takip edin.
- ▶ Posta kutusunu dinlediniz.

 tuşunu ilk defa kullanıyorsanız, posta kutusu numarasını girmeniz gerekmektedir.

Acil durum çağrıları (SOS)

Cep telefonunda şu SOS fonksiyonları mevcuttur:

- SOS çağrısı
- SOS SMS (kısa mesaj)
- SOS alarm



Yerel, ulusal veya uluslararası acil durum numaralarını kullanmayın.

SOS çağrısı

SOS tuşu özel bir Acil çağrı fonksiyonu sunar. SOS tuşuna basarak beş numara kadar arama yapabilir ve/veya SMS gönderebilirsiniz.

SOS çağrısını açma/kapatma

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **SOS** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Durum** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Açık/Kapalı** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçili).
- SOS çağrı fonksiyonunu etkinleştirdiniz.



Fonksiyonu kapattığınızda SOS tuşunu yalnız SOS alarmı için kullanabilirsiniz, acil durum çağrıları için kullanamazsınız.

Acil durum numaralarını girin

SOS tuşuna bastığınızda aranmasını istediğiniz telefon numaralarını girin. En fazla beş telefon numarası girebilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **SOS** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **SOS Numaraları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Boş bir depolama konumu seçin (<boş>).
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Numara Girin** seçin.

Acil durum çağrıları (SOS)

- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.
- 11 **Kaydet** seçin.

veya

- 1 1'den 8'e kadar olan eylem adımlarını izleyin.
- 2 **Seçenekler** seçin.
- 3 **Telefon Rehberi** seçin.
- 4 İstedığınız kayıtlı seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Acil durum numarasını girdiniz.

SOS kısa mesajı (SMS)

SOS çağrılarına ek olarak SOS kısa mesajları (SMS) gönderebilirsiniz. Standart bir metin verilmiştir. Bu metni değiştirebilirsiniz. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde tanımlanan acil durum numaralarına SMS mesajları gönderilir.

SMS bildirimini aç/kapat

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **SOS** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **SOS SMS AÇIK/KAPALI** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Açık/Kapalı** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçili).
- SOS kısa mesaj (SMS) fonksiyonunu etkinleştirdiniz.

SOS metin mesajının içeriğini değiştirin

SOS kısa mesajı için saklanan varsayılan metni değiştirebilir ve özel bir metin girebilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **SOS** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **SOS-SMS** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın. Varsayılan metin görüntülenir.
- 6 Mevcut metni görüntüleme tuşunu kullanarak silin **Temizle**.
- 7 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz metni girin.
- 8 **Seçenekler** seçin.
- 9 **Kaydet** seçin.
- SOS mesajının içeriğini değiştirdiniz.

SMS metni girme hakkında bilgi: → s. 37

SOS alarmını etkinleştir

SOS alarmı açıksa, SOS tuşuna basıldığında cep telefonundan yüksek sesli bir alarm sesi duyulur.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **SOS** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Uyarı Tonu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Açık/Kapalı** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçili).
- SOS alarm fonksiyonunu açtınız.

SMS (kısa mesajlar)

Kısa mesajlar (SMS) gönderebilir ve alabilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **İleti** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Aşağıdaki açıklamada, kontrol tuşu  kullanılmış.

SMS yaz ve gönder



Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. 160 karakterden fazla ise SMS **zincirlenmiş** SMS olarak gönderilir (en fazla dört ayrı SMS).

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Mesaj yaz** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Tuş takımını  üzerinden istediğiniz metni girin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Gönder** seçin.

Numarayı girin:

- 1 **Numara giriniz** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 Tuş takımını  üzerinden istediğiniz alıcının telefon numarasını girin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

veya

Kişileri kullanın:

- 1 **Telefon Defterinden Ekle** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 İsteddiğiniz kayıtlı seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Ekle** onaylayın.

- 9 **Seçenekler** seçin.
 - 10 **Gönder** seçin.
 - 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Bir SMS (kısa mesaj) gönderdiniz.

SMS yazmayı iptal et

Girilen metni iptal etmek istiyorsanız:

- 1 **Seçenekler** seçin.
 - 2 **İptal** seçin.
- Girdiğiniz metni iptal ettiniz.



SMS gönderilemiyorsa giden kutusuna kaydedilecektir (→ s. 41).

Giriş yöntemi

2 ile 9 arasındaki her tuşa ve 0 tuşuna çeşitli harf ve rakamlar atanmıştır. Bir tuşa basıldığında, ekranın alt kısmında olası karakterler gösterilir. Seçilen karakter vurgulanır.

Harfleri/rakamları seçin:

- 1 İstenilen karakter görüntülenene kadar istenilen tuşa arka arkaya **kısa** basın (→ s. 19).

İmleci hareket ettir (sola/sağa):

- 1 Kontrol tuşuna yukarı  veya aşağı  doğru basın.

Küçük ve Büyük harf kullanımını veya rakam girişini değiştirmek için:

- 1 Hash tuşuna basın .

veya

- 1 **Seçenekler** seçin.
- 2 **Giriş yöntemi** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **ABC / Abc / Abc / Sayısal** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Özel karakterleri girin:

- 1 Yıldız tuşuna basın.
 - 2 İstediğiniz özel karakteri seçin.
- İstediğiniz özel karakteri seçtiniz.

Giriş dilini değiştir

Giriş dili, metin girişi için hangi karakterlerin kullanılabileceğini belirler.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **İleti** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Mesaj yaz** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Seçenekler** seçin.
 - 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 8 **Schreibsprache** seçin.
 - 9 **Seç** seçin.
 - 10 İstediğiniz giriş dilini seçin.
 - 11 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- Giriş dilini değiştirdiniz.

SMS kaydet (Taslak listesi)

SMS mesajlarınızı kaydedebilir, daha sonra düzenleyebilir ve gönderebilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **İleti** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Mesaj yaz** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 Tuş takımını  üzerinden istediğiniz metni girin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Kaydet** seçin.
 - 9 **Seç** seçin.
- SMS'i taslaklar listesine taslak olarak kaydettiniz.

Taslakları düzenle

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Bağlantıyı kesme** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
Taslakların listesi görüntülenir.
- 6 İstediğiniz tasarımı seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

SMS oku:	1 Görünüm seçin. 2 Seç seçin.
SMS gönder:	1 Gönder seçin. 2 Seç seçin. 3 Tuş takımı  üzerinden alıcının telefon numarasını (→ s. 36) girin. 4 Seçenekler seçin. 5 Gönder seçin.
SMS düzenle:	1 Düzenle seçin. 2 Seç seçin. 3 Mevcut metni görüntüleme tuşunu kullanarak silin Temizle. 4 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz metni girin.
Taslağı sil:	1 Sil seçin. 2 Seç seçin. 3 Sorguyu Evet ile onaylayın.
Tüm taslakları sil:	1 Tümünü sil seçin. 2 Seç seçin. 3 Sorguyu Evet ile onaylayın.

Gönderilen mesajlar

Gönderilmiş mesajlar altında gönderdiğiniz SMS'ler kaydedilecektir.



Gönderilen mesajı kaydet fonksiyonu etkinleştirildi (→ s. 45).

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Gönderilmiş mesajlar** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
Gönderilen mesajların listesi görüntülenir.
- 6 İstedığınız SMS'i seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- | | |
|----------------------------------|--|
| SMS oku: | 1 Görünüm seçin. |
| | 2 Seç seçin. |
| Başka bir katılımcıya
gönder: | 1 İlet seçin. |
| | 2 Seç seçin.
SMS görüntülenir. |
| | 3 Seçenekler seçin. |
| | 4 Gönder (→ s. 36) seçin. |
| SMS'i silme: | 1 Sil seçin. |
| | 2 Seç seçin. |
| | 3 Sorguyu Evet ile onaylayın. |
| Tüm SMS'leri sil: | 1 Tümünü sil seçin. |
| | 2 Seç seçin. |
| | 3 Sorguyu Evet ile onaylayın. |

Giden

Giden kutusunda gönderilemeyen SMS mesajları (örneğin bağlantı olmadığı veya kullanılan telefon numarasının bilinmediği için) kaydedilir.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Giden kutusu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
Gönderilmemiş mesajların listesi görüntülenir.
- 6 İsteddiğiniz SMS'i seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

SMS oku: 1 **Görünüm** seçin.

2 **Seç** seçin.

SMS gönder: 1 **Tekrar Gönder** seçin.

2 **Seç** seçin.

SMS düzenle: 1 **Değiştir** seçin.

2 **Seç** seçin.

3 Mevcut metni görüntüleme tuşunu kullanarak silin **Temizle**.

4 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz metni girin.

SMS sil: 1 **Sil** seçin.

2 **Seç** seçin.

3 Sorguyu **Evet** ile onaylayın.

Tüm SMS'leri sil: 1 **Tümünü sil** seçin.

2 **Seç** seçin.

3 Sorguyu **Evet** ile onaylayın.

SMS şablonu

SMS şablonları, önceden tanımlanmış metinlerden oluşan bir seçim sunar. Bu SMS şablonunu düzenleyebilir veya doğrudan gönderebilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **SMS şablonları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
SMS şablonları listesi görüntülenir.
- 6 İsteddiğiniz SMS şablonunu seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

SMS şablonunu kullan: 1 **Kullan** seçin.

2 **Seç** seçin.

3 Tuş takımı  üzerinden metni düzenleyin veya SMS'i gönderin (→ s. 36).

SMS şablonunu
düzenle:

1 **Düzenle** seçin.

2 **Seç** seçin.

3 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz metni girin.

SMS şablonunu sil:

1 **Kaldır** seçin.

2 **Seç** seçin.

3 Sorguyu **Evet** ile onaylayın.

SMS al

Gelen SMS'ler gelen kutusuna atılır. Yeni bir SMS'in geldiği bir mesaj sesiyle belirtilir (→ s. 66) ve mesaj **Okunmamış iletiler** ekranda gösterilir.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Okunmamış iletiler** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
► Gönderilen mesajların listesi görüntülenir.

Gelen kutusunda okunmamış SMS varsa, sembol  Araç çubuğunda görüntülenir.

SMS oku

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Gelen Kutusu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstedığınız SMS'i seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Görünüm** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Gelen SMS'i okudunuz.

Gelen kutusunu düzenle

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **İleti** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Gelen Kutusu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İsteddiğiniz SMS'i seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

SMS cevaplama:

- 1 **Yanıt** seçin.
- 2 **Seç** seçin.
- 3 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz metni girin.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 **Gönder** (→ s. 36) seçin.

Göndereni arama:

- 1 **Arayan gönderen** seçin.
- 2 **Seç** seçin.
- Telefon numarası aranır.

Başka katılımcıya ilet:

- 1 **İlet** seçin.
- 2 **Seç** seçin.
- SMS görüntülenir.
- 3 **Seçenekler** seçin.
- **Gönder** seçin.

SMS (kısa mesajlar)

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| SMS sil: | 1 Sil seçin. |
| | 2 Seç seçin. |
| | 3 Sorguyu Evet ile onaylayın. |
| Tüm SMS'leri sil: | 1 Tümünü sil seçin. |
| | 2 Seç seçin. |
| | 3 Sorguyu Evet ile onaylayın. |

SMS ayarları

Kayıt durumunu göster

SMS kayıt durumu, cep telefonunuzun SIM kartında ve dahili belleğinde saklanan gerçek ve olası SMS sayısını gösterir.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **İleti** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **SMS ayarları** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Hafıza durumu** seçin.
 - 7 **Seç** seçin.
- Kayıt durumunu açtınız.

SMS sayacı

SMS sayacı kaç adet SMS mesajının gönderildiğini ve alındığını gösterir.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **İleti** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **SMS ayarları** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **SMS sayacı** seçin.
 - 7 **Seç** seçin.
- SMS sayacını açtınız.
- Gönderilen ve alınan SMS mesajlarının sayısı görüntülenir.

Sayacı sıfırlayabilirsiniz:

- 1 **Sıfırlama** seçin.
 - 2 Sorguyu **Evet** ile onaylayın.
- SMS sayacını sıfırladınız.

Gönderilen SMS'leri kaydet

Gönderdiğiniz SMS mesajlarının listede gösterilip gösterilmeyeceğini **Gönderilmiş mesajlar** tayin edin (→ s. 40).

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **İleti** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **SMS ayarları** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Gönderilen mesajı kaydet** seçin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Seç** seçin.
 - 9 **Açık/Kapalı** seçin.
 - 10 **Seç** seçin.
- Gönderilen SMS mesajlarının kaydedilip kaydedilmeyeceğini tayin ettiniz.

Tercih edilen depolama yeri

SMS mesajlarının cep telefonuna mı yoksa SIM karta mı kaydedileceğini belirtin.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **İleti** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **SMS ayarları** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Tercih edilen depolama** seçin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Seç** seçin.
 - 9 **Telefon/SIM** seçin.
 - 10 **Seç** seçin.
- SMS mesajlarının hangi depolama yerinde kayıt edileceğini tayin ettiniz.

Diğer uygulamalar

Bu bölümde cep telefonunun diğer işlevleri anlatılmaktadır.

Çalar saat



Tarih ve saat doğru ayarlanmıştır.

Çalar saati ayarlama

Üç adet alarm saati ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan alarm saatinde bir alarm çağırısı (→ s. 48) tetiklenir:

- 1 Ekran düğmesine **Menü** basın.
- 2 **Uygulama** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Alarm** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstediğiniz alarmı seçin (00:00).
- 7 **Düzenle** seçin.
- 8 Kontrol tuşunu  kullanarak giriş alanları arasında geçiş yapın:

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| Açmak veya | 1 Durum seçin. |
| kapatmak için: | 2 Seç seçin. |
| | 3 Seçenekler seçin. |
| | 4 Açık/Kapalı seçin. |
| | 5 Seç seçin. |

Uyandırma saati: 1 Tuş takımını  kullanarak saati dört haneli olarak girin.

- | | |
|-------|--|
| Uyku: | 1 Erteleme (dk) seçin. |
| | 2 Seç seçin. |
| | 3 İstediğiniz zaman aralığını seçin (1 / 3 / 5 / 10 dak.). |
| | 4 Seçenekler seçin. |
| | 5 Kaydet seçin. |
| | 6 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |

- Tekrarlama:
- 1 **Yinelemek** seçin.
 - 2 **Seç** seçin.
 - 3 **Seçenekler** seçin.
 - 4 Kontrol tuşunu  kullanarak etkinliğin ne sıklıkla tekrarlanması gerektiğini (**Bir kez** / **Gündelik** / **Töre**) seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Töre:**
- 6 Kontrol tuşunu  kullanarak günü seçin.
 - 7 **Açık/Kapalı** seçin (Çoklu seçim yapılabilir).
 - 8 **Yapıldı** seçin.
- Alarm tonu:
- 1 **Alarm sesi** seçin.
 - 2 **Seç** seçin.
 - 3 **Seçenekler** seçin.
 - 4 Çalar saat için bir zil sesi seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Alarm türü:
- 1 **Uyarı türü** seçin.
 - 2 **Seç** seçin.
 - 3 **Seçenekler** seçin.
 - 4 Alarm türünü seçin (**Öğr. ve yüzük** / **Yalnızca yüzük** / **Öğr. sadece**).
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Çalar saat açıldığında, cep telefonunun ekranındaki araç çubuğunda  sembolü görüntülenir.

Uyandırma çağrısı

Uyandırma çağrısı ekranda gösterilir ve seçilen zil sesiyle sinyal verilir. Uyandırma çağrısı 60 saniye boyunca çalacaktır. Hiçbir tuşa basılmazsa, ayarlanan erteleme süresinden sonra (→ s. 46) tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra uyandırma çağrısı kapanacaktır.



Konuşma esnasında uyandırma çağrısı yalnızca kısa bir tonla bildirilir.

Uyandırma çağrısını kapat/duraklamadan sonra tekrarla (erteleme modu)

Uyandırma çağrısını kapat:

1 **Dur** seçin.

2 Uyandırma çağrısını kapattınız.

Uyandırma çağrısını tekrarla (erteleme modu):

1 **Kestirme** seçin.

veya

1 Herhangi bir tuşa basın.

► Uyanma çağrısını ertelediniz.

5 dakika sonra tekrarlanacaktır.

Takvim

Takviminize randevuları (etkinlikleri) kaydedebilir ve bunların hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.



Tarih ve saat doğru ayarlanmıştır.

Takvimi açmak için:

- 1 Ekran düğmesine **Menü** basın.
- 2 **Uygulama** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Takvim** seçin.
- Takvimi açtınız.

Geçerli tarih renkli olarak vurgulanır ve seçili olan gün ana hatlarıyla belirtilir.

Etkinlik olan günler yarı yarıya renkli olarak vurgulanmıştır. Farklı renkler, gün için yapılandırılan etkinlik sayısını gösterir.

Subat 2025						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Seçenekler					Geri	

Takvimde gezinme

İstediğiniz tarihi seçmek için:

- 1 Kontrol tuşlarıyla yukarı ve aşağı gezinin.

veya

- 1 **Seçenekler** seçin.
- 2 **Tarihe atla** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Tuş takımını kullanarak istediğiniz tarihi sekiz haneli olarak girin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

veya

- 1 **Seçenekler** seçin.
- 2 **Bugüne git** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- İstediğiniz tarihi seçtiniz.

Olay Görüntüleyicisi

Bir olay, belirlenen zamanda bir sinyal tonu (açıksa) ve ekrandaki bir görüntü aracılığıyla bildirilir.

Sinyal sesini kapatın:

1 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Alarmı tekrarla (erteleme modu):

1 **Kestirme** seçin.

veya

1 Herhangi bir tuşa basın.

► Sinyal sesini kapattınız. 5 dakika sonra tekrarlanacaktır.

Yeni etkinlik oluşturun

1 Ekran tuşuna **Menü** basın.

2 **Uygulama** seçin.

3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

4 **Takvim** seçin.

5 **Seçenekler** seçin.

6 **Etkinlik ekle** seçin.

7 Kontrol tuşunu  kullanarak giriş alanları arasında geçiş yapın:

Etkinliğin adı: 1 **Seçenekler** seçin.

2 **Düzenle** seçin.

3 Tuş takımını  kullanarak etkinliğin adını girin.

4 **Seçenekler** seçin.

5 **Yapıldı** seçin.

Başlangıç saatini 1 **Başla** seçin.

girin: 2 Tuş takımını  kullanarak istediğiniz tarihi sekiz haneli olarak girin.

3 Tuş takımını  kullanarak saati dört haneli olarak girin.

Bitiş saatini girin: 1 **Son** seçin.

2 Tuş takımını  kullanarak istediğiniz tarihi sekiz haneli olarak girin.

3 Tuş takımını  kullanarak saati dört haneli olarak girin.

- Etkinlik türü: 1 **Seçenekler** seçin.
 2 **Seç** seçin.
 3 Etkinlik türünü seçin (**Hatırlatma / Toplantı / Kurs / Tarih / Çağır / Yıl dönümü / Doğum günü**).
 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Çalar saati etkinleştir: 1 **Seçenekler** seçin.
 2 **Seç** seçin.
 3 **Açık / Kapalı / 5 dk önce / 10 dakika önce / 15 dk önce / 30 dk önce** seçin.
 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (🕒 = seçili).
- Tekrarlanan etkinlik: 1 **Yinelemek** seçin.
 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 3 Etkinliğin ne sıklıkla tekrarlanacağını seçin (**Bir kez / Gündelik / Töre**).
 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Kaydetmek: 1 **Kaydet** seçin.
- Metin girme hakkında daha fazla bilgi için: → s. 19

Etkinlikleri göster

Belirli bir güne ait etkinlikleri görüntüleyin:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Uygulama** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Takvim** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 Kontrol tuşlarıyla  yukarı veya  aşağıya giderek istenilen günü seçin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Görünüm** seçin.
 - 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 10 Bir etkinlik seçin.
- Seçili etkinliği açtınız. Ayrıntılar görüntülenir.

Diğer uygulamalar

Tüm etkinlikleri görüntüle:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Uygulama** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Takvim** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Seçenekler** seçin.
 - 7 **Tümünü görüntüle** seçin.
 - 8 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 9 Bir etkinlik seçin.
 - 10 **Seçenekler** seçin.
 - 11 **Görünüm** seçin.
 - 12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Tüm etkinlikleri açtınız. Ayrıntılar görüntülenir.

Etkinlikleri sil

Belirli bir etkinliği, yapılandırılmış tüm etkinlikleri, yalnızca gecikmiş etkinlikleri veya belirli bir zaman dilimindeki etkinlikleri silebilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Uygulama** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Takvim** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Seçenekler** seçin.
 - 7 **Etkinliği sil** seçin.
 - 8 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 9 **Tüm / Gecik -miş / Belirli bir dönem** seçin.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 11 Silmeyi **Evet** ile onaylayın.
- Seçili etkinlikleri sildiniz.

Belirli bir dönem durumunda: ►  Silme süresinin başlangıç ve bitiş tarihini ve saatini girin

Dosya Yöneticisi

Fotoğraflarınız, müzik dosyalarınız, zil sesleriniz, arama kayıtlarınız gibi kişisel verileriniz telefonunuzun dahili hafızasında veya cihazınıza taktığınız bir SD kartta saklanır. Dosyalara dosya yöneticisi aracılığıyla erişilebilir.

Veri depolama alanını yönetin

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Uygulama** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Dosyalarım** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Telefon / Bellek kartı** seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Açık** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın. Depolama alanında saklanan dosyalar veya klasörler görüntülenir.
- 10 İstediğiniz klasörü veya istediğiniz dosyayı seçin.
- 11 **Açık** seçin.
- 12 Olası seçeneklerden birini seçin:

Yeni bir klasör oluşturun:

- 1 **Yeni** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 Tuş takımını  kullanarak klasör için bir ad girin.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 **Yapıldı** seçin.

Klasörü yeniden adlandır:

- 1 **Seçenekler** seçin.
- 2 **Yeniden Adlandır** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Mevcut karakterleri **Temizle** ile silin.
- 5 Tuş takımını  kullanarak klasör için yeni bir ad girin.
- 6 **Seçenekler** seçin.
- 7 **Yapıldı** seçin.

Klasörü sil:

- 1 **Seçenekler** seçin.
- 2 **Sil** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Silmeyi **Evet** ile onaylayın.

SD kart depolama kullanımını göster

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Uygulama** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Dosyalarım** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Bellek kartı** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Detaylar** seçin.
- Hafıza kartınızın ayrıntılı görünümünü açtınız.
Bellek kullanımı ve boş alan görüntülenir.

Belleği biçimlendir

Cep telefonunuzdaki tüm kişisel verilerinizi silmek istiyorsanız, en kolay yöntem hafızayı biçimlendirmektir. Fotoğraflar veya zil sesi dosyaları gibi tek tek dosyaları ilgili uygulamayı kullanarak silebilirsiniz.



Dikkat!

Biçimlendirme, seçili depolama alanında (telefon/hafıza kartı) saklanan tüm verileri (örneğin fotoğrafları) silecektir. Bu işlem geri alınamaz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Uygulama** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Dosyalarım** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Telefon / Bellek kartı** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Seçenekler** seçin.
- 9 **Biçim** seçin.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 11 Biçimlendirmeyi onaylayın **Evet**.
- Seçili depolama alanını biçimlendirdiniz. Tüm kişisel veriler silinmiştir.

Dosyaları cep telefonunuzun hafızasına yükleyin

Kişisel dosyalarınızı bir bilgisayarda da yönetebilirsiniz.

1 Cep telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

2 **Yığın depolama** seçin.

3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

► Cep telefonunun dahili hafızası bilgisayarda bir sürücü olarak görünür.

Cep telefonunuzun klasörlerini ve dosyalarını bilgisayar işletim sisteminizin standart özelliklerini kullanarak yönetin.

Zil sesi olarak veya ekran arka planı olarak kullanmak istediğiniz ses veya resim dosyalarını, ayrıca ses çalarında kullanacağınız müzik dosyalarını cep telefonunuzun hafızasına kopyalayabilirsiniz.



Cep telefonu bilgisayara bağlı olduğu sürece Dosya Yöneticisi fonksiyonu kullanılamaz.

Kamera ve görüntü görüntüleyici

Cep telefonunun kamerası vardır (→ s. 4). Uygulama **Kamera** ile fotoğraflarınıza erişebilir ve kamera ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Uygulama üzerinden fotoğraflarınıza hızlıca erişebilirsiniz **Galeri**.

Fotoğraf çek

1 Ekran tuşuna **Menü** basın.

2 **Kamera** seçin.

3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

4 Kameranın lensini istediğiniz nesneye doğrultun.

5 Aşağıdaki durumlarda tuşa **[5]** basın.

► Görüntülenen konunun fotoğrafını çektiniz.

Yaklaşık 10 saniye içinde fotoğrafı ekran tuşuyla **Sil** iptal edebilirsiniz. Daha sonra cep telefonunuzun dahili hafızasına veya hafıza kartındaki **Fotoğraflar** klasörüne JPG formatında kaydedilecektir.

Fotoğrafları görüntüle

Çekilen fotoğrafları kamera veya galeri üzerinden görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Fotoğrafları kameradan görüntüleyin:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Kamera** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 **Fotoğraf** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 İstediğiniz dosyayı seçin.
- 8 **Görünüm** seçin.
 - Kamerayı kullanarak bir fotoğraf görüntülediniz.

Galeriden fotoğrafları görüntüleyin:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Galeri** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 İstediğiniz dosyayı seçin.
- 5 **Seçenekler** seçin.
- 6 **Görünüm** seçin.
 - Galeriden bir fotoğraf görüntülediniz.

Fotoğrafi düzenle

Resim görüntüleyiciyi kullanarak fotoğrafları görüntüleyin:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Kamera** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 **Fotoğraf** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 İstediğiniz dosyayı seçin.
- 8 **Görünüm** seçin.
- 9 **Seçenekler** seçin.

veya

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Galeri** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 İstediğiniz dosyayı seçin.
- 5 **Görünüm** seçin.
- 6 **Seçenekler** seçin.
- 7 Olası seçeneklerden birini seçin:

Resmi döndürme: 1 **Görünümü döndür** seçin.
Fotoğraf saat yönünde 90° döndürülür.

Arka plan resmi olarak kullan: 1 **Olarak kullan** seçin.
2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
3 **Duvar kağıdı** seçin.
4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
Fotoğraf test amaçlı arka plan olarak gösterilmektedir.
5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın. Fotoğraf arka plan olarak kullanılmıştır.

Resmi yeniden adlandır: 1 **Yeniden Adlandır** seçin.
2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
3 Mevcut karakterleri **Temizle** ile silin.
4 Tuş takımını  kullanarak klasör için yeni bir ad girin.
5 **Seçenekler** seçin.
6 **Yapıldı** seçin.

Diğer uygulamalar

Silmek:

- 1 **Sil** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 Silmeyi **Evet** ile onaylayın.

Fotoğrafla ilgili bilgileri
görüntüleme

- 1 **Görüntü bilgileri** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
Fotoğrafın dosya adı, çözünürlüğü, dosya boyutu
ve oluşturulma tarihi görüntülenir.

Kamera ve görüntü ayarları

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Kamera** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 **Kamera ayarları** veya **Görüntü ayarları** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 İstediğiniz ayarı seçin.
► Kamera ayarlarını yaptınız.

Depolama konumunu ayarla

Fotoğraflar telefonun dahili hafızasında veya SD kartta saklanıyor.

Depolama yerini ayarlayın:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Kamera** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Seçenekler** seçin.
- 5 **Depolama** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 İstenilen hafızayı değiştirin (**Telefon / Bellek kartı**).
- 8 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
► Depolama yerini ayarladınız.

Kamera ayarlarını sıfırla

Değiştirdiğiniz tüm kamera ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Kamera** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Seçenekler** seçin.
 - 5 **Varsayılanı geri yükle** seçin.
 - 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 7 Sıfırlamayı **Evet** ile onaylayın.
- Kamera ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırladınız.

Ayarlar

Bu bölümde cep telefonu ayarları anlatılmaktadır.

Tarih ve saat

Tarih ve saat manuel olarak ayarlanabilir.

Manuel olarak ayarla

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Tarih ve Saat** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Saati/tarihi ayarla** seçin.
- 9 Kontrol tuşunu  kullanarak giriş alanları arasında geçiş yapın.

Saat: 1 Tuş takımını  kullanarak saati (Format: SS:DD) olarak girin.

Tarih: 1 Tuş takımını  kullanarak tarihi (Format: YYYY.AA.GG) olarak girin.

Kaydetmek: 1 **Kaydet** seçin.

Tarih ve saat formatını ayarla

- 1 Ekran tuşuna **Menü**basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Tarih ve Saat** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Formatı ayarla** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 İstediğiniz tarih ve saat formatını seçin.
- 11 **Seçenekler** seçin.
- 12 **Kaydet** seçin.
- 13 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Güvenilir liste ve Engellenenler listesi

Telefon numaralarını güvenilir veya engellenenler listesine ekleyebilirsiniz. Güvenilir listeyi etkinleştirildiğinde listede olmayan numaralardan gelen çağrılar otomatik olarak reddedilir.

Engellenenler listesi etkinleştirildiğinde listedeki numaralardan gelen çağrılar otomatik olarak reddedilir.

Güvenilir liste

İzin verilen telefon numaralarını serbest bırakmak için güvenilir listeyi kullanabilirsiniz.

Güvenilir listeyi açın:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **İzin verilenler listesi** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Mod** seçin.
- 9 **Açık/Kapalı** seçin.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Güvenilir listeyi etkinleştirdiniz.

Telefon numaralarını güvenilir listeye ekleyin:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **İzin verilenler listesi** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **İzin verilenler listesi numaraları** seçin.
- 9 Boş bir depolama konumu seçin (<boş>).
- 10 **Düzenle** seçin.
- 11 **Numara Girin** seçin.
- 12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 13 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.

Ayarlar

- 14 Alternatif olarak telefon rehberinden veya arama listesinden bir numara seçebilirsiniz.
- 15 **Kaydet** seçin.
- Güvenilir listeye bir telefon numarası eklediniz.

Engellenenler listesi

Engellenenler listesini kullanarak izinsiz telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

Engellenenler listesini açın:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Ayarlar** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Engellenenler Listesi** seçin.
 - 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 8 **Engelleme Listesindeki numaraları reddetme** seçin.
 - 9 **Açık/Kapalı** seçin.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Engellenenler listesini etkinleştirdiniz.

Engellenenler listesine numaralar ekleyin:

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Ayarlar** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Engellenenler Listesi** seçin.
 - 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 8 **Engellenenler listesi numaraları** seçin.
 - 9 Boş bir depolama konumu seçin (<boş>).
 - 10 **Düzenle** seçin.
 - 11 **Numara Girin** seçin.
 - 12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 13 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.
 - 14 Alternatif olarak telefon rehberinden veya arama listesinden bir numara seçebilirsiniz.
 - 15 **Kaydet** seçin.
- Engellenenler listesine bir telefon numarası eklediniz.

Dil

Ekran dilini ve klavye giriři dilini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Görüntüleme dili

Ekran dili, cep telefonunuzun ekranları, menüleri ve mesajları için kullanılacak dili belirler.

- 1 Ekran tuřuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Ekran dili** seçin.
- 7 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 İstediyiniz dili seçin.
- 9 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- Görüntüleme dilini ayarladınız.

Yazma dili

Yazma dili, metin giriři için hangi karakterlerin kullanılabilir olduėunu belirler (örneğin SMS yazarken).

- 1 Ekran tuřuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Schreibsprache** seçin.
- 7 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 İstediyiniz yazma dilini seçin.
- 9 Ekran tuřuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- Yazma dilini seçtiniz.

Sesler ve sinyaller

Akustik profili seçin

Cep telefonunuz, gelen aramaların davranışını ortam koşullarına göre ayarlamaya olanak tanıyan akustik profiller sunar.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Profil** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstedığınız profili seçin (**Standart**, **Titreşim**, **Sessiz**).
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Etkinleştir** seçin.
- Akustik profili seçtiniz.

Standart Gelen bir çağrı olduğunda cep telefonu çalar.

Titreşim Cep telefonu titriyor. Zil sesi kapalı. Ekranda bir sembol gösterilir.



Sessiz Gelen çağrı sadece ekranda görsel olarak belirtilir. Cep telefonu çalmıyor veya titremiyor. Ekranda bir sembol gösterilir.



Zil sesini ata

Zil sesi olarak 11 zil farklı melodisinden birini seçebilirsiniz. Kendi zil seslerinizi (mp3 formatında) telefonunuzun dahili hafızasına veya hafıza kartındaki **Zil sesleri** (→ s. 53) klasörüne yükleyebilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Ses** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Zil sesi** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Seçenekler** seçin.
- 9 **Değiştir** seçin.
- 10 İstediğiniz zil sesini seçin.
Zil sesi test amaçlı çalınmaktadır.
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 12 **Seçenekler** seçin.
- 13 **Kaydet** seçin.
- Zil sesini değiştirdiniz.

Zil sesi seviyesini ayarlayın

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Ses** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Zil sesi seviyesi** seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Değiştir** seçin.
Mevcut zil sesi test amaçlı çalınmaktadır.
- 9 Ses şiddetini kontrol tuşuyla  daha yüksek veya  daha düşük seste ayarlayabilirsiniz.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Zil sesinin ses şiddetini ayarladınız.

Mesaj tonu

Mesaj tonu yeni bir kısa mesajın (SMS) geldiğini bildirir. Mesaj tonunuz olarak 4 farklı melodiden birini seçebilirsiniz.

Mesaj tonunu seçin

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Ses** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **İleti** seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Değiştir** seçin.
- 9 İstediğiniz mesaj tonunu seçin.
Mevcut mesaj tonu test amaçlı çalınmaktadır.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 11 **Seçenekler** seçin.
- 12 **Kaydet** seçin.
- Mesaj tonunu ayarladınız.

Mesaj tonunun ses seviyesini ayarlayın

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Ses** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **İleti** seçin.
- 7 **Seçenekler** seçin.
- 8 **Değiştir** seçin.
Mevcut mesaj tonu test amaçlı çalınmaktadır.
- 9 Ses şiddetini kontrol tuşuyla  daha yüksek veya  daha düşük seste ayarlayabilirsiniz.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Mesaj tonunun ses şiddetini ayarladınız.

Tuş tonu

Bir tuşa bastığınızda tuş sesi duyulur.

Tuş tonunu seçin

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Ayarlar** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Ses** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Tuş takımı** seçin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Değiştir** seçin.
 - 9 **Sessiz / Tık / Sesi** seçin.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Tuş tonunu ayarladınız.

Tuş tonu ses şiddeti

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Ayarlar** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Ses** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Tuş sesi seviyesi** seçin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Değiştir** seçin.
 - 9 Ses şiddetini kontrol tuşuyla  daha yüksek veya  daha düşük seste ayarlayabilirsiniz.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Tuş tonunun ses şiddetini ayarladınız.

Sistem bildirimlerini açın veya kapatın

Sistem bildirimleri (örn. **Düşük pil, lütfen beni şarja koyun!**) varsayılan olarak ekranda gösterilir. Sistem bildirimlerini bastırabilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Ayarlar** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Ses** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Sistem uyarısı** seçin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Değiştir** seçin.
 - 9 **Kapalı/Açık** seçin.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- Sistem uyarılarının sesini ayarladınız.

Bir çağrı alındığında el feneri

Çağrı geldiğinde el feneri yanıp söner. Fonksiyonu açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
 - 2 **Ayarlar** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Ses** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Gelen arama için el feneri** seçin.
 - 7 **Seçenekler** seçin.
 - 8 **Değiştir** seçin.
 - 9 **Kapalı/Açık** seçin.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- Çağrı geldiğinde el fenerinin yanmasını ayarladınız.

Ekran

Ekran aydınlatması

Ekran aydınlatmasının parlaklığını ve süresini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanan süre dolduğunda ekran aydınlatması tamamen kapanır ve ekran kararır.

Ekranı tekrar açmak için herhangi bir tuşa basın.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Göster** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Ekran arka ışığı** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- | | |
|------------|--|
| Parlaklık: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Parlaklık seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. 3 Parlaklığı kontrol tuşuyla  seçin: 5 kademe. 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Süre: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zaman (sn) seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. 3 Süreyi (1 - 60 sn.) seçmek için: Kontrol tuşu . 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |

Duvar kağıdı

Ekran için bir duvar kağıdı seçebilirsiniz. Bunu yapmak için sistemde bulunan resimleri veya telefonunuzun dahili belleğine ya da hafıza kartına kaydettiğiniz kendi resimlerinizi kullanın (→ s. 53).

Format: JPG, boyut: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Göster** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Duvar kağıdı** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Sistem resimleri: 1 **Sistem** seçin.

- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 İstediğiniz motifi seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Kendi resimleriniz:

- 1 **Kullanıcı tanımlı** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Telefon / Bellek kartı** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 Seçili hafızada gezinin ve istediğiniz motifi seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

SIM kartlar ve şebeke operatörleri

SIM kart kilidini açma/kapatma

Cep telefonunuzu açtığınızda sizden SIM kart PIN kodunuzu girmeniz istenecektir. Bu SIM kart kilidini kapatabilirsiniz.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **SIM güvenliği** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **PIN kilidi** seçin.
- 9 Tuş takımını  kullanarak mevcut PIN kodunuzu girin.
- 10 **Kapalı/Açık** seçin.
- SIM kart kilidini devre dışı bıraktınız.
PIN girmeden cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

SIM kart PIN'ini değiştir

SIM kartınızın PIN 1 ve PIN 2 kodunu değiştirebilirsiniz.



PIN kilidi etkinleştirildi.

- 1 Ekran tuşuna **Menü** basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **SIM güvenliği** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **PIN'i değiştir/PIN2'yi değiştir** seçin.
- 9 Tuş takımını  kullanarak mevcut PIN kodunuzu girin.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 11 Tuş takımını  kullanarak yeni PIN'i girin.

Ayarlar

12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

13 Onaylamak için yeni PIN'i tekrar girin.

14 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

► SIM kartın PIN'ini değiştirdiniz.



Mevcut PIN kodunuzu üç kez yanlış girmeniz durumunda SIM kartınız bloke edilecektir. SIM kartınızı PIN 2 ile açabilirsiniz. PIN 2'yi üç kez yanlış girmeniz durumunda SIM kartınıza erişiminiz kalmayacaktır.

Bu durumda lütfen cep telefonu sunucunuzla iletişime geçin.

Fabrika ayarlarına sıfırla

Cep telefonunuzu başkasına verdiğinizde fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Tüm kişisel ayarlarınız sıfırlanacak ve telefonunuzun dahili hafızasındaki arama listeleri ve telefon rehberi girişleri silinecektir.



Dikkat!

Fabrika ayarlarına sıfırlama, cep telefonunuzda kayıtlı tüm verileri (örneğin fotoğrafları) silecektir. Bu işlem geri alınamaz.

1 Ekran tuşuna **Menü** basın.

2 **Ayarlar** seçin.

3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

4 **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçin.

5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

6 Sıfırlamayı **Evet** ile onaylayın.

► Cep telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırladınız.

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda anlatılan tüm işlevler tüm ülkelerde ve tüm şebeke sağlayıcılarında mevcut değildir.

Ana menüyü aç: ► Cep telefonu uyku durumundayken ekran tuşuna **Menü** basın

Kişiler

Yeni kişi ekle	
<Giriş>	Görünüm SMS gönder Ara Düzenle Sil Kopyalama İzin verilenler listesine ekle Engellenenler listesine ekle Birkaç işaretle Rehber ayarları

İleti

Mesaj yaz	Gönder Giriş yöntemi Yazı dili Şablon ekleme İletişim numarasını girin Kaydet
Gelen Kutusu	Görünüm Yanıt Arayan gönderen İlet Sil Tümünü sil Birkaç işaretle Detaylar

Menüye genel bakış

Bağlantıyı kesme	Görünüm	
	Gönder	
	Düzenle	
	Sil	
	Tümünü sil	
	Birkaç işaretle	
	Detaylar	
Giden kutusu	Görünüm	
	Gönder	
	Değiştir	
	Sil	
	Tümünü sil	
	Birkaç işaretle	
	Detaylar	
Gönderilmiş mesajlar	Görünüm	
	İlet	
	Sil	
	Tümünü sil	
	Birkaç işaretle	
	Detaylar	
SMS şablonları		
SMS ayarları	SIM	Profil ayarları
		Geçerlilik süresi
		İleti türü
		Teslim raporu
		Yanıt yolu
	Hafıza durumu	
	SMS sayacı	
	Gönderilen mesajı kaydet	
	Tercih edilen depolama	

Arama Kayıtları

Tüm aramalar

Tüm çağrı listeleri için seçenekler:

Görünüm

Ara

SMS gönder

Kişilere kaydet

İzin verilenler listesine ekle

Engellenenler listesine ekle

Sil

Cevapsız aramalar

Gelen çağrılar

Aranan aramalar

Reddedilen çağrılar

Arama günlüklerini sil

Ayarlar

Telefon ayarları	Tarih ve Saat	Saati/tarihi ayarla Formatı ayarla
	İzin verilenler listesi	Mod İzin verilenler listesi numaraları
	Engellenenler Listesi	Engelleme Listesindeki numaraları reddetme Engellenenler listesi numaraları
	Ekran dili	
	Yazı dili	
	Göster	Duvar kağıdı Ekran arka ışığı Boşta Ekran ayarları
	Ses	Uyarı türü
		Yüzük tipi
		Zil sesi
		Zil sesi seviyesi
		İleti
		Mesaj hacmi
		Tuş takımı
		Tuş sesi seviyesi
		Sistem uyarısı
		Gelen arama için el feneri

Çağrı ayarları	Çağrı bekletme	Etkinleştir
		Devre dışı bırak
		Sorgu durumu
	Çağrı yönlendirme	
	Çağrı engelleme	Giden aramalar
		Gelen aramalar
		Tümünü iptal et
		Engelleme parolasını değiştir
	Gelişmiş ayarlar	Otomatik tekrar arama
	Sesli mesaj ayarları	Yanıt modu
Ana menü		
Profil		
Pil		
Hızlı arama		
Güvenlik ayarları	SIM güvenliği	PIN kilidi
		PIN'i değiştir
	Telefon kilidi	PIN2'yi değiştir
		Telefon kilidi
	Engellenenler Listesi	Şifre değiştir
		Engelleme Listesindeki numaraları reddetme
	İzin verilenler listesi	Engellenenler listesi numaraları
		Mod
	Tuş kilidi	
		İzin verilenler listesi numaraları

Menüye genel bakış

Bluetooth Bağlantısı	Güç	
	Görünürlük	
	Cihazım	
	Ses cihazını ara	
	Benim adım	
	İleri	
Fabrika ayarlarını geri yükle		
Galeri	Resim	Görünüm
		Gönder
		Olarak kullan
		Yeniden Adlandır
		Sil
		Birkaç işaretle
		Görüntü bilgileri
	Video	Depolama

Kamera**Fotoğraf**

Görünüm

Gönder

Olarak kullan

Yeniden Adlandır

Sil

Birkaç işaretle

Görüntü bilgileri

Kamera ayarları

Deklanşör sesi

Titreme önleyici

Sahne modu

Beyaz dengesi

Gecikme zamanlayıcısı

Serienbildaufnahme

Görüntü ayarları

Görüntü boyutu

Görüntü kalitesi

Depolama

Varsayılanı geri yükle

SOS

Durum

SOS Numaraları

SOS SMS AÇIK/KAPALI

SOS SMS'i

Uyarı Tonu

Uygulama

Alarm	<Uyandırma zamanları>	Değiştir
El feneri	<Uyandırma zamanları>	Değiştir
Takvim	Görünüm Tümünü görüntüle Etkinlik ekle Etkinliği sil Tarihe atla Bugüne git Haftalık görünümüne git Hafta başı	
Dosyalarım	Telefon Bellek kartı	Açık Biçim Detaylar Açık Biçim Detaylar
SIM Araç Seti	Özel	

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Cep telefonunuzla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bir Gigaset bayisine veya Gigaset Servis Merkezine başvurun.

Ayrıca orijinal aksesuarları (pil, şarj cihazı vb.) da oradan satın alabilirsiniz.

Şuradan yardım alabilirsiniz: www.gigaset.com/service.

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir. Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Yetkili Teknik Servis noktaları

Lütfen QR kodunu tarayarak güncel Yetkili Teknik Servis noktalarının bulunduğu web sitesine gidiniz



Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: [www.gigaset.com](mailto:info@icetecom.de)

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule
Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2
Ataşehir/ İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@icetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri

San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 5 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Garanti belgesi

GARANTİ BELGESİ	
İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti. Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2 Ataşehir/ İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malin	
Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: Gigaset GL395	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve İMEI-Numarası:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çikâbilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Sorumluluk Reddi

Telefonunuzun ekranı resim noktalarından (piksel) oluşur. Her piksel üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluşur.

Bir alt pikselin bozulması veya renk sapması olması mümkündür.

Yalnızca izin verilen maksimum piksel hatası sayısı aşıldığında garanti talebi söz konusu olur.

Tanım	izin verilen maksimum piksel hatası sayısı
Renkli alt pikseller	1
Koyu alt pikseller	1
Renkli ve koyu alt piksellerin toplam sayısı	1



Ekran ve kasada meydana gelen aşınmalar garanti kapsamında değildir.

Bu cihaz üzerinden erişilen belirli içerikler ve hizmetler, üçüncü şahısların mülkiyetidir ve telif hakları, patentler, ticari markalar ve/veya fikri mülkiyetin korunmasına yönelik diğer yasalarla korunmaktadır. Bu tür içerikler ve hizmetler sadece ticari olmayan, bireysel kullanım için kullanıma sunulmuştur. İçerikleri ve hizmetleri, belirli bir içeriğin sahibi veya bir servis tedarikçisinin onaylamadığı bir şekilde kullanamazsınız.

İçeriğin sahibi veya servis tedarikçisi tarafından açıkça belirtilmediği sürece daha önce belirtilen düzenlemelerin temel geçerliliğini kısıtlamadan, bu cihaz üzerinde gösterilen içeriklerin veya hizmetlerin her formda ve her ortamda değiştirilmesi, çoğaltılması, yayılması, yüklenmesi, yayınlanması, aktarılması, tercüme edilmesi, satılması, türetilmiş eserler oluşturulması veya dağıtılması yasaktır.

Onay

Bu cihaz Avrupa Ekonomik Alanı içinde çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Ülkeye özgü özellikler dikkate alınır.

Gigaset Technologies GmbH, Gigaset GL395 tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.gigaset.com/docs.

Bazı durumlarda bu beyanname "Uluslararası Uygunluk Beyanları" veya "Avrupa Uygunluk Beyanları" dosyalarına dahil edilebilir.

Lütfen bu dosyaları da okuyun.



Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset GL 395“ Türkçe Versiyonu Cep Telefonu

Biz, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN IEC 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360, EN 50566, EN 62209-1,
EN 62209-2, EN 50663**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EN 50332-1, EN 50332-2**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1, EN 301 489-17,
EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 511, EN 300 328, EN 303 345-1,
EN 303 345-3**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** Tabi değildir

Ürün, Avrupa CE işareti ile işaretlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 22.05.2025
Yer ve Tarih

Gigaset
Technologies GmbH
Frankenstraße 2 - 46395 Bocholt
Germany


Mr. Saturna
Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset GL 395” Turkish Version

GSM Feature Phone

We, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360, EN 50566, EN 62209-1, EN62209-2, EN 50663**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EN 50332-1, EN 50332-2**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 511, EN 300 328, EN 303 345-1, EN 303 345-3**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 22.05.2025
.....
Place and Date

Gigaset
Technologies GmbH
Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Saturna
Approvals Manager

Atık ve çevre koruması

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Bu ürünün doğru şekilde tasfiye edilmesi

(Elektrikli ve elektronik cihazlar yönetmeliği (WEEE))

(Çöp ayırma sistemleri bulunan ülkelerde geçerlidir)



Ürünün, aksesuarların üzerindeki veya literatürdeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

KontROLSÜZ atık tasfiyesi nedeniyle olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, hammaddelerin sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek amacıyla ürünü sorumluluk bilinci içinde geri dönüşüm işlemine tâbi tutun.

Bireysel kullanıcılar, ürünü satın aldığınız yetkili servise başvurmalı veya parçaların çevreyle uyumlu şekilde tasfiye için teslim edilebileceği yerler hakkında bilgi veren yetkili resmi makamlarla temas kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin genel çalışma koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün ve elektronik aksesuar parçaları diğer ticari atıklarla birlikte tasfiye edilmemelidir.

Bu "EEE", RoHS yönetmeliği ile uyumludur.

Akıllı telefonunuzu tasfiye etmeden önce tüm kişisel verilerinizi silin.

Bu ürünündeki pillerin doğru şekilde tasfiye edilmesi

(Çöp ayırma sistemleri bulunan ülkelerde geçerlidir)



Pilin, el kitabının veya ambalajın üzerindeki bu işaret, bu ürünündeki pillerin evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

Piller doğru şekilde tasfiye edilmezse, içerdikleri maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzeme kaynaklarının çevreyle uyumlu şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için, pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve ücretsiz, yerel eski pil toplama sisteminiz aracılığıyla tasfiye edin.

Radyasyon hakkında

SAR sertifikası hakkında bilgiler (spesifik absorpsiyon oranı)

BU CİHAZ, TELSİZ DALGALARI NEDENİYLE OLUŞAN YÜKLERE YÖNELİK ULUSLAR ARASI YÖNETMELİKLERİ KARŞILAR.

Mobil cihazınız, radyo dalgaları için uluslararası olarak önerilen maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu yönergeler, bağımsız bir bilimsel kuruluş (ICNIRP) tarafından oluşturulmuş olup, yaş ve sağlık durumu ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış geniş bir güvenlik marjı içermektedir. Radyo dalgası maruziyetine ilişkin yönergelerde özgül emilim oranı veya SAR adı verilen bir ölçü birimi kullanılır.

Bu cihaz modeli için ICNIRP yönetmelikleri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Mobil cihazlar için SAR limiti, 2,0 W/kg'dir(Başa/vücuda).

Mobil cihazlar için SAR limiti, 4,0 W/kg'dir (Uzuvlar).

Bu telefon modeli için en yüksek SAR değeri ve algılama koşulları:

Baş SAR 0,46 W/kg (10 g)

Vücuda takılan SAR 1,01 W/kg (10 g)

Vücuda takılan cihazlar için SAR değerleri 5 mm mesafeden belirlendi. Vücuda takılan RF maruziyet yönergelerine uymak için, cihaz vücuttan en az bu uzaklıkta konumlandırılmalıdır.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: Statik yüklenme tehlikesi ortaya çıkar.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas ⚠

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın tüm kablolarını çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı **en az 72 saat** süreyle tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**Olmaz:** Mikrodalga, fırın vb.)
- 6 Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Genel teknik veriler

Frakans	Bant	maksimum performans
2G	900 MHz	32,06 dBm
	1800 MHz	30,49 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	6,93 dBm

Çalışma saatleri


Konuşma süresi:	yaklaşık 10 saat
Uyku modunda:	yaklaşık 168 saat (7 gün)

Aksesuar

Yalnızca Gigaset tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Yetkisiz aksesuarlar cihaza zarar verebilir.

Pil

Teknoloji:	Li-İyon
Kapasite:	800 mAh
Ürün numarası:	V30145-K1310-X484:

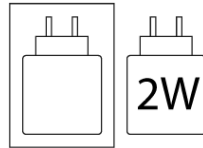

Adaptör

Üretici	SHENZHEN Xin Cheming Technology Co., Ltd. Handelsregister: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzen, Guangdong, PRC.
Model kodu	C39280-Z4- C780
Giriş gerilimi	100-240V
Giriş akımı	0,25 A
Giriş AC akım frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	5,0 V $\equiv$
Çıkış akımı	0,55 A
Çıkış gücü	2,75 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 69,02 %
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Dizin

A		Cihazın bakımı	87
Acil çağrı	33	D	
Acil durum numarası	33	Dahili bellek	
Açma/kapatma	14	biçimlendir.....	54
Akustik profil	64	Bilgisayarda yönet	55
Alt menüler	18	Dosya Yöneticisi ile yönetin	53
Ambalaj içeriği	11	yönet	53
Ana menü	18	Dil	
Arama	20	giriş	63
bir çağrı listesinden	21	Telefon ayarları	63
doğrudan arama tuşuyla	21	Doğrudan arama tuşları	21
Telefon numarasını girin	20	Dosya Yöneticisi	53
uluslararası	20	Durum çubuğu	17
Arka plan görüntüsü		Duvar kağıdı	70
kendi fotoğrafınızı kullanın	57	E	
Ayarlar		Ekran	
Engellenenler listesi	62	aydınlatma	69
Güvenilir liste	61	duvar kağıdı	70
B		kapat	69
Bertaraf	81	Uyku modu	14
Büyük/küçük harf	37	Ekran düğmeleri	16
C		El cihazı ses seviyesi	26
Çağrı		El fenerini	
bilgileri	29	açma/kapatma	15
reddetme	22	Eller serbest arama	25
yanıtlar	22	Eller serbest ses seviyesi	26
Çağrı listesi	28	Engellenenler listesi	23, 62
aç	29	Etkinlik	
sil	29	oluştur	50
Çağrı yönlendirme	27	sil	52
ayarlamak	27	F	
iptal et	28	Fotoğraf	
Çalar saat	46	arka plan görüntüsü olarak	
Sembol	17	kullan	57
uyku	46	çek	55
Cevapsız arama simgesi	17	Depolama yeri	58
Çevre	86	düzenle	57
Cihaz Kullanım Ömrü	81	Format	55

görüntüle.....	56
sil.....	58
Fotoğraf çekmek.....	55
Fotoğraflar için depolama yeri	58

G

Galeri	56
Garanti	82
Gelen Kutusu (SMS).....	42
Giden posta (SMS)	41
Giriş dili.....	63
SMS	38
Giriş yöntemi (SMS).....	37
Görüntüleme dili.....	63
Güvenilir liste	61
Güvenlik talimatları	7

H

hafıza kartı	
takın	11

I

İşletime alma.....	11
İthalatçı Firma.....	81

K

Kablosuz bağlantı, kalite	17
Kamera	55
Ayarlar	58
Ayarları sıfırla	59
Fotoğraf çek	55
Fotoğrafları görüntüle	56
Kayıt durumu, SMS	44
Kısa mesajlar (SMS)	36
Kontrol tuşu	
Fonksiyonlar.....	16
Konuşma hacmi.....	26
Küçük harf/büyük harf.....	19, 37

M

Menü kılavuzu	18
Menüye genel bakış	73
Mesaj tonunu ayarla	66

Metin girin.....	19
SMS.....	37
Mikrofonu aç/kapat	26
Mikrofonu sessize al.....	26

O

Olay Görüntüleyicisi.....	50
Onay	83
Özel karakterleri girin (SMS)	37

P

Parlaklık, ekran	69
Pil	
Bertarafı	86
şarj edin	13
Şarj seviyesi	17
takın.....	12, 13
PIN değiştir	71
Posta kutusu.....	32
sorgula	32
Profil, akustik	64

R

Radyasyon.....	87
Randevular için etkinliğe bakın	
Resim görüntüleyici.....	57

S

Saat	
manuel olarak ayarla	60
Saat formatı	60
SAR sertifikası	87
SD kart	
biçimlendir.....	54
Kapasite	54
Sembol	
Çalar saat.....	17
cevapsız çağrı.....	17
Pil şarj seviyesi	17
Radyo bağlantısı	17
Sesli mesaj (SMS)	17
Sessiz.....	17
Titreşim	17
USB.....	17

Semboller	
Durum çubuğu	17
Kullanım talimatları	6
Sesini kapatmak	26
Sesler	
Mesajlar	66
zil	65
Sesli mesajı dinle	32
Sessiz	64
Sembol	17
SIM kart	
PIN değiştir	71
takın	11
SIM kart kilidini etkinleştir/devre dışı bırak	71
Sistem bildirimleri	68
Sıfırla	72
fabrika ayarlarına	72
Kamera ayarları	59
Sıvı	88
Sıvılar ile temas	88
SMS	36
alma	42
Ayarlar	44
Depolama yeri	45
Giriş yöntemi	37
Gönder	36
gönderilen mesajlar	40
Göndermek mümkün değil	41
Kaydet	38
kaydet	45
Kayıt durumu	44
Oku	43
Özel karakterler	37
Sayaç	44
sembol	17
Taslaklar	39
yaz	36
zincirlenmiş	36
SMS acil durum çağırısı	
etkinleştir/devre dışı bırak	34
Metin girin	35
SMS şablonu	42
SOS alarmini etkinleştir/devre dışı bırak	35
SOS numaralarını girin	33
SOS tuşu	33
T	
Takvim	49
gezinme	49
Tarih	
manuel olarak ayarla	60
Tarih formatı	60
Tasfiye	86
Taslak liste (SMS)	38
Telefon görüşmeleri yaparken	
hoparlörü kullanın	25
Telefon numarası	
doğrudan arama tuşuna atayın ...	21
gelen çağrı	22
giriş	20
Telefon rehberi	30
açık	30
Kayıtlar	30
Telefon rehberi girişi	
oluşturmak	31
Telefon rehberi kayıtları	
arama yap	31
sil	32
yönet	32
Tercih edilen depolama yeri (SMS) ...	45
Titreşim	
profil üzerinden açma/kapatma ...	64
Sembol	17
Tonlar	
Tuşlar	67
Tuş kilidini	
açma/kapatma düğmesi	15
Tuş tonunu ayarla	67

U	Z
USB bağlantı noktası	Zil sesi
Sembol17	kapat 64
Uyandırma çağrısını kapatın48	melodi..... 65
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu...81	

Yayımlayan

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Teslimat, stok durumuna bağılıdır.

Tüm hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

www.gigaset.com