

Gigaset

GL595

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde

www.gigaset.com/manuals




Obsah

Přehled	4
Přehled nabídky	6
Bezpečnostní pokyny	13
První kroky	18
Obsah balení	18
Uvedení do provozu	18
Ovládání mobilního telefonu	21
Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu	21
Zapnutí displeje	21
Použití ovládacího tlačítka	22
Dialogová tlačítka	23
Symbol na stavovém řádku	24
Procházení nabídek	25
Zadávání textu	26
Telefonování	27
Vytáčení telefonních čísel na klávesnici	27
Přijetí hovoru	29
Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokových čísel)	30
V průběhu telefonního hovoru	32
Přesměrování hovorů	34
Seznamy hovorů	36
Telefonní seznam	38
Hlasová schránka	41
Tísňová volání (SOS)	42
SOS hovor	42
SOS textová zpráva (SMS)	43
Zapnutí SOS alarm	44

SMS (textové zprávy)	45
Psaní a odesílání zpráv SMS	45
Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)	47
Odeslané zprávy	48
K odeslání	49
Předloha SMS	51
Příjem SMS	52
Nastavení SMS	54
Další aplikace	56
Budík	56
Kalendář	59
Správce souborů	63
Fotoaparát a prohlížeč obrázků	65
Nastavení	70
Datum a čas	70
Nastavení hovorů	71
Seznam důvěryhodných a blokovanych čísel	71
Jazyk	74
Vyzvánění a signály	75
Displej	81
SIM karty a operátoři	83
Resetování přístroje na tovární nastavení	84
Zákaznický servis	85
Záruka	85
Homologace	90
Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení	90
O záření	91
Technické údaje	92
Příslušenství	92

Přehled

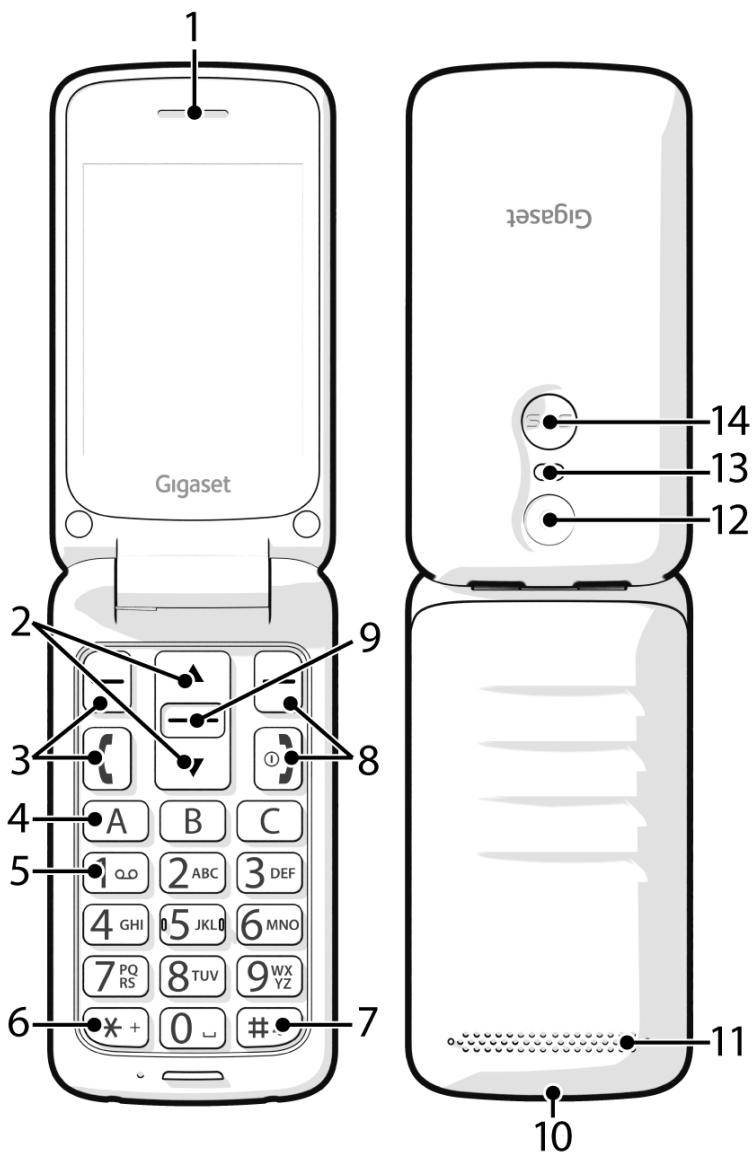

- 1 Sluchátko
- 2 Navigační tlačítko:  Otevření nabídky
 Procházení nabídek a seznamů
- 3 Levé dialogové tlačítko: Volba funkcí v závislosti na údajích zobrazených na displeji
 Přijetí hovoru; vytočení čísla; otevření seznamu hovorů
- 4 Tlačítka přímé volby: Čísla pro rychlou volbu
- 5 Tlačítko 1: Otevření síťového záznamníku (**dlouhé** stisknutí)
- 6 Tlačítko s hvězdičkou: zadání * nebo + (pro mezinárodní hovory)
- 7 Tlačítko s křížkem: Přepínání mezi vibracemi, ztlumením a standardním režimem (**podržte** stisknuté)
- 8 Pravé dialogové tlačítko: Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky; zapnutí/vypnutí zařízení
 Ukončení funkce; návrat do nabídky
- 9 Střed navigačního tlačítka: Otevření nabídky; Volba funkcí v závislosti na údajích zobrazených na displeji
- 10 Přípojka USB: Připojení kabelu USB
- 11 Reproduktor
- 12 Fotoaparát
- 13 Svítilna
- 14 Tlačítko SOS: Zahájení tísňového volání

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu mobilního telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu**

Kontakty

Přidat nový kontakt

<položka>

Zobrazit

Odeslat SMS

Volat

Upravit

Smazat

Kopírování

Přidat do seznamu povolených položek

Přidat do seznamu bloků

Označit několik

Nastavení kontaktů

Zprávy

Zapsat zprávu

Odeslat na

Ukončit

Jazyk zápisu

Vložit šablony

Vložení čísla kontaktu

Uložit

Doručená pošta

Zobrazit

Odpověď

Odesílatel hovoru

Přeposlat

Smazat

Smazat vše

Označit několik

Podrobnosti

Návrhy	Zobrazit	
	Odeslat	
	Upravit	
	Smazat	
	Smazat vše	
	Označit několik	
	Podrobnosti	
Outbox	Zobrazit	
	Odeslat	
	Změna	
	Smazat	
	Smazat vše	
	Označit několik	
	Podrobnosti	
Odeslané zprávy	Zobrazit	
	Přeposlat	
	Smazat	
	Smazat vše	
	Označit několik	
	Podrobnosti	
Šablony SMS		
Nastavení SMS	SIM	Nastavení profilu
		Doba platnosti
		Typ zprávy
		Hlášení o doručení
		Odpovědět cestu
	Stav paměti	
	Počítadlo SMS	
	Uložit odeslanou zprávu	
	Preferované úložiště	

Protokoly hovorů

Všechny hovory	Volby pro všechny seznamy hovorů:
	Zobrazit
	Volat
	Odeslat SMS
	Uložit do kontaktů
	Přidat do seznamu povolených položek
	Přidat do seznamu bloků
	Smazat
Zmeškané hovory	
Přijaté hovory	
Vytáčené hovory	
Odmítnout hovor	
Odstranění záznamů hovorů	

Nastavení

Nastavení telefonu	Datum a čas	Nastavení času/data Nastavení formátu
	Seznam povolení	Režim Čísla v seznamu povolených položek
	Seznam bloků	Rejeitar números na lista de bloqueios Números da lista de bloqueios
	Jazyk zobrazení	
	Jazyk zápisu	
	Zobrazit	Tapeta Podsvícení displeje Nastavení nečinného displeje
	Audio	Typ výstrahy
		Typ vyzvánění
		Vyzváněcí tón
		Hlasitost vyzvánění
		Zpráva
		Hlasitost zprávy
		Klávesnice
		Hlasitost tónu kláves
		Hlasitost handsfree během hovoru
		Hlasitost sluchátka během hovoru
		Systémové upozornění
		Baterka pro příchozí hovor
	Čas automatické aktualizace	

Přehled nabídky

Nastavení volání	Čekání na hovor	Aktivovat
		Deaktivovat
		Stav dotazu
	Předání volání	
	Blokování hovorů	Odchozí hovory
		Příchozí hovory
		Zrušit všechny
		Změna hesla pro blokování hovorů
	Rozšířená nastavení	Automatické opakované vytáčení
		Režim odpovědi
Server hlasové pošty		
Styl hlavního menu		
Profily		
Baterie		
Rychlá volba		
Nastavení zabezpečení	Zabezpečení SIM karty	Zámek PIN
		Změna kódu PIN
	Zámek telefonu	Změna kódu PIN2
		Zámek telefonu
	Seznam bloků	Změna hesla
		Rejeitar números na lista de bloqueios
	Seznam povolení	Números da lista de bloqueios
		Režim
		Čísla v seznamu povolených položek

Bluetooth	Použití Bluetooth	
	Viditelnost	
	Moje zařízení	
	Vyhledávání zvukového zařízení	
	Moje jméno	
	Pokročilé	
Obnovit tovární nastavení		
Galerie	Volby	Zobrazit
		Odeslat
		Použít jako
		Přejmenovat
		Smazat
		Označit několik
		Informace o snímku
Fotoaparát	Volby	Fotografie
		Nastavení fotoaparátu
		Nastavení obrazu
		Obnovení výchozího nastavení
	Nastavení fotoaparátu	LED reflektor
		Zvuk závěrky
		Anti-flicker
		Režim scény
		Vyvážení bílé
	Nastavení obrazu	Časovač zpoždění
	Nastavení obrazu	Velikost obrazu
		Kvalita obrazu
	Úložiště	
Obnovení výchozího nastavení		

SOS

Stav

Čísla SOS

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SOS SMS

SOS SMS

Varovný tón

Aplikace

Alarm

<Časy buzení>

Změna

Svítilna

Kalendář

Zobrazit

Zobrazit všechny

Přidat událost

Odstranit událost

Přeskočit na datum

Přejít na dnešní den

Přejít na týdenní zobrazení

Začátek týdne

Moje soubory

Telefon

Otevřít

Formát

Podrobnosti

Paměťová karta

Otevřít

Formát

Podrobnosti

Sada nástrojů SIM

Speciální

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství získáte v zákaznickém servisu Gigaset (viz Zákaznický servis).
- Mobilní telefon je chráněn proti stříkající vodě dle IP44. Pokud byl mobilní telefon vystaven stříkající vodě, osušte jej a otvory (mikrofon / reproduktor / zdířku USB typu C) utěrkou, která nepouští vlákna, abyste odstranili případné kapky vody.
- Příпустné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0-40° C.
Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě.
Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Je zakázáno zkratovat nebo upravovat mobilní telefon - hrozí nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky.

Akumulátor a nabíjení

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčejte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
- Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může formou elektrického šoku vybit do uší. Statická elektřina se může vybit při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.

Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání a ved'te hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.
Dodržujte platná omezení a předpisy.
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu: bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.

Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se obraťte se žádostí o kontrolu na servisní středisko firmy Gigaset.

Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

Znázornění v návodu k obsluze

Tato kapitola popisuje obrázky použité v tomto návodu k obsluze a jejich význam.

Symbody

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Kroky postupu

- 1 První krok postupu.
 - 2 Další kroky postupu.
- Výsledek postupu.

Zobrazené texty

Zobrazené texty jsou texty, které se zobrazují na displeji mobilního telefonu. Zobrazené texty jsou zobrazeny **tučně**.

Příklad:

Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.

Ovládací tlačítko

Zobrazení ovládacích tlačítek v návodu k obsluze:

-  Stisk spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní nebo spodní části ovládacího tlačítka

První kroky

Tato kapitola popisuje obsah balení a první uvedení mobilního telefonu do provozu.

Obsah balení


- Mobilní telefon Gigaset GL595 včetně akumulátoru
- Nabíječka
- Nabíjecí kabel pro nabíjení a přenos dat

Před uvedením mobilního telefonu do provozu zkontrolujte úplnost obsahu balení. V případě pochybností se obraťte na náš zákaznický servis.


Uvedení do provozu

Vložení SIM karty a paměťové karty

Do mobilního telefonu můžete vložit jednu kartu MicroSIM a jednu paměťovou kartu.

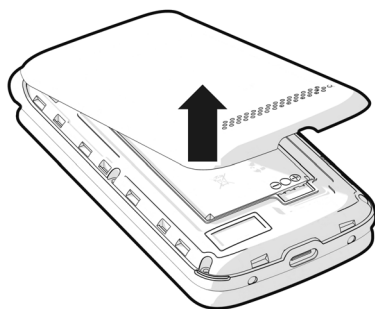


- 1 Zasuňte nehet nebo vhodný nástroj do vybrání v levém rohu na zadní straně.
- 2 Vytáhněte kryt prostoru pro akumulátor nahoru.

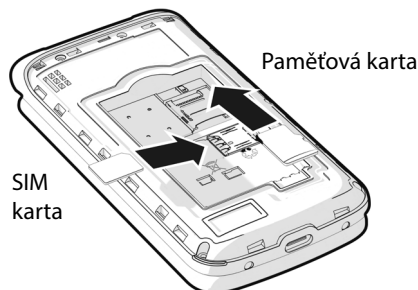


- 3 Vložte SIM kartu do levé přihrádky. Dbejte na správnou orientaci SIM karty.
- 4 Volitelně vložte paměťovou kartu do pravé přihrádky.
 - Tím jste vložili SIM kartu a paměťovou kartu do mobilního telefonu.

Vložení akumulátoru a zavření krytu

- 1 Vložte akumulátor podle obrázku. Dbejte na správnou orientaci.

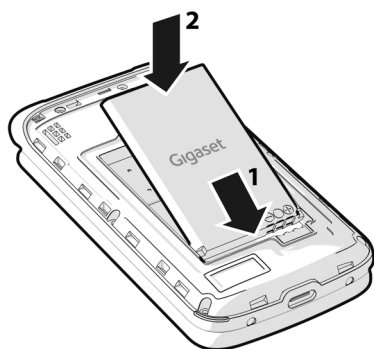

- 2 Nasadte kryt prostoru pro akumulátor podle obrázku.
 - 3 Opatrně zatlačte na kryt. Kryt prostoru pro akumulátor slyšitelně zaklapne.
- Tím jste vložili akumulátor do mobilního telefonu.

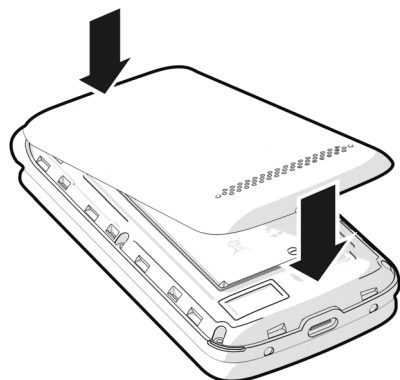


Nabíjení akumulátoru



- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do nabíječky.
- 2 Vložte mobilní telefon do nabíjecí kolébky.

nebo

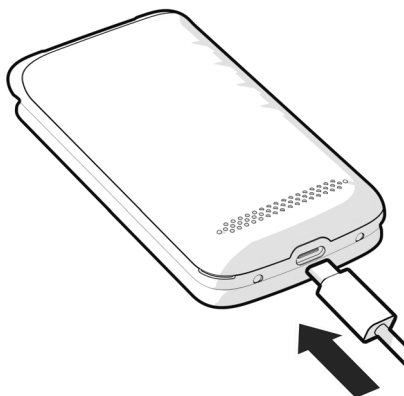

- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do USB přípojky na spodní straně mobilního telefonu.
 - 2 Zasuňte volný USB konektor nabíjecího kabelu do vhodného napájecího adaptéru (není součástí dodávky).
 - 3 Zapojte napájecí adaptér do řádně nainstalované zásuvky.
- Tím jste připojili mobilní telefon k napájecímu zdroji. Tím je akumulátor nabíjen.

Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor je plně nabítý, když je symbol nabíjení  v panelu nástrojů plně vyplněn.



Pokud jste nastavili nabíjení akumulátoru na 80 %, ukazatel se zastaví na 4 dílcích a akumulátor se nabije pouze na 80 %.

Ovládání mobilního telefonu

Tato kapitola popisuje základy ovládání mobilního telefonu.

Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

Zapněte mobilní telefon:

- 1 Stiskněte  **dlouze** tlačítko zavěšení.
- 2 Na klávesnici  mobilního telefonu zadejte PIN kód vložené SIM karty.

 PIN kód jste obdrželi od mobilního operátora spolu se SIM kartou. V případě pochybností se obraťte na mobilního operátora.

- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (→ str. 23).

► Tím jste zapnuli mobilní telefon.

Vypnutí mobilního telefonu:

- 1 Stiskněte  **dlouze** tlačítko zavěšení.

► Tím jste vypnuli mobilní telefon.

Zapnutí displeje

Otevřením telefonu se displej automaticky zapne.

Podsvícení displeje se automaticky vypne po 30 sekundách (klidový stav).

Tato funkce snižuje spotřebu baterie mobilního telefonu.

Zapněte displej, když je rozložený:

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko na mobilním telefonu.

► Tím jste zapnuli displej mobilního telefonu.

Použití ovládacího tlačítka



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a vstupních polích a k potvrzení zadání.

Pro navigaci použijte šipky nahoru/dolů. Pro potvrzení zadání použijte prostřední tlačítko. Tlačítko má stejnou funkci jako levé dialogové tlačítko.


Ovládací tlačítko se nachází mezi tlačítkem přijetí hovoru a tlačítkem zavěšení.

Funkce ovládacího tlačítka

V režimu spánku:		Otevření nabídky
		Otevření nabídky
Během hovoru:		Zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
		Snížení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
V nabídkách:		O jednu položku nabídky výše
		O jednu položku nabídky níže
Při zadávání textu:		O jedno textové pole výše
		O jedno textové pole níže
Globální		Potvrzení výběru nebo zadání

Dialogová tlačítka

Pomocí dialogových tlačítek můžete provádět funkce zobrazené na displeji. Funkce na displeji se zobrazují v levém dolním a pravém dolním rohu displeje mobilního telefonu a závisejí na zobrazeném menu.

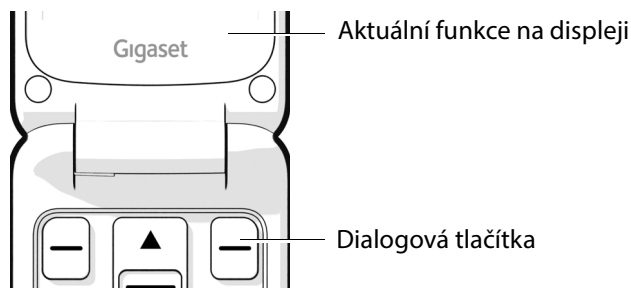

Níže jsou uvedeny některé příklady funkcí dialogových tlačítek:

Nabídka	Kontakty	Otevření hlavní/podřízené nabídky
OK	Zpět	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
Možnosti	Zpět	Otevření dílčí nabídky
Možnosti	Přehledně	Mazání po znacích doleva

- 1 Stiskněte levé nebo pravé dialogové tlačítko.
Alternativně k levému dialogovému tlačítku stiskněte prostřední ovládací tlačítko.
- Tím jste provedli funkci zobrazenou na displeji.

Symbol na stavovém řádku

Symbole na stavovém řádku v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení a provozní stav mobilního telefonu:



Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté



Funkce ztlumení aktivovaná



Zmeškaný hovor v seznamu hovorů



Budík je zapnutý



Zpráva přijata



Přístroj připojen prostřednictvím USB

Intenzita signálu pro SIM kartu 1



Počet dílků symbolu označuje aktuální kvalitu připojení.


Stav nabití akumulátoru



vybitý



cca 50 %



plně nabitý

Během nabíjení se signalizace posouvá.

Procházení nabídek

Nabídka mobilního telefonu se skládá z hlavní nabídky a několika dílčích nabídek.

Pro lepší orientaci je v tomto návodu k obsluze uveden úplný přehled nabídky: → str. 6

Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky jsou na displeji zobrazeny symbolem a názvem.

Navigace v hlavní nabídce:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka** nebo navigační tlačítka.
- 2 Ovládacím tlačítkem  zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení). Aktuálně vybraná nabídka je barevně zvýrazněna.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste otevřeli dílčí nabídku.

Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Aktuálně zvolená položka nabídky je barevně zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde na řádek, text se posouvá.

Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:

- 1 Zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste otevřeli vybranou dílčí nabídku.

Přepnutí na předchozí úroveň nabídky:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo dialogové tlačítko **Předch.**
 - ▶ Zobrazí se předchozí úroveň nabídky.

Zadávání textu

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

 Při psaní SMS zprávy jsou k dispozici další možnosti (→ str. 46).

Volba písmen/číslic:

- 1 Stiskněte **krátce** několikrát za sebou vybrané tlačítko.
- ▶ Můžete měnit uložená písmena a číslice.

Smazání znaků vlevo od kurzoru:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**.
 - 2 Znovu stiskněte dialogové tlačítko **Smazat**, chcete-li smazat další znaky.
- ▶ Tím jste smazali znaky vlevo od kurzoru.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny (abc, Abc, ABC) nebo zadáváním číslic (123):

- 1 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- ▶ Můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny nebo zadávat číslice.

Při psaní zpráv SMS můžete zadávat speciální znaky:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
 - 2 Zvolte požadovaný speciální znak.
- ▶ Tím jste zvolili požadovaný speciální znak.

Telefonování

Tato kapitola popisuje možnosti, jak používat mobilní telefon k telefonování. Sem patří různé způsoby uskutečňování a přijímání hovorů.

Zde jsou popsány také funkce, které můžete provádět v průběhu hovorů.

Vytáčení telefonních čísel na klávesnici

Můžete vytáčet národní a mezinárodní telefonní čísla přímo na klávesnici mobilního telefonu.

Vytáčení národního telefonního čísla:

- 1 Zadejte na klávesnici  požadované telefonní číslo včetně předvolby.
- 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Volat**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
 - Tím jste zadali telefonní číslo na klávesnici.

Vytáčení mezinárodního telefonního čísla:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  dvakrát, abyste vložili znak +.
- 2 Na klávesnici  zadejte požadované telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby (např. +43).
 - Tím jste zadali mezinárodní telefonní číslo na klávesnici.

Čísla můžete smazat:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Přehledně**.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 4 Zvolte **Volat**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
 - Tím jste zvolili volání z telefonního seznamu.

Podrobné informace k telefonnímu seznamu: → str. 38

Volání ze seznamu volání

Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Protokoly hovorů**.
- 3 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Volat**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
 - Tím jste vybrali telefonní číslo ze seznamu volání.

Podrobné informace k seznamům volání: → str. 36

Přímá volba telefonního čísla

Tlačítkům přímé volby A, B a C lze přiřadit tři důležitá telefonní čísla.



Stiskněte tlačítko přímé volby:

- 1 Přidržte **dlouho** požadované tlačítko přímé volby (A, B nebo C).

- nebo
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Rychlá volba**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení čísel**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Stiskněte požadované tlačítko A, B nebo C.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Zadejte číslo**.
 - 11 Zadejte ☎️ telefonní číslo.
 - 12 Zvolte **Uložit**.

nebo

- 1 Stiskněte požadované tlačítko A, B nebo C.
- 2 Zvolte **Telefonní seznam**.
- 3 Zvolte **Vyberte**.

- 4 Zvolte požadovanou položku.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste přiřadili telefonní číslo tlačítku přímé volby.

Volba telefonního čísla tlačítkem přímé volby

- 1 Požadované tlačítko přímé volby A, B nebo C přidržte **dlouho**.
 - ▶ Tím jste zvolili uložené telefonní číslo tlačítkem přímé volby.

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem mobilního telefonu. Na displeji mobilního telefonu se zobrazí telefonní číslo volajícího (pokud jste povolili zobrazení čísla). Jestliže je volající uložen v telefonním seznamu, objeví se uložené jméno.

Přijetí volání:

- 1 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odpovědět**.

▶ Tím jste přijali příchozí hovor.

nebo

- 1 Otevřete mobilní telefon. Tuto funkci je třeba nejprve aktivovat na (→ str. 71).

▶ Tím jste přijali příchozí hovor.

Odmítnutí hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odmítnout**.

▶ Tím jste odmítli příchozí hovor.

Ukončení aktivního hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .

▶ Tím jste ukončili aktivní hovor.

nebo

- 1 Zavřete mobilní telefon. Tuto funkci je třeba nejprve aktivovat na (→ str. 71).

▶ Tím jste ukončili aktivní hovor.

Pokud jste nepřijali příchozí hovor, bude **Zmeškaný hovor** uložen (→ str. 36) do seznamu volání.

Nastavení pro příchozí hovory

Zapnutí/vypnutí vyzvánění a vibrací: → str. 75

Přijetí hovoru libovolným tlačítkem: → str. 71

Příjem hovorů rozložením: → str. 71

Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokových čísel)

Do seznamu blokových čísel můžete přidat až 20 telefonních čísel.

Hovory z těchto telefonních čísel budou přeměrovány přímo do hlasové schránky a na telefonu nebudou signalizovány.

Do seznamu blokových čísel můžete přidat telefonní čísla ručně nebo je můžete převzít z telefonního seznamu či seznamu volání.

Zapnutí seznamu blokových čísel

Zapněte seznam blokových čísel, abyste do něj mohli přidávat další čísla.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Seznam bloků**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Rejeitar números na lista de bloqueios**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli seznam blokových čísel.

Přidání telefonních čísel do seznamu blokových čísel

Do Seznamu blokových čísel můžete přidat až 20 telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Seznam bloků**.

- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Números da lista de bloqueios**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
- 11 Zvolte **Možnosti**.
- 12 Zvolte **Upravit**.

Ruční připojení telefonního čísla:

- 10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 11 Zvolte **Možnosti**.
- 12 Zvolte **Hotovo**.

nebo připojení telefonního čísla ze seznamu telefonních čísel:

- 10 Zvolte **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Přidat z telefonního seznamu**.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 13 Zvolte požadovanou položku.
 - 14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- nebo připojte telefonní číslo ze seznamu volání:
- 10 Zvolte **Menu**.
 - 11 Zvolte **Protokoly hovorů**.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 13 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
 - 14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 15 Zvolte požadovanou položku.
 - 16 Zvolte **Možnosti**.
 - 17 Zvolte **Přidat do seznamu bloků**.
 - 18 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu telefonních čísel.

V průběhu telefonního hovoru

V průběhu telefonního hovoru můžete používat zde popisované funkce.

Hlasitý odposlech

V průběhu telefonního hovoru můžete zapnout reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech). Tím si uvolníte ruce pro jiné činnosti.

Zapnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **H-Free**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
 - Tím jste zapnuli hlasitý odposlech.Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Vypnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **H-Held**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste vypnuli hlasitý odposlech.Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Hlasitý odposlech můžete zapnout nebo vypnout také při navazování spojení.

Zapnutí hlasitého odposlechu při navazování spojení:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **H-Free**.
 - Tím jste zapnuli hlasitý odposlech.Jakmile je navázáno spojení, je telefonní hovor slyšet z reproduktoru.

Vypnutí hlasitého odposlechu při navazování spojení:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **H-Held**.
 - Tím jste vypnuli hlasitý odposlech.Jakmile je navázáno spojení, je telefonní hovor slyšet z reproduktoru.

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru

Hlasitost telefonního hovoru lze nastavit v několika stupních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.

Nastavení hlasitosti v průběhu telefonního hovoru:

- 1 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
 - 2 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Hlasitost**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
- 4 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
- 5 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- 6 Zvolte **Zpět**.



Pokud jste nezvolili **Zpět**, po 3 sekundách je nastavení automaticky uloženo.

- Tím jste nastavili hlasitost telefonu.

Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás účastník neslyší.

Ztlumení mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Ztlumení zvuku**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
- Tím jste ztlumili mikrofon.
Druhá strana vás neslyší.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Zrušení ztlumení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
- Tím jste zapnuli mikrofon.
Účastník vás uslyší.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou hovory přesměrovány na jiné číslo nebo do hlasové schránky.



Někteří síťoví operátoři nepodporují funkci přesměrování hovorů.

Nastavení přesměrování hovorů

Před nastavením přesměrování hovorů musíte tuto funkci zapnout.

Zapnutí přesměrování hovorů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení volání**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Přesměrování hovoru**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte některou možnost:
Přesměrování všech hlasových hovorů, Přesměrování při nedostupnosti, Přesměrovat, když nikdo neodpovídá, Přesměrovat, pokud je obsazeno
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Aktivovat**.
- 11 Zvolte cíl (telefonní číslo nebo hlasová schránka) pro přesměrování hovorů.

Přesměrování na telefonní číslo:

- 1 Zvolte **Na nové číslo**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Hotovo**.

nebo

- 1 Zvolte **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Z kontaktů**.
- 3 Zvolte požadovaný kontakt.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.

Přesměrování do hlasové schránky:



Číslo hlasové schránky je uloženo pod tlačítkem 1 (→ str. 41).

1 Zvolte **Do hlasové schránky**.

► Tím jste přesměrovali hovor na telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

Zrušení přesměrování hovorů

Vypnutí přesměrování hovorů:

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

2 Zvolte **Nastavení**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zvolte **Nastavení volání**.

5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

6 Zvolte **Přesměrování hovoru**.

7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

8 Zvolte **Zrušit všechna přesměrování**.

9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste vypnuli přesměrování hovorů.

Seznamy hovorů

Mobilní telefon ukládá různé typy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí) do seznamů hovorů.

Otevření seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Protokoly hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Otevřeli jste přehled seznamů hovorů.

V přehledu seznamu hovorů se zobrazují dílčí nabídky pro jednotlivé typy volání:

- **Všechny hovory**
- **Zmeškaný hovor**
- **Přijaté hovory**
- **Vytáčené hovory**
- **Odmítnout hovor**

U položky **Všechny hovory** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně.

Vedle názvu seznamu je uveden počet obsažených záznamů.

- 1 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste otevřeli požadovaný seznam hovorů.

Informace o hovoru

- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- datum a čas



Pokud jste zmeškali alespoň jeden hovor, zobrazí se na stavovém řádku symbol .

Správa položek v seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Protokoly hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou položku.
- 7 Zvolte **Možnosti**.

Zobrazení informací o hovoru:	▶ Zvolte Zobrazit .
Vytočení čísla:	▶ Zvolte Volat .
Napsání textové zprávy (SMS):	▶ Zvolte Odeslat SMS .
Uložení čísla do telefonního seznamu:	▶ Zvolte Uložit do kontaktů .
Uložení čísla do seznamu důvěryhodných čísel:	▶ Zvolte Přidat do seznamu povolených položek .
Převzetí čísla do seznamu blokováných čísel:	▶ Zvolte Přidat do seznamu bloků .
Smazání záznamu:	▶ Zvolte Kopírovat .

Smazání seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Protokoly hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odstranění záznamů hovorů**.
- 5 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Výzvu ke smazání potvrďte tlačítkem **Ano**.

Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 500 záznamů. Záznamy lze uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

Otevření telefonního seznamu

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.

nebo

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

2 Zvolte **Kontakty**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

V následujícím popisu vždy použijte Dialogové tlačítko **Kontakty**.

Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje záznamy. Jsou seřazeny abecedně.

Záznam obsahuje následující informace:

- Telefonní číslo
- Jméno

Informace o kontaktech


Symbol ukazuje, zda byl záznam uložen do telefonního seznamu:



v mobilním telefonu



na SIM kartě

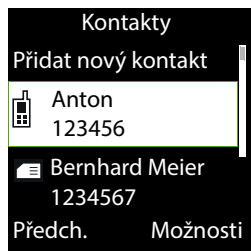

Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Zvolte **Přidat nový kontakt**.
 - 4 Zvolte **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Vyberte**.
 - 6 Zvolte, kam má být nový záznam uložen (SIM karta nebo paměť telefonu).
 - 7 Potvrďte stisknutím dialogového tlačítka **OK**.
 - 8 Zvolte **Jméno**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Upravit**.
 - 11 Zadejte na klávesnici  jméno.
 - 12 Zvolte **Možnosti**.
 - 13 Zvolte **Hotovo**.
 - 14 Zvolte **Číslo**.
 - 15 Zvolte **Možnosti**.
 - 16 Zvolte **Upravit**.
 - 17 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 18 Zvolte **Možnosti**.
 - 19 Zvolte **Hotovo**.
 - 20 Zvolte **Možnosti**.
 - 21 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste vytvořili záznam do telefonního seznamu.

Informace o zadávání textu: → str. 26

Hledání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Na klávesnici  zadejte začáteční písmena.
 - Zobrazí se záznamy, které začínají stejně.
- nebo
- 1 Procházejte seznamem pomocí ovládacího tlačítka .

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Zvolte požadovaný záznam.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Volat**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
 - Vybraný kontakt je vyvolán.
-

Úprava/správa položek v telefonním seznamu

- 1 Zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Zvolte **Možnosti**.
- 4 Zvolte některou z následujících možností:

Zobrazení kontaktu:	► Zvolte Zobrazit .
Napsání textové zprávy (SMS):	► Zvolte Odeslat SMS .
Volání kontaktu:	► Zvolte Volat .
Úprava záznamu:	► Zvolte Upravit .
Smazání kontaktu:	► Zvolte Přehledně .
Kopírování kontaktu:	► Zvolte Kopírovat .
Přidání do seznamu důvěryhodných čísel:	► Zvolte Přidat do seznamu povolených položek .
Přidání do seznamu blokových čísel:	► Zvolte Přidat do seznamu bloků .
Označení několika položek:	► Zvolte Označit několik .
Nastavení kontaktů:	► Zvolte Nastavení kontaktů .

Hlasová schránka

Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu, pokud hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Můžete si poslechnout hlasovou schránku:

- 1 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo hlasové schránky.
- 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Volat**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
- 5 Postupujte podle hlasových pokynů schránky.
 - Tím jste si poslechli hlasovou schránku.

Před prvním použitím tlačítka  je třeba zadat číslo poštovní schránky.

Tísňová volání (SOS)

Mobilní telefon nabízí následující funkce SOS:

- SOS hovor
- SOS SMS (textová zpráva)
- SOS alarm



Nepoužívejte místní, národní ani mezinárodní čísla pro tísňové volání.

SOS hovor

Tlačítko SOS poskytuje možnost soukromého tísňového hovoru. Stiskem tlačítka SOS lze vytočit až pět telefonních čísel a/nebo odeslat SMS.

Zapnout/vypnout tísňové volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Stav**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci tísňového volání.



Pokud funkci vypnete, můžete tlačítko SOS používat pouze pro SOS alarm, nikoli pro tísňová volání.

Zadání čísel pro tísňová volání

Zadejte telefonní čísla, která se mají vytočit po stisknutí tlačítka SOS. Lze přidat až pět telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Čísla SOS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Zadejte číslo**.

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 11 Zvolte **Možnosti**.
 - 12 Zvolte **Uložit**.
- nebo
- 1 Postupujte podle kroků 1 až 8.
 - 2 Zvolte **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Telefonní seznam**.
 - 4 Zvolte požadovanou položku.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zadali číslo tísňového volání.

SOS textová zpráva (SMS)

Kromě SOS hovorů lze odesílat SOS textové zprávy (SMS). Je předem zadán standardní text. Tento text lze změnit. Pokud je tato funkce aktivována, odesílají se SMS na zvolená tísňová čísla.

Zapnutí/vypnutí SOS upozornění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SOS SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS textové zprávy (SMS).

Změna obsahu SOS textové zprávy

Výchozí text uložený pro SOS textovou zprávu můžete změnit a zadat vlastní text.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **SOS-SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Zobrazí se výchozí text.
 - 6 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem **Přehledně**.
 - 7 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
 - 8 Zvolte **Možnosti**.
 - 9 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste změnilí obsah SOS textové zprávy.

Informace k zadávání textu SMS: → str. 46

Zapnutí SOS alarm

Pokud je zapnutý SOS alarm, mobilní telefon po stisknutí SOS tlačítka vydá hlasitý zvuk alarmu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Varovný tón**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS alarm.

SMS (textové zprávy)

Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Zprávy**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- V následujícím popisu se používá ovládací tlačítko .

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetěžená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zapsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Odeslat na**.

Zadání čísla:

- 1 Zvolte **Zadejte číslo**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo

použijte kontakt:

- 1 Zvolte **Přidat z telefonního seznamu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte požadovanou položku.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Přidat**.

- 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Odeslat**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odeslali SMS (textovou zprávu).

Zrušení psaní zprávy SMS

Pokud chcete napsaný text zahodit:

- 1 Zvolte **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Ukončit**.
- Tím jste odmítli zadaný text.



Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání (→ str. 49).

Metoda zadávání

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

Volba písmene/číslice:

- 1 Několikrát za sebou **krátce** stiskněte požadované tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak (→ str. 26).

Posouvání kurzoru (vlevo/vpravo):

- 1 Stiskněte ovládací tlačítko nahoru  nebo dolů .

Přepínání mezi psaním malých a velkých písmen:

- 1 Stiskněte tlačítko s křížkem .

Zadávání speciálních znaků:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
 - 2 Zvolte požadovaný speciální znak.
- Tím jste zvolili požadovaný speciální znak.

Změna jazyka zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání textu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zapsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Možnosti**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Jazyk zápisu**.
- 9 Zvolte **Vyberte**.

- 10 Zvolte požadovaný jazyk zadávání.
 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
 ▶ Tím jste změnili jazyk zadávání.

Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)

Zprávy SMS lze ukládat, později upravovat a odesílat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zapsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Uložit**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vyberte**.
- ▶ Tím jste uložili SMS jako koncept do seznamu konceptů.

Úpravy konceptů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Návrhy**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
Zobrazí se seznam konceptů.
- 6 Zvolte požadovaný koncept.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

Čtení SMS:	1 Zvolte Zobrazit. 2 Zvolte Vyberte.
Odeslání SMS:	1 Zvolte Odeslat. 2 Zvolte Vyberte. 3 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného (→ str. 45). 4 Zvolte Možnosti. 5 Zvolte Odeslat.

SMS (textové zprávy)

- | | |
|----------------------------|--|
| Úprava SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Upravit.2 Zvolte Vyberte.3 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem Přehledně.4 Na klávesnici  zadejte požadovaný text. |
| Smazání konceptu: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Smazat.2 Zvolte Vyberte.3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano. |
| Smazání všech konceptů: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Smazat vše.2 Zvolte Vyberte.3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano. |
| Označení několika položek: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Označit několik.2 Zvolte Vyberte.3 Zvolte požadovanou akci:
Smazat, Přesunout na SIM kartu, Kopírovat na SIM kartu, Přesun do telefonu, Kopírování do telefonu4 Zvolte Vyberte. |
| Podrobnosti: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Podrobnosti.2 Zvolte Vyberte. |

Odeslané zprávy

SMS, které jste odeslali, se ukládají do **Odeslané zprávy**.



Funkce **Uložit odeslanou zprávu** je aktivní (→ str. 55).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odeslané zprávy**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.

8 Zvolte některou z následujících voleb:

- | | |
|----------------------------|---|
| Čtení SMS: | 1 Zvolte Zobrazit . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| Odeslání jinému příjemci: | 1 Zvolte Přeposlat . |
| | 2 Zvolte Vyberte .
Zobrazí se SMS. |
| | 3 Zvolte Možnosti . |
| | 4 Zvolte Odeslat (→ str. 45). |
| Smazání SMS: | 1 Zvolte Smazat . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano . |
| Smazání všech zpráv SMS: | 1 Zvolte Smazat vše . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano . |
| Označení několika položek: | 1 Zvolte Označit několik . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Zvolte požadovanou akci:
Smazat, Přesunout na SIM kartu, Kopírování na SIM kartu, Přesunout do telefonu, Kopírování do telefonu |
| | 4 Zvolte Vyberte . |
| Podrobnosti: | 1 Zvolte Podrobnosti . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |

K odeslání

SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože není spojení nebo použité telefonní číslo je neznámé, se uloží do složky K odeslání.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Outbox**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
Zobrazí se seznam neodeslaných zpráv.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.

SMS (textové zprávy)

8 Zvolte některou z následujících voleb:

- | | |
|----------------------------|---|
| Čtení SMS: | 1 Zvolte Zobrazit . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| Odeslání SMS: | 1 Zvolte Znovu zaslat . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| Úprava SMS: | 1 Zvolte Změna . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem Přehledně . |
| | 4 Na klávesnici  zadejte požadovaný text. |
| Smazání SMS: | 1 Zvolte Smazat . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano . |
| Smazání všech zpráv SMS: | 1 Zvolte Smazat vše . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano . |
| Označení několika položek: | 1 Zvolte Označit několik . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Zvolte požadovanou akci:
Smazat, Přesunout na SIM kartu, Kopírování na SIM kartu, Přesunout do telefonu, Kopírování do telefonu |
| | 4 Zvolte Vyberte . |
| Podrobnosti: | 1 Zvolte Podrobnosti . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |

Předloha SMS

V předlohách SMS naleznete výběr předem vytvořených textů. Tyto předlohy SMS můžete upravovat nebo přímo odeslat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Šablony SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
Zobrazí se seznam předloh SMS.
- 6 Zvolte požadovanou předlohu SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

Použití předlohy SMS: 1 Zvolte **Použít**.

2 Zvolte **Vyberte**.

3 Pomocí klávesnice  upravte text nebo odešlete SMS (→ str. 45).

Úprava předlohy SMS: 1 Zvolte **Upravit**.

2 Zvolte **Vyberte**.

3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.

Smazání předlohy
SMS:

1 Zvolte **Odstranit**.

2 Zvolte **Vyberte**.

3 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.

Příjem SMS

Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Přijetí nové SMS je signalizováno zvukem zprávy (→ str. 77) a na displeji se objeví hlášení **Nepřečtené zprávy**.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručená pošta**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Zobrazí se seznam přijatých zpráv.

Pokud jsou ve složce Doručená pošta nepřečtené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol .

Čtení SMS

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručená pošta**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Zobrazit**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste přečetli přijatou SMS.

Úprava doručené pošty

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručená pošta**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Podívat se na SMS zprávu: | 1 Zvolte Zobrazit . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| Odpověď na zprávu SMS: | 1 Zvolte Odpovědět . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text. |
| | 4 Zvolte Možnosti . |
| | 5 Zvolte Odeslat (→ str. 45). |
| Volání odesílateli: | 1 Zvolte Odesílatel hovoru . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | Telefonní číslo se vytočí. |
| Přeposlání jinému příjemci: | 1 Zvolte Přeposlat . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | Zobrazí se SMS. |
| | 3 Zvolte Možnosti . |
| | ► Zvolte Odeslat . |
| Smazání SMS: | 1 Zvolte Smazat . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano . |
| Smazání všech zpráv SMS: | 1 Zvolte Smazat vše . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Potvrďte dotaz stisknutím Ano . |
| Označení několika položek: | 1 Zvolte Označit několik . |
| | 2 Zvolte Vyberte . |
| | 3 Zvolte požadovanou akci: |
| | Smazat, Přesunout na SIM kartu, Kopírování na SIM kartu, Přesunout do telefonu, Kopírování do telefonu |
| | 4 Zvolte Vyberte . |

Podrobnosti:

- 1 Zvolte **Podrobnosti**.
- 2 Zvolte **Vyberte**.

Nastavení SMS

Zobrazení počtu uložených

Stav úložiště SMS zobrazuje skutečný a možný počet uložených zpráv SMS na SIM kartě a v interním úložišti mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Zprávy**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Stav paměti**.
 - 7 Zvolte **Vyberte**.
- Tím jste otevřeli stav úložiště.

Počítadlo SMS

SMS počítadlo zobrazuje, kolik bylo odesláno a přijato SMS zpráv.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Zprávy**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Počítadlo SMS**.
 - 7 Zvolte **Vyberte**.
- Tím jste otevřeli SMS počítadlo.
Zobrazí se počet odeslaných a přijatých SMS.

Počítadlo můžete vynulovat:

- 1 Zvolte **Obnovit**.
- 2 Potvrďte dotaz stisknutím **Ano**.
- Tím jste vynulovali počítadlo SMS.

Uložení odeslaných zpráv SMS

Určení, zda se odeslané zprávy SMS mají ukládat v seznamu **Odeslané zprávy** (→ str. 48).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Uložit odeslanou zprávu**.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Vyberte**.
- 9 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
- 10 Zvolte **Vyberte**.
- Tím jste určili, zda se mají odeslané SMS ukládat.

Preferované úložiště

Určení, zda se mají SMS ukládat do mobilního telefonu nebo na SIM kartu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Preferované úložiště**.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Vyberte**.
- 9 Zvolte **Telefon/SIM**.
- 10 Zvolte **Vyberte**.
- Tím jste určili, do jakého úložiště se mají ukládat SMS.

Další aplikace

Tato kapitola popisuje další funkce mobilního telefonu.

Budík



Datum a čas jsou správně nastavené.

Nastavení budíku

Můžete nastavit tři časy buzení. V nastavený čas budíku se spustí buzení (→ str. 58):

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Alarm**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný budík (00:00).
- 7 Zvolte **Upravit**.
- 8 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:

Zapnutí nebo
vypnutí:

- 1 Zvolte **Stav**.
- 2 Zvolte **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Vyberte**.
- 4 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
- 5 Zvolte **Vyberte**.

Čas buzení:

- 1 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.

Zdřímnutí:

- 1 Zvolte **Snooze (min)**.
- 2 Zvolte **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Vyberte**.
- 4 Zadejte požadovanou dobu (1 / 3 / 5 / 10 min.).
- 5 Zvolte **Vyberte**.
- 6 Zvolte **Smazat**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Opakování:
- 1 Zvolte **Opakování**.
 - 2 Zvolte **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Vyberte**.
 - 4 Zadejte ovládacím tlačítkem , jak často se má událost opakovat (**Jednou** / **Každý den** / **Vlastní**).
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Vlastní:**
- 6 Ovládacím tlačítkem  Zvolte den.
 - 7 Zvolte **Možnosti**.
 - 8 Stiskněte **Na adrese/Vypnuto** (opakovaná volba je možná).
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Hotovo**.
- Zvuk alarmu:
- 1 Zvolte **Tón budíku**.
 - 2 Zvolte **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Vyberte**.
 - 4 Zvolte vyzvánění pro budík.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Typ alarmu:
- 1 Zvolte **Typ výstrahy**.
 - 2 Zvolte **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Vyberte**.
 - 4 Zvolte typ alarmu (**Vib. a vyzvánění** / **Pouze vyzvánění** / **Pouze vibrace**).
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Pokud je budík zapnutý, objeví se na panelu nástrojů na displeji mobilního telefonu symbol .

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení se ozve na 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, opakuje se znovu po nastavené době zdřímnutí (→ str. 56). Po druhém opakování se buzení vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení:

- 1 Zvolte **Zastavit**.
- 2 Tím jste vypnuli buzení.

Opakování buzení (režim zdřímnutí):

- 1 Zvolte **Snooze**.

nebo

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko.
- Tím jste posunuli buzení.
Buzení se bude opakovat po 5 minutách.

Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.



Datum a čas jsou správně nastavené.

Tak otevřete kalendář:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Kalendář**.
- Tím jste otevřeli kalendář.

Aktuální datum je barevně zvýrazněno, aktuálně vybraný den je orámován. Dny s událostmi jsou z poloviny barevně zvýrazněny. Různé barvy signalizují počet událostí nastavených pro daný den.

Procházení kalendáře

Tímto způsobem zvolíte požadované datum:

- 1 Ovládacími tlačítky se můžete pohybovat  nahoru a dolů .

nebo

- 1 Zvolte **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Přeskočit na datum**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmimístném formátu.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo

- 1 Zvolte **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Přejít na dnešní den**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili požadované datum.

Zobrazení událostí

Událost je v zadaném čase signalizována signálním tónem (je-li zapnutý) a zobrazením na displeji.

Vypnutí signálního tónu:

1 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Opakování vyzvánění (režim zdřímnutí):

1 Zvolte **Snooze**.

nebo

1 Stiskněte libovolné tlačítko.

► Tím jste vypnuli signální tón. Tón se znovu ozve za 5 minut.

Vytvoření nové události

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.

2 Zvolte **Aplikace**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zvolte **Kalendář**.

5 Zvolte **Možnosti**.

6 Zvolte **Přidat událost**.

7 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:

Pojmenování
události:

1 Zvolte **Možnosti**.

2 Zvolte **Upravit**.

3 Na klávesnici  zadejte název události.

4 Zvolte **Možnosti**.

5 Zvolte **Hotovo**.

Zadání času
začátku:

1 Zvolte **Start**.

2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmi-místném formátu.

3 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.

Zadání konce
události:

1 Zvolte **Konec**.

2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmi-místném formátu.

3 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.

- Typ události: 1 Zvolte **Možnosti**.
 2 Zvolte **Vyberte**.
 3 Zvolte typ události (**Připomínka** / **Schůzka** / **Kurz** / **Datum** / **Hovor** / **Výročí** / **Narozeniny**).
 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Aktivace buzení: 1 Zvolte **Možnosti**.
 2 Zvolte **Vyberte**.
 3 Zvolte **Na adrese** / **Vypnuto** / **5 minut před** / **10 minut před** / **15 minut před** / **30 minut před**.
 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vybráno).
- Opakování události: 1 Zvolte **Opakování**.
 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 3 Zvolte, jak často se má událost opakovat (**Jednou** / **Každý den** / **Týdenní** / **Měsíčně** / **Ročně** / **Vlastní**).
 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Uložení: 1 Zvolte **Uložit**.

Další informace k zadání textu: → str. 26

Zobrazení událostí

Zobrazení události ve vybraný den:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Aplikace**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Kalendář**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte ovládacím tlačítkem nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
 - 7 Zvolte **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Zobrazit**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte událost.
- Tím jste otevřeli vybranou událost. Zobrazí se podrobnosti.

Další aplikace

Zobrazení všech událostí:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Aplikace**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Kalendář**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Možnosti**.
 - 7 Zvolte **Zobrazit všechny**.
 - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 9 Zvolte událost.
 - 10 Zvolte **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Zobrazit**.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli všechny události. Zobrazí se podrobnosti.

Smazání události

Lze smazat určitou událost, všechny nastavené události, pouze minulé události nebo události určitého období.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Aplikace**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Kalendář**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Možnosti**.
 - 7 Zvolte **Odstranit událost**.
 - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 9 Zvolte **Všechny / Opožděné události / Konkrétní období**.
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 11 Potvrďte smazání stisknutím **Ano**.
- Tím jste událost smazali.

V **Konkrétní období**: ►  Zadejte datum a čas počátku a konce mazaného období

Správce souborů

Vaše osobní data, např. fotografie, hudební soubory, vyzváněcí tóny, nahrávky hovorů, jsou uložena v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD, kterou jste do přístroje vložili. Soubory jsou přístupné prostřednictvím správce souborů.

Správa datového úložiště

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Moje soubory**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Telefon / Paměťová karta**.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Otevřít**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Objeví se soubory nebo složky uložené v úložišti.
- 10 Zvolte požadovanou složku nebo soubor.
- 11 Zvolte **Otevřít**.
- 12 Zvolte některou z dostupných voleb:

Vytvoření nové složky:

- 1 Zvolte **Nový**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Na klávesnici  zadejte název složky.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Hotovo**.

Přejmenování složky:

- 1 Zvolte **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Přejmenovat**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Smažte stávající znaky **Přehledně**.
- 5 Na klávesnici  zadejte nový název složky.
- 6 Zvolte **Možnosti**.
- 7 Zvolte **Hotovo**.

Smazání složky:

- 1 Zvolte **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Smazat**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Potvrďte smazání stisknutím **Ano**.

Zobrazení zaplnění karty SD

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Aplikace**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Moje soubory**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Paměťová karta**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Podrobnosti**.
- Tím jste otevřeli podrobný náhled paměťové karty. Zobrazí se zaplnění úložiště a volná kapacita.

Formátování úložiště

Pokud chcete vymazat všechna osobní data z mobilního telefonu, je nejjednodušší je odstranit formátováním paměti. Jednotlivé soubory, např. fotografie nebo soubory s vyzváněním, lze smazat v příslušné aplikaci.



Pozor!

Formátování vymaže všechna uložená data (např. fotografie) ve vybraném úložišti (telefon / paměťová karta). Formátování nelze vrátit zpět.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Moje soubory**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Telefon / Paměťová karta**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Možnosti**.

9 Zvolte **Formát**.10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.11 Potvrďte formátování stisknutím **Ano**.

- Tím jste zformátovali vybrané úložiště. Všechny osobní údaje jsou vymazány.

Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své osobní soubory lze spravovat i na počítači.

1 Připojte mobilní telefon USB kabelem k počítači.

2 Zvolte **Hromadné úložiště**.3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Interní úložiště mobilního telefonu se na PC zobrazí jako disková jednotka.

Složky a soubory v mobilním telefonu můžete spravovat standardními funkcemi osobního počítače.

Audiosoubory nebo obrazové soubory, které chcete použít jako vyzvánění nebo tapetu displeje, a hudební soubory pro hudební přehrávač lze zkopírovat do úložiště mobilního telefonu.



Dokud je mobilní telefon připojen k PC, nelze používat funkci Správce souborů.

Fotoaparát a prohlížeč obrázků

Mobilní telefon je vybaven kamerou (→ str. 4). Aplikace **Fotoaparát** umožňuje přístup k fotografiím a nastavení kamery.

Prostřednictvím aplikace **Galerie** získáte rychlý přístup k fotografiím.

Pořízení fotografie

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.2 Zvolte **Fotoaparát**.3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zaměřte kameru na vybraný motiv.

5 Stiskněte střední část ovládacího tlačítka .

- Tím jste pořídili fotografii vybraného motivu.

Máte cca 10 sekund na odmítnutí fotografie dialogovým tlačítkem

Přehledně. Poté se fotografie uloží ve formátu JPG do interního úložiště mobilního telefonu nebo na paměťovou kartu do složky **Photos**.

Prohlížení fotografií

Fotografie pořízené kamerou nebo uložené v Galerii můžete prohlížet a spravovat.

Prohlížení fotografií z fotoaparátu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Fotoaparát**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Fotografie**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte požadovaný soubor.
 - 8 Zvolte **Možnosti**.
- Tím jste zobrazili fotografii kamerou.

Zobrazení fotografií v Galerii:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
 - 2 Zvolte **Galerie**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Obrázky**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný soubor.
 - 7 Zvolte **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Zobrazit**.
- Tím jste zobrazili fotografii z Galerie.

Úprava fotografie

Zobrazení fotografií v Prohlížeči obrázků:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Fotografie**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadovaný soubor.
- 8 Zvolte **Možnosti**.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Galerie**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Obrázky**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný soubor.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z dostupných voleb:

Zobrazení snímku: 1 Zvolte **Zobrazit**.
Obrázek je zobrazen.

Odeslání obrázku: 1 Zvolte.
2 Zvolte **Vyberte**.
3 Zvolte **Odeslat přes Bluetooth**.
4 Zvolte **Vyberte**.
5 Potvrďte dotaz stisknutím **Zapnete nejprve Bluetooth? s Ano**.
6 Zvolte požadovaný přístroj.
7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Použití jako tapety: 1 Zvolte **Použít jako**.
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
3 Zvolte **Tapeta**.
4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
Fotografie se zobrazí na zkušku jako pozadí.
5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Fotografie se použije jako pozadí.

Další aplikace

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Přejmenování
obrázku: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Přejmenovat.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.3 Smažte stávající znaky Přehledně.4 Na klávesnici  zadejte nový název složky.5 Zvolte Možnosti.6 Zvolte Hotovo. |
| Smazání: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Smazat.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.3 Potvrďte smazání stisknutím Ano. |
| Označení několika
položek: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Označit několik.2 Zvolte Vyberte.3 Zvolte požadovanou akci:
Smazat, Přesunout na SIM kartu, Kopírovat na
SIM kartu, Přesun do telefonu, Kopírování do
telefonu4 Zvolte Vyberte. |
| Zobrazení informací
o fotografii: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Informace o snímku.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
Zobrazí se název souboru, rozlišení, velikost
souboru a datum vytvoření fotografie. |

Nastavení kamery a obrázku

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Nastavení fotoaparátu** nebo **Nastavení obrazu**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadované nastavení.
- ▶ Tím jste změnilí nastavení kamery.

Nastavení úložiště

Fotografie se ukládají do interního úložiště mobilního telefonu nebo na kartu SD.

Nastavte úložiště:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Úložiště**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Přejděte na požadované úložiště (**Telefon / Paměťová karta**).
- 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste nastavili úložiště.

Reset nastavení fotoaparátu

Všechna nastavení kamery, která jste změnilí, můžete obnovit do továrního nastavení:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Obnovení výchozího nastavení**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Potvrďte resetování stisknutím **Ano**.
- ▶ Tím jste vrátilí nastavení kamery na tovární nastavení.

Nastavení

Tato kapitola popisuje nastavení mobilního telefonu.

Datum a čas

Datum a čas lze nastavit ručně.

Ruční nastavení

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Datum a čas**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Nastavení času/data**.
- 9 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

Čas:	1 Na klávesnici  zadejte čas (formát: SS:MM).
Datum:	1 Na klávesnici  zadejte datum (formát: RRRR.MM.DD).
Uložení:	1 Zvolte Uložit .

Nastavení formátu data a času

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídka**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Datum a čas**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Nastavení formátu**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte požadovaný formát data a času.

- 11 Zvolte **Možnosti**.
- 12 Zvolte **Uložit**.
- 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Nastavení hovorů

Výběr režimu odpovědi

Můžete zvolit, jak chcete přijmout příchozí hovor:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení volání**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Rozšířená nastavení**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Režim odpovědi**.
- 9 Zvolte některou, popř. některé z následujících možností:
 - Přijetí rozložením: ▶ Vybrat **Cover answer**.
 - Přijetí stisknutím libovolné klávesy: ▶ Zvolte **Libovolná klávesa**.
 - Automatické přijetí hovoru při připojení náhlavní soupravy: ▶ Zvolte **Automatický příjem v režimu náhlavní soupravy**.
- ▶ Tím jste vybrali režim odpovědi.
Příchozí hovory můžete přijímat pomocí vybraných způsobů.

Seznam důvěryhodných a blokových čísel

Telefonní čísla můžete přidávat do seznamu důvěryhodných nebo blokových čísel. Je-li zapnutý seznam důvěryhodných čísel, hovory z telefonních čísel, která nejsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Jestliže je zapnutý seznam blokových čísel, hovory z telefonních čísel, která jsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Seznam důvěryhodných čísel

Prostřednictvím seznamu důvěryhodných čísel uvolníte povolená telefonní čísla.

Zapněte Seznam důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Seznam povolení**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Režim**.
 - 9 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zapnuli seznam důvěryhodných čísel.

Přidání telefonních čísel do seznamu důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Seznam povolení**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Číslo v seznamu povolených položek**.
 - 9 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
 - 10 Zvolte **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Upravit**.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 13 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 14 Alternativně zvolte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.
 - 15 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu důvěryhodných čísel.

Seznam blokovanych čísel

Pomocí seznamu blokovanych čísel zablokuje nepovolená telefonní čísla.

Zapněte seznam blokovanych čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Seznam bloků**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Rejeitar números na lista de bloqueios**.
 - 9 Zvolte **Na adrese/Vypnuto**.
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zapnuli seznam blokovanych čísel.

Přidejte telefonní čísla do seznamu blokovanych čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Seznam bloků**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Números da lista de bloqueios**.
 - 9 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
 - 10 Zvolte **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Upravit**.
 - 12 Zvolte **Zadejte číslo**.
 - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 14 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 15 Alternativně zvolte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.
 - 16 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu blokovanych čísel.

Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici lze nastavit odděleně.

Jazyk displeje

Jazyk displeje určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Jazyk zobrazení**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte požadovaný jazyk.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili jazyk displeje.
-

Jazyk psaní

Jazyk psaní určuje, které znaky jsou k dispozici pro zadávání textu (např. při psaní SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Jazyk zápisu**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte požadovaný jazyk psaní.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste vybrali jazyk psaní.

Vyzvánění a signály

Výběr akustického profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Profily**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný profil (**Standardní**, **Vibrace**, **Tichý**).
 - 7 Zvolte **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Aktivovat**.
- Tím jste vybrali akustický profil.

Standardní Mobilní telefon při příchozím hovoru vyzvání.

Vibrace Mobilní telefon vibruje. Vyzváněcí tón je vypnutý. Na displeji zobrazuje symbol.



Tichý Příchozí hovor je signalizován pouze zobrazením na displeji. Mobilní telefon nevyzvání a nevibruje. Na displeji zobrazuje symbol.



Nastavení vyzváněcího tónu

Vyzváněcí tón můžete vybrat z 11 vyzváněcích melodií. Vlastní vyzváněcí tóny (ve formátu mp3) nahrajte do interního úložiště nebo na paměťovou kartu do složky **Ringtones** (→ str. 63).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Vyzváněcí tón**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Změna**.
 - 12 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
 - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 14 Zvolte **Možnosti**.
 - 15 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste změnili vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Hlasitost vyzvánění**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Změna**.
Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
 - 11 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Zvuk zpráv

Zvuk zpráv oznámí příchod nové textové zprávy (SMS). Zvuk zpráv můžete vybrat ze 4 melodií.

Výběr zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Zpráva**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Změna**.
 - 11 Zvolte požadovaný zvuk zpráv.
Aktuální zvuk zprávy se na zkoušku přehraje.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 13 Zvolte **Možnosti**.
 - 14 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste nastavili zvuk zpráv.

Nastavení hlasitosti zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Hlasitost zprávy**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Změna**.
- Aktuální zvuk zprávy se na zkoušku přehraje.
- 11 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili hlasitost zvuku zpráv.

Zvuk tlačítek

Pokud stisknete tlačítko, ozve se zvuk tlačítek.

Výběr zvuku tlačítek

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Audio**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Klávesnice**.
- 9 Zvolte **Možnosti**.
- 10 Zvolte **Změna**.
- 11 Zvolte **Tichý / Klikněte na / Tón**.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
► Tím jste nastavili zvuk tlačítek.

Hlasitost zvuku tlačítek

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Audio**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Hlasitost tónu kláves**.
- 9 Zvolte **Možnosti**.
- 10 Zvolte **Změna**.
- 11 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
► Tím jste nastavili hlasitost zvuku tlačítek.

Zapnutí nebo vypnutí systémových notifikací

Systémové notifikace (např. **Vybitá baterie**, **Dejte mě prosím na nabíjení!**) se standardně zobrazují na displeji. Systémové notifikace lze potlačit.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Systémové upozornění**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Změna**.
 - 11 Zvolte **Vypnuto/Na adrese**.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili systémových varování.

Zvuk při otevření krytu

Při otevření mobilního telefonu se přehraje zvuk.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **cover open**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Změna**.
 - 11 Zvolte požadovaný zvuk notifikace.
Aktuální zvuk notifikace se na zkoušku přehraje.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste vybrali zvuk při otevření mobilního telefonu.

Zvuk při zavření krytu

Při zavření mobilního telefonu se přehraje zvuk.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **cover close**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Změna**.
 - 11 Zvolte požadovaný zvuk notifikace.
Aktuální zvuk notifikace se na zkoušku přehraje.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste vybrali zvuk při zavírání mobilního telefonu.

Svítilna při příchozím volání

Při příchozím volání bliká svítilna. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Audio**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Baterka pro příchozí hovor**.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Změna**.
 - 11 Zvolte **Vypnuto/Na adrese**.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili svítilnu při příchozím volání.

Displej

Podsvícení displeje

Můžete nastavit jas a dobu trvání podsvícení displeje.

Po uplynutí nastavené doby se podsvícení displeje zcela vypne a displej zčerná.

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete displej.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Zobrazit**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Podsvícení displeje**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte některou z následujících voleb:

- | | |
|------|--|
| Jas: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Jas. 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. 3 Zvolte jas ovládacím tlačítkem  v 5 stupních. 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
|------|--|

- | | |
|--------------|--|
| Doba trvání: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Čas (sec). 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. 3 Zvolte dobu (10 - 60 s) ovládacím tlačítkem . 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
|--------------|--|

Tapeta

Můžete vybrat tapetu pro displej. K tomu použijete obrázky, které jsou dostupné v systému, nebo vlastní obrázky, které jste uložili do interní paměti telefonu či na paměťovou kartu (→ str. 63).

Formát: JPG, velikost: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Zobrazit**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Tapeta**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte některou z následujících voleb:

Systémové
obrázky:

- 1 Zvolte **Systém**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte požadovaný motiv.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Vlastní obrázky:

- 1 Zvolte **Definováno uživatelem**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Telefon / Paměťová karta**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Procházejte vybranou paměť a zvolte požadovaný motiv.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

SIM karty a operátoři

Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty

Při zapnutí mobilního telefonu je vyžadováno zadání PIN kódu SIM karty. Ochranu SIM karty můžete vypnout.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Zabezpečení SIM karty**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Zámek PIN**.
- 9 Zadejte na klávesnici  platný PIN kód.
- 10 Zvolte **Vypnuto/Na adrese**.
 - Tím jste deaktivovali ochranu SIM karty.
 - Mobilní telefon můžete používat bez zadání PIN kódu.

Změna PIN kódu SIM karty

Můžete změnit PIN 1 kód a PIN 2 kód SIM karty.



Ochrana kódem PIN je aktivována.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Zabezpečení SIM karty**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Změna kódu PIN/Změna kódu PIN2**.
- 9 Na klávesnici  zadejte platný PIN kód.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Nastavení

11 Na klávesnici  zadejte nový PIN kód.

12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

13 Pro potvrzení zadejte nový PIN kód znovu.

14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste změnili PIN kód SIM karty.



Pokud zadáte 3x PIN kód špatně, SIM karta se zablokuje. SIM kartu lze odblokovat kódem PIN 2. Jestliže zadáte 3x PIN 2 kód špatně, nebudete mít přístup k SIM kartě.

V takovém případě se obraťte na svého mobilního operátora.

Resetování přístroje na tovární nastavení

Pokud chcete předat mobilní telefon třetí straně, můžete resetovat přístroj na tovární nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.



Pozor!

Resetováním přístroje na tovární nastavení jsou vymazána všechna data uložená v mobilním telefonu (např fotografie). Resetování nelze vrátit zpět.

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

2 Zvolte **Nastavení**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zvolte **Obnovit tovární nastavení**.

5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

6 Potvrďte resetování stisknutím **Ano**.

► Tím jste resetovali přístroj na tovární nastavení.

Příloha

Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service

Záruka

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen "Gigaset Technologies") spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákaznickova zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

- Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Technologies podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Technologies, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Technologies.

- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Technologies je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Technologies neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nainstalovaný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Technologies právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Technologies zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvyčhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese www.gigaset.com/service.

Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vad pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1

 Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce, poslat poštou nebo osobně přinést do servisního střediska společnosti FWG communication s. r. o. na adrese: Masarykova 118, 664 42 Modřice.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7

Homologace

Tento přístroj je určen pro provoz v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Jsou respektovány zvláštnosti specifické pro zemi použití.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GL595 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: www.gigaset.com/docs.

V některých případech může být toto prohlášení součástí souborů „International Declarations of Conformity“ nebo „European Declarations of Conformity“.

Přečtěte si proto i tyto soubory.

Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Více informací o ekologických výrobcích a postupech naleznete na www.gigaset.com.

Ekologická likvidace

(v souladu se směrnicí WEEE a zákonem o bateriích)



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku, příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel), baterii nebo v dokumentaci znamená, že tyto komponenty nesmí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu.



Použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie musí být shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech obcí nebo v obchodech.

O záření

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření:

SAR u hlavy 0,90 W/kg (10g)

SAR při nošení na těle 1,59 W/kg (10g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Maximální výkon
2G	1900 MHz	30,1 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Provozní doba


Délka hovoru:	cca 10 hod.
Multimediální režim:	cca 6 hod.
Klidový stav:	cca 168 hod (7 dnů)

Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, akumulátory a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

Akumulátor

Technologie:	Li-Ion
Kapacita:	800 mAh
Předměťové číslo:	V30145-K1310-X484

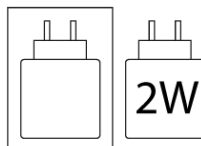

Síťový adaptér

Výrobce	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Obchodní rejstřík: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, Čína
Označení modelu	C39280-Z4- C780
Vstupní napětí	100–240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Vstupní proud	250 mA
Výstupní napětí	5,0 V
Výstupní proud	550 mA
Výstupní výkon	2,75 W
Průměrná efektivita za provozu	> 73,16%
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	> 60%
Příkon při nulovém zatížení	< 0,1W

Rejstřík

A	
Aktivace/deaktivace SOS alarmu.....	44
Akumulátor	
nabíjení.....	20
stav nabití.....	24
vlození.....	19, 20
Akustický profil	75
B	
Bezpečnostní pokyny.....	13
Budík	56
symbol.....	24
Zdřimnutí.....	56
C	
Čas	
ruční nastavení	70
Číslo tísňového volání	42
D	
Datum	
ruční nastavení	70
Deaktivace/aktivace ochrany	
SIM karty	83
Dialogová tlačítka.....	23
Dílčí nabídky	25
Displej	
Klidový stav.....	21
podsvícení.....	81
tapeta.....	82
vypnutí	81
Doručená pošta (SMS).....	52
F	
Formát času	70
Formát data	70
Fotoaparát	65
nastavení	69
pořízení fotografie	65
prohlížení fotografií.....	66
Reset nastavení.....	69
Fotografie	
formát	65
pořízení	65
použití jako tapeta.....	67
prohlížení	66
smazání	68
úložisko.....	69
úprava.....	67
Fotografování	65
G	
Galerie	66
H	
Hlasitost hlasitého odposlechu.....	33
Hlasitost hovoru.....	33
Hlasitost sluchátka	33
Hlasitý odposlech	32
Hlasová schránka.....	41
dotaz	41
Hlavní nabídka	25
Hovor	
informace	36
mezinárodní	27
odmítnutí	29
zadání telefonního čísla	27
I	
Intenzita signálu, kvalita	24
Interní úložiště	
formátování.....	64
správa	63
správa na počítači	65
správa pomocí správce souborů...	63
J	
Jas, displej	81
Jazyk	
Nastavení telefonu	74
zadávání	74

Jazyk displeje	74
Jazyk zadávání	74
SMS	46

K

Kalendář	59
navigace	59
Karta SD	
formátování	64
kapacita	64
Kontakty v telefonním seznamu	
vytváření	39

M

Metoda zadávání (SMS)	46
-----------------------------	----

N

Nastavení	
Seznam blokováných čísel	73
Seznam důvěryhodných čísel	72
Nastavení zvuků tlačítek	78
Nastavení zvuku zpráv	77

O

Obsah balení	18
Ovládací tlačítko	
funkce	22

P

Paměťová karta	
vložení	18
Položka telefonního seznamu	
hledání	39
smazání	40
Položka v telefonním seznamu	38
správa	40
Poslech hlasových zpráv	41
Pošta kodeslání (SMS)	49
Použití reproduktoru při telefonování	32
Předloha SMS	51
Preferované úložiště (SMS)	55
Přehled nabídky	6
Přesměrování hovorů	34

nastavení	34
zrušení	35
Příjem SMS	
.....	52

Přijetí	
hovoru	29
Přípojka USB	
symbol	24
Procházení nabídek	25
Profil, akustika	75
Prohlížeč obrázků	67
Psaní malých/velkých písmen	26, 46
Psaní velkých/malých písmen	46

R

Reset	
na tovární nastavení	84
nastavení fotoaparátu	69
Resetování	84

S

Seznam blokováných čísel	30, 73
Seznam důvěryhodných čísel	72
Seznam hovorů	36
otevření	36
Seznam konceptů (SMS)	47
SIM karta	
vložení	18
změna kódu PIN	83
SMS	45
čtení	52
koncepty	47
metoda zadávání	46
nastavení	54
odeslané zprávy	48
odeslání	45
odeslání není možné	49
počítadlo	54
psaní	45
speciální znaky	46
stav úložiště	54
symbol	24
ukládání	55
úložiště	55

zřetězení	45
Správce souborů	63
Stav úložiště, SMS	54
Stavový řádek	24
Symbol	
budík	24
hlasová zpráva (SMS)	24
intenzita signálu	24
stav nabití akumulátoru	24
USB	24
vibrace	24
zmeškaný hovor	24
ztlumení	24
Symbole	
návod k obsluze	17
stavový řádek	24
Systémové notifikace	79

T

Tapeta	82
použití vlastní fotografie	67
Telefonní číslo	
příchozí hovor	29
přirazení tlačítka přímé volby	28
zadání	27
Telefonní seznam	38
otevření	38
položky	38
Termín viz Událost	
Textové zprávy (SMS)	45
Tišňová zpráva SMS	
aktivace/deaktivace	43
zadání textu	44
Tišňové volání	42
Tlačítka přímé volby	28
Tlačítko SOS	42
Tóny	
vyzvánění	76

U

Událost	
smazání	62
vytvoření	60
Úložiště pro fotografie	69

Uvedení do provozu	18
--------------------------	----

V

Vibrace	
symbol	24
zapnutí/vypnutí prostřednictvím profilu	75
Výběr režim odpovědi	71
Výpis hovorů	
smazání	37
Vypnutí buzení	58
Vytáčení	27
tlačítkem přímé volby	28
ze seznamu hovorů	28
Vyzvánění	
melodie	76
vypnutí	75

Z

Zadání čísel pro SOS	42
Zadávání speciálních znaků (SMS) ...	46
Zadávání textu	26
SMS	46
Zapnutí/vypnutí	21
Zapnutí/vypnutí mikrofonu	33
Záruka	85
Změna PIN kódu	83
Zmeškaný hovor, symbol	24
Zobrazení událostí	60
Zpráva SMS	
uložení do mezipaměti	47
Ztlumení	75
symbol	24
Ztlumení mikrofonu	33
Ztlumení zvuku	33
Zvuky	
tlačítka	78
zprávy	77

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com