

Gigaset

GL595

Για τις σχετικές περιγραφές μεταβείτε στη
διεύθυνση

www.gigaset.com/manuals




Περιεχόμενα

Επισκόπηση	4
Επισκόπηση μενού	6
Υποδείξεις ασφαλείας	13
Πρώτα βήματα	19
Περιεχόμενο συσκευασίας	19
Έναρξη λειτουργίας	19
Χειρισμός κινητού τηλεφώνου	22
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου	22
Ενεργοποίηση οθόνης	22
Χρήση πλήκτρου ελέγχου	23
Πλήκτρα οθόνης	24
Σύμβολο στη γραμμή κατάστασης	25
Καθοδήγηση στο μενού	26
Εισαγωγή κειμένου	27
Τηλεφωνικές κλήσεις	28
Κλήση αριθμών μέσω του πληκτρολογίου κλήσης	28
Αποδοχή κλήσης	30
Προστασία από ανεπιθύμητες εισερχόμενες κλήσεις (λίστα αποκλεισμού)	31
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας	33
Εκτροπή κλήσης	35
Λίστες κλήσεων	37
Τηλεφωνικός κατάλογος	39
Τηλεφωνητής	42
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)	43
Κλήση SOS	43
Μήνυμα κειμένου SOS (SMS)	44
Ενεργοποίηση συναγερμού SOS	45

SMS (μηνύματα κειμένου)	46
Σύνταξη και αποστολή SMS	46
Προσωρινή αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)	48
Απεσταλμένα μηνύματα	50
Εξερχόμενα	51
Πρότυπα SMS	52
Λήψη SMS	53
Ρυθμίσεις SMS	55
Άλλες εφαρμογές	57
Ξυπνητήρι	57
Ημερολόγιο	60
Διαχείριση αρχείων	64
Κάμερα και προεπισκόπηση εικόνων	66
Ρυθμίσεις	71
Ημερομηνία και ώρα	71
Ρυθμίσεις κλήσεων	72
Λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού	72
Γλώσσα	75
Ήχοι και σήματα	76
Οθόνη	82
Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου	84
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	85
Εξυπηρέτηση πελατών	86
Πιστοποιητικό εγγύησης	86
Άδεια χρήσης	89
Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	89
Σχετικά με την ακτινοβολία	90
Τεχνικά χαρακτηριστικά	91
Αξεσουάρ	91

Επισκόπηση

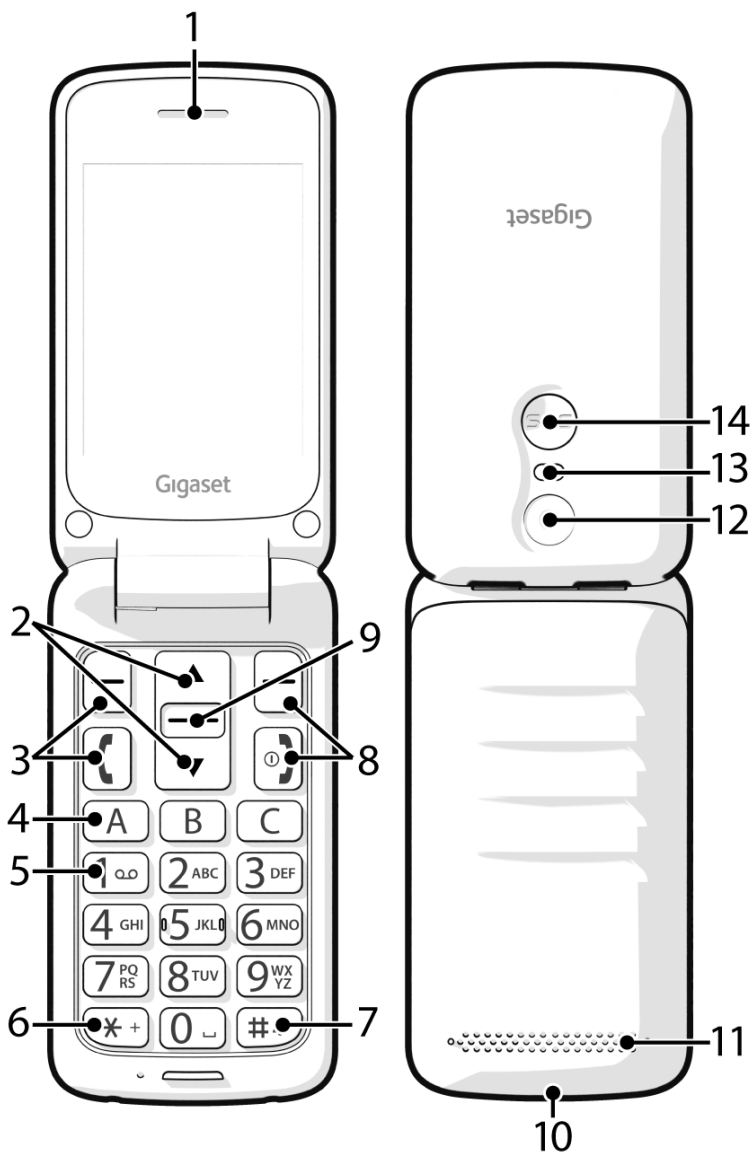

- 1 **Ακουστικά**
- 2 **Πλήκτρο πλοήγησης:**  Άνοιγμα μενού
 Πλοήγηση σε μενού και λίστες
- 3 **Αριστερό πλήκτρο οθόνης:** Επιλογή λειτουργιών, ανάλογα με την ένδειξη οθόνης
 Αποδοχή κλήσης, επιλογή αριθμού, άνοιγμα λίστας κλήσεων
- 4 **Πλήκτρα άμεσης κλήσης:** Αριθμοί ταχείας κλήσης
- 5 **Πλήκτρο 1:** Άνοιγμα τηλεφωνητή δικτύου (**παρατεταμένο** πάτημα)
- 6 **Πλήκτρο αστερίσκου:** Εισαγωγή * ή + (για διεθνείς κλήσεις)
- 7 **Πλήκτρο δέσης:** Εναλλαγή μεταξύ δόνησης, αθόρυβης και κανονικής λειτουργίας (**παρατεταμένο** πάτημα)
- 8 **Δεξί πλήκτρο οθόνης:** Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, πίσω στο μενού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής
 Ακύρωση λειτουργίας, επιστροφή στο μενού
- 9 **Κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης:** Άνοιγμα μενού, επιλογή λειτουργιών, ανάλογα με την ένδειξη οθόνης
- 10 **Σύνδεση USB:** Σύνδεση καλωδίου USB
- 11 **Ηχείο**
- 12 **Κάμερα**
- 13 **Φακός**
- 14 **Πλήκτρο SOS:** Πραγματοποίηση κλήσης ανάγκης

Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Ανοιγμα βασικού μενού: ► Στην κατάσταση αναμονής του κινητού τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**

Επαφές

Προσθήκη νέας επαφής

<Καταχώρηση>

Προβολή

Αποστολή SMS

Κλήση

Επεξεργασία

Διαγραφή

Αντιγραφή

Προσθήκη στη λίστα επιτρεπόμενων

Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού

Επισήμανση αρκετών

Ρυθμίσεις επαφών

Μηνύματα

Εγγραφή μηνύματος

Αποστολή σε

Quit

Γλώσσα εγγραφής

Εισαγωγή προτύπων

Εισαγωγή αριθμού επαφής

Αποθήκευση

Εισερχόμενα

Προβολή

Απάντηση

Κλήση αποστολέα

Πρώτηση

Διαγραφή

Διαγραφή όλων

Επισήμανση πολλών

Λεπτομέρειες

Προσχέδια	Προβολή Αποστολή Επεξεργασία Διαγραφή Διαγραφή όλων Επισήμανση πολλών Λεπτομέρειες
Εξερχόμενα μηνύματα	Προβολή Αποστολή Αλλαγή Διαγραφή Διαγραφή όλων Επισήμανση πολλών Λεπτομέρειες
Απεσταλμένα μηνύματα	Προβολή Πρωώθηση Διαγραφή Διαγραφή όλων Επισήμανση πολλών Λεπτομέρειες
Πρότυπα SMS	
Ρυθμίσεις SMS	SIM Ρυθμίσεις προφίλ Περίοδος ισχύος Τύπος μηνύματος Αναφορά παράδοσης Διαδρομή απάντησης
	Κατάσταση μνήμης Μετρητής SMS Αποθήκευση αποσταλμένου μηνύματος Προτιμώμενος χώρος αποθήκευσης

Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	Επιλογές για όλες τις λίστες κλήσεων:
	Προβολή
	Κλήση
	Αποστολή SMS
	Αποθήκευση σε επαφές
	Προσθήκη στη λίστα επιτρεπόμενων
	Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού
Αναπάντητες κλήσεις	Διαγραφή
Ελήφθησαν κλήσεις	
Κλήσεις με κλήση	
Απόρριψη κλήσης	
Διαγραφή αρχείων καταγραφής κλήσεων	

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις τηλεφώνου	Ημερομηνία και ώρα	Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας Ορισμός μορφής
	Λίστα επιτρεπόμενων	Λειτουργία Αριθμοί λίστας επιτρεπόμενων
	Λίστα αποκλεισμού	Απόρριψη αριθμών στη λίστα αποκλεισμού αριθμούς μπλοκ λίστας
	Γλώσσα οθόνης	
	Γλώσσα εγγραφής	
	Εμφάνιση	Ταπετσαρία Φωτισμός οθόνης Αδράνεια Ρυθμίσεις οθόνης
	Ήχος	Τύπος ειδοποίησης Τύπος κουδουνίσματος Ήχος κλήσης Ένταση ήχου κλήσης Μήνυμα Ένταση μηνύματος Πληκτρολόγιο Ένταση ήχου πλήκτρων Ένταση ήχου handsfree κατά τη διάρκεια μιας κλήσης Ένταση ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης Συναγερμός συστήματος Πυρός για εισερχόμενη κλήση
		Χρόνος αυτόματης ενημέρωσης

Επισκόπηση μενού

Ρυθμίσεις κλήσεων	Αναμονή κλήσης	Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Κατάσταση ερώτησης
	Πρώθηση κλήσης	
	Φραγή κλήσεων	Εξερχόμενες κλήσεις Εισερχόμενες κλήσεις Ακύρωση όλων Αλλαγή κωδικού πρόσβασης φραγής
	Προχωρημένες ρυθμίσεις	Αυτόματη επανάκληση Λειτουργία απάντησης
	Διακομιστής τηλεφωνητή	
Στυλ Κύριου Μενού		
Προφίλ		
Μπαταρία		
Ταχεία κλήση		
Ρυθμίσεις ασφαλείας	Ασφάλεια SIM	Κλείδωμα PIN Αλλαγή PIN Αλλαγή PIN2
	Κλείδωμα τηλεφώνου	Κλείδωμα τηλεφώνου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
	λίστα αποκλεισμού	Απόρριψη αριθμών στη λίστα αποκλεισμού αριθμούς μπλοκ λίστας
	λίστα επιτρεπόμενων	Λειτουργία Αριθμοί λίστας επιτρεπόμενων
Bluetooth	Χρησιμοποιήστε Bluetooth	
	Ορατότητα	
	Η συσκευή μου	
	Αναζήτηση συσκευής ήχου	
	Το όνομά μου	
	Προηγμένο	
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων		

Γκαλερί	Επιλογές	Προβολή Αποστολή Χρήση ως Μετονομασία Διαγραφή Επισήμανση πολλών Πληροφορίες εικόνας
	Φωτογραφική μηχανή	Φωτογραφίες Ρυθμίσεις κάμερας Ρυθμίσεις εικόνας Επαναφορά προεπιλογής
Φωτογραφική μηχανή	Επιλογές	
	Ρυθμίσεις κάμερας	Τονισμός LED Ήχος κλείστρου Anti-flicker Λειτουργία σκηνής Ισορροπία λευκού Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης
	Ρυθμίσεις εικόνας	Μέγεθος εικόνας Ποιότητα εικόνας
	Αποθήκευση	
	Επαναφορά προεπιλογής	

SOS

Κατάσταση

Αριθμοί SOS

SOS SMS ON/OFF

SOS SMS

Προειδοποιητικός ήχος

Εφαρμογές

Συναγερμός

<Ώρες αφύπνισης>

Αλλαγή

Φακός

Ημερολόγιο

Προβολή

Προβολή όλων

Προσθήκη συμβάντος

Διαγραφή συμβάντος

Μετάβαση στην ημερομηνία

Πηγαίνετε στο σήμερα

Μετάβαση σε εβδομαδιαία προβολή

Έναρξη εβδομάδας

Τα αρχεία μου

Τηλέφωνο

Άνοιγμα

Μορφοποίηση

Λεπτομέρειες

Κάρτα μνήμης

Άνοιγμα

Μορφοποίηση

Λεπτομέρειες

Εργαλειοθήκη SIM

Special

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης βλαβών στη συσκευή, όπως και παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Γενικές υποδείξεις

- Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια παρελκόμενα της Gigaset για το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο κινητό τηλέφωνο και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Γνήσια αξεσουάρ διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Gigaset (βλέπε εξυπηρέτηση πελατών).
- Το κινητό τηλέφωνο προστατεύεται από πίδακες νερού κατά IP44. Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει εκτεθεί σε πίδακες νερού, στεγνώστε το κινητό τηλέφωνο και τα ανοίγματα της συσκευής (μικρόφωνο / ηχείο / σύνδεση USB τύπου C) με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, για να απομακρύνετε ενδεχόμενες σταγόνες νερού.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία φόρτισης και λειτουργίας: 0-40° C. Υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προκαλέσουν βλάβη στην μπαταρία, να παραμορφώσουν ή να λιώσουν πλαστικά μέρη. Σε περίπτωση χρήσης ή φύλαξης του κινητού τηλεφώνου σε θερμοκρασίες παγετού, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωμα στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστραφεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται σε περιοχές με συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητού τηλεφώνου.
- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και τηρείτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνονται, επίσης, οι περιοχές στις οποίες συνιστάται κανονικά η απενεργοποίηση των κινητήρων οχημάτων. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκύψει έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί και ενδεχομένως κίνδυνος για τη ζωή. Τέτοιες περιοχές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, επιφάνειες κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή λεπτά σωματίδια (π.χ. σωματίδια σκόνης ή μεταλλικής σκόνης).
- Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση ή τροποποίηση του κινητού τηλεφώνου – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον φορτιστή.

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

- Μην καίτε και μη θερμαίνετε ποτέ τις μπαταρίες, και μην τις απορρίπτετε σε περιοχές με κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας ή πυρκαγιάς, για την αποφυγή διαρροής υγρών από τη μπαταρία, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μην αποσυναρμολογείτε, συγκολλάτε ή/και τροποποιείτε την μπαταρία. Μην φυλάσσετε την μπαταρία σε περιβάλλον με έντονη μηχανική επίδραση.
- Μην αγγίζετε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών από τη μπαταρία, και υπερθέρμανσης, έκρηξης ή ανάφλεξης και καύσης της μπαταρίας. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνθλιψη, θέρμανση ή καύση μπαταριών.
- Η επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Αν εισέλθει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, μην τρίβετε τα μάτια με τα χέρια σας. Πλύνετε αμέσως το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του ηλεκτρολύτη με το δέρμα (ή με τα ρούχα), υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα με σαπούνι και καθαρό νερό και απευθυνθείτε ενδεχομένως σε γιατρό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς, πέραν του προβλεπόμενου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία θερμανθεί, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάσει διαρροή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως με μια νέα μπαταρία για λόγους ασφάλειας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη φόρτιση. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία στο ίδιο ράφι με εύφλεκτα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία για πάνω από 12 ώρες.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μη μιλάτε στο τηλέφωνο και μην καλείτε αριθμούς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

Ακουστικά



Η υψηλές εντάσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

Η ακρόαση μουσικής ή η συνομιλία μέσω ακουστικών με υψηλή ένταση είναι ενδεχομένως ενοχλητική και μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφεύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν περπατάτε ή τρέχετε, δώστε προσοχή, ώστε το καλώδιο των ακουστικών να μην περιπλέκεται στο σώμα σας ή σε άλλα αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ακουστικά σε στεγνό περιβάλλον. Ο στατικός ηλεκτρισμός που αναπτύσσεται στα ακουστικά μπορεί να εκφορτιστεί μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης στα αυτιά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να αποφορτιστεί μέσω επαφής του χεριού με τα ακουστικά ή επαφής με γυμνό μέταλλο πριν τη σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο.

Χρήση σε νοσοκομεία/ ιατρικά μηχανήματα

- Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά κοντά στο προϊόν. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος, π.χ. ιατρεία.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ιατρικό προϊόν (π.χ. βηματοδότη), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος πριν τη χρήση. Αυτός θα σας ενημερώσει για την ευαισθησία της συσκευής σε σχέση με εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας.
- Βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές:
Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του εμφυτεύματος διατηρείται ελάχιστη απόσταση 152 mm. Για τον περιορισμό τυχόν παρεμβολών, χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά από αυτή του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση διαταραχών, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο. Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του πουκαμίσου σας.
- Ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα:
Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές σε ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Σε περίπτωση διαταραχών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.
- Άλλα ιατρικά μηχανήματα:
Αν εσείς ή άλλα άτομα στον χώρο χρησιμοποιούν άλλα ιατρικά μηχανήματα, ενημερωθείτε από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αν οι συσκευές αυτές είναι προστατευμένες έναντι σημάτων ραδιοσυχνότητας στον χώρο. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για το ίδιο θέμα.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο GSM και ενεργοποιημένο. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να μιλήσετε.
- Ενημερώστε τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
- Κλείστε το τηλέφωνο, μόνο εφόσον σας δοθεί σχετική οδηγία από τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Παιδιά και κατοικίδια

- Φυλάσσετε το κινητό τηλέφωνο, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ σε σημεία στα οποία δεν τα φτάνουν παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή/ και τα κατοικίδια μπορεί να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος πνιγμού και άλλοι κίνδυνοι. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Αεροπλάνα, οχήματα και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις

- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στο αεροπλάνο.
Τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς.
Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στον τεχνικό εξοπλισμό πτήσης. Κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του πληρώματος.
- Κατά την οδήγηση, η ύψιστη προτεραιότητα είναι: ασφάλεια στον δρόμο και ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγείτε μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάρτα SIM, κάρτα μνήμης και καλώδιο σύνδεσης δεδομένων

- Μην αφαιρείτε την κάρτα κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο: Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδομένων και πρόκλησης βλάβης στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.

Ελαττωματικές συσκευές

- Οι εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής των προϊόντων πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
- Απορρίψτε τις ελαττωματικές συσκευές ή παραδώστε τις στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας για επισκευή. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ασύρματες υπηρεσίες.
- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού του κινητού τηλεφώνου, π.χ. αν σας πέσει, μπορεί να σπάσει η οθόνη και να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα ευαίσθητα σωτηρικά εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα θραύσματα γυαλιού και πλαστικού μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια και το πρόσωπο.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητού τηλεφώνου, της μπαταρίας και των παρελκομένων, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset για έλεγχο.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

- Μην κατευθύνετε ποτέ το φλας απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Όταν το φλας κατευθύνεται πολύ κοντά στα ανθρώπινα μάτια, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής τύφλωσης ή πρόκλησης βλάβης στην όραση.
- Αν η συσκευή θερμανθεί, αφήστε την για λίγο στην άκρη και διακόψτε σε αυτό το διάστημα την εκτέλεση του προγράμματος. Σε περίπτωση επαφής με μια θερμή συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού ερεθισμού του δέρματος, π.χ. κοκκίνισμα.
- Μη βάζετε το κινητό τηλέφωνο. Το βερνίκι/ η βαφή μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου και να προκαλέσει ενδεχομένως βλάβες λειτουργίας.

Εικονίδια στις οδηγίες χρήσης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις χρησιμοποιούμενες απεικονίσεις και τη σημασία τους σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

Βήματα χειρισμού

- 1 Πρώτο βήμα χειρισμού.
 - 2 Επόμενα βήματα χειρισμού.
- Αποτέλεσμα του χειρισμού.

Κείμενα οθόνης

Τα κείμενα οθόνης είναι κείμενα, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Τα κείμενα οθόνης εμφανίζονται **με έντονη γραμματοσειρά**.

Παράδειγμα:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

Πλήκτρο ελέγχου

Αναπαράσταση του πλήκτρου ελέγχου στις οδηγίες χρήσης:

-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω ή κάτω

Πρώτα βήματα

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το περιεχόμενο συσκευασίας και την πρώτη έναρξη λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου.

Περιεχόμενο συσκευασίας


- Κινητό τηλέφωνο Gigaset GL595 συμπ. μπαταρίας
- Τοποθέτηση
- Καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση και μεταφορά δεδομένων

Ελέγξτε το περιεχόμενο συσκευασίας για πληρότητα πριν από την έναρξη λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Έναρξη λειτουργίας

Τοποθέτηση κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο μία κάρτα Micro-SIM και μία κάρτα μνήμης.

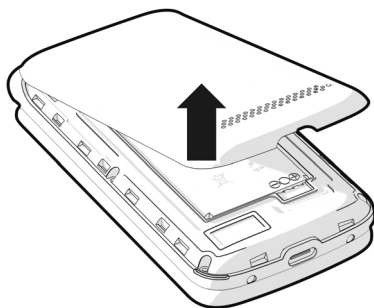


- 1 Εισάγετε το νύχι του δακτύλου σας ή ένα κατάλληλο εργαλείο στην εγκοπή στην αριστερή γωνία της πίσω πλευράς.
- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα θήκης μπαταρίας προς τα πάνω.




- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην αριστερή υποδοχή. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση της κάρτας SIM.
- 4 Προαιρετικά τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη δεξιά υποδοχή.
 - Τοποθετήσατε την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης στο κινητό τηλέφωνο.

Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος

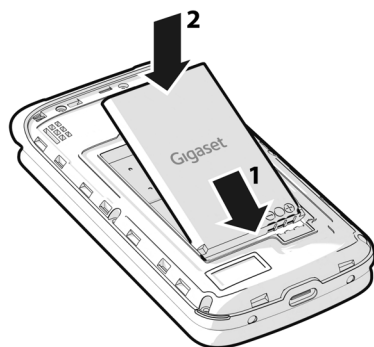

- 1 Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση.

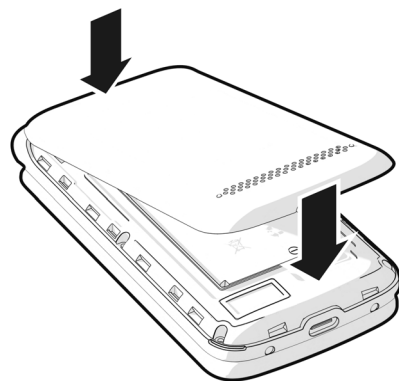


- 2 Τοποθετήστε το κάλυμμα θήκης μπαταρίας όπως φαίνεται στην εικόνα.
 - 3 Πιέστε το κάλυμμα προσεκτικά για να κλείσει. Το κάλυμμα θήκης μπαταρίας ασφαλίζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήσατε την μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο.


Φόρτιση μπαταρίας



- 1 Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στη βάση φόρτισης.
 - 2 Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στη βάση φόρτισης.
- ή

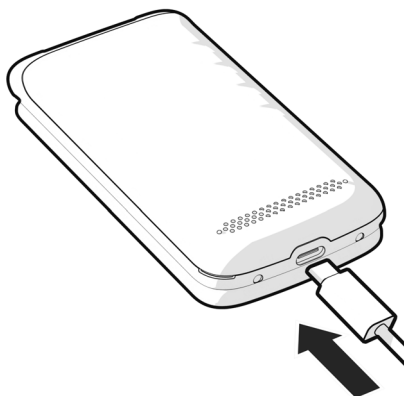

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στη σύνδεση USB στην κάτω πλευρά του κινητού τηλεφώνου.
 - 2 Συνδέστε το ελεύθερο βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης σε ένα κατάλληλο τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται).
 - 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια προβλεπόμενη εγκατεστημένη πρίζα.
- Συνδέσατε το κινητό τηλέφωνο με μια πηγή ρεύματος. Η μπαταρία φορτίζεται.

Φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν το σύμβολο φόρτισης  στη γραμμή συμβόλων γεμίσει τελείως.



Αν ρυθμίσατε η μπαταρία να φορτίζεται μόνο μέχρι το 80 %, τότε η ένδειξη σταματάει στις 4 γραμμές και η μπαταρία φορτίζεται μόνο μέχρι το 80 %.

Χειρισμός κινητού τηλεφώνου

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά σημεία για τον χειρισμό του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου

Ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου:

- 1 Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .
- 2 Καταχωρήστε τον αριθμό PIN για την τοποθετημένη κάρτα SIM μέσω του πληκτρολογίου  του κινητού τηλεφώνου.

 Ο αριθμός PIN σας δόθηκε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μαζί με την κάρτα SIM. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (→ σελ. 24).
- Ενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

Απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου:

- 1 Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .
- Απενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση οθόνης

Ανοίξετε το τηλέφωνο για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η οθόνη.

Ο φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα (κατάσταση αναμονής). Αυτή η λειτουργία μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση της οθόνης όταν είναι ανοιχτή:

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του κινητού τηλεφώνου.
- Ενεργοποιήσατε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Χρήση πλήκτρου ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση στα μενού και στα πεδία εισαγωγής, καθώς επίσης για την επιβεβαίωση εισαγωγών.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη πάνω/κάτω για την πλοήγηση. Χρησιμοποιήστε το κεντρικό πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τις καταχωρίσεις. Το πλήκτρο έχει την ίδια λειτουργία με το αριστερό πλήκτρο οθόνης.


Το πλήκτρο ελέγχου βρίσκεται ανάμεσα στο πλήκτρο αποδοχής κλήσης και στο πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Λειτουργίες του πλήκτρου ελέγχου

Στην κατάσταση αναμονής:		Άνοιγμα μενού
		Άνοιγμα μενού
Κατά τη συνομιλία:		Αύξηση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ανοικτή ακρόαση
		Μείωση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ανοικτή ακρόαση
Σε μενού:		Στοιχείο μενού προς τα πάνω
		Στοιχείο μενού προς τα κάτω
Κατά την εισαγωγή κειμένου:		Ένα πεδίο κειμένου προς τα πάνω
		Ένα πεδίο κειμένου προς τα κάτω
Γενικά:		Επιβεβαίωση επιλογής ή καταχώρησης

Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Οι λειτουργίες οθόνης εμφανίζονται κάτω αριστερά και κάτω δεξιά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και εξαρτώνται από το εμφανιζόμενο μενού.

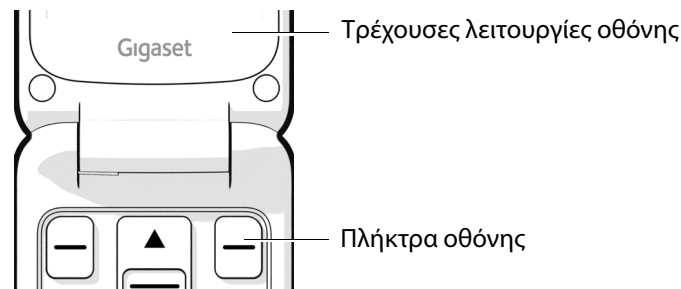

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης:

Μενού	Επαφές	Ανοίξετε κύριο μενού/υπομενού
ΟΚ	Πίσω	Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού / Αποθηκεύστε την καταχώρηση
Επιλογές	Πίσω	Άνοιγμα υπομενού
Επιλογές	σβήνω	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά

- 1 Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο οθόνης.
Εναλλακτικά στο αριστερό πλήκτρο οθόνης πατήστε το μεσαίο πλήκτρο ελέγχου.
- Εκτελέσατε τη λειτουργία οθόνης που εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύμβολο στη γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης στο πάνω άκρο της οθόνης εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου:



Δόνηση ενεργοποιημένη, ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος



Λειτουργία Αθόρυβο ενεργοποιημένη



Αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο



Μήνυμα ελήφθη



Συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB

Ασύρματη σύνδεση για κάρτα SIM 1



Ο αριθμός μπαρών του συμβόλου δείχνει την τρέχουσα ποιότητα σύνδεσης.


Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



κενή



περ. 50 %



πλήρης

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η ένδειξη προχωράει.

Καθοδήγηση στο μενού

Το μενού του κινητού τηλεφώνου αποτελείται από ένα κύριο μενού και περισσότερα υπομενού.

Για καλύτερο προσανατολισμό απεικονίζεται ολόκληρη η επισκόπηση μενού σε αυτές τις οδηγίες χρήσης: → σελ. 6

Κύριο μενού

Οι λειτουργίες του κύριου μενού εμφανίζονται στην οθόνη με ένα σύμβολο και μια ονομασία.

Πλοήγηση στο κύριο μενού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού** ή ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης.
 - 2 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις). Το τρέχον επιλεγμένο μενού εμφανίζεται με χρωματιστό φόντο.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξατε το υπομενού.
-

Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού έχει έγχρωμο φόντο. Αν το όνομα του στοιχείου δεν χωράει στη γραμμή, το κείμενο συνεχίζεται.

Αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, εμφανίζεται δεξιά μια μπάρα, η οποία δείχνει τη θέση του στοιχείου στο υπομενού.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία:

- 1 Επιλέξτε ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις).
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξατε το επιλεγμένο υπομενού.

Αλλαγή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  ή το πλήκτρο οθόνης **Προηγ.**
- Εμφανίζεται το προηγούμενο επίπεδο μενού.

Εισαγωγή κειμένου

Σε κάθε πλήκτρο από 2 έως 9 και στο πλήκτρο 0 αντιστοιχούν περισσότερα γράμματα και ψηφία. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

 Για τη σύνταξη ενός SMS διατίθενται και άλλες επιλογές (→ σελ. 47).

Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων:

1 Πατήστε το επιλεγμένο πλήκτρο επανειλημμένα **στιγμιαία**.

► Τα αποθηκευμένα γράμματα και ψηφία εναλλάσσονται.

Διαγραφή χαρακτήρων αριστερά δίπλα στον δρομέα:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**.

2 Πατήστε ξανά το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**, για να διαγράψετε και άλλους χαρακτήρες.

► Διαγράψατε χαρακτήρες αριστερά δίπλα στον δρομέα.

Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες (abc, Abc, ABC) ή εισαγωγή ψηφίων (123):

1 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .

► Εναλλάσσετε ανάμεσα στην εισαγωγή πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων ή ψηφίων.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων κατά τη σύνταξη SMS:

1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.

2 Επιλέξτε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.

► Επιλέξατε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.

Τηλεφωνικές κλήσεις

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις δυνατότητες πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων με το κινητό τηλέφωνο. Αυτό περιλαμβάνει διάφορους τρόπους πραγματοποίησης και αποδοχής κλήσεων.

Επίσης περιγράφονται λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Κλήση αριθμών μέσω του πληκτρολογίου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε και να καλέσετε εθνικούς και διεθνείς αριθμούς κλήσης απευθείας μέσω του πληκτρολογίου κλήσης.

Επιλογή ενός εθνικού αριθμού κλήσης:

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης μαζί με τον κωδικό κλήσης.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
 - Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης μέσω του πληκτρολογίου κλήσης.

Επιλογή ενός διεθνούς αριθμού κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  δύο φορές, μέχρι να προστεθεί το σύμβολο +.
- 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης μαζί με τον διεθνή κωδικό κλήσης (π.χ. +43).
 - Επιλέξατε έναν διεθνή αριθμό κλήσης.

Μπορείτε να διαγράψετε αριθμούς:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 4 Επιλέξτε **Κλήση**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
 - Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο: → σελ. 39

Κλήση από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων περιέχουν τις τελευταίες απαντημένες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. Αναπάντητες κλήσεις).
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Κλήση**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
► Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης από τη λίστα κλήσεων.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις λίστες κλήσεων: → σελ. 37

Κλήση με πλήκτρο άμεσης κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στα πλήκτρα άμεσης κλήσης A, B και C τρεις σημαντικούς αριθμούς κλήσης.



Επιλογή ενός πλήκτρου άμεσης κλήσης:

- 1 Πατήστε τα επιθυμητά πλήκτρα άμεσης κλήσης (A, B ή C) **παρατεταμένα**.
ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε **Ορισμός αριθμών**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 8 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο A, B ή C.
- 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 10 Επιλέξτε **Πληκτρολογήστε τον αριθμό**.
- 11 Καταχωρήστε τον  αριθμό κλήσης.
- 12 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

ή

- 1 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο A, B ή C.
- 2 Επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Τηλεφωνικές κλήσεις

- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - Αντιστοιχίσατε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης.

Επιλογή αριθμού κλήσης μέσω πλήκτρου άμεσης κλήσης

- 1 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο άμεσης κλήσης A, B ή C **παρατεταμένα**.
 - Επιλέξατε έναν αποθηκευμένο αριθμό κλήσης μέσω του πλήκτρου άμεσης κλήσης.

Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με έναν ήχο κουδουνισμού του κινητού τηλεφώνου. Στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται ο αριθμός της κλήσης (αν μεταδίδεται). Εάν ο καλών υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αποθηκευμένο όνομα.

Αποδοχή μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αποδοχής κλήσης .

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Απάντηση**.
 - Αποδεχτήκατε μια εισερχόμενη κλήση.

ή

- 1 Ανοίξτε το κινητό τηλέφωνο. Αυτή η λειτουργία πρέπει προηγουμένως να ενεργοποιηθεί (→ σελ. 72).
 - Αποδεχτήκατε μια εισερχόμενη κλήση.

Απόρριψη μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Απόρριψη**.
 - Απορρίψατε μια εισερχόμενη κλήση.

Τερματισμός μιας ενεργής τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .
- Τερματίσατε μια ενεργή τηλεφωνική συνομιλία.

ή

- 1 Κλείστε το κινητό τηλέφωνο. Αυτή η λειτουργία πρέπει προηγουμένως να ενεργοποιηθεί (→ σελ. 72).
 - Τερματίσατε μια ενεργή τηλεφωνική συνομιλία.

Αν δεν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, αυτή αποθηκεύεται στη λίστα **Αναπάντητη κλήση** κλήσεων (→ σελ. 37).

Ρυθμίσεις για εισερχόμενες κλήσεις

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού ή/και δόνησης: → σελ. 76

Αποδοχή κλήσης με οποιοδήποτε πλήκτρο: → σελ. 72

Αποδοχή κλήσης με άνοιγμα του κινητού τηλεφώνου: → σελ. 72

Προστασία από ανεπιθύμητες εισερχόμενες κλήσεις (λίστα αποκλεισμού)

Μπορείτε να προσθέσετε έως 20 αριθμούς κλήσης σε μια λίστα αποκλεισμού.

Οι κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς προωθούνται απευθείας στον τηλεφωνητή και δεν σηματοδοτούνται πλέον στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε χειροκίνητα καταχωρήσεις στη λίστα αποκλεισμού ή να προσθέσετε αριθμούς κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα κλήσεων.

Ενεργοποίηση λίστας αποκλεισμού

Ενεργοποιήστε τη λίστα αποκλεισμού, για να μπορέσετε να προσθέσετε καταχωρήσεις.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **λίστα αποκλεισμού**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Απόρριψη αριθμών στη λίστα αποκλεισμού**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 10 Επιλέξτε **Στο/Off**.
 - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Ενεργοποιήσατε τη λίστα αποκλεισμού.

Ο αριθμός κλήσης προστέθηκε στη λίστα αποκλεισμού

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 20 αριθμούς κλήσης στη λίστα αποκλεισμού.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε **λίστα αποκλεισμού**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 8 Επιλέξτε **αριθμούς μπλοκ λίστας**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 10 Επιλέξτε μια κενή θέση αποθήκευσης (<κενή>).
- 11 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 12 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Χειροκίνητη προσθήκη αριθμού κλήσης:

- 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
- 11 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 12 Επιλέξτε **Έγινε**.

ή προσθήκη αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- 10 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 11 Επιλέξτε **Προσθήκη από τηλεφωνικό κατάλογο**.
- 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 13 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 14 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

ή προσθήκη αριθμού κλήσης από τη λίστα κλήσεων:

- 10 Επιλέξτε **Μενού**.
- 11 Επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής κλήσεων**.
- 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 13 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. Αναπάντητες κλήσεις).
- 14 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 15 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 16 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 17 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού**.
- 18 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Προσθέσατε έναν αριθμό κλήσης στη λίστα αποκλεισμού.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια ενός ενεργού τηλεφωνήματος διατίθενται οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ.

Ανοικτή συνομιλία

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του κινητού τηλεφώνου (ανοιχτή ακρόαση). Έτσι έχετε τα χέρια σας ελεύθερα για άλλες δραστηριότητες.

Ενεργοποίηση ανοιχτής ακρόασης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **H-Free**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
 - ▶ Ενεργοποιήσατε την ανοιχτή ακρόαση.
 Η τηλεφωνική συνομιλία ακούγεται μέσω του ηχείου.

Απενεργοποίηση ανοιχτής ακρόασης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **H-Held**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Απενεργοποιήσατε την ανοιχτή ακρόαση.
 Η τηλεφωνική συνομιλία ακούγεται μέσω του ακουστικού.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ανοιχτή ακρόαση επίσης κατά τη δημιουργία σύνδεσης μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης κατά τη δημιουργία σύνδεσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **H-Free**.
 - ▶ Ενεργοποιήσατε την ανοιχτή ακρόαση.
 Όταν η τηλεφωνική συνομιλία ξεκινήσει, ακούγεται μέσω του ηχείου.

Απενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης κατά τη δημιουργία σύνδεσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **H-Held**.
 - ▶ Απενεργοποιήσατε την ανοιχτή ακρόαση.
 Όταν η τηλεφωνική συνομιλία ξεκινήσει, ακούγεται μέσω του ακουστικού.

Ρύθμιση έντασης των τηλεφωνικών συνομιλιών

Η ένταση των τηλεφωνικών συνομιλιών μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδα. Η ρύθμιση ισχύει για το ακουστικό και το ηχείο κατά την ανοικτή ακρόαση.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να αυξήσετε την ένταση.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να μειώσετε την ένταση.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Ένταση ήχου**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να αυξήσετε την ένταση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να μειώσετε την ένταση.
- 6 Επιλέξτε **Πίσω**.



Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, όταν δεν έχετε επιλέξει **Πίσω**.

- Ρυθμίσατε την ένταση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Σίγαση μικροφώνου

Εάν το μικρόφωνο έχει ρυθμιστεί σε σίγαση, ο συνομιλητής δεν σας ακούει.

Σίγαση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Σίγαση**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
- Ρυθμίσατε το μικρόφωνο σε σίγαση.
Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Επανενεργοποίηση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
- Ενεργοποιήσατε το μικρόφωνο.
Ο συνομιλητής σας ακούει.

Εκτροπή κλήσης

Στην εκτροπή κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό κλήσης ή στον τηλεφωνητή.



Δεν υποστηρίζουν όλοι οι πάροχοι τη λειτουργία εκτροπής κλήσης.

Διαμόρφωση εκτροπής κλήσης

Για να διαμορφώσετε την εκτροπή κλήσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτροπής κλήσης.

Ενεργοποίηση της εκτροπής κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε **Εκτροπή κλήσης**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων, Εκτροπή αν δεν είναι προσβάσιμη, Εκτροπή αν δεν υπάρχει απάντηση, Εκτροπή αν είναι κατειλημμένη

- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 10 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 11 Επιλέξτε τον παραλήπτη (αριθμός κλήσης ή τηλεφωνητής) της εκτροπής κλήσης.

Εκτροπή σε έναν αριθμό κλήσης:

- 1 Επιλέξτε **Σε νέο αριθμό**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Έγινε**.

ή

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Από επαφές**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.

Εκτροπή στον τηλεφωνητή:



Ο αριθμός των τηλεφωνητή είναι αποθηκευμένος στο πλήκτρο 1 (→ σελ. 42).

1 Επιλέξτε **Στον τηλεφωνητή**.

- Διαμορφώσατε την εκτροπή κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης ή στον τηλεφωνητή.

Αναίρεση εκτροπών κλήσης

Απενεργοποίηση της εκτροπής κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Εκτροπή κλήσης**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εκτροπών**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Απενεργοποιήσατε την εκτροπή κλήσης.

Λίστες κλήσεων

Το κινητό τηλέφωνο αποθηκεύει τους διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, απαντημένες και εξερχόμενες κλήσεις) στις λίστες κλήσεων.

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- ▶ Ανοίξατε την επισκόπηση των λιστών κλήσεων.

Η επισκόπηση των λιστών κλήσεων εμφανίζει υπομενού για κάθε τύπο κλήσεων:

- Όλες οι κλήσεις
- Αναπάντητη κλήση
- Ελήφθησαν κλήσεις
- Κλήσεις με κλήση
- Απόρριψη κλήσης

Στο **Όλες οι κλήσεις** εμφανίζονται οι κλήσεις όλων των τύπων κλήσεων.

Δίπλα στο όνομα της λίστας εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων της εκάστοτε λίστας.

- 1 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. Αναπάντητες κλήσεις).
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- ▶ Ανοίξατε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.

Πληροφορίες σχετικά με μια κλήση

- Αριθμός τηλεφώνου ή όνομα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Ημερομηνία και ώρα

 Αν υπάρχει τουλάχιστον μία αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

Διαχείριση καταχωρήσεων σε λίστες κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.

Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση:	▶ Επιλέξτε Προβολή .
Επιλογή αριθμού:	▶ Επιλέξτε Κλήση .
Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):	▶ Επιλέξτε Αποστολή SMS .
Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:	▶ Επιλέξτε Αποθήκευση σε επαφές .
Προσθήκη αριθμού στη λίστα εμπιστοσύνης:	▶ Επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα επιτρεπόμενων .
Προσθήκη αριθμού στη λίστα αποκλεισμού:	▶ Επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού .
Διαγραφή καταχώρησης:	▶ Επιλέξτε Πίσω .

Διαγραφή λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή αρχείων καταγραφής κλήσεων**.
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 7 Επιβεβαιώστε το ερώτημα Διαγραφή με **Ναι**.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να περιέχει έως 500 καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

Μπορείτε να δημιουργείτε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου χειροκίνητα, να αντιγράψετε από μια λίστα κλήσεων ή να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά την προετοιμασία κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
- ή
- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται πάντα το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.

Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει όλες τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου. Οι επαφές παρατίθενται αλφαβητικά.

Μια καταχώρηση περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Αριθμός τηλεφώνου
- Όνομα

Πληροφορίες για τις επαφές


Ένα σύμβολο δείχνει, πού είναι αποθηκευμένη η καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου:



στο κινητό τηλέφωνο



σε μια κάρτα SIM

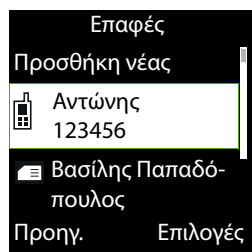

Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
 - 3 Επιλέξτε **Προσθήκη νέας επαφής**.
 - 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 5 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
 - 6 Επιλέξτε πού θα αποθηκευτεί η νέα καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου (κάρτα SIM ή μνήμη τηλεφώνου).
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Όνομα**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - 11 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα.
 - 12 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 13 Επιλέξτε **Έγινε**.
 - 14 Επιλέξτε **Αριθμός**.
 - 15 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 16 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - 17 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
 - 18 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 19 Επιλέξτε **Έγινε**.
 - 20 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 21 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Δημιουργήσατε μια καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου.
- Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 27

Αναζήτηση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το αρχικό γράμμα.
 - Εμφανίζονται καταχωρήσεις που ταιριάζουν στην εισαγωγή σας.
- ή
- 1 Ξεφυλλίστε τη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου .

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
 - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
 - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 5 Επιλέξτε **Κλήση**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
- Η επιλεγμένη επαφή εμφανίζεται.

Επεξεργασία/διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 4 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Προβολή επαφής:

► Επιλέξτε **Προβολή**.

Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):

► Επιλέξτε **Αποστολή SMS**.

Κλήση επαφής:

► Επιλέξτε **Κλήση**.

Επεξεργασία καταχώρησης:

► Επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Διαγραφή επαφής:

► Επιλέξτε **Πίσω**.

Αντιγραφή επαφής:

► Επιλέξτε **Αντιγραφή**.

Προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης:

► Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα επιτρεπόμενων**.

Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού:

► Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού**.

Μαρκάρισμα περισσότερων:

► Επιλέξτε **Επισήμανση αρκετών**.

Ρυθμίσεις επαφής:

► Επιλέξτε **Ρυθμίσεις επαφών**.

Τηλεφωνητής

Αν ο πάροχος τηλεφωνίας σας προσφέρει έναν τηλεφωνητή (Mailbox), τότε ένας καλών μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα, αν δεν αποδεχτείτε την κλήση.

Για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα του τηλεφωνητή σας, χρειάζεστε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή. Ενημερωθείτε ενδεχ. από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα που υπάρχουν στον τηλεφωνητή σας:

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.
- 5 Ακολουθήστε τη φωνητική καθοδήγηση του τηλεφωνητή.
 - Ακούσατε τα μηνύματα που υπάρχουν στον τηλεφωνητή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο  για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες SOS:

- Κλήση SOS
- SOS-SMS (μήνυμα κειμένου)
- Συναγερμός SOS



Μην χρησιμοποιείτε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αριθμούς κλήσης ανάγκης.

Κλήση SOS

Το πλήκτρο SOS προσφέρει μια ιδιωτική λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης. Πατώντας το πλήκτρο SOS μπορείτε να καλέσετε έως πέντε αριθμούς κλήσης ή/και να στείλετε ένα SMS.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SOS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **SOS**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Κατάσταση**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Στο/Off**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία κλήσης SOS.



Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο SOS μόνο για τον συναγερμό SOS, όχι για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Καταχώρηση αριθμών κλήσης έκτακτης ανάγκης

Καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα κληθεί, όταν πατήσετε το πλήκτρο SOS. Είναι δυνατή η εισαγωγή έως πέντε αριθμών κλήσης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **SOS**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Αριθμοί SOS**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)

- 6 Επιλέξτε μια κενή θέση αποθήκευσης (<κενή>).
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Εισάγετε αριθμό**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
- 11 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 12 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

ή

- 1 Ακολουθήστε τα βήματα χειρισμού 1 έως 8.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος**.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Καταχωρήσατε έναν αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Μήνυμα κειμένου SOS (SMS)

Επιπρόσθετα στις κλήσεις SOS μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου SOS (SMS). Υπάρχει έτοιμο ένα στάνταρ κείμενο. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο κείμενο. Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, αποστέλλονται τα SMS στους καθορισμένους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SMS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **SOS**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **SOS SMS ON/OFF**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Στο/Off**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- ▶ Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία μηνύματος κειμένου SOS (SMS).

Αλλαγή περιεχομένου μηνύματος κειμένου SOS

Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κείμενο που είναι αποθηκευμένο για το μήνυμα κειμένου SOS και να καταχωρήσετε ένα δικό σας κείμενο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **SOS**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **SOS-SMS**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. Το προεπιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται.
 - 6 Διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το πλήκτρο οθόνης **σβήνω**.
 - 7 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
 - 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 9 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Αλλάξτε το περιεχόμενο του μηνύματος κειμένου SOS.

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου SMS: → σελ. 47

Ενεργοποίηση συναγερμού SOS

Όταν ο συναγερμός SOS είναι ενεργοποιημένος, το κινητό τηλέφωνο παράγει έναν έντονο ήχο ειδοποίησης κατά το πάτημα του πλήκτρου SOS.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **SOS**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Προειδοποιητικός ήχος**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Στο/Off**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
- Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία συναγερμού SOS.

SMS (μηνύματα κειμένου)

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου (SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται το πλήκτρο ελέγχου .

Σύνταξη και αποστολή SMS



Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως τέσσερα ξεχωριστά SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εγγραφή μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Αποστολή σε**.

Εισαγάγετε τον αριθμό: 1 Επιλέξτε **Εισάγετε αριθμό**.

- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης του παραλήπτη.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

ή

Χρήση επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη από τηλεφωνικό κατάλογο**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Προσθήκη**.

- 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αποστολή**.
 - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Στείλατε ένα SMS (μήνυμα κειμένου).

Ακύρωση σύνταξης SMS

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το κείμενο που εισαγάγατε:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 2 Επιλέξτε **Quit**.
- Απορρίψατε το πληκτρολογημένο κείμενο.



Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός SMS, θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα (→ σελ. 51).

Μέθοδος εισαγωγής

Σε κάθε πλήκτρο από 2 έως 9 και στο πλήκτρο 0 αντιστοιχούν περισσότερα γράμματα και ψηφία. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- 1 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο επανειλημμένα **για λίγο**, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας (→ σελ. 27).

Μετακίνηση του κέρσορα (αριστερά/δεξιά):

- 1 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα πάνω  ή προς τα κάτω .

Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες ή αριθμούς:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.
 - 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.
- Επιλέξατε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.

Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής

Η γλώσσα εισαγωγής καθορίζει, ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εγγραφή μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Γλώσσα εγγραφής**.

9 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

10 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα εισαγωγής.

11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

► Αλλάξατε τη γλώσσα εισαγωγής.

Προσωρινή αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά SMS, αργότερα να τα αλλάξετε και να τα αποστείλετε.

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Εγγραφή μηνύματος**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.

7 Επιλέξτε **Επιλογές**.

8 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλέξτε**.

► Αποθηκεύσατε το SMS ως πρόχειρο στη λίστα προχείρων.

Επεξεργασία προχείρων

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Προσχέδια**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Εμφανίζεται η λίστα των προχείρων.

6 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόχειρο.

7 Επιλέξτε **Επιλογές**.

8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- Ανάγνωση SMS: 1 Επιλέξτε **Προβολή**.
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- Αποστολή SMS: 1 Επιλέξτε **Αποστολή**.
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης του παραλήπτη (→ σελ. 46).
4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
5 Επιλέξτε **Αποστολή**.
- Επεξεργασία SMS: 1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
3 Διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το πλήκτρο οθόνης **σβήνω**.
4 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
- Διαγραφή πρόχειρου: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.
- Διαγραφή όλων των προχείρων: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.
- Επιλογή περισσότερων: 1 Επιλέξτε **Επισήμανση πολλών**.
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
3 Επιλογή της επιθυμητής ενέργειας: **Διαγραφή, Μετακίνηση σε SIM, Αντιγραφή σε SIM, Μετακίνηση στο τηλέφωνο, Αντιγραφή σε τηλέφωνο**.
4 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- Λεπτομέρειες: 1 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Απεσταλμένα μηνύματα

Στο **Απεσταλμένα μηνύματα** αποθηκεύονται τα SMS που έχετε αποστείλει.



Η λειτουργία **Αποθήκευση αποσταλμένου μηνύματος** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 56).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Απεσταλμένα μηνύματα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ανάγνωση SMS:

- 1 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Αποστολή σε άλλο συνομιλητή:

- 1 Επιλέξτε **Πρωώθηση**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
Εμφανίζεται το SMS.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή** (→ σελ. 46).

Διαγραφή SMS:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.

Διαγραφή όλων των SMS:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.

Επιλογή περισσό-
τερων:

- 1 Επιλέξτε **Επισήμανση πολλών**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιλογή της επιθυμητής ενέργειας:
Διαγραφή, Μετακίνηση σε SIM, Αντιγραφή σε SIM, Μετακίνηση στο τηλέφωνο, Αντιγραφή στο τηλέφωνο
- 4 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Λεπτομέρειες:

- 1 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Εξερχόμενα

Στα εξερχόμενα αποθηκεύονται SMS, των οποίων η αποστολή δεν ήταν δυνατή, π.χ. επειδή δεν υπήρχε σύνδεση ή επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθμός κλήσης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εξερχόμενα μηνύματα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
Εμφανίζεται η λίστα των μη απεσταλμένων μηνυμάτων.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ανάγνωση SMS:

- 1 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Αποστολή SMS:

- 1 Επιλέξτε **Επαναποστολή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Επεξεργασία SMS:

- 1 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το πλήκτρο οθόνης **σβήνω**.
- 4 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.

Διαγραφή SMS:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.

Διαγραφή όλων των SMS:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.

Επιλογή περισσό-
τερων:

- 1 Επιλέξτε **Επισήμανση πολλών**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιλογή της επιθυμητής ενέργειας:
Διαγραφή, Μετακίνηση σε SIM, Αντιγραφή σε SIM, Μετακίνηση στο τηλέφωνο, Αντιγραφή στο τηλέφωνο
- 4 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Λεπτομέρειες:

- 1 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Πρότυπα SMS

Στα πρότυπα SMS υπάρχει μια επιλογή από έτοιμα κείμενα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αποστείλετε απευθείας αυτό το πρότυπο SMS.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Πρότυπα SMS**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
Εμφανίζεται η λίστα των προτύπων SMS.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Χρήση προτύπου SMS:

- 1 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επεξεργαστείτε μέσω του πληκτρολογίου  το κείμενο ή αποστείλετε το SMS (→ σελ. 46).

Επεξεργασία προτύπου SMS:

- 1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.

Διαγραφή προτύπου SMS:

- 1 Επιλέξτε **Κατάργηση**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.

Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στα εισερχόμενα μηνύματα. Η λήψη ενός νέου SMS επισημαίνεται με τον ήχο μηνυμάτων (→ σελ. 78) και το μήνυμα **Μη αναγνωσμένα μηνύματα** στην οθόνη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εμφανίζεται η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων.

Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα SMS στα εισερχόμενα, εμφανίζεται το σύμβολο  στη λίστα συμβόλων.

Ανάγνωση SMS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
 - 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 8 Επιλέξτε **Προβολή**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαβάσατε το ληφθέν SMS.

Επεξεργασία εισερχόμενων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ανάγνωση SMS:

- 1 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Απάντηση SMS:

- 1 Επιλέξτε **Απάντηση**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή** (→ σελ. 46).

Εμφάνιση αποστολέα:

- 1 Επιλέξτε **Κλήση αποστολέα**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
Ο αριθμός καλείται.

Προώθηση σε άλλο συνομιλητή:

- 1 Επιλέξτε **Προώθηση**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
Εμφανίζεται το SMS.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- Επιλέξτε **Αποστολή**.

Διαγραφή SMS:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.

Διαγραφή όλων των SMS:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.

Επιλογή περισσότερων: 1 Επιλέξτε **Επισήμανση πολλών**.

2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

3 Επιλογή της επιθυμητής ενέργειας:
Διαγραφή, Μετακίνηση σε SIM, Αντιγραφή σε SIM, Μετακίνηση στο τηλέφωνο, Αντιγραφή στο τηλέφωνο

4 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Λεπτομέρειες:

1 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Ρυθμίσεις SMS

Ένδειξη κατάστασης μνήμης

Η ένδειξη κατάστασης μνήμης SMS δείχνει τον πραγματικό και τον πιθανό αριθμό αποθηκευμένων SMS στην κάρτα SIM και στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου.

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.

7 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

► Ανοίξατε την κατάσταση μνήμης.

Μετρητής SMS

Ο μετρητής SMS εμφανίζει, πόσα SMS έχουν σταλεί και ληφθεί.

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Επιλέξτε **Μετρητής SMS**.

7 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

► Ανοίξατε τον μετρητή SMS.

Εμφανίζεται ο αριθμός των απεσταλμένων και ληφθέντων SMS.

SMS (μηνύματα κειμένου)

Μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή:

- 1 Επιλέξτε **Επαναφορά**.
- 2 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ναι**.
- ▶ Μηδενίσατε τον μετρητή SMS.

Αποθήκευση απεσταλμένων SMS

Καθορίστε αν τα SMS, τα οποία στέλνετε, θα αποθηκεύονται στη λίστα **Απεσταλμένα μηνύματα** (→ σελ. 50).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκευση αποσταλμένου μηνύματος**.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 9 Επιλέξτε **Στο/Off**.
- 10 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- ▶ Καθορίσατε αν θα αποθηκεύονται τα απεσταλμένα SMS.

Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης

Καθορίστε αν τα SMS θα αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Προτιμώμενος χώρος αποθήκευσης**.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 9 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/SIM**.
- 10 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- ▶ Καθορίσατε τη θέση αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύονται τα SMS.

Άλλες εφαρμογές

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις άλλες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου.

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

Μπορείτε να διαμορφώσετε τρεις ώρες αφύπνισης. Την καθορισμένη ώρα αφύπνισης ενεργοποιείται μια κλήση αφύπνισης (→ σελ. 59):

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Συναγερμός**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε ένα επιθυμητό ξυπνητήρι (00:00).
- 7 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 8 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου :

Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση:

- 1 Επιλέξτε **Κατάσταση**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 4 Επιλέξτε **Στο/Off**.
- 5 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Ώρα αφύπνισης:

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ώρα με τέσσερα ψηφία.

Επανάληψη
αφύπνισης:

- 1 Επιλέξτε **Αναστολή αναμονής (λεπτά)**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό χρονικό διάστημα (1 / 3 / 5 / 10 λεπτά).
- 5 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 6 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Επανάληψη:

- 1 Επιλέξτε **Επανάληψη**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 4 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου , πόσες φορές να επαναληφθεί το συμβάν (**Μία φορά / Καθημερινά / Προσαρμοσμένο**).
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
Προσαρμοσμένο:
- 6 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  την ημέρα.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Στο/Off** (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής).
- 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 10 Επιλέξτε **Έγινε**.

Ήχος ειδοποίησης:

- 1 Επιλέξτε **Ήχος συναγερμού**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 4 Επιλέξτε έναν ήχο κουδουνισμού για το ξυπνητήρι.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Τύπος ειδοποίησης:

- 1 Επιλέξτε **Τύπος ειδοποίησης**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 4 Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης (**Δόνηση και κουδούνισμα / Μόνο κουδούνισμα / Μόνο δόνηση**).
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Αν είναι ενεργοποιημένο ένα ξυπνητήρι, εμφανίζεται το σύμβολο  στη γραμμή συμβόλων στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται μετά από τον ρυθμισμένο χρόνο επανάληψης αφύπνισης (→ σελ. 57). Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης:

- 1 Επιλέξτε **Διακοπή**.
- 2 Απενεργοποιήσατε την κλήση αφύπνισης.

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (λειτουργία "snooze"):

- 1 Επιλέξτε **Snooze**.

ή

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Αναβάλλατε την κλήση αφύπνισης.
Θα επαναληφθεί μετά από 5 λεπτά.

Ημερολόγιο

Μπορείτε να προσθέσετε συναντήσεις (συμβάντα) στο ημερολόγιο ώστε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις.



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- Ανοίξατε το ημερολόγιο.

Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται με χρωματιστό φόντο, η τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Οι ημέρες με συμβάντα εμφανίζονται κατά το ήμισυ με χρωματιστό φόντο. Διαφορετικά χρώματα δείχνουν τον αριθμό των ρυθμισμένων για την εκάστοτε ημέρα συμβάντων.

Πλοήγηση στο ημερολόγιο

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία:

- 1 Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου προς τα πάνω και κάτω.

ή

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβαση στην ημερομηνία**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Μέσω του πληκτρολογίου καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

ή

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 2 Επιλέξτε **Πηγαίνετε στο σήμερα**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επιλέξατε την επιθυμητή ημερομηνία.

Ένδειξη συμβάντων

Ένα συμβάν σηματοδοτείται την καθορισμένη χρονική στιγμή από ένα ηχητικό σήμα (εφόσον είναι ενεργοποιημένο) και μια ένδειξη στην οθόνη.

Απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος:

1 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Επανάληψη της κλήσης αφύπνισης (λειτουργία επανάληψης αφύπνισης):

1 Επιλέξτε **Snooze**.

ή

1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

► Απενεργοποιήσατε το ηχητικό σήμα. Θα επαναληφθεί μετά από 5 λεπτά.

Δημιουργία νέου συμβάντος

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

5 Επιλέξτε **Επιλογές**.

6 Επιλέξτε **Προσθήκη συμβάντος**.

7 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .

Μετονομασία
συμβάντος:

1 Επιλέξτε **Επιλογές**.

2 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.

3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα για το συμβάν.

4 Επιλέξτε **Επιλογές**.

5 Επιλέξτε **Έγινε**.

Εισαγωγή ώρας
έναρξης:

1 Επιλέξτε **Έναρξη**.

2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία.

3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ώρα με τέσσερα ψηφία.

Εισαγωγή ώρας
λήξης:

1 Επιλέξτε **Τέλος**.

2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία.

3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ώρα με τέσσερα ψηφία.

Άλλες εφαρμογές

- | | |
|---------------------------|---|
| Τύπος συμβάντος: | 1 Επιλέξτε Επιλογές .
2 Επιλέξτε Επιλέξτε .
3 Επιλέξτε τον τύπο συμβάντος (Υπενθύμιση / Συνάντηση / Μάθημα / Ημερομηνία / Κλήση / Επέτειος / Γενέθλια).
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Ενεργοποίηση ξυπνητηριού: | 1 Επιλέξτε Επιλογές .
2 Επιλέξτε Επιλέξτε .
3 Επιλέξτε Στο / Off / 5 λεπτά πριν / 10 λεπτά πριν / 15 λεπτά πριν / 30 λεπτά πριν .
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK (☉ = επιλέχθηκε). |
| Επανάληψη συμβάντος: | 1 Επιλέξτε Επανάληψη .
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK .
3 Επιλέξτε πόσες φορές θα επαναληφθεί το συμβάν (Μία φορά / Καθημερινά / Εβδομαδιαία / Μηνιαία / Ετήσια / Προσαρμοσμένο).
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Αποθήκευση: | 1 Επιλέξτε Αποθήκευση . |

Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 27

Προβολή συμβάντων

Προβολή των συμβάντων μιας συγκεκριμένης ημέρας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  προς τα πάνω ή  προς τα κάτω την επιθυμητή ημέρα.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε ένα συμβάν.
► Ανοίξτε το επιλεγμένο συμβάν. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

Προβολή όλων των συμβάντων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 6 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 7 Επιλέξτε **Προβολή όλων**.
 - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 9 Επιλέξτε ένα συμβάν.
 - 10 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 11 Επιλέξτε **Προβολή**.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Ανοίξατε όλα τα συμβάντα. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

Διαγραφή συμβάντων

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο συμβάν, όλα τα διαμορφωμένα συμβάντα, μόνο εκπρόθεσμα συμβάντα ή τα συμβάντα ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 6 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 7 Επιλέξτε **Διαγραφή συμβάντος**.
 - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 9 Επιλέξτε **Όλα / Ληξιπρόθεσμα / Συγκεκριμένη περίοδος**.
 - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 11 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**.
- Διαγράψατε τα επιλεγμένα συμβάντα.

Στην επιλογή **Συγκεκριμένη περίοδος**: ►  Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας για την έναρξη και το τέλος του χρονικού διαστήματος διαγραφής

Διαχείριση αρχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες, αρχεία μουσικής, ήχοι κουδουνισμού, ηχογραφήσεις κλήσεων αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SD, την οποία έχετε τοποθετήσει στη συσκευή σας. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα μέσω της διαχείρισης αρχείων.

Διαχείριση μνήμης δεδομένων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα μνήμης**.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. Τα αρχεία ή οι φάκελοι που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη εμφανίζονται.
- 10 Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο ή το επιθυμητό αρχείο.
- 11 Επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- 12 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές:

- | | |
|--------------------------|--|
| Δημιουργία νέου φακέλου: | 1 Επιλέξτε Νέο . |
| | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| | 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα όνομα για τον φάκελο. |
| | 4 Επιλέξτε Επιλογές . |
| | 5 Επιλέξτε Έγινε . |

- | | |
|----------------------|--|
| Μετονομασία φακέλου: | 1 Επιλέξτε Επιλογές . |
| | 2 Επιλέξτε Μετονομασία . |
| | 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| | 4 Διαγράψτε υπάρχοντες χαρακτήρες με σβήνω . |
| | 5 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα νέο όνομα για τον φάκελο. |
| | 6 Επιλέξτε Επιλογές . |
| | 7 Επιλέξτε Έγινε . |

- Διαγραφή φακέλου:
- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 2 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**.

Προβολή αντιστοίχισης μνήμης της κάρτας SD

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
- Ανοίξατε τη λεπτομερή προβολή της κάρτας μνήμης.
Η αντιστοίχιση μνήμης και ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης εμφανίζονται.

Διαμόρφωση μνήμης

Για να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα στο κινητό σας τηλέφωνο, η διαμόρφωση της μνήμης είναι η ευκολότερη μέθοδος. Διαγράψτε επιμέρους δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες ή αρχεία ήχου κουδουνισμού μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.



Προσοχή!

Με τη διαμόρφωση διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα (π.χ. φωτογραφίες) στην επιλεγμένη μνήμη (τηλέφωνο / κάρτα μνήμης). Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα μνήμης**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.

9 Επιλέξτε **Μορφοποίηση**.

10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

11 Επιβεβαιώστε τη διαμόρφωση **Ναι**.

- Διαμορφώσατε την επιλεγμένη μνήμη. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφηκαν.

Φόρτωση αρχείων στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα σας επίσης σε έναν Η/Υ.

1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με το καλώδιο USB σε έναν Η/Υ.

2 Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Η εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται στον Η/Υ ως μονάδα δίσκου.

Διαχειριστείτε τους φακέλους και τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου με τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ.

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία ήχου ή εικόνας, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ήχους κουδουνισμού ή ως φόντο οθόνης, και μουσικά αρχεία για το Audio-Player, στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.



Όσο το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, η λειτουργία διαχείρισης αρχείων δεν είναι διαθέσιμη.

Κάμερα και προεπισκόπηση εικόνων

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μία κάμερα (→ σελ. 4). Με την εφαρμογή **Camera** έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας και μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την κάμερα.

Γρήγορη πρόσβαση στις φωτογραφίες έχετε μέσω της εφαρμογής **Γκαλερί**.

Λήψη φωτογραφίας

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Camera**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Κατευθύνετε τον φακό της κάμερας προς το επιθυμητό μοτίβο.

5 Πατήστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου

- Τραβήξατε φωτογραφία του εμφανιζόμενου μοτίβου.

Έχετε περ. 10 δευτερόλεπτα χρόνο να διαγράψετε τη φωτογραφία με το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**. Στη συνέχεια αποθηκεύεται σε μορφή JPG στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης στον φάκελο **Φωτογραφίες**.

Προβολή φωτογραφιών

Μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειριστείτε μια ληφθείσα φωτογραφία μέσω της κάμερας ή μέσω της συλλογής φωτογραφιών.

Προβολή φωτογραφιών μέσω της κάμερας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Camera**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 5 Επιλέξτε **Φωτογραφίες**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 7 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
 - 8 Επιλέξτε **Προβολή**.
- Εμφανίσατε μια φωτογραφία μέσω της κάμερας.

Προβολή φωτογραφιών μέσω της συλλογής φωτογραφιών:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Γκαλερί**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Εικόνες**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
 - 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 8 Επιλέξτε **Προβολή**.
- Εμφανίσατε μια φωτογραφία μέσω της συλλογής φωτογραφιών.

Επεξεργασία φωτογραφίας

Προβολή φωτογραφιών μέσω της προεπισκόπησης εικόνων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Camera**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Φωτογραφίες**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Γκαλερί**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εικόνες**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές:

Προβολή εικόνας: 1 Επιλέξτε **Προβολή**.
Η εικόνα εμφανίζεται.

Αποστολή εικόνας: 1 Επιλέξτε .
2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
3 Επιλέξτε **Αποστολή μέσω Bluetooth**.
4 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
5 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με **Ενεργοποιήστε πρώτα το Bluetooth; Ναι**.
6 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή.
7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Χρήση ως εικόνα φόντου: 1 Επιλέξτε **Χρήση ως**.
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
3 Επιλέξτε **Ταπετσαρία**.
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
Η φωτογραφία εμφανίζεται για δοκιμή ως φόντο.
5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. Η φωτογραφία χρησιμοποιείται ως φόντο.

Μετονομασία
εικόνας:

- 1 Επιλέξτε **Μετονομασία**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Διαγράψτε υπάρχοντες χαρακτήρες με **σβήνω**.
- 4 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα νέο όνομα για τον φάκελο.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Έγινε**.

Διαγραφή:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**.

Επιλογή περισσό-
τερων:

- 1 Επιλέξτε **Επισήμανση πολλών**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.
- 3 Επιλογή της επιθυμητής ενέργειας:
Διαγραφή, Μετακίνηση σε SIM, Αντιγραφή σε SIM, Μετακίνηση στο τηλέφωνο, Αντιγραφή σε τηλέφωνο
- 4 Επιλέξτε **Επιλέξτε**.

Προβολή πληροφο-
ριών για φωτο-
γραφία:

- 1 Επιλέξτε **Πληροφορίες εικόνας**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
Το όνομα αρχείου, η ανάλυση, το μέγεθος αρχείου και η ημερομηνία δημιουργίας της φωτογραφίας εμφανίζονται.

Ρυθμίσεις κάμερας και εικόνας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Camera**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 5 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κάμερας** ή **Ρυθμίσεις εικόνας**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 7 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - ▶ Προσαρμόσατε της ρυθμίσεις κάμερας.
-

Ρύθμιση θέσης αποθήκευσης

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου ή στην κάρτα SD.

Ρύθμιση της θέσης αποθήκευσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Camera**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 7 Αλλάξτε την επιθυμητή μνήμη (**Τηλέφωνο** / **Κάρτα μνήμης**).
 - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Ρυθμίσατε τη θέση αποθήκευσης.
-

Επαναφορά ρυθμίσεων κάμερας

Μπορείτε να επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όλες τις ρυθμίσεις κάμερας, τις οποίες αλλάξατε:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Camera**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογής**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επαναφορά με **Ναι**.
- ▶ Επαναφέρατε τις ρυθμίσεις κάμερας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου.

Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και ώρα μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

Χειροκίνητη ρύθμιση

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας**.
- 9 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .

Ώρα: 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ώρα (μορφή: ΩΩ:ΛΛ).

Ημερομηνία: 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ημερομηνία (μορφή: ΕΕΕΕ.ΜΜ.ΗΗ).

Αποθήκευση: 1 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ορισμός μορφής**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας και ώρας.

11 Επιλέξτε **Επιλογές**.

12 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλογή λειτουργίας απάντησης

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Επιλέξτε **Σύνθετες ρυθμίσεις**.

7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

8 Επιλέξτε **Λειτουργία απάντησης**.

9 Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δυνατότητες:

Αποδοχή με άνοιγμα του τηλε-
φώνου:

► Επιλέξτε **Cover answer**.

Αποδοχή με οποιοδήποτε
πλήκτρο:

► Επιλέξτε **Οποιοδήποτε πλήκτρο**.

Αυτόματη αποδοχή, όταν έχουν
συνδεθεί ακουστικά:

► Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση κατά
τη λειτουργία ακουστικών**.

► Έχετε επιλέξει τη λειτουργία απάντησης.

Μπορείτε να αποδεχτείτε εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας τις επιλεγμένες μεθόδους.

Λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού. Όταν η λίστα εμπιστοσύνης είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που δεν περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

Όταν η λίστα αποκλεισμού είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

Λίστα εμπιστοσύνης

Μέσω της λίστας εμπιστοσύνης μπορείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση σε επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.

Ενεργοποίηση της λίστας εμπιστοσύνης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **λίστα επιτρεπόμενων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Λειτουργία**.
- 9 Επιλέξτε **Στο/Off**.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ενεργοποιήσατε τη λίστα εμπιστοσύνης.

Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **λίστα επιτρεπόμενων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Αριθμοί λίστας επιτρεπόμενων**.
- 9 Επιλέξτε μια κενή θέση αποθήκευσης (<κενή>).
- 10 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 11 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 13 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
- 14 Εναλλακτικά επιλέξτε έναν αριθμό κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή από τη λίστα κλήσεων.
- 15 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Προσθέσατε έναν αριθμό κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης.

Λίστα αποκλεισμού

Με τη λίστα αποκλεισμού μπορείτε να αποκλείσετε μη επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.

Ενεργοποίηση της λίστας αποκλεισμού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 6 Επιλέξτε **λίστα αποκλεισμού**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 8 Επιλέξτε **Απόρριψη αριθμών στη λίστα αποκλεισμού**.
 - 9 Επιλέξτε **Στο/Off**.
 - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Ενεργοποιήσατε τη λίστα αποκλεισμού.

Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα αποκλεισμού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 6 Επιλέξτε **λίστα αποκλεισμού**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 8 Επιλέξτε **αριθμούς μπλοκ λίστας**.
 - 9 Επιλέξτε μια κενή θέση αποθήκευσης (<κενή>).
 - 10 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 11 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - 12 Επιλέξτε **Εισάγετε αριθμό**.
 - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 14 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
 - 15 Εναλλακτικά επιλέξτε έναν αριθμό κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή από τη λίστα κλήσεων.
 - 16 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Προσθέσατε έναν αριθμό κλήσης στη λίστα αποκλεισμού.

Γλώσσα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την οθόνη και τη γλώσσα για τις εισαγωγές πληκτρολογίου ξεχωριστά μεταξύ τους.

Γλώσσα ένδειξης

Η γλώσσα ένδειξης καθορίζει τη γλώσσα για ενδείξεις, μενού και μηνύματα του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Γλώσσα οθόνης**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ρυθμίσατε τη γλώσσα ένδειξης.

Γλώσσα γραφής

Η γλώσσα γραφής καθορίζει, ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου (π.χ. κατά τη σύνταξη ενός SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Γλώσσα εγγραφής**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα γραφής.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Επιλέξατε τη γλώσσα γραφής.

Ήχοι και σήματα

Επιλογή ακουστικού προφίλ

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει ακουστικά προφίλ, με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σε εισερχόμενες κλήσεις στις συνθήκες περιβάλλοντος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 4 Επιλέξτε **Προφίλ**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ (**Τυπικό**, **Δόνηση**, **Αθόρυβο**).
 - 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 8 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Επιλέξατε το ακουστικό προφίλ.

Τυπικό Το κινητό κουδουνίζει σε μια εισερχόμενη κλήση.

Δόνηση Το κινητό δονείται. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.



Αθόρυβο Μια εισερχόμενη κλήση επισημαίνεται μόνο οπτικά στην οθόνη. Το κινητό κουδουνίζει και δεν δονείται. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.



Ορισμός ήχου κουδουνισμού

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 11 μελωδίες κουδουνισμού. Δικούς σας ήχους κουδουνισμού (μορφή mp3) μπορείτε να φορτώσετε στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης στον φάκελο **Ringtones** (→ σελ. 64).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 10 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 11 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 12 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.
Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
 - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 14 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 15 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Αλλάξατε τον ήχο κουδουνισμού.

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Ένταση ήχου κλήσης**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
- Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 11 Με το πλήκτρο ελέγχου  αυξήστε ή  μειώστε την ένταση.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

Ήχος μηνυμάτων

Ο ήχος μηνυμάτων σηματοδοτεί την παραλαβή ενός νέου μηνύματος κειμένου (SMS). Ως ήχο μηνυμάτων μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 διαφορετικές μελωδίες.

Επιλογή ήχου μηνυμάτων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 11 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο μηνυμάτων.
Ο τρέχων ήχος μηνυμάτων αναπαράγεται για δοκιμή.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 13 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 14 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Ρυθμίσατε τον ήχο μηνυμάτων.

Ρύθμιση έντασης για τον ήχο μηνυμάτων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Ένταση μηνύματος**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
- Ο τρέχων ήχος μηνυμάτων αναπαράγεται για δοκιμή.
- 11 Με το πλήκτρο ελέγχου  αυξήστε ή  μειώστε την ένταση.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου μηνυμάτων.

Ήχος πλήκτρων

Πατώντας ένα πλήκτρο ακούγεται ο ήχος του πλήκτρων.

Επιλογή ήχου πλήκτρων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 8 Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 11 Επιλέξτε **Αθόρυβο / Κάντε κλικ στο / Τόνος**.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Ρυθμίσατε τον ήχο πλήκτρων.

Ένταση για τον ήχο πλήκτρων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 8 Επιλέξτε **Ένταση ήχου πλήκτρων**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 11 Με το πλήκτρο ελέγχου  αυξήστε ή  μειώστε την ένταση.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου πλήκτρων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συστήματος

Οι ειδοποιήσεις συστήματος (π.χ. Χαμηλή μπαταρία, Παρακαλώ βάλτε με σε φόρτιση!) εμφανίζονται από προεπιλογή στην οθόνη. Μπορείτε να καταστεί-
λετε τις ειδοποιήσεις συστήματος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Συναγερμός συστήματος**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 11 Επιλέξτε **Off/Στο**.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Ρυθμίσατε τον ήχο των προειδοποιήσεων συστήματος.

Ήχος όταν το κάλυμμα είναι ανοιχτό

Όταν ανοίγετε το κινητό τηλέφωνο ακούγεται ένας ήχος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **cover open**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 11 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο ειδοποίησης.
Ο τρέχων ήχος ειδοποίησης αναπαράγεται για δοκιμή.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Έχετε επιλέξει τον ήχο όταν ανοίγετε το κινητό τηλέφωνο.

Ήχος όταν το κάλυμμα είναι κλειστό

Όταν κλείνετε το κινητό τηλέφωνο ακούγεται ένας ήχος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **cover close**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 11 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο ειδοποίησης.
Ο τρέχων ήχος ειδοποίησης αναπαράγεται για δοκιμή.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Έχετε επιλέξει τον ήχο κατά το κλείσιμο του κινητού τηλεφώνου.

Φακός σε εισερχόμενη κλήση

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης αναβοσβήνει ο φακός. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Ήχος**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Πυρσός για εισερχόμενη κλήση**.
 - 9 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 10 Επιλέξτε **Αλλαγή**.
 - 11 Επιλέξτε **Off/Στο**.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Ρυθμίσατε τον φακό σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.

Οθόνη

Φωτισμός οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και διάρκεια του φωτισμού οθόνης. Όταν η ρυθμισμένη διάρκεια έχει λήξει, ο φωτισμός οθόνης απενεργοποιείται πλήρως και η οθόνη γίνεται μαύρη.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 8 Επιλέξτε **Φωτισμός οθόνης**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 10 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- | | |
|--------------|--|
| Φωτεινότητα: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Επιλέξτε Φωτεινότητα. 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ. 3 Επιλέξτε τη φωτεινότητα με το πλήκτρο ελέγχου  σε 5 επίπεδα. 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ. |
| Διάρκεια: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Επιλέξτε Χρόνος (sec). 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ. 3 Επιλέξτε τη διάρκεια (10 - 60 δευτ.) με το πλήκτρο ελέγχου . 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ. |

Εικόνα φόντου

Για την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε εικόνες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο σύστημα ή δικές σας εικόνες, τις οποίες αποθηκεύσατε στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης (→ σελ. 64).

Μορφή: JPG, μέγεθος: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ταπετσαρία**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εικόνες συστή-
ματος:

- 1 Επιλέξτε **Σύστημα**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό μοτίβο.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Δικές σας
εικόνες:

- 1 Επιλέξτε **Ορίζεται από τον χρήστη**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα μνήμης**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Πλοηγηθείτε μέσα από την επιλεγμένη μνήμη και επιλέξτε το επιθυμητό μοτίβο.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος κάρτας SIM

Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας ζητείται η εισαγωγή του PIN της κάρτας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της κάρτας SIM.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ασφαλείας**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ασφάλεια SIM**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Κλείδωμα PIN**.
- 9 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον τρέχοντα αριθμό PIN.
- 10 Επιλέξτε **Off/Στο**.
- ▶ Απενεργοποιήσατε το κλείδωμα της κάρτας SIM.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο χωρίς την εισαγωγή ενός PIN.

Αλλαγή PIN της κάρτας SIM

Μπορείτε να αλλάξετε τον PIN 1 και τον PIN 2 της κάρτας SIM.



Η φραγή PIN είναι ενεργοποιημένη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ασφαλείας**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ασφάλεια SIM**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Αλλαγή PIN/Αλλαγή PIN2**.
- 9 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον τρέχοντα αριθμό PIN.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 11 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον νέο αριθμό PIN.

12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

13 Για επιβεβαιώστε καταχωρήστε ξανά τον νέο αριθμό PIN.

14 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Αλλάξατε τον PIN της κάρτας SIM.



Αν καταχωρήσετε τον τρέχοντα αριθμό PIN λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM κλειδώνει. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM με τον PIN 2. Αν καταχωρήσετε και τον PIN 2 λανθασμένα τρεις φορές, δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην κάρτα SIM.

Στην περίπτωση αυτήν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αν μεταβιβάσετε το κινητό τηλέφωνο σε τρίτους, μπορείτε να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφέρονται όλες οι ατομικές ρυθμίσεις, διαγράφονται οι λίστες κλήσης και οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.



Προσοχή!

Με την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα (π.χ. φωτογραφίες) στο κινητό τηλέφωνο διαγράφονται. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Επιβεβαιώστε την επαναφορά με **Ναι**.

► Επαναφέρατε το κινητό τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση πελατών

Σε περίπτωση προβλημάτων με το κινητό τηλέφωνο, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα της Gigaset ή στο κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset.

Από εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε γνήσια αξεσουάρ (π.χ. μπαταρίες, φορτιστή). Για βοήθεια, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.gigaset.com/service

Πιστοποιητικό εγγύησης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο εγγυητής (εφεξής "Gigaset Technologies") παρέχει στον καταναλωτή (πελάτη), με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του πωλητή για ελαττώματα, εγγύηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω (όροι εγγύησης). Τα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η χρήση των δικαιωμάτων εγγύησης είναι δωρεάν. Η εγγύηση αυτή αποτελεί υποχρέωση του εγγυητή πέραν των νομικά υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων εγγύησης σε περίπτωση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων.

Όροι εγγύησης:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών (τηλέφωνα, smartphone) και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα ή/και σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (όλα τα κινητά μέρη που μπορούν να αλλαχθούν από τον πελάτη, π.χ. ανταλλακτικά, μπαταρίες, ηλεκτρολογία, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση ή/και μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.

- Η ιδιοκτησία συσκευών και των εξαρτημάτων τους, που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Technologies, θα επανέρχεται στη Gigaset Technologies.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Εγγυητής είναι η Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. Η Gigaset Technologies δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Technologies διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Gigaset Technologies θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Η εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει με συμφωνητικό (αρχή της ευνοϊκότητας).

Για χρήση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εγγυήτριας εταιρείας. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να τον βρείτε στην Πύλη υποστήριξης στη διεύθυνση www.gigaset.com/service.

Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει, μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής προστατεύονται ως ιδιοκτησία τρίτων και βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή/ και άλλων νόμων περί της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοια περιεχόμενα και υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για μη εμπορική, ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του συγκεκριμένου περιεχομένου ή του παρόχου της υπηρεσίας.

Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω και εφόσον δεν ορίζεται ρητά από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο της υπηρεσίας, απαγορεύεται η μετατροπή, αναπαραγωγή, μετάδοση, φόρτωση, αναδημοσίευση, αναφόρτωση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, διάδοση ή διανομή των περιεχομένων ή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής της συσκευής σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσω.

Άδεια χρήσης

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση εντός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset GL595 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/docs.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δήλωση ενδέχεται να περιλαμβάνεται στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Επομένως, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και αυτά τα αρχεία.

Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και διαδικασίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gigaset.com.

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόρριψη

(σύμφωνα με την Οδηγία WEEE και τον Νόμο για τις Μπαταρίες)



Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, στα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB), στην μπαταρία ή στην τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε δημοτικά σημεία συλλογής ή σε καταστήματα.

Σχετικά με την ακτινοβολία

Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση SAR (ρυθμός ειδικής απορρόφησης)

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή συσκευή σας έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα διεθνή όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα.

Αυτές οι οδηγίες ορίστηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιέχουν μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg. Οι υψηλότερες τιμές SAR στο πλαίσιο των οδηγιών ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι οι εξής:

Υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου και τις συνθήκες μέτρησης:

SAR για το κεφάλι 0,90 W/kg (10g)

SAR όταν φέρεται στο σώμα 1,59 W/kg (10g)

Οι τιμές SAR όταν φέρεται στο σώμα υπολογίστηκαν σε απόσταση 5 mm. Για την τήρηση των οδηγιών έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, όταν φέρεται στο σώμα, πρέπει μεταξύ της συσκευής και του σώματος να διατηρείται αυτή η ελάχιστη απόσταση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	Ζώνη	Μέγιστη ισχύς
2G	1900 MHz	30,1 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Χρόνοι λειτουργίας

Διάρκεια κλήσης: περ. 10 ώρες

Λειτουργία πολυμέσων: περ. 6 ώρες


Κατάσταση αναμονής: περ. 168 ώρες (7 ημέρες)

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια εγκεκριμένα από την Gigaset. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή.

Μπαταρία

Τεχνολογία: Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα: 800 mAh
Αριθμός προϊόντος: V30145-K1310-X484

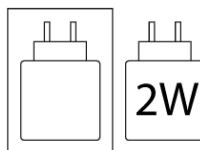

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Εμπορικό μητρώο: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Ονομασία μοντέλου	C39280-Z4-C780
Τάση εισόδου	100-240V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60 Hz
Ρεύμα εισόδου	250 mA
Τάση εξόδου	5,0 V
Ρεύμα εξόδου	550 mA
Ισχύς εξόδου	2,75 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 73,16 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	> 60 %
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδε- νικό φορτίο	< 0,1W

Ευρετήριο

A	B
Αθόρυβο 76	Βασικό μενού..... 26
Ακρόαση	
τηλεφωνητή..... 42	
Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων..... 42	
Αλλαγή PIN..... 84	
Αλυσίδα	
SMS 46	
Ανάγνωση	
SMS 53	
Αναζήτηση	
καταχώρησης τηλεφωνικού κατα- λόγου 40	
Αναίρεση	
εκτροπής κλήσης..... 36	
Αναπάντητη κλήση, σύμβολο 25	
Ανοιγμα	
λίστας κλήσεων..... 37	
τηλεφωνικού καταλόγου..... 39	
Ανοικτή συνομιλία 33	
Αντιστοίχιση αριθμού κλήσης με πλήκτρο άμεσης κλήσης..... 29	
Απενεργοποίηση	
ήχου κουδουνισμού..... 76	
οθόνης..... 82	
Απενεργοποίηση κλήσης	
αφύπνισης 59	
Αποδοχή	
κλήσης..... 30	
Αποθήκευση	
SMS 56	
Απόρριψη	
κλήσης..... 30	
Αποστολή	
SMS 46	
Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 43	
Αριθμός κλήσης	
εισερχόμενη κλήση 30	
Ασύρματη σύνδεση, ποιότητα 25	
	Γ
	Γλώσσα
	Εισαγωγή..... 75
	Ρυθμίσεις τηλεφώνου 75
	Γλώσσα εισαγωγής..... 75
	SMS..... 47
	Γλώσσα ένδειξης..... 75
	Γραμμή κατάστασης 25
	Δ
	Δημιουργία
	συμβάντος 61
	Δημιουργία καταχώρησης
	τηλεφωνικού καταλόγου 40
	Διαγραφή
	καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου 41
	λίστας κλήσεων 38
	συμβάντος 63
	φωτογραφίας 69
	Διαμόρφωση
	εκτροπής κλήσης..... 35
	εσωτερικής μνήμης..... 65
	κάρτας SD..... 65
	Διαχείριση
	εσωτερικής μνήμης..... 64
	εσωτερικής μνήμης στον Η/Υ..... 66
	καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου 41
	Διαχείριση αρχείων 64
	Διαχείριση εσωτερικής μνήμης
	με τη διαχείριση αρχείων..... 64
	Δόνηση
	Σύμβολο 25

Ε		Ήχοι	
Εγγύηση.....	86	Κουδουνισμός.....	77
Ειδοποιήσεις συστήματος.....	80	Μηνύματα.....	78
Εικόνα φόντου.....	83	Πλήκτρα.....	79
χρήση δικής σας φωτογραφίας.....	68	Ήχος κουδουνισμού	
Εισαγωγή		Μελωδία.....	77
αριθμού κλήσης.....	28		
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων		Θ	
(SMS).....	47	Θέση σε λειτουργία.....	19
Εισαγωγή κειμένου			
SMS.....	47	Κ	
Εισερχόμενα (SMS).....	53	Καθοδήγηση στο μενού.....	26
Εκτροπή κλήσεων.....	35	Κάμερα.....	66
Ένδειξη συμβάντων.....	61	Επαναφορά ρυθμίσεων.....	70
Ενεργοποίηση		Λήψη φωτογραφίας.....	66
/απενεργοποίηση δόνησης μέσω		Προβολή φωτογραφιών.....	67
του προφίλ.....	76	Κάρτα SD	
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.....	22	Χωρητικότητα.....	65
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		Κάρτα SIM	
κλήσης έκτακτης ανάγκης SMS.....	44	Αλλαγή PIN.....	84
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		Κατάσταση μνήμης, SMS.....	55
μικροφώνου.....	34	Καταχώρηση αριθμών SOS.....	43
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		Καταχώρηση ευρετηρίου.....	39
συναγερμού SOS.....	45	Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες.....	47
Ενεργοποίηση/ενεργοποίηση		Κλήσεις.....	28
φραγής κάρτας SIM.....	84	από μια λίστα κλήσεων.....	29
Ένταση ακουστικού.....	34	Κλήση	
Ένταση ανοικτής ακρόασης.....	34	διεθνής.....	28
Ένταση κλήσης.....	34	με πλήκτρο άμεσης κλήσης.....	29
Εξερχόμενα (SMS).....	51	Πληροφορίες.....	37
Επαναφορά.....	85	Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	43
Ρυθμίσεις κάμερας.....	70	Κλήση έκτακτης ανάγκης SMS	
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	85	Καταχώρηση κειμένου.....	45
Επεξεργασία			
φωτογραφίας.....	68	Λ	
Επιλογή λειτουργίας απάντησης.....	72	Λήψη	
Επισκόπηση μενού.....	6	φωτογραφίας.....	66
Επισκόπηση φωτογραφιών.....	68	SMS.....	53
		Λίστα αποκλεισμού.....	31, 74
Η		Λίστα εμπιστοσύνης.....	73
Ημερολόγιο.....	60	Λίστα κλήσεων.....	37
Πλοήγηση.....	60	Λίστα προχείρων (SMS).....	48

Μ		Λίστα αποκλεισμού.....	74
Μέθοδος εισαγωγής (SMS)	47	Λίστα εμπιστοσύνης.....	73
Μετρητής		Ρύθμιση ήχου μηνυμάτων	78
SMS	55	Ρύθμιση ήχου πλήκτρων.....	79
Μορφή ημερομηνίας	71		
Μορφή ώρας.....	71	Σ	
Μπαταρία		Σημείο αποθήκευσης για	
Κατάσταση φόρτισης	25	φωτογραφίες.....	70
		Σίγαση	34
Ξ		Σύμβολο	25
Ξυπνητήρι.....	57	Σίγαση μικροφώνου	34
Επανάληψη αφύπνισης	57	Συλλογή	67
Σύμβολο	25	Συνάντηση βλέπε Συμβάν	
		Σύμβολα	
Ο		Γραμμή κατάστασης.....	25
Οθόνι		Οδηγίες χρήσης.....	18
Κατάσταση αναμονής.....	22	Σύμβολο	
		Αναπάντητη κλήση	25
Π		Ασύρματη σύνδεση	25
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	27, 47	Δόνηση.....	25
Περιεχόμενο συσκευασίας	19	Κατάσταση φόρτισης της	
Πληκτρολογήστε κείμενο	27	μπαταρίας.....	25
Πλήκτρα άμεσης κλήσης	29	Μήνυμα κειμένου (SMS).....	25
Πλήκτρα οθόνης	24	Ξυπνητήρι.....	25
Πλήκτρο ελέγχου		Σίγαση.....	25
Λειτουργίες.....	23	USB.....	25
Πλήκτρο SOS.....	43	Σύνδεση USB	
Πραγματοποίηση κλήσης		Σύμβολο	25
Εισαγωγή αριθμού κλήσης.....	28	Σύνταξη	
Προβολή		SMS.....	46
φωτογραφίας.....	67	Σύνταξη μηνυμάτων κειμένου	
Προσωρινή αποθήκευση		(SMS).....	46
SMS	48		
Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης		Τ	
(SMS)	56	Τηλεφωνητής.....	42
Πρότυπο SMS	52	Τηλεφωνικός κατάλογος.....	39
Προφίλ ήχου	76	Καταχωρήσεις	39
προφίλ, ήχος	76	Τοποθέτηση	
		μπαταρίας.....	20, 21
Ρ		Τοποθέτηση κάρτας	
Ρυθμίσεις		μνήμης	19
κάμερας.....	70	SIM	19

Υ

Υποδείξεις ασφαλείας	13
Υπομενού	26

Φ

Φόντο	
οθόνης.....	83
Φόρτιση	
μπαταρίας	21
Φωτεινότητα, οθόνη.....	82
Φωτισμός	
οθόνης.....	82
Φωτογράφιση.....	66
Φωτογραφία	
Θέση αποθήκευσης.....	70
Μορφή.....	66

Χ

Χειροκίνητη	
ρύθμιση ημερομηνίας	71
ρύθμιση ώρας	71
Χρήση	
φωτογραφίας ως εικόνα φόντου ...	68
Χρήση ηχείου κατά το τηλεφώνημα ..	33

Σ

SMS.....	46
Απεσταλμένα μηνύματα	50
Αποστολή αδύνατη	51
Ειδικοί χαρακτήρες.....	47
Θέση αποθήκευσης.....	56
Κατάσταση μνήμης.....	55
Μέθοδος εισαγωγής	47
Πρόχειρα	48
Ρυθμίσεις	55
Σύμβολο	25

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com