

Gigaset

GL595

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals




Sadržaj

Pregled	4
Pregled izbornika	6
Sigurnosne napomene	13
Prvi koraci	18
Sadržaj isporučenog paketa	18
Uključivanje	18
Korištenje mobilnog telefona	21
Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona	21
Uključivanje zaslona	21
Korištenje upravljačke tipke	22
Tipke zaslona	23
Simbol na statusnoj traci	24
Navigacija izbornikom	25
Unos teksta	26
Telefoniranje	27
Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje	27
Prihvatanje poziva	29
Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)	30
Tijekom telefonskog razgovora	32
Preusmjeravanje poziva	34
Popisi poziva	36
Telefonski imenik	38
Poštanski sandučić	41
Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)	42
SOS poziv	42
SOS tekstna poruka (SMS)	43
Uključivanje SOS alarma	44

SMS (tekstne poruke)	45
Pisanje i slanje SMS-a	45
Spremanje SMS-a (Popis skica)	47
Poslane poruke	48
Izlaz	49
Predložak SMS-a	51
SMS primljen	52
Postavke SMS-a	54
Ostale primjene	56
Budilica	56
Kalendar	59
Upravitelj datoteka	63
Kamera i preglednik slika	65
Postavke	70
Datum i vrijeme	70
Postavke poziva	71
Popis pouzdanih i blokiranih brojeva	71
Jezik	74
Zvukovi i signali	75
Prikaz	81
SIM kartice i mrežni operater	83
Povratak na tvorničke postavke	84
Korisnička služba	85
Jamstvo	86
Isključivanje odgovornosti	87
Odobrenje	87
Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme	88
Informacije o zračenju	88
Tehnički podaci	89
Pribor	89

Pregled

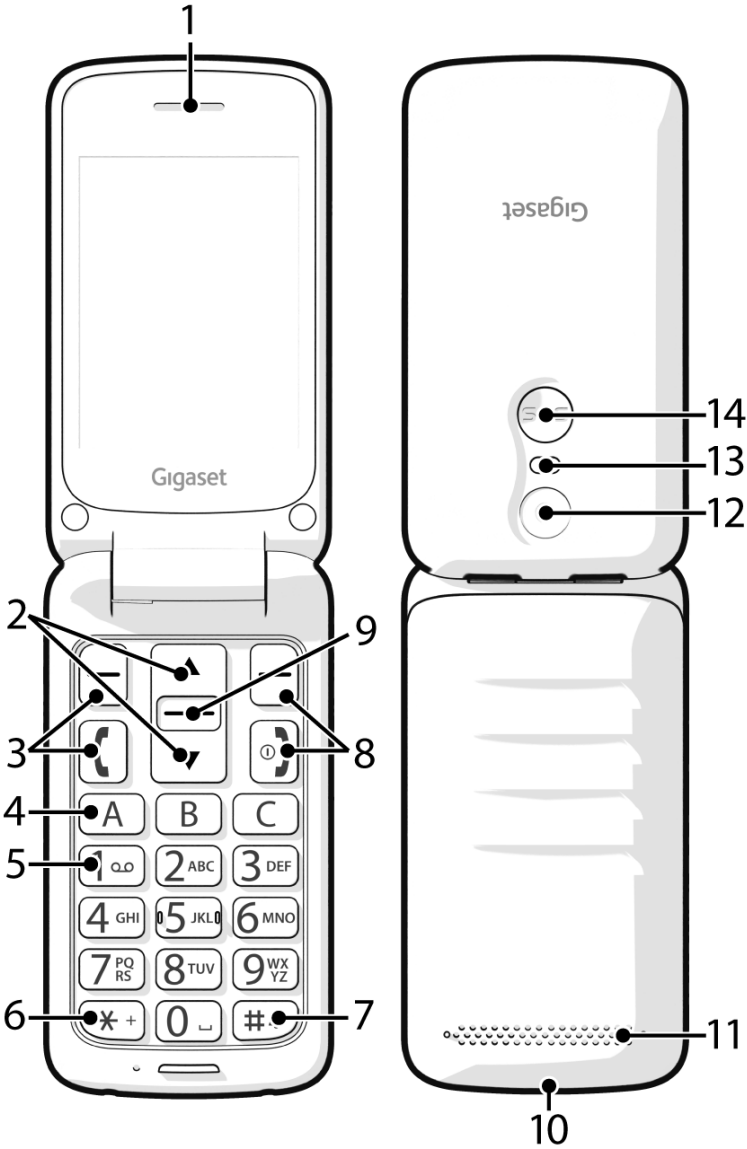

- 1 Slušalica
- 2 Navigacijska tipka:  Otvoriti izbornik
 Kretanje kroz izbornike i popise
- 3 lijeva zaslonska tipka: Odaberite funkcije ovisno o prikazu na zaslonu
 Prihvatiti poziv; birati broj; otvoriti popis poziva
 Brojevi za brzo biranje
- 4 Tipke za izravno biranje:
- 5 Tipka 1: Otvoriti mrežnu sekretaricu (**dugo** pritisnite)
- 6 Tipka zvjezdica: unesite * ili + (za međunarodne pozive)
- 7 Tipka ljestve: Prebacivanje između vibriranja, tihog i standardnog načina rada (**dugo** pritisnite)
- 8 desna zaslonska tipka: Završiti razgovor; prekinuti funkciju; povratak na izbornik; uključiti/isključiti uređaj
 Prekid funkcije; povratak u izbornik
- 9 Sredina navigacijske tipke: Otvoriti izbornik; Odabrati funkcije ovisno o prikazu na zaslonu
- 10 USB priključak: Spojiti USB kabel
- 11 Zvučnik
- 12 Kamera
- 13 Svjetiljka
- 14 Tipka SOS: Aktivirati hitni poziv

Pregled izbornika



Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Otvoriti glavni izbornik: ► Kada je mobilni telefon u stanju mirovanja, pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**

Kontakti

Dodaj novi kontakt
<Unos>

Pogled
Pošalji SMS
Poziv
Uredi
Izbrisati
Kopiranje
Dodaj na popis dopuštenih
Dodaj na popis blokiranih
Označite nekoliko
Postavke kontakata

Poruke

Napiši poruku
Inbox

Pošalji na
Prestati
Jezik pisanja
Umetnite predloške
Unesite kontakt broj
Uštedjeti
Pogled
Odgovor
Pošiljatelj poziva
Naprijed
Izbrisati
Izbriši sve
Označite nekoliko
pojednosti

Nacrti	Pogled	
	Poslati	
	Uredi	
	Izbrisati	
	Izbriši sve	
	Označite nekoliko pojedinosti	
Odlazna pošta	Pogled	
	Poslati	
	Promijeniti	
	Izbrisati	
	Izbriši sve	
	Označite nekoliko pojedinosti	
Poslane poruke	Pogled	
	Naprijed	
	Izbrisati	
	Izbriši sve	
	Označite nekoliko pojedinosti	
SMS predlošci		
SMS postavke	SIM	Postavke profila
		Rok valjanosti
		Vrsta poruke
		Izveštaj o isporuci
		Put odgovora
	Stanje memorije	
	SMS brojač	
	Spremi poslanu poruku	
	Željena pohrana	

Zapisnici poziva

Svi pozivi	Opcije za sve popise poziva:
	Pogled
	Poziv
	Pošalji SMS
	Spremi u kontakte
	Dodaj na popis dopuštenih
	Dodaj na popis blokiranih
	Izbrisati
Propušteni pozivi	
Primljeni pozivi	
Birani pozivi	
Odbij poziv	
Brisanje zapisa poziva	

postavke

Postavke telefona	Datum i vrijeme	Postavite vrijeme/datum Postavite format
	popis dopuštenih	Način rada Brojevi s liste dopuštenih
	popis blokiranih	Odbijte brojeve na popisu blokiranih brojevi popisa blokiranih
	Jezik prikaza	
	Jezik pisanja	
	Prikaz	Tapeta Pozadinsko osvjetljenje zaslona Postavke zaslona u mirovanju
	Audio	Vrsta upozorenja Vrsta prstena Melodija zvona Glasnoća melodije zvona Poruka Glasnoća poruke Tipkovnica Glasnoća tona tipke Glasnoća handsfree tijekom poziva Glasnoća slušalice tijekom poziva
		Upozorenje sustava Svjetiljka za dolazni poziv
	Vrijeme automatskog ažuriranja	

Pregled izbornika

Postavke poziva	Poziv na čekanju	Aktivirati
		Deaktiviraj
		Status upita
	Preusmjeravanje poziva	
	Zabrana poziva	Odlazni pozivi
		Dolazni pozivi
		Otkazi sve
		Promjena lozinke zabrane
	Napredne postavke	Automatsko ponovno biranje
		Način odgovora
Poslužitelj govorne pošte		
Glavni Izbornik izgled		
Profili		
Baterija		
Brzo biranje		
Sigurnosne postavke	SIM sigurnost	PIN zaključavanje
		Promjena PIN-a
		Promjena PIN2
	Zaključavanje telefona	Zaključavanje telefona
		Promjena lozinke
	popis blokiranih	Odbijte brojeve na popisu blokiranih
		brojevi popisa blokiranih
	popis dopuštenih	Način rada
	Brojevi s liste dopuštenih	
Bluetooth	Koristite Bluetooth	
	Vidljivost	
	Moj uređaj	
	Traži audio uređaj	
	Moje ime	
	Napredno	
Vratite tvorničke postavke		

Galerija	Opcije	Pogled
		Poslati
Fotoapar	Opcije	Koristite kao
		Preimenovati
		Izbrisati
		Označite nekoliko
		Informacije o slici
		Fotografije
		Postavke kamere
		Postavke slike
		Vrati zadano
	Postavke kamere	LED označavanje
		Zvuk zatvarača
		Anti-flicker
		Način rada scene
		Ravnoteža bijele boje
	Postavke slike	Odgoda vremena
		Veličina slike
	Skladištenje	Kvaliteta slike
		Vrati zadano

SOS

Status

SOS brojevi

SOS SMS ON/OFF

SOS SMS

Ton upozorenja

Prijave

Alarm

<Vremena buđenja>

Promijeniti

Baklja

Kalendar

Pogled

Pogledaj sve

Dodaj događaj

Izbriši događaj

Skoči na datum

Idi na danas

Idi na tjedni prikaz

Početak tjedna

Moje datoteke

Telefon

Otvoriti

Format

pojednosti

Memorijska kartica

Otvoriti

Format

pojednosti

SIM Toolkit

Posebno

Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte sljedeće informacije. Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjerodavnih zakona.

Svojoj djeci objasnite sadržaj ovog dokumenta i potencijalne opasnosti povezane s korištenjem ovim uređajem.

Opće napomene

- Radi vlastite sigurnosti, koristite samo odobrenu originalnu Gigaset dodatnu opremu za svoj mobilni telefon. Korištenje nekompatibilne dodatne opreme može oštetiti mobilni telefon i uzrokovati opasne situacije. Originalni pribor možete nabaviti od Gigaset korisničke službe (pogledajte dio Korisnička služba).
- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja prema IP44. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad: 0 – 40 °C.
Visoke temperature mogu skratiti trajanje elektroničkih uređaja, oštetiti bateriju i uzrokovati deformaciju ili topljenje plastičnih dijelova. Ako se mobilni telefon koristi ili skladišti na mjestima s niskom temperaturom, unutar telefona se može pojaviti kondenzacija koja uništava elektronički sklop.
- Mobilni telefon ne smije se koristiti niti čuvati na prašnjavim ili prljavim mjestima. Prašina može uzrokovati kvarove mobilnog telefona.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mjesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život. Takva područja uključuju: Benzinske postaje, kemijske tvornice, transportne ili skladišne objekte za opasne kemikalije, područja ispod paluba brodova, područja gdje zrak sadrži kemijske tvari ili fine čestice (npr. prašinu ili čestice metalnog praha).
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti modificirati bateriju. Nemojte skladištiti bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.
- Nemojte koristiti oštre predmete, npr. odvijač, da biste dodirнули i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksploziranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opekline kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.
- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte skladištiti bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Ne puniti bateriju dulje od 12 sati.
- Uređaj puniti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte telefonirati niti birati bilo kakve brojeve tijekom punjenja.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.
- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ne koristite punjač ako je kabel za napajanje oštećen ili ako u mobitelu nema baterije – u takvim slučajevima postoji opasnost od strujnog udara i požara.

Slušalice



Visoka glasnoća može oštetiti sluh.

Slušanje glazbe ili razgovora preko slušalica na visokoj glasnoći može biti neugodno te uzrokovati trajno oštećenje sluha.

Kako biste spriječili gubitak sluha, izbjegavajte slušanje visoke glasnoće dulje vrijeme.

- Prilikom korištenja slušalica tijekom hodanja ili trčanja, pazite da se kabel slušalica ne omotava oko vašeg tijela ili predmeta.
- Koristite slušalice samo u suhim okruženjima. Statički elektricitet koji se nakuplja na slušalicama može se isprazniti u obliku električnog udara u uši. Ako dodirnete slušalice rukom ili ako dođu u kontakt s golim metalom prije nego što ih spojite na mobilni telefon, može se isprazniti statički elektricitet.

Uporaba u bolnicama / Medicinski uređaji

- Funkcije medicinskih uređaja blizu vašeg proizvoda mogu biti ograničene. Uzmite u obzir tehničke uvjete u vašem okruženju, npr. u liječničkim ordinacijama.
- Ako koristite medicinski uređaj (npr. srčani stimulator), prije uporabe posavjetujte se s proizvođačem proizvoda. Od njega ćete saznati više o osjetljivosti uređaja na vanjske, visokofrekventne izvore energije.
- Srčani stimulatori, implantirani kardioverter-defibrilatori:
Prilikom uključivanja mobilnog telefona, provjerite je li udaljenost mobilnog telefona i implantata najmanje 152 mm. Kako biste smanjili potencijalne smetnje, koristite mobilni telefon na strani suprotnoj od implantata. Ako primijetite bilo kakve smetnje, odmah isključite svoj mobilni telefon. Ne držite mobilni telefon u džepu košulje.
- Slušni aparati, umjetne pužnice:
Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati slušne aparate i umjetne pužnice. U slučaju bilo kakvih kvarova, obratite se proizvođaču takvih proizvoda.
- Ostali medicinski uređaji:
Ako vi i osobe oko vas koriste druge medicinske uređaje, provjerite s proizvođačem jesu li takvi uređaji zaštićeni od radiofrekvencijskih signala u okolini. Također se o tome možete posavjetovati sa svojim liječnikom.

Hitni pozivi

- Provjerite je li mobilni telefon spojen na GSM mrežu i uključen. Ako je potrebno, unesite broj za hitne slučajeve, a zatim uputite poziv.
- Obavijestite operatera centra za hitne pozive o svojoj lokaciji.
- Ne prekidajte poziv dok vas operater u centru za hitne pozive ne zamoli za to.

Djeca i kućni ljubimci

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti. Djeca smiju koristiti mobilni telefon samo pod nadzorom odrasle osobe.

Zrakoplovi, vozila i sigurnost u prometu

- Isključite mobilni telefon u zrakoplovu.
Imajte na umu mjerodavna ograničenja i propise.
Bežični uređaji mogu ometati funkcije opreme u zrakoplovu. Prilikom korištenja mobilnim telefonom, obvezno slijedite upute posade zrakoplova.
- Kao vozač vozila, najvažnija je: Sigurnost na cestama i sigurnost sudionika u prometu.
Korištenje mobitela tijekom vožnje može vas omesti i dovesti do opasnih situacija. Također može kršiti mjerodavne zakone.

SIM kartica, memorijska kartica i kabel za podatkovnu vezu

- Ne vadite karticu iz mobilnog telefona dok šaljete ili primате podatke: Postoji rizik od gubitka podataka, oštećenja mobilnog telefona ili memorijske kartice.

Neispravni uređaji

- Ugradnja ili popravak proizvoda rezerviran je isključivo za kvalificirano osoblje za održavanje.
- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Ako se s mobitelom grubo postupa, npr. ako vam uređaj ispadne, zaslon se može razbiti, a elektronički krug i osjetljive unutarnje komponente mogu se oštetiti.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.
- Ako mobilni telefon, baterija ili pribor ne rade ispravno, obratite se Gigaset Servisnom centru radi pregleda.

Dodatne važne informacije

- Nikada ne usmjeravajte bljeskalicu izravno u oči ljudi ili životinja. Ako je bljeskalica usmjerena preblizu ljudskom oku, postoji rizik od privremenog gubitka ili oštećenja vida.
- Ako se uređaj zagrije, privremeno ga odložite i prekinite bilo koji program koji je pokrenut. Kontakt s vrućim uređajem može uzrokovati blagu iritaciju kože, npr. crvenilo.
- Nemojte lakirati mobilni telefon. Boja/lak mogu oštetiti dijelove mobilnog telefona i uzrokovati kvarove.

Prikaz u uputama za uporabu

Ovo poglavlje opisuje simbole korištene u ovom priručniku i njihovo značenje.

Simboli

	Upozorenja čije će zanemarivanje rezultirati ozljedama ili oštećenjem opreme.
	Važne informacije o funkciji i pravilnom rukovanju ili funkcijama koje mogu uzrokovati troškove.
	Preduvjet za izvođenje sljedeće radnje.
	Dodatne korisne informacije.

Radni koraci

- 1 Prvi radni korak.
 - 2 Daljnji radni koraci.
- Rezultat radnog koraka.

Prikazani tekstovi

Prikazani tekstovi su tekstovi koji se prikazuju na zaslonu mobilnog telefona. Prikazani tekstovi prikazani su **podebljani**.

Primjer:

Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

Upravljačka tipka

Prikaz upravljačke tipke u korisničkom priručniku:

-  Pritisnite upravljačku tipku dolje
-  Pritisnite upravljačku tipku gore
-  Pritisnite upravljačku tipku gore ili dolje

Prvi koraci

Ovo poglavlje opisuje sadržaj isporučenog paketa i način prvog korištenja mobilnog telefona.

Sadržaj isporučenog paketa


- Mobilni telefon Gigaset GL595 s punjivom baterijom
- Stanica za punjenje
- Kabel za punjenje i prijenos podataka

Prije uporabe mobilnog telefona, provjerite je li sadržaj isporučenog paketa potpun. U slučaju nedoumice, obratite se našoj službi za korisnike.


Uključivanje

Umetanje SIM kartice i memorijske kartice

U mobilni telefon možete umetnuti micro SIM karticu i memorijsku karticu.

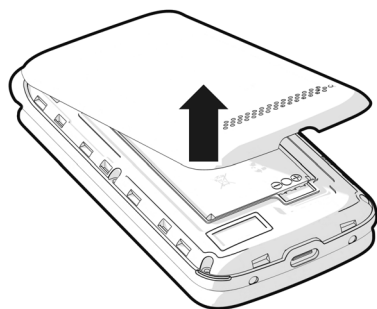


- 1 Umetnite nokat ili prikladan alat u utor na lijevom kutu poledine.
- 2 Povucite poklopac odjeljka za baterije prema gore.

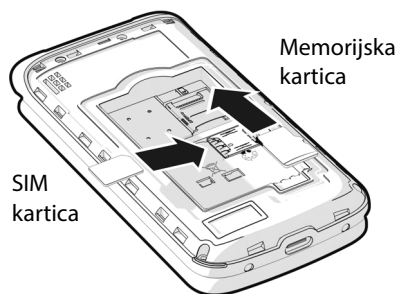


- 3 Umetnite SIM karticu u lijevi utor. Provjerite je li SIM kartica ispravno usmjerena.
 - 4 Prema želji, umetnite memorijsku karticu u desni utor.
- Umetnuli ste SIM karticu i memorijsku karticu u mobilni telefon.

Umetnite bateriju i zatvorite poklopac

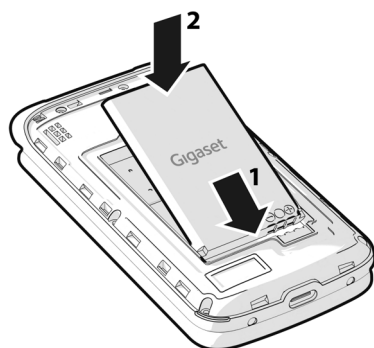

- 1 Umetnite bateriju na prikazani način. Provjerite je li ispravno usmjerena.

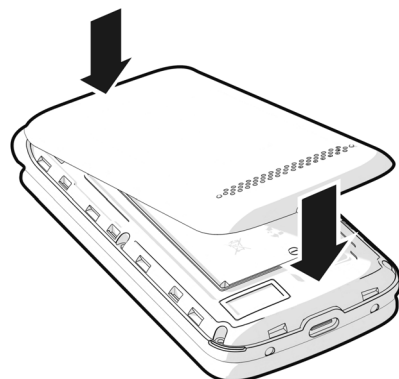


- 2 Vratite poklopac odjeljka za baterije na prikazani način.
 - 3 Lagano pritisnite poklopac da se zatvori. Poklopac pretinca za baterije uglavljuje se uz škljocaj.
- Umetnuli ste bateriju u mobilni telefon.

Punjenje baterije



- 1 Uključite USB utikač kabela za punjenje u stanicu za punjenje.
- 2 Stavite mobilni telefon u stanicu za punjenje.

ili

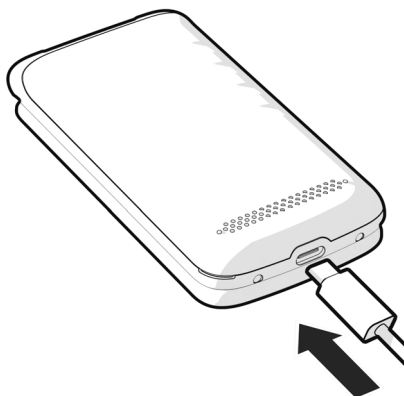

- 1 Uključite USB priključak kabela za punjenje u USB priključak na donjoj strani mobilnog telefona.
- 2 Uključite slobodni USB priključak kabela za punjenje u odgovarajući adapter za napajanje (nije isporučan).
- 3 Uključite adapter za napajanje u ispravno instaliranu utičnicu.
 - Priključili ste mobilni telefon na izvor napajanja. Baterija se puni.

Prije prve uporabe, potpuno napunite bateriju.

Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na alatnoj traci potpuno ispunjena.



Ako ste postavili punjenje baterije samo do 80 %, zaslon će ostati na 4 crte i baterija će se puniti samo do 80 %.

Korištenje mobilnog telefona

Ovo poglavlje opisuje osnove korištenja mobilnog telefona.

Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona

Uključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite tipku za kraj poziva .
- 2 Unesite PIN za umetnutu SIM karticu s pomoću tipkovnice  na mobilnom telefonu.



PIN ste dobili od svog mobilnog operatera zajedno sa SIM karticom. U slučaju nedoumice, obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (→ str. 23).
- ▶ Uključili ste mobilni telefon.

Isključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite tipku za kraj poziva .
- ▶ Isključili ste mobilni telefon.

Uključivanje zaslona

Otvorite telefon da biste automatski uključili zaslon.

Osvjetljenje zaslona automatski će se isključiti nakon 30 sekundi (stanje mirovanja). Ova značajka smanjuje potrošnju baterije mobilnog telefona.

Uključite zaslon u rasklopljenom stanju:

- 1 Pritisnite bilo koju tipku na mobilnom telefonu.
- ▶ Uključili ste zaslon mobilnog telefona.

Korištenje upravljačke tipke



Upravljačka tipka koristi se za navigaciju kroz izbornike i polja za unos i za potvrđivanje unosa.

Za navigaciju koristite strelice gore/dolje. Za potvrdu unosa koristite srednju tipku. Tipka ima istu funkciju kao i lijeva tipka zaslona.


Upravljačka tipka nalazi se između tipke za razgovor i tipke za kraj poziva.

Funkcije upravljačke tipke

U mirovanju:		Otvoriti izbornik
		Otvoriti izbornik
U razgovoru:		Jačina glasa za slušalicu/zvučnik
		Smanjivanje glasnoće glasa za slušalicu/zvučnik
U izbornicima:		Ulaz u izbornik gore
		Ulaz u izbornik dolje
Prilikom unosa teksta:		Jedno tekstno polje više
		Jedno tekstno polje niže
Globalno:		Potvrdite odabir ili unos

Tipke zaslona

S pomoću tipki zaslona izvršite funkcije prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona prikazane su u donjem lijevom i donjem desnom kutu zaslona mobilnog telefona i ovise o prikazanom izborniku.

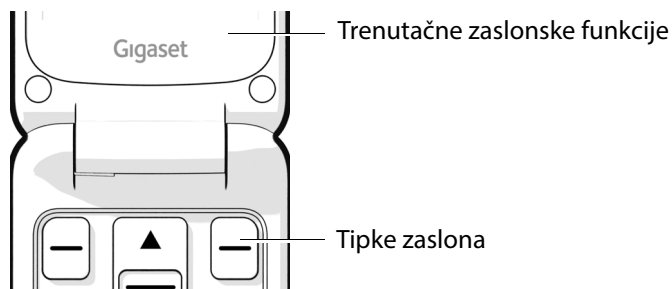

U nastavku su navedeni neki primjeri funkcija tipki zaslona:

Jelovnik	Kontakti	Otvoriti glavni izbornik/podizbornik
U REDU	Nazad	Potvrditi funkciju izbornika/spremiti unos
Mogućnosti	Nazad	Otvoriti podizbornik
Mogućnosti	Izbrisati	Brisanje znak po znak s lijeve strane

1 Pritisnite lijevu ili desnu tipku zaslona.

Alternativno lijevoj tipki zaslona, pritisnite srednju upravljačku tipku.

► Izvršili ste funkciju prikaza prikazanu na zaslonu.

Simbol na statusnoj traci

Simboli na statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuju trenutačne postavke i radno stanje mobilnog telefona:



Vibracija uključena, melodija zvona isključena



Aktiviran je tihi način rada



Propušteni poziv na popisu poziva



Budilica uključena



Poruka primljena



Uređaj je spojen preko USB-a

Bežična veza za SIM karticu 1



Broj crta u simbolu označava trenutačnu kvalitetu veze.


Razina napunjenosti baterije



prazna



oko 50 %



puna

Zaslon se pomiče tijekom punjenja.

Navigacija izbornikom

Izbornik mobilnog telefona sastoji se od glavnog izbornika i nekoliko podizbornika.

Za bolju orijentaciju, u ovom priručniku prikazan je potpun pregled izbornika: → str. 6

Glavni izbornik

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu simbolom i oznakom.

Navigacija u glavnom izborniku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik** ili jednu od navigacijskih tipki.
- 2 S pomoću upravljačke tipke  odaberite podizbornik (npr. Postavke). Trenutačno odabrani izbornik ima obojenu pozadinu.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - ▶ Otvorili ste podizbornik.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.

Trenutačno odabrana stavka izbornika označena je bojom. Ako naziv unosa ne stane u jedan red, tekst se pomiče kroz njega.

Ako postoje daljnji unosi, s desne strane prikazana je traka koja pokazuje položaj unosa u podizborniku.

Pristupanje funkciji:

- 1 Odaberite podizbornik (npr. Postavke).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - ▶ Otvorili ste odabrani podizbornik.

Prelazak na prethodnu razinu izbornika:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva  ili tipku zaslona **Pret**.
 - ▶ Prikazana je prethodna razina izbornika.

Unos teksta

Svakoj tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva. Čim se pritisne tipka, mogući znakovi prikazani su pri dnu zaslona. Odabrani znak je označen.



Dodatne opcije dostupne su za pisanje SMS-a (→ str. 46).

Odaberite slova/brojke:

1 Pritisnite odabranu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopce.

► Prelazite unesena slova i brojke.

Brisanje znakova lijevo od pokazivača:

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbrisati**.

2 Ponovno pritisnite tipku zaslona **Izbrisati** za brisanje više znakova.

► Izbrisali ste znakove lijevo od pokazivača.

Prebacivanje između malih i velikih slova (abc, Abc, ABC) ili unosa brojki (123):

1 Pritisnite tipku ljestve

► Prebacujete između malih i velikih slova ili unosa brojki.

Unesite posebne znakove prilikom pisanja SMS-a:

1 Pritisnite tipku zvjezdica.

2 Odaberite željeni posebni znak.

► Odabrali ste željeni posebni znak.

Telefoniranje

Ovo poglavlje opisuje mogućnosti za upućivanje telefonskih poziva s vašeg mobilnog telefona. To uključuje različite načine upućivanja i primanja poziva. Također su opisane funkcije koje možete izvršavati tijekom poziva.

Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje

Možete birati i pozivati nacionalne i međunarodne brojeve izravno s numeričke tipkovnice mobilnog telefona.

Biranje nacionalnog pozivnog broja:

- 1 Unesite željeni telefonski broj, uključujući pozivni broj, s pomoću tipkovnice .
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 3 Odaberite **Poziv**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
 - Birali ste broj preko numeričke tipkovnice.

Birajte međunarodni broj:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdice  dva puta dok se ne umetne znak +.
- 2 S pomoću tipkovnice  unesite željeni telefonski broj, uključujući međunarodni pozivni broj (npr. +43).
 - Birali ste međunarodni broj.

Možete izbrisati brojeve:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbrisati**.

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Kontakti**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 4 Odaberite **Poziv**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
 - Obavili ste poziv koristeći telefonski imenik.

Detaljne informacije o telefonskom imeniku: → str. 38

Poziv s popisa poziva

Popisi poziva sadrže posljednje odgovorene, odlazne i propuštene pozive.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Zapisnici poziva**.
- 3 Odaberite željeni popis poziva (npr. Propušteni pozivi).
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Poziv**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
- Birali ste broj s popisa poziva.

Detaljne informacije o popisima poziva: → str. 36

Poziv tipkom za izravno biranje

Možete dodijeliti tri važna telefonska broja tipkama za izravno biranje A, B i C.



Odaberite tipku za izravno biranje:

- 1 Dugo pritisnite željenu tipku za izravno biranje (A, B ili C).

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Brzo biranje**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Postavite brojeve**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite željenu tipku A, B ili C.
- 9 Odaberite **Mogućnosti**.
- 10 Odaberite **Unesite broj**.
- 11 Unesite telefonski broj .
- 12 Odaberite **Uštedjeti**.

ili

- 1 Odaberite željenu tipku A, B ili C.
- 2 Odaberite **Imenik**.
- 3 Odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite željeni unos.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Dodijelili ste telefonski broj tipki za izravno biranje.

Birajte broj s pomoću tipke za izravno biranje

1 Dugopritisnite željenu tipku za izravno biranje A, B ili C.

► Birali ste pohranjeni telefonski broj s pomoću tipke za izravno biranje.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona na mobilnom telefonu. Telefonski broj pozivatelja (ako se prenosi) prikazuje se na zaslonu mobilnog telefona. Ako se pozivatelj nalazi u telefonskom imeniku, prikazuje se pohranjeno ime.

Prihvatite poziv:

1 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .

ili

1 Pritisnite tipku zaslona **Odgovor**.

► Prihvatili ste dolazni poziv.

ili

1 Isključite mobilni telefon: Ovu funkciju je potrebno prethodno uključiti (→ str. 71).

► Prihvatili ste dolazni poziv.

Odbacite poziv:

1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

ili

1 Pritisnite tipku zaslona **Odbiti**.

► Odbili ste dolazni poziv.

Završite aktivni telefonski poziv:

1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

► Završili ste aktivni telefonski poziv.

ili

1 Zaklopite mobitel. Ovu funkciju je potrebno prethodno uključiti (→ str. 71).

► Završili ste aktivni telefonski poziv.

Ako ne odgovorite na dolazni poziv, spremit će se na popisu poziva **Propušten poziv** (→ str. 36).

Postavke za dolazne pozive

Uključivanje/isključivanje melodije zvona i/ili vibracije:	→ str. 75
Odgovorite na poziv bilo kojim tipkom:	→ str. 71
Odgovaranje na poziv otvaranjem telefona:	→ str. 71

Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)

Na popis blokiranih možete dodati do 20 telefonskih brojeva.

Pozivi s ovih brojeva bit će preusmjereni izravno na vašu govornu poštu i više se neće signalizirati na vašem mobilnom telefonu.

Unose na popisu blokiranih možete kreirati ručno ili možete uvesti telefonske brojeve iz telefonskog imenika ili popisa poziva.

Uključivanje popisa blokiranih

Uključite popis blokiranih kako biste mogli dodavati unose.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **popis blokiranih**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Odbijte brojeve na popisu blokiranih**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 10 Odaberite **Na/Isključeno**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- Uključili ste popis blokiranih.

Dodavanje telefonskog broja na popisu blokiranih

Na popis blokiranih možete dodati do 20 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **popis blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

8 Odaberite **brojevi popisa blokiranih**.

9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

10 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).

11 Odaberite **Mogućnosti**.

12 Odaberite **Uredi**.

Ručno dodavanje telefonskog broja:

10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .

11 Odaberite **Mogućnosti**.

12 Odaberite **Gotovo**.

ili dodajte broj iz telefonskog imenika:

10 Odaberite **Mogućnosti**.

11 Odaberite **Dodaj iz imenika**.

12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

13 Odaberite željeni unos.

14 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

ili dodajte broj s popisa poziva:

10 Odaberite **Jelovnik**.

11 Odaberite **Zapisnici poziva**.

12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

13 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).

14 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

15 Odaberite željeni unos.

16 Odaberite **Mogućnosti**.

17 Odaberite **Dodaj na popis blokiranih**.

18 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Dodali ste telefonski broj na popis blokiranih.

Tijekom telefonskog razgovora

Ovdje opisane funkcije dostupne su tijekom aktivnog telefonskog poziva.

Poziv bez upotrebe ruku

Zvučnik mobilnog telefona možete koristiti tijekom telefonskog poziva (poziv bez upotrebe ruku). Pritom su vam ruke slobodne za druge stvari.

Uključite poziv bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **H-slobodno**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
 - ▶ Uključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **H-Zadržano**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - ▶ Isključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko slušalice.

Također možete uključiti ili isključiti razgovor bez upotrebe ruku prilikom uspostavljanja telefonskog poziva.

Uključite pozive bez upotrebe ruku tijekom uspostavljanja veze:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **H-slobodno**.
 - ▶ Uključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Čim se uspostavi telefonski poziv, reproducira se preko zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku tijekom uspostavljanja veze:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **H-Zadržano**.
 - ▶ Isključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Čim se uspostavi telefonski poziv, reproducira se preko slušalice.

Prilagodba glasnoće telefonskih poziva

Glasnoća telefonskih poziva može se prilagođavati u koracima. Postavka se odnosi na slušalicu i zvučnik prilikom korištenja poziva bez upotrebe ruku.

Podesite glasnoću tijekom telefonskog poziva:

- 1 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 2 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **Volumen**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
- 4 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 5 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.
- 6 Odaberite **Nazad**.



Postavka će se automatski spremiti nakon otprilike 3 sekunde ako niste odabrali **Nazad**.

- Prilagodili ste glasnoću telefonskog poziva.

Isključivanje mikrofona

Ako je mikrofonski isključen, osoba s kojom razgovarate više vas neće moći čuti.

Isključivanje mikrofona:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **Isključi zvuk**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
- Isključili ste mikrofonski.

Vaš sugovornik vas više ne može čuti.

Ponovno uključite mikrofonski:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
 - 2 Odaberite .
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
 - Uključili ste mikrofonski.
- Osoba s kojom razgovarate može vas čuti.

Preusmjeravanje poziva

Preusmjeravanje poziva preusmjerava pozive na drugi broj ili u poštanski sandučić.



Ne podržavaju svi mrežni operateri funkciju preusmjeravanja poziva.

Namještanje preusmjeravanja poziva

Prije nego što postavite preusmjeravanje poziva, morate uključiti funkciju preusmjeravanja poziva.

Uključite preusmjeravanje poziva:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija:
Preusmjeri sve glasovne pozive, Preusmjeri ako je nedostupan, Preusmjeri ako nema odgovora, Preusmjeri ako je zauzeto
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite **Aktivirati**.
- 11 Odaberite odredište (telefonski broj ili poštanski sandučić) za preusmjeravanje poziva.

Preusmjeri na telefonski broj:

- 1 Odaberite **Na novi broj**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 3 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

ili

- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **Iz kontakata**.
- 3 Odaberite željeni kontakt.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.

Proslijediti u poštanski sandučić:



Broj poštanskog sandučića pohranjen je na tipki 1 (→ str. 41).

1 Odaberite **Na govornu poštu**.

- Postavili ste preusmjeravanje poziva na telefonski broj ili poštanski sandučić.

Prekid preusmjeravanja poziva

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Otkazite sva preusmjeravanja**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Isključili ste preusmjeravanje poziva.

Popisi poziva

Mobilni telefon pohranjuje različite vrste poziva (propuštene, primljene i odlazne pozive) u popise poziva.

Otvaranje popisa poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Zapisnici poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - ▶ Otvorili ste pregled popisa poziva.

Pregled popisa poziva prikazuje podizbornike za svaku vrstu poziva:

- **Svi pozivi**
- **Propušten poziv**
- **Primljeni pozivi**
- **Birani pozivi**
- **Odbij poziv**

Dolje **Svi pozivi** su navedeni pozivi svih vrsta.

Pored naziva popisa nalazi se broj ukupnih unosa.

- 1 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - ▶ Otvorili ste željeni popis poziva.

Informacije o pozivu

- Telefonski broj ili ime ako je pretplatnik registriran u telefonskom imeniku
- Datum i vrijeme

 Ako postoji barem jedan propušten poziv, na statusnoj traci prikazan je simbol .

Upravljanje unosima na popisima poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Zapisnici poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite željeni popis poziva.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željeni unos.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.

Pogledajte informacije o pozivu:

Biranje broja:

Pisanje tekstne poruke (SMS):

Preuzmite broj u telefonski imenik:

Preuzmite broj na popis pouzdanih:

Preuzeti broj na popis blokiranih:

Izbrisati unos:

- ▶ Odaberite **Pogled**.
- ▶ Odaberite **Poziv**.
- ▶ Odaberite **Pošalji SMS**.
- ▶ Odaberite **Spremi u kontakte**.
- ▶ Odaberite **Dodaj na popis dopuštenih**.
- ▶ Odaberite **Dodaj na popis blokiranih**.
- ▶ Odaberite **Izbrisati**.

Izbrisati popis poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Zapisnici poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Brisanje zapisa poziva**.
- 5 Odaberite željeni popis poziva.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 7 Potvrdite upit za brisanje s **Da**.

Telefonski imenik

Telefonski imenik može sadržavati do 500 unosa. Unosi se mogu spremići u internu memoriju telefona ili na SIM karticu.

Unose u telefonski imenik možete ručno kreirati, uvesti ih s popisa poziva ili dodati telefonski broj u telefonski imenik tijekom pripreme biranja.

Otvaranje telefonskog imenika

1 Pritisnite tipku zaslona **Kontakti**.

ili

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Kontakti**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

U sljedećem opisu uvijek se koristi Tipka zaslona **Kontakti**.

Unosi u telefonski imenik

Telefonski imenik sadrži sve unose iz telefonskog imenika. Navedeni su abecednim redom.

Unos sadrži sljedeće podatke:

- Telefonski broj
- Ime

Informacije o kontaktima


Simbol pokazuje gdje je pohranjen unos u telefonskom imeniku:



na mobilnom telefonu



na SIM kartici

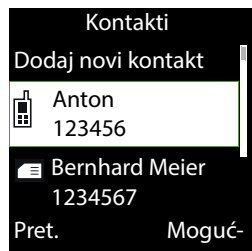

Kreiranje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Kontakti**.
 - 3 Odaberite **Dodaj novi kontakt**.
 - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 5 Odaberite **Odaberite**.
 - 6 Odaberite mjesto spremanja za novi unos u telefonski imenik (SIM kartica ili memorija telefona).
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Ime**.
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Uredi**.
 - 11 Unesite ime pomoću tipkovnice .
 - 12 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 13 Odaberite **Gotovo**.
 - 14 Odaberite **Broj**.
 - 15 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 16 Odaberite **Uredi**.
 - 17 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
 - 18 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 19 Odaberite **Gotovo**.
 - 20 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 21 Odaberite **Uštedjeti**.
- Kreirali ste unos u telefonskom imeniku.

Informacije o unosu teksta: → str. 26

Traženje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Unesite početno slovo pomoću tipkovnice .
 - Prikazat će se unosi koji odgovaraju vašem unosu.
- ili
- 1 Pomičite se kroz popis s pomoću upravljačke tipke .

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Kontakti**.
 - 3 Odaberite željeni unos.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
 - 5 Odaberite **Poziv**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
 - ▶ Odabrani kontakt se poziva.
-

Obrada/upravljanje unosima u telefonskom imeniku

- 1 Odaberite **Kontakti**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Odaberite **Mogućnosti**.
- 4 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Prikaz kontakta:

- ▶ Odaberite **Pogled**.

Pisanje tekstne poruke (SMS):

- ▶ Odaberite **Pošalji SMS**.

Nazovi kontakt:

- ▶ Odaberite **Poziv**.

Obrada unosa:

- ▶ Odaberite **Uredi**.

Izbrisati kontakt:

- ▶ Odaberite **Izbrisati**.

Kopirati kontakt:

- ▶ Odaberite **Kopirati**.

Dodati na popis pouzdanih:

- ▶ Odaberite **Dodaj na popis dopuštenih**.

Dodati na popis blokiranih:

- ▶ Odaberite **Dodaj na popis blokiranih**.

Višestruko označavanje:

- ▶ Odaberite **Označite nekoliko**.

Postavke kontakta:

- ▶ Odaberite **Postavke kontakata**.

Poštanski sandučić

Ako vaš davatelj telefonskih usluga nudi poštanski sandučić (telefonsku sekretaricu), pozivatelj može ostaviti poruku ako ne odgovorite na poziv.

Za preslušavanje glasovnih poruka u vašem poštanskom sandučiću potreban vam je broj poštanskog sandučića. Ako je potrebno, zatražite broj telefona od svog mobilnog operatera.

Možete poslušati svoju govornu poštu:

- 1 Unesite broj poštanskog sandučića s pomoću tipkovnice .
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Mogućnosti**.
 - 3 Odaberite **Poziv**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
 - 5 Slijedite glasovne upute poštanskog sandučića.
- Preslušali ste svoj poštanski sandučić.

Kada prvi put koristite tipku , morate unijeti broj poziva za poštanski sandučić.

Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)

Mobilni telefon nudi sljedeće SOS funkcije:

- SOS poziv
- SOS SMS (tekstna poruka)
- SOS alarm



Nemojte koristiti lokalne, nacionalne ni međunarodne brojeve hitnih službi.

SOS poziv

Tipka SOS omogućuje privatnu funkciju hitnog poziva. Pritiskom na tipku SOS možete nazvati do pet brojeva i/ili poslati SMS.

Uključivanje/isključivanje SOS poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Status**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Na/Isključeno**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- ▶ Aktivirali ste funkciju SOS poziva.



Ako isključite funkciju, SOS tipku možete koristiti samo za SOS alarm, a ne za hitne pozive.

Unos brojeva za hitne slučajeve

Unesite telefonske brojeve koji će se birati kada pritisnete tipku SOS. Možete unijeti do pet telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **SOS brojevi**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Unesite broj**.

9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .

11 Odaberite **Mogućnosti**.

12 Odaberite **Uštedjeti**.

ili

1 Slijedite korake 1 do 8.

2 Odaberite **Mogućnosti**.

3 Odaberite **Imenik**.

4 Odaberite željeni unos.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Unijeli ste broj za hitne slučajeve.

SOS tekstna poruka (SMS)

Osim SOS poziva, možete slati i SOS tekstne poruke (SMS). Zadan je standardni tekst. Ovaj tekst možete promijeniti. Ako je funkcija aktivirana, SMS poruke se šalju na definirane brojeve za hitne slučajeve.

Uključivanje/isključivanje SMS obavijesti

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **SOS**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Odaberite **SOS SMS ON/OFF**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

6 Odaberite **Na/Isključeno**.

7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).

► Uključili ste funkciju SOS tekstnih poruka (SMS).

Promjena sadržaja SOS tekstne poruke

Možete promijeniti zadani tekst pohranjen za SOS poruku i unijeti prilagođeni tekst.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **SOS-SMS**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**. Prikazan je standardni tekst.
 - 6 Izbrisite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Izbrisati**.
 - 7 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
 - 8 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 9 Odaberite **Uštedjeti**.
- Promijenili ste sadržaj SOS tekstne poruke.

Informacije o unosu SMS teksta: → str. 46

Uključivanje SOS alarma

Ako je SOS alarm uključen, mobilni telefon signalizira glasnim tonom alarma kada se pritisne SOS tipka.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Ton upozorenja**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Na/Isključeno**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- Uključili ste funkciju SOS alarma.

SMS (tekstne poruke)

Možete slati i primati tekstne poruke (SMS).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

U sljedećem opisu koristi se upravljačka tipka .

Pisanje i slanje SMS-a



SMS može imati do 612 znakova. Ako ima više od 160 znakova, SMS će biti poslan kao **ulančani** SMS (do četiri pojedinačne SMS poruke).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Napiši poruku**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Pošalji na**.

Unos broja:

- 1 Odaberite **Unesite broj**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 3 Unesite telefonski broj željenog primatelja s pomoću tipkovnice .
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

ili

koristiti kontakt:

- 1 Odaberite **Dodaj iz imenika**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **Dodati**.

- 9 Odaberite **Mogućnosti**.
- 10 Odaberite **Poslati**.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Poslali ste SMS (tekstnu poruku).

Prekid pisanja SMS-a

Ako želite odbaciti uneseni tekst:

- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 2 Odaberite **Prestati**.
- Odbacili ste tekst koji ste unijeli.



Ako se SMS ne može poslati, pohranjuje se u odlaznu poštu (→ str. 49).

Način unosa

Svakoj tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva. Čim se pritisne tipka, mogući znakovi prikazani su pri dnu zaslona. Odabrani znak je označen.

Odabir slova/brojki:

- 1 Pritisnite željenu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopno dok se ne prikaže željeni znak (→ str. 26).

Pomicanje pokazivača (lijevo/desno):

- 1 Pritisnite upravljačku tipku gore  ili dolje .

Prebacivanje između unosa malih i velikih slova ili brojki:

- 1 Pritisnite tipku ljestve .

Unos posebnih znakova:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdica.
 - 2 Odaberite željeni posebni znak.
- Odabrali ste željeni posebni znak.

Promjena jezika unosa

Jezik unosa određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Napiši poruku**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Mogućnosti**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Jezik pisanja**.
- 9 Odaberite **Odaberite**.

10 Odaberite željeni jezik unosa.

11 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).

► Promijenili ste jezik unosa.

Spremanje SMS-a (Popis skica)

SMS poruke možete spremići, naknadno ih mijenjati i poslati.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Napiši poruku**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Uštedjeti**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberite**.
- Spremili ste SMS kao skicu na popisu skica.

Obrada skica

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Nacrti**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
Prikazuje se popis skica.
- 6 Odaberite željeni dizajn.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Čitanje SMS-a:	1 Odaberite Pogled. 2 Odaberite Odaberite.
Slanje SMS-a:	1 Odaberite Poslati. 2 Odaberite Odaberite. 3 Unesite telefonski broj primatelja (→ str. 45) s pomoću tipkovnice . 4 Odaberite Mogućnosti. 5 Odaberite Poslati.

SMS (tekstne poruke)

- | | |
|----------------------|---|
| Obrada SMS-a: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Uredi.2 Odaberite Odaberite.3 Izbrišite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona Izbrisati.4 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice . |
| Brisanje skice: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Izbrisati.2 Odaberite Odaberite.3 Potvrdite upit s Da. |
| Brisanje svih skica: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Izбриши sve.2 Odaberite Odaberite.3 Potvrdite upit s Da. |
| Označi više stavki: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Označite nekoliko.2 Odaberite Odaberite.3 Odaberite željenu akciju:
Izbrisati, Premjesti na SIM, Kopiraj na SIM, Premjesti na telefon, Kopiraj na telefon4 Odaberite Odaberite. |
| Detalji: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite pojediniosti.2 Odaberite Odaberite. |

Poslane poruke

Pod **Poslane poruke** će se spremi SMS poruke koje pošaljete.



Funkcija **Spremi poslanu poruku** je aktivirana (→ str. 55).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Poslane poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
Prikazan je popis poslanih poruka.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.

8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|----------------------------|---|
| Čitanje SMS-a: | 1 Odaberite Pogled. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| Slanje ostalim sudionici-1 | 1 Odaberite Naprijed. |
| cima: | 2 Odaberite Odaberite.
Prikazana je SMS poruka. |
| | 3 Odaberite Mogućnosti. |
| | 4 Odaberite Poslati (→ str. 45). |
| Brisanje SMS-a: | 1 Odaberite Izbrisati. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| | 3 Potvrdite upit s Da. |
| Brisanje svih SMS-ova: | 1 Odaberite Izbriši sve. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| | 3 Potvrdite upit s Da. |
| Označi više stavki: | 1 Odaberite Označite nekoliko. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| | 3 Odaberite željenu akciju:
Izbrisati, Premjesti na SIM, Kopiraj na SIM, Premjesti na telefon, Kopiraj na telefon |
| | 4 Odaberite Odaberite. |
| Detalji: | 1 Odaberite pojediniosti. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |

Izlaz

U odlaznoj pošti pohranjene su SMS poruke koje nije bilo moguće poslati, npr. jer nema veze ili je korišten telefonski broj nepoznat.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik.**
- 2 Odaberite **Poruke.**
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU.**
- 4 Odaberite **Odlazna pošta.**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU.**
Prikazan je popis neposlanih poruka.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Mogućnosti.**

SMS (tekstne poruke)

8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|------------------------|---|
| Čitanje SMS-a: | 1 Odaberite Pogled. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| Slanje SMS-a: | 1 Odaberite Ponovno pošalji. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| Obrada SMS-a: | 1 Odaberite Promijeniti. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| | 3 Izbrisite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona Izbrisati. |
| | 4 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice  . |
| Brisanje SMS-a: | 1 Odaberite Izbrisati. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| | 3 Potvrdite upit s Da. |
| Brisanje svih SMS-ova: | 1 Odaberite Izbriši sve. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| | 3 Potvrdite upit s Da. |
| Označi više stavki: | 1 Odaberite Označite nekoliko. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |
| | 3 Odaberite željenu akciju:
Izbrisati, Premjesti na SIM, Kopiraj na SIM,
Premjesti na telefon, Kopiraj na telefon |
| | 4 Odaberite Odaberite. |
| Detalji: | 1 Odaberite pojediniosti. |
| | 2 Odaberite Odaberite. |

Predložak SMS-a

U predlošcima SMS-a pronaći ćete izbor pripremljenih tekstova. Ovaj predložak SMS-a možete obraditi ili ga poslati izravno.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **SMS predlošci**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
Prikazuje se popis predložaka SMS-a.
- 6 Odaberite željeni predložak SMS-a.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Koristite predložak
SMS-a:

- 1 Odaberite **Koristiti**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 S pomoću tipkovnice  obradite tekst ili pošaljite SMS (→ str. 45).

Obrada predloška
SMS-a:

- 1 Odaberite **Uredi**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .

Brisanje predloška
SMS-a:

- 1 Odaberite **Ukloniti**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.
- 3 Potvrdite upit s **Da**.

SMS primljen

Dolazne SMS poruke pohranjuju se u pristiglu poštu. Dolazak nove SMS poruke označen je tonom poruke (→ str. 77) i porukom **Nepročitane poruke** prikazano na zaslonu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Inbox**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Prikazan je popis primljenih poruka.

Ako u pristigloj pošti ima nepročitanih SMS poruka, simbol  prikazan je na alatnoj traci.

Čitanje SMS-a

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Inbox**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Pogled**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Pročitali ste primljenu SMS poruku.

Obrada pristigle pošte

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Inbox**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Prikaži SMS:	1 Odaberite Pogled. 2 Odaberite Odaberite.
Odgovor na SMS:	1 Odaberite Odgovor. 2 Odaberite Odaberite. 3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice . 4 Odaberite Mogućnosti. 5 Odaberite Poslati (→ str. 45).
Pošiljatelj poziva:	1 Odaberite Pošiljatelj poziva. 2 Odaberite Odaberite. Bira se telefonski broj.
Proslijediti ostalim sudionicima:	1 Odaberite Naprijed. 2 Odaberite Odaberite. Prikazana je SMS poruka. 3 Odaberite Mogućnosti. ▶ Odaberite Poslati.
Brisanje SMS-a:	1 Odaberite Izbrisati. 2 Odaberite Odaberite. 3 Potvrdite upit s Da.
Brisanje svih SMS-ova:	1 Odaberite Izbriši sve. 2 Odaberite Odaberite. 3 Potvrdite upit s Da.
Označi više stavki:	1 Odaberite Označite nekoliko. 2 Odaberite Odaberite. 3 Odaberite željenu akciju: Izbrisati, Premjesti na SIM, Kopiraj na SIM, Premjesti na telefon, Kopiraj na telefon 4 Odaberite Odaberite.

Detalji:

- 1 Odaberite **pojediniosti**.
- 2 Odaberite **Odaberite**.

Postavke SMS-a

Prikaz statusa memorije

Status pohrane SMS poruka prikazuje stvarni i mogući broj SMS poruka pohranjenih na SIM kartici i u internoj memoriji mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Poruke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **SMS postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Stanje memorije**.
 - 7 Odaberite **Odaberite**.
- Otvorili ste status pohrane.

Brojač SMS poruka

Brojač SMS poruka pokazuje koliko je SMS poruka poslano i primljeno.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Poruke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **SMS postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **SMS brojač**.
 - 7 Odaberite **Odaberite**.
- Otvorili ste SMS brojač.
- Prikazuje se broj poslanih i primljenih SMS poruka.

Možete resetirati brojač:

- 1 Odaberite **Resetiraj**.
- 2 Potvrdite upit s **Da**.
- ▶ Resetirali ste brojač SMS poruka.

Spremanje poslanih SMS-ova

Odredite hoće li SMS poruke koje ste poslali **Poslane poruke** biti spremljene na popisu(→ str. 48).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **SMS postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Spremi poslanu poruku**.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Odaberite**.
- 9 Odaberite **Na/Isključeno**.
- 10 Odaberite **Odaberite**.
- ▶ Odredili ste hoće li se poslane SMS poruke spremiti.

Željena lokacija pohrane

Odredite hoće li se SMS poruke spremati na mobilni telefon ili SIM karticu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Poruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **SMS postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Željena pohrana**.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Odaberite**.
- 9 Odaberite **Telefon/SIM**.
- 10 Odaberite **Odaberite**.
- ▶ Odredili ste lokaciju pohrane SMS poruka.

Ostale primjene

Ovo poglavlje opisuje ostale funkcije mobilnog telefona.

Budilica



Datum i vrijeme su ispravno postavljeni.

Postavljanje budilice

Možete postaviti tri vremena alarma. Poziv alarma (→ str. 58) aktivira se u postavljeno vrijeme alarma:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Alarm**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željeni alarm (00:00).
- 7 Odaberite **Uredi**.
- 8 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku

Uključivanje ili
isključivanje:

- 1 Odaberite **Status**.
- 2 Odaberite **Mogućnosti**.
- 3 Odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Na/Isključeno**.
- 5 Odaberite **Odaberite**.

Vrijeme buđenja:

- 1 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice

Odgoda:

- 1 Odaberite **Odgoda (min)**.
- 2 Odaberite **Mogućnosti**.
- 3 Odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite željeno razdoblje (1 / 3 / 5 / 10 min.).
- 5 Odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite **Izbrisati**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

- Ponavljanje:
- 1 Odaberite **Ponoviti**.
 - 2 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 3 Odaberite **Odaberite**.
 - 4 S pomoću upravljačke tipke  odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom** / **Svakodnevni** / **Običaj**).
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Običaj:**
- 6 Odaberite dan s pomoću upravljačke tipke .
 - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 8 Odaberite **Na/Isključeno** (Moguć je višestruki odabir).
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Gotovo**.
- Zvuk alarma:
- 1 Odaberite **Ton alarma**.
 - 2 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 3 Odaberite **Odaberite**.
 - 4 Odaberite melodiju zvona za alarm.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Vrsta alarma:
- 1 Odaberite **Vrsta upozorenja**.
 - 2 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 3 Odaberite **Odaberite**.
 - 4 Odaberite vrstu alarma (**Vib. i prsten** / **Samo prsten** / **Vib. samo**).
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Ako je alarm uključen, simbol  prikazan je na alatnoj traci na zaslonu mobilnog telefona.

Alarm

Alarm se prikazuje na zaslonu i signalizira se odabranom melodijom zvona. Alarm će se oglašavati 60 sekundi. Ako se ne pritisne nijedna tipka, alarm će se ponoviti nakon zadanog vremena odgode (→ str. 56). Nakon drugog ponavljanja, alarm će se isključiti.



Tijekom poziva, alarm se signalizira samo kratkim zvukom.

Buđenje – isključivanje/ponavljanje nakon stanke (odgoda alarma)

Isključivanje alarma:

- 1 Odaberite **Stop**.
- 2 Isključili ste alarm.

Ponavljanje alarma (odgoda alarma):

- 1 Odaberite **Drijemež**.

ili

- 1 Pritisnite bilo koju tipku.
- Odgodili ste buđenje.
Ponavlja se nakon 5 minuta.

Kalendar

Možete u kalendar unijeti termine (događaje) i dobiti podsjetnik na njih.



Datum i vrijeme su ispravno postavljeno.

Otvaranje kalendara:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Kalendar**.
- Otvorili ste kalendar.

Trenutačni datum označen je bojom, a trenutačno odabrani dan ima obrub. Dani s događajima napola su označeni bojom. Različite boje označavaju broj događaja konfiguriranih za taj dan.

Navigacija u kalendaru

Za odabir željenog datuma:

- 1 Navigirajte s pomoću upravljačkih tipki  gore i  dolje.

ili

- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **Skoči na datum**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

ili

- 1 Odaberite **Mogućnosti**.
- 2 Odaberite **Idi na danas**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Odabrali ste željeni datum.

Prikaz događaja

Događaj se u definirano vrijeme signalizira zvučnim signalom (ako je uključen) i prikazom na zaslonu.

Isključite zvučni signal:

1 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Ponavljanje alarma (modus odgode alarma):

1 Odaberite **Drijemež**.

ili

1 Pritisnite bilo koju tipku.

► Isključili ste zvučni signal. Ponavlja se nakon 5 minuta.

Kreiranje novog događaja

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Prijave**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Odaberite **Kalendar**.

5 Odaberite **Mogućnosti**.

6 Odaberite **Dodaj događaj**.

7 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Naziv događaja: 1 Odaberite **Mogućnosti**.

2 Odaberite **Uredi**.

3 S pomoću tipkovnice  unesite naziv događaja.

4 Odaberite **Mogućnosti**.

5 Odaberite **Gotovo**.

Unesite vrijeme početka: 1 Odaberite **Start**.

2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

3 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice .

Unesite vrijeme završetka: 1 Odaberite **Kraj**.

2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

3 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice .

- Vrsta događaja: 1 Odaberite **Mogućnosti**.
 2 Odaberite **Odaberite**.
 3 Odaberite vrstu događaja (**Podsjetnik / Sastanak / Naravno / Datum / Poziv / obljetnica / Rođendan**).
 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Aktivirati alarm: 1 Odaberite **Mogućnosti**.
 2 Odaberite **Odaberite**.
 3 Odaberite **Na / Isključeno / 5 min prije / 10 min prije / 15 min prije / 30 min prije**.
 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- Ponavljanje događaja: 1 Odaberite **Ponoviti**.
 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 3 Odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom / Svakodnevni / Tjedni / Mjesečno / Godišnje / Običaj**).
 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Spremanje: 1 Odaberite **Uštedjeti**.

Za više informacija o unosu teksta: → str. 26

Prikaz događaja

Pogledajte događaje od određenog dana:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Prijave**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Kalendar**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 S pomoću tipki za upravljanje  gore ili  dolje odaberite željeni dan.
 - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 8 Odaberite **Pogled**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 10 Odaberite događaj.
- Otvorili ste odabrani događaj. Prikazane su pojedinosti.

Ostale primjene

Pogledajte sve događaje:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Prijave**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Kalendar**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 7 Odaberite **Pogledaj sve**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 9 Odaberite događaj.
 - 10 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 11 Odaberite **Pogled**.
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Otvorili ste sve događaje. Prikazane su pojedinosti.

Brisanje događaja

Možete izbrisati određeni događaj, sve konfigurirane događaje, samo zakašnjele događaje ili događaje određenog razdoblja.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Prijave**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Kalendar**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 7 Odaberite **Izbriši događaj**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 9 Odaberite **Sve / Zakašnjelo / Specifično razdoblje**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 11 Potvrdite brisanje koristeći **Da**.
- Izbrisali ste odabrane događaje.

Na **Specifično razdoblje**: ►  Unesite datum i vrijeme početka i završetka razdoblja brisanja

Upravitelj datoteka

Vaši osobni podaci, npr. fotografije, glazbene datoteke, melodije zvona, snimke poziva spremaju se u internu memoriju telefona ili na SD karticu koju ste umetnuli u uređaj. Datotekama se može pristupiti putem upravitelja datoteka.

Upravljanje memorijom podataka

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Moje datoteke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Telefon / Memorijska kartica**.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Otvoriti**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**. Prikazuju se datoteke ili mape pohranjene na memoriji.
- 10 Odaberite željenu mapu ili datoteku.
- 11 Odaberite **Otvoriti**.
- 12 Odaberite jednu od mogućih opcija:

- | | |
|----------------------|--|
| Kreiranje nove mape: | 1 Odaberite Novi . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U REDU . |
| | 3 Unesite naziv mape s pomoću tipkovnice  . |
| | 4 Odaberite Mogućnosti . |
| | 5 Odaberite Gotovo . |

- | | |
|--------------------|--|
| Preimenovati mapu: | 1 Odaberite Mogućnosti . |
| | 2 Odaberite Preimenovati . |
| | 3 Potvrdite tipkom zaslona U REDU . |
| | 4 Izbrišite postojeće znakove koristeći Izbrisati . |
| | 5 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv mape. |
| | 6 Odaberite Mogućnosti . |
| | 7 Odaberite Gotovo . |

- | | |
|-----------------|--|
| Izbrisati mapu: | 1 Odaberite Mogućnosti . |
| | 2 Odaberite Izbrisati . |
| | 3 Potvrdite tipkom zaslona U REDU . |
| | 4 Potvrdite brisanje koristeći Da . |

Prikaz korištenja memorije SD kartice

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Prijave**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Moje datoteke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Memorijska kartica**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **pojediniosti**.
- Otvorili ste detaljni prikaz memorijske kartice.
Prikazuju se iskorištenost memorije i slobodni prostor memorije.

Formatiranje memorije

Ako želite izbrisati sve osobne podatke na svom mobilnom telefonu, formatiranje memorije je najjednostavnija metoda. Pojedinačne datoteke, npr. datoteke poput fotografija ili melodija zvona možete izbrisati s pomoću odgovarajuće aplikacije.



Pažnja!

Formatiranjem će se izbrisati svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na odabranoj memoriji (telefon/memorijska kartica). Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Prijave**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Moje datoteke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Telefon / Memorijska kartica**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Mogućnosti**.

9 Odaberite **Format**.

10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

11 Potvrdite formatiranje s **Da**.

► Formatirali ste odabranu memoriju. Svi osobni podaci su izbrisani.

Učitavanje datoteka u memoriju mobilnog telefona

Također možete upravljati svojim osobnim datotekama na računalu.

1 Spojite mobilni telefon s računalom koristeći USB kabel.

2 Odaberite **Masovna pohrana**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Unutarnja memorija mobilnog telefona prikazuje se kao disk na računalu.

Upravljajte mapama i datotekama mobilnog telefona s pomoću standardnih funkcija operativnog sustava vašeg računala.

U memoriju mobilnog telefona možete kopirati audio ili slikovne datoteke koje želite koristiti kao melodije zvona ili kao pozadinu zaslona i glazbene datoteke za audio player.



Dok god je mobilni telefon spojen na računalu, funkcija Upravitelj datoteka nije dostupna.

Kamera i preglednik slika

Mobilni telefon ima kameru (→ str. 4). S aplikacijom **Fotoapar** možete pristupiti svojim fotografijama i prilagoditi postavke kamere.

Svojim fotografijama možete brzo pristupiti putem aplikacije **Galerija**.

Snimanje fotografije

1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.

2 Odaberite **Fotoapar**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

4 Usmjerite objektiv kamere prema željenom motivu.

5 Pritisnite sredinu upravljačke tipke .

► Snimili ste fotografiju prikazanog motiva.

Imate otprilike 10 sekundi za odbacivanje fotografije tipkom zaslona **Izbri-sati**. Nakon toga će se spremiti u JPG formatu u internu memoriju mobitela ili na memorijsku karticu u mapu **Fotografije**.

Pregled fotografija

Snimljene fotografije možete pregledavati i upravljati njima putem kamere ili galerije.

Pogledajte fotografije putem fotoaparata:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Fotoaparat**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 5 Odaberite **Fotografije**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 7 Odaberite željenu datoteku.
 - 8 Odaberite **Pogled**.
- Prikazali ste fotografiju putem kamere.

Prikažite fotografije putem galerije:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **Galerija**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Slike**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite željenu datoteku.
 - 7 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 8 Odaberite **Pogled**.
- Prikazali ste fotografiju putem galerije.

Obrada fotografije

Prikažite fotografije s pomoću preglednika slika:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Camera**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Fotografije**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 7 Odaberite željenu datoteku.
- 8 Odaberite **Mogućnosti**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Galerija**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Slike**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željenu datoteku.
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija:

Prikaži sliku: 1 Odaberite **Pogled**.
Slika je prikazana.

Pošalji sliku: 1 Odaberite .
2 Odaberite **Odaberite**.
3 Odaberite **Pošalji putem Bluetootha**.
4 Odaberite **Odaberite**.
5 Potvrdite upit **Prvo uključiti Bluetooth? s Da**.
6 Odaberite željeni uređaj.
7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Koristiti kao pozadinsku sliku: 1 Odaberite **Koristite kao**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
3 Odaberite **Tapeta**.
4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
Fotografija se prikazuje kao pozadina u svrhu testiranja.
5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**. Fotografija se koristi kao pozadina.

Ostale primjene

- Preimenovati sliku:
- 1 Odaberite **Preimenovati**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 3 Izbrisite postojeće znakove koristeći **Izbrisati**.
 - 4 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv mape.
 - 5 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 6 Odaberite **Gotovo**.
- Izbrisati:
- 1 Odaberite **Izbrisati**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 3 Potvrdite brisanje koristeći **Da**.
- Označi više stavki:
- 1 Odaberite **Označite nekoliko**.
 - 2 Odaberite **Odaberite**.
 - 3 Odaberite željenu akciju:
**Izbrisati, Premjesti na SIM, Kopiraj na SIM,
Premjesti na telefon, Kopiraj na telefon**
 - 4 Odaberite **Odaberite**.
- Prikaz informacija o fotografiji:
- 1 Odaberite **Informacije o slici**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
Prikazuju se naziv datoteke, razlučivost, veličina datoteke i datum kreiranja fotografije.

Postavke kamere i slike

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Camera**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Postavke kamere** ili **Postavke slike**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 7 Odaberite željenu postavku.
- ▶ Prilagodili ste postavke kamere.

Postavljanje lokacije pohrane

Fotografije se spremaju u unutarnju memoriju telefona ili na SD karticu.

Postavite lokaciju pohrane:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Camera**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Skladištenje**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 7 Promijenite željenu memoriju (**Telefon / Memorijska kartica**).
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Postavili ste lokaciju pohrane.

Resetiranje postavki kamere

Sve postavke kamere koje ste promijenili možete resetirati na tvorničke vrijednosti:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **Camera**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Mogućnosti**.
- 5 Odaberite **Vrati zadano**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 7 Potvrdite resetiranje s **Da**.
- ▶ Vratili ste postavke kamere na tvorničke postavke.

Postavke

Ovo poglavlje opisuje postavke mobilnog telefona.

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme mogu se podesiti ručno.

Ručno postavljanje

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Datum i vrijeme**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Postavite vrijeme/datum**.
- 9 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Vrijeme: 1 S pomoću tipkovnice  unesite vrijeme (format: SS:MM).

Datum: 1 S pomoću tipkovnice  unesite datum (format: GGGG.MM.DD).

Spremanje: 1 Odaberite **Uštedjeti**.

Postavljanje formata datuma i vremena

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Datum i vrijeme**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Postavite format**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite željeni format datuma i vremena.

- 11 Odaberite **Mogućnosti**.
- 12 Odaberite **Uštedjeti**.
- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

Postavke poziva

Odabir načina odgovora

Možete odabrati kako želite odgovoriti na dolazni poziv:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Napredne postavke**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Način odgovora**.
- 9 Odaberite jednu ili više od sljedećih opcija:
 - Prihvaćanje rasklapanjem: ▶ Odaberite **Cover answer**.
 - Prihvati bilo kojom tipkom: ▶ Odaberite **Bilo koji ključ**.
 - Automatski odgovor kada su ▶ Odaberite **Automatski odgovor u**
spojene slušalice: **načinu rada sa slušalicama**.
- ▶ Odabrali ste način odgovora.
Na dolazne pozive možete odgovoriti odabranim metodama.

Popis pouzdanih i blokiranih brojeva

Telefonske brojeve možete dodati na popis pouzdanih ili blokiranih. Ako je popis pouzdanih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva koji nisu na popisu automatski se odbijaju.

Ako je popis blokiranih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva na popisu automatski se odbijaju.

Popis pouzdanih

Možete koristiti popis pouzdanih za odobrenje dopuštenih telefonskih brojeva.

Uključite popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **popis dopuštenih**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Način rada**.
 - 9 Odaberite **Na/Isključeno**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Omogućili ste popis pouzdanih.

Dodajte telefonske brojeve na popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **popis dopuštenih**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Brojevi s liste dopuštenih**.
 - 9 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
 - 10 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 11 Odaberite **Uredi**.
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 13 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
 - 14 Druga mogućnost je da odaberete broj iz telefonskog imenika ili popisa poziva.
 - 15 Odaberite **Uštedjeti**.
- Dodali ste telefonski broj na popis pouzdanih.

Popis blokiranih

Neovlaštene telefonske brojeve možete blokirati s pomoću popisa blokiranih.

Uključite popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **popis blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Odbijte brojeve na popisu blokiranih**.
- 9 Odaberite **Na/Isključeno**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Uključili ste popis blokiranih.

Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **popis blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **brojevi popisa blokiranih**.
- 9 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
- 10 Odaberite **Mogućnosti**.
- 11 Odaberite **Uredi**.
- 12 Odaberite **Unesite broj**.
- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 14 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 15 Druga mogućnost je da odaberete broj iz telefonskog imenika ili popisa poziva.
- 16 Odaberite **Uštedjeti**.
- Dodali ste telefonski broj na popis blokiranih.

Jezik

Jezik za prikaz i jezik za unos s tipkovnice možete postaviti odvojeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza određuje jezik za zaslone, izbornike i poruke mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Jezik prikaza**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite željeni jezik.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - ▶ Postavili ste jezik prikaza.
-

Jezik pisanja

Jezik pisanja određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta (npr. prilikom pisanja SMS-a).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Jezik pisanja**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite željeni jezik pisanja.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- ▶ Odabrali ste jezik pisanja.

Zvukovi i signali

Odaberite zvučni profil

Mobilni telefon nudi zvučne profile koji vam omogućuju prilagodbu ponašanja dolaznih poziva uvjetima okoline.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Profili**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite željeni profil (**Standard, Vibracija, Tiho**).
- 7 Odaberite **Mogućnosti**.
- 8 Odaberite **Aktivirati**.
- Odabrali ste zvučni profil.

Standard Mobilni telefon zvoni kada primi dolazni poziv.

Vibracija Mobilni telefon vibrira. Zvono je isključeno. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



Tiho Dolazni poziv optički se prikazuje na zaslonu. Mobilni telefon ne zvoni ni vibrira. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



Odrediti melodiju zvona

Možete odabrati jednu od 11 melodija zvona. Možete učitati vlastite melodije zvona (mp3 format) u internu memoriju telefona ili na memorijsku karticu u mapu **Melodije zvona** (→ str. 63).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Audio**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Melodija zvona**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite **Mogućnosti**.
- 11 Odaberite **Promijeniti**.
- 12 Odaberite željenu melodiju zvona.
Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 14 Odaberite **Mogućnosti**.
- 15 Odaberite **Uštedjeti**.
- ▶ Promijenili ste melodiju zvona.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Audio**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Glasnoća melodije zvona**.
- 9 Odaberite **Mogućnosti**.
- 10 Odaberite **Promijeniti**.
- Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 11 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- ▶ Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

Zvuk poruke

Zvuk poruke signalizira dolazak nove tekstne poruke (SMS). Kao zvuk poruke možete odabrati jednu od 4 različite melodije.

Odabir zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Audio**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Poruka**.
- 9 Odaberite **Mogućnosti**.
- 10 Odaberite **Promijeniti**.
- 11 Odaberite željeni zvuk poruke.
Trenutačni zvuk poruke reproducira se u svrhu testiranja.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 13 Odaberite **Mogućnosti**.
- 14 Odaberite **Uštedjeti**.
- Postavili ste zvuk poruke.

Prilagodba glasnoće zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Audio**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Glasnoća poruke**.
- 9 Odaberite **Mogućnosti**.
- 10 Odaberite **Promijeniti**.
- Trenutačni zvuk poruke reproducira se u svrhu testiranja.
- 11 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Prilagodili ste glasnoću zvuka poruke.

Zvuk tipke

Kada pritisnete tipku, čuje se zvuk tipke.

Odabir zvuka tipke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Audio**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Tipkovnica**.
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Promijeniti**.
 - 11 Odaberite **Tiho / Klik / Ton**.
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Postavili ste zvuk tipke.

Glasnoća zvuka tipke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Audio**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Glasnoća tona tipke**.
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Promijeniti**.
 - 11 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- Prilagodili ste glasnoću zvuka tipke.

Uključivanje ili isključivanje obavijesti sustava

Obavijesti sustava (npr. **Slaba baterija, molim vas stavite me na punjenje!**) prikazuju se prema zadanim postavkama na zaslonu. Možete isključiti obavijesti sustava.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Audio**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Upozorenje sustava**.
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Promijeniti**.
 - 11 Odaberite **Isključeno/Na**.
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- Postavili ste zvuk upozorenja sustava.

Zvuk kada je poklopac otvoren

Zvuk se reproducira kada otvorite mobitel.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Audio**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **cover open**.
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Promijeniti**.
 - 11 Odaberite željeni zvuk obavijesti.
- Trenutačni zvuk obavijesti reproducira se u svrhu testiranja.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- Odabrali ste zvuk kada isključite mobilni telefon.

Zvuk kada se poklopac zatvori

Zvuk se reproducira kada se mobitel zaklopi.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Audio**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **cover close**.
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Promijeniti**.
 - 11 Odaberite željeni zvuk obavijesti.
Trenutačni zvuk obavijesti reproducira se u svrhu testiranja.
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- Odabrali ste zvuk prilikom zatvaranja mobitela.
-

Svjetiljka prilikom primanja poziva

Kada se primi dolazni poziv, svjetiljka bljeska. Funkciju možete uključiti ili isključiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefona**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Odaberite **Audio**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 8 Odaberite **Svjetiljka za dolazni poziv**.
 - 9 Odaberite **Mogućnosti**.
 - 10 Odaberite **Promijeniti**.
 - 11 Odaberite **Isključeno/Na**.
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU** (● = odabrano).
- Postavili ste svjetiljku da se uključi kada primite poziv.

Prikaz

Osvjetljenje zaslona

Možete prilagoditi svjetlinu i trajanje osvjetljenja zaslona.

Nakon isteka postavljenog vremena, osvjetljenje zaslona potpuno se isključuje i zaslon postaje crn.

Pritisnite bilo koju tipku za ponovno uključivanje zaslona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Pozadinsko osvjetljenje zaslona**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|------------|---|
| Svjetlina: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Odaberite Svjetlina. 2 Potvrdite tipkom zaslona U REDU. 3 Odaberite svjetlinu s pomoću upravljačke tipke  u 5 razina. 4 Potvrdite tipkom zaslona U REDU. |
| Trajanje: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Odaberite Vrijeme (s). 2 Potvrdite tipkom zaslona U REDU. 3 Odaberite trajanje (10 - 60 s) s pomoću upravljačke tipke . 4 Potvrdite tipkom zaslona U REDU. |

Pozadinska slika

Možete odabrati pozadinsku sliku za prikaz. Za to koristite slike dostupne u sustavu ili vlastite slike koje ste spremili u internu memoriju telefona ili na memorijsku karticu (→ str. 63).

Format: JPG, veličina: 220 x 176, 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Postavke telefona**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Tapeta**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 10 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- Slike sustava:
- 1 Odaberite **sustav**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 3 Odaberite željeni motiv.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

- Vlastite slike:
- 1 Odaberite **Korisnički definirano**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 3 Odaberite **Telefon / Memorijska kartica**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 5 Krećite se kroz odabranu memoriju i odaberite željeni motiv.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

SIM kartice i mrežni operater

Uključivanje/isključivanje zaključavanja SIM kartice

Kada uključite mobilni telefon, od vas će se tražiti da unesete PIN svoje SIM kartice. Možete isključiti ovo zaključavanje SIM kartice.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **SIM sigurnost**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **PIN zaključavanje**.
- 9 Unesite svoj trenutni PIN s pomoću tipkovnice .
- 10 Odaberite **Isključeno/Na**.
- Isključili ste zaključavanje SIM kartice.
Mobilni telefon možete koristiti bez unosa PIN-a.

Promjena PIN-a SIM kartice

Možete promijeniti PIN 1 i PIN 2 SIM kartice.



PIN zaključavanje je aktivirano.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
- 2 Odaberite **postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 4 Odaberite **Sigurnosne postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 6 Odaberite **SIM sigurnost**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 8 Odaberite **Promjena PIN-a/Promjena PIN2**.
- 9 Unesite trenutni PIN s pomoću tipkovnice .
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 11 Unesite novi PIN s pomoću tipkovnice .
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
- 13 Ponovno unesite novi PIN za potvrdu.

14 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.

► Promijenili ste PIN SIM kartice.



Ako tri puta netočno unesete trenutni PIN, SIM kartica će se blokirati. SIM karticu možete otključati pomoću PIN-a 2. Ako tri puta netočno unesete PIN 2, više nećete imati pristup SIM kartici.

U tom slučaju, obratite se svom mobilnom operateru.

Povratak na tvorničke postavke

Ako mobilni telefon date trećoj strani, možete ga resetirati na tvorničke postavke. Sve individualne postavke bit će resetirane, popisi poziva i unosi u telefonskom imeniku u internoj memoriji telefona bit će izbrisani.



Pažnja!

Vraćanjem na tvorničke postavke izbrisat će se svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na mobilnom telefonu. Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Jelovnik**.
 - 2 Odaberite **postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 4 Odaberite **Vratite tvorničke postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U REDU**.
 - 6 Potvrdite resetiranje s **Da**.
- Vratili ste mobilni telefon na tvorničke postavke.

Prilog

Korisnička služba

Ako imate problema s mobilnim telefonom, obratite se Gigaset trgovcu ili Gigaset servisnom centru.

Tamo možete kupiti i originalnu dodatnu opremu (npr. baterije, punjač).

Pomoć možete dobiti na www.gigaset.com/service

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu:
Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/2456-555.



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg mobilnog telefona sastoji se od piksela. Svaki piksel sastoji se od tri podpiksela (crveni, zeleni, plavi).

Podpiksel može nedostajati ili imati iskrivljenu boju.

Zahtjev za jamstvom valjan je jedino ako je premašen maksimalan broj pogrešaka piksela.

Opis	Maksimalan broj dopuštenih pogrešaka piksela
Bojom osvijetljeni podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj obojenih i tamnih podpiksela	1

 Znakovi habanja zaslona i kućišta nisu uključeni u jamstvo.

Određeni sadržaj i usluge kojima je moguće pristupiti putem ovog uređaja vlasništvo su trećih strana i zaštićeni autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugim zakonima u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe.

Ne smijete upotrebljavati sadržaj ili usluge koje nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga.

Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenoga, osim ako je tako izričito naglasio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga, izmjena, reprodukcija, širenje, učitavanje, objava, prijenos, prijevod, prodaja, izrada izvedenih radova, distribucija sadržaja ili usluga prikazanih na ovom uređaju nije dopuštena ni u kojem obliku i ni na kojem mediju.

Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset GL595 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu: www.gigaset.com/docs.

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.

Pročitajte i te datoteke.

Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme

Za više informacija o ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima posjetite www.gigaset.com.

Ekološko zbrinjavanje

(sukladno WEEE direktivi i Zakonu o baterijama)



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dodatnoj opremi (npr. punjač, slušalice, USB kabel), bateriji ili u dokumentaciji znači da se te komponente ne smiju odlagati u kućni otpad.



Električni i elektronički otpad te baterije moraju se odvojeno prikupljati i odlagati na komunalnim sabirnim mjestima ili ih vratiti u trgovinu.

Informacije o zračenju

Informacije o certifikatu SAR (Specifična stopa apsorpcije).

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO-VALOVIMA.

Vaš mobilni uređaj dizajniran je tako da ne prelazi međunarodno preporučena ograničenja izloženosti radiovalovima.

Ove smjernice utvrdila je neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP) i sadrže široku sigurnosnu granicu namijenjenu osiguravanju sigurnosti svih osoba, bez obzira na njihovu dob i zdravstveno stanje. Smjernice za izloženost radio valovima koriste mjernu jedinicu koja se naziva Specifična stopa apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR-a za mobilne uređaje je 2,0 W/kg. Najveće SAR vrijednosti prema ICNIRP smjernicama za ovaj model uređaja su sljedeće:

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona i uvjeti detekcije:

SAR na glavi 0,90 W/kg (10g)

SAR kada se nosi na tijelu 1,59 W/kg (10g)

SAR vrijednosti kada se nosi na tijelu izmjerene su na udaljenosti od 5 mm. Kako bi bio u skladu sa smjernicama o izloženosti RF zračenju za nošenje na tijelu, uređaj bi trebao biti postavljen barem na ovoj udaljenosti od tijela.

Tehnički podaci

Opći tehnički podaci

Frekvencija	Pojas	maks. performanse
2G	1900 MHz	30,1 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Vrijeme rada


Trajanje razgovora:	oko 10 sati.
Rad multimedije:	oko 6 sati.
Mirovanje:	oko 168 sati (7 dana)

Pribor

Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrio Gigaset. Neodobreni pribor može oštetiti uređaj.

Baterija

Tehnologija:	Litij-ionska
Kapacitet:	800 mAh
Kataloški broj:	V30145-K1310-X484

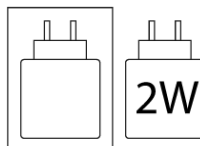

Priključni napajač

Proizvođač	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Trgovački registar: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Cummunity, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, Kina
Oznaka modela	C39280-Z4-C780
Ulazni napon	100 – 240 V
Ulazna izmjenična frekvencija	50/60 Hz
Ulazna struja	250 mA
Izlazni napon	5,0 V
Izlazna struja	550 mA
Izlazna snaga	2,75 W
Prosječna učinkovitost u radu	> 73,16 %
Učinkovitost pri niskom opterećenju (10%)	> 60%
Potrošnja energije bez opterećenja	< 0,1W

Kazalo

A		Glasnoća poziva.....	33
Aktiviranje/deaktiviranje		Glasnoća slušalice.....	33
SMS hitnog poziva.....	43	Glavni izbornik.....	25
Aktiviranje/deaktiviranje			
SOS alarma.....	44	H	
Aktiviranje/deaktiviranje		Hitni poziv.....	42
zaključavanja SIM kartice.....	83		
		I	
B		Interna memorija	
Baterija		formatiranje.....	64
Razina napunjenosti.....	24	upravljanje.....	63
Bežična veza, kvaliteta.....	24	upravljanje na računalu.....	65
Broj za hitne slučajeve.....	42	Isključivanje alarma.....	58
Budilica.....	56	Isključivanje mikrofona.....	33
Odgoda.....	56	Isključivanje odgovornosti.....	87
Simbol.....	24	Isključivanje zvuka.....	33
D		J	
Datum		Jamstvo.....	86
ručno postavljanje.....	70	Jezik	
Događaj		Postavke telefona.....	74
izbrisati.....	62	Unos.....	74
kreirati.....	60	Jezik prikaza.....	74
		Jezik unosa.....	74
		SMS.....	46
F			
Format datuma.....	70	K	
Format vremena.....	70	Kalendar.....	59
Fotografija		Navigacija.....	59
Format.....	65	Kamera.....	65
izbrisati.....	68	Postavke.....	69
koristiti kao pozadinsku sliku.....	67	Pregled fotografija.....	66
Lokacija pohrane.....	69	Resetiranje postavki.....	69
obrada.....	67	Snimanje fotografije.....	65
pregled.....	66	Koristiti zvučnik prilikom	
snimanje.....	65	telefoniranja.....	32
Fotografiranje.....	65		
		L	
G		Lokacija pohrane fotografija.....	69
Galerija.....	66		
Glasnoća bez upotrebe ruku.....	33		

M

Mala/velika slova.....	26, 46
Melodija zvona isključiti.....	75

N

Način unosa (SMS).....	46
Navigacija izbornikom.....	25

O

Obavijesti sustava.....	79
Odaberite način odgovora.....	71
Odlazna pošta (SMS).....	49

P

Podizbornici.....	25
Popis blokiranih.....	30, 73
Popis pouzdanih.....	72
Popis poziva.....	36
izbrisati.....	37
otvoriti.....	36
Popis skica (SMS).....	47
Poslušati glasovnu poruku.....	41
Pošanski sandučić.....	41
provjeriti.....	41
Postaviti zvuk poruke.....	77
Postaviti zvuk tipke.....	78
Postavke	
Popis blokiranih.....	73
Popis pouzdanih.....	72
Pozadinska slika.....	82
koristiti vlastitu fotografiju.....	67
Poziv	
Informacije.....	36
međunarodni.....	27
odbiti.....	29
prihvatanje.....	29
s popisa poziva.....	28
tipkom za izravno biranje.....	28
Unos telefonskog broja.....	27
Poziv bez upotrebe ruku.....	32
Pozivanje.....	27
Predložak SMS-a.....	51

Pregled izbornika.....	6
Preglednik slika.....	67
Preusmjeravanje poziva.....	34
namještanje.....	34
prekid.....	35
Prikaz događaja.....	60
Pristigla pošta (SMS).....	52
Profil, zvuk.....	75
Promjena PIN-a.....	83
Propušteni poziv, simbol.....	24
Punjenje baterije.....	20

R

Resetiranje.....	84
na tvorničke postavke.....	84
Postavke kamere.....	69

S

Sadržaj isporučenog paketa.....	18
SD kartica	
formatiranje.....	64
Kapacitet.....	64
Sigurnosne napomene.....	13
SIM kartica	
Promjena PIN-a.....	83
Simbol	
Bežična veza.....	24
Budilica.....	24
Glasovna poruka (SMS).....	24
propuštenog poziva.....	24
Razina napunjenosti baterije.....	24
Tiho.....	24
USB.....	24
Vibracija.....	24
Simboli	
Statusna traka.....	24
Upute za uporabu.....	17
SMS.....	45
Brojač.....	54
čitanje.....	52
Lokacija pohrane.....	55
Način unosa.....	46
pisanje.....	45

Posebni znakovi	46	Unos teksta	26
poslane poruke	48	SMS	46
Postavke	54	Unos u telefonski imenik	38
predmemorija	47	Unos u telefonskom imeniku	
primanje	52	izbrisati	40
Simbol	24	kreiranje	39
Skice	47	tražiti	39
slanje	45	upravljanje	40
Slanje nije moguće	49	Upravitelj datoteka	63
spremiti	55	Upravljačka tipka	
Status pohrane	54	Funkcije	22
ulančani	45	Upravljanje internom memorijom	
SMS hitni poziv		s pomoću Upravitelja datoteka	63
Unos teksta	44	USB-priključak	
Status pohrane, SMS	54	Simbol	24
Statusna traka	24		
Svjetlina, zaslon	81		
T		V	
Tekstne poruke (SMS)	45	Velika/mala slova	46
Telefonski broj		Vibriranje	
dodijeliti tipki za izravno biranje ...	28	Simbol	24
dolazni poziv	29	uključivanje/isključivanje	
unos	27	preko profila	75
Telefonski imenik	38	Vrijeme	
otvoriti	38	ručno postavljanje	70
Unosi	38		
Tiho	75	Z	
Simbol	24	Za termin, pogledajte događaj	
Tipka SOS	42	Zaslon	
Tipke za izravno biranje	28	isključiti	81
Tipke zaslona	23	Mirovanje	21
		Osvjetljenje	81
		Pozadina	82
		Željena lokacija pohrane (SMS)	55
		Zvučni profil	75
U		Zvuk zvona	
Uključivanje	18	Melodija	76
Uključivanje/isključivanje	21	Zvukovi	
Uključivanje/isključivanje		Poruke	77
mikrofona	33	Tipke	78
Umetanje		Zvono	76
baterije	19, 20		
memorijske kartice	18		
SIM kartice	18		
Unesite SOS brojeve	42		
Unos posebnih znakova (SMS)	46		

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com