

Gigaset

GL595

È possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina

www.gigaset.com/manuals




Indice

Panoramica	4
Panoramica del menu	6
Avvertenze di sicurezza	13
Primi passi	18
Contenuto della confezione	18
Messa in funzione	18
Utilizzare il telefonino	21
Accendere/Spegnere il telefonino	21
Attivare il display	21
Utilizzare il tasto di navigazione	22
Tasti del display	23
Simboli nella barra di stato	24
Guida nel menu	25
Inserire un testo	26
Telefonare	27
Comporre un numero telefonico tramite tastiera	27
Accettare una chiamata	29
Protezione da telefonate indesiderate (elenco dei blocchi)	30
Durante una telefonata	32
Trasferimento di chiamata	34
Liste delle chiamate	36
Rubrica telefonica	38
Segreteria telefonica	41
Chiamate d'emergenza (SOS)	42
Telefonata SOS	42
Messaggi di testo SOS (SMS)	43
Attivare un allarme SOS	44

SMS (messaggi di testo)	45
Scrivere e inviare SMS	45
Creare una bozza di messaggio SMS (elenco delle bozze)	47
Messaggi inviati	48
Posta in uscita	49
Modelli SMS	51
Ricevere SMS	52
Impostazioni SMS	54
Ulteriori funzioni	56
Sveglia	56
Calendario	59
File manager	63
Fotocamera e visualizzazione immagini	65
Impostazioni	70
Data e ora	70
Impostazioni di chiamata	71
Elenco dei contatti di fiducia e dei blocchi	71
Lingua	74
Toni e segnali	75
Display	81
Schede SIM e gestore di rete	83
Ripristinare la configurazione iniziale.	84
Servizio di assistenza	85
Condizioni di garanzia	85
Omologazione	87
Avviso sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche	87
Radiazioni	88
Dati tecnici	88
Accessori	88

Panoramica

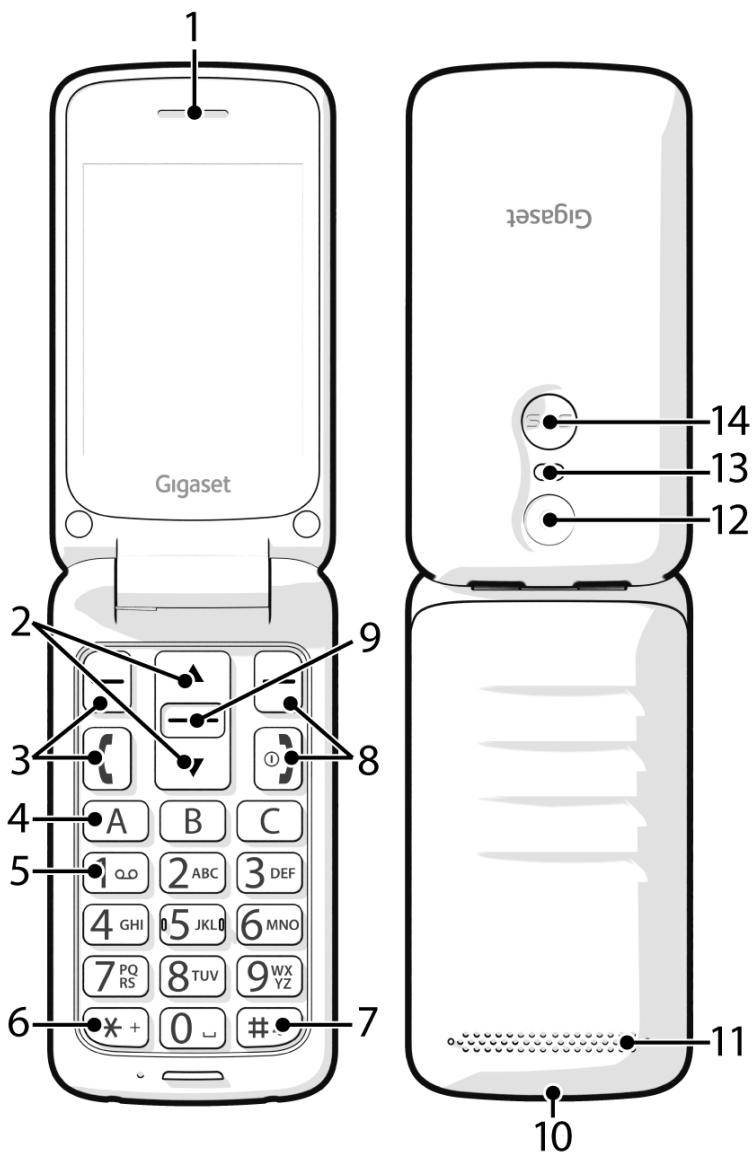

- 1 Ricevitore
- 2 Tasto di navigazione:  Aprire il menu
 Navigare in menu ed elenchi
- 3 Tasto di selezione sinistro: Selezionare funzioni, indipendentemente dalla visualizzazione su schermo
Accettare una chiamata; comporre un numero, aprire l'elenco chiamate
- 4 Tasti di selezione diretta: Numeri di selezione rapida
- 5 Tasto 1: Aprire la segreteria telefonica (premere **a lungo**)
- 6 Tasto asterisco: Immettere * o + (per chiamate internazionali)
- 7 Tasto cancelletto: Passare da vibrazione a riposo e/o modalità standard (premere **a lungo**)
- 8 Tasto di selezione destro: Concludere la chiamata; annullare la funzione; indietro nel menu; accendere/spegnere il dispositivo
Annulla funzione; torna al menu
- 9 Centro del tasto di navigazione: Aprire il menu; selezionare funzioni, in base alla visualizzazione su schermo
- 10 Porta USB: Collegare il cavo USB
- 11 Altoparlante
- 12 Videocamera
- 13 Torcia
- 14 Tasto SOS: Avviare una chiamata d'emergenza

Panoramica del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni d'uso sono disponibili in tutti i Paesi e per tutti i provider di rete.

Aprire il menu principale ➤ Con telefonino in stand-by, premi il tasto del display **Menu**

Contatti

Aggiungi un nuovo contatto

<Voce>

Visualizza

Inviare SMS

Chiamata

Modifica

Cancellare

Copiare

Aggiungi alla lista dei permessi

Aggiungi alla lista di blocco

Contrassegnare diversi

Impostazioni dei contatti

Messaggi

Scrivi messaggio

Invia a

Esci

Lingua di scrittura

Modelli di inserimento

Inserire numero di contatto

Salvare

Posta in arrivo

Visualizza

Rispondere

Mittente della chiamata

Inoltare

Cancellare

Cancella tutto

Contrassegnare più

Dettagli

Bozze	Visualizza
	Inviare
	Modifica
	Cancellare
	Cancella tutto
	Contrassegnare più
Posta in uscita	Dettagli
	Visualizza
	Inviare
	Cambiamento
	Cancellare
	Cancella tutto
Messaggi inviati	Contrassegnare più
	Dettagli
	Visualizza
	Inoltare
	Cancellare
	Cancella tutto
Modelli SMS	Contrassegnare più
	Dettagli
	Visualizza
	Inoltare
	Cancellare
	Cancella tutto
Impostazioni SMS	Contrassegnare più
	Dettagli
	SIM
	Impostazioni del profilo
	Periodo di validità
	Tipo di messaggio
	Rapporto di consegna
	Percorso di risposta
	Stato della memoria
	Contatore SMS
Salva il messaggio inviato	
Memorizzazione preferita	

Registro chiamate

Tutte le chiamate	Opzioni per tutti gli elenchi chiamate:
	Visualizza
	Chiamata
	Inviare SMS
	Salva nei contatti
	Aggiungi alla lista dei permessi
	Aggiungi alla lista di blocco
	Cancellare
Chiamate perse	
Chiamate ricevute	
Chiamate effettuate	
Rifiuta la chiamata	
Cancellare i registri delle chiamate	

Impostazioni

Impostazioni del telefono

Data e ora

Impostazione di data e ora

Impostare il formato

Elenco dei permessi

Modalità

Numeri ammessi

Elenco di blocco

Rifiuta i numeri nella Blocklist

Numeri della lista di blocco

Lingua di visualizzazione

Lingua di scrittura

Visualizzazione

Sfondo

Retroilluminazione del display

Impostazioni del display inattivo

Audio

Tipo di avviso

Tipo di suoneria

Suoneria

Volume suoneria

Messaggio

Volume messaggi

Tastiera

Volume dei tasti

Volume dell'auricolare durante una chiamata

Volume dell'auricolare durante una chiamata

copertura aperta

copertura chiusa

Allarme di sistema

Torcia per le chiamate in arrivo

Aggiornamento automatico dell'ora

Panoramica del menu

Impostazioni delle chiamate	Chiamata in attesa		Attivare
			Disattivare
			Stato di interrogazione
	Inoltro di chiamata		
	Blocco delle chiamate	Chiamate in uscita	
		Chiamate in entrata	
		Annullare tutto	
		Modifica della password di blocco	
	Impostazioni avanzate	Ricomposizione automatica	
		Modalità di risposta	
Impostazioni della segreteria telefonica			
Stile del Menu Principale			
Profili			
Batteria			
Composizione rapida			
Impostazioni di sicurezza	Sicurezza SIM		Blocco PIN
			Modifica del PIN
			Modifica PIN2
	Blocco del telefono		Blocco del telefono
			Modifica della password
	Elenco di blocco		Rifiuta i numeri nella Blocklist
			Numeri della lista di blocco
	Elenco dei permessi		Modalità
			Numeri ammessi
Bluetooth	Utilizzare il Bluetooth		
	Visibilità		
	Il mio dispositivo		
	Ricerca dispositivo audio		
	Il mio nome		
	Avanzato		
Ripristino delle impostazioni di fabbrica			

Galleria	Opzioni	Visualizza Inviare Usa come Rinominare Cancellare Contrassegnare più Informazioni sull'immagine
	Opzioni	Foto Impostazioni della fotocamera Impostazioni dell'immagine Archivio Ripristino delle impostazioni predefinite
Videocamera	Impostazioni della fotocamera	Evidenziazione LED Suono dell'otturatore Antisfarfallio Modalità scena Bilanciamento del bianco Timer di ritardo
	Impostazioni dell'immagine	Dimensione dell'immagine Qualità dell'immagine
	Memorizzazione	
	Ripristino delle impostazioni predefinite	

SOS

Stato

Numeri SOS

SOS SMS ON/OFF

SOS SMS

Tono di avviso

Applicazioni

Allarme

<Ora di sveglia>

Cambiamento

Torcia

Calendario

Visualizza

Visualizza tutti

Aggiungi evento

Elimina evento

Salto alla data

Vai a oggi

Vai alla vista settimanale

Inizio settimana

I miei file

Telefono

Aprire

Formato

Dettagli

Scheda di memoria

Aprire

Formato

Dettagli

Cassetta degli attrezzi
SIM

Speciale

Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti avvertenze. La mancata osservanza delle presenti avvertenze può causare lesioni personali, danni al dispositivo e violazioni delle leggi vigenti.

Si prega di spiegare ai bambini il contenuto del presente documento e i possibili pericoli derivanti dall'uso del dispositivo.

Avvertenze generali

- Utilizzare per la propria sicurezza esclusivamente accessori Gigaset originali consigliati per il telefonino. L'uso di accessori non compatibili può danneggiare il telefonino e causare situazioni pericolose. Gli accessori originali sono disponibili presso il servizio di assistenza clienti Gigaset (vedi Servizio di assistenza clienti).
- Il telefono è resistente agli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP44. In caso di esposizione del telefono a spruzzi d'acqua, asciugare il dispositivo e rimuovere dalle relative aperture (microfono / altoparlante / porta USB tipo C) eventuali gocce d'acqua servendosi di un panno antipelucchi.
- Temperatura consentita per carica ed esercizio: 0-40 °C.
Temperature elevate possono ridurre la durata utile di dispositivi elettronici, danneggiarne la batteria, deformare o fondere i componenti in plastica. Se si utilizza o conserva il telefonino in ambienti esposti a gelo, al suo interno si può formare condensa che a sua volta potrebbe danneggiare i circuiti elettronici.
- Non utilizzare o conservare il telefonino in luoghi esposti a polvere o sporco. Polvere può causare malfunzionamenti del telefonino.
- Spegner il telefono in aree potenzialmente esplosive ed osservare tutte le avvertenze di sicurezza. Si considerano aree potenzialmente esplosive anche quelle in cui normalmente si raccomanda di spegnere i motori dei veicoli. In questi luoghi le scintille volanti possono causare esplosioni o incendi, con conseguenti lesioni personali e possibile pericolo di vita.
Luoghi con le caratteristiche descritte sono ad esempio: stazioni di rifornimento, fabbriche chimiche, impianti di trasporto o stoccaggio di sostanze chimiche pericolose, superfici sotto coperta, ambienti con aria contenente sostanze chimiche o particelle fini (ad es. polvere o particelle di polvere metallica).
- È vietato cortocircuitare o modificare il telefonino – sussiste pericolo di lesioni personali, scosse elettriche, incendi o danni al caricatore.

Batteria ricaricabile e procedura di carica

- Non bruciare o riscaldare mai le batterie ricaricabili e non smaltirle in ambienti esposti a calore o a rischio di incendi, in modo da prevenire la fuoriuscita del liquido della batteria, surriscaldamento, esplosioni o incendi. Non scomporre, saldare né modificare la batteria. Non conservare la batteria in ambienti esposti a forti sollecitazioni meccaniche.
- Non utilizzare oggetti appuntiti, ad es. cacciaviti, per manipolare o forare la batteria. Sussiste il pericolo di fuoriuscita del liquido della batteria, di surriscaldamento, esplosione, innesco o incendio. È severamente vietato schiacciare, riscaldare o bruciare batterie.
- Il contatto dell'elettrolita della batteria con gli occhi può causare la perdita della vista. In caso di contatto dell'elettrolita con gli occhi, evitare di strofinare l'occhio con la mano. Sciacquare immediatamente e completamente l'occhio interessato con acqua pulita e consultare un medico. In caso di contatto dell'elettrolita con la pelle (o di contatto con gli indumenti) sussiste il pericolo di ustioni cutanee. Sciacquare immediatamente e completamente la pelle o l'indumento con acqua pulita e consultare un medico.
- Non impiegare mai le batterie per scopi diversi da quelli specificati. Non utilizzare mai una batteria danneggiata. Se la batteria si surriscalda, si scolorisce, si deforma o perde durante l'uso, la carica o la conservazione, per motivi di sicurezza è necessario sostituirla immediatamente con una batteria nuova.
- La temperatura della batteria aumenta durante la procedura di carica. Non conservare la batteria insieme a prodotti infiammabili nello stesso scomparto considerato il pericolo di incendio.
- Non ricaricare la batteria per più di 12 ore.
- Caricare il dispositivo solo in ambienti interni. Non telefonare durante la procedura di carica né comporre dei numeri telefonici.
- Durante la procedura di carica è necessario mantenere la presa liberamente accessibile.
- Durante i temporali sussiste il rischio di scosse elettriche.
- Non utilizzare il caricatore quando il cavo elettrico è danneggiato o quando la batteria non risulta inserita nel telefonino - in tal caso sussiste altrimenti il pericolo di scossa elettrica e incendio.

Auricolari



Un volume troppo alto può danneggiare l'udito.

Ascoltare musica o conversazioni attraverso degli auricolari ad un volume alto può risultare fastidioso e danneggiare l'udito in maniera irreversibile. Per evitare una perdita dell'udito, evitare di ascoltare a volume alto e per un periodo prolungato.

- Se si utilizzano gli auricolari mentre si cammina o corre, fare attenzione a non attorcigliare il cavo degli auricolari intorno al proprio corpo o ad altri oggetti.
- Utilizzare gli auricolari esclusivamente in ambienti asciutti. L'elettricità statica che si carica sugli auricolari può causare una scossa elettrica alle orecchie. Prima del collegamento con il telefonino, l'elettricità statica può essere scaricata toccando gli auricolari con la mano o al contatto con metallo nudo.

Impiego in ospedali / dispositivi medici

- Il funzionamento di dispositivi medici in prossimità del prodotto può risultare compromesso. Osservare i requisiti tecnici dell'ambiente circostante, ad es. in studi medici.
- Se si impiega un dispositivo medico (ad es. un pacemaker cardiaco), consultare il produttore del dispositivo prima di utilizzare il telefonino. Il produttore sarà in grado di informare in merito alla sensibilità del dispositivo quando esposto a fonti di energia esterna ad alta frequenza.
- Pacemaker cardiaci, defibrillatori cardioverter impiantati:
Quando si accende il telefonino è necessario osservare la distanza minima di 152 mm fra telefonino e impianto medico. Per ridurre possibili interferenze, utilizzare il telefonino sul lato opposto rispetto all'impianto medico. In caso di interferenze, spegnere immediatamente il telefonino. Non conservare o riporre il telefonino nel taschino.
- Apparecchi acustici, impianti cocleari:
Alcuni dispositivi wireless digitali possono causare interferenze con apparecchi acustici e impianti cocleari. In caso di interferenze, consultare il produttore degli apparecchi interessati.
- Altri dispositivi medici:
Se voi o le persone intorno a voi utilizzano altri apparecchi medici, consultare il rispettivo produttore e informarsi se i dispositivi sono protetti dai segnali di radiofrequenza nell'ambiente. In merito è altresì possibile rivolgersi al proprio medico curante.

Chiamate d'emergenza

- Assicurarsi che il telefonino risulti acceso e collegato con la rete GSM. Immettere quindi il numero d'emergenza e condurre la telefonata.
- Informare il collaboratore della centrale per le emergenze sulla propria posizione.
- Concludi la chiamata solo dopo che il collaboratore della centrale per le emergenze avrà chiesto di farlo.

Bambini e animali domestici

- Conservare il telefono, le batterie, il caricatore e gli accessori fuori dalla portata di bambini ed animali domestici. Bambini e/o animali domestici possono ingerire le parti piccole, con rischio di soffocamento e altri pericoli. L'uso del telefonino da parte di bambini è consentito solo se sotto la sorveglianza di un adulto.

Aerei, veicoli e sicurezza stradale

- Spegnerne il telefonino a bordo di aerei.
Osservare le limitazioni e le prescrizioni in vigore.
I dispositivi wireless possono interferire con le funzioni delle apparecchiature aeronautiche. Quando si utilizza il telefonino, seguire sempre le istruzioni del personale di bordo.
- Se si è alla guida di un veicolo, è assolutamente indispensabile: la sicurezza stradale e degli utenti della strada ha la massima priorità.
L'uso del telefonino durante la guida può distrarre e portare a situazioni pericolose. In più, ciò può risultare nella violazione di leggi vigenti.

Scheda SIM, scheda memoria e cavo di connessione dati

- Non estrarre la scheda dal telefonino durante la ricezione o la trasmissione di dati: Pericolo di perdita di dati, di danni al telefonino o alla scheda memoria.

Dispositivi difettosi

- L'installazione o la riparazione dei prodotti è riservata esclusivamente a personale di manutenzione qualificato.
- Smaltire i dispositivi difettosi o lasciarli riparare dal servizio di assistenza; dispositivi difettosi potrebbero altrimenti interferire con i servizi wireless.
- Maneggiando il telefonino in modo brusco, ad es. facendolo cadere, il display può rompersi e i circuiti elettronici e componenti interni sensibili possono danneggiarsi.
- Non utilizzare il dispositivo con display incrinato o rotto. Frammenti di vetro o plastica possono causare lesioni alle mani e al viso.
- In caso di malfunzionamenti di telefonino, batteria e accessori, rivolgersi per un'ispezione al proprio centro di assistenza Gigaset.

Ulteriori informazioni importanti

- Non puntare mai la luce flash direttamente sugli occhi di persone e animali.
Puntando la luce flash troppo vicino all'occhio umano sussiste il pericolo di una perdita temporanea della vista o di danni alla vista.
- In caso di surriscaldamento del dispositivo, metterlo per un po' da parte e interrompere il programma in quel momento in svolgimento. In caso di contatto con un dispositivo troppo caldo possono verificarsi irritazioni cutanee o arrossamenti.
- Non verniciare il telefonino. Vernice o colore può danneggiare i componenti del telefonino e causare malfunzionamenti.

Simboli nelle istruzioni per l'uso

Questo capitolo descrive le rappresentazioni adottate e il loro significato nelle presenti istruzioni d'uso.

Simboli

	Avvertenze che, se inosservate, possono causare lesioni a persone o danni ai dispositivi.
	Informazioni importanti sul funzionamento e la gestione corretta o su funzioni che possono comportare dei costi.
	Requisito per poter eseguire l'azione seguente.
	Ulteriori informazioni utili.

Passi d'azione

- 1 Primo passo d'azione.
 - 2 Altri passi d'azione.
- Risultato dell'azione.

Testi di display

Testi di display sono testi visualizzati sul display del telefonino. I testi di display vengono rappresentati in **grassetto**.

Esempio:

Premi sul display il tasto **Menu**.

Tasto di navigazione

Visualizzazione del tasto di navigazione nelle istruzioni d'uso.

-  Premere il tasto di navigazione in basso
-  Premere il tasto di navigazione in alto
-  Premere il tasto di navigazione in alto o in basso

Primi passi

Il capitolo descrive il contenuto della confezione e la prima messa in funzione del telefonino.

Contenuto della confezione


- Telefonino Gigaset GL595 con batteria
- Basetta di carica
- Cavo di carica per caricare e trasferire dati

Verifica il contenuto della confezione prima di mettere in funzione il telefonino. In caso di dubbi si prega di consultare il nostro servizio di assistenza clienti.


Messa in funzione

Inserire la scheda SIM e la scheda memoria

Il telefonino offre spazio per una scheda Micro-SIM e una scheda memoria.

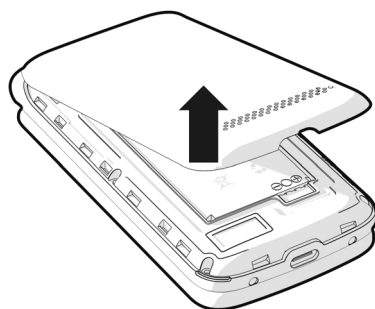


- 1 Inserisci l'unghia di un dito o un attrezzo idoneo nell'incavo nell'angolo sinistro sul lato posteriore.
- 2 Rimuovi la copertura del vano batteria tirandola verso l'alto.

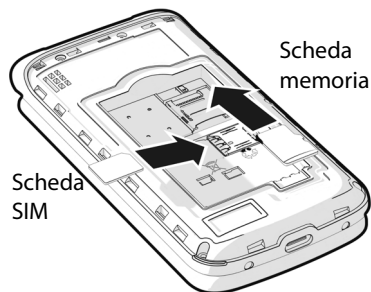


- 3 Inserisci la scheda SIM nello slot a sinistra. Osserva il corretto orientamento della scheda SIM.
 - 4 Opzionalmente è possibile inserire una scheda memoria nello slot a destra.
- La scheda SIM e la scheda memoria sono state inserite nel telefonino.

Inserisci la batteria e chiudi la copertura

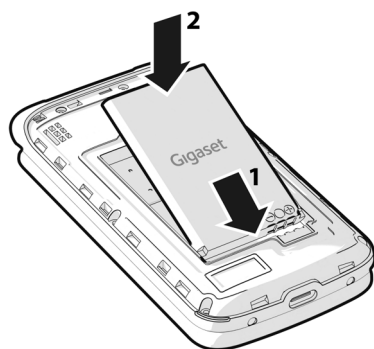

1 Inserisci la batteria secondo quanto raffigurato. Osserva il corretto orientamento.

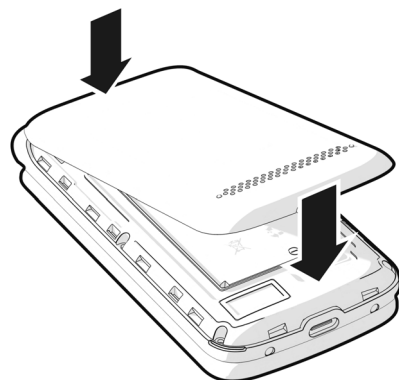

2 Rimonta la copertura del vano batteria secondo quanto raffigurato.


3 Chiudi con cautela la copertura. La copertura del vano batteria scatta in posizione in maniera udibile.

► La batteria è stata inserita nel telefonino.

Caricare la batteria




- 1 Collega la presa USB del cavo di carica alla basetta di carica.
 - 2 Riponi il telefonino nella basetta di carica.
- oppure

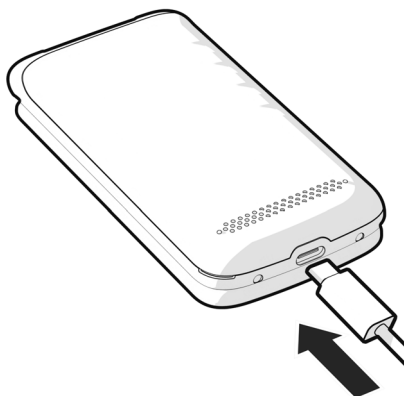

- 1 Collega la presa USB del cavo di carica alla presa USB presente sul lato inferiore del telefonino.
 - 2 Collega la presa USB libera del cavo di carica ad un alimentatore idoneo (non incluso nella fornitura).
 - 3 Collega l'alimentatore di rete ad una presa elettrica installata correttamente.
- Il telefonino è stato collegato ad una sorgente di corrente. La batteria è in carica.

Prima di mettere in funzione il telefonino la prima volta, carica completamente la batteria.

La batteria è completamente carica appena il simbolo di carica  nella barra simboli risulta interamente pieno.



Avendo impostato un livello di carica della batteria fino all'80 %, il simbolo rimane fisso a 4 segmenti e la batteria si carica solo fino all'80 %.

Utilizzare il telefonino

Il capitolo descrive i principi di funzionamento del telefonino.

Accendere/Spegnere il telefonino

Accendere il telefonino:

- 1 Premi il tasto riaggancia  a lungo.
- 2 Immetti il codice PIN per la scheda SIM inserita tramite la tastiera  del telefonino.



Il PIN viene fornito dal provider di telefonia mobile insieme alla scheda SIM. In caso di dubbi si prega di consultare il proprio provider di rete.

- 3 Conferma sul display con il tasto **OK** (→ psl. 23).

► Il telefonino risulta acceso.

Spegnere il telefonino:

- 1 Premi il tasto riaggancia  a lungo.

► Il telefonino risulta spento.

Attivare il display

Apri il telefono per accendere automaticamente il display.

L'illuminazione del display si spegne automaticamente dopo 30 secondi (modalità stand-by). Questa funzione riduce il consumo della batteria del telefonino.

Accendere il display quando è aperto:

- 1 Premi un tasto qualsiasi del telefonino.
- Il display del telefonino è stato attivato.

Utilizzare il tasto di navigazione



Il tasto di navigazione è preposto alla navigazione in menu e campi di immissione e alla conferma delle immissioni effettuate.

Utilizza le frecce su/giù per navigare. Per confermare i dati immessi, utilizza il pulsante centrale. Il pulsante ha la stessa funzione del pulsante sinistro del display.


Il tasto di navigazione si trova tra tasto accetta e tasto riaggancia.

Funzioni del tasto di navigazione

In standby:		Aprire il menu
		Aprire il menu
Con telefonata in corso:		Aumentare il volume per ricevitore/vivavoce
		Abbassare il volume per ricevitore/vivavoce
Nei menu:		Scorrere una voce in alto
		Scorrere una voce in basso
Durante l'immissione di testo:		Scorrere un campo di testo in alto
		Scorrere un campo di testo in basso
Globale:		Confermare la selezione o l'inserimento

Tasti del display

Con i tasti del display è possibile eseguire le funzioni rispettivamente visualizzate sul display. Le funzioni di display vengono visualizzate in basso a sinistra e a destra sul display del telefonino e variano in base al menu rispettivamente selezionato.

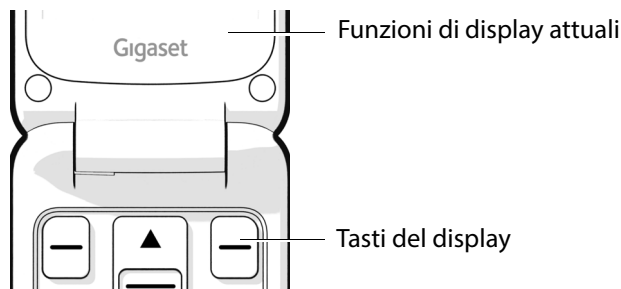

Seguono alcuni esempi di funzioni dei tasti del display:

Menu	Contatti	Aprire il menu principale/sottomenu
OK	Indietro	Conferma la funzione del menu / salva l'immissione
Opzioni	Indietro	Aprire un sottomenu
Opzioni	Cancella	Cancella un carattere per volta a sinistra

1 Premi il tasto del display sinistro o destro.

In alternativa al tasto display sinistro, premi il tasto di controllo centrale.

► La funzione visualizzata sul display è stata eseguita.

Simboli nella barra di stato

I simboli nella barra di stato sul bordo superiore del display visualizzano le impostazioni e la modalità attuale del telefonino:



Vibrazione attivata, suoneria disattivata



Attivare la modalità mute



Chiamata persa nell'elenco chiamate



Sveglia attivata



Messaggio ricevuto



Dispositivo collegato tramite USB

Connessione alla rete con scheda SIM 1



Il numero di segmenti del simbolo visualizza la qualità di connessione alla rete attuale.


Livello di carica della batteria



scarica



ca. 50 %



carica

Con procedura di carica in corso, i segmenti del simbolo scorrono.

Guida nel menu

Il menu del telefonino consiste di un menu principale e vari sottomenu.

Per un migliore orientamento, nelle istruzioni d'uso si riporta una vista riepilogativa dell'intero menu: → psl. 6

Menu principale

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con un simbolo e la relativa descrizione.

Navigare nel menu principale:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu** o uno dei tasti di navigazione.
- 2 Seleziona con il tasto di navigazione  un sottomenu (ad es. Impostazioni). Il menu selezionato viene evidenziato con un colore.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - ▶ Il sottomenu è stato aperto.

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu vengono visualizzate come una lista.

La voce di menu selezionata viene evidenziata con un colore. Se il nome della voce non trova spazio nella riga, il testo scorre.

La presenza di ulteriori voci viene segnalata da una barra a destra, che al tempo stesso indica la posizione della voce nel sottomenu.

Accedere alla funzione:

- 1 Seleziona un sottomenu (ad es. Impostazioni).
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - ▶ Il sottomenu selezionato è stato aperto.

Per passare al menu precedente:

- 1 Premi il tasto riaggancia  o il tasto **Prev.** sul display.
 - ▶ Viene visualizzato il menu precedente.

Inserire un testo

Ad ogni tasto tra 2 e 9 e al tasto 0 risultano abbinate varie lettere e cifre. Quando si preme un tasto, i caratteri disponibili vengono visualizzati in basso sul display. Il carattere selezionato viene evidenziato.



Per scrivere un SMS sono previste ulteriori opzioni (→ psl. 46).

Selezionare lettere/cifre:

- 1 Premi il tasto interessato **brevemente** più volte in rapida successione.
- ▶ È possibile scorrere fra le lettere e cifre disponibili.

Cancellare un carattere a sinistra accanto al cursore:

- 1 Premi sul display il tasto **Cancellare**.
 - 2 Premi di nuovo sul display il tasto **Cancellare** per cancellare altri caratteri.
- ▶ Il carattere a sinistra del cursore è stato cancellato.

Passare da lettere minuscole a lettere maiuscole (abc, Abc, ABC) o all'immissione di cifre (123):

- 1 Premi il tasto cancelletto
- ▶ Passare da lettere minuscole a lettere maiuscole o all'immissione di cifre.

Inserire durante l'immissione di un SMS dei segni speciali:

- 1 Premi il tasto asterisco.
 - 2 Seleziona il carattere speciale desiderato.
- ▶ Il carattere speciale desiderato è stato selezionato.

Telefonare

In questo capitolo vengono descritte le opzioni disponibili per effettuare chiamate telefoniche con il telefono cellulare. Ciò include i diversi modi di effettuare e ricevere chiamate.

In più, vengono altresì descritte le funzioni che è possibile attivare con chiamata in corso.

Comporre un numero telefonico tramite tastiera

La tastiera del telefonino consente la diretta immissione di numeri telefonici nazionali ed internazionali.

Comporre un numero nazionale:

- 1 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico con prefisso desiderato.
 - 2 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
 - 3 Seleziona **Chiamata**.
 - 4 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- Il numero telefonico viene selezionato tramite la tastiera.

Comporre un numero internazionale:

- 1 Premi il tasto asterisco  due volte finché risulta immesso il segno +.
 - 2 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico con prefisso internazionale desiderato (ad es. +43).
- Viene selezionato un numero telefonico internazionale.

Puoi eliminare i numeri:

- 1 Premi sul display il tasto **Cancella**.

Telefonare dalla rubrica

- 1 Premi sul display il tasto **Contatti**.
 - 2 Seleziona la voce desiderata.
 - 3 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
 - 4 Seleziona **Chiamata**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- Il numero telefonico viene selezionato dalla rubrica.

Informazioni dettagliate sulla rubrica: → psl. 38

Telefonare da un elenco chiamate

Gli elenchi chiamate contengono i numeri delle ultime chiamate accettate, effettuate o perse.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Registro chiamate**.
- 3 Seleziona l'elenco chiamate desiderato (ad es. chiamate perse).
- 4 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
- 5 Seleziona **Chiamata**.
- 6 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
 - È stato selezionato un numero telefonico dall'elenco chiamate.

Informazioni dettagliate sugli elenchi chiamate: → psl. 36

Telefonare con tasto di selezione diretta

Ai tre tasti di selezione diretta A, B e C è possibile abbinare rispettivamente un numero telefonico importante.



Seleziona un tasto di selezione diretta:

- 1 Premi il tasto di selezione diretta desiderato (A, B o C) **a lungo**.
oppure

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Composizione rapida**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Numeri impostati**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Premi il tasto desiderato (A, B o C).
- 9 Seleziona **Opzioni**.
- 10 Seleziona **Inserire il numero**.
- 11 Immetti il  numero telefonico.
- 12 Seleziona **Salvare**.

oppure

- 1 Premi il tasto desiderato (A, B o C).
- 2 Seleziona **Rubrica**.
- 3 Seleziona **Selezionare**.

- 4 Seleziona la voce desiderata.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - ▶ Il numero telefonico è stato salvato come tasto di selezione diretta.

Seleziona un numero telefonico tramite tasto di selezione diretta

- 1 Premi il tasto di selezione diretta desiderato (A, B o C) **a lungo**.
 - ▶ Il numero telefonico memorizzato viene selezionato tramite il tasto di selezione diretta.

Accettare una chiamata

Una telefonata in arrivo viene segnalata da una suoneria del telefonino. Sul display del telefonino viene visualizzato il numero telefonico del chiamante (se attivato). Se il chiamante risulta memorizzato in rubrica, sul display compare il rispettivo nome.

Accettare una telefonata:

- 1 Premi il tasto accetta .

oppure

- 1 Premi sul display il tasto **Risposta**.
 - ▶ La telefonata in arrivo è stata accettata.

oppure

- 1 Apri il cellulare. Questa funzione deve essere attivata in anticipo (→ psl. 71).
 - ▶ La telefonata in arrivo è stata accettata.

Respingere una telefonata:

- 1 Premi il tasto riaggancia .

oppure

- 1 Premi sul display il tasto **Rifiutare**.
 - ▶ La telefonata in arrivo è stata respinta.

Concludere una telefonata in corso:

- 1 Premi il tasto riaggancia .
- ▶ La telefonata in corso è stata conclusa.

oppure

- 1 Chiudi il cellulare. Questa funzione deve essere attivata in anticipo (→ psl. 71).
 - ▶ La telefonata in corso è stata conclusa.

Se non si risponde ad una telefonata in arrivo, il numero del chiamante viene memorizzato nell'elenco **Chiamata persa** (→ psl. 36).

Impostazioni per telefonate in arrivo

Attivare/Disattivare la suoneria e/o la vibrazione:	→ psl. 75
Accettare la telefonata con un tasto a piacere:	→ psl. 71
Rispondere alle chiamate aprendo:	→ psl. 71

Protezione da telefonate indesiderate (elenco dei blocchi)

È possibile memorizzare fino a 20 numeri telefonici in un elenco delle chiamate da bloccare.

Le chiamate di questi numeri telefonici sono inoltrate direttamente alla segreteria telefonica anziché essere segnalate sul telefonino.

Le voci nell'elenco dei blocchi possono essere immesse manualmente oppure assunte dalla rubrica o dall'elenco chiamate.

Attivare l'elenco dei blocchi

Attiva l'elenco dei blocchi per poter aggiungere delle voci.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Elenco di blocco**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Rifiuta i numeri nella Blocklist**.
 - 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 10 Seleziona **Acceso/Spento**.
 - 11 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- L'elenco dei blocchi risulta attivato.

Aggiungere un numero telefonico all'elenco dei blocchi

Puoi aggiungere fino a 20 numeri di telefono alla lista bloccata.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.

- 6 Seleziona **Elenco di blocco**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Numeri della lista di blocco**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 10 Seleziona uno spazio memoria vuoto (<vuoto>).
- 11 Seleziona **Opzioni**.
- 12 Seleziona **Modifica**.

Aggiungere un numero telefonico manualmente:

- 10 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico.
- 11 Seleziona **Opzioni**.
- 12 Seleziona **Fatto**.

oppure aggiungere il numero dalla rubrica telefonica:

- 10 Seleziona **Opzioni**.
- 11 Seleziona **Aggiungi dalla rubrica**.
- 12 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 13 Seleziona la voce desiderata.
- 14 Conferma sul display con il tasto **OK**.

oppure aggiungere il numero dall'elenco chiamate:

- 10 Seleziona **Menu**.
- 11 Seleziona **Registro chiamate**.
- 12 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 13 Seleziona l'elenco chiamate desiderato (ad es. chiamate perse).
- 14 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 15 Seleziona la voce desiderata.
- 16 Seleziona **Opzioni**.
- 17 Seleziona **Aggiungi alla lista di blocco**.
- 18 Conferma sul display con il tasto **OK**.

► Il numero telefonico è stato aggiunto all'elenco dei blocchi.

Durante una telefonata

Con chiamata in corso sono disponibili una serie di funzioni, descritte qui di seguito.

Vivavoce

Con chiamata in corso è possibile utilizzare l'altoparlante del telefonino (vivavoce). Così facendo si hanno le mani libere per altro.

Attivare il vivavoce:

- 1 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **Vivavoce**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- Il vivavoce è stato attivato.
La telefonata viene riprodotta attraverso l'altoparlante del telefonino.

Disattivare il vivavoce:

- 1 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **No Vivavoce**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- Il vivavoce è stato disattivato.
La telefonata viene riprodotta attraverso il ricevitore del telefonino.

La funzione vivavoce può essere attivata o disattivata anche durante la selezione di un numero telefonico.

Attivare il vivavoce durante la selezione di un numero telefonico:

- 1 Premi sul display il tasto **Vivavoce**.
- Il vivavoce è stato attivato.
Appena instaurata la telefonata, questa viene riprodotta attraverso l'altoparlante.

Disattivare il vivavoce durante la selezione di un numero telefonico:

- 1 Premi sul display il tasto **No Vivavoce**.
- Il vivavoce è stato disattivato.
Appena instaurata la telefonata, questa viene riprodotta attraverso il ricevitore.

Impostare il volume di una telefonata

Il volume delle telefonate si lascia impostare in vari livelli. L'impostazione si riferisce sia al ricevitore sia all'altoparlante in modalità vivavoce.

Impostare il volume con telefonata in corso:

- 1 Premi il tasto di navigazione  per aumentare il volume.
- 2 Premi il tasto di navigazione  per abbassare il volume.

oppure

- 1 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
- 2 Seleziona **Volume**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- 4 Premi il tasto di navigazione  per aumentare il volume.
- 5 Premi il tasto di navigazione  per abbassare il volume.
- 6 Seleziona **Indietro**.



L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo circa 3 secondi, qualora non sia stato selezionato **Indietro**.

- Il volume della conversazione telefonica è stato impostato.

Silenziare il microfono

Con microfono in mute, l'interlocutore non vi sente più.

Per sopprimere il microfono:

- 1 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **Silenziamento**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- Il microfono è in modalità mute.
L'interlocutore non vi sente più.

Per riattivare il microfono:

- 1 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **Attiva audio**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- Il microfono è stato riattivato.
L'interlocutore vi sente.

Trasferimento di chiamata

Con trasferimento di chiamata attivo, le chiamate sono inoltrate ad un altro numero telefonico o alla segreteria telefonica.



Non tutti i provider di rete supportano la funzione trasferimento di chiamata.

Impostare il trasferimento di chiamata

Prima di poter impostare il trasferimento di chiamata è necessario attivare la funzione trasferimento di chiamata.

Attivare il trasferimento di chiamata:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni delle chiamate**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Deviazione di chiamata**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona una delle possibili opzioni:
Deviazione di tutte le chiamate vocali, Deviazione se non raggiungibile, Deviazione in caso di mancata risposta, Deviazione se occupato
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 10 Seleziona **Attivare**.
- 11 Seleziona la destinazione del trasferimento di chiamata (numero telefonico o segreteria telefonica).

Inoltrare ad un numero telefonico:

- 1 Seleziona **A un nuovo numero**.
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 3 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico.
- 4 Seleziona **Opzioni**.
- 5 Seleziona **Fatto**.

oppure

- 1 Seleziona **Opzioni**.
- 2 Seleziona **Da contatti**.
- 3 Seleziona il contatto desiderato.
- 4 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.

Inolttrare alla segreteria telefonica:



Il numero della segreteria telefonica è memorizzato sul tasto 1 (→ psl. 41).

1 Seleziona **Alla casella vocale**.

- Il trasferimento di chiamata ad un numero telefonico o alla segreteria telefonica risulta impostato.

Disattivare il trasferimento di chiamata

Disattivare il trasferimento di chiamata:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni delle chiamate**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Deviazione di chiamata**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Annullamento di tutte le deviazioni**.
 - 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- Il trasferimento di chiamata è stato disattivato.

Liste delle chiamate

Il telefonino memorizza i vari tipi di chiamata (chiamate perse, accettate ed effettuate) in elenchi chiamate.

Aprire l'elenco chiamate

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Registro chiamate**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - È stata aperta la vista dettagliata degli elenchi chiamate, in cui vengono visualizzati dei sottomenu per ciascun tipo di chiamata:
- **Tutte le chiamate**
 - **Chiamata persa**
 - **Chiamate ricevute**
 - **Chiamate effettuate**
 - **Rifiuta la chiamata**

Alla voce **Tutte le chiamate** vengono riassunte le chiamate di tutti i tipi di telefonate.

Accanto al nome dell'elenco viene visualizzato il numero delle voci rispettivamente contenute.

- 1 Seleziona l'elenco chiamate desiderato (ad es. chiamate perse).
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - È stato aperto l'elenco chiamate desiderato.

Informazioni di una telefonata

- Numero telefonico o nome in caso il contatto risulti memorizzato nella propria rubrica telefonica.
- data e ora

 In presenza di minimo una chiamata persa, nella barra simboli viene visualizzato il simbolo .

Gestire le voci negli elenchi chiamate

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Registro chiamate**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona l'elenco chiamate desiderato.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona la voce desiderata.
- 7 Seleziona **Opzioni**.

Visualizzare le informazioni relative alla telefonata: ▶ Seleziona **Visualizza**.

Selezionare il numero: ▶ Seleziona **Chiamata**.

Scrivere un messaggio di testo (SMS): ▶ Seleziona **Inviare SMS**.

Aggiungere il numero alla rubrica telefonica: ▶ Seleziona **Salva nei contatti**.

Aggiungi il numero all'elenco dei contatti di fiducia: ▶ Seleziona **Aggiungi alla lista dei permessi**.

Aggiungere il numero all'elenco dei contatti da bloccare: ▶ Seleziona **Aggiungi alla lista di blocco**.

Eliminare una voce: ▶ Seleziona **Cancella**.

Cancellare l'elenco chiamate

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Registro chiamate**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Cancellare i registri delle chiamate**.
- 5 Seleziona l'elenco chiamate desiderato.
- 6 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 7 Conferma la cancellazione con **Sì**.

Rubrica telefonica

La rubrica telefonica offre spazio per fino a 500 contatti. Le voci sono memorizzate nella memoria interna del telefonino o sulla scheda SIM.

Le voci in rubrica possono essere create manualmente, assunte da un elenco chiamate o assunte in sede di composizione di un numero telefonico.

Aprire la rubrica

1 Premi sul display il tasto **Contatti**.

oppure

1 Premi sul display il tasto **Menu**.

2 Seleziona **Contatti**.

3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Nella seguente descrizione, il tasto display **Contatti** usato.

Voci in rubrica

La rubrica telefonica contiene tutte le voci in rubrica. Vengono elencate in ordine alfabetico.

Una voce contiene le seguenti informazioni:

- Numero telefonico
- Nome

Informazioni sui contatti


Un simbolo indica la posizione in cui risulta memorizzata una voce in rubrica.



sul telefonino



su una scheda SIM

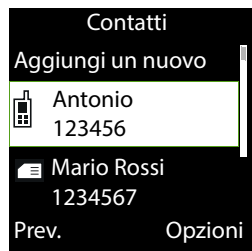

Creare una voce in rubrica

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Contatti**.
 - 3 Seleziona **Aggiungi un nuovo contatto**.
 - 4 Seleziona **Opzioni**.
 - 5 Seleziona **Selezionare**.
 - 6 Seleziona la posizione di memoria della voce in rubrica (scheda SIM o memoria del telefonino).
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Nome**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Modifica**.
 - 11 Immetti tramite la tastiera  il nome.
 - 12 Seleziona **Opzioni**.
 - 13 Seleziona **Fatto**.
 - 14 Seleziona **Numero**.
 - 15 Seleziona **Opzioni**.
 - 16 Seleziona **Modifica**.
 - 17 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico.
 - 18 Seleziona **Opzioni**.
 - 19 Seleziona **Fatto**.
 - 20 Seleziona **Opzioni**.
 - 21 Seleziona **Salvare**.
- La voce in rubrica è stata creata.

Informazioni per l'immissione di testo: → psl. 26

Cercare una voce in rubrica

- 1 Immetti tramite la tastiera  la prima lettera del nome.
- Vengono visualizzate tutte le voci che corrispondono al criterio di ricerca.
- oppure
- 1 Tramite tasto di navigazione  scorrere la rubrica.

Telefonare dalla rubrica

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Contatti**.
 - 3 Seleziona la voce desiderata.
 - 4 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
 - 5 Seleziona **Chiamata**.
 - 6 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- Il contatto selezionato viene chiamato.

Modificare/Gestire le voci in rubrica

- 1 Seleziona **Contatti**.
- 2 Seleziona la voce desiderata.
- 3 Seleziona **Opzioni**.
- 4 Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Visualizzare il contatto: ► Seleziona **Visualizza**.
 - Scrivere un messaggio di testo (SMS): ► Seleziona **Inviare SMS**.
 - Chiama il contatto: ► Seleziona **Chiamata**.
 - Modificare una voce: ► Seleziona **Modifica**.
 - Cancellare un contatto: ► Seleziona **Cancella**.
 - Copiare un contatto: ► Seleziona **Copiare**.
 - Aggiungere all'elenco dei contatti di fiducia: ► Seleziona **Aggiungi alla lista dei permessi**.
 - Aggiungere all'elenco dei contatti da bloccare: ► Seleziona **Aggiungi alla lista di blocco**.
 - Selezionare più opzioni: ► Seleziona **Contrassegnare diversi**.
 - Impostazioni di un contatto: ► Seleziona **Impostazioni dei contatti**.

Segreteria telefonica

Se il proprio provider di rete offre un servizio di segreteria telefonica, un chiamante può lasciare un messaggio in caso non sia possibile accettare la telefonata.

Per ascoltare i messaggi vocali della propria segreteria telefonica è necessario disporre del numero telefonico della segreteria telefonica. Informarsi presso il proprio provider di telefonia mobile circa il relativo numero telefonico.

Per ascoltare i messaggi memorizzati nella propria segreteria telefonica:

- 1 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico della segreteria telefonica.
- 2 Premi sul display il tasto **Opzioni**.
- 3 Seleziona **Chiamata**.
- 4 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- 5 Seguire le istruzioni vocali della segreteria telefonica.
 - La segreteria telefonica è stata ascoltata.

Utilizzando il tasto  per la prima volta, è necessario immettere il numero telefonico della propria segreteria telefonica.

Chiamate d'emergenza (SOS)

Il telefonino offre le seguenti funzioni SOS:

- Telefonata SOS
- SMS SOS (messaggio di testo)
- Allarme SOS



Non memorizzare numeri d'emergenza pubblici locali, nazionali o internazionali.

Telefonata SOS

Il tasto SOS offre una funzione di chiamata d'emergenza privata. Premendo il tasto SOS è infatti possibile chiamare fino a 5 numeri telefonici e/o inviare loro un SMS.

Attivare/Disattivare una chiamata d'emergenza

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **SOS**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Stato**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Acceso/Spento**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- La funzione di chiamata SOS è stata attivata.



Con funzione disattivata, il tasto SOS è disponibile per emettere un allarme SOS, non per compiere una chiamata d'emergenza.

Inserire un numero di chiamata d'emergenza

Immetti un numero telefonico da chiamare in caso di azionamento del tasto SOS. È possibile inserire fino a cinque numeri telefonici.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **SOS**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Numeri SOS**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona uno spazio memoria vuoto (<vuoto>).
- 7 Seleziona **Opzioni**.

- 8 Seleziona **Inserire il numero**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 10 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico.
- 11 Seleziona **Opzioni**.
- 12 Seleziona **Salvare**.

oppure

- 1 Segui i passi da 1 a 8.
- 2 Seleziona **Opzioni**.
- 3 Seleziona **Rubrica telefonica**.
- 4 Seleziona la voce desiderata.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- Il numero di chiamata d'emergenza è stato inserito.

Messaggi di testo SOS (SMS)

Oltre alle chiamate SOS è altresì possibile inviare dei messaggi di testo SOS (SMS). La configurazione iniziale prevede un testo standard. Il testo può essere modificato. Con funzione attivata, il telefonino invia un SMS al numero d'emergenza precedentemente definito.

Attivare/Disattivare un messaggio SMS d'emergenza

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **SOS**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **SOS SMS ON/OFF**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Acceso/Spento**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- È stata attivata la funzione messaggio di testo SOS (SMS).

Modificare il contenuto del messaggio SMS d'emergenza

Il testo standard previsto per il messaggio SMS d'emergenza può essere modificato con un testo personalizzato.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **SOS**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **SOS-SMS**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**. Viene visualizzato il testo standard.
 - 6 Cancella il testo presente tramite il tasto **Cancella**.
 - 7 Immetti tramite la tastiera  il testo desiderato.
 - 8 Seleziona **Opzioni**.
 - 9 Seleziona **Salvare**.
- Il testo del messaggio di testo SOS è stato modificato.

Informazioni per l'immissione di testo SMS: → psl. 46

Attivare un allarme SOS

Con funzione di allarme SOS attivata, il telefonino emette un forte tono di allarme appena si preme il tasto SOS.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **SOS**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Tono di avviso**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Acceso/Spento**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- La funzione di allarme SOS è stata attivata.

SMS (messaggi di testo)

È possibile inviare e ricevere messaggi di testo (SMS).

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Nella seguente descrizione ricorre l'uso del tasto di navigazione .

Scrivere e inviare SMS



Un SMS può essere lungo fino a 612 caratteri. Con SMS lungo oltre 160 caratteri, il messaggio viene inviato come SMS **concatenato** (fino a quattro singoli SMS).

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Scrivi messaggio**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Immetti tramite la tastiera  il testo desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Seleziona **Invia a**.

- Immettere un numero:
- 1 Seleziona **Inserire il numero**.
 - 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 3 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico del destinatario.
 - 4 Conferma sul display con il tasto **OK**.

oppure

- Utilizzare un contatto:
- 1 Seleziona **Aggiungi dalla rubrica**.
 - 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 3 Seleziona la voce desiderata.
 - 4 Conferma sul display con il tasto **Aggiungi**.

- 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Inviare**.
 - 11 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- Il messaggio SMS (messaggio di testo) è stato trasmesso.

SMS (messaggi di testo)

Annullare la redazione di un SMS

Se si desidera annullare il testo immesso:

- 1 Seleziona **Opzioni**.
- 2 Seleziona **Esci**.

► Il testo immesso è stato annullato.



In caso non sia possibile trasmettere un SMS, il messaggio viene memorizzato nella casella posta in uscita (→ psl. 49).

Metodo di immissione

Ad ogni tasto tra 2 e 9 e al tasto 0 risultano abbinate varie lettere e cifre. Quando si preme un tasto, i caratteri disponibili vengono visualizzati in basso sul display. Il carattere selezionato viene evidenziato.

Selezionare lettere/cifre:

- 1 Premi il tasto interessato **brevemente** più volte in rapida successione, finché sul display viene visualizzato il carattere desiderato (→ psl. 26).

Scorrere con il cursore (a sinistra/a destra):

- 1 Premi il tasto di navigazione in alto  o in basso .

Passa da lettere minuscole a lettere maiuscole o all'immissione di cifre:

- 1 Premi il tasto cancelletto .

Immettere caratteri speciali:

- 1 Premi il tasto asterisco.
 - 2 Seleziona il carattere speciale desiderato.
- Il carattere speciale desiderato è stato selezionato.

Modificare la lingua di immissione

La lingua di immissione influisce sui caratteri disponibili per l'immissione di un testo.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Scrivi messaggio**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Opzioni**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Lingua di scrittura**.
- 9 Seleziona **Selezionare**.

- 10 Seleziona la lingua di immissione desiderata.
- 11 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- La lingua di immissione è stata modificata.

Creare una bozza di messaggio SMS (elenco delle bozze)

Il messaggio SMS può essere memorizzato temporaneamente, per essere in seguito modificato e trasmesso.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Scrivi messaggio**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Immetti tramite la tastiera  il testo desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Seleziona **Salvare**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **Selezionare**.
- Il messaggio SMS è stato memorizzato come bozza nell'elenco delle bozze.

Modificare una bozza

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Bozze**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
Viene visualizzato l'elenco delle bozze.
- 6 Seleziona la bozza desiderata.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Selezionare una delle seguenti opzioni:

Leggere un SMS:	1 Seleziona Visualizza. 2 Seleziona Selezionare.
Inviare un SMS:	1 Seleziona Inviare. 2 Seleziona Selezionare. 3 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico del destinatario (→ psl. 45). 4 Seleziona Opzioni. 5 Seleziona Inviare.

SMS (messaggi di testo)

- Modificare un SMS:
- 1 Seleziona **Modifica**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.
 - 3 Cancella il testo presente tramite il tasto **Cancella**.
 - 4 Immetti tramite la tastiera  il testo desiderato.
- Cancellare una bozza:
- 1 Seleziona **Cancellare**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.
 - 3 Conferma la richiesta con **Si**.
- Cancellare tutte le bozze:
- 1 Seleziona **Cancella tutto**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.
 - 3 Conferma la richiesta con **Si**.
- Selezionare più opzioni:
- 1 Seleziona **Contrassegnare più**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.
 - 3 Selezionare l'azione desiderata:
Cancellare, Sposta in SIM, Copia su SIM, Sposta su telefono, Copia su telefono
 - 4 Seleziona **Selezionare**.
- Dettagli:
- 1 Seleziona **Dettagli**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.

Messaggi inviati

In **Messaggi inviati** vengono memorizzati i messaggi SMS inviati.



La funzione **Salva il messaggio inviato** è attivata (→ psl. 55).

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Messaggi inviati**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
Viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati.
- 6 Seleziona il messaggio SMS desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.

8 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Leggere un SMS: | 1 Seleziona Visualizza . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| Inviare ad un altro destinatario: | 1 Seleziona Inoltare . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | Il messaggio SMS viene visualizzato. |
| | 3 Seleziona Opzioni . |
| | 4 Scegli Inviare (→ psl. 45). |
| Cancellare un SMS: | 1 Seleziona Cancellare . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | 3 Conferma la richiesta con Sì . |
| Cancellare tutti gli SMS: | 1 Seleziona Cancella tutto . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | 3 Conferma la richiesta con Sì . |
| Selezionare più opzioni: | 1 Seleziona Contrassegnare più . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | 3 Selezionare l'azione desiderata:
Cancellare, Sposta su SIM, Copia su SIM, Sposta sul telefono, Copia su telefono |
| | 4 Seleziona Selezionare . |
| Dettagli: | 1 Seleziona Dettagli . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |

Posta in uscita

Nella cartella posta in uscita vengono memorizzati i messaggi SMS che non è stato possibile trasmettere, ad es. in assenza di collegamento o perché il numero telefonico risulta essere sconosciuto.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Posta in uscita**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
Viene visualizzato l'elenco dei messaggi non inviati.
- 6 Seleziona il messaggio SMS desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.

SMS (messaggi di testo)

8 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|---------------------------|--|
| Leggere un SMS: | 1 Seleziona Visualizza . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| Inviare un SMS: | 1 Seleziona Invia di nuovo . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| Modificare un SMS: | 1 Seleziona Cambiamento . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | 3 Cancella il testo presente tramite il tasto Cancella . |
| | 4 Immetti tramite la tastiera  il testo desiderato. |
| Cancellare un SMS: | 1 Seleziona Cancellare . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | 3 Conferma la richiesta con Sì . |
| Cancellare tutti gli SMS: | 1 Seleziona Cancella tutto . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | 3 Conferma la richiesta con Sì . |
| Selezionare più opzioni: | 1 Seleziona Contrassegnare più . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |
| | 3 Selezionare l'azione desiderata:
Cancellare, Sposta su SIM, Copia su SIM, Sposta sul telefono, Copia su telefono |
| | 4 Seleziona Selezionare . |
| Dettagli: | 1 Seleziona Dettagli . |
| | 2 Seleziona Selezionare . |

Modelli SMS

In modelli SMS sono disponibili una serie di testi predefiniti. Questi modelli SMS possono essere personalizzati o utilizzati direttamente per l'invio.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Modelli SMS**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
Viene visualizzato l'elenco dei modelli SMS.
- 6 Seleziona il modello SMS desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Selezionare una delle seguenti opzioni:

Utilizzare un modello SMS:

- 1 Seleziona **Utilizzare**.
- 2 Seleziona **Selezionare**.
- 3 Tramite la tastiera è possibile  modificare il testo o trasmettere il messaggio SMS (→ psl. 45).

Modificare un modello SMS:

- 1 Seleziona **Modifica**.
- 2 Seleziona **Selezionare**.
- 3 Immetti tramite la tastiera  il testo desiderato.

Cancellare un modello SMS:

- 1 Seleziona **Rimuovere**.
- 2 Seleziona **Selezionare**.
- 3 Conferma la richiesta con **Sì**.

Ricevere SMS

I messaggi SMS ricevuti vengono memorizzati nella cartella posta in entrata. La ricezione di un nuovo messaggio SMS viene segnalato da un tono (→ psl. 77) e sul display viene visualizzato **Messaggi non letti**.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Posta in arrivo**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- ▶ Viene visualizzato l'elenco dei messaggi ricevuti.

In presenza di messaggi SMS non letti nella casella della posta in entrata, nella barra simboli viene visualizzato il simbolo .

Leggere un SMS

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Posta in arrivo**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona il messaggio SMS desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Seleziona **Visualizza**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- ▶ Il messaggio SMS ricevuto è stato letto.

Modificare la cartella posta in entrata

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Messaggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Posta in arrivo**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona il messaggio SMS desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Selezionare una delle seguenti opzioni:

Visualizza SMS:	1 Seleziona Visualizza. 2 Seleziona Selezionare.
Rispondere a un SMS:	1 Seleziona Rispondere. 2 Seleziona Selezionare. 3 Immetti tramite la tastiera  il testo desiderato. 4 Seleziona Opzioni. 5 Seleziona Inviare (→ psl. 45).
Chiamare il mittente:	1 Seleziona Mittente della chiamata. 2 Seleziona Selezionare. Il numero telefonico viene selezionato.
Inoltare ad un altro destinatario:	1 Seleziona Inoltare. 2 Seleziona Selezionare. Il messaggio SMS viene visualizzato. 3 Seleziona Opzioni. ▶ Seleziona Inviare.
Cancellare un SMS:	1 Seleziona Cancellare. 2 Seleziona Selezionare. 3 Conferma la richiesta con Sì.
Cancellare tutti gli SMS:	1 Seleziona Cancella tutto. 2 Seleziona Selezionare. 3 Conferma la richiesta con Sì.
Selezionare più opzioni:	1 Seleziona Contrassegnare più. 2 Seleziona Selezionare. 3 Selezionare l'azione desiderata: Cancellare, Sposta su SIM, Copia su SIM, Sposta sul telefono, Copia su telefono 4 Seleziona Selezionare.

SMS (messaggi di testo)

- Dettagli:
- 1 Seleziona **Dettagli**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.

Impostazioni SMS

Visualizzare lo stato di memoria

Lo stato della memoria SMS visualizza il numero effettivo e possibile di SMS memorizzabili sulla scheda SIM o nella memoria interna del telefonino.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Messaggi**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni SMS**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Stato della memoria**.
 - 7 Seleziona **Selezionare**.
- Lo stato di memoria è stato aperto.

Contatore SMS

Il contatore SMS indica il numero di SMS inviati e ricevuti.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Messaggi**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni SMS**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Contatore SMS**.
 - 7 Seleziona **Selezionare**.
- Il contatore SMS è stato aperto.
- Viene visualizzato il numero di SMS inviati e ricevuti.

Il contatore può essere azzerato:

- 1 Seleziona **Ripristinare**.
 - 2 Conferma la richiesta con **Sì**.
- Il contatore SMS è stato azzerato.

Salvare SMS inviati

È possibile scegliere se memorizzare o meno un SMS inviato nell'elenco **Messaggi inviati** (→ psl. 48).

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Messaggi**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni SMS**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Salva il messaggio inviato**.
 - 7 Seleziona **Opzioni**.
 - 8 Seleziona **Selezionare**.
 - 9 Seleziona **Acceso/Spento**.
 - 10 Seleziona **Selezionare**.
- L'impostazione se salvare o meno SMS inviati è stata memorizzata.

Sezione di memoria preferita

È possibile impostare se memorizzare i messaggi SMS sul telefonino o sulla scheda SIM.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Messaggi**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni SMS**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Memorizzazione preferita**.
 - 7 Seleziona **Opzioni**.
 - 8 Seleziona **Selezionare**.
 - 9 Seleziona **Telefono/SIM**.
 - 10 Seleziona **Selezionare**.
- L'impostazione della sezione di memoria per i messaggi SMS è stata memorizzata.

Ulteriori funzioni

Il capitolo descrive le ulteriori funzioni del telefonino.

Sveglia



Data e ora sono impostate correttamente.

Impostare la sveglia

È possibile impostare tre orari di sveglia. All'ora impostata viene attivata la sveglia (→ psl. 58):

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Applicazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Allarme**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Imposta l'ora di sveglia desiderata (00:00).
- 7 Seleziona **Modifica**.
- 8 Con il tasto di navigazione  passare da un campo di immissione all'altro:

Attivare o
disattivare:

- 1 Seleziona **Stato**.
- 2 Seleziona **Opzioni**.
- 3 Seleziona **Selezionare**.
- 4 Seleziona **Acceso/Spento**.
- 5 Seleziona **Selezionare**.

Ora di sveglia:

- 1 Immetti tramite tastiera  l'ora di sveglia a quattro cifre.

Snooze:

- 1 Seleziona **Snooze (min)**.
- 2 Seleziona **Opzioni**.
- 3 Seleziona **Selezionare**.
- 4 Seleziona l'intervallo desiderato (**1 / 3 / 5 / 10 min.**).
- 5 Seleziona **Selezionare**.
- 6 Seleziona **Cancellare**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.

- Ripetere:
- 1 Seleziona **Ripetere**.
 - 2 Seleziona **Opzioni**.
 - 3 Seleziona **Selezionare**.
 - 4 Seleziona con il tasto di navigazione  il numero di ripetizioni per l'evento (**Una volta** / **Ogni giorno** / **Personalizzato**).
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- Personalizzato:**
- 6 Con il tasto di navigazione  selezionare il giorno:
 - 7 Seleziona **Opzioni**.
 - 8 Seleziona **Acceso/Spento** (sono possibili più opzioni).
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Fatto**.

- Tono di allarme:
- 1 Seleziona **Tono della sveglia**.
 - 2 Seleziona **Opzioni**.
 - 3 Seleziona **Selezionare**.
 - 4 Seleziona una suoneria per la sveglia.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.

- Tipo di allarme:
- 1 Seleziona **Tipo di avviso**.
 - 2 Seleziona **Opzioni**.
 - 3 Seleziona **Selezionare**.
 - 4 Seleziona il tipo di allarme (**Vibrazione e squillo** / **Solo suoneria** / **Solo vibrazione**).
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Se risulta attivata una sveglia, il simbolo  viene visualizzato nella barra simboli sul display del telefonino.

Chiamata di sveglia

Una chiamata di sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia della suoneria selezionata. La chiamata di sveglia risuona per 60 secondi. Se non si preme alcun tasto, la chiamata viene ripetuta trascorsa la durata di snooze (→ psl. 56) impostata. Dopo la seconda chiamata di sveglia, la chiamata di sveglia viene disattivata.



Durante una conversazione una chiamata di sveglia viene segnalata solo da un breve tono.

Disattivare la chiamata di sveglia/ripetere dopo una pausa (modalità snooze)

Disattivare la chiamata di sveglia:

- 1 Seleziona **Arresto**.
- 2 La chiamata di sveglia è disattivata.

Ripetere la chiamata di sveglia (modalità snooze):

- 1 Seleziona **Snooze**.

oppure

- 1 Premi un tasto qualsiasi.
- La chiamata di sveglia viene rimandata.
La chiamata di sveglia viene ripetuta dopo 5 minuti.

Calendario

È possibile inserire appuntamenti (eventi) nel calendario e impostare un promemoria.



Data e ora sono impostate correttamente.

Per aprire il calendario:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Applicazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Calendario**.
- Il calendario è aperto.

La data attuale viene evidenziata in colore, il giorno attuale è delineato. Giorni con eventi sono evidenziati solo a metà con colore. Colori differenti visualizzano il numero di eventi configurati per il giorno selezionato.

Navigare nel calendario

Per selezionare la data desiderata:

- 1 Scorri con il tasto di navigazione  in alto e  in basso.
- oppure

- 1 Seleziona **Opzioni**.
- 2 Seleziona **Salto alla data**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Immetti tramite tastiera  la data a otto cifre desiderata.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.

oppure

- 1 Seleziona **Opzioni**.
- 2 Seleziona **Vai a oggi**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- La data desiderata è stata selezionata.

Visualizzazione di eventi

Un evento viene segnalato all'ora impostata da un tono di segnale (se attivato) e da un'indicazione sul display.

Disattivare il tono di segnale:

1 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Ripetere la chiamata di sveglia (modalità snooze):

1 Seleziona **Snooze**.

oppure

1 Premi un tasto qualsiasi.

► Il tono di segnale è disattivato. Il tono di segnale viene ripetuto dopo 5 minuti.

Creare un nuovo evento

1 Premi sul display il tasto **Menu**.

2 Seleziona **Applicazioni**.

3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

4 Seleziona **Calendario**.

5 Seleziona **Opzioni**.

6 Seleziona **Aggiungi evento**.

7 Con il tasto di navigazione  passare da un campo di immissione all'altro:

Assegnare un nome all'evento: 1 Seleziona **Opzioni**.

2 Seleziona **Modifica**.

3 Immetti tramite la tastiera  un nome per l'evento.

4 Seleziona **Opzioni**.

5 Seleziona **Fatto**.

Immettere l'ora di inizio: 1 Seleziona **Inizio**.

2 Immetti tramite tastiera  la data a otto cifre desiderata.

3 Immetti tramite tastiera  l'ora di sveglia a quattro cifre.

Immettere l'ora di fine: 1 Seleziona **Fine**.

2 Immetti tramite tastiera  la data a otto cifre desiderata.

3 Immetti tramite tastiera  l'ora di sveglia a quattro cifre.

- Tipo di evento:
- 1 Seleziona **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.
 - 3 Seleziona il tipo di evento (**Promemoria / Riunione / Corso / Data / Chiamata / Anniversario / Compleanno**).
 - 4 Conferma sul display con il tasto **OK**.

- Attivare la sveglia:
- 1 Seleziona **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **Selezionare**.
 - 3 Seleziona **Acceso / Spento / 5 minuti prima / 10 minuti prima / 15 minuti prima / 30 minuti prima**.
 - 4 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).

- Ripetere l'evento:
- 1 Seleziona **Ripetere**.
 - 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 3 Scegli la frequenza con cui l'evento deve essere ripetuto (**Una volta / Ogni giorno / Settimanale / Mensile / Annuale / Personalizzato**).
 - 4 Conferma sul display con il tasto **OK**.

- Salvare:
- 1 Seleziona **Salvare**.

Ulteriori informazioni per l'immissione di testo → psl. 26

Visualizzare eventi

Visualizzare gli eventi di un determinato giorno:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Applicazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Calendario**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Scorri con il tasto di navigazione  in alto o  in basso per selezionare il giorno desiderato.
 - 7 Seleziona **Opzioni**.
 - 8 Seleziona **Visualizza**.
 - 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 10 Seleziona un evento.
- L'evento selezionato è stato aperto. Vengono visualizzati i relativi dettagli.

Ulteriori funzioni

Visualizzare tutti gli eventi:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Applicazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Calendario**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Opzioni**.
 - 7 Seleziona **Visualizza tutti**.
 - 8 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 9 Seleziona un evento.
 - 10 Seleziona **Opzioni**.
 - 11 Seleziona **Visualizza**.
 - 12 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- Sono stati aperti tutti gli eventi. Vengono visualizzati i relativi dettagli.

Cancellare eventi

È possibile cancellare un determinato evento, tutti gli eventi configurati, solo eventi già passati o eventi compresi in un determinato intervallo di tempo.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Applicazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Calendario**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Opzioni**.
 - 7 Seleziona **Elimina evento**.
 - 8 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 9 Seleziona **Tutti / Scaduto / Periodo specifico**.
 - 10 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 11 Conferma la cancellazione con **Sì**.
- Gli eventi selezionati sono stati cancellati.

Con **Periodo specifico**: ►  Immetti data e ora per l'inizio e la fine dell'intervallo di tempo per la cancellazione.

File manager

I propri dati personali, ad es. foto, file musica, suonerie, audio vengono memorizzati nella memoria interna del telefonino o su una scheda SD, se precedentemente inserita nel dispositivo. L'accesso ai file avviene tramite file manager.

Gestire la memoria dati

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Applicazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **I miei file**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Telefono / Scheda di memoria**.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Seleziona **Aprire**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**. Vengono visualizzati i file o le cartelle presenti in memoria.
- 10 Seleziona il file o la cartella desiderato/a.
- 11 Seleziona **Aprire**.
- 12 Selezionare una delle possibili opzioni:
 - Creare una nuova cartella:
 - 1 Seleziona **Nuovo**.
 - 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 3 Immetti tramite la tastiera  un nome per la cartella.
 - 4 Seleziona **Opzioni**.
 - 5 Seleziona **Fatto**.
 - Cambiare nome a una cartella:
 - 1 Seleziona **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **Rinominare**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Cancella i segni presenti con **Cancella**.
 - 5 Immetti tramite la tastiera  un nuovo nome per la cartella.
 - 6 Seleziona **Opzioni**.
 - 7 Seleziona **Fatto**.

Ulteriori funzioni

- Cancellare una cartella:
- 1 Seleziona **Opzioni**.
 - 2 Seleziona **Cancellare**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Conferma la cancellazione con **Sì**.

Visualizza lo spazio memoria della scheda SD

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Applicazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **I miei file**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Scheda di memoria**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Dettagli**.
- È stata aperta la vista dettagliata della scheda memoria.
Vengono visualizzati lo spazio memoria occupato e lo spazio memoria libero.

Formattare la memoria

Se si desiderano cancellare tutti i dati personali sul proprio telefonino, si consiglia di formattare il supporto come metodo più semplice. Singoli file, ad es. foto o file suoneria, si lasciano cancellare all'interno della rispettiva applicazione.



Attenzione!

Se si sceglie di formattare il supporto, tutti i dati (ad es. foto) nella memoria selezionata (telefonino / scheda memoria) vengono cancellati. Questa operazione non può essere annullata.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Applicazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **I miei file**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Telefono/Scheda di memoria**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Opzioni**.

9 Seleziona **Formato**.

10 Conferma sul display con il tasto **OK**.

11 Conferma la formattazione con **Sì**.

- La memoria selezionata è stata formattata. Tutti i dati personali sono stati cancellati.

Caricare file nella memoria del telefonino

I propri dati personali possono essere altresì gestire tramite un PC.

1 Collega il telefonino ad un PC tramite cavo USB.

2 Seleziona **Memoria di massa**.

3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

- Sul PC la memoria interna del telefonino viene visualizzata come drive.

Gestisci le cartelle e i file del telefonino tramite le funzioni standard del sistema operativo del PC.

Copia i file audio o le immagini che si desiderano utilizzare come suoneria o come fondo del display e i file musica per il player nella memoria del telefonino.



Fintanto che il telefonino risulta collegato al PC, la funzione File manager non risulta disponibile.

Fotocamera e visualizzazione immagini

Il telefonino ha una fotocamera(→ psl. 4). Con l'applicazione **Videocamera** è possibile accedere alle proprie foto e impostare la fotocamera.

Un accesso rapido alle proprie foto si ottiene attraverso l'applicazione **Galleria**.

Riprendere foto

1 Premi sul display il tasto **Menu**.

2 Seleziona **Videocamera**.

3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

4 Punta la lente della fotocamera sul motivo desiderato.

5 Premi il centro del tasto di controllo .

- È stata effettuata una foto del motivo visualizzato.

Nei 10 secondi successivi è possibile cancellare la foto tramite il tasto **Cancella**. Trascorso questo intervallo, la foto viene memorizzata in formato JPG nella memoria interna del telefonino o sulla scheda memoria nella cartella **Foto**.

Visualizzare foto

Le foto riprese possono essere visualizzate tramite fotocamera o galleria.

Per visualizzare la foto tramite fotocamera:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Videocamera**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Opzioni**.
 - 5 Seleziona **Foto**.
 - 6 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 7 Seleziona il file desiderato.
 - 8 Seleziona **Visualizza**.
- La foto è stata visualizzata tramite fotocamera.

Per visualizzare la foto tramite galleria:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Galleria**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Immagini**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona il file desiderato.
 - 7 Seleziona **Opzioni**.
 - 8 Seleziona **Visualizza**.
- La foto è stata visualizzata tramite galleria.

Ritoccare una foto

Per riprodurre la foto tramite visualizzazione immagini:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Videocamera**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Opzioni**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Immagini**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona il file desiderato.
- 9 Seleziona **Opzioni**.

oppure

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Galleria**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Immagini**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona il file desiderato.
- 7 Seleziona **Opzioni**.
- 8 Selezionare una delle possibili opzioni:

Mostrare un'immagine:

- 1 Seleziona **Visualizza**.
L'immagine viene visualizzata.

Inviare un'immagine:

- 1 Seleziona **Invia**.
- 2 Seleziona **Selezionare**.
- 3 Seleziona **Invia usando Bluetooth**.
- 4 Seleziona **Selezionare**.
- 5 Conferma la query **Accendere prima il Bluetooth?** con **Sì**.
- 6 Seleziona il dispositivo desiderato.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Ulteriori funzioni

Utilizzare come fondo:

- 1 Seleziona **Usa come**.
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 3 Seleziona **Sfondo**.
- 4 Conferma sul display con il tasto **OK**.
La foto viene visualizzata come fondo.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**. La foto viene memorizzata come fondo.

Cambiare nome a una foto:

- 1 Seleziona **Rinominare**.
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 3 Cancella i segni presenti con **Cancella**.
- 4 Immetti tramite la tastiera  un nuovo nome per la cartella.
- 5 Seleziona **Opzioni**.
- 6 Seleziona **Fatto**.

Cancellare:

- 1 Seleziona **Cancellare**.
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 3 Conferma la cancellazione con **Sì**.

Selezionare più opzioni:

- 1 Seleziona **Contrassegnare più**.
- 2 Seleziona **Selezionare**.
- 3 Selezionare l'azione desiderata:
Cancellare, Sposta in SIM, Copia su SIM, Sposta su telefono, Copia su telefono
- 4 Seleziona **Selezionare**.

Visualizzare le informazioni di una foto:

- 1 Seleziona **Informazioni sull'immagine**.
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
Vengono visualizzati il nome del file, la risoluzione, la dimensione del file e la data di creazione della foto.

Impostazioni di fotocamera e immagini

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Videocamera**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Opzioni**.
 - 5 Seleziona **Impostazioni della fotocamera** o **Impostazioni dell'immagine**.
 - 6 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 7 Seleziona l'impostazione desiderata.
- Le impostazioni della fotocamera sono state modificate.
-

Impostare la sezione di memoria

Le foto vengono memorizzate nella memoria interna del telefonino o sulla scheda SD.

Impostare la sezione di memoria:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Videocamera**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Opzioni**.
 - 5 Seleziona **Memorizzazione**.
 - 6 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 7 Passa da una sezione memoria all'altra (**Telefono / Scheda di memoria**).
 - 8 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- La sezione di memoria è stata impostata.
-

Ripristinare le impostazioni della fotocamera

Tutte le impostazioni della fotocamera effettuate possono essere ripristinate, ritornando alla configurazione iniziale.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Videocamera**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Opzioni**.
 - 5 Seleziona **Ripristino delle impostazioni predefinite**.
 - 6 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 7 Conferma il ripristino con **Sì**.
- La configurazione iniziale della fotocamera è stata ripristinata.

Impostazioni

Il capitolo descrive le impostazioni del telefonino.

Data e ora

Data e ora si lasciano impostare manualmente.

Impostare manualmente

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Data e ora**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Impostazione di data e ora**.
- 9 Con il tasto di navigazione  passare da un campo di immissione all'altro:
 - Ora: 1 Utilizzare la tastiera per entrare  l'ora (formato: HH:MM).
 - Data: 1 Utilizzare la tastiera per entrare  la data (formato: AAAA.MM.GG).
 - Salvare: 1 Seleziona **Salvare**.

Impostare il formato data e ora

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Data e ora**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Impostare il formato**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 10 Seleziona il formato data e ora desiderato.

- 11 Seleziona **Opzioni**.
- 12 Seleziona **Salvare**.
- 13 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Impostazioni di chiamata

Seleziona la modalità di risposta

Puoi scegliere come rispondere a una chiamata in arrivo:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni delle chiamate**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Impostazioni avanzate**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Modalità di risposta**.
- 9 Scegli una o più delle seguenti opzioni:
 - Accettazione attraverso lo sviluppo: ▶ Scegli **Nascondi risposta**.
 - Accetta con qualsiasi tasto: ▶ Seleziona **Qualsiasi tasto**.
 - Risposta automatica quando è collegata un'auricolare: ▶ Seleziona **Risposta automatica in modalità cuffia**.
- ▶ Hai selezionato la modalità di risposta.
 È possibile rispondere alle chiamate in arrivo utilizzando i metodi selezionati.

Elenco dei contatti di fiducia e dei blocchi

È possibile aggiungere dei numeri telefonici in un elenco dei contatti di fiducia o delle chiamate da bloccare. Se l'elenco di fiducia è attivato, le chiamate effettuate dai numeri telefonici non contenuti in tale elenco vengono respinti automaticamente.

Se l'elenco dei blocchi è attivato, le chiamate effettuate dai numeri telefonici contenuti in tale elenco vengono respinti automaticamente.

Elenco dei contatti di fiducia

È possibile utilizzare l'elenco dei numeri di telefono attendibili per rilasciare i numeri di telefono autorizzati.

Attivare l'elenco dei contatti di fiducia:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Elenco dei permessi**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Modalità**.
 - 9 Seleziona **Acceso/Spento**.
 - 10 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- L'elenco dei contatti di fiducia risulta attivato.

Aggiungere un numero telefonico all'elenco dei contatti di fiducia:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Elenco dei permessi**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Numeri ammessi**.
 - 9 Seleziona uno spazio memoria vuoto (<vuoto>).
 - 10 Seleziona **Opzioni**.
 - 11 Seleziona **Modifica**.
 - 12 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 13 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico.
 - 14 In alternativa è possibile selezionare un numero telefonico dalla rubrica o dall'elenco chiamate.
 - 15 Seleziona **Salvare**.
- Il numero telefonico è stato aggiunto all'elenco dei contatti di fiducia.

Elenco dei blocchi

L'elenco dei blocchi consente di bloccare i numeri telefonici indesiderati.

Attivare l'elenco dei blocchi:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Elenco di blocco**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Rifiuta i numeri nella Blocklist**.
 - 9 Seleziona **Acceso/Spento**.
 - 10 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- L'elenco dei blocchi risulta attivato.

Aggiungere un numero telefonico all'elenco dei blocchi:

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Elenco di blocco**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Numeri della lista di blocco**.
 - 9 Seleziona uno spazio memoria vuoto (<vuoto>).
 - 10 Seleziona **Opzioni**.
 - 11 Seleziona **Modifica**.
 - 12 Seleziona **Inserire il numero**.
 - 13 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 14 Immetti tramite la tastiera  il numero telefonico.
 - 15 In alternativa è possibile selezionare un numero telefonico dalla rubrica o dall'elenco chiamate.
 - 16 Seleziona **Salvare**.
- Il numero telefonico è stato aggiunto all'elenco dei blocchi.

Lingua

È possibile impostare la lingua per il display e le immissioni tramite tasti, scegliendo rispettivamente un'impostazione differente.

Lingua di display

La lingua di display indica la lingua di visualizzazione per menu e messaggi del telefonino.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Lingua di visualizzazione**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona la lingua desiderata.
 - 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- La lingua di display è stata impostata.
-

Lingua di scrittura

La lingua di scrittura indica la lingua utilizzata per immettere testi (ad es. quando si scrive un messaggio SMS).

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Lingua di scrittura**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona la lingua di scrittura desiderata.
 - 9 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- La lingua di scrittura è stata selezionata.

Toni e segnali

Selezionare il profilo acustico

Il telefonino offre dei profili acustici, che è possibile adottare per adeguare le condizioni ambiente in caso di chiamate in arrivo.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Profili**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona il profilo desiderato (**Standard**, **Vibrazione**, **Silenzioso**).
 - 7 Seleziona **Opzioni**.
 - 8 Seleziona **Attivare**.
- Il profilo acustico è stato selezionato.

Standard Il telefonino squilla ad ogni chiamata in arrivo.

Vibrazione Il telefonino vibra. La suoneria è disattivata. Nel display viene visualizzato un simbolo.

Silenzioso Una chiamata in arrivo viene segnalata solo otticamente sul display. Il telefonino non squilla e non vibra. Nel display viene visualizzato un simbolo.



Impostare la suoneria

Puoi scegliere una delle 11 suonerie. Alcune suonerie (formato mp3) possono essere scaricate nella memoria interna del telefonino oppure sulla scheda memoria nella cartella **Ringtones** (→ psl. 63).

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Suoneria**.
 - 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 10 Seleziona **Opzioni**.
 - 11 Seleziona **Cambiamento**.
 - 12 Seleziona la suoneria desiderata.
La suoneria viene testata con una breve riproduzione.
 - 13 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 14 Seleziona **Opzioni**.
 - 15 Seleziona **Salvare**.
- La suoneria è stata modificata.

Impostare il volume della suoneria

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Volume suoneria**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Cambiamento**.
 - La suoneria attuale viene testata con una breve riproduzione.
 - 11 Tramite tasto di navigazione  alzare o abbassare  il volume.
 - 12 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- Il volume della suoneria è stato impostato.

Tono di segnalazione messaggi

Il tono di segnalazione messaggi segnala la ricezione di un nuovo messaggio di testo (SMS). Per i messaggi è possibile scegliere una fra 4 differenti melodie di segnalazione.

Selezionare il tono di segnalazione messaggi

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Messaggio**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Cambiamento**.
 - 11 Seleziona il tono di segnalazione messaggi desiderato.
Il tono di segnalazione messaggi attuale viene testato con una breve riproduzione.
 - 12 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 13 Seleziona **Opzioni**.
 - 14 Seleziona **Salvare**.
- Il tono di segnalazione messaggi è stato impostato.

Impostare il volume per il tono di segnalazione messaggi

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Volume messaggi**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Cambiamento**.
- Il tono di segnalazione messaggi attuale viene testato con una breve riproduzione.

Impostazioni

11 Tramite tasto di navigazione  alzare o abbassare  il volume.

12 Conferma sul display con il tasto **OK**.

► Il volume del tono di segnalazione messaggi è stato impostato.

Tono dei tasti

Quando si preme un tasto si avverte un tono.

Selezionare il tono dei tasti

1 Premi sul display il tasto **Menu**.

2 Seleziona **Impostazioni**.

3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.

5 Conferma sul display con il tasto **OK**.

6 Seleziona **Audio**.

7 Conferma sul display con il tasto **OK**.

8 Seleziona **Tastiera**.

9 Seleziona **Opzioni**.

10 Seleziona **Cambiamento**.

11 Seleziona **Silenzioso / Clic / Tono**.

12 Conferma sul display con il tasto **OK**.

► Il tono dei tasti è stato impostato.

Volume per il tono dei tasti

1 Premi sul display il tasto **Menu**.

2 Seleziona **Impostazioni**.

3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.

5 Conferma sul display con il tasto **OK**.

6 Seleziona **Audio**.

7 Conferma sul display con il tasto **OK**.

8 Seleziona **Volume dei tasti**.

9 Seleziona **Opzioni**.

10 Seleziona **Cambiamento**.

11 Tramite tasto di navigazione  alzare o abbassare  il volume.

12 Conferma sul display con il tasto **OK**.

► Il volume del tono dei tasti è stato impostato.

Attivare/Disattivare le segnalazioni di sistema

In modalità standard, le segnalazioni di sistema (ad es. **Batteria scarica**, **si prega di mettermi in carica!**) vengono visualizzate sul display. È però anche possibile sopprimere le segnalazioni di sistema.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Allarme di sistema**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Cambiamento**.
 - 11 Seleziona **Spento/Acceso**.
 - 12 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- È stato impostato il tono delle segnalazioni di sistema.

Suono quando il coperchio è aperto

Quando si apre il cellulare viene riprodotto un suono.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **copertura aperta**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Cambiamento**.
 - 11 Seleziona il tono di notifica desiderato.
- A scopo di test viene riprodotto il tono di notifica corrente.
- 12 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- Hai selezionato il suono da riprodurre quando apri il cellulare.

Suono quando il coperchio è chiuso

Quando il cellulare viene chiuso viene riprodotto un suono.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **copertura chiusa**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Cambiamento**.
 - 11 Seleziona il tono di notifica desiderato.
A scopo di test viene riprodotto il tono di notifica corrente.
 - 12 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- Hai selezionato il suono da riprodurre quando si chiude il cellulare.

Torcia con chiamata in arrivo

Con chiamata in arrivo è possibile fare lampeggiare la torcia. La funzione può essere attivata o disattivata.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
 - 2 Seleziona **Impostazioni**.
 - 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
 - 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 6 Seleziona **Audio**.
 - 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
 - 8 Seleziona **Torcia per le chiamate in arrivo**.
 - 9 Seleziona **Opzioni**.
 - 10 Seleziona **Cambiamento**.
 - 11 Seleziona **Spento/Acceso**.
 - 12 Conferma sul display con il tasto **OK** (● = selezionato).
- La torcia per chiamate in arrivo è stata attivata.

Display

Illuminazione del display

È possibile impostare la luminosità e la durata dell'illuminazione del display. Una volta trascorsa la durata impostata, l'illuminazione del display si spegne completamente e il display diventa nero.

Premi un tasto a piacere per riattivare il display.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Visualizzazione**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Retroilluminazione del display**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 10 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------|--|
| Luminosità: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Seleziona Luminosità. 2 Conferma sul display con il tasto OK. 3 Tramite tasto di navigazione impostare la luminosità  scegliendo fra 5 livelli. 4 Conferma sul display con il tasto OK. |
| Durata: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Seleziona Tempo (sec). 2 Conferma sul display con il tasto OK. 3 Scegli IL Durata (10 - 60 sec.) con il tasto di controllo . 4 Conferma sul display con il tasto OK. |

Immagine di fondo

Per il display è possibile scegliere un'immagine di fondo. Per fare questo è possibile ricorrere alle immagini disponibili nel sistema o a proprie immagini, precedentemente memorizzate nella memoria interna del telefonino o sulla scheda memoria (→ psl. 63).

Formato: JPG, Dimensione: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni del telefono**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Visualizzazione**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Sfondo**.
- 9 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 10 Selezionare una delle seguenti opzioni:

Immagini di
sistema:

- 1 Seleziona **Sistema**.
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 3 Seleziona il motivo desiderato.
- 4 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Immagini
proprie:

- 1 Seleziona **Definito dall'utente**.
- 2 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 3 Seleziona **Telefono/Scheda di memoria**.
- 4 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 5 Navigare al supporto memoria desiderato e selezionare il motivo d'interesse.
- 6 Conferma sul display con il tasto **OK**.

Schede SIM e gestore di rete

Attivare/Disattivare il blocco della scheda SIM

Quando si accende il telefonino viene richiesta l'immissione del PIN per la scheda SIM. Il blocco della scheda SIM si lascia disattivare.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni di sicurezza**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Sicurezza SIM**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Blocco PIN**.
- 9 Immetti tramite la tastiera  il PIN attuale.
- 10 Seleziona **Spento/Acceso**.
- Il blocco della scheda SIM è disattivato.
Il telefonino può essere utilizzato senza precedente immissione di un PIN.

Cambiare il PIN della scheda SIM

È possibile cambiare il PIN 1 e PIN 2 della scheda SIM.



Il blocco tramite PIN è attivato.

- 1 Premi sul display il tasto **Menu**.
- 2 Seleziona **Impostazioni**.
- 3 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 4 Seleziona **Impostazioni di sicurezza**.
- 5 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 6 Seleziona **Sicurezza SIM**.
- 7 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 8 Seleziona **Modifica del PIN/Modifica PIN2**.
- 9 Immetti tramite la tastiera  il PIN attuale.
- 10 Conferma sul display con il tasto **OK**.
- 11 Immetti tramite la tastiera  il nuovo PIN.

Impostazioni

12 Conferma sul display con il tasto **OK**.

13 Confermare il nuovo PIN ripetendo l'immissione.

14 Conferma sul display con il tasto **OK**.

► Il PIN della scheda SIM è stato cambiato.



Se si immette il PIN attuale in modo errato per tre volte, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccare la scheda SIM è necessario immettere il PIN 2. Se si immette anche il PIN 2 attuale in modo errato per tre volte, la scheda SIM viene bloccata e non sarà più possibile accedervi.

In tal caso è necessario rivolgersi al proprio provider di rete.

Ripristinare la configurazione iniziale.

Prima di cedere il telefonino a terze persone, si consiglia di ripristinare la configurazione iniziale. Facendo questo vengono cancellate tutte le impostazioni individuali e le voci in rubrica salvate a loro volta nella memoria interna del telefonino.



Attenzione!

Se si sceglie la configurazione iniziale, tutti i dati (ad es. foto) presenti sul telefonino sono cancellati. Questa operazione non può essere annullata.

1 Premi sul display il tasto **Menu**.

2 Seleziona **Impostazioni**.

3 Conferma sul display con il tasto **OK**.

4 Seleziona **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**.

5 Conferma sul display con il tasto **OK**.

6 Conferma il ripristino con **Sì**.

► La configurazione iniziale del telefonino è stata ripristinata.

Appendice

Servizio di assistenza

In caso di problemi con il telefono, rivolgersi ad un rivenditore Gigaset o direttamente al centro di assistenza Gigaset.

Qui è altresì possibile ordinare accessori originali (ad es. batterie, caricatori).

Per le informazioni di contatto consultare il sito www.gigaset.com/service

Condizioni di garanzia

Se non diversamente specificato il garante (di seguito "Gigaset Technologies") concede al consumatore (cliente), fatti salvi i suoi diritti legali per difetti della cosa nei confronti del venditore, una garanzia di durata secondo le condizioni di seguito indicate (disposizioni di garanzia). I diritti di garanzia legale di conformità del cliente non sono limitati dalla presente garanzia convenzionale. L'utilizzo dei diritti di garanzia legale di conformità è gratuito. Questa garanzia convenzionale rappresenta un obbligo da parte del garante in aggiunta ai diritti di garanzia legale di conformità gratuiti e previsti dalla legge in caso di reclami per difetti.

Disposizioni di garanzia:

- Gli apparecchi nuovi (telefoni, smartphone) e i loro componenti che presentano difetti di fabbricazione e/o dei materiali entro 24 mesi dall'acquisto saranno, a discrezione di Gigaset Technologies, sostituiti gratuitamente con un apparecchio corrispondente allo stato della tecnica oppure riparati. Per le parti soggette a usura (tutte le parti mobili che possono essere sostituite dal cliente stesso, ad es. ricambi, batterie, tastiere, alloggiamento), questa garanzia di durata ha una validità di 12 mesi dall'acquisto.
- Questa garanzia non si applica se il difetto dell'apparecchio è da ricondurre a un uso improprio e/o alla mancata osservanza dei manuali.
- Questa garanzia non copre le prestazioni effettuate dal rivenditore o dal cliente stesso (ad es. installazione, configurazione, download di software). Sono esclusi dalla garanzia anche i manuali ed eventuali software forniti su un supporto dati separato.
- La ricevuta d'acquisto, recante la data d'acquisto, rappresenta l'attestato di garanzia. Le richieste di garanzia devono essere presentate entro due mesi dalla conoscenza del caso coperto da garanzia.
- Gli apparecchi sostituiti o i loro componenti, restituiti a Gigaset Technologies nell'ambito della sostituzione, diventano di proprietà di Gigaset Technologies.
- Questa garanzia si applica agli apparecchi nuovi acquistati nell'Unione Europea. A discrezione di Gigaset Technologies, questi saranno sostituiti gratuitamente con un apparecchio corrispondente allo stato della tecnica oppure riparati. Il garante è Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Sono esclusi diritti ulteriori o di altro tipo oltre alla presente garanzia del produttore. Gigaset Technologies non risponde di interruzione del servizio, mancato profitto e perdita di dati, del software aggiuntivo installato dal cliente o di altre informazioni. La loro protezione spetta al cliente. L'esclusione di responsabilità non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria, ad es. ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, nei casi di dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o violazione di obblighi contrattuali essenziali. La richiesta di risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitata al danno prevedibile in base al contratto, a meno che non sussistano dolo o colpa grave o responsabilità per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
- La prestazione di un servizio di garanzia non determina il prolungamento del periodo di garanzia.
- In assenza di un caso coperto da garanzia, Gigaset Technologies si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese di sostituzione o riparazione. Gigaset Technologies informerà anticipatamente il cliente al riguardo.
- Alle disposizioni di cui sopra non è associata una modifica delle regole dell'onere della prova a svantaggio del cliente.
- Alla presente garanzia si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Questa scelta del diritto non comporta per il consumatore la privazione della protezione che gli viene garantita dalle disposizioni dalle quali, secondo la legge dello stato in cui ha la residenza abituale, non è permesso derogare convenzionalmente (principio della norma più favorevole).

Per riscattare e far valere questa garanzia, rivolgersi al Servizio Clienti del garante. Il numero di telefono è disponibile sul nostro portale di assistenza all'indirizzo www.gigaset.com/service.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Determinati contenuti e servizi accessibili tramite il presente dispositivo sono protetti in quanto proprietà di terzi, oltre che da diritti di copy right, brevetti, marchi registrati e/o altre leggi sulla protezione della proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono messi esclusivamente a disposizione per scopi e utilizzi privati, non commerciali. I contenuti e i servizi non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione del proprietario di un determinato contenuto o del fornitore di servizi.

Senza limitare la validità di base delle disposizioni precedenti, a meno che non sia stato espressamente stabilito dal proprietario del contenuto o del fornitore del servizio, è vietata la modifica, la riproduzione, la ritrasmissione, il caricamento, la pubblicazione, il trasferimento, la traduzione, la vendita, la realizzazione di opere derivate, la diffusione o la distribuzione di contenuti o di servizi rappresentati su questo dispositivo in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo.

Omologazione

Il dispositivo è destinato all'uso all'interno dello spazio economico europeo.

Le specificità di singoli Paesi sono state tenute in considerazione.

Gigaset Technologies GmbH dichiara che il tipo di sistema radio Gigaset GL595 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.gigaset.com/docs.

In alcuni casi, questa dichiarazione può essere inclusa nei file delle Dichiarazioni internazionali di conformità o delle Dichiarazioni europee di conformità.

Si prega di leggere anche questi file.

Avviso sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Per ulteriori informazioni su prodotti e procedure ecocompatibili, visitare il sito www.gigaset.com.

Smaltimento ecologico

(in conformità alla Direttiva RAEE e alla Direttiva UE sulle batterie)



Il simbolo del contenitore barrato riportato sul prodotto, sugli accessori (es. caricabatterie, cuffie, cavo USB), sulla batteria o nella documentazione indica che tali componenti non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere raccolte separatamente e consegnate presso i punti di raccolta comunali o nei negozi autorizzati.

Radiazioni

Informazioni sulla certificazione SAR (tasso di assorbimento specifico)

QUESTO DISPOSITIVO SODDISFA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo è stato sviluppato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati a livello internazionale.

Queste linee guida sono state definite da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e considerano un ampio margine di sicurezza, a garanzia di tutte le persone, indipendentemente da età e condizioni fisiche. Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura, vale a dire il tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite massimo SAR per telefonini è 2,0 W/kg. I valori SAR più alti previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello di dispositivo sono:

Il valore SAR più alto per questo modello di telefono e per le condizioni di copertura:

Testa SAR 0,90 W/kg (10g)

Uso sul corpo SAR 1,59 W/kg (10g)

I valori SAR per l'uso sul corpo sono stati misurati ad una distanza di 5 mm. Per osservare le linee guida sull'esposizione alle radiofrequenze durante l'uso sul corpo, il dispositivo andrebbe posizionato ad almeno questa distanza dal corpo.

Dati tecnici

Dati tecnici generali

Frequenza	Banda	Potenza massima
2G	1900 MHz	30,1 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Autonomia d'esercizio

Durata di conversazione: ca. 10 ore

Modalità multimedia: ca. 6 ore


Modalità stand-by: ca. 168 ore (7 giorni)

Accessori

Utilizzare solo caricatori, batterie e cavi autorizzati da Gigaset. L'uso di accessori non autorizzati comporta il rischio di danni al dispositivo.

Batteria

Tecnologia: Li-Ion
 Capacità: 800 mAh
 Codice: V30145-K1310-X484

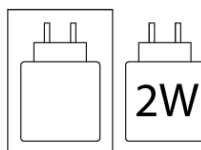

Alimentatore di rete

Produttore	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Registro delle imprese commerciali: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, Cina
Identificativo del modello	C39280-Z4-C780
Tensione in ingresso	100-240V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50/60 Hz
Corrente di ingresso	250 mA
Tensione di uscita	5,0 V
Corrente di uscita	550 mA
Potenza di uscita	2,75 W
Efficienza media in esercizio	> 73,16 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	> 60 %
Potenza assorbita a carico zero	< 0,1 W

Indice

A		
Accendere/Spegnere	21	
Appuntamento, vedi evento		
Attivare la modalità mute	33	
Attivare/Disattivare il blocco della scheda SIM	83	
Attivare/Disattivare il microfono	33	
Attivare/Disattivare l'allarme SOS	44	
Avvertenze di sicurezza	13	
B		
Barra di stato	24	
Batteria		
Caricare	20	
inserire	19, 20	
Livello di carica	24	
C		
Calendario	59	
Navigazione	59	
Cambiare PIN	83	
Caratteri maiuscoli/minuscoli	46	
Caratteri minuscoli/maiuscoli	26, 46	
Chiamare	27	
Chiamata		
accettare	29	
Chiamata d'emergenza	42	
Chiamata persa, simbolo	24	
Collegamento USB		
Simbolo	24	
Condizioni di garanzia	85	
Connessione alla rete, qualità	24	
Contenuto della confezione	18	
D		
Data		
Impostare manualmente	70	
Disattivare la chiamata di sveglia	58	
Display		
Disattivare	81	
illuminazione	81	
Immagine di fondo	82	
Modalità stand-by	21	
E		
Elenco dei blocchi	30, 73	
Elenco dei contatti di fiducia	72	
Elenco delle bozze (SMS)	47	
Esclusione responsabilità	86	
Evento		
Cancellare	62	
Creare	60	
F		
File manager	63	
Fondo		
Utilizzare una propria foto	68	
Formato data	70	
Formato ora	70	
Foto		
Cancellare	68	
Formato	65	
Riprendere	65	
Ritoccare	67	
Sezione di memoria	69	
Utilizzare come fondo	68	
Visualizzare	66	
Fotocamera		
Impostazioni	69	
Riprendere foto	65	
Ripristinare le impostazioni	69	
Visualizzare foto	66	
Fotografare	65	
G		
Galleria	66	
Garanzia	85	

Gestire	
la memoria interna.....	63
Guida nel menu.....	25
I	
Immagine di fondo	82
Immettere caratteri speciali (SMS) ...	46
Immettere testo	
SMS	46
Impostare il tono dei tasti	78
Impostare il tono di segnalazione	
messaggi.....	77
Impostazioni	
Elenco dei blocchi.....	73
Elenco dei contatti di fiducia	72
Inserire un numero SOS	42
Inserire un testo.....	26
L	
Lingua	
Immissione	74
Impostazioni del telefonino	74
Lingua di display.....	74
Lingua di immissione.....	74
SMS	46
Lista delle chiamate	36
aprire.....	36
eliminare.....	37
Luminosità, display	81
M	
Memoria interna	
Formattare.....	64
Gestire da PC	65
Gestire tramite file manager.....	63
Menu principale	25
Messa in funzione.....	18
Messaggi di testo (SMS)	45
Messaggio SMS d'emergenza	
Attivare/Disattivare	43
Inserire un testo	44
Metodo di immissione (SMS).....	46
Modalità mute	75
Modello SMS.....	51
Mute	
Simbolo	24
N	
Numero di chiamata d'emergenza ...	42
Numero telefonico	
Immettere.....	27
Salvare come tasto di selezione	
diretta	28
Telefonata in arrivo	29
O	
Ora	
Impostare manualmente.....	70
P	
Panoramica del menu.....	6
Posta in entrata (SMS).....	52
Posta in uscita (SMS)	49
Profilo acustico	75
Profilo, acustica.....	75
R	
Reset.....	84
Ripristinare	
Configurazione iniziale.....	84
Impostazioni della fotocamera.....	69
Riprodurre un messaggio vocale.....	41
Rubrica	
voci.....	38
Rubrica telefonica.....	38
Aprire.....	38
S	
Scheda memoria	
Inserire	18
Scheda SD	
Capacità.....	64
Formattare	64
Scheda SIM	
Cambiare il PIN	83
Inserire	18
Segnalazioni di sistema.....	79

Indice

Segreteria telefonica.....	41	Simbolo	24
Riprodurre	41	snooze	56
Seleziona la modalità di risposta.....	71		
Sezione di memoria per foto	69	T	
Sezione di memoria preferita (SMS) ..	55	Tasti del display	23
Silenziare il microfono	33	Tasti di selezione diretta	28
Simboli		Tasto di navigazione	
barra di stato	24	Funzioni	22
Istruzioni d'uso	17	Tasto SOS	42
Simbolo		Telefonare	
Chiamata persa.....	24	Con tasto di selezione diretta	28
Connessione alla rete	24	Da un elenco chiamate.....	28
Livello di carica della batteria.....	24	Immettere il numero telefonico....	27
Messaggio di testo (SMS)	24	Telefonata	
Mute	24	Informazioni	36
sveglia	24	internazionale	27
USB.....	24	Respingere.....	29
Vibrazione	24	Toni	
SMS.....	45	Messaggi.....	77
Bozze	47	Tasti	78
Caratteri speciali.....	46	Trasferimento di chiamata	34
Concatenato.....	45	Disattivare	35
Contatore	54	Impostare	34
Creare una bozza di messaggio	47		
Impostazioni.....	54	U	
Inviare.....	45	Utilizzare l'altoparlante durante	
Inviare non possibile	49	una telefonata.....	32
Leggere	52		
Messaggi inviati	48		
Metodo di immissione	46		
Ricevere.....	52		
Salvare	55		
Scrivere	45		
Sezione di memoria.....	55		
Simbolo.....	24		
Stato di memoria.....	54		
Sottomenu	25		
Stato di memoria, SMS	54		
Suoneria			
Disattivare	75		
Melodia	76		
Suoni			
Suoneria	76		
Sveglia.....	56		

V**Vibrare**

Attivare/Disattivare tramite il profilo.....	75
---	----

Vibrazione

Simbolo.....	24
--------------	----

Videocamera.....	65
------------------	----

Visualizzazione di eventi.....	60
--------------------------------	----

Visualizzazione immagini.....	67
-------------------------------	----

Vivavoce.....	32
---------------	----

Voce in rubrica.....	38
----------------------	----

Cancellare	40
------------------	----

Cercare.....	39
--------------	----

Creare.....	39
-------------	----

Gestire	40
---------------	----

Volume del vivavoce.....	33
--------------------------	----

Volume dell'altoparlante	33
--------------------------------	----

Volume della conversazione	33
----------------------------------	----

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com