

Gigaset

GL595

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals






Inhoudsopgave

Overzicht	4
Menu-overzicht	6
Veiligheidsinstructies	13
Eerste stappen	18
Inhoud van de verpakking	18
Ingebruikname	18
Mobiele telefoon bedienen	21
Mobiele telefoon in-/uitschakelen	21
Display inschakelen	21
Navigatietoets gebruiken	22
Displaytoetsen	23
Symbool in de statusbalk	24
Menunavigatie	25
Tekst invoeren	26
Telefoneren	27
Telefoonnummers via toetsenblok bellen	27
Oproep aannemen	29
Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst)	30
Tijdens een telefoongesprek	32
Oproepdoorschakeling	34
Oproeplijsten	36
Telefoonboek	38
Voicemail	41
Noodoproepen (SOS)	42
SOS-oproep	42
SOS-tekstbericht (SMS)	43
SOS-alarm inschakelen	44

SMS (tekstberichten)	45
SMS schrijven en verzenden	45
SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)	47
Verzonden berichten	48
Outbox	49
SMS-sjablonen	51
SMS ontvangen	51
SMS-instellingen	53
Verdere toepassingen	56
Wekker	56
Kalender	59
Bestandsbeheer	63
Camera en afbeeldingsviewer	65
Instellingen	70
Datum en tijd	70
Oproepinstellingen	71
Vertrouwens- en blokkeringslijst	71
Taal	74
Tonen en signalen	75
Display	81
SIM-kaarten en netwerkenaanbieder	83
Naar fabrieksinstellingen terugzetten	84
Klantenservice	85
Garantiecertificaat	85
Goedkeuring	88
Opmerking over de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten	88
Over de straling	89
Technische gegevens	89
Accessoires	90

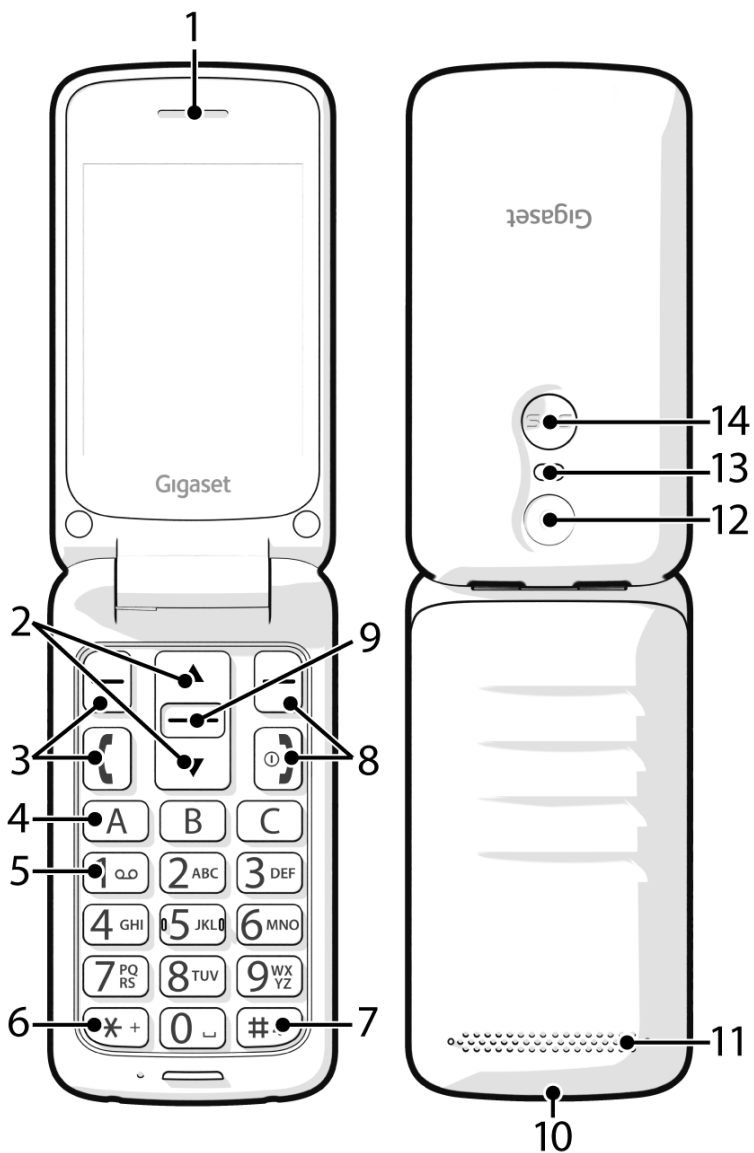Overzicht



- 1 **Handset**
- 2 **Navigatietoets:**  Menu openen
- 3 **linker displaytoets:**  navigeren in menu's en lijsten
Functies selecteren, afhankelijk van de schermweergave
Oproep aannemen; nummer kiezen; oproeplijst openen
- 4 **Directe kiestoetsen:** Snelkiesnummers
- 5 **Toets 1:** Voicemail openen (**lang** drukken)
- 6 **Stertoets:** * of + invoeren (voor internationale gesprekken)
- 7 **Hekje-toets:** Schakelen tussen trillen, rust en standaardmodus (**lang** indrukken)
- 8 **rechter displaytoets:** Gesprek beëindigen; functie annuleren; terug naar het menu; apparaat in-/uitschakelen
Functie annuleren; terug naar het menu
- 9 **Midden van de navigatietoets:** menu openen Functies selecteren, afhankelijk van de schermweergave
- 10 **USB-poort:** USB-kabel aansluiten
- 11 **Luidspreker**
- 12 **Camera**
- 13 **Zaklamp**
- 14 **SOS-knop:** Noodoproep starten

Concepten	<ul style="list-style-type: none"> Bekijk Zenden Bewerken Verwijderen Alles verwijderen Meerdere Details 						
Outbox	<ul style="list-style-type: none"> Bekijk Zenden wijzigen Verwijderen Alles verwijderen Meerdere Details 						
Verzonden berichten	<ul style="list-style-type: none"> Bekijk Doorsturen Verwijderen Alles verwijderen Meerdere Details 						
SMS sjablonen							
SMS instellingen	<table border="1" data-bbox="370 901 629 1079"> <tr><td data-bbox="370 901 629 1079">SIM</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="660 901 957 1079"> <tr><td data-bbox="660 901 957 935">Profiel instellingen</td></tr> <tr><td data-bbox="660 935 957 970">Geldigheidsperiode</td></tr> <tr><td data-bbox="660 970 957 1005">Type bericht</td></tr> <tr><td data-bbox="660 1005 957 1040">Afleverrapport</td></tr> <tr><td data-bbox="660 1040 957 1079">Antwoord pad</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Geheugenstatus SMS-teller Verzonden bericht opslaan Voorkeur opslag 	SIM	Profiel instellingen	Geldigheidsperiode	Type bericht	Afleverrapport	Antwoord pad
SIM							
Profiel instellingen							
Geldigheidsperiode							
Type bericht							
Afleverrapport							
Antwoord pad							

Menu-overzicht

Oproeplogs

Alle oproepen	Opties voor alle oproeplijsten:
	Bekijk
	Bel
	SMS verzenden
	Opslaan in contacten
	Toevoegen aan Allowlist
	Toevoegen aan blokkijst
	Verwijderen
Gemiste oproepen	
Ontvangen oproepen	
Gekozen gesprekken	
Gesprek weigeren	
Gespreklogs verwijderen	

Instellingen

Telefoon instellingen	Datum en tijd	Tijd/datum instellen
		Formaat instellen
	Toegestane lijst	Modus
		Nummers op de toelatingslijst
	Blokkijst	Nummers afwijzen in Blocklist
		Nummers op de blokkijst
	Taal display	
	Taal voor schrijven	
	weergeven	Behang
		Achtergrondverlichting
		Inactieve weergave-instellingen
	Audio	Type waarschuwing
		Type belsignaal
		Beltoon
	Volume beltoon	
	Bericht	
	Volume berichten	
	Toetsenblok	
	Volume toetstoon	
	Handsfree volume tijdens een gesprek	
	Volume oortelefoon tijdens een gesprek	
	Klep open	
	Klep gesloten	
	Systeem waarschuwing	
	Zaklamp voor inkomende oproep	
	Tijd automatisch bijwerken	

Menu-overzicht

Oproep-instellingen	Wisselgesprek	Activeren
		Deactiveren
		Status opvragen
	Oproepdoorschakeling	
Oproep blokkeren	Uitgaande gesprekken	
	Inkomende gesprekken	
	Alles annuleren	
	Wachtwoord voor blokkeren wijzigen	
Geavanceerde instellingen	Automatisch opnieuw kiezen	
	Antwoordmodus	
	Voicemail server	
Stijl van hoofdmenu		
Profielen		
Batterij		
Snelkiezen		
Beveiligingsinstellingen	SIM beveiliging	PIN vergrendelen
		PIN wijzigen
		PIN2 wijzigen
	Telefoon blokkeren	Telefoon blokkeren
	Wachtwoord wijzigen	
Blokkijst	Nummers afwijzen in Blocklist	
	Nummers op de blokkijst	
	Toegestane lijst	Modus
		Nummers op de toelatingslijst
Bluetooth	Bluetooth gebruiken	
	Zichtbaarheid	
	Mijn apparaat	
	Audioapparaat zoeken	
	Mijn naam	
	Geavanceerd	
Fabrieksinstellingen herstellen		

Galerij	Opties	Bekijk
		Zenden
		Gebruiken als
		Hernoemen
		Verwijderen
		Meerdere
		Beeldinformatie
Camera	Opties	Foto's
		Camera-instellingen
		Afbeeldingsinstellingen
		Opslag
		Standaard herstellen
	Camera-instellingen	Led-markering
		Sluitergeluid
		Anti-flikkering
		Scène mode
		Witbalans
		Vertragingstimer
	Afbeeldingsinstellingen	Beeldformaat
		Beeldkwaliteit
	Opslag	
	Standaard herstellen	

Menu-overzicht

SOS

Status

SOS-nummers

SOS SMS AAN/UIT

SOS SMS

Waarschuwingstoon

Toepassingen

Alarm

<Wektijden>

wijzigen

Zaklamp

Kalender

Bekijk

Alles weergeven

Gebeurtenis toevoegen

Gebeurtenis verwijderen

Naar datum springen

Ga naar vandaag

Ga naar weekweergave

Begin van de week

Mijn bestanden

Telefoon

Open

Formatteren

Details

Geheugenkaart

Open

Formatteren

Details

SIM-toolbox

Special

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door. Het niet naleven van deze informatie kan leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel, schade aan apparatuur en overtredingen van de toepasselijke wetgeving.

Leg uw kinderen de inhoud van dit document uit, evenals de potentiële gevaren die verbonden kunnen zijn aan het gebruik van dit apparaat.

Algemene informatie

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigen en gevaarlijke situaties veroorzaken. Originele accessoires kunnen worden verkregen bij de Gigaset-klantenservice (zie Klantenservice).
- De mobiele telefoon is spatwaterdicht volgens IP44. Als de mobiele telefoon is blootgesteld aan spatwater, droogt u deze en de openingen van het apparaat (microfoon / luidspreker / USB type-C poort) af met een pluisvrije doek om eventuele waterdruppels te verwijderen.
- Toegestaan temperatuurbereik voor opladen en gebruik: 0-40° C. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de accu beschadigen, plastic onderdelen kunnen vervormen of smelten. Als de mobiele telefoon in een vrieskoude omgeving wordt gebruikt of bewaard, kan er condensatie ontstaan in de telefoon en de elektronische schakeling vernietigen.
- De mobiele telefoon mag niet worden gebruikt of bewaard op stoffige of vuile plaatsen. Stof kan de oorzaak zijn van storingen in de mobiele telefoon.
- Schakel uw mobiele telefoon uit op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en neem alle waarschuwingen in acht. Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen zijn ook de plaatsen waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om de voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen rondvliegende vonken de oorzaak zijn van explosies of brand, met persoonlijk letsel en mogelijk levensgevaar tot gevolg. Dergelijke gebieden zijn onder andere: Tankstations, chemische fabrieken, transport- of opslagfaciliteiten voor gevaarlijke chemicaliën, ruimtes onder scheepsdekken, gebieden waar de lucht chemische stoffen of fijne deeltjes bevat (bijv. stof- of metaalpoederdeeltjes).
- Het kortsluiten of wijzigen van de mobiele telefoon is verboden – er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of beschadiging van de oplader.

Accu en oplaadproces

- Verbrand of verhit accu's nooit en gooi ze nooit weg niet in omgevingen waar gevaar is voor hitte of vuur, om lekkage van accuvloeistof, oververhitting, explosies of brand te voorkomen. Demonteer, las en/of wijzig de accu niet. Bewaar de accu niet in omgevingen die onderhevig zijn aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, om de accu aan te raken en te doorboren. Er bestaat gevaar dat accuvloeistof gaat lekken, dat de accu oververhit raakt, explodeert of in brand vliegt en verbrandt. Het pletten, verhitten of verbranden van accu's is ten strengste verboden.
- Oogcontact met het elektrolyt van de accu kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Als er elektrolyt in de ogen komt, wrijf dan niet met uw hand in uw oog. Spoel het aangetaste oog onmiddellijk volledig uit met schoon water en raadpleeg een arts. In geval van contact van de huid (of kleding) met het elektrolyt bestaat er gevaar voor huidverbranding. Spoel de huid of kleding onmiddellijk volledig af met zeep en schoon water en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de accu's nooit voor een ander doel dan aangegeven. Gebruik nooit een beschadigde accu. Als de accu heet, verkleurd, vervormd of lek raakt tijdens gebruik, opladen of opslag, moet u de accu om veiligheidsredenen onmiddellijk vervangen door een nieuwe accu.
- De temperatuur van de accu stijgt tijdens het oplaadproces. Bewaar de accu niet samen met ontvlambare producten in hetzelfde compartiment – er bestaat brandgevaar.
- Laad de accu niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis op. Voer tijdens het opladen geen telefoongesprekken en kies geen telefoonnummers.
- Tijdens het opladen moet het stopcontact goed bereikbaar zijn.
- Tijdens onweer bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de oplader niet als het netsnoer beschadigd is of als er geen accu in de mobiele telefoon is geplaatst – in dergelijke gevallen bestaat er gevaar voor elektrische schokken en brand.

Hoofdtelefoon



Hoge volumes kunnen uw gehoor beschadigen.

Luisteren naar muziek of gesprekken via een hoofdtelefoon op een hoog volume kan oncomfortabel zijn en blijvende schade aan uw gehoor veroorzaken.

Om gehoorverlies te voorkomen, vermijdt u langdurig luisteren naar hoge volumeniveaus.

- Als u uw hoofdtelefoon gebruikt tijdens het lopen of hardlopen, zorg er dan voor dat het hoofdtelefoonsnoer niet om uw lichaam of voorwerpen gewikkeld raakt.

- Gebruik de hoofdtelefoon uitsluitend in droge omgevingen. De statische elektriciteit die zich op de hoofdtelefoon opbouwt, kan zich ontladen in een elektrische schok aan de oren. Bij aanraking van de hoofdtelefoon met de hand of bij contact met blank metaal voordat de hoofdtelefoon wordt aangesloten op de mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit zich ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen / medische apparatuur

- De functies van medische apparatuur in de buurt van uw product kunnen worden verstoord. Let op de technische omstandigheden in uw omgeving, bijv. in dokterspraktijken.
- Als u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), neem dan voor gebruik contact op met de fabrikant van het product. Daar zal men u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat minstens 152 mm bedraagt. Om mogelijke storingen te verminderen, gebruikt u de mobiele telefoon aan de tegenovergestelde kant van het implantaat. Schakel bij mogelijke storingen de mobiele telefoon onmiddellijk uit. Bewaar de mobiele telefoon niet in uw borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige digitale draadloze apparaten kunnen gehoorapparaten en cochleaire implantaten storen. Als er storingen optreden, neem dan contact op met de fabrikant van dergelijke producten.
- Andere medische apparatuur:
Als u en de mensen in uw omgeving andere medische apparatuur gebruiken, informeer dan bij de betreffende fabrikant of dergelijke apparaten beschermd zijn tegen radiofrequentiesignalen in de omgeving. U kunt hierover ook uw arts beluisteren.

Noodoproepen

- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon verbonden is met het GSM-netwerk en ingeschakeld is. Voer indien nodig het noodnummer in en voer dan uw gesprek.
- Informeer de medewerker in de alarmcentrale over uw locatie.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker in de alarmcentrale u daarom heeft verzocht.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, accu's, opladers en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen de kleine onderdelen inslikken en er bestaat gevaar voor verstikking en andere gevaren. Kinderen mogen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
Houd rekening met de geldende beperkingen en voorschriften.
Draadloze apparaten kunnen de functies van vliegtuigapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon altijd de instructies van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder van een voertuig is het belangrijkste gebod: veiligheid in het verkeer en van de verkeersabonnees.
Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden kan u afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan het in strijd zijn met de geldende wetgeving.

SIM-kaart, geheugenkaart en gegevensverbindingkabel

- Verwijder de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens: Er bestaat gevaar voor gegevensverlies, schade aan de mobiele telefoon of de geheugenkaart.

Defecte apparaten

- De installatie of reparatie van de producten is uitsluitend voorbehouden aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voer defecte apparaten af of laat ze repareren door onze klantenservice. Dergelijke apparaten kunnen andere draadloze diensten verstoren.
- Bij ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakeling en de gevoelige interne onderdelen beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet als het display gebarsten of gebroken is. Glas- of plasticsplinters kunnen uw handen en gezicht verwonden.
- Bij storingen in de mobiele telefoon, accu en accessoires, neemt u contact op met een Gigaset Service Center voor inspectie.





Verdere belangrijke informatie

- Richt de flitser nooit rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren. Als flitslicht te dicht op het menselijk oog wordt gericht, bestaat er gevaar voor tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen of beschadiging van het gezichtsvermogen.
- Als het apparaat heet wordt, leg het dan een tijdje opzij en onderbreek een programma dat op dat moment wordt uitgevoerd. Bij contact met een heet apparaat bestaat er gevaar voor lichte huidirritatie, bijv. roodheid van de huid.
- Verf de mobiele telefoon niet. Lak/verf kan de onderdelen van de mobiele telefoon beschadigen en storingen veroorzaken.

Weergave in de gebruikershandleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de gebruikte afbeeldingen en hun betekenis in deze gebruikershandleiding.

Symbolen

	Waarschuwingen die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken als ze niet worden nagekomen.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang, of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Actiestappen

- 1 Eerste actiestap.
 - 2 Verdere actiestappen.
- ▶ Resultaat van de actie.

Displayteksten




Displayteksten zijn teksten die op het display van de mobiele telefoon worden weergegeven. Displayteksten worden **vet** weergegeven.

Voorbeeld:

Druk op de displaytoets **Menu**.

Navigatietoets

Weergave van de navigatietoets in de gebruikershandleiding:

-  Op onderkant van navigatietoets drukken
-  Op bovenkant van navigatietoets drukken
-  Op onderkant of bovenkant van navigatietoets drukken

Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoud van de verpakking en de eerste ingebruikname van de mobiele telefoon.

Inhoud van de verpakking


- Mobiele telefoon Gigaset GL595 inclusief accu
- Opladstation
- Opladkabel voor opladen en gegevensoverdracht

Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Neem in geval van twijfel contact op met onze klantenservice.


Ingebruikname

SIM- en geheugenkaart plaatsen

U kunt een micro-SIM-kaart en een geheugenkaart in de mobiele telefoon plaatsen.

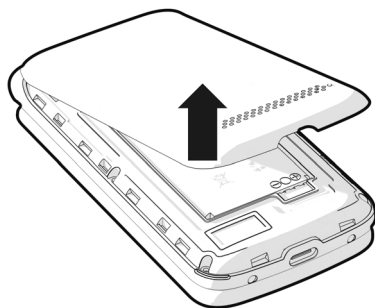


- 1 Steek uw vingernagel of een geschikt gereedschap in de uitsparing in de linkerhoek aan de achterkant.
- 2 Trek het klepje van het accuvak er naar boven af.

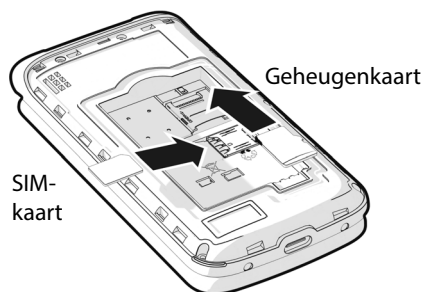


- 3 Plaats de SIM-kaart in de linker sleuf. Let op de juiste richting van de SIM-kaart.
 - 4 Plaats optioneel een geheugenkaart in de rechter sleuf.
- U hebt de SIM- en geheugenkaart in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu plaatsen en deksel sluiten

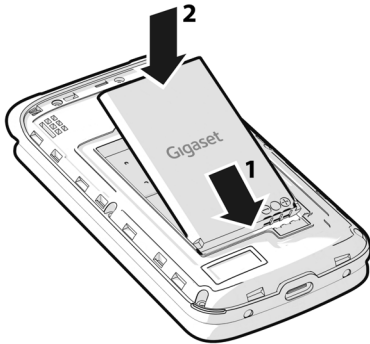

1 Plaats de accu zoals afgebeeld. Let op de juiste richting.

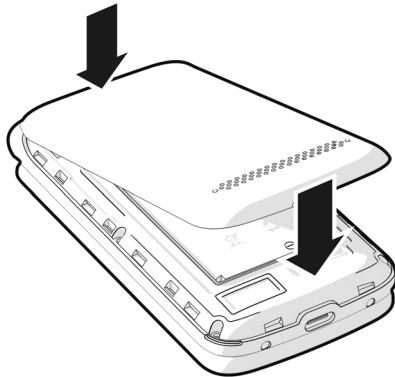


- 2 Plaats het klepje van het accuvak zoals afgebeeld.
- 3 Druk het deksel voorzichtig dicht. Het klepje van het accuvak klikt hoorbaar vast.
- U hebt de accu in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu opladen




- 1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in het oplaadstation.
- 2 Plaats de mobiele telefoon in het oplaadstation.

of

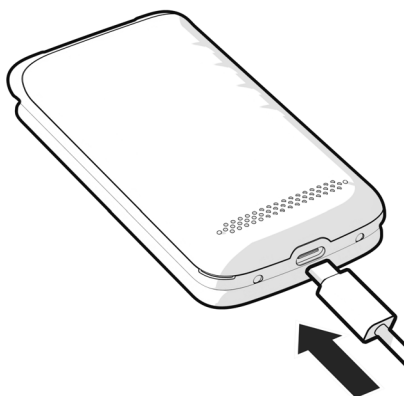

- 1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de onderkant van de mobiele telefoon.
- 2 Steek de vrije USB-stekker van de oplaadkabel in een geschikte stekkervoeding (niet meegeleverd).
- 3 Steek de stekkervoeding in een correct geïnstalleerd stopcontact.
 - ▶ U hebt de mobiele telefoon aangesloten op een stroombron. De accu wordt opgeladen.

Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.

De accu is volledig opgeladen wanneer het oplaadsymbool  in de werkbalk volledig gevuld is.





Als u hebt ingesteld dat de accu slechts tot 80 % moet worden opgeladen, blijft de weergave op 4 balken staan en wordt de accu slechts tot 80 % opgeladen.


Mobiele telefoon bedienen

Dit hoofdstuk beschrijft de basisprincipes van de bediening van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoon in-/uitschakelen

Schakel de mobiele telefoon in:

- 1 Druk lang op de  **Verbreektoets**.
- 2 Voer de PIN voor de geplaatste SIM-kaart in via het toetsenbord  van de mobiele telefoon.

 De PIN hebt u van uw mobiele provider ontvangen bij de SIM-kaart. Neem in geval van twijfel contact op met uw mobiele provider.

- 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (→ pag. 23).
- ▶ U hebt de mobiele telefoon ingeschakeld.

Schakel de mobiele telefoon uit:

- 1 Druk lang op de  **Verbreektoets**.
- ▶ U hebt de mobiele telefoon uitgeschakeld.
-

Display inschakelen

Open de mobiele telefoon om het display automatisch in te schakelen.

De verlichting van het display wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld (rusttoestand). Deze functie vermindert het accuverbruik van de mobiele telefoon.

Schakel het display in wanneer het is opgevouwen:

- 1 Druk op een willekeurige toets van de mobiele telefoon.
- ▶ U hebt het display van de mobiele telefoon ingeschakeld.

Navigatietoets gebruiken












De navigatietoets dient voor het navigeren in menu's en invoervelden en om invoer te bevestigen.

Met de pijltjes omhoog/omlaag navigeert u. Met de middelste toets bevestigt u uw invoer. De toets heeft dezelfde functie als de linker displaytoets.


De navigatietoets bevindt zich tussen de Verbindingstoets en de Verbreekttoets.

Functies van de navigatietoets

In de ruststand:		Menu openen
		Menu openen
Tijdens het gesprek:		Spraakvolume voor handset/luidspreker luider
		Spraakvolume voor handset/handsfree bellen zachter
In menu's:		Menu-item omhoog
		Menu-item omlaag
Bij tekstinvoer:		Een tekstveld omhoog
		Een tekstveld omlaag
Wereldwijd:		Selectie of invoer bevestigen

Displaytoetsen

Met de displaytoetsen voert u de op het display weergegeven functies uit. De displayfuncties worden linksonder en rechtsonder op het display van de mobiele telefoon weergegeven en zijn afhankelijk van het weergegeven menu.

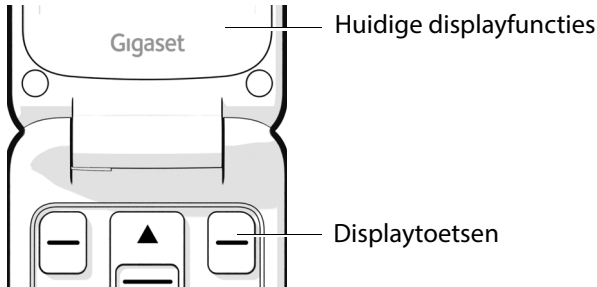

Hieronder enkele voorbeelden van functies van de displaytoetsen:

Menu	Contacten	Hoofd-/submenu openen
OK	Terug	Menufunctie bevestigen/invoer opslaan
Opties	Terug	Submenu openen
Opties	Wis	Per teken naar links wissen

- 1 Druk op de linker of rechter displaytoets.
Als alternatief voor de linker displaytoets kunt u ook op de middelste navigatietoets drukken.
- U hebt de op het display weergegeven displayfunctie uitgevoerd.

Symbool in de statusbalk

De symbolen in de statusbalk aan de bovenkant van het display tonen huidige instellingen en de bedrijfsstatus van de mobiele telefoon:



Trillen ingeschakeld, beltoon uitgeschakeld



Stille werking geactiveerd



Gemiste oproep in oproeplijst



Wekker ingeschakeld



Bericht ontvangen



Apparaat via USB aangesloten

Draadloze verbinding voor SIM-kaart 1



Het aantal balken van het symbool geeft de huidige verbindingskwaliteit aan.


Laadniveau van de accu



leeg



ca. 50 %



vol

Tijdens het opladen loopt de weergave door.

Menunavigatie


Het menu van de mobiele telefoon bestaat uit een hoofdmenu en meerdere submenu's.

Voor een betere oriëntatie is het volledige menu-overzicht in deze gebruikershandleiding weergegeven: → pag. 6

Hoofdmenu

De hoofdmenufuncties worden op het display weergegeven met een symbool en een aanduiding.

Navigeer in het hoofdmenu:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu** of een van de navigatietoetsen.
 - 2 Selecteer met de navigatietoets  een submenu (bijv. Instellingen). Het momenteel geselecteerde menu heeft een gekleurde achtergrond.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt het submenu geopend.
-

Submenu's

De functies van de submenu's worden in lijstvorm weergegeven.

Het momenteel geselecteerde menu-item heeft een gekleurde achtergrond.


Als de naam van de vermelding niet op één regel past, loopt de tekst door.

Als er meer vermeldingen zijn, wordt rechts een balk weergegeven die de positie van de vermelding in het submenu aangeeft.

Toegang tot een functie:

- 1 Selecteer een submenu (bijv. Instellingen).
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt het geselecteerde submenu geopend.

Naar het vorige menuniveau gaan:

- 1 Druk op de Verbreekttoets  of de displaytoets **Vorige**.
- ▶ Het vorige menuniveau wordt weergegeven.

Tekst invoeren

Aan elke toets tussen 2 en 9 en de toets 0 zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder op het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.



Voor het schrijven van een SMS zijn meer opties beschikbaar (→ pag. 46).

Selecteer letters/cijfers:

- 1 Druk meerdere keren **kort** na elkaar op de geselecteerde toets.
 - ▶ U schakelt door de opgeslagen letters en cijfers.

Verwijder tekens links van de schrijfcursor:

- 1 Druk op de displaytoets **Verwijderen**.
- 2 Druk nogmaals op de displaytoets **Verwijderen** om meer tekens te wissen.
 - ▶ U hebt tekens links van de schrijfcursor verwijderd.

Schakel tussen kleine letters en hoofdletters (abc, Abc, ABC) of de invoer van cijfers (123):

- 1 Druk op de Hekje-toets .
- ▶ U schakelt tussen kleine letters en hoofdletters of de invoer van cijfers.

Voer bij het schrijven van SMS-berichten speciale tekens in:

- 1 Druk op de stertoets.
- 2 Selecteer het gewenste speciale teken.
 - ▶ U hebt het gewenste speciale teken geselecteerd.

Telefoneren

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden om met de mobiele telefoon te telefoneren. Dit omvat de verschillende manieren om oproepen te starten en aan te nemen.

Ook worden functies beschreven die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.



Telefoonnummers via toetsenblok bellen

U kunt binnenlandse en buitenlandse telefoonnummers direct via het toetsenblok van de mobiele telefoon kiezen en bellen.

Selecteer een binnenlands telefoonnummer:

- 1 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer inclusief netnummer in.
- 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 3 Selecteer **Bel**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
 - ▶ U hebt een telefoonnummer via het toetsenblok gekozen.

Selecteer een buitenlands telefoonnummer:

- 1 Druk twee keer op de starttoets  totdat het teken + wordt ingevoegd.
- 2 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer inclusief internationale landcode (bijv. +43) in.
 - ▶ U hebt een buitenlands telefoonnummer gekozen.

U kunt nummers wissen:

- 1 Druk op de displaytoets **Wis**.

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.
- 3 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 4 Selecteer **Bel**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
 - ▶ U hebt een oproep via het telefoonboek geplaatst.

Gedetailleerde informatie over het telefoonboek: → pag. 38

Vanuit een oproeplijst bellen

De oproeplijsten bevatten de laatste aangenomen, uitgaande en gemiste oproepen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Oproeplogs**.
 - 3 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. Gemiste oproepen).
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Bel**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
- U hebt een telefoonnummer vanuit de oproeplijst gekozen.

Gedetailleerde informatie over de oproeplijsten: → pag. 36

Met directe kiestoets bellen

U kunt aan de directe kiestoetsen A, B en C drie belangrijke telefoonnummers toewijzen.



Selecteer een directe kiestoets:

- 1 Druk **lang** op de gewenste directe kiestoetsen (A, B of C).

of

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Snelkiezen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Nummers instellen**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer de gewenste toets A, B of C.
- 9 Selecteer **Opties**.
- 10 Selecteer **Nummer invoeren**.
- 11 Voer het  telefoonnummer in.
- 12 Selecteer **Opslaan**.

of

- 1 Selecteer de gewenste toets A, B of C.
- 2 Selecteer **Telefoonboek**.
- 3 Selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer de gewenste vermelding.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- ▶ U hebt aan een directe kiestoets een telefoonnummer toegewezen.

Telefoonnummer via directe kiestoets kiezen


1 Druk **lang** op de gewenste directe kiestoets A, B of C.

- ▶ U hebt het opgeslagen telefoonnummer via de directe kiestoets gekozen.

Oproep aannemen

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd door een beltoon van de mobiele telefoon. Op het display van de mobiele telefoon wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven (indien doorgegeven). Als de beller in het telefoonboek staat, wordt de opgeslagen naam weergegeven.

Neem een oproep aan:

1 Druk op de Verbindingstoets .

of

1 Druk op de displaytoets **Antwoord**.

- ▶ U hebt een inkomende oproep aangenomen.

of

1 Vouw de mobiele telefoon open. Deze functie moet vooraf worden ingeschakeld (→ pag. 71).

- ▶ U hebt een inkomende oproep aangenomen.

Wijs een oproep af:

1 Druk op de Verbreektoets .

of

1 Druk op de displaytoets **Weigeren**.

- ▶ U hebt een inkomende oproep afgewezen.

Beëindig een actief telefoongesprek:

1 Druk op de Verbreektoets .

- ▶ U hebt een actief telefoongesprek beëindigd.

of

1 Vouw de mobiele telefoon dicht. Deze functie moet vooraf worden ingeschakeld (→ pag. 71).

- ▶ U hebt een actief telefoongesprek beëindigd.

Als u een inkomende oproep niet aanneemt, wordt deze in de oproeplijst **Gemiste oproep** opgeslagen(→ pag. 36).

Instellingen voor inkomende oproepen

Beltoon en/of trillen in-/uitschakelen:	→ pag. 75
Oproep aannemen met een willekeurige toets:	→ pag. 71
Oproep aannemen door openvouwen:	→ pag. 71

Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst)

U kunt tot 20 telefoonnummers toevoegen aan een blokkeringslijst.

Oproepen van deze telefoonnummers worden direct doorgestuurd naar de voicemail en niet meer gesignaleerd op uw mobiele telefoon.

Vermeldingen in de blokkeringslijst maakt u handmatig aan of u neemt telefoonnummers over uit het telefoonboek of de oproeplijst.

Blokkeringslijst inschakelen

Schakel de blokkeringslijst in om vermeldingen toe te kunnen voegen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Blokklijst**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Nummers afwijzen in Blocklist**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de blokkeringslijst ingeschakeld.

Telefoonnummer aan blokkeringslijst toevoegen

U kunt tot 20 telefoonnummers toevoegen aan een blokkeringslijst.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Blokklijst**.

- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Nummers op de blokl**ijst.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer een lege opslaglocatie (<leeg>).
- 11 Selecteer **Opties**.
- 12 Selecteer **Bewerken**.

Telefoonnummer handmatig toevoegen:

- 10 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
- 11 Selecteer **Opties**.
- 12 Selecteer **Gereed**.

of telefoonnummer uit het telefoonboek toevoegen:

- 10 Selecteer **Opties**.
 - 11 Selecteer **Toevoegen vanuit telefoonboek**.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 13 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 14 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- of telefoonnummer uit de oproeplijst toevoegen:
- 10 Selecteer **Menu**.
 - 11 Selecteer **Oproeplogs**.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 13 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. Gemiste oproepen).
 - 14 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 15 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 16 Selecteer **Opties**.
 - 17 Selecteer **Toevoegen aan blokl**ijst.
 - 18 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt een telefoonnummer toegevoegd aan de blokkeringslijst.

Tijdens een telefoongesprek

Tijdens een actief telefoongesprek zijn de hier beschreven functies beschikbaar.

Handsfree bellen

U kunt tijdens een telefoongesprek de luidspreker van de mobiele telefoon gebruiken (handsfree bellen). Zo hebt u uw handen vrij voor andere dingen.

Schakel handsfree bellen in:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **H-Vrij**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
 - ▶ U hebt handsfree bellen ingeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de luidspreker weergegeven.

Schakel handsfree bellen uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **H-Behouden**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt handsfree bellen uitgeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de handset weergegeven.

U kunt handsfree bellen ook in- of uitschakelen wanneer u een gesprek tot stand brengt.

Schakel handsfree bellen in tijdens het tot stand brengen van de verbinding:

- 1 Druk op de displaytoets **H-Vrij**.
 - ▶ U hebt handsfree bellen ingeschakeld.
Zodra het telefoongesprek tot stand is gebracht, wordt het via de luidspreker weergegeven.



Schakel handsfree bellen uit tijdens het tot stand brengen van de verbinding:



- 1 Druk op de displaytoets **H-Behouden**.
 - ▶ U hebt handsfree bellen uitgeschakeld.
Zodra het telefoongesprek tot stand is gebracht, wordt het via de handset weergegeven.


Volume van telefoongesprekken instellen

Het volume van telefoongesprekken is in stappen instelbaar. De instelling geldt voor de handset en de luidspreker tijdens handsfree bellen.

Stel het volume in tijdens een telefoongesprek:

- 1 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
 - 2 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.
- of

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Volume**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
- 4 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
- 5 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.
- 6 Selecteer **Terug**.

 De instelling wordt automatisch na ongeveer 3 seconden opgeslagen als u niet **Terug** hebt geselecteerd.

- ▶ U hebt het volume van het telefoongesprek ingesteld.

Microfoon dempen

Wanneer de microfoon gedempt is, kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

Demp de microfoon:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 2 Selecteer **Dempen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
- ▶ U hebt de microfoon gedempt.
Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

Schakel de microfoon weer in:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 2 Selecteer **Niet dempen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
- ▶ U hebt de microfoon ingeschakeld.
Uw gesprekspartner kan u horen.

Oproepdoorschakeling

Bij oproepdoorschakeling worden oproepen doorgestuurd naar een ander telefoonnummer of naar de voicemail.



Niet alle netwerkaanbieders ondersteunen de functie oproepdoorschakeling.


Oproepdoorschakeling instellen

Voordat u oproepdoorschakeling kunt instellen, moet u de functie oproepdoorschakeling inschakelen.

Schakel oproepdoorschakeling in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproep-instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Oproep doorschakelen**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer een van de mogelijke opties:
Alle spraakoproepen doorschakelen, Doorschakelen indien onbereikbaar, Doorschakelen bij geen antwoord, Doorschakelen indien bezet
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer **Activeren**.
- 11 Selecteer de bestemming (telefoonnummer of voicemail) van de oproepdoorschakeling.

Naar een telefoonnummer doorschakelen:

- 1 Selecteer **Naar nieuw nummer**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
- 4 Selecteer **Opties**.
- 5 Selecteer **Gereed**.

of

- 1 Selecteer **Opties**.
- 2 Selecteer **Van contacten**.
- 3 Selecteer de gewenste contactpersoon.
- 4 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.

Naar de voicemail doorschakelen:



Het nummer van de voicemail is opgeslagen onder toets
1 (→ pag. 41).

1 Selecteer **Naar voicemail**.

- ▶ U hebt oproepdoorschakeling naar een telefoonnummer of de voicemail ingesteld.

Oproepdoorschakelingen opheffen

Schakel oproepdoorschakeling uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproep-instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Oproep doorschakelen**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Alle doorschakelingen annuleren**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt oproepdoorschakeling uitgeschakeld.

Oproeplijsten

De mobiele telefoon slaat de verschillende soorten oproepen (gemiste, aangenomen en uitgaande oproepen) op in oproeplijsten.

Oproeplijst openen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Oproeplogs**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het overzicht van oproeplijsten geopend.

Het overzicht van oproeplijsten toont submenu's voor elke soort oproep:

- **Alle oproepen**
- **Gemiste oproep**
- **Ontvangen oproepen**
- **Gekozen gesprekken**
- **Gesprek weigeren**

Onder **Alle oproepen** zijn de oproepen van alle soorten oproepen samen-gevat.


Naast de naam van de lijst staat het aantal vermeldingen dat deze bevat.

- 1 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. Gemiste oproepen).
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de gewenste oproeplijst geopend.

Informatie over een oproep

- Telefoonnummer of naam als de abonnee in het telefoonboek is opge-nomen
- Datum en tijd



Als er minstens één gemiste oproep is, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

Vermeldingen in oproeplijsten beheren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Oproeplogs**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer de gewenste oproeplijst.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste vermelding.
- 7 Selecteer **Opties**.

Informatie over de oproep weer- geven:	▶ Selecteer Bekijk .
Nummer kiezen:	▶ Selecteer Bel .
Tekstbericht (SMS) schrijven:	▶ Selecteer SMS verzenden .
Nummer in het telefoonboek opnemen:	▶ Selecteer Opslaan in contacten .
Nummer in de vertrouwenslijst opnemen:	▶ Selecteer Toevoegen aan Allowlist .
Nummer in de blokkeringslijst opnemen:	▶ Selecteer Toevoegen aan blokkijst .
Vermelding wissen:	▶ Selecteer Wis .

Oproeplijst wissen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Oproeplogs**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Gespreklogs verwijderen**.
- 5 Selecteer de gewenste oproeplijst.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Bevestig de vraag Verwijderen met **Ja**.

Telefoonboek

Het telefoonboek kan tot 500 vermeldingen bevatten. Vermeldingen kunnen worden opgeslagen in het interne telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

U kunt telefoonboekvermeldingen handmatig aanmaken, overnemen uit een oproeplijst of een telefoonnummer tijdens de kiesvoorbereiding in het telefoonboek opnemen.

Telefoonboek openen

1 Druk op de displaytoets **Contacten**.

of

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **Contacten**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

In de volgende beschrijving wordt altijd de displaytoets **Contacten** gebruikt.

Telefoonboekvermeldingen

Het telefoonboek bevat alle telefoonboekvermeldingen. Ze worden alfabetisch weergegeven.

Een vermelding bevat de volgende informatie:

- Telefoonnummer
- Naam

Informatie over de contactpersonen

Een symbool geeft aan waar de telefoonboekvermelding is opgeslagen:





op uw mobiele telefoon





op een SIM-kaart



Telefoonboekvermelding aanmaken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Contacten**.
 - 3 Selecteer **Nieuw contact toevoegen**.
 - 4 Selecteer **Opties**.
 - 5 Selecteer **Selecteer**.
 - 6 Selecteer waar de nieuwe telefoonboekvermelding moet worden opgeslagen (SIM-kaart of telefoongeheugen).
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Naam**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **Bewerken**.
 - 11 Voer via het toetsenbord  de naam in.
 - 12 Selecteer **Opties**.
 - 13 Selecteer **Gereed**.
 - 14 Selecteer **Nummer**.
 - 15 Selecteer **Opties**.
 - 16 Selecteer **Bewerken**.
 - 17 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
 - 18 Selecteer **Opties**.
 - 19 Selecteer **Gereed**.
 - 20 Selecteer **Opties**.
 - 21 Selecteer **Opslaan**.
- ▶ U hebt een telefoonboekvermelding aangemaakt.
- Informatie over het invoeren van tekst: → pag. 26

Telefoonboekvermelding zoeken

- 1 Voer via het toetsenbord  de eerste letter in.
 - ▶ Vermeldingen die bij uw invoer passen, worden weergegeven.
- of
- 1 Blader door de lijst met de navigatietoets .

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer de gewenste vermelding.
- 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 5 Selecteer **Bel**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
 - ▶ De geselecteerde contactpersoon wordt gebeld.

Telefoonboekvermeldingen bewerken/beheren

- 1 Selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.
- 3 Selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer een van de volgende mogelijkheden:
 - Contactpersoon weergeven: ▶ Selecteer **Bekijk**.
 - Tekstbericht (SMS) schrijven: ▶ Selecteer **SMS verzenden**.
 - Contactpersoon bellen: ▶ Selecteer **Bel**.
 - Vermelding bewerken: ▶ Selecteer **Bewerken**.
 - Contactpersoon wissen: ▶ Selecteer **Wis**.
 - Contactpersoon kopiëren: ▶ Selecteer **Kopieer**.
 - Aan vertrouwenslijst toevoegen: ▶ Selecteer **Toevoegen aan Allowlist**.
 - Aan blokkeringslijst toevoegen: ▶ Selecteer **Toevoegen aan blokkijst**.
 - Meerdere markeren: ▶ Selecteer **Meerdere markeren**.
 - Contactpersooninstellingen: ▶ Selecteer **Instellingen contacten**.


Voicemail

Als uw netwerkaanbieder voicemail (antwoordapparaat) aanbiedt, kan een beller een bericht achterlaten als u de oproep niet aanneemt.

Om de spraakberichten van uw voicemail te beluisteren, hebt u het telefoonnummer van de voicemail nodig. Vraag indien nodig uw mobiele provider naar het telefoonnummer.

U kunt uw voicemail beluisteren:

- 1 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer van de voicemail in.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Bel**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.
 - 5 Volg de gesproken aanwijzingen van de voicemail.
- U hebt uw voicemail beluisterd.

Als u de toets  voor het eerst gebruikt, moet u het telefoonnummer van de voicemail invoeren.

Noodoproepen (SOS)

De mobiele telefoon biedt de volgende SOS-functies:

- SOS-oproep
- SOS-SMS (tekstbericht)
- SOS-alarm



Gebruik geen lokale, nationale of internationale alarmnummers.

SOS-oproep

De SOS-knop biedt een privé-noodoproepfunctie. Door op de SOS-knop te drukken, kunt u tot vijf telefoonnummers bellen en/of een SMS sturen.

SOS-oproep in-/uitschakelen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **SOS**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Status**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de functie SOS-oproep ingeschakeld.




Als u de functie uitschakelt, kunt u de SOS-knop alleen gebruiken voor het SOS-alarm, niet voor noodoproepen.

Noodnummers invoeren

Voer de telefoonnummers in die moeten worden gekozen wanneer u op de SOS-knop drukt. U kunt tot vijf telefoonnummers invoeren.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SOS-nummers**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer een lege opslaglocatie (<leeg>).
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Numer invoeren**.

- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
 - 11 Selecteer **Opties**.
 - 12 Selecteer **Opslaan**.
- of
- 1 Volg de actiestappen 1 tot en met 8.
 - 2 Selecteer **Opties**.
 - 3 Selecteer **Telefoonboek**.
 - 4 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt een noodnummer ingevoerd.
-

SOS-tekstbericht (SMS)

Naast de SOS-oproepen kunt u SOS-tekstberichten (SMS) verzenden. Er is een standaardtekst ingesteld. U kunt deze tekst wijzigen. Als de functie is geactiveerd, worden de SMS-berichten naar de gedefinieerde noodnummers verzonden.

SMS-melding in-/uitschakelen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **SOS**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **SOS SMS AAN/UIT**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt de functie SOS-tekstbericht (SMS) ingeschakeld.

Inhoud van het SOS-tekstbericht wijzigen

U kunt de standaardtekst voor het SOS-tekstbericht wijzigen en een individuele tekst invoeren.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **SOS**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **SOS-SMS**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**. De standaardtekst wordt weergegeven.
 - 6 Verwijder de bestaande tekst met de displaytoets **Wis**.
 - 7 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - 8 Selecteer **Opties**.
 - 9 Selecteer **Opslaan**.
- ▶ U hebt de inhoud van het SOS-tekstbericht gewijzigd.

Informatie over het invoeren van SMS-tekst: → pag. 46

SOS-alarm inschakelen

Als het SOS-alarm is ingeschakeld, geeft de mobiele telefoon bij het drukken op de SOS-knop een luide alarmtoon.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **SOS**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Waarschuwingstoon**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt de functie SOS-alarm ingeschakeld.

SMS (tekstberichten)

U kunt tekstberichten (SMS) verzenden en ontvangen.


- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.


In de volgende beschrijving wordt de navigatietoets  gebruikt.

SMS schrijven en verzenden



Een SMS kan tot 612 tekens lang zijn. Bij meer dan 160 tekens wordt de SMS als **aaneengeschakelde** SMS verzonden (tot vier afzonderlijke SMS-berichten).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Berichten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Verzenden naar**.

Nummer invoeren:	1 Selecteer Nummer invoeren .
	2 Bevestig met de displaytoets OK .
	3 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
	4 Bevestig met de displaytoets OK .

of

Contactpersoon gebruiken:	1 Selecteer Toevoegen uit telefoonboek .
	2 Bevestig met de displaytoets OK .
	3 Selecteer de gewenste vermelding.
	4 Bevestig met de displaytoets Toevoegen .
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **Zenden**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt een SMS (tekstbericht) verzonden.

SMS (tekstberichten)

SMS schrijven annuleren

Als u de ingevoerde tekst wilt verwijderen:

- 1 Selecteer **Opties**.
 - 2 Selecteer **Afsluiten**.
- U hebt de ingevoerde tekst verwijderd.



Als een SMS niet kan worden verzonden, wordt deze in de outbox opgeslagen (→ pag. 49).



Invoermethode

Aan elke toets tussen 2 en 9 en de toets 0 zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder op het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

Letters/cijfers selecteren:

- 1 Druk meerdere keren **kort** na elkaar op de gewenste toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven (→ pag. 26).

Cursor verplaatsen (links/rechts):

- 1 Druk de navigatietoets omhoog  of omlaag .

Wisselen tussen kleine en hoofdletters of nummerinvoer:

- 1 Druk op de Hekje-toets .

Speciale tekens invoeren:

- 1 Druk op de stertoets.
 - 2 Selecteer het gewenste speciale teken.
- U hebt het gewenste speciale teken geselecteerd.

Invoertaal wijzigen

De invoertaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekstinvoer.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Opties**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Taal voor schrijven**.
- 9 Selecteer **Selecteer**.

10 Selecteer de gewenste invoertaal.

11 Bevestig met de displaytoets **OK** (☉ = geselecteerd).

▶ U hebt de invoertaal gewijzigd.

SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)

U kunt SMS-berichten tijdelijk opslaan, later wijzigen en verzenden.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **Berichten**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Bericht schrijven**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.

7 Selecteer **Opties**.

8 Selecteer **Opslaan**.

9 Bevestig met de displaytoets **Selecteer**.

▶ U hebt de SMS als concept opgeslagen in de lijst met concepten.

Concepten bewerken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **Berichten**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Concepten**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

De lijst met concepten wordt weergegeven.

6 Selecteer het gewenste concept.

7 Selecteer **Opties**.

8 Selecteer een van de volgende opties:

SMS lezen:


1 Selecteer **Bekijk**.

2 Selecteer **Selecteer**.

SMS verzenden:

1 Selecteer **Zenden**.


2 Selecteer **Selecteer**.

3 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer van de ontvanger in (→ pag. 45).

4 Selecteer **Opties**.

5 Selecteer **Zenden**.

SMS (tekstberichten)

- SMS bewerken:
- 1 Selecteer **Bewerken**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Verwijder de bestaande tekst met de displaytoets **Wis**.
 - 4 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
- Concept wissen:
- 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Bevestig de vraag met **Ja**.
- Alle concepten wissen:
- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Bevestig de vraag met **Ja**.
- Meerdere markeren:
- 1 Selecteer **Meerdere**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Selecteer de gewenste actie:
Verwijderen, Verplaatsen naar SIM, Kopiëren naar SIM, Verplaatsen naar telefoon, Kopiëren naar telefoon
 - 4 Selecteer **Selecteer**.
- Details:
- 1 Selecteer **Details**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.

Verzonden berichten

Onder **Verzonden berichten** worden de door u verzonden SMS-berichten opgeslagen.



De functie **Verzonden bericht opslaan** is geactiveerd (→ pag. 54).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Verzonden berichten**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.
- 6 Selecteer de gewenste SMS.

7 Selecteer **Opties**.

8 Selecteer een van de volgende opties:

- | | |
|--------------------------------|--|
| SMS lezen: | 1 Selecteer Bekijk . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| Naar andere abonnee verzenden: | 1 Selecteer Doorsturen . |
| | 2 Selecteer Selecteer .
De SMS wordt weergegeven. |
| | 3 Selecteer Opties . |
| | 4 Selecteer Zenden (→ pag. 45). |
| SMS wissen: | 1 Selecteer Verwijderen . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| | 3 Bevestig de vraag met Ja . |
| Alle SMS-berichten wissen: | 1 Selecteer Alles verwijderen . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| | 3 Bevestig de vraag met Ja . |
| Meerdere markeren: | 1 Selecteer Meerdere . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| | 3 Selecteer de gewenste actie:
Verwijderen, Verplaats naar SIM, Kopiëren naar SIM, Naar telefoon, Kopiëren naar telefoon |
| | 4 Selecteer Selecteer . |
| Details: | 1 Selecteer Details . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |

Outbox

In de outbox worden SMS-berichten opgeslagen die niet verzonden konden worden, bijv. omdat er geen verbinding is of het gebruikte telefoonnummer niet bekend is.


- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Outbox**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
De lijst met niet-verzonden berichten wordt weergegeven.

SMS (tekstberichten)

6 Selecteer de gewenste SMS.

7 Selecteer **Opties**.

8 Selecteer een van de volgende opties:


- | | |
|-------------------------------|--|
| SMS lezen: | 1 Selecteer Bekijk . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| SMS verzenden: | 1 Selecteer Opnieuw versturen . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| SMS bewerken: | 1 Selecteer wijzigen . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| | 3 Verwijder de bestaande tekst met de display-toets Wis . |
| | 4 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in. |
| SMS wissen: | 1 Selecteer Verwijderen . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| | 3 Bevestig de vraag met Ja . |
| Alle SMS-berichten
wissen: | 1 Selecteer Alles verwijderen . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| | 3 Bevestig de vraag met Ja . |
| Meerdere markeren: | 1 Selecteer Meerdere . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |
| | 3 Selecteer de gewenste actie:
Verwijderen, Verplaats naar SIM, Kopiëren
naar SIM, Naar telefoon, Kopiëren naar tele-
foon |
| | 4 Selecteer Selecteer . |
| Details: | 1 Selecteer Details . |
| | 2 Selecteer Selecteer . |

SMS-sjablonen

In de SMS-sjablonen vindt u een selectie van vooraf geschreven teksten. Deze SMS-sjabloon kunt u bewerken of direct verzenden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SMS sjablonen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
De lijst met SMS-sjablonen wordt weergegeven.
- 6 Selecteer de gewenste SMS-sjabloon.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:

SMS-sjabloon
gebruiken:

- 1 Selecteer **Gebruik**.
- 2 Selecteer **Selecteer**.
- 3 Bewerk de tekst via het toetsenbord  of verzend de SMS (→ pag. 45).

SMS-sjabloon
bewerken:

- 1 Selecteer **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Selecteer**.
- 3 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.


SMS-sjabloon wissen:

- 1 Selecteer **Verwijderen**.
- 2 Selecteer **Selecteer**.
- 3 Bevestig de vraag met **Ja**.

SMS ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden in de inbox opgeslagen. De ontvangst van een nieuwe SMS wordt aangegeven door een berichttoon (→ pag. 77) en de melding **Ongelezen berichten** op het display.


- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Inbox**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▶ De lijst met ontvangen berichten wordt weergegeven.

Als er ongelezen SMS-berichten in de inbox staan, wordt het symbool  in de werkbalk weergegeven.

SMS lezen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Berichten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Inbox**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer de gewenste SMS.
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Bekijk**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de ontvangen SMS gelezen.

Inbox bewerken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Inbox**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste SMS.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:
 - Bekijk SMS:
 - 1 Selecteer **Bekijk**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - SMS beantwoorden:
 - 1 Selecteer **Beantwoorden**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - 4 Selecteer **Opties**.
 - 5 Selecteer **Zenden** (→ pag. 45).
 - Afzender bellen:
 - 1 Selecteer **Afzender bellen**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
Het telefoonnummer wordt gekozen.

- Naar andere abonnee doorsturen:
- 1 Selecteer **Doorsturen**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
De SMS wordt weergegeven.
 - 3 Selecteer **Opties**.
 - ▶ Selecteer **Zenden**.
- SMS wissen:
- 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Bevestig de vraag met **Ja**.
- Alle SMS-berichten wissen:
- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Bevestig de vraag met **Ja**.
- Meerdere markeren:
- 1 Selecteer **Meerdere**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Selecteer de gewenste actie:
Verwijderen, Verplaats naar SIM, Kopiëren naar SIM, Naar telefoon, Kopiëren naar telefoon
 - 4 Selecteer **Selecteer**.
- Details:
- 1 Selecteer **Details**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.

SMS-instellingen

Geheugenstatus weergeven

De SMS-geheugenstatus toont het werkelijke en mogelijke aantal opgeslagen SMS-berichten op de SIM-kaart en in het interne geheugen van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SMS instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Geheugenstatus**.
- 7 Selecteer **Selecteer**.
 - ▶ U hebt de geheugenstatus geopend.

SMS-teller

De SMS-teller geeft aan hoeveel SMS-berichten er verzonden en ontvangen zijn.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SMS instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **SMS-teller**.
- 7 Selecteer **Selecteer**.
 - ▶ U hebt de SMS-teller geopend.
Het aantal verzonden en ontvangen tekstberichten wordt weergegeven.

U kunt de teller terugzetten:

- 1 Selecteer **Terugzetten**.
- 2 Bevestig de vraag met **Ja**.
 - ▶ U hebt de SMS-teller teruggezet.

Verzonden SMS-berichten opslaan

Bepalen of SMS-berichten die u hebt verzonden, in de lijst **Verzonden berichten** worden opgeslagen (→ pag. 48).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SMS instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Verzonden bericht opslaan**.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Selecteer**.
- 9 Selecteer **Aan/Uit**.
- 10 Selecteer **Selecteer**.
 - ▶ U hebt aangegeven of verzonden SMS-berichten worden opgeslagen.

Gewenste opslaglocatie

Bepalen of SMS-berichten op de mobiele telefoon of de SIM-kaart worden opgeslagen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Berichten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SMS instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Voorkeur opslag**.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Selecteer**.
- 9 Selecteer **Telefoon/SIM**.
- 10 Selecteer **Selecteer**.
 - ▶ U hebt aangegeven op welke opslaglocatie de SMS-berichten worden opgeslagen.

Verdere toepassingen

Dit hoofdstuk beschrijft de verdere functies van de mobiele telefoon.


Wekker



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Wekker instellen

U kunt drie wektijden instellen. Op de ingestelde wektijd wordt een wekoproep (→ pag. 58) geactiveerd:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Toepassingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Alarm**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer een gewenste wekker (00:00).
- 7 Selecteer **Bewerken**.
- 8 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden:

In- of uitschakelen:


- 1 Selecteer **Status**.
- 2 Selecteer **Opties**.
- 3 Selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Aan/Uit**.
- 5 Selecteer **Selecteer**.

Wektijd:

- 1 Voer via het toetsenbord  de tijd in vier cijfers in.


Sluimeren:

- 1 Selecteer **Snooze (min)**.
- 2 Selecteer **Opties**.
- 3 Selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer de gewenste tijdsperiode (1 / 3 / 5 / 10 min.).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **Verwijderen**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- Herhaling:
- 1 Selecteer **Herhaal**.
 - 2 Selecteer **Opties**.
 - 3 Selecteer **Selecteer**.
 - 4 Selecteer met de navigatietoets  hoe vaak de gebeurtenis moet worden herhaald (**Eenmaal / Dagelijks / Aangepast**).
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Aangepast:

- 6 Selecteer met de navigatietoets  de dag.
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Aan/Uit** (meerdere selecties mogelijk).
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **Gereed**.
- Alarmtoon:
- 1 Selecteer **Alarm toon**.
 - 2 Selecteer **Opties**.
 - 3 Selecteer **Selecteer**.
 - 4 Selecteer een beltoon voor de wekker.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Alarmtype:
- 1 Selecteer **Type waarschuwing**.
 - 2 Selecteer **Opties**.
 - 3 Selecteer **Selecteer**.
 - 4 Selecteer het alarmtype (**Trillen en bellen / Alleen belsegnaal / Alleen trillen**).
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Als een wekker is ingeschakeld, wordt het symbool  in de werkbalk op het display van de mobiele telefoon weergegeven.

Wekoproep

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven en aangegeven met de geselecteerde beltoonmelodie. De wekoproep klinkt 60 seconden lang. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt deze na de ingestelde sluimertijd (→ pag. 56) herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep uitgeschakeld.



Tijdens een gesprek wordt een wekoproep alleen door middel van een kort geluid aangegeven.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Wekoproep uitschakelen:

- 1 Selecteer **Stop**.
- 2 U hebt de wekoproep uitgeschakeld.

Wekoproep herhalen (sluimerstand):

- 1 Selecteer **Snooze**.

of

- 1 Druk op een willekeurige toets.
 - ▶ U hebt de wekoproep uitgesteld.
Hij wordt na 5 minuten herhaald.

Kalender

U kunt afspraken (gebeurtenissen) in de kalender invoeren en u eraan laten herinneren.



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Zo opent u de kalender:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Toepassingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Kalender**.
- U hebt de kalender geopend.


De huidige datum heeft een gekleurde achtergrond, de momenteel geselecteerde dag is omrand. Dagen met gebeurtenissen hebben een half gekleurde achtergrond. Verschillende kleuren geven het aantal gebeurtenissen aan dat voor de dag is geconfigureerd.

Navigeren in de kalender

Zo selecteert u de gewenste datum:

- 1 Navigeer met de navigatietoetsen  omhoog en  omlaag.

of

- 1 Selecteer **Opties**.
- 2 Selecteer **Naar datum springen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum in acht cijfers in.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

of

- 1 Selecteer **Opties**.
 - 2 Selecteer **Ga naar vandaag**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de gewenste datum geselecteerd.

Gebeurtenisweergave

Een gebeurtenis wordt op de gedefinieerde tijd gesignaleerd door een signaaltoon (indien ingeschakeld) en een weergave op het display.

Schakel de signaaltoon uit:

1 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Laat de wekoproep herhalen (sluimermodus):

1 Selecteer **Snooze**.

of

1 Druk op een willekeurige toets.

► U hebt de signaaltoon uitgeschakeld. Hij wordt na 5 minuten herhaald.

Nieuwe gebeurtenis aanmaken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **Toepassingen**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Kalender**.


5 Selecteer **Opties**.

6 Selecteer **Gebeurtenis toevoegen**.

7 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden:

Gebeurtenis een naam geven: 1 Selecteer **Opties**.

2 Selecteer **Bewerken**.

3 Voer via het toetsenbord  de naam voor de gebeurtenis in.

4 Selecteer **Opties**.

5 Selecteer **Gereed**.

Begintijd invoeren: 1 Selecteer **Start**.

2 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum in acht cijfers in.

3 Voer via het toetsenbord  de tijd in vier cijfers in.

Eindtijd invoeren: 1 Selecteer **Einde**.

2 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum in acht cijfers in.

3 Voer via het toetsenbord  de tijd in vier cijfers in.

- Gebeurtenistype: 1 Selecteer **Opties**.
 2 Selecteer **Selecteer**.
 3 Selecteer het gebeurtenistype (**Herinnering / Vergadering / Cursus / Datum / Oproep / Verjaardag / Verjaardag**).
 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- Wekker activeren: 1 Selecteer **Opties**.
 2 Selecteer **Selecteer**.
 3 Selecteer **Aan / Uit / 5 min. voor / 10 min. voor / 15 min. voor / 30 min. voor**.
 4 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).



- Gebeurtenis herhalen: 1 Selecteer **Herhaal**.
 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 3 Selecteer hoe vaak de gebeurtenis moet worden herhaald (**Eenmaal / Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / Jaarlijks / Aangepast**).
 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- Opslaan: 1 Selecteer **Opslaan**.

Verdere informatie over het invoeren van tekst: → pag. 26

Gebeurtenissen weergeven

Laat gebeurtenissen van een bepaalde dag weergeven:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Toepassingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Kalender**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer met de navigatietoetsen  omhoog of  omlaag de gewenste dag.
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Bekijk**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer een gebeurtenis.
- U hebt de geselecteerde gebeurtenis geopend. De details worden weergegeven.

Verdere toepassingen


Laat alle gebeurtenissen weergeven:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Toepassingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Kalender**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Opties**.
 - 7 Selecteer **Alles weergeven**.
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 9 Selecteer een gebeurtenis.
 - 10 Selecteer **Opties**.
 - 11 Selecteer **Bekijk**.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt alle gebeurtenissen geopend. De details worden weergegeven.

Gebeurtenissen wissen

U kunt een bepaalde gebeurtenis, alle geconfigureerde gebeurtenissen, alleen achterstallige gebeurtenissen of de gebeurtenissen van een bepaalde tijdsperiode wissen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Toepassingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Kalender**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Opties**.
 - 7 Selecteer **Gebeurtenis verwijderen**.
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 9 Selecteer **Alle / Achterstallig / Specifieke periode**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 11 Bevestig het verwijderen met **Ja**.
- ▶ U hebt de geselecteerde gebeurtenissen verwijderd.

Bij **Specifieke periode**: ▶  Datum en tijd voor het begin en het einde van de verwijderingsperiode invoeren


Bestandsbeheer

Uw persoonlijke gegevens, bijv. foto's, muziekbestanden, beltonen, gespreksopnames worden opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon of op een SD-kaart die u in het apparaat hebt geplaatst. De bestanden zijn toegankelijk via Bestandsbeheer.


gegevensopslag beheren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Toepassingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Mijn bestanden**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Telefoon / Geheugenkaart**.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Open**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**. De bestanden of mappen die op het geheugen zijn opgeslagen, worden weergegeven.
- 10 Selecteer de gewenste map of het gewenste bestand.
- 11 Selecteer **Open**.
- 12 Selecteer een van de mogelijke opties:

Nieuwe map
aanmaken:

- 1 Selecteer **Nieuw**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Voer via het toetsenbord  een naam voor de map in.
- 4 Selecteer **Opties**.
- 5 Selecteer **Gereed**.

Map een nieuwe
naam geven:

- 1 Selecteer **Opties**.
- 2 Selecteer **Hernoemen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Verwijder bestaande tekens met **Wis**.
- 5 Voer via het toetsenbord  een nieuwe naam voor de map in.
- 6 Selecteer **Opties**.
- 7 Selecteer **Gereed**.

Verdere toepassingen

- Map wissen:
- 1 Selecteer **Opties**.
 - 2 Selecteer **Verwijderen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Bevestig het verwijderen met **Ja**.

Geheugengebruik van de SD-kaart weergeven

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Toepassingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Mijn bestanden**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Geheugenkaart**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Details**.
- ▶ U hebt de detailweergave van de geheugenkaart geopend.
Het geheugengebruik en de vrije geheugenruimte worden weergegeven.

Geheugen formatteren

Als u alle persoonlijke gegevens op uw mobiele telefoon wilt wissen, is het formatteren van het geheugen de eenvoudigste methode. Afzonderlijke bestanden, bijv. foto's of beltoonbestanden, wist u via de betreffende toepassing.



Voorzichtig!

Door het formatteren worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op het geselecteerde geheugen (telefoon / geheugenkaart) verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Toepassingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Mijn bestanden**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Telefoon / Geheugenkaart**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Opties**.

9 Selecteer **Formatteren**.

10 Bevestig met de displaytoets **OK**.

11 Bevestig het formatteren met **Ja**.

- ▶ U hebt het geselecteerde geheugen geformatteerd. Alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd.

Bestanden in het geheugen van de mobiele telefoon laden

U kunt uw persoonlijke bestanden ook op een pc beheren.

1 Sluit de mobiele telefoon met de USB-kabel aan op een pc.

2 Selecteer **Massa-opslag**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- ▶ Het interne geheugen van de mobiele telefoon wordt op de pc als station weergegeven.

Beheer de mappen en bestanden van de mobiele telefoon met de standaardfuncties van uw pc-besturingssysteem.

U kunt audio- of beeldbestanden die u voor beltonen of als displayachtergrond wilt gebruiken en muziekbestanden voor de audiospeler naar het geheugen van de mobiele telefoon kopiëren.



Zolang de mobiele telefoon met de pc is verbonden, is de functie Bestandsbeheer niet beschikbaar.

Camera en afbeeldingsviewer

De mobiele telefoon heeft een camera (→ pag. 4). Met de toepassing **Camera** hebt u toegang tot uw foto's en kunt u instellingen voor de camera maken.

Snelle toegang tot uw foto's hebt u via de toepassing **Galerij**.


Foto maken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **Camera**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Richt de cameralens op het gewenste onderwerp.

5 Druk op het midden van de navigatietoets .

- ▶ U hebt een foto van het weergegeven onderwerp gemaakt.

U hebt ca. 10 seconden de tijd om de foto met de displaytoets **Wis** te verwijderen. Daarna wordt deze in JPG-formaat opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op de geheugenkaart in de map **Photos**.

Foto's bekijken

U kunt gemaakte foto's via de camera of de galerij bekijken en beheren.

Toon foto's via de camera:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Camera**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Opties**.
 - 5 Selecteer **Foto's**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer het gewenste bestand.
 - 8 Selecteer **Bekijk**.
- ▶ U hebt een foto via de camera weergegeven.

Toon foto's via de galerij:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Galerij**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Foto's**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer het gewenste bestand.
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Bekijk**.
- ▶ U hebt een foto via de galerij weergegeven.

Foto bewerken

Toon foto's via de afbeeldingsviewer:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Camera**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Opties**.
- 5 Selecteer **Foto's**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer het gewenste bestand.
- 8 Selecteer **Opties**.

of

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Galerij**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Foto's**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer het gewenste bestand.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer een van de mogelijke opties:

Afbeelding weer-
geven:

- 1 Selecteer **Bekijk**.
De afbeelding wordt weergegeven.


Afbeelding
verzenden:

- 1 Selecteer **Verzenden**.
- 2 Selecteer **Selecteer**.
- 3 Selecteer **Verzenden via Bluetooth**.
- 4 Selecteer **Selecteer**.
- 5 Bevestig de vraag **Bluetooth eerst inschakelen?**
met **Ja**.
- 6 Selecteer het gewenste apparaat.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Als achtergrondaf-
beelding gebruiken:

- 1 Selecteer **Gebruiken als**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Behang**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
De foto wordt om te testen als achtergrond weer-
gegeven.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**. De foto wordt
als achtergrond gebruikt.

Verdere toepassingen

- Afbeelding een
nieuwe naam geven:
- 1 Selecteer **Hernoemen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Verwijder bestaande tekens met **Wis**.
 - 4 Voer via het toetsenbord  een nieuwe naam voor de map in.
 - 5 Selecteer **Opties**.
 - 6 Selecteer **Gereed**.
- Verwijderen:
- 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Bevestig het verwijderen met **Ja**.
- Meerdere markeren:
- 1 Selecteer **Meerdere**.
 - 2 Selecteer **Selecteer**.
 - 3 Selecteer de gewenste actie:
Verwijderen, Verplaatsen naar SIM, Kopiëren naar SIM, Verplaatsen naar telefoon, Kopiëren naar telefoon
 - 4 Selecteer **Selecteer**.
- Informatie over de
foto weergeven:
- 1 Selecteer **Beeldinformatie**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
De bestandsnaam, de resolutie, de bestands-
grootte en de aanmaakdatum van de foto
worden weergegeven.

Camera- en beeldinstellingen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Camera**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Opties**.
 - 5 Selecteer **Camera-instellingen** of **Afbeeldingsinstellingen**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer de gewenste instelling.
- ▶ U hebt de camera-instellingen aangepast.

Opslaglocatie instellen

Foto's worden opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op de SD-kaart.

Stel de opslaglocatie in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Camera**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Opties**.
 - 5 Selecteer **Opslag**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Schakel het gewenste geheugen (**Telefoon / Geheugenkaart**).
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de opslaglocatie ingesteld.

Camera-instellingen terugzetten

U kunt alle camera-instellingen die u hebt gewijzigd, terugzetten naar de fabrieksinstellingen:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Camera**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Opties**.
 - 5 Selecteer **Standaard herstellen**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Bevestig het terugzetten met **Ja**.
- ▶ U hebt de camera-instelling teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Instellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de instellingen van de mobiele telefoon.

Datum en tijd

Datum en tijd kunnen handmatig worden ingesteld.

Handmatig instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Datum en tijd**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Tijd/datum instellen**.
 - 9 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden.
 - Tijd: 1 Voer via het toetsenbord  de tijd (notatie: SS:MM) in.
 - Datum: 1 Voer via het toetsenbord  de datum (notatie: JJJJ.MM.DD) in.
 - Opslaan: 1 Selecteer **Opslaan**.
-

Datum- en tijdnnotatie instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Datum en tijd**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Formaat instellen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer de gewenste datum- en tijdnnotatie.

- 11 Selecteer **Opties**.
- 12 Selecteer **Opslaan**.
- 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Oproepinstellingen

Antwoordmodus selecteren

U kunt kiezen hoe u een inkomende oproep wilt aannemen:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproep-instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Geavanceerde instellingen**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Antwoordmodus**.
- 9 Selecteer een of meer van de volgende mogelijkheden:
 - Aannemen door openvouwen: ▶ Selecteer **Antwoord dekken**.
 - Aannemen met elke toets: ▶ Selecteer **Elke toets**.
 - Automatisch aannemen wanneer een headset is aangesloten: ▶ Selecteer **Automatisch beantwoorden in headset-modus**.
- ▶ U hebt de antwoordmodus geselecteerd.
U kunt inkomende oproepen aannemen via de geselecteerde methoden.

Vertrouwens- en blokkeringslijst

U kunt telefoonnummers toevoegen aan de vertrouwens- of blokkeringslijst. Als de vertrouwenslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die niet op de lijst staan automatisch afgewezen.

Als de blokkeringslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die op de lijst staan automatisch afgewezen.

Vertrouwenslijst


Via de vertrouwenslijst geeft u toegestane telefoonnummers vrij.

Schakel de vertrouwenslijst in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Toegestane lijst**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Modus**.
- 9 Selecteer **Aan/Uit**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt de vertrouwenslijst ingeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de vertrouwenslijst:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Toegestane lijst**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Nummers op de toelatingslijst**.
 - 9 Selecteer een lege opslaglocatie (<leeg>).
 - 10 Selecteer **Opties**.
 - 11 Selecteer **Bewerken**.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 13 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
 - 14 U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit het telefoonboek of de oproeplijst.
 - 15 Selecteer **Opslaan**.
- U hebt een telefoonnummer toegevoegd aan de vertrouwenslijst.

Blokkeringslijst

Via de blokkeringslijst blokkeert u ongewenste telefoonnummers.

Schakel de blokkeringslijst in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Blokkijst**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Nummers afwijzen in Blocklist**.
- 9 Selecteer **Aan/Uit**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▶ U hebt de blokkeringslijst ingeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de blokkeringslijst:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Blokkijst**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Nummers op de blokkijst**.
 - 9 Selecteer een lege opslaglocatie (<leeg>).
 - 10 Selecteer **Opties**.
 - 11 Selecteer **Bewerken**.
 - 12 Selecteer **Nummer invoeren**.
 - 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 14 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
 - 15 U kunt ook een telefoonnummer kiezen uit het telefoonboek of de oproeplijst.
 - 16 Selecteer **Opslaan**.
- ▶ U hebt een telefoonnummer toegevoegd aan de blokkeringslijst.

Taal

U kunt de taal voor het display en voor de toetsenbord invoer afzonderlijk instellen.

Weergavetaal

De weergavetaal bepaalt de taal voor weergaven, menu's en meldingen van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taal display**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer de gewenste taal.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de displaytaal ingesteld.
-

Schrijftaal

De schrijftaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekst invoer (bijv. bij het schrijven van een SMS).



- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taal voor schrijven**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer de gewenste schrijftaal.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt de schrijftaal geselecteerd.

Tonen en signalen

Akoestisch profiel selecteren

De mobiele telefoon biedt akoestische profielen waarmee u het gedrag bij inkomende oproepen kunt aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Profielen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer het gewenste profiel (**Standaard, Trilling, Stil**).
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Activeren**.
- U hebt het akoestisch profiel geselecteerd.


Standaard	De mobiele telefoon gaat over bij een inkomende oproep.	
Trilling	De mobiele telefoon trilt. De beltoon is uitgeschakeld. Op het display wordt een symbool weergegeven.	
Stil	Een inkomende oproep wordt alleen visueel op het display weergegeven. De mobiele telefoon gaat niet over en trilt niet. Op het display wordt een symbool weergegeven.	

Beltoon instellen

Als beltoon kunt u een van 11 beltoonmelodieën selecteren. Eigen beltonen (mp3-formaat) laadt u in het interne geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart in de map **Ringtones** (→ pag. 63).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Beltoon**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Opties**.
 - 11 Selecteer **wijzigen**.
 - 12 Selecteer de gewenste beltoon.
De beltoon wordt afgespeeld om te testen.
 - 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 14 Selecteer **Opties**.
 - 15 Selecteer **Opslaan**.
- ▶ U hebt de beltoon gewijzigd.

Beltoonvolume instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Volume beltoon**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **wijzigen**.
De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
 - 11 Stel het volume met de navigatietoets  harder of zachter  in.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt het volume van de beltoon ingesteld.



Berichttoon

De berichttoon signaleert de ontvangst van een nieuw tekstbericht (SMS). Als berichttoon kunt u kiezen uit 4 verschillende melodieën.

Berichttoon selecteren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Bericht**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **wijzigen**.
 - 11 Selecteer de gewenste berichttoon.
De huidige berichttoon wordt afgespeeld om te testen.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 13 Selecteer **Opties**.
 - 14 Selecteer **Opslaan**.
- ▶ U hebt de berichttoon ingesteld.

Volume voor de berichttoon instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Volume berichten**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **wijzigen**.
 - De huidige berichttoon wordt afgespeeld om te testen.
 - 11 Stel het volume met de navigatietoets  harder of zachter  in.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt het volume van de berichttoon ingesteld.


Toetstoon

Wanneer u op een toets drukt, klinkt de toetstoon.

Toetstoon selecteren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Toetsenblok**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **wijzigen**.
 - 11 Selecteer **Stil / Klik op / Toon**.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de toetstoon ingesteld.

Volume voor de toetstoon

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Volume toetstoon**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **wijzigen**.
 - 11 Stel het volume met de navigatietoets  harder of zachter  in.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt het volume van de toetstoon ingesteld.

Systeemmeldingen in- of uitschakelen

Systeemmeldingen (bijv. **Batterij bijna leeg, zet me op opladen!**) worden standaard op het display weergegeven. U kunt systeemmeldingen onderdrukken.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Systeem waarschuwing**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **wijzigen**.
 - 11 Selecteer **Uit/Aan**.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt het geluid van de systeemwaarschuwingen ingesteld.

Geluid wanneer het deksel open is

Wanneer u de mobiele telefoon openvouwt, wordt er een geluid afgespeeld.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Audio**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Klep open**.
 - 9 Selecteer **Opties**.
 - 10 Selecteer **wijzigen**.
 - 11 Selecteer de gewenste meldingstoon.
De huidige meldingstoon wordt afgespeeld om te testen.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt het geluid geselecteerd wanneer de mobiele telefoon wordt opgevouwen.

Geluid met gesloten deksel

Wanneer de mobiele telefoon wordt dichtgevouwen, wordt er een geluid afgespeeld.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Audio**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Klep gesloten**.
- 9 Selecteer **Opties**.
- 10 Selecteer **wijzigen**.
- 11 Selecteer de gewenste meldingstoon.
De huidige meldingstoon wordt afgespeeld om te testen.
- 12 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt het geluid geselecteerd wanneer de mobiele telefoon wordt dichtgevouwen.

Zaklamp bij inkomende oproep

Bij een inkomende oproep knippert de zaklamp. U kunt de functie in- of uitschakelen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Audio**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Zaklamp voor inkomende oproep**.
- 9 Selecteer **Opties**.
- 10 Selecteer **wijzigen**.
- 11 Selecteer **Uit/Aan**.
- 12 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt de zaklamp voor inkomende oproep ingesteld.

Display



Displayverlichting

U kunt de helderheid en duur van de displayverlichting instellen.

Als de ingestelde duur verstreken is, wordt de displayverlichting volledig uitgeschakeld en wordt het display zwart.

Druk op een willekeurige toets om het display weer in te schakelen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **weergeven**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Achtergrondverlichting**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer een van de volgende opties:

- | | |
|-------------|---|
| Helderheid: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Helderheid. 2 Bevestig met de displaytoets OK. 3 Selecteer de helderheid met de navigatietoets  in 5 niveaus. 4 Bevestig met de displaytoets OK. |
| Duur: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Tijd (sec). 2 Bevestig met de displaytoets OK. 3 Selecteer de duur (10 - 60 sec.) met de navigatietoets . 4 Bevestig met de displaytoets OK. |

Achtergrondafbeelding

Voor het display kunt u een achtergrondafbeelding selecteren. Hiervoor gebruikt u afbeeldingen die in het systeem beschikbaar zijn of eigen afbeeldingen die u in het interne geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart hebt opgeslagen (→ pag. 63).

Formaat: JPG, grootte: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefoon instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **weergeven**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Behang**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer een van de volgende opties:

- Systeemafbeel-
dingen:
- 1 Selecteer **Systeem**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer het gewenste onderwerp.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- Eigen afbeel-
dingen:
- 1 Selecteer **Door gebruiker gedefinieerd**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Telefoon / Geheugenkaart**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Navigeer door het geselecteerde geheugen en selecteer het gewenste onderwerp.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SIM-kaarten en netwerkaanbieder

SIM-kaartvergrendeling in-/uitschakelen

Bij het inschakelen van de mobiele telefoon wordt gevraagd om de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren. U kunt deze SIM-kaartvergrendeling uitschakelen.



- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiligingsinstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **SIM beveiliging**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **PIN vergrendelen**.
- 9 Voer via het toetsenbord  uw huidige PIN in.
- 10 Selecteer **Uit/Aan**.
 - ▶ U hebt de SIM-kaartvergrendeling uitgeschakeld.
U kunt de mobiele telefoon gebruiken zonder een PIN in te voeren.

PIN van de SIM-kaart wijzigen

U kunt PIN 1 en PIN 2 van de SIM-kaart wijzigen.



De PIN-vergrendeling is geactiveerd.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiligingsinstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **SIM beveiliging**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **PIN wijzigen/PIN2 wijzigen**.
- 9 Voer via het toetsenbord  de huidige PIN in.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 11 Voer via het toetsenbord  de nieuwe PIN in.
- 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Instellingen

13 Voer ter bevestiging de nieuwe PIN nogmaals in.

14 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▶ U hebt de PIN van de SIM-kaart gewijzigd.



Als u de huidige PIN drie keer verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. U kunt de SIM-kaart ontgrendelen met PIN 2. Als u ook PIN 2 drie keer verkeerd invoert, hebt u geen toegang meer tot de SIM-kaart.

Neem in dit geval contact op met uw mobiele provider.

Naar fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de mobiele telefoon aan derden doorgeeft, kunt u hem terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alle individuele instellingen worden teruggezet, oproeplijsten en telefoonboekvermeldingen in het interne geheugen van de telefoon worden verwijderd.



Voorzichtig!

Door het terugzetten naar fabrieksinstellingen worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op de mobiele telefoon verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **Instellingen**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Bevestig het terugzetten met **Ja**.

▶ U hebt de mobiele telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Bijlage

Klantenservice

Als u problemen hebt met uw mobiele telefoon, neem dan contact op met een Gigaset-dealer of het Gigaset Service Center.

Hier kunt u ook originele accessoires (bijv. accu's, oplader) kopen.

Hulp vindt u op www.gigaset.com/service

Garantiecertificaat

Voor zover niet anders vermeld, verleent de garantieverstrekker (hierna "Gigaset Technologies" genoemd) de consument (klant), onverminderd zijn wettelijke rechten tegenover de verkoper ter zake van gebreken, een duurzaamheidsgarantie volgens de hieronder vermelde voorwaarden (garantiebepalingen). De garantie-aanspraken van de klant worden door deze garantie niet beperkt. Bij aanspraak op de garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze garantie is een verplichting van de garantieverstrekker naast de wettelijk bestaande kosteloze garantierechten in het geval van claims door gebreken.

Garantiebepalingen:

- Gigaset Technologies zal nieuwe apparaten (telefoons, smartphones) of onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, gratis repareren of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (alle beweeglijke onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen, batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het toestel het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect is vastgesteld, geldend te worden gemaakt.

Klantenservice

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn geretourneerd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die zijn aangeschaft in de Europese Unie. Deze worden door Gigaset Technologies gratis gerepareerd of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Garantieverstrekker is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten. Gigaset Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering, misgelopen winst en verlies van gegevens, aanvullend door de klant toegevoegde software of andere informatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Uitsluiting van de garantie geldt niet indien een wettelijk geldende aansprakelijkheid van kracht is, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, indien er sprake is van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval of bij schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De schadevergoeding voor schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is echter beperkt tot contractspecifieke, te verwachten schade, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval, of volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Indien er ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Gigaset Technologies zal de klant hierover vooraf informeren.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (gunstigheidsbeginsel).

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, contact op met de klantenservice van de garantieverstrekker. Het telefoonnummer vindt u op ons service-portal onder www.gigaset.com/service.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixel-fouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Technologies GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset GL595

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Opmerking over de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten

Voor meer informatie over milieuvriendelijke producten en procedures kunt u terecht op www.gigaset.com.

Milieuvriendelijke verwijdering

(conform de WEEE-richtlijn en de Batterijwet)



Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product, toebehoren (zoals oplader, hoofdtelefoon, USB-kabel), accu of in de documentatie betekent dat deze onderdelen niet bij het huisvuil mogen worden weggegooid.



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten evenals accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd bij gemeentelijke inzamel-punten of in de winkel.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specifieke absorptiesnelheid)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw mobiele apparaat is zo ontworpen dat het de internationaal aanbevolen blootstellingslimieten voor radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn opgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden binnen de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel en detectieomstandigheden:

Hoofd SAR	0,90 W/kg (10g)
Gedragen op het lichaam SAR	1,59 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam werden bepaald op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling bij gebruik op het lichaam, moet het apparaat minstens op deze afstand van het lichaam geplaatst worden.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	maximaal vermogen
2G	900 MHz	32,11 dBm
	1800 MHz	18,51 dBm
Bluetooth	2402 - 24800 MHz	5,95 dBm

Gebruiksduur


Gesprekduur:	ca. 10 uur.
Rusttoestand:	ca. 168 uur (7 dagen)

Accessoires

Gebruik alleen opladers, accu's en kabels die door Gigaset zijn goedgekeurd. Niet-goedgekeurde accessoires kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Accu

Technologie: Li-ion
 Capaciteit: 800 mAh
 Artikelnummer: V30145-K1310-X484

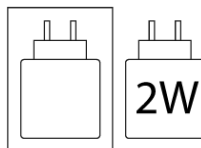

Stekkervoeding

Fabrikant	SHENZHEN Xin Cheming Technology Co., Ltd. Handelsregister: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Modelcode	C39280-Z4-C780
Ingangsspanning	100-240V
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Ingangsstroom	0,25 A
Uitgangsspanning	5,0 V $\overline{\text{~}}$
Uitgangsstroom	0,55 A
Uitgangsvermogen	2,75 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 69,02 %
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Trefwoordenregister

A		Disclaimer	87
Accu		Display	
Oplaadstatus	24	Achtergrond	82
opladen	20	Rusttoestand	21
Achtergrondafbeelding	82	uitschakelen	81
eigen foto gebruiken	67	verlichting	81
Afbeeldingsviewer	67	Displaytoetsen	23
Afspraak zie gebeurtenis		Draadloze verbinding, kwaliteit	24
Akoestisch profiel	75		
Antwoordmodus selecteren	71	F	
		Foto	
B		als achtergrondafbeelding gebruiken	
Batterij		67	
plaatsen	19, 20	bekijken	66
Bellen	27	bewerken	67
met directe kiestoets	28	Formaat	65
Telefoonnummer invoeren	27	maken	65
vanuit een oproeplijst	28	Opslaglocatie	69
Beltoon		verwijderen	68
Melodie	76	Fotograferen	65
uitschakelen	75		
Berichttoon instellen	77	G	
Bestandsbeheer	63	Galerij	66
Blokkeringslijst	30, 73	Garantie	85
		Gebeurtenis	
C		aanmaken	60
Camera	65	verwijderen	62
Foto maken	65	Gebeurtenisweergave	60
Foto's bekijken	66	Geheugenkaart	
Instellingen	69	plaatsen	18
Instellingen terugzetten	69	Geheugenstatus, SMS	53
Conceptenlijst (SMS)	47	Gemiste oproep, symbool	24
		Gespreksvolume	33
D		Gewenste opslaglocatie (SMS)	55
Datum		Goedkeuring	88
handmatig instellen	70		
Datumnotatie	70	H	
Dempen	33	Handsetvolume	33
Directe kiestoetsen	28	Handsfree bellen	32
		Helderheid, display	81

Trefwoordenregister

Help	85
Hoofdletters/kleine letters	46
Hoofdmenu	25

I

In-/uitschakelen	21
Inbox (SMS)	51
Ingebruikname	18
Inhoud van de verpakking	18
Instellingen	
Blokkeringslijst	73
Vertrouwenslijst	72
Intern geheugen	
beheren	63
formatteren	64
op pc beheren	65
via Bestandsbeheer beheren	63
Invoermethode (SMS)	46
Invoertaal	74
SMS	46

K

Kalender	59
Navigatie	59
Klantenservice	85
Kleine letters/hoofdletters	26, 46

L

Luidspreker tijdens het telefoneren gebruiken	32
--	----

M

Menu navigatie	25
Menu-overzicht	6
Microfoon dempen	33
Microfoon in-/uitschakelen	33

N

Navigatietoets	
Functies	22
Noodnummer	42
Noodoproep	42

O

Ooproep	
aannemen	29
afwijzen	29
buitenlands	27
Informatie	36
Ooproepdoorschakeling	34
instellen	34
opheffen	35
Oproeplijst	36
openen	36
verwijderen	37
Opslaglocatie voor foto's	69
Outbox (SMS)	49

P

PIN wijzigen	83
Profiel, akoestiek	75

R

Reset	84
-------------	----

S

SD-kaart	
Capaciteit	64
formatteren	64
SIM-kaart	
PIN wijzigen	83
plaatsen	18
SIM-kaartvergrendeling activeren/deac- tiveren	83
SMS	45
aaneengeschakeld	45
Concepten	47
Geheugenstatus	53
Instellingen	53
Invoermethode	46
lezen	52
ontvangen	51
opslaan	54
Opslaglocatie	55
schrijven	45
Speciale tekens	46

Symbool	24	aanmaken	39
teller	54	beheren	40
tijdelijk opslaan	47	verwijderen	40
verzenden	45	zoeken	39
Verzenden niet mogelijk	49	Telefoonnummer	
verzonden berichten	48	aan directe kiestoets toewijzen	28
SMS-noodoproep		inkomende oproep	29
activeren/deactiveren	43	invoeren	27
Tekst invoeren	44	Terugzetten	
SMS-sjabloon	51	Camera-instellingen	69
SOS-alarm activeren/deactiveren	44	naar fabrieksinstellingen	84
SOS-knop	42	Tijd	
SOS-nummers invoeren	42	handmatig instellen	70
Speciale tekens invoeren (SMS)	46	Tijdnotatie	70
Spraakbericht beluisteren	41	Toetstoon instellen	78
Statusbalk	24	Tonen	
Stil	75	Bel	76
Symbool	24	Berichten	77
Submenu's	25	Toetsen	78
Symbolen		Trillen	
Gebruikershandleiding	17	in-/uitschakelen via profiel	75
Statusbalk	24	Symbool	24
Symbool			
Draadloze verbinding	24	U	
gemiste oproep	24	USB-aansluiting	
Oplaadstatus van de accu	24	Symbool	24
Spraakbericht (SMS)	24		
Stil	24	V	
Trillen	24	Veiligheidsinstructies	13
USB	24	Vertrouwenslijst	72
Wekker	24	Voicemail	41
Systeemmeldingen	79	beluisteren	41
		Volume bij handsfree bellen	33
T			
Taal		W	
Invoer	74	Weergavetaal	74
Telefooninstellingen	74	Wekker	56
Tekst invoeren	26	Sluimeren	56
SMS	46	Symbool	24
Tekstberichten (SMS)	45	Wekoproep uitschakelen	58
Telefoonboek	38		
openen	38		
vermeldingen	38		
Telefoonboekvermelding	38		

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com