

Gigaset

GL595

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem

www.gigaset.com/manuals




Spis treści

Widok urządzenia	4
Przegląd menu	6
Wskazówki bezpieczeństwa	13
Pierwsze kroki	18
Zawartość opakowania	18
Uruchomienie	18
Obsługa telefonu komórkowego	22
Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego	22
Włączenie wyświetlacza	22
Zastosowanie przycisku układu sterowania	23
Przyciski na wyświetlaczu	24
Symbole na pasku stanu	25
Nawigacja w menu	26
Wprowadzanie tekstu	27
Prowadzenie rozmów telefonicznych	28
Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury	28
Odbieranie połączenia	30
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)	31
W czasie rozmowy telefonicznej	33
Przekierowanie rozmowy telefonicznej	35
Historie połączeń	37
Książka telefoniczna	39
Skrzynka poczty elektronicznej	42
Wzywanie pomocy (SOS)	43
Telefoniczne wzywanie pomocy SOS	43
Wiadomość tekstowa SOS (SMS)	44
Włączenie alarmu SOS	45

SMS (wiadomości tekstowe)	46
Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS	46
Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)	48
Wysłane wiadomości	50
Skrzynka nadawcza	51
Wzory tekstów SMS	52
Odbieranie wiadomości SMS	53
Nastawienia SMS	55
Dalsze aplikacje	57
Budzik	57
Kalendarz	60
Eksplorator plików	64
Kamera i przeglądarka zdjęć	66
Nastawienia	71
Data i godzina	71
Ustawienia połączeń	72
Lista numerów zaufanych i zablokowanych	72
Język	75
Dźwięki i sygnały	76
Wyświetlacz	82
Karty SIM i operatorzy sieci	84
Przywracanie ustawień fabrycznych	85
Serwis	86
Gwarancja	86
Homologacja	90
Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych	90
Promieniowanie	91
Dane techniczne	91
Akcesoria	92

Widok urządzenia

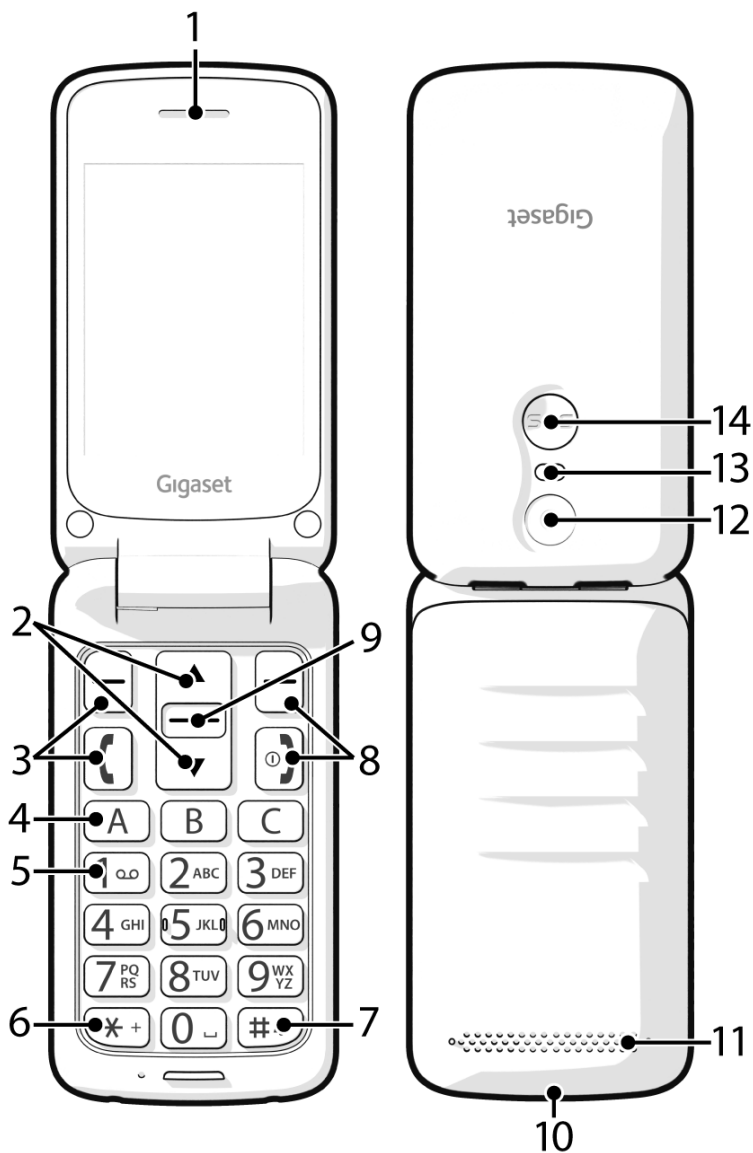

- 1 Słuchawka
- 2 Przycisk nawigacyjny:  Otworzyć menu
 Nawigacja w menu i listach
- 3 Lewy przycisk na wyświetlaczu: Wybieranie funkcji, zależnie od widoku na wyświetlaczu
 Odbieranie połączeń, wybieranie numeru, otwieranie listy połączeń
- 4 Przyciski szybkiego wybierania: Numery szybkiego wybierania
- 5 Przycisk 1: Otwieranie poczty głosowej operatora (naciśnij **długo**)
- 6 Przycisk z gwiazdką: wprowadzanie * lub + (połączenia międzynarodowe)
- 7 Przycisk hash: Przełączanie między trybami wibracji, spoczynku i trybem standardowym: (naciśnij **długo**)
- 8 Prawy przycisk na wyświetlaczu: Zakończenie rozmowy; Przerwać funkcję; powrót do menu; wył/wł urządzenie
 Przerwać funkcję; powrót do menu
- 9 Środek klawisza nawigacyjnego: Otwieranie menu; Wybieranie funkcji, zależnie od widoku na wyświetlaczu
- 10 Złącze USB: Podłączenie kabla złącza USB
- 11 Głośnik
- 12 Kamera
- 13 Latarka
- 14 Przycisk SOS: Wykonanie połączenia wzywania pomocy

Przegląd menu



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► W stanie spoczynku telefonu komórkowego naciśnięcie przycisk na wyświetlaczu **Menu**

Kontakty

Dodaj nowy kontakt	Widok
<Zapis>	Wyślij SMS
	Połączenie
	Edytuj
	Usuń
	Kopiowanie
	Dodaj do listy dozwolonych
	Dodaj do listy zablokowanych
	Zaznacz kilka
	Ustawienia kontaktów

Wiadomości

Zapisywanie wiadomości	Wyślij do
	Zakończ
	Język zapisu
	Wstawianie szablonów
	Wstaw numer kontaktowy
	Zapisać
Skrzynka odbiorcza	Widok
	Odpowiedz
	Nadawca połączenia
	Do przodu
	Usuń
	Usuń wszystko
	Zaznacz kilka
	Szczegóły

Wersje robocze	Widok Wyślij Edytuj Usuń Usuń wszystko Zaznacz kilka Szczegóły
Skrzynka nadawcza	Widok Wyślij Zmiana Usuń Usuń wszystko Zaznacz kilka Szczegóły
Wysłane wiadomości	Widok Do przodu Usuń Usuń wszystko Zaznacz kilka Szczegóły
Szablony wiadomości SMS	
Ustawienia wiadomości SMS	SIM Ustawienia profilu Okres ważności Typ wiadomości Raport doręczenia Ścieżka odpowiedzi Stan pamięci Licznik SMS Zapisz wysłaną wiadomość Preferowane miejsce przechowywania

Dzienniki połączeń

Wszystkie połączenia	Opcje dla wszystkich zestawień połączeń telefonicznych:
	Widok
	Połączenie
	Wyślij SMS
	Zapisz do kontaktów
	Dodaj do listy dozwolonych
	Dodaj do listy zablokowanych
	Usuń
Nieodebrane połączenia	
Odebrane połączenia	
Wybrane połączenia	
Odrzuć połączenie	
Usuwanie dzienników połączeń	

Ustawienia

Ustawienia telefonu

Data i godzina

Ustawianie godziny/daty

Ustaw format

Lista dozwolonych

Tryb

Numery dozwolonych list

Lista blokad

Odrzucanie numerów na liście bloków

Numery na liście blokad

Język wyświetlania

Język zapisu

Wyświetlanie

Tapeta

Podświetlenie wyświetlacza

Ustawienia ekranu bezczynności

Audio

Typ alarmu

Typ dzwonka

Dzwonek

Głośność dzwonka

Komunikat

Głośność wiadomości

Klawiatura

Głośność dźwięku klawiszy

Głośność zestawu głośnomówiącego podczas połączenia

Głośność słuchawki podczas połączenia

Alarm systemowy

Latarka dla połączenia przychodzącego

Automatyczna aktualizacja czasu

Przegląd menu

Ustawienia połączeń	Połączenia oczekujące	Aktywuj
		Dezaktywuj
		Status zapytania
	Przekierowanie rozmów telefonicznych	
	Blokowanie połączeń	Połączenia wychodzące
		Połączenia przychodzące
		Anuluj wszystko
		Zmiana hasła blokowania
	Ustawienia zaawansowane	Automatyczne ponowne wybieranie
		Tryb odbierania
Serwer poczty głosowej		
Styl głównego menu		
Profile		
Bateria		
Szybkie wybieranie		
Ustawienia bezpieczeństwa	Bezpieczeństwo karty SIM	Blokada PIN
		Zmiana kodu PIN
	Blokada telefonu	Zmiana PIN2
		Blokada telefonu
	Lista blokad	Zmiana hasła
		Odrzucanie numerów na liście blokad
	Lista dozwolonych	Numery na liście blokad
		Tryb
	Numery dozwolonych list	
	Bluetooth	Korzystanie z Bluetooth
Widoczność		
Moje urządzenie		
Wyszukiwanie urządzenia audio		
Moja nazwa		
Zaawansowane		
Przywracanie ustawień fabrycznych		

Galeria	Opcje	Widok Wyślij Użyj jako Zmień nazwę Usuń Zaznacz kilka Informacje o obrazie
Kamera	Opcje	Zdjęcia Ustawienia aparatu Ustawienia obrazu Przywróć domyślne
	Ustawienia aparatu	Błyszcząca dioda emisyjna LED Dźwięk migawki Przeciw migotaniu Tryb sceny Balans bieli Opóźnienie timera
	Ustawienia obrazu	Rozmiar obrazu Jakość obrazu
	Pamięć	
	Przywróć domyślne	

Przegląd menu

SOS

Status

Numerzy SOS

SMS SOS Wł.

SMS SOS

Dźwięk ostrzegawczy

Aplikacje

Alarm

<Czasy budzenia>

Zmiana

Latarka

Kalendarz

Widok

Wyświetl wszystkie

Dodaj zdarzenie

Usuń zdarzenie

Przeskok do daty

Przejdź do dzisiaj

Przejdź do widoku tygodniowego

Początek tygodnia

Moje pliki

Telefon

Otwórz

Formatowanie

Szczegóły

Karta pamięci

Otwórz

Formatowanie

Szczegóły

Zestaw narzędzi SIM

Specjalny

Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne

- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz Serwis).
- Telefon mobilny jest odporny na przyskakającą wodę zgodnie z IP44. Po opryskaniu telefonu wodą, należy go osuszyć oraz osuszyć wszelkie wejścia (mikrofon/ na słuchawki / zestawu głośnomówiącego / USB typu C) szmatką niepozostawiającą włókien, usuwając ewentualne krople wody.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapylnych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
- Zabrania się zwierania lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.

Akumulator i proces ładowania

- Nigdy nie pal ani nie podgrzewaj akumulatorów. Nie utylizować ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontuj, nie spawaj ani nie modyfikuj akumulatora. Nie przechowuj akumulatorów w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykaj akumulatorów ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijaj ich. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulatora, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Kategorycznie zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia akumulatorów.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przepłukać oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie umyć skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie używaj akumulatora do celu innego niż podany. Nigdy nie używaj uszkodzonego akumulatora. Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się niebezpieczny, ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie wymień go na nowy.
- Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać akumulatorów w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadź rozmów telefonicznych ani nie nawiązuj połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono akumulatora do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Słuchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.

- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. W czasie dotyku słuchawki dłonią lub dotykając nią nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego może rozładować się statyczny ładunek elektryczny.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące w otoczeniu, np. w gabinecie lekarskim.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek koniecznie natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek zwróć się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i wyłączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i nawiązać połączenie.
- Poinformuj pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, akumulatory, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączać telefon na czas lotu samolotem.
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych.
Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazań personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone urządzenia należy usuwać lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi.
Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, akumulatora lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kieruj lampy błyskowej na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli lampa błyskowa zostanie skierowana na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego. Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Niniejszy rozdział zawiera opisy zastosowanych sposobów prezentacji i ich znaczenie w tej instrukcji obsługi.

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Kroki działania

- 1 Pierwszy krok działania
 - 2 Dalsze kroki działania
- Wynik tego działania.

Teksty wyświetlacza

Teksty wyświetlacza to teksty, które emitowane zostają na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Teksty wyświetlacza emitowane są czcionką **łustą**.

Przykład:

Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

Przycisk układu sterowania

Przedstawienie przycisku sterującego w instrukcji obsługi:

-  Nacisnąć przycisk układu sterowania na dole
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry lub na dole

Pierwsze kroki

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania i pierwszego uruchomienia telefonu komórkowego.

Zawartość opakowania


- Telefon komórkowy Gigaset GL595 włącznie z akumulatorem
- Podstawka do ładowania
- Kabel zasilający do ładowania i transmisji danych

Przed uruchomieniem telefonu komórkowego należy sprawdzić zawartość opakowania pod kątem kompletności. W razie wątpliwości należy zwrócić się do naszego serwisu klienta.

Uruchomienie

Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Do telefonu komórkowego może zostać włożona karta typu Micro-SIM i karta pamięci.

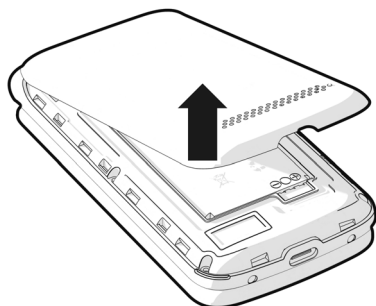


- 1 Wprowadzić paznokieć lub odpowiednie narzędzie w wyłobienie, znajdujące się w lewym rogu na stronie tylnej.
- 2 Pociągnąć pokrywę akumulatora w kierunku do góry.




- 3 Wprowadzić kartę SIM do lewego podzespołu wsuwanego. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję karty SIM.
- 4 Opcjonalnie wprowadzić kartę pamięci do prawego zespołu wsuwanego.
 - Karta SIM i karta pamięci została wprowadzona do telefonu komórkowego.

Wprowadzenie akumulatora i zamknięcie pokrywy

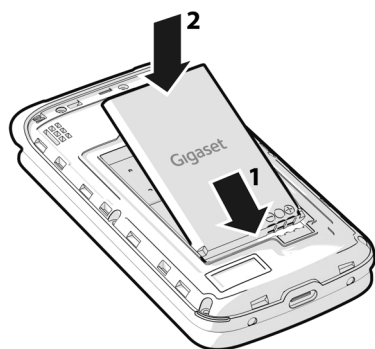

- 1 Wprowadzić akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję.

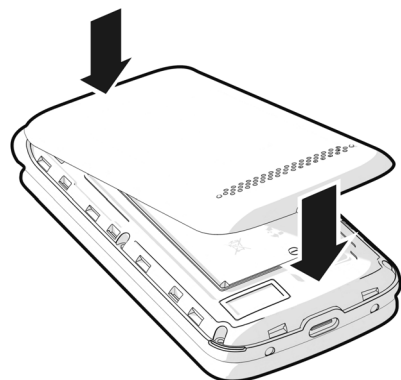


- 2 Nałożyć pokrywę schowka na akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
 - 3 Ostrożnie domknąć tą pokrywę. Pokrywa schowka na akumulator zazębia się w sposób słyszalny.
- Został wprowadzony akumulator do telefonu komórkowego.


Ładowania akumulatora



- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do podstawki do ładowania.
 - 2 Wstawić telefon komórkowy do podstawki do ładowania.
- lub

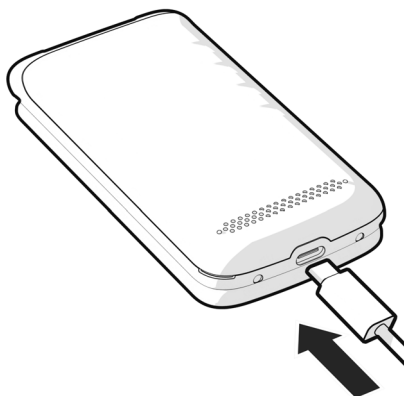

- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do złącza USB na dolnej stronie telefonu komórkowego.
 - 2 Podłączyć wolną wtyczkę USB kabla do ładowania ze złączem odpowiedniego wtykowego zasilacza sieciowego (nie jest elementem dostawy).
 - 3 Podłączyć zasilacz sieciowy do poprawnie zamontowanego gniazdka.
- ▶ Telefon komórkowy został podłączony do źródła prądu. Akumulator zostaje ładowany.

Przed pierwszym uruchomieniem należy akumulator załadować w całości. Akumulator został w całości załadowany, jeżeli symbol ładowania  w pasku narzędzi jest całkowicie wypełniony.



Jeżeli został nastawiony wymóg ładowania akumulatora jedynie do poziomu 80 %, wtedy wskaźnik pozostaje stać w pozycji 80 % i akumulator zostaje ładowany jedynie do poziomu 80 % ładowania.

Obsługa telefonu komórkowego

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego

Włączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na przycisk odkładania słuchawki w sposób  **długi**.
- 2 Podać numer PIN włożonej karty SIM za pomocą pola klawiszy  telefonu komórkowego.



Numer PIN został przekazany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. W razie wątpliwości należy zwrócić się do operatora sieci telefonii komórkowej.

- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (→ str. 24).
 - ▶ Telefon komórkowy został włączony.

Wyłączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na przycisk odkładania słuchawki w sposób  **długi**.
 - ▶ Telefon komórkowy został wyłączony.

Włączenie wyświetlacza

Otworzyć telefon komórkowy, aby automatycznie włączyć wyświetlacz.

Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie 30 sekund w sposób automatyczny (tryb spoczynku). Ta funkcja zmniejsza zużycie energii akumulatora tego telefonu komórkowego.

Włącz wyświetlacz w stanie otwartym:

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk telefonu komórkowego.
 - ▶ Wyświetlacz telefonu komórkowego został włączony.

Zastosowanie przycisku układu sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych aby potwierdzić wpis.

Do nawigacji użyj strzałek w górę/w dół. Użyj środkowego przycisku, aby potwierdzić wpisy. Przycisk ten pełni taką samą funkcję jak lewy przycisk wyświetlacza.


Przycisk układu sterowania znajduje się między przyciskiem do przyjmowania rozmów telefonicznych i przyciskiem do odkładania słuchawki.

Funkcje przycisku układu sterowania

W stanie oczekiwania:		otwórz menu
		otwórz menu
Podczas rozmowy:		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego głośniej
		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego ciszej
W menu:		Wpis menu do góry
		Wpis menu w dół
Podczas wprowadzania tekstu:		Jedno pole tekstu do góry
		Jedno pole tekstu w dół
Globalny:		Potwierdź wybór lub wpis

Przyciski na wyświetlaczu

Za pomocą przycisków na wyświetlaczu wykonuje się funkcje, które zostają wykazywane na wyświetlaczu. Funkcje wyświetlacza zostają emitowane na dole po stronie lewej i na dole po stronie prawej wyświetlacza telefonu komórkowego i są zależne od wykazywanego menu.

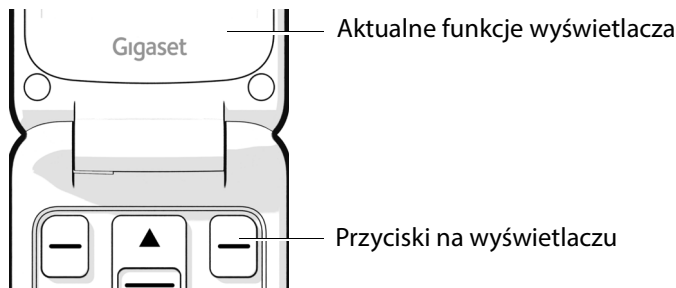

Poniżej zostaje przedstawionych kilka przykładów funkcji tych przycisków na wyświetlaczu:

Menu	Kontakty	Otwieranie menu głównego / podmenu
OK	Wstecz	Potwierdzanie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych
Opcje	Wstecz	Otwieranie podmenu
Opcje	Wyczyść	Usuwanie znaków po lewej

- 1 Wykonać nacisk na lewy lub prawy przycisk na wyświetlaczu.
Zamiast lewego klawisza wyświetlacza naciśnij środkowy klawisz sterujący.
► Została wykonana funkcja, która została przedstawiona na wyświetlaczu.

Symbole na pasku stanu

Symbole w pasku stanu na górnej krawędzi wyświetlacza przedstawiają aktualne nastawienia i stan eksploatacyjny telefonu komórkowego:



Wibracja włączona, dźwięk dzwonka wyłączony



Aktywowana funkcja wyciszenia



Nieodebrane połączenie na liście połączeń



Budzik włączony



Wiadomość otrzymana



Urządzenie podłączone przez USB

Łącze radiowe dla karty SIM 1



Liczba belek tego symbolu wskazuje na jakość połączenia.


Stan naładowania akumulatora



wyczerpany



ok. 50 %



pełny

Wskaźnik ten przebiega w czasie procesu ładowania.

Nawigacja w menu

Menu telefonu komórkowego składa się z menu głównego i kilku menu podrzędnych.

Gwoli lepszej orientacji zostało w tej instrukcji obsługi przedstawione całościowe zestawienie menu: → str. 6

Menu główne

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu w formie symbolu i oznaczenia.

Nawigowanie w menu głównym:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk na wyświetlaczu **Menu** lub jeden z przycisków nawigacyjnych.
- 2 Za pomocą przycisku na wyświetlaczu wybrać  menu podrzędne (przykładowo nastawienia). Aktualnie wybrane menu jest emitowane na kolorowym tle.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Menu podrzędne

Funkcje menu podrzędnego zostają wyświetlane w postaci listy.

Aktualnie wybrana pozycja menu jest emitowana na kolorowym tle. Jeżeli nazwa wpisu nie mieści się w jednym wierszu, wtedy tekst przebiega dalej.

Jeśli dostępne są dalsze pozycje, po prawej stronie wyświetlany jest pasek pokazujący pozycję wpisu w menu podrzędnym.

Dostęp do jednej z funkcji:

- 1 Wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Przejdźcie do poprzedniego poziomu menu:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk zakończenia połączenia  lub przycisk na wyświetlaczu **Prev..**
 - ▶ Zostaje emitowany poprzedni poziom menu.

Wprowadzanie tekstu

Do każdego przycisku między cyfrą 2 i 9 oraz przycisku 0 zostały przyporządkowane litery i cyfry. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.



Dla zredagowania wiadomości SMS oferowane są dalsze opcje do dyspozycji (→ str. 47).

Wybrać litery/cyfry:

- 1 Wykonać nacisk na wybrany przycisk kilkakrotnie w sposób **krótki** jeden za drugim.
- ▶ Przechodzi się tym przez zapisane tam litery i cyfry.

Kasowanie znaku na lewo od kursora:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Usuń**.
- 2 Wykonać ponownie nacisk na przycisk na wyświetlaczu **Usuń**, aby skasować dalsze znaki.
- ▶ Został skasowany znak na lewo od pozycji kursora.

Zmiana między pisownią małymi i dużymi literami (abc, Abc, ABC) lub podawaniem cyfr (123):

- 1 Wykonać nacisk na przycisk Hash .
- ▶ Dokonuje się zmiany między pisownią małymi i dużymi literami lub wprowadzaniem cyfr.

Podawanie znaków specjalnych w czasie edytowania wiadomości SMS:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk z gwiazdką.
- 2 Wybrać wymagany znak specjalny.
- ▶ Został wybrany wymagany znak specjalny.

Prowadzenie rozmów telefonicznych

Niniejszy rozdział zawiera opisy możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą tego telefonu komórkowego. Zalicza się do tego różne rodzaje wykonywania i przyjmowania połączeń telefonicznych.

Zostają także opisywane funkcje, które można wykonywać w czasie trwania rozmowy telefonicznej.

Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego można bezpośrednio wybierać krajowe i międzynarodowe numery abonentów i łączyć się z nimi.

Wybieranie krajowego numeru abonenta:

- 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z numerem kierunkowym.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 3 Wybierz **Połączenie**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Numer abonenta został wybrany za pomocą klawiatury.

Wybieranie międzynarodowego numeru abonenta:

- 1 Nacisnąć dwa razy na przycisk z gwiazdą , aż zostanie wprowadzony znak +.
- 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym (przykładowo +43).
 - ▶ Został wybrany międzynarodowy numer abonenta.

Można usunąć cyfry:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wyczyść**.

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 4 Wybierz **Połączenie**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Połączenie zostało wykonane za pośrednictwem książki telefonicznej.

Wyczerpujące informacje na temat książki telefonicznej: → str. 39

Wykonywanie połączeń z historii połączeń

Historia połączeń zawiera ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebrane połączenia).
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Połączenie**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - Numer abonenta został wybrany z historii połączeń.

Szczegółowe informacje o listach połączeń: → str. 37

Wykonywanie połączenia za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

Można do przycisków wybierania bezpośredniego A, B i C przypisać trzy ważne numery abonentów.



Wybrać przycisk bezpośredniego wybierania:

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego (A, B lub C).

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Szybkie wybieranie**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Ustawianie numerów**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A, B lub C.
- 9 Wybierz **Opcje**.
- 10 Wybierz **Wprowadź numer**.
- 11 Podać  numer abonenta.
- 12 Wybierz **Zapisać**.

lub

- 1 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A, B lub C.

Prowadzenie rozmów telefonicznych

- 2 Wybierz **Książka telefoniczna**.
- 3 Wybierz **Wybierz**.
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Do przycisku wybierania bezpośredniego został przypisany numer abonenta.

Wybór numeru abonenta za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

- 1 Wykonać **dług** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego A, B lub C.
 - ▶ Przyporządkowany numer abonenta został wybrany za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego.

Odbieranie połączenia

Nadchodzące połączenie telefoniczne zostaje zasygnalizowane za pomocą dźwięku dzwonka telefonu komórkowego. W wyświetlaczu telefonu komórkowego zostaje przedstawiony numer abonenta osoby dzwoniącej (jeżeli numer ten zostaje przekazany). Jeżeli osoba dzwoniąca jest zapisana w książce telefonicznej, wyświetlane jest przyporządkowane do niej nazwisko.

Podejmowanie połączeń telefonicznych:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odpowiedź**.
 - ▶ Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.

lub

- 1 Otworzyć telefon komórkowy Należy wcześniej włączyć funkcję (→ str. 72).
 - ▶ Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.

Odrzucanie połączeń telefonicznych:

- 1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odrzuć**.
 - ▶ Zostało odrzucone nadchodzące połączenie telefoniczne.

Zakończenie aktywnej rozmowy telefonicznej:

- 1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .
- ▶ Została zakończona aktywna rozmowa telefoniczna.

lub

- 1 Zamknij telefon komórkowy. Należy wcześniej włączyć funkcję (→ str. 72).
- ▶ Została zakończona aktywna rozmowa telefoniczna.

Jeśli nie odbierzesz połączenia, zostanie ono zapisane na liście połączeń **Nieodebrane połączenie** (→ str. 37).

Nastawienia dla połączeń przychodzących

Włączanie / wyłączanie dzwonka i / lub wibracji: → str. 76

Przyjmowanie połączenia za pomocą dowolnego → str. 72
przycisku:

Odbieranie połączeń poprzez otwarcie: → str. 72

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 20 numerów abonenta.

Rozmowy z tych numerów abonenta zostają bezpośrednio przekierowane do skrzynki poczty elektronicznej i nie zostają sygnalizowane na telefonie komórkowym.

Wpisy do listy numerów zablokowanych zostają wykonywane w sposób manualny lub można przejąć numery abonenta z książki telefonicznej lub listy połączeń.

Włączenie listy numerów zablokowanych

Należy włączyć listę numerów zablokowanych, aby móc do niej dodawać wpisy.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Lista blokad**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Odrzucanie numerów na liście bloków**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Wł./Wyl.**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Lista numerów zablokowanych została włączona.

Dopisywanie numeru abonenta do listy numerów zablokowanych

Do listy numerów zablokowanych można dodać maksymalnie 20 numerów.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Lista blokad**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Numery na liście blokad**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)
- 11 Wybrać **Opcje**.
- 12 Wybrać **Edytuj**.

Manualny zapis numeru abonenta:

- 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 11 Wybrać **Opcje**.
- 12 Wybrać **Gotowe**.

lub zapis numeru abonenta z książki telefonicznej:

- 10 Wybrać **Opcje**.
- 11 Wybrać **Dodaj z książki telefonicznej**.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 13 Wybrać wymagany zapis.
- 14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub zapis numeru abonenta z historii połączeń:

- 10 Wybrać **Menu**.
 - 11 Wybrać **Dzienniki połączeń**.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 13 Wybrać wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebrane połączenia).
 - 14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 15 Wybrać wymagany zapis.
 - 16 Wybrać **Opcje**.
 - 17 Wybrać **Dodaj do listy zablokowanych**.
 - 18 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Do listy numerów zablokowanych został przypisany numer abonenta.

W czasie rozmowy telefonicznej

W czasie rozmowy telefonicznej oferowane są opisane poniżej funkcje:

Funkcja głośnomówiąca

Podczas prowadzenia rozmowy można korzystać z głośnika telefonu (zestaw głośnomówiący). Wtedy ręce są swobodne dla innych spraw.

Włączenie funkcji głośnomówiącej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **H-Free**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Została włączona funkcja głośnomówiąca.Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez głośnik.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **H-Held**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Została wyłączona funkcja głośnomówiąca.Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez słuchawkę.

Funkcję głośnomówiącą można włączyć i wyłączyć także w czasie nawiązywania rozmowy telefonicznej.

Włączenie funkcji głośnomówiącej w czasie nawiązywania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **H-Free**.
 - ▶ Została włączona funkcja głośnomówiąca.Rozmowa telefoniczna zostaje po jej połączeniu emitowana przez głośnik.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej w czasie nawiązywania rozmowy:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **H-Held**.
 - ▶ Została wyłączona funkcja głośnomówiąca.Rozmowa telefoniczna zostaje po jej połączeniu emitowana przez słuchawkę.

Nastawienie stopnia głośności rozmów telefonicznych

Stopnie głośności rozmów telefonicznych można nastawiać stopniami. Ustawienie to dotyczy słuchawki i głośnika w trybie głośnomówiącym.

Nastawienie stopnia głośności w czasie trwania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
 - 2 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zaniżyć stopień głośności.
- lub
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybrać **Głośność**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 4 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
 - 5 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zaniżyć stopień głośności.
 - 6 Wybrać **Wstecz**.

 Nastawienie to zostanie po upływie okresu ok. 3 sekund automatycznie zapisane w pamięci, jeżeli nie został wybrany krok **Wstecz**.

- Został nastawiony poziom głośności rozmowy telefonicznej.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wyciszonym mikrofonie rozmówca nie słyszy użytkownika.

Wyciszenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybrać **Wyciszenie**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- Mikrofon został wyciszony.
Rozmówca nie słyszy więcej abonenta.

Ponowne włączenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybrać **Wyłącz wyciszenie**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- Mikrofon został włączony.
Rozmówca może słyszeć abonenta.

Przekierowanie rozmowy telefonicznej

W przypadku przekierowania rozmowy telefonicznej połączenia zostają przekierowane na inny numer abonenta lub do skrzynki poczty elektronicznej.



Nie wszyscy oferenci sieci wspierają funkcję przekierowania rozmów telefonicznych.

Konfigurowanie przekierowania rozmowy telefonicznej

Przed skonfigurowaniem funkcji przekierowania rozmów telefonicznych, funkcja ta musi zostać włączona.

Włączenie przekierowania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Przekierowanie połączeń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać jedną z możliwych opcji:
Przekierowywanie wszystkich połączeń głosowych, Przekieruj, jeśli nieosiągalne, Przekieruj, jeśli brak odpowiedzi, Przekieruj, jeśli zajęte
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać **Aktywuj**.
- 11 Wybrać cel (numer abonenta lub skrzynka poczty elektronicznej) funkcji przekierowania rozmowy telefonicznej.

Przekierowanie na numer abonenta:

- 1 Wybrać **Na nowy numer**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 4 Wybrać **Opcje**.
 - 5 Wybrać **Gotowe**.
- lub
- 1 Wybrać **Opcje**.
 - 2 Wybrać **Z kontaktów**.
 - 3 Wybrać wymagany kontakt.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.

Przekierowanie do skrzynki poczty elektronicznej:



Numer skrzynki poczty elektronicznej został przyporządkowany do przycisku 1 (→ str. 42).

1 Wybierz **Do poczty głosowej**.

- ▶ Zostało skonfigurowane przekierowanie rozmów telefonicznych na numer abonenta lub skrzynkę poczty elektronicznej.

Wyłączenie przekierowania rozmów telefonicznych

Włączenie przekierowania rozmów telefonicznych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Przekierowanie połączeń**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Anulowanie wszystkich przekierowań**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Przekierowanie rozmowy telefonicznej zostało wyłączone.

Historie połączeń

W telefonie komórkowym zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list historii połączeń.

Otwieranie historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

To zestawienie historii połączeń oferuje menu podrzędne dla każdego rodzaju połączeń telefonicznych:

- **Wszystkie połączenia**
- **Nieodebrane połączenie**
- **Odebrane połączenia**
- **Wybrane połączenia**
- **Odrzuć połączenie**

Pod **Wszystkie połączenia** są podsumowane połączenia dla wszystkich typów połączeń.

Obok nazwy tej listy widnieje ilość zawartych w niej zapisów.

- 1 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebrane połączenia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte wymagane zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

Informacje o połączeniu

- Numer telefonu lub imię/nazwisko, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej
- data i godzina



Jeżeli istnieje przynajmniej jedno nieodebrane połączenie, wtedy w pasku stanu zostaje emitowany symbol .

Zarządzanie wpisami na listach połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymagany zapis.
- 7 Wybierz **Opcje**.

Wyświetlanie informacji na temat połączenia: ▶ Wybierz **Widok**.

Wybieranie numeru: ▶ Wybierz **Połączenie**.

Pisanie wiadomości tekstowej (SMS): ▶ Wybierz **Wyślij SMS**.

Zapisanie numeru w książce telefonicznej: ▶ Wybierz **Zapisz do kontaktów**.

Zapisanie numeru na liście numerów zaufanych: ▶ Wybierz **Dodaj do listy dozwolonych**.

Zapisanie numeru na liście numerów zablokowanych: ▶ Wybierz **Dodaj do listy zablokowanych**.

Kasowanie zapisu: ▶ Wybierz **Wyczyść**.

Kasowanie listy historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Dzienniki połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Usuwanie dzienników połączeń**.
- 5 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Potwierdzić proces odpytывania Usuwanie za pomocą **Tak**.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna może zawierać maksymalnie 500 wpisów. Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Zapisy w książce telefonicznej można tworzyć ręcznie, przenosić je z listy połączeń lub przenosić numer telefonu do kontaktu po rozpoczęciu jego wpisywania przed połączeniem.

Otwieranie książki telefonicznej

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.

lub

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Kontakty**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest zawsze przycisk kontaktów na wyświetlaczu **Kontakty**.

Wpisy w książce telefonicznej

Książka telefoniczna zawiera wszystkie zapisy w książce telefonicznej. Są one posegregowane w sposób alfabetyczny.

Zapis zawiera poniższe informacje:

- Numer abonenta
- Nazwisko

Informacje o kontaktach


Symbol informuje o miejscu zapisu książki telefonicznej w pamięci:



W telefonie komórkowym



na karcie SIM

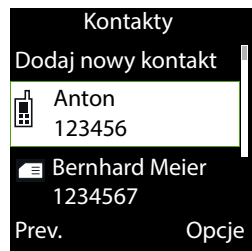

Tworzenie zapisów w książce telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Kontakty**.
 - 3 Wybrać **Dodaj nowy kontakt**.
 - 4 Wybrać **Opcje**.
 - 5 Wybrać **Wybierz**.
 - 6 Wybrać miejsce zapisu nowego wpisu do książki telefonicznej (karta SIM lub pamięć telefonu).
 - 7 Potwierdzić pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Nazwa**.
 - 9 Wybrać **Opcje**.
 - 10 Wybrać **Edytuj**.
 - 11 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
 - 12 Wybrać **Opcje**.
 - 13 Wybrać **Gotowe**.
 - 14 Wybrać **Liczba**.
 - 15 Wybrać **Opcje**.
 - 16 Wybrać **Edytuj**.
 - 17 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 18 Wybrać **Opcje**.
 - 19 Wybrać **Gotowe**.
 - 20 Wybrać **Opcje**.
 - 21 Wybrać **Zapisać**.
- Został wykonany zapis w książce telefonicznej.

Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 27

Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Podać za pomocą pola przycisków  wymaganą literę początkową.
- Zostają wyświetlane zapisy, które odpowiadają temu wymogowi.
- lub
- 1 Wertuj listę za pomocą przycisku układu sterowania .

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Wybierz wymagany zapis.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Połączenie**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Zostaje wykonane połączenie z wybranym kontaktem.

Edytowanie/administrowanie zapisami w książce telefonicznej

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz jedną z następujących możliwości:

- | | |
|---|---|
| Wykazywanie kontaktu: | ▶ Wybierz Widok . |
| Pisanie wiadomości tekstowej (SMS): | ▶ Wybierz Wyślij SMS . |
| Zadzwonienie na numer kontaktu: | ▶ Wybierz Połączenie . |
| Edycja wpisu: | ▶ Wybierz Edytuj . |
| Kasowanie kontaktu: | ▶ Wybierz Wyczyść . |
| Kopiowanie kontaktu: | ▶ Wybierz Kopiuj . |
| Dodawanie do listy numerów zaufanych: | ▶ Wybierz Dodaj do listy dozwolonych . |
| Dodawanie do listy numerów zablokowanych: | ▶ Wybierz Dodaj do listy zablokowanych . |
| Zaznaczenie kilku: | ▶ Wybierz Zaznacz kilka . |
| Nastawienia kontaktów: | ▶ Wybierz Ustawienia kontaktów . |

Skrzynka poczty elektronicznej

Jeśli dostawca usług telefonicznych udostępnia skrzynkę poczty elektronicznej (automatyczną sekretarkę), osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość, jeśli nie odbierzesz połączenia.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe skrzynki poczty elektronicznej, potrzebny jest jej numer. W razie potrzeby poproś operatora sieci komórkowej o podanie numeru telefonu.

Można odsłuchać wiadomości skrzynki poczty elektronicznej:

- 1 Podać wymagany numer skrzynki poczty elektronicznej za pomocą pola przycisków .
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 3 Wybierz **Połączenie**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 5 Dostosować się do instrukcji głosowych skrzynki poczty elektronicznej.
 - Zostały odsłuchane wiadomości skrzynki poczty elektronicznej.

Jeśli przycisk  jest używany po raz pierwszy, należy wprowadzić numer połączenia ze skrzynką poczty elektronicznej.

Wzywanie pomocy (SOS)

Telefon komórkowy oferuje poniższe funkcje SOS:

- Wzywanie pomocy SOS
- SOS - SMS (wiadomość tekstowa)
- Alarm SOS



Nie używaj lokalnych, krajowych ani międzynarodowych numerów alarmowych.

Telefoniczne wzywanie pomocy SOS

Przycisk SOS oferuje prywatną funkcję wzywania pomocy do dyspozycji. Naciskając przycisk SOS można zadzwonić do maks pięciu numerów i / lub przesłać na nie SMS.

Włączanie/wyłączanie telefonicznego wzywania pomocy SOS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **SOS**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Status**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Wł./Wyl.**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została włączona funkcja telefonicznego wzywania pomocy SOS.



Po wyłączeniu tej funkcji można korzystać z przycisku SOS tylko w celu uruchomienia alarmu SOS, a nie w celu wykonania połączeń wzywania pomocy.

Wprowadzanie numerów wzywania pierwszej pomocy

Wprowadzić numery, które mają zostać wybrane, po naciśnięciu przycisku SOS. Można dokonać zapisu do pięciu numerów abonenta.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Numerzy SOS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>).

Wzywanie pomocy (SOS)

- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Wprowadź numer**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 11 Wybierz **Opcje**.
- 12 Wybierz **Zapisać**.

lub

- 1 Postępować w sposób zgodny z krokami działania od 1 do 8.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Książka telefoniczna**.
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Numery wzywania pierwszej pomocy zostały zapisane w pamięci.

Wiadomość tekstowa SOS (SMS)

Dodatkowo do telefonicznego wzywania pierwszej pomocy SOS można wysyłać wiadomości tekstowe SOS (SMS). Oferowany jest tekst standardowy. Ten tekst można zmienić. Jeżeli funkcja ta została aktywowana, wtedy zostają wysyłane wiadomości SMS na zdefiniowane numery wzywania pierwszej pomocy.

Włączanie/wyłączanie powiadomienia SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **SMS SOS Wł..**
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wł./Wyl..**
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy za pomocą wiadomości tekstowych SOS.

Zmiana treści wiadomości tekstowej SMS

Można wprowadzać zmiany w zapisanym standardowym tekście pierwszej pomocy SOS lub wpisać tekst indywidualny.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **SOS-SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. Zostaje emitowany tekst standardowy.
- 6 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wyczyść**.
- 7 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 8 Wybrać **Opcje**.
- 9 Wybrać **Zapisać**.
 - ▶ Została zmieniona treść wiadomości tekstowej SOS.

Informacje na temat wprowadzania tekstu wiadomości SMS: → str. 47

Włączenie alarmu SOS

Jeżeli został włączony alarm SOS, wtedy telefon komórkowy sygnalizuje w czasie nacisku na przycisk SOS głośny dźwięk alarmu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Dźwięk ostrzegawczy**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Wł./Wył.**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
 - ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy w formie alarmu SOS.

SMS (wiadomości tekstowe)

Oferowana jest możliwość wysyłania i przyjmowania wiadomości tekstowych (SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest przycisk układu sterowania .

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS



Wiadomość SMS może mieć do 612 znaków. W przypadku ponad 160 znaków SMS jest wysyłany jako **ciąg** wiadomości SMS (do czterech pojedynczych SMS-ów).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Zapisywanie wiadomości**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Wyślij do**.

- Wprowadzanie numeru:
- 1 Wybierz **Wprowadź numer**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub

- Korzystanie z kontaktów:
- 1 Wybierz **Dodaj z książki telefonicznej**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz wymagany zapis.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Dodaj**.

9 Wybierz **Opcje**.

10 Wybierz **Wyślij**.

11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Została wysłana wiadomość SMS (wiadomość tekstowa).

SMS-przerwanie pisania

W przypadku odrzucenia wpisanego tekstu:

1 Wybierz **Opcje**.

2 Wybierz **Zakończ**.

► Wpisany tekst został odrzucony.



Jeżeli brak jest możliwości wysyłania wiadomości SMS, wtedy zostaje ona odłożona w folderze poczty wyjściowej (→ str. 51).

Metoda wprowadzania tekstu

Do każdego przycisku między cyfrą 2 i 9 oraz przycisku 0 zostały przyporządkowane litery i cyfry. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.

Wybieranie liter / cyfr:

1 Wykonywać kilkakrotnie **krótki** nacisk na wymagany przycisk do momentu, kiedy pojawi się żądany znak (→ str. 27).

Przesuwanie kursora (w lewo / w prawo):

1 Naciskać na przycisk układu sterowania do góry  lub w dół .

Przestawienie między pisownią małymi i dużymi literami lub podawaniem numerów:

1 Wykonać nacisk na przycisk Hash .

Wprowadzanie znaków specjalnych:

1 Wykonać nacisk na przycisk z gwiazdką.

2 Wybrać wymagany znak specjalny.

► Został wybrany wymagany znak specjalny

Zmiana wersji językowej zapisywanego tekstu

Wersja językowa decyduje o tym, jakie znaki zostają udostępnione do zapisywania tekstów.

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Wiadomości**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Zapisywanie wiadomości**.

SMS (wiadomości tekstowe)

- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Opcje**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Język zapisu**.
 - 9 Wybierz **Wybierz**.
 - 10 Wybierz wymaganą wersję językową zapisywanego tekstu.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została zmieniona wersja językowa zapisywanego tekstu.

Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)

Wiadomości SMS można tymczasowo zapisywać, a później edytować i wysłać.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomości**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Zapisywanie wiadomości**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
 - 7 Wybierz **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Zapisać**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- Wiadomość SMS została zapisana jako projekt w Liście projektów.

Edytowanie projektów

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wersje robocze**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
Pojawia się lista projektów.
- 6 Wybrać wymagany projekt.
- 7 Wybierz **Opcje**.

8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Widok**.2 Wybierz **Wybierz**.Wysyłanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Wyślij**.2 Wybierz **Wybierz**.3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  (→ str. 46).4 Wybierz **Opcje**.5 Wybierz **Wyślij**.Redagowanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Edytuj**.2 Wybierz **Wybierz**.3 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wyczyść**.4 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .Kasowanie projektu: 1 Wybierz **Usuń**.2 Wybierz **Wybierz**.3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.Kasowanie wszystkich projektów: 1 Wybierz **Usuń wszystko**.2 Wybierz **Wybierz**.3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.Wybierz kilka: 1 Wybierz **Zaznacz kilka**.2 Wybierz **Wybierz**.

3 Wybierz wymaganą akcję.

Usuń, Przenieś do SIM, Kopiuj do karty SIM, Przenieś do telefonu, Kopiuj do telefonu4 Wybierz **Wybierz**.Szczegóły: 1 Wybierz **Szczegóły**.2 Wybierz **Wybierz**.

Wysłane wiadomości

Pod **Wysłane wiadomości** zostają zapisywane wysłane wiadomości SMS w pamięci.



Funkcja **Zapisz wysłaną wiadomość** została aktywowana
(→ str. 56).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wysłane wiadomości**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
Pojawia się lista wysłanych wiadomości.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Widok**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.

Wysyłanie do innego abonenta:

- 1 Wybierz **Do przodu**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
Wyświetlana jest wiadomość SMS.
- 3 Wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz **Wyślij** (→ str. 46).

Kasowanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

Wybierz kilka:

- 1 Wybierz **Zaznacz kilka**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Wybierz wymaganą akcję.
Usuń, Przenieś do SIM, Kopiuj do SIM, Przenieś do telefonu, Kopiuj do telefonu
- 4 Wybierz **Wybierz**.

- Szczegóły:
- 1 Wybierz **Szczegóły**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.

Skrzynka nadawcza

W folderze Skrzynka nadawcza zostają zapisywane wiadomości SMS, których wysyłka nie była możliwa, ponieważ brak było połączenia lub zastosowany numer abonenta nie jest znany.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka nadawcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
Pojawia się lista nie wysłanych wiadomości.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Widok**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.

Wysyłanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Wyślij ponownie**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.

Redagowanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Zmiana**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wyczyść**.
- 4 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .

Usuwanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
- 2 Wybierz **Wybierz**.
- 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

- Wybierz kilka:
- 1 Wybierz **Zaznacz kilka**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Wybierz wymaganą akcję.
Usuń, Przenieś do SIM, Kopiuj do SIM, Przenieś do telefonu, Kopiuj do telefonu
 - 4 Wybierz **Wybierz**.
- Szczegóły:
- 1 Wybierz **Szczegóły**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.

Wzory tekstów SMS

W folderze Wzory tekstów SMS zostaje przedstawiony wybór edytowanych wstępnie tekstów. Te wzory tekstów SMS można zredagować lub wysłać bezpośrednio.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Szablony wiadomości SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
Pojawia się lista wzorów tekstów SMS.
- 6 Wybierz wymagany wzór tekstu wiadomości SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

- Zastosowanie wzoru tekstu wiadomości SMS:
- 1 Wybierz **Użyj**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Tekst należy edytować za pomocą pola przycisków  lub ta wiadomość SMS może zostać wysłana (→ str. 46).
- Edytowanie wzoru tekstu wiadomości SMS:
- 1 Wybierz **Edytuj**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- Kasowanie wzoru tekstu wiadomości SMS:
- 1 Wybierz **Usuń**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Potwierdzić proces odpowywania za pomocą **Tak**.

Odbieranie wiadomości SMS

Nadchodzące wiadomości SMS zostają odkładane w folderze Skrzynka odbiorcza. Wpływ nowej wiadomości SMS zostaje zasygnalizowany za pomocą dźwięku wiadomości (→ str. 78) i powiadomienia **Nieprzeczytane wiadomości** na wyświetlaczu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Pojawia się lista nowych wiadomości.

Jeżeli w folderze Wpływ poczty istnieje jeszcze nie przeczytana wiadomość SMS, wtedy w pasku narzędzi pojawia się symbol .

Odczytywanie wiadomości SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Widok**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została odczytana przyjęta wiadomość SMS.

Edytowanie skrzynki odbiorczej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:
 - Wyświetl SMS-y:
 - 1 Wybierz **Widok**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - Odpowiedź na SMS:
 - 1 Wybierz **Odpowiedz**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
 - 4 Wybierz **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Wyślij** (→ str. 46).
 - Wykonanie połączenia telefonicznego z nadawcą:
 - 1 Wybierz **Nadawca połączenia**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
Numer jest wybierany.
 - Przekierowanie w do innego abonenta:
 - 1 Wybierz **Do przodu**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
Wyświetlana jest wiadomość SMS.
 - 3 Wybierz **Opcje**.
▶ Wybierz **Wyślij**.
 - Usuwanie wiadomości SMS:
 - 1 Wybierz **Usuń**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.
 - Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:
 - 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Potwierdzić proces odpytywania za pomocą **Tak**.

- | | |
|----------------|--|
| Wybierz kilka: | 1 Wybierz Zaznacz kilka .
2 Wybierz Wybierz .
3 Wybierz wymaganą akcję.
Usuń, Przenieś do SIM, Kopiuj do SIM, Prze-
 nieś do telefonu, Kopiuj do telefonu
4 Wybierz Wybierz . |
| Szczegóły: | 1 Wybierz Szczegóły .
2 Wybierz Wybierz . |

Nastawienia SMS

Wykazanie stanu zasobów pamięci

Stan zasobu pamięci SMS przedstawia faktyczną i możliwą ilość zapisanych w pamięci wiadomości SMS na karcie SIM i w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomości**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia wiadomości SMS**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Stan pamięci**.
 - 7 Wybierz **Wybierz**.
- Został otwarty wgląd w stan zasobów pamięci.

Licznik SMS

Licznik SMS przedstawia informacje dotyczące ilości wysyłanych i przyjmowanych wiadomości SMS.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomości**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia wiadomości SMS**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Licznik SMS**.
 - 7 Wybierz **Wybierz**.
- Został otwarty wgląd w stan licznika SMS.
Zostaje przedstawiona ilość wysyłanych i pobieranych wiadomości SMS.

SMS (wiadomości tekstowe)

Licznik ten można zresetować:

- 1 Wybierz **Reset**.
- 2 Potwierdzić proces odpytowania za pomocą **Tak**.
- ▶ Został zresetowany stan licznika SMS.

Zapis wysyłanych wiadomości SMS w pamięci

Ustalenie, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w liście **Wysłane wiadomości** (→ str. 50).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia wiadomości SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Zapisz wysłaną wiadomość**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Wybierz**.
- 9 Wybierz **Wł./Wył..**
- 10 Wybierz **Wybierz**.
- ▶ Zostało ustalone, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w pamięci.

Preferowane miejsce zapisu w pamięci

Ustalenie, czy wiadomości SMS mają zostać zapisywane w telefonie komórkowym lub w pamięci na karcie SIM.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia wiadomości SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Preferowane miejsce przechowywania**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Wybierz**.
- 9 Wybierz **Telefon/SIM**.
- 10 Wybierz **Wybierz**.
- ▶ Zostało ustalone, w którym miejscu zapisu w pamięci zostaną zapisywane wiadomości SMS.

Dalsze aplikacje

Niniejszy rozdział zawiera opisy dalszy funkcji telefonu komórkowego.

Budzik



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

Nastawienie budzika

Można nastawić trzy czasy budzenia. W nastawionym czasie budzenia zostaje wykonany sygnał pobudki (→ str. 59):

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Alarm**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagany budzik (00:00).
- 7 Wybierz **Edytuj**.
- 8 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Włączenie lub
wyłączenie:

- 1 Wybierz **Status**.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Wybierz**.
- 4 Wybierz **Wł./Wył.**.
- 5 Wybierz **Wybierz**.

Czas budzenia:

- 1 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków .

Drzemanie:

- 1 Wybierz **Drzemka (min)**.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Wybierz**.
- 4 Wybierz żądany okres czasu (1 / 3 / 5 / 10 min.).
- 5 Wybierz **Wybierz**.
- 6 Wybierz **Usuń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Dalsze aplikacje

- Powtórzenie:
- 1 Wybierz **Powtórz.**
 - 2 Wybierz **Opcje.**
 - 3 Wybierz **Wybierz.**
 - 4 Za pomocą przycisku układu sterowania  należy nastawić, jak często zdarzenie to ma się powtórzyć (**Raz / Codziennie / Niestandardowy**).
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK.**
- Niestandardowy:**
- 6 Za pomocą przycisku układu sterowania  wybrać dzień.
 - 7 Wybierz **Opcje.**
 - 8 Wybierz **Wł./Wył.** (możliwość wielokrotnego wyboru).
 - 9 Wybierz **Opcje.**
 - 10 Wybierz **Gotowe.**
- Dźwięk alarmu:
- 1 Wybierz **Dźwięk alarmu.**
 - 2 Wybierz **Opcje.**
 - 3 Wybierz **Wybierz.**
 - 4 Należy wybrać dźwięk dzwonka z przeznaczeniem dla budzika.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK.**
- Typ alarmu:
- 1 Wybierz **Typ alarmu.**
 - 2 Wybierz **Opcje.**
 - 3 Wybierz **Wybierz.**
 - 4 Wybierz typ alarmu (**Wibracja i dzwonek / Tylko dzwonek / Tylko wibracja**).
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK.**

Jeżeli została włączona funkcja budzika, wtedy zostaje emitowany symbol  w pasku narzędzi wyświetlacza telefonu komórkowego.

Sygnal budzika

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnal budzika zostaje emitowany przez 60 sekund. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza po nastawionym czasie drzemania (→ str. 57). Po drugim powtórzeniu, sygnal budzenia zostaje wyłączony.



Podczas rozmowy sygnal budzika jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika:

- 1 Wybierz **Stop**.
- 2 Sygnal budzika został wyłączony.

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka):

- 1 Wybierz **Drzemka**.

lub

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.
- ▶ Sygnal budzika został odroczoney.
Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

Kalendarz

Do kalendarza można wpisać terminy (zdarzenia) i niniejszym stworzyć funkcję ich przypominania.



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

W taki sposób zostaje otwierany kalendarz:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Kalendarz**.
 - Został otwarty kalendarz.

Aktualna data jest emitowana na kolorowym tle, aktualnie wybrany dzień jest oznakowany ramką. Dni, w których zostały zapisane zdarzenia, zostają w połowie emitowane na kolorowym tle. Różne kolory przedstawiają ilość zdarzeń, które zostały skonfigurowane dla danego dnia.

Nawigacja w kalendarzu

W taki sposób zostaje wybierana wymagana data:

- 1 Nawigować na pomocą przycisków układu sterowania  w górę i  w dół.

lub

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Przeskok do daty**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  w formacie ośmio-cyfrowym.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Przejdź do dzisiaj**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Została wybrana wymagana data.

Wskaźnik zdarzeń

Zdarzenie zostaje zasygnalizowane w zdefiniowanym czasie w formie dźwięku sygnału (jeżeli jest włączony) lub w formie powiadomienia na wyświetlaczu.

Wyłączenie dźwięku sygnału:

1 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Powtórzenie sygnału budzika (drzemka):

1 Wybierz **Drzemka**.

lub

1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.

► Sygnał budzika został wyłączony. Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

Tworzenie nowego zdarzenia

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Aplikacje**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Kalendarz**.

5 Wybierz **Opcje**.

6 Wybierz **Dodaj wydarzenie**.

7 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Przydzielenie
nazwy do
zdarzenia:

1 Wybierz **Opcje**.

2 Wybierz **Edytuj**.

3 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego zdarzenia.

4 Wybierz **Opcje**.

5 Wybierz **Gotowe**.

Podanie czasu
startu:

1 Wybierz **Początek**.

2 Podać wymaganą datę za pomocą pola klawiatury  w formacie ośmiocyfrowym.

3 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków .

Podanie czasu
zakończenia:

1 Wybierz **Koniec**.

2 Podać wymaganą datę za pomocą pola klawiatury  w formacie ośmiocyfrowym.

3 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków .

Dalsze aplikacje

- Typ zdarzenia:
- 1 Wybierz **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Wybierz typ zdarzenia (**Przypomnienie / Spotkanie / Kurs / Data / Połączenie / Rocznica / Urodziny**).
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Aktywowanie budzika:
- 1 Wybierz **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Wybierz **Wł. / Wył. / 5 min przed / 10 minut wcześniej / 15 min przed / 30 minut wcześniej**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK (☉ = wybrany)**.
- Powtórzenie zdarzenia:
- 1 Wybierz **Powtórz**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybrać, jak często zdarzenie to ma być powtarzane (**Raz / Codziennie / Co tydzień / Miesięcznie / Rocznie / Niestandardowy**).
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zapisywanie:
- 1 Wybierz **Zapisać**.

Dalsze informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 27

Emitowanie zdarzeń

Emitowanie zdarzeń poszczególnych dni:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Aplikacje**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Kalendarz**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
 - 7 Wybierz **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Widok**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybrać zdarzenie.
- Zostało otwarte wybrane zdarzenie. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Wyświetlanie wszystkich zdarzeń:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Aplikacje**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Kalendarz**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Opcje**.
 - 7 Wybrać **Wyświetl wszystkie**.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 9 Wybrać zdarzenie.
 - 10 Wybrać **Opcje**.
 - 11 Wybrać **Widok**.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zostały otwarte wszystkie zdarzenia. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Kasowanie zdarzeń

Można skasować pojedyncze zdarzenie, wszystkie skonfigurowane zdarzenia, jedynie zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości lub zdarzenia przynależne do określonego okresu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Aplikacje**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Kalendarz**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Opcje**.
 - 7 Wybrać **Usuń zdarzenie**.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 9 Wybrać **Wszystkie** / **Zaległe** / **Określony okres**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 11 Potwierdzić proces kasowania za pomocą **Tak**.
- Zostały skasowane wybrane zdarzenia.

Przy **Określony okres**: ►  Podać datę i czas startu i zakończenia okresu kasowania

Eksplorator plików

Dane osobiste, przykładowo zdjęcia, pliki muzyki, dźwięki dzwonka, zapisy akustyczne rozmów telefonicznych zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu telefonicznego lub na karcie pamięci typu SD, która została włożona do tego urządzenia. Te dane są dostępne za pomocą eksploratora plików.

Administrowanie pamięcią danych

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Moje pliki**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Telefon / Karta pamięci**.
- 7 Wybrać **Opcje**.
- 8 Wybrać **Otwórz**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. Zostają emitowane pliki względnie foldery, które zostały zapisane w tej pamięci.
- 10 Należy wybrać żądany folder lub plik.
- 11 Wybrać **Otwórz**.
- 12 Wybrać jedną z możliwych opcji:

- | | |
|---------------------------|--|
| Tworzenie nowego folderu: | 1 Wybrać Nowy . |
| | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| | 3 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego folderu. |
| | 4 Wybrać Opcje . |
| | 5 Wybrać Gotowe . |
| Zmiana nazwy folderu: | 1 Wybrać Opcje . |
| | 2 Wybrać Zmień nazwę . |
| | 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| | 4 Istniejące znaki kasować za pomocą Wyczyść . |
| | 5 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego foldera. |
| | 6 Wybrać Opcje . |
| | 7 Wybrać Gotowe . |

Kasowanie
folderów:

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Usuń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Potwierdzić proces kasowania za pomocą **Tak**.

Wykazanie stanu zapisów na karcie pamięci typu SD

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Moje pliki**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Karta pamięci**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Szczegóły**.
 - ▶ Został otwarty obraz zawierający informacje detaliczne dotyczące karty pamięci. Zostają emitowane informacje dotyczące zapisów pamięci i wolnych jej zasobów.

Formatowanie pamięci

W przypadku konieczności skasowania wszystkich danych osobistych na telefonie komórkowym najprostszą metodą jest proces formatowania pamięci. Poszczególne pliki, przykładowo zdjęcia lub pliki zawierające dźwięki dzwonka, należy kasować za pomocą przynależnej aplikacji.



Uwaga!

W wyniku procesu formatowania zostają skasowane wszystkie dane (przykładowo zdjęcia) na wybranej pamięci (aparat telefoniczny / karta pamięci). Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Aplikacje**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Moje pliki**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Telefon / Karta pamięci**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz **Formatowanie**.

Dalsze aplikacje

10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

11 Potwierdzić proces formatowania za pomocą **Tak**.

- Wybrana pamięć została sformatowana. Zostały skasowane wszystkie dane osobiste.

Ładowanie plików do pamięci telefonu komórkowego

Można także administrować pliki osobiste za pomocą komputera PC.

- 1 Podłączyć telefon komórkowy do komputera typu PC za pomocą kabla typu USB.
- 2 Wybierz **Pamięć masowa**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Wewnętrzna pamięć telefonu komórkowego zostaje przedstawiona w strukturze komputera PC jako napęd.

Pliki i foldery, znajdujące się na telefonie komórkowym, mogą zostać administrowane za pomocą funkcji standardowych komputera PC.

Można skopiować pliki typu audio lub zdjęcia, które mają zostać wykorzystane jako tło wyświetlacza, a także pliki zawierające nagrania muzyczne dla Audio - Player, do pamięci telefonu komórkowego.



W czasie połączenia telefonu komórkowego z komputerem PC funkcja Eksplorator plików nie jest oferowana do dyspozycji.

Kamera i przeglądarka zdjęć

Ten telefon komórkowy został wyposażony w kamerę (→ str. 4). Za pomocą aplikacji **Kamera** oferowany jest dostęp do zrobionych zdjęć a także możliwość wykonania zmiany nastawień kamery.

Aplikacja **Galeria** umożliwia szybki dostęp do zdjęć.

Robienie zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kamera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Skierować obiektyw kamery na żądany motyw.
- 5 Przycisnąć środek przycisku nawigacji
- Zostało wykonane zdjęcie wykazanego motywu.

Masz teraz 10 sekund czasu, aby odrzucić to zdjęcie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Usuń**. Po tym zdjęcie to zostanie zapisane w formacie JPG w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci w folderze **Fotografie**.

Oglądanie zdjęć

Można oglądać zrobione zdjęcia za pomocą kamery lub ich galerii.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą kamery:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Kamera**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Zdjęcia**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybierz wymagany plik.
 - 8 Wybierz **Widok**.
- Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem kamery.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą galerii:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Galeria**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Zdjęcia**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz wymagany plik.
 - 7 Wybierz **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Widok**.
- Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem galerii.

Edytowanie zdjęć

Wyświetlanie zdjęć za pomocą przeglądarki zdjęć:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Camera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz **Zdjęcia**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz wymagany plik.
- 8 Wybierz **Opcje**.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Galeria**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Zdjęcia**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymagany plik.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z możliwych opcji:

Wyświetlanie zdjęcia: 1 Wybierz **Widok**.
Obraz jest wyświetlany.

- Wyślij obraz:
- 1 Wybierz **.**
 - 2 Wybierz **Wybierz**.
 - 3 Wybierz **Wyślij przez Bluetooth**.
 - 4 Wybierz **Wybierz**.
 - 5 Potwierdzić zapytanie za pomocą **Czy najpierw włączyć Bluetooth?** za pomocą **Tak**.
 - 6 Wybrać wymagane urządzenie.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- | | |
|---|--|
| Zastosowanie jako obraz w tle: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Użyj jako. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Wybierz Tapeta. 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. Zdjęcie zostaje wyświetlane jako tło w celu przetestowania. 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. Zdjęcie zostaje używana jako tło. |
| Zmiana nazwy zdjęcia: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Zmień nazwę. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Istniejące znaki kasować za pomocą Wyczyść. 4 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego foldera. 5 Wybierz Opcje. 6 Wybierz Gotowe. |
| Kasowanie: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Usuń. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Potwierdzić proces kasowania za pomocą Tak. |
| Zaznacz kilka: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Zaznacz kilka. 2 Wybierz Wybierz. 3 Wybierz wymaganą akcję.
Usuń, Przenieś do SIM, Kopiuj do karty SIM, Przenieś do telefonu, Kopiuj do telefonu 4 Wybierz Wybierz. |
| Wyświetlanie informacji na temat zdjęć: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Informacje o obrazie. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Zostają przedstawione informacje dotyczące nazwy pliku, rozdzielczości, wielkości pliku i daty wykonania zdjęcia. |

Nastawienia kamery i zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Camera**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Ustawienia aparatu** lub **Ustawienia obrazu**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybierz wymagane nastawienia.
 - ▶ Zostały dostosowane nastawienia kamery.
-

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci

Zdjęcia zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci SD.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Camera**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Pamięć**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Dokonać zmiany żądanej pamięci (**Telefon / Karta pamięci**).
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało nastawione miejsce zapisu w pamięci.
-

Resetowanie nastawień kamery

Można wszystkie wykonane nastawienia kamery zresetować do jej nastawień fabrycznych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Camera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz **Przywróć domyślne**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Potwierdzić proces resetowania za pomocą **Tak**.
- ▶ Nastawienia kamery zostały zresetowane do jej nastawień fabrycznych.

Nastawienia

Niniejszy rozdział zawiera opisy procesu nastawiania telefonu komórkowego.

Data i godzina

Data i czas może zostać nastawiany w sposób manualny.

Nastawienie manualne

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Data i godzina**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Ustawienie godziny/daty**.
- 9 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Czas: 1 Podać wymagany czas za pomocą pola przycisków  (format: SS:MM)

Data: 1 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  (format: RRRR.MM.DD)

Zapisywanie w pamięci: 1 Wybrać **Zapisać**.

Nastawianie formatu daty / godziny

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Data i godzina**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Ustaw format**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nastawienia

10 Wybrać wymagany format daty i czasu.

11 Wybierz **Opcje**.

12 Wybierz **Zapisać**.

13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Ustawienia połączeń

Wybierz tryb odpowiedzi

Możesz wybrać sposób, w jaki chcesz odebrać połączenie przychodzące:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz **Ustawienia zaawansowane**.

7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Wybierz **Tryb odbierania**.

9 Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi z następujących możliwości:

Akceptacja poprzez rozwinięcie: ▶ Wybierać **Cover answer**.

Zaakceptuj dowolnym przyciskiem: ▶ Wybierz **Dowolny przycisk**.

Automatyczne potwierdzenie po podłączeniu zestawu słuchawkowego: ▶ Wybierz **Automatyczne odbieranie w trybie zestawu słuchawkowego**.

▶ Wybrano tryb odpowiedzi.

Połączenia przychodzące można odbierać za pomocą wybranych metod.

Lista numerów zaufanych i zablokowanych

Można dopisać numery abonentów do listy numerów zaufanych lub zablokowanych. Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zaufanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów, nie znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zablokowanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Lista numerów zaufanych

Poprzez listę numerów zaufanych przekazane zostają dozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zaufanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Lista dozwolonych**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Tryb**.
 - 9 Wybrać **Wł./Wyl.**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Lista numerów zaufanych została włączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zaufanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Lista dozwolonych**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Numer dozwolonych list**.
 - 9 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)
 - 10 Wybrać **Opcje**.
 - 11 Wybrać **Edytuj**.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 13 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 14 Alternatywnie należy wybrać numer abonenta z książki telefonicznej lub listy rozmów.
 - 15 Wybrać **Zapisać**.
- Został dołączony numer abonenta do listy numerów zaufanych.

Lista numerów zablokowanych

Za pomocą listy numerów zablokowanych zostają zablokowane niedozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Lista blokad**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Odrzucanie numerów na liście blokad**.
- 9 Wybierz **Wł./Wyl.**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Lista numerów zablokowanych została włączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Lista blokad**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Numer na liście blokad**.
- 9 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)
- 10 Wybierz **Opcje**.
- 11 Wybierz **Edytuj**.
- 12 Wybierz **Wprowadź numer**.
- 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 14 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 15 Alternatywnie należy wybrać numer abonenta z książki telefonicznej lub listy rozmów.
- 16 Wybierz **Zapisać**.
- Został dołączony numer abonenta do listy numerów zablokowanych.

Język

Oferowana jest możliwość odrębnej wersji językowej dla wyświetlacza i wprowadzania informacji za pomocą przycisków.

Wersja językowa wyświetlacza

Wersja językowa wyświetlacza decyduje o wersji językowej dla wyświetlanych informacji, menu i meldunków telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Język wyświetlania**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać wymaganą wersję językową.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została nastawiona wersja językowa wyświetlacza.

Wersja językowa dla pisma

Wersja językowa dla pisma decyduje o tym, jakie znaki oferowane zostaną jedynie dla wpisu tekstów (przykładowo przy redagowaniu wiadomości SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Język zapisu**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać wymaganą wersję językową.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została wybrana wersja językowa dla pisma.

Dźwięki i sygnały

Wybór profilu akustycznego

Telefon komórkowy oferuje profile akustyczne, za pomocą których można dostosować jego zachowanie w przypadku nadchodzących połączeń do warunków otoczenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Profile**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz wymagany profil (**Standardowy**, **Wibracje**, **Cichy**).
 - 7 Wybierz **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Aktywuj**.
- Został wybrany profil akustyczny.

Standardowy Telefon komórkowy dzwoni w przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej.

Wibracje Telefon komórkowy wibruje. Dźwięk dzwonka jest wyłączony. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



Cichy Nadchodząca rozmowa telefoniczna zostaje jedynie przedstawiona w sposób optyczny na wyświetlaczu. Telefon komórkowy nie dzwoni i nie wibruje. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



Ustalenie dźwięku dzwonka

Dźwięk dzwonka można wybrać z 11 dostępnych melodii. Własne dźwięki dzwonka (format mp3) można zapisać w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie pamięci w folderze **Ringtones** (→ str. 64).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Audio**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Dzwonek**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać **Opcje**.
- 11 Wybrać **Zmiana**.
- 12 Wybrać wymagany dźwięk dzwonka.
Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 14 Wybrać **Opcje**.
- 15 Wybrać **Zapisać**.
- ▶ Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Nastawienie stopnia głośności dźwięku dzwonka

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Audio**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Głośność dzwonka**.
- 9 Wybrać **Opcje**.
- 10 Wybrać **Zmiana**.
Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 11 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.

Nastawienia

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Dźwięk wiadomości

Dźwięk wiadomości sygnalizuje przyjęcie nowej wiadomości tekstowej (SMS). Można wybrać z 4 różnych melodii wymagany dźwięk wiadomości.

Wybór dźwięku wiadomości

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz **Audio**.

7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Wybierz **Komunikat**.

9 Wybierz **Opcje**.

10 Wybierz **Zmiana**.

11 Wybrać wymagany dźwięk wiadomości.

Aktualny dźwięk wiadomości zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

13 Wybierz **Opcje**.

14 Wybierz **Zapisać**.

► Został nastawiony dźwięk wiadomości.

Nastawienie stopnia głośności dla dźwięku wiadomości

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz **Audio**.

7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Wybierz **Głośność wiadomości**.

9 Wybierz **Opcje**.

10 Wybierz **Zmiana**.

Aktualny dźwięk wiadomości zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.

- 11 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Dźwięk przycisków

Podczas nacisku na przycisk rozbrzmiewa dźwięk.

Wybór dźwięku przycisku

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Audio**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Klawiatura**.
- 9 Wybierz **Opcje**.
- 10 Wybierz **Zmiana**.
- 11 Wybierz **Cichy / Kliknięcie / Dźwięk**.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został nastawiony dźwięk przycisku.

Poziom głośności dla dźwięku przycisku

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Audio**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Głośność dźwięku klawiszy**.
- 9 Wybierz **Opcje**.
- 10 Wybierz **Zmiana**.
- 11 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Poziom głośności dźwięku przycisku został nastawiony.

Włączanie i wyłączanie powiadomień systemowych

Powiadomienia systemowe (przykładowo **Niski poziom naładowania baterii, przełącz na ładowanie!**) zostają w sposób standardowy emitowane na wyświetlaczu. Te powiadomienia systemowe można wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Audio**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Alarm systemowy**.
 - 9 Wybierz **Opcje**.
 - 10 Wybierz **Zmiana**.
 - 11 Wybierz **Wył./Wł.**.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Został nastawiony dźwięk ostrzeżeń systemowych.

Dźwięk przy otwartej pokrywie

Po otwarciu telefonu komórkowego wybrzmiewa dźwięk.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Audio**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **cover open**.
 - 9 Wybierz **Opcje**.
 - 10 Wybierz **Zmiana**.
 - 11 Wybrać dźwięk nadchodzących wiadomości.
Aktualny dźwięk wiadomości zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Wybrał dźwięk, który będzie odtwarzany po otwarciu telefonu komórkowego.

Dźwięk przy zamkniętej osłonie

Podczas zamykania telefonu komórkowego odtwarzany jest dźwięk.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Audio**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **cover close**.
- 9 Wybrać **Opcje**.
- 10 Wybrać **Zmiana**.
- 11 Wybrać dźwięk nadchodzących wiadomości.
Aktualny dźwięk wiadomości zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
 - ▶ Wybrano dźwięk, który będzie wybrzmiewał przy zamykaniu telefonu komórkowego.

Latarka podczas nadchodzącego połączenia

W przypadku nadchodzącego połączenia pulsuje latarka. Tą funkcję można włączyć i wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Audio**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Latarka dla połączenia przychodzącego**.
- 9 Wybrać **Opcje**.
- 10 Wybrać **Zmiana**.
- 11 Wybrać **Wył./Wł.**.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
 - ▶ Została nastawiona latarka w przypadku nadchodzących połączeń.

Wyświetlacz

Podświetlenie wyświetlacza

Można nastawić jasność i czas podświetlenia wyświetlacza.

Po upływie nastawionego czasu podświetlenie wyświetlacza zostaje w całości wyłączone i wyświetlacz staje się czarnym.

Wykonać nacisk na dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wyświetlanie**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Podświetlenie wyświetlacza**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz jedną z następujących opcji:

- | | |
|----------|---|
| Jasność: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Jasność.2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.3 Wybierz jasność za pomocą przycisku układu sterowania  w 5 stopniach.4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Trwanie: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Czas (sek.).2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.3 Wybierz okres trwania (10 - 60 sek.) za pomocą przycisku układu sterowania .4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |

Obraz tła

Można wybrać obraz tła dla wyświetlacza. W tym celu można zastosować zdjęcia, które zostają udostępnione przez system, lub zdjęcia własne, które zostały zapisane w pamięci wewnętrznej lub karcie pamięci (→ str. 64).

Format: JPG, wielkość: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Wyświetlanie**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Tapeta**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać jedną z następujących opcji:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Zdjęcia oferowane przez system: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybrać System. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Wybrać wymagany motyw. 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
|---------------------------------|---|

- | | |
|-----------------|--|
| Zdjęcia własne: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybrać Zdefiniowane przez użytkownika. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Wybrać Telefon / Karta pamięci. 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 5 Nawigować przez wybraną pamięć i wybrać wymagany motyw. 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
|-----------------|--|

Karty SIM i operatorzy sieci

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM

Podczas włączania telefonu komórkowego wymagane jest podanie kodu PIN karty SIM. Tą blokadę karty SIM można wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia bezpieczeństwa**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Bezpieczeństwo karty SIM**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Blokada PIN**.
 - 9 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 10 Wybierz **Wył./Wł..**
 - ▶ Została wyłączona blokada karty SIM.
- Można stosować telefon komórkowy bez podawania kodu PIN.

Zmiana kodu PIN karty SIM

Można zmienić kod PIN 1 i PIN 2 karty SIM.



Została aktywowana blokada kodu PIN.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia bezpieczeństwa**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Bezpieczeństwo karty SIM**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Zmiana kodu PIN/Zmiana PIN2**.
- 9 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Podać nowy kod PIN za pomocą pola przycisków .
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 13 Gwoli potwierdzenia należy ponownie podać nowy kod PIN.

14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Został zmieniony kod PIN karty SIM.



Jeżeli aktualny kod PIN zostanie trzy razy błędnie podany, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. Karta SIM może zostać odblokowana za pomocą kodu PIN 2. Jeżeli kod PIN 2 zostanie także trzy razy błędnie podany, wtedy zostaje zablokowany dostęp do tej karty SIM.

W takim przypadku należy zwrócić się do oferenta sieci telefonii komórkowej.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku przekazania telefonu komórkowego do rąk osób trzecich, może telefon ten zostać zresetowany do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia indywidualne zostają zresetowane, listy połączeń telefonicznych i zapisy w książce telefonicznej w pamięci wewnętrznej zostają skasowane.



Uwaga!

W wyniku zresetowania do ustawień fabrycznych zostają skasowane wszystkie zapisane dane (przykładowo zdjęcia) na tym telefonie komórkowym. Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Potwierdzić proces resetowania za pomocą **Tak**.
- Nastawienia telefonu komórkowego zostały zresetowane do jego ustawień fabrycznych.

Załącznik

Serwis

W przypadku problemów z telefonem komórkowym należy zwrócić się do sprzedawcy Gigaset lub do serwisu technicznego Gigaset.

Można tam również nabyć oryginalne akcesoria (np. baterie, ładowarkę).

Pomoc można otrzymać pod adresem

www.gigaset.com/service

Gwarancja

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej "Gigaset Technologies") udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

- Nowe urządzenia (telefony, smartfony) oraz ich podzespoły, w których z powodu wad wykonania i/lub materiału zostaną wykryte usterki w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zostaną przez Gigaset Technologies bezpłatnie naprawione lub wymienione na urządzenie o takim samym stanie techniki. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.

- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.
- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie www.gigaset.com/service.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski). Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru. Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Homologacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwzględniono cechy specyficzne dla danego kraju.

Gigaset Technologies GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie Gigaset GL595 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

W niektórych przypadkach niniejsza deklaracja może być zawarta w plikach "International Declarations of Conformity" lub "European Declarations of Conformity".

W związku z tym należy zapoznać się również z tymi plikami.

Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat produktów i procedur przyjaznych dla środowiska można znaleźć na stronie www.gigaset.com.

Ekologiczna utylizacja

(zgodnie z dyrektywą WEEE i ustawą o bateriach)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, akcesoriach (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB), akumulatorze lub w dokumentacji oznacza, że tych elementów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki komunalnej lub w miejscach sprzedaży.

Promieniowanie

Informacje na temat świadectwa SAR (współczynnik absorpcji swojej)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTTCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swojej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji:

Głowa SAR 0,90 W/kg (10g)

Noszenie na ciele, SAR 1,59 W/kg (10g)

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Częstotliwość	Pasmo	Maksymalna wydajność
2G	1900 MHz	30,1 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Czasy użytkowania

Czas trwania połączenia: ok. 10 godz.

Eksplatacja multimedialna: ok. 6 godz.


Stan oczekiwania: ok. 168 godz. (7 dni)

Akcesoria

Należy używać wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez firmę Gigaset. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Akumulator

Technologia: Li-Ion
 Pojemność: 800 mAh
 Numer katalogowy: V30145-K1310-X484

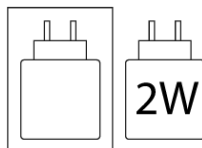

Zasilacz sieciowy

Producent	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Numer w rejestrze handlowym: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Identyfikator modelu	C39280-Z4-C780
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Prąd wejściowy	250 mA
Napięcie wyjściowe	5,0 V
Prąd wyjściowy	550 mA
Moc wyjściowa	2,75 W
Średnia efektywność podczas eksploatacji	> 73,16 %
Efektywność przy niewielkim obciążeniu (10%)	> 60 %
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,1 W

Indeks

A		E	
Administrowanie		Edytowanie	
pamięci wewnętrznej	64	zdjęć	68
pamięci wewnętrznej za pomocą		Eksplorator plików	64
komputera PC	66		
Aktywowanie/dezaktywowanie		F	
alarmu SOS	45	Folder poczty wyjściowej (SMS)	51
Aktywowanie/dezaktywowanie		Format czasu	71
blokadę karty SIM	84	Format daty	71
Akumulator		Formatowanie	
stan naładowania	25	pamięci wewnętrznej	65
Akumulatory		Fotografowanie	66
wkładanie	20, 21	Funkcja głośnomówiąca	33
B		G	
Budzik	57	Galeria	67
Drzemanie	57	Głośność funkcji głośnomówiącej	34
symbol	25	Głośność podczas rozmowy	34
		Głośność słuchawki	34
C		Gwarancja	86
Czas			
nastawienie manualne	71	H	
		Historia połączeń	37
D		kasowanie	38
Data			
nastawienie manualne	71	J	
Duże / małe litery	47	Jasność, wyświetlacz	82
Dźwięk dzwonka		Język	
Melodie	77	Nastawienia telefonu	75
Dźwięki		wprowadzanie informacji	75
dzwonek	77	Język wprowadzanych informacji	75
przyciski	79		
wiadomości	78	K	
Dzwonek		Kalendarz	60
wyłączanie	76	Nawigacja	60
		Kamera	66

Indeks

nastawienia.....	70	Lista numerów zaufanych.....	73
Oglądanie zdjęć.....	67	Nastawienie dźwięku przycisków....	79
Robienie zdjęć.....	66	Nastawienie dźwięku wiadomości...	78
Kamery		Nawigacja w menu.....	26
Resetowanie nastawień.....	70	Nieodebrane połączenie, symbol....	25
Karta pamięci		Numer	
wkładanie.....	18	wprowadzanie.....	28
Karta SD		Numer alarmowy.....	43
formatowanie.....	65	Numer telefonu	
Pojemność.....	65	połączenie przychodzące.....	30
Karta SIM			
wkładanie.....	18	O	
zmiana kodu PIN.....	84	Obraz tła.....	83
Kasowanie		Obraz w tel	
wpisu w książce telefonicznej.....	41	zastosowanie własnego zdjęcia....	69
zdarzenia.....	63	Odsłuchiwanie wiadomości	
zdjęcia.....	69	na poczcie głosowej.....	42
Książka telefoniczna.....	39	Oglądanie	
tworzenie zapisu.....	40	zdjęć.....	67
Zapisy.....	39	Otwieranie	
		książki telefonicznej.....	39
L			
Ładowanie		P	
akumulatorów.....	21	Pamięć wewnętrzna	
Licznik		administrowana za pomocą	
SMS.....	55	menedżera plików.....	64
Lista numerów zablokowanych....	31, 74	Pasek stanu.....	25
Lista numerów zaufanych.....	73	Połączenia	
Lista połączeń		z listy połączeń.....	29
otwieranie.....	37	Połączenie	
Lista projektów (SMS).....	48	informacje.....	37
		odbieranie.....	30
M		odrzućanie.....	30
Małe / duże litery.....	27, 47	Powiadomienia systemowe.....	80
Menu główne.....	26	Preferowane miejsce zapisu	
Menu podrzędne.....	26	w pamięci (SMS).....	56
Metoda wprowadzania tekstu		Profil akustyczny.....	76
(SMS).....	47	Profil, akustyka.....	76
Miejsce zapisu zdjęć w pamięci.....	70	Przegląd menu.....	6
		Przeglądarka zdjęć.....	68
N		Przekierowanie rozmów	
Nastawienia		telefonicznych	
Lista numerów zablokowanych....	74	Wyłączenie.....	36

Przekierowanie rozmowy	
telefonicznej	35
konfigurowanie	35
Przycisk SOS	43
Przycisk układu sterowania	
funkcje	23
Przyciski bezpośredniego	
wybierania	29
Przyciski na wyświetlaczu	24
Przypisanie numeru abonenta	
do przycisku wybierania	
bezpośredniego	29

R

Reset	85
Resetowanie	
do ustawień fabrycznych	85
nastawień kamery	70
Robienie	
zdjęć	66
Rozmowa	
wprowadzanie numeru	28

S

Skrzynka odbiorcza (SMS)	53
Skrzynka poczty elektronicznej	42
SMS	46
brak możliwości wysyłania	51
ciąg	46
Metoda wprowadzania tekstu	47
miejsce zapisu w pamięci	56
nastawienia	55
odbieranie	53
pisanie	46
projekt	48
Stan zasobów pamięci	55
Symbol	25
wysłane wiadomości	50
wysyłanie	46
zapisywanie tymczasowe	48
zapisywanie w pamięci	56
Znaki specjalne	47
SMS alarmowy	
włączanie / wyłączanie	44

Sprawdzanie	
skrzynki poczty elektronicznej	42
Stan zasobów pamięci, SMS	55
Symbol	
budzik	25
nieodebrane połączenie	25
Stan naładowania akumulatora	25
USB	25
wiadomość głosowa (SMS)	25
wibracja	25
wyciszenie	25
zasięg sygnału	25

Symbole

Instrukcja obsługi	17
pasek stanu	25

T

Telefonowanie	
międzynarodowe	28
za pomocą przycisku wybierania	
bezpośredniego	29
Telefony alarmowe	43
Termin patrz zdarzenie	
Tworzenie	
zdarzenia	61

U

Uruchomienie	18
Używanie głośnika podczas prowad-	
zenia rozmowy telefonicznej	33

W

Wersja językowa wyświetlacza	75
Wersja językowa zapisywanego	
tekstu SMS	47
Wiadomości SMS	
czytanie	53
Wiadomości tekstowe (SMS)	46
Wibrowanie	
Symbol	25
Włączanie / wyłączanie	22
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	34
Wpis w książce telefonicznej	39
Przeszukiwanie	40

Indeks

Wpisanie numerów SOS	43
Wprowadzanie tekstu	27
SMS	47
Wprowadzanie znaków specjalnych (SMS)	47
Wskaźnik zdarzeń	61
Wskazówki bezpieczeństwa	13
Wybierz tryb odpowiedzi	72
Wyciszanie mikrofonu	34
Wyciszenie	76
symbol	25
Wykonywanie połączeń	28
Wyłączanie sygnału budzika	59
Wyłączenie wyświetlacza	82
Wyświetlacz obraz tła	83
podświetlenie	82
tryb spoczynku	22
Wzory tekstów SMS	52
Wzywanie pierwszej pomocy SMS zapis tekstu	45

Z

Za-/wyłączanie wibracje przez profil	76
Zapis w książce telefonicznej administrowanie	41
Zasięg sygnału, jakość	25
Zawartość opakowania	18
Zdjęcia Format	66
Zastosowanie jako obraz w tle	69
Zdjęcie Miejsce zapisu w pamięci	70
Złącze USB Symbol	25
Zmiana kodu PIN	84

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com