

Gigaset

GL595

O atual manual e instruções
encontra-se em
www.gigaset.com/manuals




Índice

Vista geral	4
Visão geral do menu	6
Indicações de segurança	13
Primeiros passos	18
Conteúdo da embalagem	18
Primeira utilização	18
Operar o telemóvel	21
Ligar/desligar o telemóvel	21
Ligar o display	21
Utilizar o botão de navegação	22
Botões do display	23
Símbolo na barra de estado	24
Utilização por menu	25
Inserir texto	26
Telefonar	27
Chamar números de telefone através do teclado	27
Atender uma chamada	29
Proteção de chamadas indesejadas (Lista de bloqueio)	30
Durante uma chamada	32
Reencaminhamento de chamadas	34
Listas de chamadas	36
Agenda telefónica	38
Mailbox	41
Chamadas de emergência (SOS)	42
Chamada SOS	42
Mensagem de texto SOS (SMS)	43
Ligar o alarme SOS	44

SMS (mensagens de texto)	45
Escrever e enviar mensagem SMS	45
Mensagem SMS gravar na memória intermédia (lista de rascunhos) ...	47
Mensagens enviadas	48
Saída	49
Modelos de SMS	51
Receber SMS	52
Configurações de SMS	54
Outras aplicações	56
Despertador	56
Calendário	59
Gestor de ficheiro	63
Câmara e observador a imagem	65
Configurações	70
Data e hora	70
Definições de chamadas	71
Lista de confiança e bloqueio	71
Idioma	74
Sons e sinais	75
Ecrã	82
Cartões SIM e operadores de rede	84
Repôr as configurações de fábrica	85
Serviço de apoio ao cliente	86
Certificado de conformidade	86
Certificado de garantia	86
Isenção de responsabilidade	88
Ambiente	89
Sobre a radiação	89
Dados técnicos	90
Acessórios	90

Vista geral

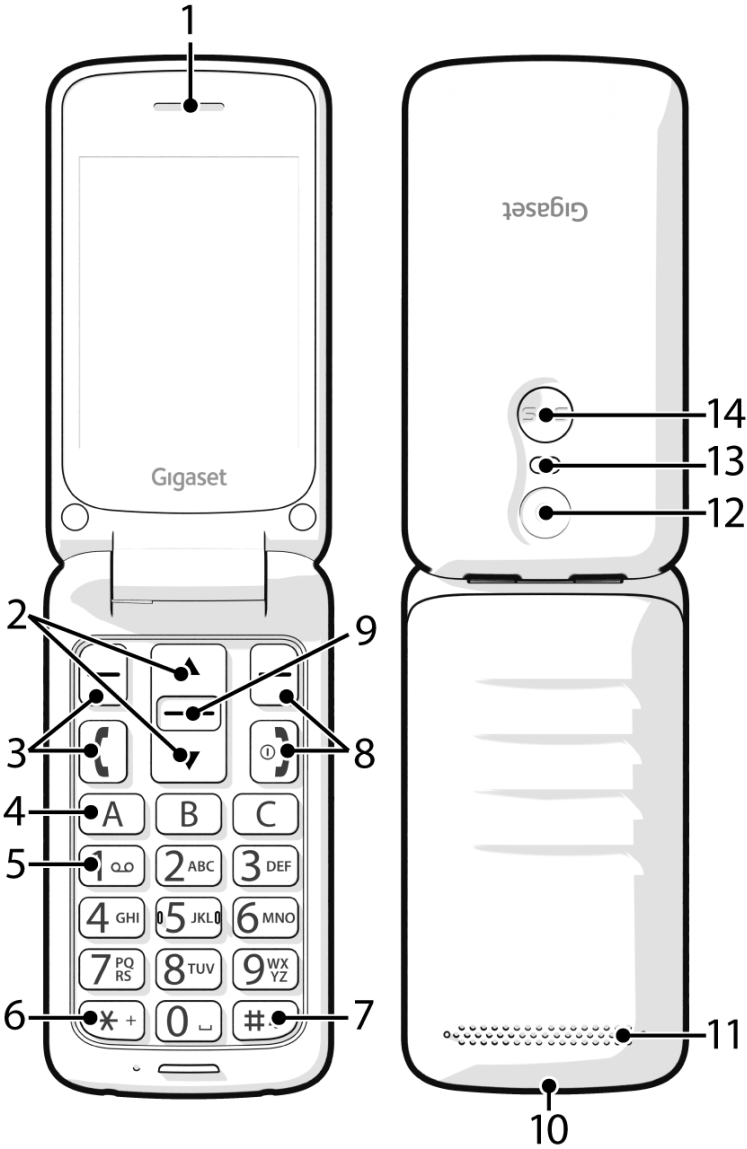

- 1 Auscultador
- 2 Botão de navegação:  Abrir o menu
 Navegar nos menus e nas listas
- 3 Botão esquerdo do display: Seleccionar funções, dependendo da indicação do ecrã
Atender uma chamada; fazer uma chamada; abrir a lista de chamadas
- 4 Botões para marcação directa: Números de marcação rápida
- 5 Botão 1: Seleccionar o serviço Voice Mail (premir **prolongadamente**)
- 6 Botões de asterisco: Introduzir * ou + (para chamadas internacionais)
- 7 Botão Hash: Alternar entre vibração, silêncio ou modo padrão (pressionar **prolongadamente**)
- 8 Botão direito no display: Terminar uma chamada; cancelar a função, voltar ao menu, ligar/desligar o dispositivo
Cancelar a função; retornar ao menu
- 9 Centro do botão de navegação: Abrir o menu; seleccionar funções, dependendo da indicação do ecrã
- 10 Porta USB: Ligar o cabo USB
- 11 Altifalante
- 12 Câmera
- 13 Lâmpada de bolso
- 14 Botão SOS: Iniciará a chamada de emergência

Visão geral do menu



Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

Abrir o menu principal: ► No estado de repouso do telefone móvel pressionar o botão Display **Menu**

Contactos

Adicionar novo contacto

<Registo>

Ver

Enviar SMS

Chamar

Editar

Apagar

Copiar

Adicionar à lista de permissões

Adicionar à lista de bloqueio

Marcar vários

Definições de contactos

Mensagens

Escrever mensagem

Enviar para

Sair

Idioma de escrita

Inserir modelos

Inserir número de contacto

Guardar

Caixa de entrada

Ver

Responder

Chamada para o remetente

Avançar

Apagar

Apagar tudo

Marcar várias

Detalhes

Rascunhos	Ver Enviar Editar Apagar Apagar tudo Marcar várias Detalhes
Caixa de saída	Ver Enviar Alterar Apagar Apagar tudo Marcar várias Detalhes
Mensagens enviadas	Ver Avançar Apagar Apagar tudo Marcar várias Detalhes
Modelos de SMS	
Definições de SMS	SIM
	Definições de perfil Período de validade Tipo de mensagem Relatório de entrega Caminho da resposta
	Estado da memória Contador de SMS Guardar mensagem enviada Armazenamento preferido

Registos de chamadas

Todas as chamadas
Chamadas não atendidas
Chamadas recebidas
Chamadas marcadas
Rejeitar chamada
Eliminar registos de chamadas

Opções para todas as listas de chamadas:
Ver
Chamar
Enviar SMS
Guardar nos contactos
Adicionar à lista de permissões
Adicionar à lista de bloqueio
Apagar

Definições

Definições do telefone	Data e hora		Definir hora/data
			Definir formato
	Lista de permissões		Modo
			Números da lista de permissões
	Lista de bloqueios		Rejeitar números na lista de bloqueios
			Números da lista de bloqueios
	Língua de visualização		
	Idioma de escrita		
	Mostrar		Papel de parede
			Luz de fundo do ecrã
			Definições do ecrã inativo
	Áudio		Tipo de alerta
			Tipo de toque
			Toque
			Volume do toque
			Mensagem
			Volume da mensagem
			Teclado
			Volume do toque
			Volume do mãos-livres durante uma chamada
			Volume do auscultador durante uma chamada
			tampa aberta
			tampa fechada
			Alerta do sistema
			Tocha para chamada recebida
Atualização automática da hora			

Visão geral do menu

Definições de chamadas	Chamada em espera	Ativar
		Desativar
		Consultar estado
	Reencaminhamento de chamadas	
	Barramento de chamadas	Chamadas efectuadas
Definições avançadas		Chamadas recebidas
		Cancelar tudo
		Alterar a palavra-passe de barramento
		Remarcação automática
		Modo de resposta
Servidor de correio de voz		
Estilo do menu principal		
Perfis		
Bateria		
Marcação rápida		
Definições de segurança	Segurança do SIM	Bloqueio do PIN
		Alterar PIN
		Alterar PIN2
	Bloqueio do telefone	Bloqueio do telefone
		Alterar a palavra-passe
Lista de bloqueios		Rejeitar números na lista de bloqueios
		Números da lista de bloqueios
		Modo
		Números da lista de permissões
Bluetooth	Utilizar Bluetooth	
	Visibilidade	
	O meu dispositivo	
	Procurar dispositivo áudio	
	O meu nome	
Avançado		
Restaurar definições de fábrica		

Galeria	Opções	Ver Enviar Utilizar como Renomear Apagar Marcar várias Informações sobre a imagem
Câmara de vídeo	Opções	Fotografias Definições da câmara Definições de imagem Armazenamento Restaurar predefinições
	Definições da câmara	LED Som do obturador Anti-flicker Modo de cena Equilíbrio de brancos Temporizador de atraso
	Definições de imagem	Tamanho da imagem Qualidade da imagem
	Armazenamento	
	Restaurar predefinições	

SOS

Estado
Números SOS
SOS SMS ON/OFF
SOS SMS
Tom de aviso

Aplicações

Alarme	<Horas de despertar>	Alterar
Lanterna		
Calendário	Ver	
	Ver tudo	
	Adicionar evento	
	Eliminar evento	
	Saltar para a data	
	Ir para hoje	
	Ir para a vista semanal	
	Início da semana	
Os meus ficheiros	Telefone	Abrir
		Formatar
		Detalhes
	Cartão de memória	Abrir
		Formatar
		Detalhes
Kit de ferramentas SIM	Especial	

Indicações de segurança

Por favor, leia com atenção as seguintes indicações. Em caso de inobservância destas indicações existe o perigo de danos pessoais e do aparelho, assim como de violação das leis em vigor.

Explique às crianças o conteúdo deste documento, assim como os potenciais perigos que podem estar associados à utilização deste aparelho.

Indicações gerais

- Para sua própria segurança utilize exclusivamente acessórios originais Gigaset autorizado para o seu telefone móvel. A utilização de acessórios incompatíveis pode danificar o telefone móvel e provocar situações perigosas. Os acessórios adicionais podem ser adquiridos junto do serviço de apoio ao cliente Gigaset (ver Serviço de apoio ao cliente).
- O telemóvel é protegido contra salpicos de água conforme IP44. Quando o seu telemóvel já não estiver exposto a salpicos, seque o telemóvel e as aberturas do dispositivo (microfone / altifalante (auscultador) / porta USB tipo C) com um pano sem soltar pelos para remover eventuais gotas de água existentes.
- Gama de temperaturas permitida para carregamento e funcionamento: 0-40 °C. As temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil dos aparelhos eletrónicos, danificar a bateria, as peças em plástico podem deformar-se ou derreter. Caso o telefone móvel seja utilizado ou guardado em áreas de refrigeração, pode formar-se condensado no interior do telefone e destruir os circuitos elétricos.
- O telefone móvel não pode ser utilizado ou guardado em locais com pó ou sujos. O pó pode ser a causa das falhas de funcionamento do telefone móvel.
- Desligue o seu telefone móvel em áreas potencialmente explosivas e tenha em atenção todos os avisos. Áreas potencialmente explosivas também são os locais, nos quais normalmente é recomendada a desativação de motores de veículos. Nesses locais, as faíscas podem ser a causa de explosões ou incêndios com a consequência de danos pessoais e existe, eventualmente, o perigo de morte. Tais áreas são, entre outras: postos de abastecimento, fábricas químicas, sistemas de transporte ou de armazenamento de químicos perigosos, superfícies debaixo de convés de navios, áreas nas quais o ar contém substâncias químicas ou partículas finas (por ex. partículas de pó ou de pó de metal).
- O curto-circuitar ou a alteração do telemóvel estão interditos – existe o perigo de danos pessoais, choques elétricos, fogo ou danos do carregador.

Bateria e processo de carregamento

- Nunca queime ou aqueça as baterias e não as elimine em ambientes quentes com risco de incêndio, para evitar o derrame do líquido da bateria, sobreaquecimento, explosões ou fogo. Não desmonte, solde e/ou altere a bateria. Não guarde a bateria em ambientes com forte ação mecânica.
- Não utilize objetos afiados, por ex., chave de parafusos para tocar na bateria e a perfurar. Existe o perigo do líquido da bateria ser derramado, da bateria sobreaquecer, explodir ou incendiar e queimar. O esmagamento, aquecimento e a combustão de baterias está estritamente interdito.
- O contacto dos olhos com o eletrólito da bateria pode conduzir à perda da visão. Caso o eletrólito entre em contacto com os olhos, não esfregue os olhos com a mão. Lave de imediato o olho afetado com água limpa abundante e consulte um médico. Em caso de contacto com a pele (ou contacto do vestuário) com o eletrólito existe o perigo de queimaduras da pele. Lave de imediato a pele ou a peça de vestuário com água limpa e sabão e consulte um médico.
- Nunca utilize as baterias para outra finalidade para além da indicada. Nunca utilize uma bateria danificada. Se a bateria aquecer, descolorar, se deformar ou tiver fuga durante a utilização, o carregamento, por questões de segurança deve substituí-la de imediato por uma nova bateria.
- A temperatura da bateria sobe durante o processo de carregamento. Não guarde a bateria juntamente com produtos inflamáveis no mesmo compartimento – existe o perigo de incêndio.
- Não carregue a bateria por um período superior a 12 horas.
- Apenas carregue o aparelho em espaços interiores. Não efetue qualquer chamada telefónica, nem marque números de telefone durante o carregamento.
- Durante o carregamento, a tomada deve estar facilmente acessível.
- Durante uma trovoadas existe o perigo de um choque elétrico.
- Não utilize o carregador se o cabo do transformador estiver danificado ou se não estiver inserida qualquer bateria no telefone móvel – em tais casos existe o perigo de choque elétrico e de incêndio.

Auscultadores



Volumes elevados podem danificar a audição.

Ouvir música ou efetuar chamadas com auscultadores com volume elevado pode ser desagradável e danificar a audição de forma sustentável. Para evitar a perda do sentido da audição evite ouvir com elevado nível de volume durante longos períodos de tempo.

- Caso utilize os auscultadores enquanto caminha ou corre, tenha atenção para que o fio dos auscultadores não se enrole no seu corpo ou em objetos.

- Utilize os auscultadores exclusivamente em ambientes secos. A eletricidade estática, carregada nos auscultadores, pode ser descarregada nos ouvidos através de choque elétrico. Ao tocar nos auscultadores com a mão ou em caso de contacto com metal polido antes da ligação ao telefone móvel pode haver uma descarga da eletricidade estática.

Utilização em hospitais / Equipamentos médicos

- As funções de equipamentos médicos podem ser afetadas nas proximidades do seu produto. Tenha em atenção as condições técnicas no seu ambiente, por ex. em consultórios médicos.
- Caso utilize um dispositivo médico (por ex. um pacemaker), antes da utilização consulte o fabricante do produto. Este informá-lo-á sobre a sensibilidade do aparelho relativamente a fontes de energia externas, de altas frequências.
- Pacemakers, desfibriladores cardioversores implantados:
Ao ligar o telefone móvel tenha em atenção que a distância entre o mesmo e o implante deve ser de, no mínimo, 152 mm. Para reduzir potenciais interferências, utilize o telefone móvel no lado oposto ao do implante. Em caso de possíveis interferências, desligue de imediato o telefone móvel. Não guarde o telefone móvel no bolso da camisa.
- Aparelhos auditivos, implantes cocleares:
Alguns aparelhos sem fios digitais podem interferir com aparelhos auditivos e implantes cocleares. Caso ocorram interferências, contacte o fabricante de tais produtos.
- Outros equipamentos médicos:
Se utilizar ou outras pessoas no seu ambiente utilizarem outros equipamentos médicos, informe-se junto do respetivo fabricante, se tais equipamentos estão protegidos contra sinais de radiofrequência no ambiente. Relativamente a isto também pode contactar o seu médico.

Chamadas de emergência

- Certifique-se de que o telefone móvel está ligado à rede GSM ligado. Se necessário, introduza o número de emergência e efetue a sua chamada.
- Informe o colaborador na central de chamadas de emergência sobre a localização.
- Apenas termine a chamada após o colaborador na central de chamadas de emergência o ter solicitado.

Crianças e animais domésticos

- Guarde o telefone móvel, as baterias, os carregadores e os acessórios fora do alcance de crianças e animais domésticos. As crianças e/ou os animais domésticos podem engolir as peças pequenas e existe o perigo de asfixia e outros. As crianças apenas podem utilizar o telefone móvel sob a supervisão de adultos.

Aviões, veículos e segurança rodoviária

- Desligue o telefone móvel no avião.
Tenha em atenção as restrições e prescrições em vigor.
Os aparelhos sem fios podem interferir com as funções de equipamentos aeronáuticos. Durante a utilização do telefone móvel siga impreterivelmente as instruções do pessoal do avião.
- Como condutor/a de um veículo deve obedecer à máxima: Segurança rodoviária e dos utentes da estrada.
A utilização do telefone móvel durante a condução pode distraí-lo/a e conduzir a situações perigosas. Além disso pode violar as leis em vigor.

Cartão SIM, cartão de memória e cabo de ligação de dados

- Durante o envio ou receção de dados não remova o cartão do telefone móvel: Existe o perigo de perda de dados, danos no telefone móvel ou do cartão de memória.

Equipamentos com anomalias

- A instalação ou reparação dos produtos está reservada exclusivamente a pessoal da manutenção.
- Elimine os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação ao nosso pessoal do serviço de apoio ao cliente; tais equipamentos podem interferir com outros serviços sem fios.
- Em caso de manuseamento descuidado do telefone móvel, por ex. deixar cair, o ecrã pode partir e o circuito eletrónico e as peças internas sensíveis são danificadas.
- Não utilize o aparelho, se o ecrã estiver fissurado ou partido. Lascas de vidro ou plástico podem ferir as mãos e a face.
- Em caso de falhas de funcionamento do telefone móvel, da bateria e dos acessórios, contacte o Gigaset Service Center para inspeção.

Outras informações importantes

- Nunca dirija a luz flash diretamente para os olhos de pessoas e animais. Se esta for dirigida de muito perto para os olhos humanos, existe o perigo de perda temporária de visão ou danos da faculdade visual.
- Caso o aparelho aqueça, coloque-o de lado durante algum tempo e cancele um programa executado entretanto. Em caso de contacto com o aparelho quente, existe o perigo de ligeira irritação cutânea, por ex. vermelhidão.
- Não pinte o telefone móvel. O verniz/a tinta pode danificar as peças do telefone móvel e causa falhas de funcionamento.

Representação no manual de instruções

Este capítulo descreve as figuras utilizadas e o seu significado neste manual de instruções.

Símbolos

	Avisos cuja inobservância dá origem a ferimentos em pessoas ou danos em equipamentos.
	Informações importantes sobre o funcionamento e o manuseamento correto ou sobre funções que podem acarretar custos.
	Requisito para poder executar a ação seguinte.
	Outras informações úteis.

Passos de ação

- 1 Primeiro passo de ação.
 - 2 Outros passos de ação.
- Resultado da ação.

Textos no display

Textos do display são textos, que são apresentados no display do telemóvel. Os textos do display são apresentados a **negrito**.

Exemplo:

Prima o botão do display **Menu**.

Botão de navegação

Representação do botão de navegação no manual de instruções:

-  Premir o botão de navegação em baixo
-  Premir o botão de navegação superior
-  Premir o botão de navegação superior ou em baixo

Primeiros passos

Este capítulo descreve o volume da embalagem e a primeira colocação em funcionamento do telemóvel.

Conteúdo da embalagem


- Telemóvel Gigaset GL595 inclusive a bateria
- Carregador
- Cabo de carregamento para carregar e para transferir dados

Verifique a integridade do conteúdo da embalagem antes da colocação em funcionamento do telemóvel. Em caso de dúvida dirija-se ao nosso serviço de assistência a clientes.


Primeira utilização

Inserir os cartões SIM e de memória

Pode inserir os cartões Micro-SIM e um cartão de memória no telemóvel.

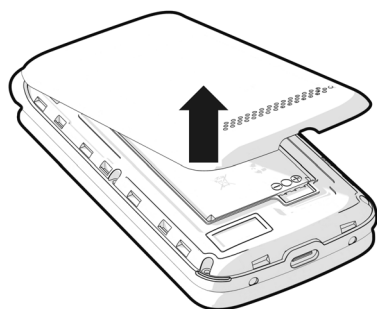


- 1 Inserir uma das suas unhas ou uma ferramenta apropriada no ressalto no canto esquerdo no verso.
- 2 Puxar para cima a tampa do compartimento da bateria.

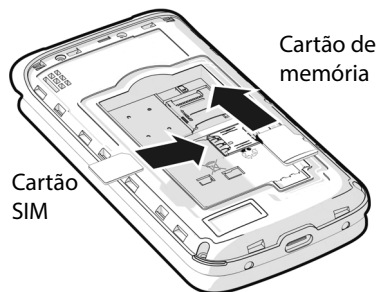


- 3 Insira o cartão SIM na ranhura esquerda. Observe a orientação correta do cartão SIM.
 - 4 Opcionalmente, insira o cartão de memória na ranhura direita.
- Inseriu os cartões SIM e o cartão de memória no telemóvel.

Inserir a bateria e fechar a tampa

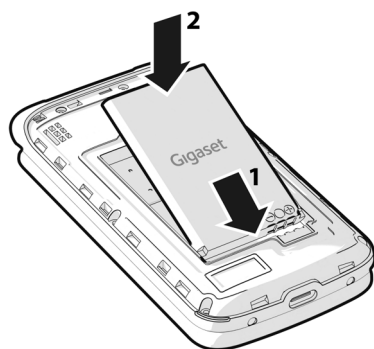

1 Insira a bateria conforme a imagem. Observe a orientação correta.

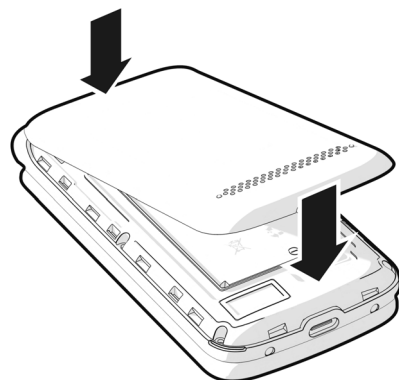

2 Coloque a tampa do compartimento da bateria conforme a imagem.


3 Fechar cuidadosamente a tampa. A tampa do compartimento da bateria encaixa de forma audível.
► Inseriu a bateria no telemóvel.

Carregar a bateria



- 1 Insira o conector USB do cabo de carregamento no carregador.
- 2 Colocar o telemóvel no carregador.

ou

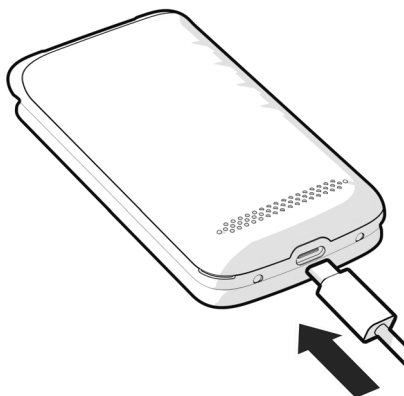

- 1 Insira o conector USB do cabo de carregamento no portal USB no lado inferior do telemóvel.
 - 2 Introduza o conector USB livre do cabo de carregamento num conector de rede apropriado (não incluído no material fornecido).
 - 3 Introduza o conector de rede numa tomada corretamente instalada.
- Ligou o telemóvel a uma fonte elétrica. A bateria está a ser carregada.

Carregue a bateria por completo antes da primeira colocação em funcionamento.

O acumulador está totalmente carregado, quando o símbolo de carregamento  estiver completamente preenchido na barra de símbolos.



Configurou que a bateria só deve ser carregada até de 80 %, assim a indicação para nas 4 barras e a bateria carrega apenas até de 80 %.

Operar o telemóvel

Este capítulo descreve as operações básicas do telemóvel.

Ligar/desligar o telemóvel

Ligue o telemóvel:

- 1 Premir o botão de desligar  **prolongadamente**.
- 2 Introduza o PIN do cartão SIM inserido através do teclado  do telemóvel.



Obteve o PIN da parte do seu provedor de serviços da rede móvel juntamente com o cartão SIM. Em caso de dúvida dirija-se ao seu provedor de serviços da rede móvel.

- 3 Confirme com o botão do display **OK** (→ pág. 23).
 - ▶ Ligou o telemóvel.

Desligue o telemóvel:

- 1 Premir o botão de desligar  **prolongadamente**.
 - ▶ Desligou o telemóvel.

Ligar o display

Abra o telemóvel para ligar o display automaticamente.

A iluminação do display é desativada automaticamente após 30 segundos (estado de repouso). Esta função reduz o consumo da bateria do telemóvel.

Ligue o display quando ele estiver desdobrado:

- 1 Prima qualquer botão do telemóvel.
 - ▶ Ligou o display do telemóvel.

Utilizar o botão de navegação



O botão de navegação serve para navegar nos menus e campos de introdução bem como para confirmar as introduções.

Use as setas para cima/baixo para navegar. Use o botão central para confirmar as introduções. O botão tem a mesma função que o botão esquerdo do display.


O botão de navegação encontra-se entre o botão Atender e Terminar.

Funções do botão de navegação

No modo de repouso:		Abrir menu
		Abrir menu
Em conversa�o:		Aumentar o volume de voz para auscultador/m�dulo de m�os livres
		Diminuir o volume de voz para auscultador/m�dulo de m�os livres
Nos menus:		Entrada de menu para cima
		Entrada de menu para baixo
Na introdu�o de texto:		Um campo de texto para cima
		Um campo de texto para baixo
Global:		Confirmar a sele�o ou introdu�o

Botões do display

Com os botões do display pode realizar as funções apresentadas no display. As funções do display estão apresentadas nos cantos inferiores do lado esquerdo e direito do display do telemóvel e dependem do menu apresentado.

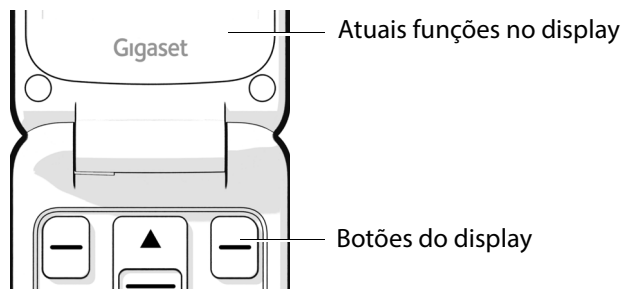

Em seguida, alguns exemplos de funções dos botões do display:

Menu	Contactos	Aceder ao menu principal/submenu
OK	Voltar	Confirmar a função do menu/memorizar os dados inseridos
Opções	Voltar	Aceder ao submenu
Opções	Limpar	Apagar caracteres a caracteres para a esquerda

- 1 Premir o botão do display do lado esquerdo ou direito.
Como alternativa ao botão esquerdo do display, pressione o botão central de navegação.
- Realizou a função do display apresentada no display.

Símbolo na barra de estado

Os símbolos na barra de estado no canto superior do display indicam as definições atuais e o estado de funcionamento do telemóvel.



Vibração ativada, toque de chamada desligado



Ativar a função Silencioso



Chamada perdida na lista de chamadas



Despertador ligado



Mensagem recebida



Aparelho ligado por USB

Ligação via rádio para o cartão SIM 1



O número de barras do símbolo mostra a qualidade atual de ligação.


Estado de carga da bateria



vazio



cerca de 50 %



cheio

Durante o carregamento a indicação continua.

Utilização por menu

O menu do telemóvel contém um menu principal e vários submenus.

Para uma melhor orientação, é apresentado o resumo completo do menu neste manual de instruções: → pág. 6

Menu principal

As funções do menu principal são apresentadas no display com um símbolo e uma designação.

Navegue no menu principal:

- 1 Premir o botão do display **Menu** ou um dos botões de navegação.
- 2 Selecione  um submenu (p. ex. Configurações) por meio do botão de navegação. O menu atualmente selecionado apresenta um fundo colorido.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Abriu o submenu.

Submenus

As funções nos submenus são indicadas sob a forma de lista.

A entrada de menu atualmente selecionado apresenta um fundo colorido. Se o nome da entrada não caber num linha, o texto continua.

Se haver mais entradas, no lado direito é apresentada uma barra que indica a posição da entrada no submenu.

Aceder a uma função:

- 1 Selecione um submenu (p. ex. Configurações).
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Abriu o submenu selecionado.

Ir para o nível de menu anterior:

- 1 Premir o botão de desligar  ou o botão do display **Anterior..**.
 - ▶ É apresentado o anterior nível de menu.

Inserir texto

A todos os botões entre 2 a 9 e ao botão 0 estão atribuídas várias letras e dígitos. Assim que uma tecla é premida, os caracteres possíveis são apresentados no lado inferior do ecrã. O carácter selecionado é realçado.



Para escrever uma SMS há mais opções (→ pág. 46).

Selecione as letras/os dígitos:

- 1 Pressionar várias vezes o botão selecionado **brevemente** em seguida.
 - ▶ Navegou pelas letras e dígitos gravados.

Apagar o carater à esquerda do cursor:

- 1 Prima o botão do display **Apagar**.
- 2 Premir novamente o botão do display **Apagar** para apagar mais caracteres.
 - ▶ Apagou caracteres à esquerda do cursor.

Alternância entre minúsculas e maiúsculas (abc, Abc, ABC, 123) ou a introdução de dígitos (abc, Abc, ABC, 123):

- 1 Prima o botão Hash .
- ▶ Alternância entre minúsculas e maiúsculas ou a introdução de dígitos.

Ao escrever use os caracteres especiais de SMS:

- 1 Prima o botão da estrela.
- 2 Selecione o carater especial desejado.
 - ▶ Selecionou o carater especial desejado.

Telefonar

Este capítulo descreve as possibilidades de telefonar com o telemóvel. Isto inclui diversos tipos de realizar e atender chamadas.

Também são descritas funções, que podem ser feitas durante uma chamada.

Chamar números de telefone através do teclado

Pode selecionar e chamar diretamente números de telefone nacionais e internacionais através do teclado do telemóvel.

Selecione um número de telefone nacional:

- 1 Introduza o  número de telefone desejado inclusive o indicativo, por meio do teclado.
- 2 Prima o botão do display **Opções**.
- 3 Selecione **Chamar**.
- 4 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
 - Selecionou um número de telefone através do teclado.

Selecione um número de telefone internacional:

- 1 Prima por  duas vezes o botão da estrela, até o carater + é adicionado.
- 2 Introduza o  número de telefone desejado inclusive o indicativo internacional (p. ex. +43), por meio do teclado.
 - Selecionou um número de telefone internacional.

Pode apagar números:

- 1 Prima o botão do display **Limpar**.

Chamar da agenda telefónica

- 1 Prima o botão do display **Contactos**.
- 2 Selecione a entrada desejada.
- 3 Prima o botão do display **Opções**.
- 4 Selecione **Chamar**.
- 5 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
 - Selecionou uma chamada através da agenda telefónica.

Informações detalhadas sobre a agenda telefónica: → [pág. 38](#)

Marcar a partir de uma lista de chamadas

As listas de chamadas contêm as últimas chamadas recebidas, efetuadas e perdidas.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Registos de chamadas**.
- 3 Selecione a Lista de chamadas desejada (p. ex. Chamadas perdidas).
- 4 Prima o botão do display **Opções**.
- 5 Selecione **Chamar**.
- 6 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
 - ▶ Selecionou um número de telefone da lista de chamadas.

Informações detalhadas sobre as listas de chamadas: → pág. 36

Chamar através do botão de marcação direta

Pode atribuir aos botões de escolha direta A, B, e C três números de chamadas importantes.



Selecione um botão de marcação direta:

- 1 Premir os botões de marcação direta (A, B, ou C) **prolongadamente**.

ou

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Marcação rápida**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Definir números**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione o botão A, B, ou C.
- 9 Selecione **Opções**.
- 10 Selecione **Introduzir número**.
- 11 Introduza o  número de telefone.
- 12 Selecione **Guardar**.

ou

- 1 Selecione o botão A, B, ou C.
- 2 Selecione **Lista telefónica**.
- 3 Selecione **Selecionar**.

- 4 Selecione a entrada desejada.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Atribuiu um número de telefone a um botão de marcação direta.

Marcar um número por meio do botão de marcação direta

- 1 Premir o botão de marcação direta desejado A, B, ou C **prolongadamente**.
 - ▶ Selecionou o número de telefone gravado através do botão de marcação direta.

Atender uma chamada

Uma chamada é assinalada através de um toque do telemóvel. É exibido o número da pessoa que está a ligar, no display do telemóvel (desde que este seja transmitido). O nome gravado é apresentado se se encontra na agenda telefónica.

Atende uma chamada:

- 1 Prima o botão de atender .

ou

- 1 Prima o botão do display **Responder**.
 - ▶ Atendeu uma chamada a entrar.

ou

- 1 Desdobre o telemóvel. Esta função deve ser ativada previamente (→ pág. 71).
 - ▶ Atendeu uma chamada a entrar.

Recusar uma chamada:

- 1 Premir o botão de desligar .

ou

- 1 Prima o botão do display **Rejeitar**.
 - ▶ Recusou uma chamada a entrar.

Terminar uma chamada telefónica ativa:

- 1 Premir o botão de desligar .
- ▶ Terminou uma chamada ativa.

ou

- 1 Feche o telemóvel. Esta função deve ser ativada previamente (→ pág. 71).
 - ▶ Terminou uma chamada ativa.

Caso não atenda uma chamada a entrar, esta é registada na lista de chamadas perdidas **Chamada não atendida** (→ pág. 36).

Configurações para chamadas a entrar

Ativar/desativar o toque e/ou a vibração: → pág. 75

Atendimento de chamadas com qualquer botão: → pág. 71

Atender chamadas abrindo o telemóvel: → pág. 71

Proteção de chamadas indesejadas (Lista de bloqueio)

Pode adicionar até 20 números de telefone numa lista de bloqueio.

As chamadas vindas destes números de telefone serão reencaminhadas diretamente, sem ser sinalizadas no seu telemóvel.

Pode criar manualmente entradas na lista de bloqueio ou utilize números de telefone da agenda telefónica ou da lista de chamadas.

Ligar a lista de bloqueio

Ligue a lista de bloqueio para poder adicionar entradas.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Lista de bloqueios**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Rejeitar números na lista de bloqueios**.
 - 9 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 10 Selecione **Ligado/Desligado**.
 - 11 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Ligou a lista de bloqueio.

Adicionar o número de telefone à lista de bloqueio

Pode adicionar até 20 números de telefone na lista de bloqueio.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Lista de bloqueios**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.

8 Selecione **Números da lista de bloqueios**.

9 Confirme com o botão do display **OK**.

10 Selecione um local de memória vazio (<vazio>).

11 Selecione **Opções**.

12 Selecione **Editar**.

Adicionar manualmente o número de telefone:

10 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.

11 Selecione **Opções**.

12 Selecione **Concluído**.

ou adicionar o número de telefone da agenda telefónica:

10 Selecione **Opções**.

11 Selecione **Adicionar da lista telefónica**.

12 Confirme com o botão do display **OK**.

13 Selecione a entrada desejada.

14 Confirme com o botão do display **OK**.

ou adicionar número de telefone da lista de chamadas:

10 Selecione **Menu**.

11 Selecione **Registos de chamadas**.

12 Confirme com o botão do display **OK**.

13 Selecione a lista de chamadas desejada (p. ex. Chamadas perdidas).

14 Confirme com o botão do display **OK**.

15 Selecione a entrada desejada.

16 Selecione **Opções**.

17 Selecione **Adicionar à lista de bloqueio**.

18 Confirme com o botão do display **OK**.

► Adicionou um número de telefone à lista de bloqueio.

Durante uma chamada

Durante uma chamada ativa estão disponíveis as funções aqui descritas.

Mãos-livres

Durante uma chamada pode utilizar o altifalante do telemóvel (mãos-livres). Tem as mãos livres para fazer outras coisas.

Ligar a opção de mãos-livres:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **H-Livre**.
- 3 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
 - ▶ Ligar a opção de mãos-livres.
A chamada de telefone é emitida através do altifalante.

Desligar a opção de mãos-livres:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **H-mantido**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Desligou a opção de mãos-livres.
A chamada de telefone é emitida através do auscultador.

Pode ligar ou desligar a opção de mãos-livres também no estabelecimento de ligação de uma chamada de telefone.

Ligar a opção de mãos-livres durante o estabelecimento de chamada:

- 1 Prima o botão do display **H-Livre**.
 - ▶ Ligou a opção de mãos-livres.
Ao estabelecer a chamada telefónica, esta é emitida através do altifalante.

Desligar a opção de mãos-livres durante o estabelecimento de chamada:

- 1 Prima o botão do display **H-mantido**.
 - ▶ Desligou a opção de mãos-livres.
Ao estabelecer a chamada telefónica, esta é emitida através do auscultador.

Ajustar o volume das chamadas de telefone

O volume das chamadas de telefone tem níveis de regulação. A configuração vale para o auscultador e o altifalante no modo de mãos-livres.

Ajustar o volume durante uma chamada de telefone:

- 1 Premir o botão de navegação  para aumentar o volume.
- 2 Premir o botão de navegação  para diminuir o volume.

ou

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **Volume**.
- 3 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
- 4 Premir o botão de navegação  para aumentar o volume.
- 5 Premir o botão de navegação  para diminuir o volume.
- 6 Selecione **Voltar**.



A configuração é guardada automaticamente após cerca de 3 segundos, se não selecionou **Voltar**.

- Configurou o volume da chamada de telefone.

Silenciar o microfone

Com o microfone silenciado, o seu interlocutor já não consegue ouvi-lo.

Silenciar o microfone:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
 - 2 Selecione **Sem som**.
 - 3 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
- Silenciou o microfone.
O seu interlocutor já não consegue ouvi-lo.

Ligar novamente o microfone:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
 - 2 Selecione **Com som**.
 - 3 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
- Ligou o microfone.
O seu interlocutor pode ouvi-lo.

Reencaminhamento de chamadas

Os reencaminhamentos transferem chamadas para outro número de telefone ou para o mailbox de chamadas.



Nem todos os operadores de rede suportam a função do reencaminhamento de chamadas.

Configurar reencaminhamento

Antes de poder configurar o reencaminhamento de chamadas, tem de ligar a função Reencaminhamento de chamadas.

Ligar o reencaminhamento:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições de chamadas**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Desvio de chamadas**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione uma das opções possíveis:
Desviar todas as chamadas de voz, Desviar se não for possível aceder, Desviar se não atender, Desviar se estiver ocupado
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione **Ativar**.
- 11 Selecione o alvo (número de telefone ou mailbox) do reencaminhamento de chamadas.

Reencaminhar para um número de telefone:

- 1 Selecione **Para um novo número**.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
- 4 Selecione **Opções**.
- 5 Selecione **Concluído**.

ou

- 1 Selecione **Opções**.
- 2 Selecione **Dos contactos**.
- 3 Selecione o contacto desejado.
- 4 Confirme com o botão do display **Selecionar**.

Reencaminhar para a caixa de correio:



Ao número do mailbox foi atribuído o botão 1 (→ pág. 41).

1 Selecione **Para o voicemail**.

► Instalou o reencaminhamento para um número de telefone ou o mailbox.

Desativar o reencaminhamento

Desligar o reencaminhamento:

1 Prima o botão do display **Menu**.

2 Selecione **Definições**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

4 Selecione **Definições de chamadas**.

5 Confirme com o botão do display **OK**.

6 Selecione **Desvio de chamadas**.

7 Confirme com o botão do display **OK**.

8 Selecione **Cancelar todos os desvios**.

9 Confirme com o botão do display **OK**.

► Desligou o reencaminhamento.

Listas de chamadas

O telemóvel grava os diferentes tipos de chamadas (perdidas, atendidas e realizadas) nas listas de chamadas.

Abrir lista de chamadas

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Registos de chamadas**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Abriu o resumo sobre as listas de chamadas.

O resumo sobre as listas de chamadas apresenta submenus para todos os tipos de chamadas:

- **Todas as chamadas**
- **Chamada não atendida**
- **Chamadas recebidas**
- **Chamadas marcadas**
- **Rejeitar chamada**

Em **Todas as chamadas** estão resumidas todas as chamadas de todos os tipos de chamada.

Ao lado do nome da lista encontra-se o número das respetivas entradas contidas.

- 1 Selecione a lista de chamadas desejada (p. ex. Chamadas perdidas).
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Abriu a lista de chamadas desejada.

Informações sobre uma chamada

- Número de telefone ou nome, se o participante está na agenda telefónica
- A data e a hora



Se há pelo menos uma chamada perdida, é apresentado o símbolo na barra de estado.

Gerir entradas na lista de chamadas

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Registos de chamadas**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione a lista de chamadas desejada.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione a entrada desejada.
- 7 Selecione **Opções**.

Indicar as informações sobre a chamada:

- ▶ Selecione **Ver**.

Marcar o número:

- ▶ Selecione **Chamar**.

Escrever uma mensagem de texto (SMS):

- ▶ Selecione **Enviar SMS**.

Gravar número na agenda telefónica:

- ▶ Selecione **Guardar nos contactos**.

Adotar o número na lista de confiança:

- ▶ Selecione **Adicionar à lista de permissões**.

Adotar o número na lista de bloqueio:

- ▶ Selecione **Adicionar à lista de bloqueio**.

Apagar o registo:

- ▶ Selecione **Limpar**.

Apagar lista de chamadas

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Registos de chamadas**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Eliminar registos de chamadas**.
- 5 Selecione a lista de chamadas desejada.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Confirme o pedido Apagar com **Sim**.

Agenda telefónica

A agenda telefónica pode conter até 500 entradas. As entradas podem ser gravadas na memória interna do telefone ou num cartão SIM.

Pode criar os registos manualmente na agenda telefónica ou adota-los de uma lista de chamadas ou pode adotar um número de telefone na agenda telefónica durante a preparação da marcação.

Abrir a agenda telefónica

1 Prima o botão do display **Contactos**.

ou

1 Prima o botão do display **Menu**.

2 Selecione **Contactos**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

Na seguinte descrição é utilizado sempre o botão do display **Contactos**.

Registos na agenda telefónica

A agenda telefónica contém todos os registos da agenda telefónica. Serão listados alfabeticamente.

Um registo contém as seguintes informações:

- Número de telefone
- Nome

Informações sobre os contactos


Um símbolo indica onde o registo foi gravado na agenda telefónica:



no telemóvel



num cartão SIM

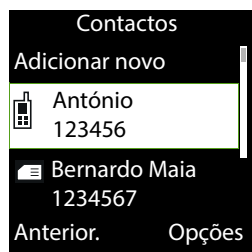

Criar um registo na agenda telefónica

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Contactos**.
 - 3 Selecione **Adicionar novo contacto**.
 - 4 Selecione **Opções**.
 - 5 Selecione **Selecionar**.
 - 6 Selecione onde o novo registo da agenda telefónica deve ser gravado (cartão SIM ou memória do telefone).
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Nome e apelido**.
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Editar**.
 - 11 Introduza o nome pelo teclado .
 - 12 Selecione **Opções**.
 - 13 Selecione **Concluído**.
 - 14 Selecione **Número da câmara**.
 - 15 Selecione **Opções**.
 - 16 Selecione **Editar**.
 - 17 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
 - 18 Selecione **Opções**.
 - 19 Selecione **Concluído**.
 - 20 Selecione **Opções**.
 - 21 Selecione **Guardar**.
- Criou um registo na agenda telefónica.

Informações sobre a introdução de texto: → pág. 26

Procurar registo na agenda telefónica

- 1 Introduza o inicial pelo teclado .
- Serão apresentados registos que coincidem com a sua entrada.
- ou
- 1 Navegue pela lista por meio do botão de navegação .

Chamar da agenda telefónica

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Contactos**.
 - 3 Selecione a entrada desejada.
 - 4 Prima o botão do display **Opções**.
 - 5 Selecione **Chamar**.
 - 6 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
 - ▶ É chamado o contacto selecionado.
-

Editar/gerir as entradas na agenda telefónica

- 1 Selecione **Contactos**.
- 2 Selecione a entrada desejada.
- 3 Selecione **Opções**.
- 4 Selecione uma das seguintes possibilidades:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Indicar o contacto: | ▶ Selecione Ver . |
| Escrever uma mensagem de texto (SMS): | ▶ Selecione Enviar SMS . |
| Ligar o contacto: | ▶ Selecione Chamar . |
| Editar o registo: | ▶ Selecione Editar . |
| Apagar um contacto: | ▶ Selecione Limpar . |
| Copiar um contacto: | ▶ Selecione Copiar . |
| Adicionar à lista de confiança: | ▶ Selecione Adicionar à lista de permissões . |
| Adicionar à lista de bloqueio: | ▶ Selecione Adicionar à lista de bloqueio . |
| Marcar vários: | ▶ Selecione Marcar vários . |
| Configurações do contactos: | ▶ Selecione Definições de contactos . |

Mailbox

Se o seu provedor de serviço telefónico disponibiliza um mailbox (atendedor de chamadas), o interlocutor pode deixar uma mensagem se não atender a chamada.

Para ouvir as mensagens de voz no seu mailbox necessita o número de telefone do mailbox. Informe-se sobre este número de telefone junto do seu operador de rede móvel.

Pode escutar o mailbox:

- 1 Introduza o número de telefone do mailbox  por meio do teclado.
- 2 Prima o botão do display **Opções**.
- 3 Selecione **Chamar**.
- 4 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
- 5 Siga as instruções de voz do mailbox.
 - Ouviu os seu mailbox.

Ao utilizar o botão  pela primeira vez, tem de introduzir o número de telefone do mailbox.

Chamadas de emergência (SOS)

O telemóvel disponibiliza as seguintes funções de SOS:

- Chamada SOS
- SOS-SMS (mensagem de texto)
- Alarme SOS



Não utilizar números de chamada locais, nacionais ou internacionais.

Chamada SOS

O botão SOS disponibiliza uma função de emergência privada. Ao pressionar a tecla SOS pode chamar até cinco números de telefone e/ou enviar uma SMS.

Ligar/desligar a chamada SOS

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **SOS**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Estado**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Ligado/Desligado**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Ligou a função Chamada SOS.



Ao desligar a função pode utilizar o botão SOS apenas para o alarme SOS, mas não para chamadas de emergência.

Introduzir números de emergência

Introduzir os números de telefone a serem selecionados, quando o botão SOS for pressionado. Pode introduzir até cinco números de telefone.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **SOS**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Números SOS**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione um local de memória vazio (<vazio>).
- 7 Selecione **Opções**.

- 8 Selecione **Introduzir número**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
- 11 Selecione **Opções**.
- 12 Selecione **Guardar**.

ou

- 1 Siga os passos de ação 1 a 8.
- 2 Selecione **Opções**.
- 3 Selecione **Lista telefónica**.
- 4 Selecione a entrada desejada.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Introduziu um número de emergência.

Mensagem de texto SOS (SMS)

Adicionalmente às chamadas SOS, pode enviar mensagens de texto SOS (SMS). Foi predefinido um texto padrão. Pode alterar este texto. Se a função estiver ativada, as SMS serão transmitidas aos números de emergência definida.

Ativar/desativar a notificação por SMS

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **SOS**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **SOS SMS ON/OFF**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Ligado/Desligado**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- ▶ Ligou a função Mensagem de texto SOS (SMS).

Alterar o conteúdo da mensagem de texto

Pode alterar o texto padrão para a mensagem de texto SOS e introduzir um texto individual.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **SOS**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **SOS-SMS**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**. O texto padrão é apresentado.
 - 6 Apagar o texto existente com o botão do display **Limpar**.
 - 7 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.
 - 8 Selecione **Opções**.
 - 9 Selecione **Guardar**.
- Alterou o conteúdo da mensagem de texto SOS.

Informações sobre a introdução de texto SMS: → pág. 46

Ligar o alarme SOS

Se o alarme SOS for ativado, o telemóvel sinaliza um alto som de alarme ao premir o botão SOS.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **SOS**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Tom de aviso**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Ligado/Desligado**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Ligou a função Alarme SOS.

SMS (mensagens de texto)

Pode enviar e receber mensagens de texto (SMS).

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.

Na seguinte descrição é utilizado o botão de navegação .

Escrever e enviar mensagem SMS



Uma mensagem SMS pode ter, no máximo, 612 caracteres. Se a mensagem SMS tiver um tamanho superior a 160 caracteres, esta é enviada em forma de mensagem SMS **encadeada** (até quatro mensagens SMS).

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Escrever mensagem**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione **Enviar para**.

Digitar o número:

- 1 Selecione **Introduzir número**.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Introduza o número de telefone desejado do recipiente por meio do teclado .
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.

ou

Utilizar o contacto:

- 1 Selecione **Adicionar da lista telefónica**.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione a entrada desejada.
- 4 Confirme com o botão do display **Adicionar**.

- 9 Selecione **Opções**.
- 10 Selecione **Enviar**.
- 11 Confirme com o botão do display **OK**.
- Enviou uma SMS (mensagem de texto).

SMS (mensagens de texto)

Cancelar a elaboração de SMS

Se quer anular o texto inserido:

- 1 Selecione **Opções**.
 - 2 Selecione **Sair**.
- Anulou o texto introduzido.



Se uma SMS não poder ser enviada, será arquivada na saída de correio (→ pág. 49).

Método de introdução

A todos os botões entre 2 a 9 e ao botão 0 estão atribuídas várias letras e dígitos. Assim que uma tecla é premida, os caracteres possíveis são apresentados no lado inferior do ecrã. O carácter selecionado é realçado.

Selecionar letras/dígitos:

- 1 Pressionar várias vezes o botão desejado **brevemente** em seguida, até o carater desejado for apresentado (→ pág. 26).

Movimentar o cursor (para a esquerda/direita):

- 1 Premir o botão de navegação para cima  ou para baixo .

Alternar entre minúsculas e maiúsculas ou a introdução de números:

- 1 Prima o botão Hash .

Inserir caracteres especiais:

- 1 Prima o botão da estrela.
 - 2 Selecione o carater especial desejado.
- Selecionou o carater especial desejado.

Alterar o idioma da introdução

A língua de introdução determina, quais caracteres estão disponíveis para a introdução de texto.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Escrever mensagem**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Opções**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Idioma de escrita**.
- 9 Selecione **Selecionar**.

10 Selecione a língua de introdução desejada.

11 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).

► Alterou a língua de introdução.

Mensagem SMS gravar na memória intermédia (lista de rascunhos)

Pode gravar as SMS na memória intermédia, alterá-las e enviá-las posteriormente.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Escrever mensagem**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione **Guardar**.
- 9 Confirme com o botão do display **Selecionar**.
- Gravou a SMS como rascunho na lista de rascunhos.

Editar rascunhos

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Rascunhos**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
É indicada a lista de rascunhos.
- 6 Selecione o rascunho desejado.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione uma das seguintes opções:

Ler SMS:

- 1 Selecione **Ver**.
- 2 Selecione **Selecionar**.

Enviar mensagem
SMS:

- 1 Selecione **Enviar**.
- 2 Selecione **Selecionar**.
- 3 Introduza  o número de telefone do recipiente por meio do teclado (→ pág. 45).
- 4 Selecione **Opções**.
- 5 Selecione **Enviar**.

SMS (mensagens de texto)

- Editar a SMS:
- 1 Selecione **Editar**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.
 - 3 Apagar o texto existente com o botão do display **Limpar**.
 - 4 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.
- Apagar o rascunho:
- 1 Selecione **Apagar**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.
 - 3 Confirme a solicitação com **Sim**.
- Apagar todos os esboços:
- 1 Selecione **Apagar tudo**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.
 - 3 Confirme a solicitação com **Sim**.
- Marque vários:
- 1 Selecione **Marcar várias**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.
 - 3 Selecione a ações desejadas:
Apagar, Mover para o SIM, Copiar para o SIM, Mover para o telefone, Copiar para o telemóvel
 - 4 Selecione **Selecionar**.
- Detalhes:
- 1 Selecione **Detalhes**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.

Mensagens enviadas

As SMS que enviou, serão gravadas em **Mensagens enviadas**.



A função **Guardar mensagem enviada** está ativada (→ pág. 55).

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Mensagens enviadas**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
É apresentada a lista das mensagens enviadas.
- 6 Selecione a SMS desejada.
- 7 Selecione **Opções**.

8 Selecione uma das seguintes opções:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Ler SMS: | 1 Selecione Ver . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| Enviar para outros participantes: | 1 Selecione Avançar . |
| | 2 Selecione Selecionar .
A SMS é apresentada. |
| | 3 Selecione Opções . |
| | 4 Selecione Enviar (→ pág. 45). |
| Apagar mensagens SMS: | 1 Selecione Apagar . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Confirme a solicitação com Sim . |
| Apagar todas as SMS: | 1 Selecione Apagar tudo . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Confirme a solicitação com Sim . |
| Marque vários: | 1 Selecione Marcar várias . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Selecione a ações desejadas:
Apagar, Mover para o SIM, Copiar para o SIM, Mover para o telemóvel, Copiar para o telemóvel |
| | 4 Selecione Selecionar . |
| Detalhes: | 1 Selecione Detalhes . |
| | 2 Selecione Selecionar . |

Saída

Há SMS's gravadas na saída que não podiam ser enviadas, p. ex. porque não há ligação ou o número de telefone usado é desconhecido.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Caixa de saída**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
É apresentada a lista das mensagens não enviadas.
- 6 Selecione a SMS desejada.
- 7 Selecione **Opções**.

SMS (mensagens de texto)

8 Selecione uma das seguintes opções:

- | | |
|-----------------------|---|
| Ler SMS: | 1 Selecione Ver . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| Enviar mensagem SMS: | 1 Selecione Reenviar . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| Editar a SMS: | 1 Selecione Alterar . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Apagar o texto existente com o botão do display Limpar . |
| | 4 Introduza o texto desejado  por meio do teclado. |
| Apagar mensagens SMS: | 1 Selecione Apagar . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Confirme a solicitação com Sim . |
| Apagar todas as SMS: | 1 Selecione Apagar tudo . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Confirme a solicitação com Sim . |
| Marque vários: | 1 Selecione Marcar várias . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Selecione a ações desejadas:
Apagar, Mover para o SIM, Copiar para o SIM, Mover para o telemóvel, Copiar para o telemóvel |
| | 4 Selecione Selecionar . |
| Detalhes: | 1 Selecione Detalhes . |
| | 2 Selecione Selecionar . |

Modelos de SMS

Nas SMS-modelos encontrará uma seleção de textos pré-escritos. Estas SMS modelo podem ser editadas ou enviadas diretamente.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Modelos de SMS**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
É indicada a lista das SMS modelos.
- 6 Selecione a SMS modelo desejada.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione uma das seguintes opções:

Utilizar a SMS modelo: 1 Selecione **Utilizar**.
2 Selecione **Selecionar**.
3 Pode editar o texto ou enviar a SMS  por meio do teclado (→ pág. 45).

Editar a SMS modelo: 1 Selecione **Editar**.
2 Selecione **Selecionar**.
3 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.

Apagar a SMS modelo: 1 Selecione **Remover**.
2 Selecione **Selecionar**.
3 Confirme a solicitação com **Sim**.

Receber SMS

As SMS a entrar são arquivadas na entrada de correio. A entrada de uma nova SMS é indicada por um som de notificações (→ pág. 77) e a mensagem **Mensagens não lidas** é apresentada no display.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Caixa de entrada**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ É apresentada a lista das mensagens a entrar.

Se haver SMS não lidas na entrada de correio, na barra de símbolos é apresentado o símbolo .

Ler SMS

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Caixa de entrada**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione a SMS desejada.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione **Ver**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Leu a SMS recebida.

Editar a caixa de entrada

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Mensagens**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Caixa de entrada**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione a SMS desejada.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione uma das seguintes opções:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Visualizar SMS: | 1 Selecione Ver . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| Responder a mensagem SMS: | 1 Selecione Responder . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Introduza o texto desejado  por meio do teclado. |
| | 4 Selecione Opções . |
| | 5 Selecione Enviar (→ pág. 45). |
| Ligar ao remetente: | 1 Selecione Chamada para o remetente . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | O número de telefone é marcado. |
| Transferir para outros participantes: | 1 Selecione Avançar . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | A SMS é apresentada. |
| | 3 Selecione Opções . |
| | ► Selecione Enviar . |
| Apagar mensagens SMS: | 1 Selecione Apagar . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Confirme a solicitação com Sim . |
| Apagar todas as SMS: | 1 Selecione Apagar tudo . |
| | 2 Selecione Selecionar . |
| | 3 Confirme a solicitação com Sim . |

SMS (mensagens de texto)

- Marque vários:
- 1 Selecione **Marcar várias**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.
 - 3 Selecione a ações desejadas:
Apagar, Mover para o SIM, Copiar para o SIM, Mover para o telemóvel, Copiar para o telemóvel
 - 4 Selecione **Selecionar**.
- Detalhes:
- 1 Selecione **Detalhes**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.

Configurações de SMS

Visualizar o estado da memória

O estado da memória de SMS indica o número real e possível de SMS gravadas no cartão SIM e na memória interna do telemóvel.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Mensagens**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições de SMS**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Estado da memória**.
 - 7 Selecione **Selecionar**.
- Abriu o estado de memória.

Contador de SMS

O contador de SMS indica quantas SMS foram enviadas e recebidas.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Mensagens**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições de SMS**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Contador de SMS**.
 - 7 Selecione **Selecionar**.
- Abriu o contador de SMS.
É exibido o número de SMS enviadas e recebidas.

Pode repor o contador:

- 1 Selecione **Repor**.
 - 2 Confirme a solicitação com **Sim**.
- Reposicionou o contador de SMS.

Gravar SMS enviadas

Definir se a SMS que enviou, foi **Mensagens enviadas** gravada na lista (→ pág. 48).

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Mensagens**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições de SMS**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Guardar mensagem enviada**.
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Selecionar**.
 - 9 Selecione **Ligado/Desligado**.
 - 10 Selecione **Selecionar**.
- Definiu se a SMS enviada foi gravada.

Local de memória preferido

Definir se SMS foram gravadas no telemóvel ou no cartão SIM.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Mensagens**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições de SMS**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Armazenamento preferido**.
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Selecionar**.
 - 9 Selecione **Telefone/SIM**.
 - 10 Selecione **Selecionar**.
- Definiu no qual local de memória a SMS foi gravada.

Outras aplicações

Este capítulo descreve as outras funções do telemóvel móvel.

Despertador



A data e a hora estão corretamente definidas.

Configurar o despertador

Pode configurar três horas de despertar. Na hora de despertar definida é acionado um alarme de despertar (→ pág. 58):

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Aplicações**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Alarme**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione um despertador desejado (00:00).
- 7 Selecione **Editar**.
- 8 Pode alternar entre os campos de introdução por meio do botão de navegação :

Ativar ou desativar:

- 1 Selecione **Estado**.
- 2 Selecione **Opções**.
- 3 Selecione **Selecionar**.
- 4 Selecione **Ligado/Desligado**.
- 5 Selecione **Selecionar**.

Hora de despertar:

- 1 Introduza a hora com quatro dígitos através do teclado .

Snooze:

- 1 Selecione **Soneca (min)**.
- 2 Selecione **Opções**.
- 3 Selecione **Selecionar**.
- 4 Selecione o período de tempo (1 / 3 / 5 / 10 min.).
- 5 Selecione **Selecionar**.
- 6 Selecione **Apagar**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.

- Repetição:
- 1 Selecione **Repetir**.
 - 2 Selecione **Opções**.
 - 3 Selecione **Selecionar**.
 - 4 Selecione com o botão de navegação , quantas vezes o resultado deve ser repetido (**Uma vez / Todos os dias / Personalizado**).
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.

Personalizado:

- 6 Selecione o dia com o botão de navegação .
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Ligado/Desligado** (pode seleccionar opções múltiplas).
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Concluído**.
- Som de alarme:
- 1 Selecione **Som do alarme**.
 - 2 Selecione **Opções**.
 - 3 Selecione **Selecionar**.
 - 4 Selecione o toque de chamada para o despertador.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- Tipo de alarme:
- 1 Selecione **Tipo de alerta**.
 - 2 Selecione **Opções**.
 - 3 Selecione **Selecionar**.
 - 4 Selecione o tipo de alarme (**Vib. e toque / Apenas toque / Apenas vibração**).
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.

Se um despertador estiver ligado, é apresentado o símbolo  na barra de símbolos no display do telefone móvel.

Alarme de despertar

O alarme de despertar é apresentado no ecrã e sinalizado com a música seleccionada. O alarme de despertar toca durante 60 segundos. Se não for premida nenhum botão, este é repetido após o tempo de snooze configurado (→ pág. 56). Depois de repetir duas vezes, o alarme de despertar é desactivado completamente.



Durante uma chamada, um alarme de despertar é apenas sinalizado com um breve sinal acústico.

Desligar/repetir após uma pausa o alarme de despertar (modo de snooze)

Desligar o sinal de alarme:

- 1 Selecione **Parar**.
- 2 Desligou o alarme de despertar.

Repetir o sinal de alarme (adiar o alarme):

- 1 Selecione **Repetir**.

ou

- 1 Prima qualquer botão.
- ▶ Retardou o alarme de despertar.
Ele será repetido após 5 minutos.

Calendário

Pode inserir datas (eventos) no calendário e ser lembrado a eles.



A data e a hora estão corretamente definidas.

Abra o calendário desta forma:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Aplicações**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Calendário**.
- Abriu o calendário.

A data atual tem um fundo colorido e o dia atualmente selecionado apresenta uma borda. Os dias com eventos apresentam o fundo com uma metade colorida. As diversas cores indicam o número de eventos configurados para este dia.

Navega no calendário

Selecione a data desejada assim:

- 1 Navegue para cima  e para baixo  por meio dos botões de navegação.

ou

- 1 Selecione **Opções**.
- 2 Selecione **Saltar para a data**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Introduza a data desejada de oito dígitos por meio da teclado .
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.

ou

- 1 Selecione **Opções**.
- 2 Selecione **Ir para hoje**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- Selecionou a data desejada.

Indicação de alarmes

Um evento é sinalizado na hora definida por meio de um sinal acústico (se ativado) e uma indicação no display.

Desligar o sinal acústico:

1 Confirme com o botão do display **OK**.

Repetir o sinal de alarme (modo de snooze):

1 Selecione **Repetir**.

ou

1 Prima qualquer botão.

► Desligou o sinal acústico. Ele será repetido após 5 minutos.

Criar um novo evento

1 Prima o botão do display **Menu**.

2 Selecione **Aplicações**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

4 Selecione **Calendário**.

5 Selecione **Opções**.

6 Selecione **Adicionar evento**.

7 Pode alternar entre os campos de introdução por meio do botão de navegação :

Dar um nome a 1 Selecione **Opções**.

um evento: 2 Selecione **Editar**.

3 Introduza o nome do evento  por meio do teclado.

4 Selecione **Opções**.

5 Selecione **Concluído**.

Introduzir a hora 1 Selecione **Início**.

de início: 2 Introduza a data desejada de oito dígitos por meio da teclado .

3 Introduza a hora com quatro dígitos através do teclado .

Introduzir a hora 1 Selecione **Fim**.

final: 2 Introduza a data desejada de oito dígitos por meio da teclado .

3 Introduza a hora com quatro dígitos através do teclado .

- Tipos de eventos: 1 Selecione **Opções**.
 2 Selecione **Selecionar**.
 3 Selecione o tipo de evento (**Lembrete / Reunião / Curso / Data / Chamada / Aniversário / Aniversário**).
 4 Confirme com o botão do display **OK**.

- Ligar - o despertador: 1 Selecione **Opções**.
 2 Selecione **Selecionar**.
 3 Selecione **Ligado / Desligado / 5 min antes / 10 min antes / 15 minutos antes / 30 minutos antes**.
 4 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).

- Repetir o evento: 1 Selecione **Repetir**.
 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 3 Selecione quantas vezes o evento deve ser repetido (**Uma vez / Todos os dias / Semanal / Mensal / Anual / Personalizado**).
 4 Confirme com o botão do display **OK**.

- Gravar: 1 Selecione **Guardar**.

Mais informações sobre a introdução de texto: → pág. 26

Apresentar eventos

Visualizar os eventos de um determinado dia:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Aplicações**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Calendário**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Navegue para cima  ou para baixo  até ao dia desejado, por meio dos botões de navegação.
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Ver**.
 - 9 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 10 Selecione um evento.
- Abriu o evento selecionado. Os detalhes são mostrados.

Outras aplicações

Visualize todos os eventos:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Aplicações**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Calendário**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Opções**.
 - 7 Selecione **Ver tudo**.
 - 8 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 9 Selecione um evento.
 - 10 Selecione **Opções**.
 - 11 Selecione **Ver**.
 - 12 Confirme com o botão do display **OK**.
- Abriu todos os eventos. Os detalhes são mostrados.

Apagar eventos

Pode apagar um determinado evento, todos os eventos configurados, apenas os eventos atrasados ou os eventos de um determinado período.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Aplicações**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Calendário**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Opções**.
 - 7 Selecione **Eliminar evento**.
 - 8 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 9 Selecione **Todos os eventos** / **Atrasados** / **Período específico**.
 - 10 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 11 Confirme a eliminação por meio de **Sim**.
- Apagou os eventos selecionados.

Em **Período específico**: ►  Introduzir a data e a hora do início e o fim do período de eliminação

Gestor de ficheiro

Os seus dados pessoais, por ex. fotos, ficheiros de música, toques de chamada, gravações de chamadas são gravados na memória do telefone interna ou num cartão SD, inserido no aparelho. Os ficheiros estão acessíveis através do gestor de ficheiros.

Gerir a memória de dados

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Aplicações**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Os meus ficheiros**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Telefone / Cartão de memória**.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione **Abrir**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**. Estão apresentados os ficheiros ou pastas arquivados na memória.
- 10 Selecione a pasta e o ficheiro pretendidos.
- 11 Selecione **Abrir**.
- 12 Selecione uma das opções possíveis:

- Criar uma nova pasta:
- 1 Selecione **Novo**.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Introduza o nome da pasta  por meio do teclado.
 - 4 Selecione **Opções**.
 - 5 Selecione **Concluído**.

- Alterar o nome da pasta:
- 1 Selecione **Opções**.
 - 2 Selecione **Renomear**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Apagar caracteres existentes por meio de **Limpar**.
 - 5 Introduza o novo nome da pasta  por meio do teclado.
 - 6 Selecione **Opções**.
 - 7 Selecione **Concluído**.

Outras aplicações

- Apagar uma pasta:
- 1 Selecione **Opções**.
 - 2 Selecione **Apagar**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Confirme a eliminação por meio de **Sim**.

Indicar a atribuição da memória do cartão SD

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Aplicações**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Os meus ficheiros**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Cartão de memória**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Detalhes**.
- Abriu a visualização detalhada do cartão de memória.
São apresentadas a atribuição da memória e da memória disponível.

Formatar a memória

Caso queira apagar todos os dados pessoais do seu telemóvel, a formatação da memória é o método mais fácil. Pode apagar ficheiros individuais, p. ex. fotos ou ficheiros de toques, através da respetiva aplicação.



Atenção!

Ao formatar todos os dados gravados (p. ex. fotos) na memória selecionada (telefone / cartão de memória), estes serão apagados. Este processo não é reversível.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Aplicações**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Os meus ficheiros**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Telefone / Cartão de memória**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Opções**.

9 Selecione **Formatar**.

10 Confirme com o botão do display **OK**.

11 Confirme a formatação com **Sim**.

- ▶ Formatou a memória selecionada. Todos os dados pessoais foram apagados.

Carregar os ficheiros para a memória do telemóvel

Também pode administrar os seus dados pessoais num computador.

1 Ligue o telemóvel a um computador por meio de um cabo USB.

2 Selecione **Memória de massa**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

- ▶ A memória interna do telemóvel é apresentado no computador como disco rígido.

Administrar as pastas e os ficheiros do telemóvel por meio as funções normais do seu sistema operacional do computador.

Pode copiar os ficheiros áudio ou de imagem, que quer utilizar como toque ou fundo do display bem como os ficheiros de música para o leitor de áudio, para a memória do telemóvel.



Enquanto o telemóvel está ligado ao computador, a função Gestor de ficheiros não está disponível.

Câmara e observador a imagem

O telemóvel tem uma câmara (→ pág. 4). Com a aplicação **Câmara de vídeo** tem acesso às suas fotos e pode realizar as configurações para a câmara.

Tem acesso rápido às suas fotos através da aplicação **Galeria**.

Tirar fotos

1 Prima o botão do display **Menu**.

2 Selecione **Câmara de vídeo**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

4 Dirija a lente da câmara ao motivo desejado.

5 Prima a centro do botão de navegação .

- ▶ Tirou uma foto do motivo indicado.

Tem aprox. 10 segundos, para descartar a foto através do botão do display **Apagar**. Ela será então gravada no formato JPG na memória interna do telemóvel ou no cartão de memória na pasta **Fotos**.

Visualizar fotos

Pode visualizar e administrar as fotos tiradas através da câmara ou da galeria.

Visualizar fotos através da câmara:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Câmara de vídeo**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Opções**.
 - 5 Selecione **Fotografias**.
 - 6 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 7 Selecione o ficheiro pretendido.
 - 8 Selecione **Ver**.
- Visualizou uma foto através da câmara.

Visualizar fotos através da galeria:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Galeria**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Fotografias**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione o ficheiro pretendido.
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Ver**.
- Visualizou uma foto através da galeria.

Editar fotos

Visualizar fotos através do observador de imagens:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Câmara de vídeo**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Opções**.
- 5 Selecione **Fotografias**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Selecione o ficheiro pretendido.
- 8 Selecione **Opções**.

ou

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Galeria**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Fotografias**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione o ficheiro pretendido.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione uma das opções possíveis:

Visualizar a imagem: 1 Selecione **Ver**.
É apresentada a imagem.

Enviar a imagem: 1 Selecione **Enviar**.
2 Selecione **Selecionar**.
3 Selecione **Enviar por Bluetooth**.
4 Selecione **Selecionar**.
5 Confirme a consulta **Ligar o Bluetooth primeiro?** com **Sim**.
6 Selecione o aparelho desejado.
7 Confirme com o botão do display **OK**.

Utilizar como imagem de fundo: 1 Selecione **Utilizar como**.
2 Confirme com o botão do display **OK**.
3 Selecione **Papel de parede**.
4 Confirme com o botão do display **OK**.
A foto é indicada para testar como fundo.
5 Confirme com o botão do display **OK**. A foto é utilizada como fundo.

Outras aplicações

- Alterar o nome da imagem:
- 1 Selecione **Renomear**.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Apagar caracteres existentes por meio de **Limpar**.
 - 4 Introduza o novo nome da pasta  por meio do teclado.
 - 5 Selecione **Opções**.
 - 6 Selecione **Concluído**.
- Apagar:
- 1 Selecione **Apagar**.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Confirme a eliminação por meio de **Sim**.
- Marque vários:
- 1 Selecione **Marcar várias**.
 - 2 Selecione **Selecionar**.
 - 3 Selecione a ações desejadas:
Apagar, Mover para o SIM, Copiar para o SIM, Mover para o telefone, Copiar para o telemóvel
 - 4 Selecione **Selecionar**.
- Apresentar as informações sobre a foto:
- 1 Selecione **Informações sobre a imagem**.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
O nome do arquivo, a resolução, o tamanho do arquivo e a data de criação da foto são exibidos.

Configurações da câmara e imagem

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Camera**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Opções**.
- 5 Selecione **Definições da câmara** ou **Definições de imagem**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Selecione a configuração desejada.
- ▶ Adaptou as configurações da câmara.

Ajustar o local de memória

As fotos gravadas na memória interna do telemóvel ou no cartão SD.

Configurar o local de memória:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Camera**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Opções**.
- 5 Selecione **Armazenamento**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Mudar a memória desejada (**Telefone** / **Cartão de memória**).
- 8 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Configurou o local de memória.

Repor as configurações da câmara

Pode repor todas as configurações da câmara que alterou e repor as configurações de fábrica:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Camera**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Opções**.
- 5 Selecione **Restaurar predefinições**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Confirme a reposição por meio de **Sim**.
- ▶ Repor as configurações da câmara às configurações de fábrica.

Configurações

Este capítulo descreve as configurações do telemóvel.

Data e hora

Data e hora podem ser configuradas manualmente.

Ajustar manualmente

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Data e hora**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Definir hora/data**.
- 9 Com o botão de navegação  pode alternar entre os campos de entrada.

- | | |
|---------|--|
| Hora: | 1 Introduza a hora  (no formato: SS:MM) através do teclado. |
| Data: | 1 Introduza a data  (no formato: (AAAA:MM:DD)). |
| Gravar: | 1 Selecione Guardar . |
-

Configurar formato da data e da hora

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Data e hora**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Definir formato**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione o formato desejado da data e hora.

- 11 Selecione **Opções**.
- 12 Selecione **Guardar**.
- 13 Confirme com o botão do display **OK**.

Definições de chamadas

Selecione o modo de resposta

Pode escolher como deseja atender uma chamada a receber:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições de chamadas**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Definições avançadas**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Modo de resposta**.
- 9 Selecione uma ou mais das seguintes opções:

- | | |
|---|--|
| Aceitar por desdobramento: | ▶ Selecione Atender com a tampa . |
| Aceitar com qualquer botão: | ▶ Selecione Qualquer tecla . |
| Atendimento automático quando um auricular for conectado: | ▶ Selecione Atendimento automático no modo de auricular . |
- ▶ Seleccionou o modo de resposta.
 Pode atender chamadas recebidas usando os métodos seleccionados.

Lista de confiança e bloqueio

Pode adicionar números de telefone à lista de confiança e bloqueio. Se a lista de confiança for ativada, as chamadas dos números de telefone não incluídas na lista, são rejeitadas automaticamente.

Se a lista de bloqueio for ativada, as chamadas dos números de telefone incluídas na lista, são rejeitadas automaticamente.

Lista de confiança

Libere os números de telefone permitidos através da lista de confiança.

Ligue a lista de confiança:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Lista de permissões**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Modo**.
- 9 Selecione **Ligado/Desligado**.
- 10 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Acedeu à lista de confiança.

Adicionar números de telefone à lista de confiança:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Lista de permissões**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Números da lista de permissões**.
- 9 Selecione um local de memória vazio (<vazio>).
- 10 Selecione **Opções**.
- 11 Selecione **Editar**.
- 12 Confirme com o botão do display **OK**.
- 13 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
- 14 Como alternativa, selecione um número da agenda telefónica ou da lista de chamadas.
- 15 Selecione **Guardar**.
- ▶ Adicionou um número de telefone à lista de confiança.

Lista de bloqueio

Através da lista de bloqueio pode bloquear números de telefone não permitidos.

Ligue a lista de bloqueio:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Lista de bloqueios**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Rejeitar números na lista de bloqueios**.
- 9 Selecione **Ligado/Desligado**.
- 10 Confirme com o botão do display **OK**.
- Ligue a lista de bloqueio.

Adicionar números de telefone à lista de bloqueio:

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Lista de bloqueios**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Números da lista de bloqueios**.
- 9 Selecione um local de memória vazio (<vazio>).
- 10 Selecione **Opções**.
- 11 Selecione **Editar**.
- 12 Selecione **Introduzir número**.
- 13 Confirme com o botão do display **OK**.
- 14 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
- 15 Como alternativa, selecione um número da agenda telefónica ou da lista de chamadas.
- 16 Selecione **Guardar**.
- Adicionou um número de telefone à lista de bloqueio.

Idioma

Pode configurar, separadamente, a língua para o display e as entradas pelo teclado.

Língua do display

A língua de indicação define a língua para indicações, menus e mensagens do telemóvel.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Língua de visualização**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione a língua desejada.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Ligou a língua do display.

Língua escrita

A língua escrita, quais caracteres estão disponíveis para a introdução de texto (por ex. Ao escrever uma SMS).

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Idioma de escrita**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione a língua de escrita desejada.
- 9 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- ▶ Selecionou a língua escrita.

Sons e sinais

Selecione o perfil acústico

O telemóvel oferece perfis acústicos, com os quais pode adaptar o comportamento às condições ambientais com chamadas a entrar.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Perfis**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione o perfil desejado (**Padrão, Vibração, Silencioso**).
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Ativar**.
- Seleccionou o perfil acústico.

Padrão O telemóvel toca quando recebe uma chamada.

Vibração O telemóvel vibra. O toque de chamada é desligado. No display é apresentado um símbolo.



Silencioso Uma chamada a entrar é apenas apresentada de forma ótica no display. O telemóvel não toca e não vibra. No display é apresentado um símbolo.



Definir o toque de chamada

Como toque de chamada pode selecionar entre 11 melodias de campainha. Pode carregar toques próprios (no formato mp3) na memória interna do telefone ou no cartão de memória na pasta **Toques de chamada** (→ pág. 63).

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Áudio**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Toque**.
 - 9 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 10 Selecione **Opções**.
 - 11 Selecione **Alterar**.
 - 12 Selecione o toque desejado.
O toque de chamada é iniciado para testá-lo.
 - 13 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 14 Selecione **Opções**.
 - 15 Selecione **Guardar**.
- Alterou o toque.

Ajustar o volume do toque de chamada

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Áudio**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Volume do toque**.
- 9 Selecione **Opções**.
- 10 Selecione **Alterar**.
O toque de chamada atual é iniciado para testa-lo.
- 11 Pode ajustar o volume com o botão de navegação,  para ser mais alto ou  mais baixo.
- 12 Confirme com o botão do display **OK**.
► Configurou o volume do toque de chamada.

Som de notificações

O som de notificações sinaliza a entrada de uma nova mensagem de texto (SMS). Como som de notificações pode selecionar entre 4 melodias diferentes.

Selecionar o som de notificações

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Áudio**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Mensagem**.
- 9 Selecione **Opções**.
- 10 Selecione **Alterar**.
- 11 Selecione o som de notícias desejado.
O toque de notificação atual é iniciado para testa-lo.
- 12 Confirme com o botão do display **OK**.

Configurações

13 Selecione **Opções**.

14 Selecione **Guardar**.

► Configurou o som de notificações.

Configurar o volume para o som de notificações

1 Prima o botão do display **Menu**.

2 Selecione **Definições**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

4 Selecione **Definições do telefone**.

5 Confirme com o botão do display **OK**.

6 Selecione **Áudio**.

7 Confirme com o botão do display **OK**.

8 Selecione **Volume da mensagem**.

9 Selecione **Opções**.

10 Selecione **Alterar**.

O toque de notificação atual é iniciado para testa-lo.

11 Pode ajustar o volume com o botão de navegação,  para ser mais alto ou  mais baixo.

12 Confirme com o botão do display **OK**.

► Configurou o volume do som de notificações.

Som dos botões

Quando premir um o botão, soa o som do teclado.

Selecionar o som dos botões

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Áudio**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Teclado**.
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Alterar**.
 - 11 Selecione **Silencioso / Clicar / Tom**.
 - 12 Confirme com o botão do display **OK**.
- Configurou o som do teclado.

Volume para o som do teclado

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Áudio**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Volume do toque**.
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Alterar**.
 - 11 Pode ajustar o volume com o botão de navegação,  para ser mais alto ou  mais baixo.
 - 12 Confirme com o botão do display **OK**.
- Configurou o volume do som do teclado.

Ativar ou desativar as notificações do sistema.

Notificações do sistema (por ex. **Bateria fraca, por favor ponha-me a carregar!**) normalmente são apresentadas no display. Pode suprimir as notificações do sistema.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Áudio**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Alerta do sistema**.
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Alterar**.
 - 11 Selecione **Desligado/Ligado**.
 - 12 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Configurou o som das advertências do sistema.
-

Som quando a tampa estiver aberta

Um som é reproduzido quando o telemóvel for aberto.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Áudio**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **tampa aberta**.
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Alterar**.
 - 11 Selecione o som de notificação desejado.

O som de notificação atual é iniciado para testá-lo.
 - 12 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Selecionou o som ao abrir o telemóvel.

Som quando a tampa estiver fechada

Um som é reproduzido quando o celular for fechado.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Áudio**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **tampa fechada**.
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Alterar**.
 - 11 Selecione o som de notificação desejado.
O som de notificação atual é iniciado para testá-lo.
 - 12 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Selecionou o som ao fechar o telemóvel.

Lâmpada de bolso da recepção de uma chamada

A lâmpada de bolso pisca quando recebe uma chamada. Esta função pode ser ativada ou desativada.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Áudio**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Tocha para chamada recebida**.
 - 9 Selecione **Opções**.
 - 10 Selecione **Alterar**.
 - 11 Selecione **Desligado/Ligado**.
 - 12 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Configurou a lâmpada de bolso ao receber uma chamada.

Ecrã

Iluminação do display

Pode configurar a intensidade de iluminação e a duração da iluminação do display.

Se a duração terminou, a iluminação do display é totalmente desativada e o display fica preto.

Prima qualquer botão para ligar novamente o display.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Mostrar**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Luz de fundo do ecrã**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione uma das seguintes opções:

- Luminosidade:
- 1 Selecione **Brilho**.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Selecione a luminosidade por meio do botão de navegação  em 5 graus.
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.

- Duração:
- 1 Selecione **Tempo (seg)**.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Selecione o tempo (10 - 60 s.) por meio do botão de navegação .
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.

Imagens de fundo

Pode seleccionar uma imagem de fundo para o display. Para tal utilize imagens, disponíveis no sistema, ou próprias imagens, que gravou na memória interna do telefone ou gravadas no cartão de memória (→ pág. 63).

Formato: JPG, tamanho: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Mostrar**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Papel de parede**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione uma das seguintes opções:

Imagens do sistema:

- 1 Selecione **Sistema**.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione o motivo desejado.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.

Próprias imagens:

- 1 Selecione **Definido pelo utilizador**.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione **Telefone / Cartão de memória**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- 5 Navegue pela memória seleccionada e escolhe o motivo desejado.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.

Cartões SIM e operadores de rede

Ligar/desligar o bloqueio dos cartões SIM

Ao ligar o telemóvel é requerida a inserção do PIN do cartão SIM. Pode desligar este bloqueio dos cartões SIM.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições de segurança**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Segurança do SIM**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Bloqueio do PIN**.
- 9 Introduza o seu PIN atual  por meio do teclado.
- 10 Selecione **Desligado/Ligado**.
- Desligou o bloqueio dos cartões SIM.
Pode utilizar o telemóvel sem introduzir o PIN.

Alterou o PIN do cartão SIM

Pode alterar o PIN 1 e PIN 2 do cartão SIM.



O bloqueio de PIN está ativado.

- 1 Prima o botão do display **Menu**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições de segurança**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Segurança do SIM**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Alterar PIN/Alterar PIN2**.
- 9 Introduza o PIN atual  por meio do teclado.
- 10 Confirme com o botão do display **OK**.
- 11 Introduza o novo PIN  por meio do teclado.
- 12 Confirme com o botão do display **OK**.

13 Introduza novamente o novo PIN para confirma-lo.

14 Confirme com o botão do display **OK**.

► Alterou o PIN do cartão SIM.



Ao introduzir três vezes erradamente o PIN atual, o cartão SIM será bloqueado. Tem a opção de desbloquear o cartão SIM com o PIN 2. Ao introduzir erradamente também o PIN 2 por três vezes, já não terá acesso ao seu cartão SIM.

Neste caso, dirija-se ao seu provedor de serviços da rede móvel.

Repor as configurações de fábrica

Ao dar o telemóvel a terceiros, pode reposicionar às predefinições de fábrica. Todas as configurações individuais serão reposicionadas e as listas de chamadas e os registos na agenda telefónica na memória do telefone serão apagadas.



Atenção!

Ao repor às definições de fábrica, todos os dados gravados (p. ex. fotos) serão apagados do telemóvel. Este processo não é reversível.

1 Prima o botão do display **Menu**.

2 Selecione **Definições**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

4 Selecione **Restaurar definições de fábrica**.

5 Confirme com o botão do display **OK**.

6 Confirme a reposição por meio de **Sim**.

► Reposicionou o telemóvel às definições de fábrica.

Anexo

Serviço de apoio ao cliente

Em caso de problemas com o seu telefone móvel, contacte um revendedor Gigaset ou o Gigaset Service Center.

Aí também pode adquirir acessórios originais (por ex. baterias, carregador).

Pode obter ajuda em www.gigaset.com/service

Certificado de conformidade

O funcionamento desse dispositivo é previsto no Espaço Económico Europeu, Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Technologies GmbH declara que o tipo de instalação de rádio Gigaset GL595 corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.gigaset.com/docs.

Em alguns casos, a presente declaração poderá estar incluída nos ficheiros "International Declarations of Conformity" ou "European Declarations of Conformity".

Leia também estes ficheiros.

Certificado de garantia

Salvo indicação em contrário, o emissor da garantia (doravante designado de "Gigaset Technologies") concede ao consumidor (cliente), sem prejuízo dos seus direitos legais por defeitos perante o vendedor, uma garantia de durabilidade sob as condições listadas de seguida (condições de garantia). Os direitos de garantia do cliente não são limitados por esta garantia. A reivindicação dos direitos de garantia é gratuita. A presente garantia constitui uma obrigação do emissor da garantia adicional aos direitos de garantia gratuitos legalmente existentes em caso de reclamações por defeitos.

Condições de garantia:

- Equipamentos novos (telefones, smartphones) e os respetivos componentes que apresentem defeitos de fabrico e/ou de material num período de 36 meses a contar da data da compra serão reparados ou substituídos gratuitamente por um equipamento que corresponda ao estado da técnica atual. Fica ao critério da Gigaset Technologies reparar ou substituir o equipamento. Para peças de desgaste (todas as peças móveis

que possam ser substituídas pelo próprio cliente, p. ex. peças de substituição, baterias, teclados, caixas), esta garantia de durabilidade tem uma validade de 12 meses a contar da data da compra.

- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por um manuseamento incorreto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não se aplica nem se estende a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (p. ex., instalação, configuração, download de software). Os manuais e o software eventualmente fornecido num suporte de dados em separado também estão excluídos da garantia.
- O talão de compra, com a data de compra, é válido como comprovativo da garantia. Reivindicações de garantia devem ser apresentadas dentro de dois meses após tomada de conhecimento do caso de garantia.
- Os dispositivos ou componentes substituídos, devolvidos à Gigaset Technologies no âmbito da substituição, passam a ser propriedade da Gigaset Technologies.
- Esta garantia é válida para equipamentos novos adquiridos na União Europeia. Fica ao critério da Gigaset Technologies reparar ou substituir tais dispositivos por um dispositivo que corresponda ao estado atual da técnica. O emissor da garantia é a Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Technologies não assume qualquer responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes e pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não se aplica nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, p. ex., no âmbito da lei de responsabilidade sobre o produto, em casos de comportamento intencional, negligência grave, risco de vida, lesões corporais ou danos para a saúde, ou infração das obrigações contratuais fundamentais. O direito a indemnização por danos devido à infração de obrigações contratuais fundamentais limita-se, no entanto, a danos típicos e previsíveis no contrato, desde que não se trate de comportamento intencional ou negligência grave e que não esteja relacionado com risco de vida, lesões corporais ou danos para a saúde, ou com a lei de responsabilidade sobre o produto.

Serviço de apoio ao cliente

- O período de garantia não é prorrogado após a prestação de um serviço no âmbito da garantia.
- Caso não se trate de uma situação abrangida pela garantia, a Gigaset Technologies reserva-se o direito de cobrar ao cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação. Nestes casos, a Gigaset Technologies informará o cliente atempadamente.
- As condições acima mencionadas não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova em detrimento do cliente.
- Esta garantia rege-se pelo direito da República Federal da Alemanha, sob exclusão do direito comercial da ONU (CISG). Esta escolha da lei aplicável não implica que o consumidor perca a proteção que lhe é concedida pelas disposições não derogáveis por acordo (princípio da favorabilidade) segundo a lei do Estado no qual o consumidor tem a sua residência habitual.

Para exercer e reivindicar os seus direitos relativamente à presente garantia, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do emissor da garantia. Consulte o número de telefone correspondente no nosso portal de assistência, em www.gigaset.com/service.

Isenção de responsabilidade

O ecrã do seu terminal móvel é composto de pontos de imagem (pixéis). Cada pixel é constituído por três sub-pixéis (vermelho, verde, azul).

Pode ocorrer um sub-pixel ou uma alteração cromática.

Um caso de garantia só é válido se o número máximo de erros de pixel permitido for excedido.

Descrição	Número máx. de erros de pixéis permitido
Sub-pixel iluminado a cores	1
Sub-pixel escuro	1
Número total de sub-pixéis de cor e escuros	1



As marcas de utilização no ecrã e invólucro do telefone estão excluídas da garantia.

Ambiente

Aviso sobre o descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos

Para mais informações sobre produtos e procedimentos ecológicos, visite www.gigaset.com.

Descarte ambientalmente correto

(conforme a Diretiva WEEE e a Lei das Baterias)



O símbolo do caixote do lixo riscado presente no produto, nos acessórios (por exemplo, carregador, fones de ouvido, cabo USB), na bateria ou na documentação indica que esses componentes não devem ser descartados no lixo doméstico. Equipamentos elétricos usados e baterias devem ser coletados separadamente e devolvidos em pontos de coleta municipais ou no comércio.



Sobre a radiação

Informações relativas à certificação SAR (taxas de absorção específicas)

ESTE APARELHO CUMPRE AS DIRETIVAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À POLUIÇÃO DEVIDO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu aparelho móvel foi concebido de forma a não exceder os valores limite de exposição recomendados internacionalmente para ondas de rádio.

Estas diretivas foram estipuladas pela organização científica independente (CIPRNI) e incluem uma grande margem de segurança que deve garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e da condição de saúde. As diretivas relativas à exposição de ondas de rádio utilizam uma

Serviço de apoio ao cliente

unidade de medida, a taxa de absorção específica ou SAR. O valor limite SAR para aparelhos móveis é de 2,0 W/kg. Os valores SAR máximos no âmbito das diretivas CIPRNI para este modelo de aparelho são:

O valor SAR máximo para este modelo de telefone e as condições de determinação:

SAR cabeça 0,90 W/kg (10g)

SAR usado no corpo 1,59 W/kg (10g)

Valores SAR para o uso no corpo foram determinadas numa distância de 5 mm. Para o cumprimento das diretivas de exposição a altas frequências relativamente ao uso no corpo, o aparelho deverá ser posicionado, no mínimo, a essa distância do corpo.

Dados técnicos

Dados técnicos gerais

Frequência	Faixa	Potência máxima
2G	1900 MHz	30,1 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Tempos operacionais


Duração da chamada:	cerca de 10 horas
Funcionamento de multimédia:	cerca de 6 horas
Estado de repouso:	cerca de 168 horas (7 dias)

Acessórios

Utilizar apenas carregadores, acumuladores e cabos autorizados pela Gigaset. Acessórios não autorizados podem causar danos no dispositivo.

Bateria

Tecnologia: Li-lão
 Capacidade: 800 mAh
 Número de produto: V30145-K1310-X484

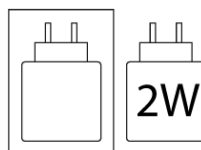

Transformador

Fabricante	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Registo comercial: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Identificação do modelo	C39280-Z4-C780
Tensão de entrada	100-240V
Frequência da corrente alternada de entrada	50/60 Hz
Corrente de entrada	250 mA
Tensão de saída	5,0 V
Corrente de saída	550 mA
Potência de saída	2,75 W
Eficiência média no estado ativo	>73,16 %
Eficiência com carga reduzida (10%)	>60 %
Consumo energético em vazio	<0,1W

Índice remissivo

Abrir agenda telefônica.....38 Administrar a memória interna.....63 Apagar o evento.....62 Criar um evento60 Criar um registro na agenda telefônica39 Digitar o número de telefone.....27 Formatar a memória interna.....64 Formatar o cartão SD64 Ligar/desligar a vibração através do perfil75 Visualizar fotos66	Botão de navegação funções..... 22 Botões de marcação direta 28 Botões do display 23
A Administrar a memória interna com o gestor de ficheiros63 num computador65 Agenda telefônica38 registos38 Alterar PIN.....84 Ambiente.....89 Ativar/ desativar bloqueio dos cartões SIM.....84 Ativar/desativar o alarme SOS.....44 Atribuir o número de chamada ao botão de marcação direta28	C Caixa de entrada (SMS) 52 Caixa de saída (SMS) 49 Calendário 59 Navegação 59 Câmera 65 Configurações 69 Repor as configurações 69 Tirar fotos 65 Visualizar fotos..... 66 Carregar a bateria..... 20 Cartão SD Capacidade 64 Cartão SIM Alterar o PIN 84 colocar 18 Chamada atender..... 29 Informações..... 36 Internacional..... 27 rejeitar..... 29 Chamada de emergência 42 Chamada de emergência SMS ativar/desativar 43 Inserir texto 44 Chamada perdida, símbolo 24 Chamar com botão de marcação direta 28 Introduzir o número de telefone... 27
B Barra de estado24 Bateria Estado de carga24 estado de carga24 inserir19, 20	

Configurações	
Lista de bloqueio.....	73
Lista de confiança.....	72
Configurar manualmente	
a data.....	70
Configurar o som de notificações.....	77
Configurar o som dos botões.....	79
Consultar	
o mailbox.....	41
Contador de	
SMS.....	54
Conteúdo da embalagem.....	18

D	
Data veja eventos	
Desligar	
o display.....	82
Desligar o alarme de despertar.....	58
Despertador.....	56
Símbolo.....	24
Snooze.....	56
Display	
Fundo.....	83
no modo de repouso.....	21

E	
Ecrã	
iluminação.....	82
Editar	
fotos.....	67
Enviar	
SMS.....	45
Escrever SMS	
.....	45
Estado da memória, SMS.....	54

F	
Formato da data.....	70
Formato da hora.....	70
Foto	
apagar.....	68
Formato.....	65
Local de memória.....	69
utilizar como imagem de fundo.....	67

G	
Galeria.....	66
Garantia.....	86
Gerir	
a entrada na agenda telefónica....	40
Gestor de ficheiros.....	63

H	
Hora	
definir manualmente.....	70

I	
Idioma de introdução.....	74
Imagem de fundo	
Utilizar como próprio foto.....	67
Imagens de fundo.....	83
Indicação de alarmes.....	60
Indicações de segurança.....	13
Inserir	
o cartão de memória.....	18
Inserir caracteres especiais (SMS)	46
Inserir texto.....	26
SMS.....	46
Introduzir números SOS.....	42
Isenção de responsabilidade.....	88

L	
Ler SMS	
.....	52
Ligação via rádio, qualidade.....	24
Ligar/desligar.....	21
Ligar/desligar o microfone.....	33
Língua	
Configurações do telefone.....	74
Língua	
Introdução.....	74
Língua de introdução	
SMS.....	46
Língua do display.....	74
Lista de bloqueio.....	30, 73
Lista de chamadas.....	36
abrir.....	36
apagar.....	37

Índice remissivo

Lista de confiança.....	72
Lista de mensagens modelo (SMS) ..	47
Local de memória para fotos.....	69
Local de memória preferido (SMS) ..	55
Luminosidade, display.....	82

M

Mailbox.....	41
Maiúsculas/minúsculas.....	46
mãos-livres.....	32
Marcar	

a partir de uma lista de chamadas.....	28
---	----

Mensagem SMS.....	45
Mensagens de texto (SMS) ..	45
Menu principal.....	25
Método de introdução (SMS).....	46
Minúsculas/maiúsculas.....	26, 46

N

Notificações sobre o sistema.....	80
Número de emergência ..	42
Número de telefone	
Chamada recebida ..	29

O

Observador a imagem.....	67
Ouvir a mensagem de voz.....	41

P

Perfil acústico ..	75
Perfil, acústica.....	75
Porta USB	
Símbolo.....	24
Primeira utilização ..	18

R

Realizar uma chamada ..	27
Receber	
SMS ..	52
Reencaminhamento	
Desativar.....	35
Reencaminhamento	

de chamadas ..	34
configurar.....	34
Registo na agenda telefónica.....	38
apagar.....	40
procurar.....	39
Reinicializar.....	85
Repór	
para as definições de fábrica ..	85
Reposicionar	
as configurações da câmara.....	69

S

Selecione o modo de resposta ..	71
silenciar.....	33
Silenciar o microfone ..	33
Silencioso.....	75
Símbolo ..	24
Símbolo	

Chamada perdida ..	24
despertador.....	24
estado de carga da bateria ..	24
Ligação por rádio ..	24
Mensagem de voz (SMS) ..	24
Silencioso ..	24
USB.....	24
Vibração.....	24

Símbolos

barra de estado ..	24
Manual de instruções.....	17

SMS

Carateres especiais ..	46
Configurações ..	54
Estado da memória ..	54
Gravar ..	55
gravar durante a escrita ..	47
interligadas ..	45
Local de memória ..	55
Mensagens enviadas ..	48
Método de introdução ..	46
Não é possível enviar ..	49
Rascunhos ..	47
Símbolo ..	24
SMS modelo ..	51

Sons	
Botões	79
Campainha	76
Mensagens	77
Submenus.....	25

T

Tecla SOS.....	42
Tirar	
fotos	65
Tirar fotos	65
Toque de chamada	
desativar.....	75
Melodia	76

U

Utilização por menu	25
Utilizar o altifalante durante as telefonemas.....	32

V

Vibrar	
Símbolo.....	24
Vista geral do menu	6
Volume de conversação	33
Volume do auscultador.....	33
Volume do modo Mãos-livres	33

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com