

# Gigaset

## GL595

Ажурирано упутство за употребу  
можете пронаћи на  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)




# Садржај

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Преглед</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>Преглед менија</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>Безбедносне напомене</b>                            | <b>13</b> |
| <b>Први кораци</b>                                     | <b>19</b> |
| Садржина паковања                                      | 19        |
| Пуштање у рад                                          | 19        |
| <b>Руковање мобилним телефоном</b>                     | <b>22</b> |
| Укључивање/искључивање мобилног телефона               | 22        |
| Укључивање дисплеја                                    | 22        |
| Употреба тастера Управљање                             | 23        |
| Дисплеј тастери                                        | 24        |
| Симбол у статусној траци                               | 25        |
| Вођење кроз мени                                       | 26        |
| Унос текста                                            | 27        |
| <b>Телефонирање</b>                                    | <b>28</b> |
| Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање   | 28        |
| Прихватање позива                                      | 30        |
| Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева) | 31        |
| У току телефонског позива                              | 33        |
| Преусмеравање позива                                   | 35        |
| Листе позива                                           | 37        |
| Телефонски именик                                      | 39        |
| Поштанско сандуче                                      | 42        |
| <b>Хитни позиви (COC)</b>                              | <b>43</b> |
| COC позив                                              | 43        |
| COC текстуална порука (CMC)                            | 44        |
| Укључивање COC аларма                                  | 45        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>СМС (текстуалне поруке)</b> .....                          | <b>46</b> |
| Писање и слање СМС-а .....                                    | 46        |
| Привремено чување СМС порука (листа нацрта) .....             | 48        |
| Послате поруке .....                                          | 49        |
| Сандуче за слање .....                                        | 50        |
| СМС шаблон .....                                              | 52        |
| Пријем СМС-а .....                                            | 53        |
| СМС поставке .....                                            | 55        |
| <b>Остале апликације</b> .....                                | <b>57</b> |
| Будилник .....                                                | 57        |
| Календар .....                                                | 60        |
| Менаџер датотека .....                                        | 64        |
| Камера и прегледач слика .....                                | 66        |
| <b>Поставке</b> .....                                         | <b>71</b> |
| Датум и време .....                                           | 71        |
| Подешавања позива .....                                       | 72        |
| Листа поузданих и блокираних бројева .....                    | 72        |
| Језик .....                                                   | 75        |
| Звуци и сигнали .....                                         | 76        |
| Дисплеј .....                                                 | 82        |
| СИМ картице и мрежни оператер .....                           | 84        |
| Ресетовање на фабричке поставке .....                         | 85        |
| <b>Кориснички сервис</b> .....                                | <b>86</b> |
| Атест .....                                                   | 86        |
| Гарантни документ .....                                       | 87        |
| Обавештење о одлагању електричних и електронских уређаја .... | 90        |
| О зрачењу .....                                               | 90        |
| Технички подаци .....                                         | 91        |
| Додатна опрема .....                                          | 91        |

## Преглед

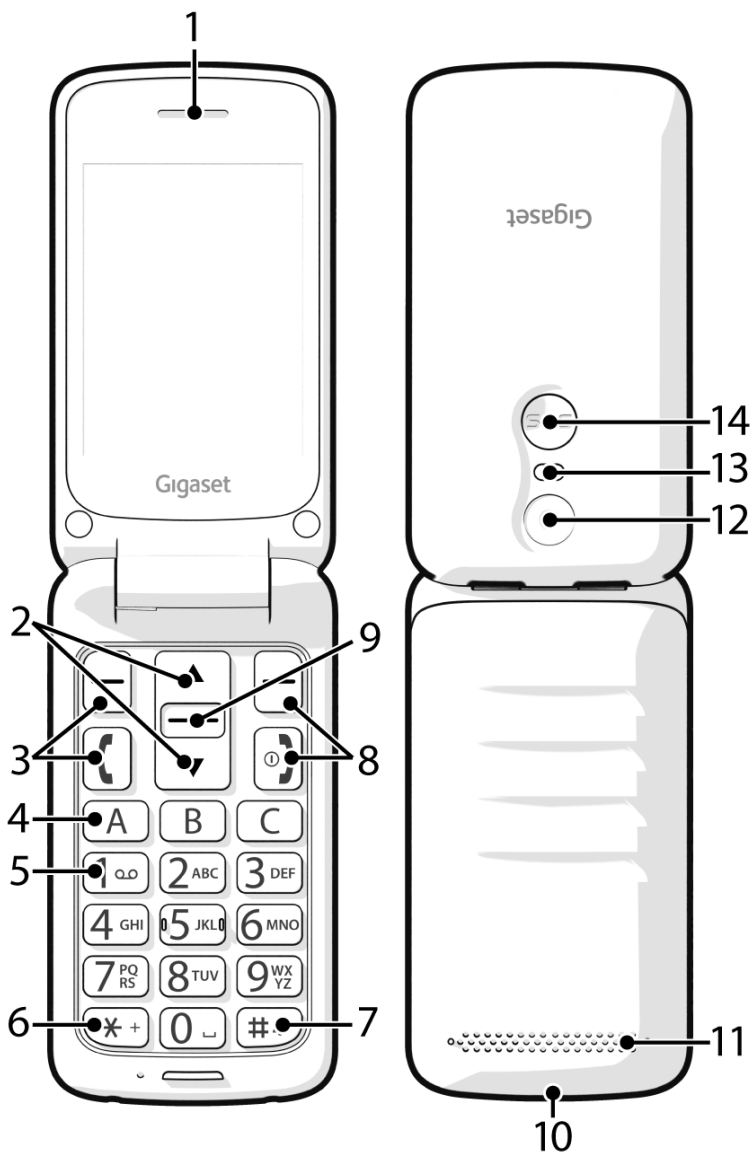

- 1 Слушалица
- 2 Тастер за кретање кроз мени:  Отварање менија  
 Кретање кроз мени у менијима и листама
- 3 Леви дисплеј тастер: Избор функција, у зависности од приказа на екрану  
 Прихватање позива; Бирање броја;  
 Отварање листе позива
- 4 Тастери за директно бирање: Бројеви за брзо бирање
- 5 Тастер 1: Отварање мрежне телефонске секретарице (дуго притиснути)
- 6 Тастер Звезда: унети \* или + (за међународне позиве)
- 7 Тастер Тараба: Пребацивање између вибрације, режима рада тишина и стандардног режима рада (дуго притиснути)
- 8 Десни дисплеј тастер: Завршавање разговора; Прекидање функције; Назад у мени; Укључивање/искључивање уређаја  
 Прекини функцију; врати се у мени
- 9 Средина навигационог тастера: Отварање менија; Избор функција, у зависности од приказа на екрану
- 10 УСБ прикључак: Прикључивање УСБ кабла
- 11 Звучник
- 12 Камера
- 13 Батеријска лампа
- 14 СОС тастер: Иницирање хитног позива

## Преглед менија



Све функције које су описане у упутству за употребу нису расположиве у свим земљама и код свих мрежних оператера.

Отварање главног менија: ► У стању мировања мобилног телефона притиснути дисплеј тастер **Мени**

### Контакти

Додајте нови контакт

<унос>

Виев

Пошаљи СМС

Цалл

Уреди

Избриши

Копирање

Додај на листу дозвољених

Додај на листу блокираних

Означите неколико

Подешавања контаката

### Поруке

Напишите поруку

Пошаљи на

Одустани

Језик писања

Уметните шаблоне

Унесите контакт број

Сачувај

Инбок

Виев

Одговори

Позива пошиљаоца

Напред

Избриши

Обриши све

Означите неколико

Детаљи

|                |                        |                     |
|----------------|------------------------|---------------------|
| Нацрти         | Виев                   |                     |
|                | Пошаљи                 |                     |
|                | Уреди                  |                     |
|                | Избриши                |                     |
|                | Обриши све             |                     |
|                | Означите неколико      |                     |
|                | Детаљи                 |                     |
| Оутбок         | Виев                   |                     |
|                | Пошаљи                 |                     |
|                | Промена                |                     |
|                | Избриши                |                     |
|                | Обриши све             |                     |
|                | Означите неколико      |                     |
|                | Детаљи                 |                     |
| Послате поруке | Виев                   |                     |
|                | Напред                 |                     |
|                | Избриши                |                     |
|                | Обриши све             |                     |
|                | Означите неколико      |                     |
|                | Детаљи                 |                     |
| СМС шаблони    |                        |                     |
| СМС подешавања | СИМ                    | Подешавања профила  |
|                |                        | Рок важења          |
|                |                        | Врста поруке        |
|                |                        | Извештај о испоруци |
|                |                        | Путања одговора     |
|                | Статус меморије        |                     |
|                | СМС бројач             |                     |
|                | Сачувај послату поруку |                     |
|                | Преферирано складиште  |                     |
|                |                        |                     |

### Дневници позива

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Сви позиви                  | Опције за све листе позива: |
|                             | Виев                        |
|                             | Цалл                        |
|                             | Пошаљи СМС                  |
|                             | Сачувај у контактима        |
|                             | Додај на листу дозвољених   |
|                             | Додај на листу блокираних   |
|                             | Избриши                     |
| Пропуштени позиви           |                             |
| Примљени позиви             |                             |
| Бирани позиви               |                             |
| Одбијте позив               |                             |
| Избришите евиденцију позива |                             |

## Подешавања

Подешавања  
телефона

Датум и време

Подесите време/датум

Подесите формат

листа дозвољених

Режим

Дозвољени бројеви

листа блокова

Одбијте бројеве на листи  
блокираних

бројеви на листи блокова

Језик приказа

Језик писања

Дисплаи

Валлпапер

Позадинско осветљење  
екрана

Подешавања екрана у  
стању мировања

Аудио

Тип упозорења

Врста прстена

Рингтоне

Јачина звона

Порука

Јачина поруке

Тастатура

Јачина тона тастера

Јачина звука без  
употребе руку током  
позива

Јачина звука у слушалици  
током позива

Системско упозорење

Светиљка за долазни  
позив

Време аутоматског ажурирања

## Преглед менија

|                             |                         |                                     |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Подешавања позива           | Позив на чекању         | Активирај                           |
|                             |                         | Деактивирај                         |
|                             |                         | Статус упита                        |
|                             | Прослеђивање позива     |                                     |
|                             | Забрана позива          | Одлазни позиви                      |
|                             |                         | Долазни позиви                      |
|                             |                         | Откажи све                          |
|                             |                         | Промените лозинку забране           |
|                             | Напредна подешавања     | Аутоматско поновно бирање           |
|                             |                         | Начин одговора                      |
|                             | Сервер говорне поште    |                                     |
| Stil glavnog menija         |                         |                                     |
| Профили                     |                         |                                     |
| Батерија                    |                         |                                     |
| Брзо бирање                 |                         |                                     |
| Сигурносна подешавања       | СИМ безбедност          | ПИН закључавање                     |
|                             |                         | Промените ПИН                       |
|                             |                         | Промените ПИН2                      |
|                             | Закључавање телефона    | Закључавање телефона                |
|                             | листа блокова           | Промени лозинку                     |
|                             |                         | Одбијте бројеве на листи блокираних |
|                             |                         | бројеви на листи блокова            |
| Блуетоотх                   | листа дозвољених        | Режим                               |
|                             |                         | Дозвољени бројеви                   |
|                             | Користите Блуетоотх     |                                     |
|                             | Видљивост               |                                     |
|                             | Мој уређај              |                                     |
|                             | Претражите аудио уређај |                                     |
|                             | Моје име                |                                     |
| Напредно                    |                         |                                     |
| Вратите фабричка подешавања |                         |                                     |

|          |                     |                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Галерија | Опције              | <div>Виев</div> <div>Пошаљи</div> <div>Користите као</div> <div>Преименуј</div> <div>Избриши</div> <div>Означите неколико</div> <div>Информације о слици</div> |
| Камера   | Опције              | <div>Фотографије</div> <div>Подешавања камере</div> <div>Подешавања слике</div> <div></div> <div>Врати подразумевано</div>                                     |
|          | Подешавања камере   | <div></div> <div>Звук затварача</div> <div>Анти-флицкер</div> <div>Режим сцене</div> <div>Баланс белог</div> <div>Тајмер одлагања</div>                        |
|          | Подешавања слике    | <div>Величина слике</div> <div>Квалитет слике</div>                                                                                                            |
|          | Складиштење         |                                                                                                                                                                |
|          | Врати подразумевано |                                                                                                                                                                |

## СОС

Статус

СОС бројеви

СОС СМС Укљ./Искљ.

СОС СМС

Тон упозорења

## Апликације

Аларм

<времена буђења>

Промена

Бакља

Календар

Виев

Прикажи све

Додај догађај

Избриши догађај

Скочи на датум

Иди на данас

Идите на недељни приказ

Почетак недеље

Моје датотеке

Телефон

Отвори

Формат

Детаљи

Меморијска картица

Отвори

Формат

Детаљи

СИМ Тоолкит

Специјално

## Безбедносне напомене

Молимо Вас да пажљиво прочитате следеће напомене. У случају непоштовања ових информација, постоји опасност од телесних повреда и штете на уређају, а такође и од кршења важећих закона.

Молимо Вас да својој деци објасните садржину овог документа и могуће опасности које могу да буду повезане са коришћењем овог уређаја.

### Опште напомене

- Ради Ваше сопствене безбедности, за свој мобилни телефон користите искључиво одобрену оригиналну додатну опрему компаније Гигасет. Употреба додатне опреме, која није компатибилна, може да оштети мобилни телефон и да доведе до опасних ситуација. Оригинална додатна опрема може да се набави путем корисничког сервиса компаније Гигасет (погледајте Кориснички сервис).
- Мобилни телефон је заштићен од прскајуће воде према ИП44. Ако је мобилни телефон био изложен прскајућој води, осушите телефон и отворе на уређају (микрофон / звучник / прикључак за УСБ тип Ц) крпом која не оставља влакна, да бисте уклонили евентуално постојеће капљице воде.
- Одобрен температурни опсег за режим пуњења и режим рада: 0 °C – 40 °C. Високе температуре могу да скрате век трајања електронских уређаја, могу да оштете акумулатор, а пластични делови могу да се деформишу или да се истопе. Ако се мобилни телефон користи или чува у подручјима смрзавања, у унутрашњости може евентуално да се створи кондензат и услед тога може да се уништи електронска шема укључивања.
- Мобилни телефон не сме да се користи или да се чува на прашњавим или запрањаним местима. Прашина може да буде узрок неправилног рада мобилног телефона.
- Искључите Ваш мобилни телефон у подручјима у којима постоји опасност од експлозије и придржавајте се свих напомена упозорења. Подручја у којима постоји опасност од експлозије су и она места на којима је уобичајено препоручено искључивање мотора возила. На таквим местима, летење варница може да буде узрок експлозија или пожара, са телесним повредама као последицом, и евентуално постоји опасност по живот. Таква подручја су између осталог: бензинске пумпе, фабрике хемијских производа, постројења за транспорт и складиштење опасних хемикалија, површине испод бродских палуба, подручја у којима ваздух садржи хемијске супстанце или fine честице (нпр. честице прашине или металног праха).
- Забрањено је кратко спајање или измене на мобилном телефону. Постоји опасност од телесних повреда, електричних удара, ватре или оштећења пуњача.

## Акумулатор и поступак пуњења

- Никада не бацајте акумулаторе у ватру и не загревајте их, и не одлажите их у окружење које је изложено високој температури или пожару, да би се спречило испуштање течности из батерије, прегревање, експлозија или ватра. Не смете да изводите радове на демонтажи, заваривању и/или измени акумулатора. Не чувајте акумулатор у окружењу са јаким механичким дејством.
- Не користите оштре предмете, нпр. одвијач, да бисте додирнули или пробушили акумулатор. Постоји опасност од испуштања течности из батерија, од прегревања акумулатора, да акумулатор експлодира или да се запали. Строго је забрањено гњечење и загревање акумулатора или бацање акумулатора у ватру.
- Контакт електролита са очима може да доведе до губитка вида. Ако електролит доспе у очи, не трљајте очи руком. Без одлагања, чистом водом потпуно исперите око у које је доспео електролит и потражите помоћ лекара. У случају контакта електролита са кожом (или контакта са одећом), постоји опасност од опекотина на кожи. Без одлагања, сапуном и чистом водом исперите кожу или одевни предмет и евентуално потражите помоћ лекара.
- Никада не употребљавајте акумулаторе за неку другу сврху, осим за наведену. Никада не употребљавајте оштећен акумулатор. Ако акумулатор постане врућ у току коришћења, пуњења или чувања, ако промени боју или се деформише, или ако више није херметичан, акумулатор морате, из разлога безбедности, одмах да замените новим акумулатором.
- Температура акумулатора расте у току поступка пуњења. Не чувајте акумулатор заједно са запаљивим производима у истој фиоци. Постоји опасност од пожара.
- Не пуните акумулатор дуже од 12 сати.
- Пуните уређај само у унутрашњим просторијама. У току пуњења, не водите телефонске разговоре и не бирајте позивне бројеве.
- Утичница мора да буде лако приступачна у току пуњења.
- У току невремена постоји опасност од електричног удара.
- Не користите пуњач, ако је енергетски кабл оштећен или ако акумулатор није уметнут у мобилни телефон; у таквим случајевима постоји опасност од електричног удара и опасност од пожара.

## Слушалице



Велика јачина звука може да оштети слух.

Слушање музике или разговора помоћу слушалица на великој јачини звука може да буде непријатно и може дугорочно да оштети слух.

Да би се спречио губитак чула слуха, избегавајте слушање на великој јачини звука у дужем временском периоду.

- Када своје слушалице користите у току ходања или трчања, молимо Вас да водите рачуна о томе да се кабл од слушалица не омота око Вашег тела или око предмета.
- Користите слушалице искључиво у сувом окружењу. Може да дође до пражњења статичког електрицитета, који се генерише на слушалицама, и то у виду електричног удара на ушима. Може да дође до пражњења статичког електрицитета приликом додира слушалица руком или при контакту са голим металом испред везе са мобилним телефоном.

## Употреба у болницама / Медицински уређаји

- Функције медицинских уређаја могу да буду угрожене у близини Вашег производа. Обратите пажњу на техничке услове у Вашем окружењу, нпр. у лекарским ординацијама.
- Ако користите медицински производ (нпр. пејсмејкер), молимо Вас да се пре употребе консултујте са произвођачем производа. Произвођач ће Вас информисати о осетљивости уређаја у погледу екстерних, високофреквентних извора енергије.
- Пејсмејкери, имплантирани кардиовертер дефибрилатори: Приликом укључивања мобилног телефона, водите рачуна да раздаљина између мобилног телефона и имплантираног медицинског уређаја износи најмање 152 милиметра. Да бисте смањили могуће сметње, користите мобилни телефон на супротној страни од имплантираног медицинског уређаја. У случају евентуалних сметњи, одмах искључите мобилни телефон. Не чувајте мобилни телефон у џепу од кошуље.
- Слушни апарати, кохлеарни имплантати: Поједини дигитални бежични уређаји могу да ометају слушне апарате и кохлеарне имплантате. Молимо Вас да се обратите произвођачу таквих производа, уколико би наступиле сметње.
- Други медицински уређаји: Ако Ви и људи у Вашем окружењу користите друге медицинске уређаје, молимо Вас да се код одговарајућег произвођача информисете о томе да ли су такви уређаји заштићени од радио-фреквенцијских сигнала у окружењу. С тим у вези можете да се обратите и свом лекару.

### Хитни позиви

- Уверите се да је мобилни телефон повезан са ГСМ мрежом и да је укључен. Евентуално унесите број за хитан позив и затим водите разговор.
- Обавестите запослено лице у центрالي за хитне позиве о Вашој локацији.
- Завршите разговор тек када то од Вас захтева запослено лице у централи за хитне позиве.

### Деца и кућни љубимци

- Чувајте мобилни телефон, акумулаторе, пуњаче и додатну опрему ван домаћаја деце и кућних љубимаца. Деца и/или кућни љубимци могу да прогутују ситне делове и постоји опасност од гушења као и друге опасности. Деца смеју да користе мобилни телефон само уз надзор одраслих особа.

### Авиони, возила и безбедност саобраћаја

- Искључите мобилни телефон у авиону.  
Молимо Вас да поштујете важећа ограничења и прописе.  
Бежични уређаји могу да ометају функције опреме за авио-саобраћај.  
Приликом коришћења мобилног телефона изричито поштујте инструкције посаде авиона.
- Као возачу возила, главни приоритет је: безбедност у друмском саобраћају и безбедност учесника у саобраћају.  
Употреба мобилног телефона у току вожње може да Вам одврати пажњу и услед тога може да доведе до опасних ситуација. Осим тога, то може да представља прекршај према важећем закону.

### СИМ картица, меморијска картица и кабл за пренос података

- Не вадите картицу из мобилног телефона у току слања или пријема података: Постоји опасност од губитка података, оштећења мобилног телефона или меморијске картице.

## Неисправни уређаји

- Инсталација или поправка производа је искључиво у надлежности квалификованог особља за одржавање.
- Одложите неисправне уређаје на отпад или их предајте нашој корисничкој служби на поправку; такви уређаји би могли да ометају друге бежичне сервисе.
- Ако се грубо рукује мобилним телефоном, нпр. ако испустите мобилни телефон, дисплеј може да се разбије и електронско струјно коло и осетљиви унутрашњи делови могу да се оштете.
- Не користите уређај ако је дисплеј напрсао или поломљен. Крхотине стакла или пластике могу да доведу до повреда шака и лица.
- У случају неправилног рада мобилног телефона, акумulatora и додатне опреме, молимо Вас да се у погледу инспекције обратите сервисном центру компаније Гигасет.

## Остале важне информације

- Никада не усмеравајте блиц директно у очи људи и животиња. Ако се блиц усмери сувише близу људском оку, постоји опасност од привременог губитка вида или од оштећења вида.
- Ако би уређај постао врућ, молимо Вас да уређај неко време оставите по страни и прекините програм који се у међувремену извршава. У случају контакта са врућим уређајем, постоји опасност од благе иритације коже, нпр. црвенило коже.
- Не лакирајте мобилни телефон. Лак/боја може да оштети делове мобилног телефона и може евентуално да проузрокује сметње у раду.

## Приказ у упутству за употребу

Ово поглавље описује коришћене приказе и њихово значење у овом упутству за употребу.

---

### Симболи

|                                                                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Упозорења, чије непоштовање може да доведе до повреда особа или штете на уређајима.                 |
|  | Важне информације о функцијама и правилном руковању или о функцијама које могу да изазову трошкове. |
|  | Предуслови, да би следеће акције могле да се изврше.                                                |
|  | Додатне корисне информације.                                                                        |

---

### Кораци активности

- 1 Први корак активности.
  - 2 Остали кораци активности.
- Резултат активности.
- 

### Текстови на дисплеју

Текстови на дисплеју су текстови који се приказују на дисплеју мобилног телефона. Текстови на дисплеју се приказују **подебљано**.

Пример:

Притисните дисплеј тастер **Мени**.

---

### Тастер Управљање

Приказ тастера Управљање у упутству за употребу

-  Притиснути тастер Управљање доле
-  Притиснути тастер Управљање горе
-  Притиснути тастер Управљање горе или доле

## Први кораци

Ово поглавље описује садржину паковања и прво пуштање у рад мобилног телефона.

### Садржина паковања


- Мобилни телефон Gigaset GL595 укључујући акумулатор
- База за пуњење
- Кабл за пуњење и за пренос података

Проверите садржину паковања на потпуност пре пуштања мобилног телефона у рад. У случају недоумице, обратите се нашем корисничком сервису.

## Пуштање у рад

### Уметање СИМ и меморијске картице

У мобилни телефон можете да уметнете једну микро СИМ картицу и једну меморијску картицу.

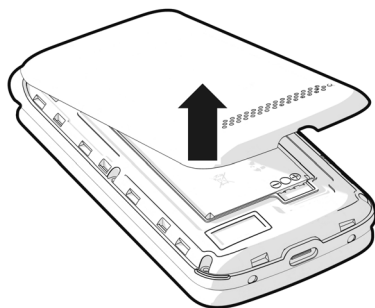


- 1 Утаknите Ваш нокат или погодан алат у прорез на левом углу на полеђини.
- 2 Повуците поклопац преграде за акумулатор нагоре и скините га.




- 3 Уметните СИМ картицу у леви прорез за картицу. Водите рачуна о правилном позиционирању СИМ картице.
  - 4 Опционо, уметните меморијску картицу у десни прорез за картицу.
- Уметнули сте СИМ картицу и меморијску картицу у мобилни телефон.

## Уметање акумулатора и затварање поклопца

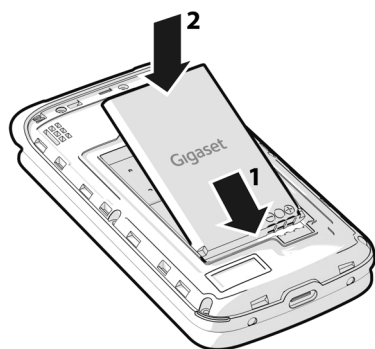

- 1 Уметните акумулатор као што је приказано на слици. Водите рачуна о правилном позиционирању.

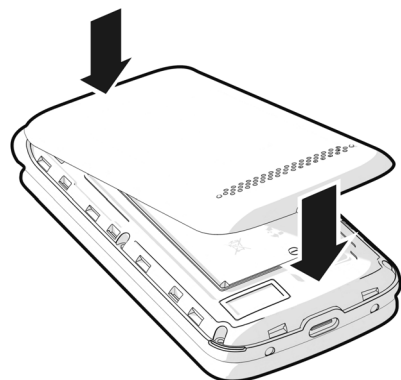


- 2 Поставите поклопац преграде за акумулатор као што је приказано на слици.
  - 3 Пажљиво притисните и затворите поклопац. Поклопац преграде за акумулатор ће чујно да уседне.
- Уметнули сте акумулатор у мобилни телефон.

## Пуњење акумулатора




- 1 Утаknите УСБ утикач кабла за пуњење у базу за пуњење.
- 2 Ставите мобилни телефон у базу за пуњење.

или

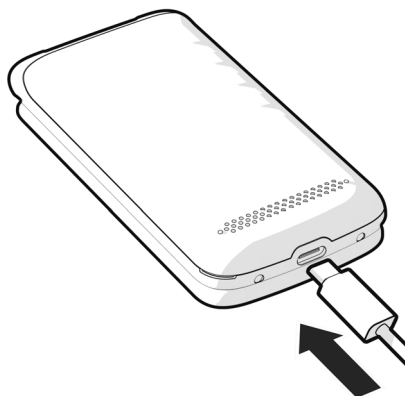

- 1 Утаknите УСБ утикач кабла за пуњење у УСБ прикључак на доњој страни мобилног телефона.
  - 2 Утаknите слободан УСБ утикач кабла за пуњење у погодан адаптер напајања са утичницом (није садржан у обиму испоруке).
  - 3 Утаknите адаптер напајања са утичницом у прописно инсталирану утичницу.
- Повезали сте мобилни телефон са извором напајања. Акумулатор се пуни.

Потпуно напуните акумулатор пре првог пуштања у рад.

Акумулатор је потпуно напуњен када је симбол за пуњење  у траци са симболима потпуно напуњен.



Уколико сте подесили да акумулатор треба да се напуни само до 80 %, индикатор ће се зауставити на 4 ступца и акумулатор ће се пунити само до 80 %.

## Руковање мобилним телефоном

Ово поглавље описује основне принципе руковања мобилним телефоном.

---

### Укључивање/искључивање мобилног телефона

Укључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго** тастер Завршавање разговора .
- 2 Унесите ПИН за уметнуту СИМ картицу помоћу поља са тастерима  на мобилном телефону.



ПИН сте добили од Вашег оператера мобилне телефоније, заједно са СИМ картицом. У случају недоумице, обратите се Вашем оператеру мобилне телефоније.

- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (→ стр. 24).
  - Укључили сте мобилни телефон.

Искључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго** тастер Завршавање разговора .
  - Искључили сте мобилни телефон.
- 

### Укључивање дисплеја

Исклопите телефон да бисте аутоматски укључили екран.

Осветљење дисплеја се аутоматски искључује након 30 секунди (стање мировања). Ова функција смањује потрошњу акумулатора мобилног телефона.

Укључите екран када је расклопљен:

- 1 Притисните било који тастер на мобилном телефону.
  - Укључили сте дисплеј на мобилном телефону.

## Употреба тастера Управљање



Тастер Управљање служи за кретање кроз мени у менијима и у пољима за унос и за потврђивање уноса.

Користите стрелице горе/доле за навигацију. Користите средњи тастер за потврду уноса. Тастер има исту функцију као и леви тастер за приказ.


Тастер Управљање се налази између тастера Подизање и тастера Завршавање разговора.

### Функције тастера Управљање

|                   |  |                                                     |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------|
| У стању мировања: |  | Отварање менија                                     |
|                   |  | Отварање менија                                     |
| У току разговора: |  | Јачина звука говора за слушалице/спикерфон гласније |
|                   |  | Јачина звука говора за слушалице/спикерфон тише     |
| У менијима:       |  | Унос у мени нагоре                                  |
|                   |  | Унос у мени надоле                                  |
| Код уноса текста: |  | Једно текстуално поље нагоре                        |
|                   |  | Једно текстуално поље надоле                        |
| Глобално:         |  | Потврдите избор или унос                            |

## Дисплеј тастери

Помоћу дисплеј тастера извршавате функције које су приказане на дисплеју. Функције дисплеја се приказују доле лево и доле десно на дисплеју мобилног телефона, у зависности од приказаног менија.

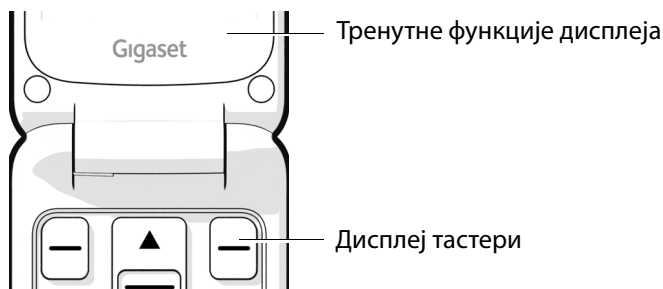

У наставку следи неколико примера за функције дисплеј тастера:

|        |          |                                                |
|--------|----------|------------------------------------------------|
| Мени   | Контакти | Отварање главног менија / подменија            |
| ОК     | Назад    | Потврђивање функције менија / меморисање уноса |
| Опције | Назад    | Отварање подменија                             |
| Опције | Обриши   | Појединачно брисање знака улево                |

- 1 Притисните леви или десни дисплеј тастер.  
Као алтернатива левом тастеру екрана, притисните средњи тастер Управљање.
- Извршили сте функцију дисплеја, која је приказана на дисплеју.

## Симбол у статусној траци

Симболи у статусној траци на горњем рубу дисплеја приказују тренутне поставке и радно стање мобилног телефона:



Вибрација укључена, звук звона искључен



Функција Нечујно активирана



Пропуштен позив у листи позива



Будилник укључен



Порука је примљена



Уређај је прикључен путем УСБ-а

### Радио-веза за СИМ картицу 1



Број стубаца симбола приказује тренутни квалитет везе.


### Стање напуњености акумулатора



празан



око 50 %



напуњен

Индикатор се континуирано приказује током поступка пуњења.

## Вођење кроз мени

Мени мобилног телефона се састоји од главног менија и више подменија.

Ради боље оријентације, у овом упутству за употребу је приказан комплетан преглед менија: → стр. 6

---

### Главни мени

Функције главног менија се на дисплеју приказују путем симбола и назива.

Крећите се кроз мени у главном менију:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени** или један од тастера Навигација.
  - 2 Помоћу тастера Управљање  изаберите подмени (нпр. Поставке). Тренутно изабрани мени је са позадином у боји.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Отворили сте подмени.
- 

### Подменији

Функције подменија се приказују у облику листе.

Тренутно изабран унос у мени је са позадином у боји. Текст се континуирано приказује уколико назив уноса не може да стане у ред.

Уколико постоје други уноси, десно се приказује стубац који показује позицију уноса у подменију.

Приступите функцији:

- 1 Изаберите подмени (нпр. Поставке).
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Отворили сте изабран подмени.

Пребацивање на претходни ниво менија:

- 1 Притисните тастер Завршавање разговора  или дисплеј тастер **Прев.**
- Приказује се претходни ниво менија.

## Унос текста

Сваком тастеру између 2 и 9, и тастеру 0 је додељено неколико слова и цифара. Чим се притисне неки тастер, могући знаци се приказују доле на дисплеју. Изабран знак је истакнут.



На располагању су додатне опције за писање СМС-а (→ стр. 47).

Изаберите слова/цифре:

- 1 Притисните изабрани тастер више пута **кратко** заредом.
- ▶ Наизменично пребацујете између сачуваних слова и цифара.

Избришите знак лево поред курсора:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Избриши**.
- 2 Изнова притисните дисплеј тастер **Избриши** да бисте избрисали остале знаке.
- ▶ Избрисали сте знак лево поред курсора.

Пребаците између писања малим и великим словом (абц, Абц, АБЦ, 123) или уноса цифара (абц, Абц, АБЦ, 123):

- 1 Притисните тастер Тараба .
- ▶ Пребацујете између писања малим и великим словом или уноса цифара.

Унесите посебан знак приликом писања СМС-а:

- 1 Притисните тастер Звезда.
- 2 Изаберите жељени посебан знак.
- ▶ Изабрали сте жељени посебан знак.

## Телефонирање

Ово поглавље описује могућности за телефонирање мобилним телефоном. У то спадају различите врсте за обављање и прихватање позива.

Биће описане и функције које можете да извршавате у току разговора.

---

### Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање

Националне и међународне позивне бројеве можете директно да бирате и да позивате помоћу тастатуре за бирање на мобилном телефону.

Изаберите национални позивни број:

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући префикс.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 3 Изаберите **Цалл**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
  - Изабрали сте позивни број помоћу тастатуре за бирање.

Изаберите међународни позивни број:

- 1 Притисните тастер Звезда  два пута, да бисте унели знак +.
- 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући међународни префикс (нпр. +43).
  - Бирали сте међународни позивни број.

Можете обрисати бројеве:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Обриши**.
- 

### Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните дисплеј тастер **Контакти**.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 4 Изаберите **Цалл**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
  - Бирали сте позив помоћу телефонског именика.

Детаљне информације о телефонском именику: → стр. 39

## Позивање из листе позива

Листе позива садрже последње прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Дневници позива**.
- 3 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви)
- 4 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 5 Изаберите **Цалл**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
- Бирали сте позивни број из листе позива.

Детаљне информације о листама позива: → стр. 37

## Позивање помоћу тастера за директно бирање

Тастерима за директно бирање А, Б и Ц можете да доделите три важна позивни броја.



Изаберите тастер за директно бирање:

- 1 Притисните **дуго** жељени тастер за директно бирање (А, Б или Ц).
- или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Брзо бирање**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Поставите бројеве**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите жељени тастер А, Б или Ц.
- 9 Изаберите **Опције**.
- 10 Изаберите **Унесите број**.
- 11 Унесите  позивни број.
- 12 Изаберите **Сачувај**.

или

- 1 Изаберите жељени тастер А, Б или Ц.
- 2 Изаберите **Именик**.
- 3 Изаберите **Изаберите**.
- 4 Изаберите жељени унос.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

- Доделили сте позивни број тастеру за директно бирање.

### Бирање позивног броја помоћу тастера за директно бирање

- 1 Притисните **дуго** жељени тастер за директно бирање А, Б или Ц.
- Бирали сте сачувани позивни број помоћу тастера за директно бирање.

---

## Прихватање позива

Долазни позив се сигнализира звуком звона мобилног телефона. На дисплеју мобилног телефона се приказује позивни број позиваоца (ако је прослеђен). Уколико је позивалац унет у телефонски именик, приказује се сачувано име.

Прихватите позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Одговори**.

- Прихватили сте долазни позив.

или

- 1 Исклопите мобилни телефон: Ова функција мора бити претходно активирана (→ стр. 72).

- Прихватили сте долазни позив.

Одбијте позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Одбити**.

- Одбили сте долазни позив.

Завршите активан телефонски разговор:

- 1 Притисните тастер Завршавање разговора .

- Завршили сте активан телефонски разговор.

или

- 1 Заклопите мобилни телефон. Ова функција мора бити претходно активирана (→ стр. 72).

- Завршили сте активан телефонски разговор.

Када не прихватите долазни позив, он ће бити меморисан у листу позива **Пропуштен позив** (→ стр. 37).

## Поставке за долазне позиве

Укључивање/искључивање звука звона и/или вибрације: → стр. 76

Прихватање позива било којим тастером: → стр. 72

Одговарање на позиве отварањем уређаја: → стр. 72

---

## Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева)

Можете да додате до 20 позивних бројева у листу блокираних бројева.

Позиви са тих позивних бројева ће бити директно прослеђени на поштанско сандуче и неће више бити сигнализирани на Вашем мобилном телефону.

Ручно креирате уносе у листу блокираних бројева или преузимате позивне бројеве из телефонског именика или из листе позива.

---

## Укључивање листе блокираних бројева

Укључите листу блокираних бројева да бисте могли да додате уносе.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **листа блокова**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Одбијте бројеве на листи блокираних**.
  - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 10 Изаберите **Он/Офф**.
  - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Укључили сте листу блокираних бројева.

---

## Додавање позивног броја у листу блокираних бројева

Можете да додате до 20 позивних бројева у листу блокираних бројева.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.

## Телефонирање

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

6 Изаберите **листа блокова**.

7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

8 Изаберите **бројеви на листи блокова**.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

10 Изаберите празно меморијско место (<празно>).

11 Изаберите **Опције**.

12 Изаберите **Уреди**.

Ручно додавање позивног броја:

10 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.

11 Изаберите **Опције**.

12 Изаберите **Готово**.

или додавање позивног броја из телефонског именика:

10 Изаберите **Опције**.

11 Изаберите **Додај из именика**.

12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

13 Изаберите жељени унос.

14 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

или додавање позивног броја из листе позива:

10 Изаберите **Мени**.

11 Изаберите **Дневници позива**.

12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

13 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви)

14 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

15 Изаберите жељени унос.

16 Изаберите **Опције**.

17 Изаберите **Додај на листу блокираних**.

18 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

► Додали сте позивни број у листу блокираних бројева.

## У току телефонског позива

Овде описане функције су Вам на располагању у току активног телефонског разговора.

### Разговарање без коришћења руку

У току телефонског разговора можете да користите звучник мобилног телефона (разговарање без коришћења руку). Руке су Вам слободне за друге ствари.

Укључите разговарање без коришћења руку:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **X-Фрее**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
  - ▶ Укључили сте разговарање без коришћења руку.  
Телефонски разговор се репродукује преко звучника.

Искључите разговарање без коришћења руку:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **X-одржан**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - ▶ Искључили сте разговарање без коришћења руку.  
Телефонски разговор се репродукује преко слушалица.

Разговарање без коришћења руку можете да укључите или искључите и при успостављању везе.

Укључите разговарање без коришћења руку у току успостављања везе:

- 1 Притисните дисплеј тастер **X-Фрее**.
  - ▶ Укључили сте разговарање без коришћења руку.  
Чим је успостављен телефонски разговор, он се репродукује преко звучника.

Искључите разговарање без коришћења руку у току успостављања везе:

- 1 Притисните дисплеј тастер **X-одржан**.
  - ▶ Искључили сте разговарање без коришћења руку.  
Чим је успостављен телефонски разговор, он се репродукује преко слушалица.

## Подешавање јачине звука телефонског разговора

Јачина звука за телефонске разговоре може да се подеси у три нивоа. Поставка важи за слушалице и звучник приликом разговарања без коришћења руку.

Подесите јачину звука у току телефонског разговора:

- 1 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.
- 2 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **Волуме**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
- 4 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.
- 5 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.
- 6 Изаберите **Назад**.



Поставка ће бити аутоматски сачувана након отприлике 3 секунде, ако нисте изабрали **Назад**.

- Подесили сте јачину звука телефонског разговора.

## Искључивање звука микрофона

Када је искључен звук микрофона, Ваш саговорник Вас више не чује.

Искључите звук микрофона:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **Муте**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.

- Искључили сте звук микрофона.

Ваш саговорник не може више да Вас чује.

Поново укључите микрофон:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите .
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.

- Укључили сте микрофон.

Ваш саговорник може да Вас чује.

## Преусмеравање позива

Код преусмеравања позива се позиви прослеђују на други позивни број или на преусмеравање позива.



Функцију Преусмеравање позива не подржавају сви мрежни оператери.

## Конфигурисање преусмеравања позива

Пре конфигурисања преусмеравања позива морате да укључите функцију Преусмеравање позива.

Укључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања позива**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Преусмеравање позива**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите једну од могућих опција:  
**Преусмери све говорне позиве, Преусмери ако је недоступно, Преусмери ако нема одговора, Преусмери ако је заузето**
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите **Активирај**.
- 11 Изаберите циљно одредиште (позивни број или поштанско сандуче) за преусмеравање позива.

Преусмеравање на позивни број:

- 1 Изаберите **На нови број**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 4 Изаберите **Опције**.
- 5 Изаберите **Готово**.

или

- 1 Изаберите **Опције**.
- 2 Изаберите **Из контаката**.
- 3 Изаберите жељени контакт.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.

Преусмеравање на поштанско сандуче:



Број за поштанско сандуче је сачуван на тастеру 1 (→ стр. 42).

1 Изаберите **На говорну пошту**.

- Преусмеравање позива сте конфигурисали за позивни број или поштанско сандуче.

---

## Отказивање преусмеравања позива

Искључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања позива**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Преусмеравање позива**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Откажите сва преусмеравања**.
  - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Искључили сте преусмеравање позива.

## Листе позива

Мобилни телефон чува у меморији различите врсте позива (пропуштени, прихваћени и одлазни позиви) у листама позива.

### Отварање листе позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Дневници позива**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Отворили сте преглед листа позива.

Преглед листа позива приказује подменије за сваку врсту позива:

- **Сви позиви**
- **Пропуштен позив**
- **Примљени позиви**
- **Бирани позиви**
- **Одбијте позив**

У подменију **Сви позиви** су сажето приказани позиви свих врста позива.

Поред назива листе стоји количина (број) садржаних уноса.

- 1 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви)
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Отворили сте жељену листу позива.

### Информације о позиву

- Позивни број или име, ако је учесник унет у телефонски именик.
- Датум и време



Уколико постоји најмање један пропуштен позив, у статусној траци се приказује симбол .

## Управљање уносима у листама позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Дневници позива**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите жељену листу позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени унос.
- 7 Изаберите **Опције**.

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Приказ информација о позиву:                 | ▶ Изаберите <b>Виев</b> .                      |
| Бирање броја:                                | ▶ Изаберите <b>Цалл</b> .                      |
| Писање текстуалне поруке (СМС):              | ▶ Изаберите <b>Пошаљи СМС</b> .                |
| Преузимање броја у телефонски именик:        | ▶ Изаберите <b>Сачувај у контактима</b> .      |
| Преузимање броја у листу поузданих бројева:  | ▶ Изаберите <b>Додај на листу дозвољених</b> . |
| Преузимање броја у листу блокираних бројева: | ▶ Изаберите <b>Додај на листу блокираних</b> . |
| Брисање уноса:                               | ▶ Изаберите <b>Обриши</b> .                    |

---

## Брисање листе позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Дневници позива**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Избришите евиденцију позива**.
- 5 Изаберите жељену листу позива.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 7 Потврдите проверу статуса Брисање са **Да**.

## Телефонски именик

Телефонски именик може да садржи до 500 уноса. Уноси могу да се меморишу у интерној меморији телефона или на СИМ картици.

Можете ручно да креирате уносе у телефонски именик, унос можете да преузмете из листе позива, или можете да преузмете позивни број у телефонски именик приликом припреме бирања.

## Отварање телефонског именика

1 Притисните дисплеј тастер **Контакти**.

или

1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.

2 Изаберите **Контакти**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

У следећем опису се увек користи дисплеј тастер **Контакти**.

## Уноси у телефонски именик

Телефонски именик садржи све уносе у телефонски именик. Уноси су наведени по абecedном реду.

Унос садржи следеће информације:

- позивни број
- име

## Информације о контактима


Симбол приказује где је сачуван унос у телефонски именик:



на мобилном телефону



на СИМ картици

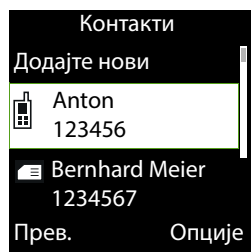

## Креирање уноса у телефонски именик

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Контакти**.
  - 3 Изаберите **Додајте нови контакт**.
  - 4 Изаберите **Опције**.
  - 5 Изаберите **Изаберите**.
  - 6 Изаберите где треба да се меморише нови унос у телефонски именик (СИМ картица или меморија телефона)
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Име**.
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Уреди**.
  - 11 Помоћу поља са тастерима  унесите име.
  - 12 Изаберите **Опције**.
  - 13 Изаберите **Готово**.
  - 14 Изаберите **Број**.
  - 15 Изаберите **Опције**.
  - 16 Изаберите **Уреди**.
  - 17 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
  - 18 Изаберите **Опције**.
  - 19 Изаберите **Готово**.
  - 20 Изаберите **Опције**.
  - 21 Изаберите **Сачувај**.
  - Креирали сте унос у телефонски именик.
- Информације о уносу текста: → стр. 27
- 

## Претрага уноса у телефонски именик

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите почетно слово.
  - Приказују се уноси који одговарају Вашим унетим подацима.
- или
- 1 Помоћу тастера Управљање  претражите листу.

## Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Контакти**.
- 3 Изаберите жељени унос.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 5 Изаберите **Цалл**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
- ▶ Изабрани контакт се позива.

## Обрада уноса / управљање уносима у телефонски именик

- 1 Изаберите **Контакти**.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Изаберите **Опције**.
- 4 Изаберите једну од следећих могућности:

- |                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Приказ контакта:                     | ▶ Изаберите <b>Виев</b> .                      |
| Писање текстуалне поруке (СМС):      | ▶ Изаберите <b>Пошаљи СМС</b> .                |
| Позови контакт                       | ▶ Изаберите <b>Цалл</b> .                      |
| Обрада уноса:                        | ▶ Изаберите <b>Уреди</b> .                     |
| Брисање контакта:                    | ▶ Изаберите <b>Обриши</b> .                    |
| Копирање контакта:                   | ▶ Изаберите <b>Копирај</b> .                   |
| Додавање у листу поузданих бројева:  | ▶ Изаберите <b>Додај на листу дозвољених</b> . |
| Додавање у листу блокираних бројева: | ▶ Изаберите <b>Додај на листу блокираних</b> . |
| Означавање више уноса:               | ▶ Изаберите <b>Означите неколико</b> .         |
| Поставке контакта:                   | ▶ Изаберите <b>Подешавања контаката</b> .      |

## Поштанско сандуче

Уколико Ваш оператер мобилне телефоније ставља на располагање услугу поштанско сандуче (телефонска секретарица), позивалац може да остави поруку, ако Ви не прихватите позив.

Да бисте слушали гласовне поруке Вашег поштанског сандучета, потребан Вам је позивни број за поштанско сандуче. Ако је потребно, питајте свог оператера мобилне телефоније за позивни број.

Можете да преслушате своје поштанско сандуче:

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број за поштанско сандуче.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 3 Изаберите **Цалл**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
- 5 Следите гласовно навођење за поштанско сандуче.
  - Преслушали сте своје поштанско сандуче.

Ако тастер  користите први пут, морате да унесете позивни број за поштанско сандуче.

## Хитни позиви (COC)

Мобилни телефон нуди следеће СОС функције:

- СОС позив
- СОС-СМС (текстуална порука)
- СОС аларм



Не користите локалне, националне или међународне бројеве за хитан позив.

### СОС позив

СОС тастер ставља на располагање функцију приватног хитног позива. Притискањем СОС тастера можете да позовете до пет позивних бројева и/или да пошаљете СМС.

### Укључивање/искључивање СОС позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **СОС**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Статус**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Он/Офф**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Укључили сте функцију СОС позив.



Када искључите функцију, СОС тастер можете да користите само за СОС аларм, а не за хитне позиве.

### Унос бројева за хитан позив

Унесите позивни број који треба да се бира када притиснете СОС тастер. Можете да унесете до пет позивних бројева.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **СОС**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **СОС бројеви**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите празно меморијско место (<празно>).
- 7 Изаберите **Опције**.

## Хитни позиви (COC)

- 8 Изаберите **Унесите број**.
  - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 10 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
  - 11 Изаберите **Опције**.
  - 12 Изаберите **Сачувај**.
- или

- 1 Следите кораке активности 1 до 8.
  - 2 Изаберите **Опције**.
  - 3 Изаберите **Именик**.
  - 4 Изаберите жељени унос.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Унели сте број за хитан позив.

---

## СОС текстуална порука (СМС)

Додатно уз СОС позиве можете да пошаљете СОС текстуалне поруке (СМС). Стандардни текст је предефинисан. Тај текст можете да измените. Ако је функција активирана, СМС се шаље на дефинисане бројеве за хитан позив.

---

## Укључивање/искључивање СМС обавештења

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **СОС**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **СОС СМС Укљ./Искљ..**
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Он/Офф**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Укључили сте функцију СОС текстуалне поруке (СМС).

## Измена садржине СОС текстуалне поруке

Можете да измените стандардни текст који је сачуван за СОС текстуалну поруку и можете да унесете индивидуални текст.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **СОС**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **SOS-SMS**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**. Приказује се стандардни текст.
- 6 Избришите предефинисан текст помоћу дисплеј тастера **Обриши**.
- 7 Помоћу поља са тастерима  унесете жељени текст.
- 8 Изаберите **Опције**.
- 9 Изаберите **Сачувај**.
- Изменили сте садржину СОС текстуалне поруке.

Информације о уносу СМС текста: → стр. 47

## Укључивање СОС аларма

Ако је укључен СОС аларм, приликом притискања СОС тастера, мобилни телефон сигнализира гласним звуком аларма.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **СОС**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Тон упозорења**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Он/Офф**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Укључили сте функцију СОС аларм.

## СМС (текстуалне поруке)

Можете да шаљете и да примате текстуалне поруке (СМС).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

У следећем опису се користи тастер Управљање .

## Писање и слање СМС-а



СМС може да садржи до 612 знакова. Ако има више од 160 знакова, СМС ће бити послат као **ланчани** СМС (до четири појединачна СМС-а).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Напишите поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Пошаљи на**.

Унос броја:

- 1 Изаберите **Унесите број**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број примаоца позива.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

или

користите контакт:

- 1 Изаберите **Додај из именика**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите жељени унос.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Додај**.

- 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Пошаљи**.
  - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Послали сте СМС (текстуалну поруку).

## Прекид писања СМС-а

Ако желите да одбаците унети текст:

- 1 Изаберите **Опције**.
  - 2 Изаберите **Одустани**.
- Одбацили сте унети текст.



Уколико СМС не може да се пошаље, биће сачуван у сандучету за слање поште (→ стр. 50).

---

## Метода уноса

Сваком тастеру између 2 и 9, и тастеру 0 је додељено неколико слова и цифара. Чим се притисне неки тастер, могући знаци се приказују доле на дисплеју. Изабран знак је истакнут.

### Избор слова/цифара:

- 1 Притисните жељени тастер више пута **кратко** заредом, док се не прикаже жељени знак (→ стр. 27).

### Померање курсора (лево/десно):

- 1 Притисните тастер Управљање нагоре  или надолу .

Пребацивање између писања малим и великим словима или уноса бројева:

- 1 Притисните тастер Тараба .

### Унос посебних знакова:

- 1 Притисните тастер Звезда.
  - 2 Изаберите жељени посебан знак.
- Изабрали сте жељени посебан знак.

---

## Измена језика уноса

Језик уноса одређује који су знаци на располагању за унос текста.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Напишите поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Опције**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Језик писања**.

## СМС (текстуалне поруке)

- 9 Изаберите **Изаберите**.
- 10 Изаберите жељени језик уноса.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Изменили сте језик уноса.

---

## Привремено чување СМС порука (листа нацрта)

Можете привремено да сачувате СМС поруке, да их касније измените и пошаљете

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Напишите поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Сачувај**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберите**.
- СМС сте сачували као нацрт у листу нацрта.

## Обрада нацрта

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Нацрти**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.  
Приказује се листа нацрта.
- 6 Изаберите жељени нацрт.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:
  - Читање СМС-а:
    - 1 Изаберите **Виев**.
    - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - Слање СМС-а:
    - 1 Изаберите **Пошаљи**.
    - 2 Изаберите **Изаберите**.
    - 3 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број примаоца позива (→ стр. 46).
    - 4 Изаберите **Опције**.
    - 5 Изаберите **Пошаљи**.

- Обрада СМС-а:
- 1 Изаберите **Уреди**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - 3 Избришите предефинисан текст помоћу дисплеј тастера **Обриши**.
  - 4 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- Брисање нацрта:
- 1 Изаберите **Избриши**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - 3 Потврдите проверу статуса са **Да**.
- Брисање свих нацрта:
- 1 Изаберите **Обриши све**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - 3 Потврдите проверу статуса са **Да**.
- Означи више ставки:
- 1 Изаберите **Означите неколико**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - 3 Изаберите жељену акцију:  
**Избриши, Премести на СИМ, Копирај на СИМ, Премести на телефон, Копирај на телефон**
  - 4 Изаберите **Изаберите**.
- Детаљи:
- 1 Изаберите **Детаљи**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.

## Послате поруке

У **Послате поруке** се чувају СМС поруке које сте Ви послали.



Функција **Сачувај послату поруку** је активирана (→ стр. 56).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Послате поруке**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.  
Приказује се листа послатих порука.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.

8 Изаберите једну од следећих опција:

- |                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Читање СМС-а:            | 1 Изаберите <b>Виев</b> .                                                                                             |
|                          | 2 Изаберите <b>Изаберите</b> .                                                                                        |
| Слање другом учеснику:   | 1 Изаберите <b>Напред</b> .                                                                                           |
|                          | 2 Изаберите <b>Изаберите</b> .<br>СМС се приказује.                                                                   |
|                          | 3 Изаберите <b>Опције</b> .                                                                                           |
|                          | 4 Изаберите <b>Пошаљи</b> ( → стр. 46).                                                                               |
| Брисање СМС-а:           | 1 Изаберите <b>Избриши</b> .                                                                                          |
|                          | 2 Изаберите <b>Изаберите</b> .                                                                                        |
|                          | 3 Потврдите проверу статуса са <b>Да</b> .                                                                            |
| Брисање свих СМС порука: | 1 Изаберите <b>Обриши све</b> .                                                                                       |
|                          | 2 Изаберите <b>Изаберите</b> .                                                                                        |
|                          | 3 Потврдите проверу статуса са <b>Да</b> .                                                                            |
| Означи више ставки:      | 1 Изаберите <b>Означите неколико</b> .                                                                                |
|                          | 2 Изаберите <b>Изаберите</b> .                                                                                        |
|                          | 3 Изаберите жељену акцију:<br><b>Избриши, Премести на СИМ, Копирај на СИМ, Пређите на телефон, Копирај на телефон</b> |
|                          | 4 Изаберите <b>Изаберите</b> .                                                                                        |
| Детаљи:                  | 1 Изаберите <b>Детаљи</b> .                                                                                           |
|                          | 2 Изаберите <b>Изаберите</b> .                                                                                        |

---

## Сандуче за слање

У сандучету за слање се чувају СМС поруке које нису могле да буду послате, нпр. зато што не постоји веза или зато што није познат употребљен позивни број.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Оутбок**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.  
Приказује се листа порука које нису послате.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.

## 8 Изаберите једну од следећих опција:

- Читање СМС-а: 1 Изаберите **Виев**.  
2 Изаберите **Изаберите**.
- Слање СМС-а: 1 Изаберите **Поново пошаљи**.  
2 Изаберите **Изаберите**.
- Обрада СМС-а: 1 Изаберите **Промена**.  
2 Изаберите **Изаберите**.  
3 Избришите предефинисан текст помоћу дисплеј тастера **Обриши**.  
4 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- Брисање СМС-а: 1 Изаберите **Избриши**.  
2 Изаберите **Изаберите**.  
3 Потврдите проверу статуса са **Да**.
- Брисање свих СМС порука: 1 Изаберите **Обриши све**.  
2 Изаберите **Изаберите**.  
3 Потврдите проверу статуса са **Да**.
- Означи више ставки: 1 Изаберите **Означите неколико**.  
2 Изаберите **Изаберите**.  
3 Изаберите жељену акцију:  
**Избриши, Премести на СИМ, Копирај на СИМ, Пређите на телефон, Копирај на телефон**  
4 Изаберите **Изаберите**.
- Детаљи: 1 Изаберите **Детаљи**.  
2 Изаберите **Изаберите**.

## СМС шаблон

У СМС шаблонима ћете наћи избор претходно написаних текстова. Тај СМС шаблон можете да обрадите или директно да пошаљете.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **СМС шаблони**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.  
Приказује се листа СМС шаблона.
- 6 Изаберите жељени СМС шаблон.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:

Употреба СМС  
шаблона:

- 1 Изаберите **Користите**.
- 2 Изаберите **Изаберите**.
- 3 Обрадите текст помоћу поља са тастерима  или пошаљите СМС (→ стр. 46).

Обрада СМС  
шаблона:

- 1 Изаберите **Уреди**.
- 2 Изаберите **Изаберите**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.

Брисање СМС  
шаблона:

- 1 Изаберите **Уклони**.
- 2 Изаберите **Изаберите**.
- 3 Потврдите проверу статуса са **Да**.

## Пријем СМС-а

Долазне СМС се одлажу у сандуче за пријем поште. Пријем нове СМС поруке се приказује путем звука за СМС поруку (→ стр. 77) и поруком **Непрочитане поруке** на дисплеју.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Инбок**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Приказује се листа примљених порука.

Уколико постоје непрочитане СМС у сандучету за пријем поште, симбол  се приказује у траци са симболима.

## Читање СМС-а

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Инбок**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Виев**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Прочитали сте примљени СМС.

## Обрада сандучета за пријем поште

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Инбок**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:

- Погледати СМС:
- 1 Изаберите **Виев**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.

- Одговарање на СМС:
- 1 Изаберите **Одговори**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
  - 4 Изаберите **Опције**.
  - 5 Изаберите **Пошаљи** (→ стр. 46).

- Позивање  
пошиљаоца:
- 1 Изаберите **Позива пошиљаоца**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.  
Бира се позивни број.

- Прослеђивање  
другом учеснику:
- 1 Изаберите **Напред**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.  
СМС се приказује.
  - 3 Изаберите **Опције**.
  - Изаберите **Пошаљи**.

- Брисање СМС-а:
- 1 Изаберите **Избриши**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - 3 Потврдите проверу статуса са **Да**.

- Брисање свих СМС  
порука:
- 1 Изаберите **Обриши све**.
  - 2 Изаберите **Изаберите**.
  - 3 Потврдите проверу статуса са **Да**.

- Означи више ставки:
- 1 Изаберите **Означите неколико.**
  - 2 Изаберите **Изаберите.**
  - 3 Изаберите жељену акцију:  
**Избриши, Премести на СИМ, Копирај на СИМ, Пређите на телефон, Копирај на телефон**
  - 4 Изаберите **Изаберите.**
- Детаљи:
- 1 Изаберите **Детаљи.**
  - 2 Изаберите **Изаберите.**

## СМС поставке

### Приказ статуса меморије

Статус СМС меморије показује стварни и могући број сачуваних СМС порука на СИМ картици и у интерној меморији мобилног телефона.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени.**
- 2 Изаберите **Поруке.**
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК.**
- 4 Изаберите **СМС подешавања.**
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК.**
- 6 Изаберите **Статус меморије.**
- 7 Изаберите **Изаберите.**
- Отворили сте статус меморије.

### Бројач СМС порука

Бројач СМС порука приказује колико је СМС порука послато и примљено.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени.**
- 2 Изаберите **Поруке .**
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК.**
- 4 Изаберите **СМС подешавања.**
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК.**
- 6 Изаберите **СМС бројач.**
- 7 Изаберите **Изаберите.**
- Отворили сте бројач СМС порука.  
Приказује се количина послатих и примљених СМС порука.

## СМС (текстуалне поруке)

Можете да ресетујете бројач:

- 1 Изаберите **Ресетуј**.
- 2 Потврдите проверу статуса са **Да**.
- Ресетовали сте бројач СМС порука.

---

## Чување послате СМС поруке

Дефинишите да ли СМС порука, коју сте послали, треба да се чува у листи **Послате поруке** (→ стр. 49).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **СМС подешавања**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Сачувај послату поруку**.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Изаберите**.
- 9 Изаберите **Он/Офф**.
- 10 Изаберите **Изаберите**.
- Дефинисали сте да ли ће се чувати послате СМС поруке.

---

## Преферирано место меморисања

Дефинишите да ли ће се СМС чувати на мобилном телефону или на СИМ картици.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Поруке**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **СМС подешавања**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Преферирано складиште**.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Изаберите**.
- 9 Изаберите **Телефон/СИМ**.
- 10 Изаберите **Изаберите**.
- Дефинисали сте на ком месту меморисања ће се чувати СМС поруке.

## Остале апликације

Ово поглавље описује остале функције мобилног телефона.

### Будилник



Датум и време су правилно подешени.

### Подешавање будилника

Можете да конфигуришете три времена буђења. У дефинисано време буђења се активира позив за буђење (→ стр. 59):

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Апликације**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Аларм**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени будилник (00:00).
- 7 Изаберите **Уреди**.
- 8 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос:

Укључивање или 1 Изаберите **Статус**.

искључивање: 2 Изаберите **Опције**.

3 Изаберите **Изаберите**.

4 Изаберите **Он/Офф**.

5 Изаберите **Изаберите**.

Време буђења: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите време у формату 00:00.

Одлагање 1 Изаберите **Одложи (мин)**.

аларма: 2 Изаберите **Опције**.

3 Изаберите **Изаберите**.

4 Изаберите жељени период (1 / 3 / 5 / 10 мин.).

5 Изаберите **Изаберите**.

6 Изаберите **Избриши**.

7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

## Остале апликације

- Понављање:
- 1 Изаберите **Понови**.
  - 2 Изаберите **Опције**.
  - 3 Изаберите **Изаберите**.
  - 4 Помоћу тастера Управљање  изаберите колико често догађај треба да се понови (**Једном / Свакодневно / Цустом**).
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Цустом:**
- 6 Помоћу тастера Управљање  изаберите дан.
  - 7 Изаберите **Опције**.
  - 8 Изаберите **Он/Офф** (могућ је вишеструки избор).
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Готово**.
- Звук аларма:
- 1 Изаберите **Тон аларма**.
  - 2 Изаберите **Опције**.
  - 3 Изаберите **Изаберите**.
  - 4 Изаберите звук звона за будилник.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Тип аларма:
- 1 Изаберите **Тип упозорења**.
  - 2 Изаберите **Опције**.
  - 3 Изаберите **Изаберите**.
  - 4 Изаберите тип аларма (**Виб. и прстен / Само прстен / Виб. само**).
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Ако је укључен будилник, симбол  се приказује у траци са симболима на дисплеју мобилног телефона.

## Позив за буђење

Позив за буђење се приказује на дисплеју и сигнализира се изабраном мелодијом звона. Позив за буђење се оглашава 60 секунди. Ако се не притисне ниједан тастер, позив за буђење се понавља након подешеног времена одлагања аларма (→ стр. 57). Позив за буђење се искључује након другог понављања.



У току разговора, позив за буђење се сигнализира само кратким звуком.

## Искључивање позива за буђење / понављање након паузе (режим одлагања аларма)

Искључивање позива за буђење:

- 1 Изаберите **Стани**.
- 2 Искључили сте позив за буђење.

Понављање позива за буђење (режим одлагања аларма):

- 1 Изаберите **Одложи**.

или

- 1 Притисните било који тастер.
- Одложили сте позив за буђење.  
Он се понавља након 5 минута.

## Календар

Можете да унесете датуме догађаја (догађаје) у календар и можете да креирате подсетнике за догађаје.



Датум и време су правилно подешени.

Овако отворате календар:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Апликације**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Календар**.
- Отворили сте календар.

Тренутни датум је са позадином у боји, тренутно изабрани дан је уоквирен. Дани са догађајима су до пола са позадином у боји. Различите боје показују количину (број) догађаја који су конфигурисани за одређени дан.

### Кретање кроз мени у календару

Овако бирате жељени датум:

- 1 Помоћу тастера Управљање  се крећите кроз мени нагоре и  надолу.

или

- 1 Изаберите **Опције**.
- 2 Изаберите **Скочи на датум**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

или

- 1 Изаберите **Опције**.
  - 2 Изаберите **Иди на данас**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Изабрали сте жељени датум.

## Приказ догађаја

Догађај се сигнализира у дефинисано време путем звучног сигнала (ако је укључен) и индикатором на дисплеју.

Искључите звучни сигнал:

1 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Понављање позива за буђење (режим одлагања аларма):

1 Изаберите **Одложи**.

или

1 Притисните било који тастер.

► Укључили сте звучни сигнал. Он се понавља након 5 минута.

## Креирање новог догађаја

1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.

2 Изаберите **Апликације**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

4 Изаберите **Календар**.

5 Изаберите **Опције**.

6 Изаберите **Додај догађај**.

7 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос:

Давање назива 1 Изаберите **Опције**.

догађају: 2 Изаберите **Уреди**.

3 Помоћу поља са тастерима  унесите назив за догађај.

4 Изаберите **Опције**.

5 Изаберите **Готово**.

Унос времена 1 Изаберите **Почни**.

почетка: 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.

3 Помоћу поља са тастерима  унесите време у формату ЧЧ:ММ.

Унос времена 1 Изаберите **Крај**.

завршетка: 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.

3 Помоћу поља са тастерима  унесите време у формату ЧЧ:ММ.

- Тип догађаја: 1 Изаберите **Опције**.  
2 Изаберите **Изаберите**.  
3 Изаберите тип догађаја (**Подсетник / Састанак / Наравно / Датум / Позив / Годишњица / Рођендан**).  
4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Активирање будилника: 1 Изаберите **Опције**.  
2 Изаберите **Изаберите**.  
3 Изаберите **Он / Офф / 5 мин пре / 10 мин пре / 15 мин пре / 30 мин пре**.  
4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Понављање догађаја: 1 Изаберите **Понови**.  
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.  
3 Изаберите колико често догађај треба да се понови (**Једном / Свакодневно / Недељно / Месечно / Годишње / Цустом**).  
4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Меморисање: 1 Изаберите **Сачувај**.

Додатне информације о уносу текста: → стр. 27

---

## Приказ догађаја

Изаберите да Вам се прикажу догађаји за одређени дан:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Апликације**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Календар**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Помоћу тастера Управљање  изаберите жељени дан нагоре или  на доле.
  - 7 Изаберите **Опције**.
  - 8 Изаберите **Виев**.
  - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 10 Изаберите догађај.
- Отворили сте изабрани догађај. Приказују се детаљи.

Изаберите да Вам се прикажу сви догађаји:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Апликације**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Календар**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Опције**.
  - 7 Изаберите **Прикажи све**.
  - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 9 Изаберите догађај.
  - 10 Изаберите **Опције**.
  - 11 Изаберите **Виев**.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Отворили сте све догађаје. Приказују се детаљи.

## Брисање догађаја

Можете да избришете одређен догађај, све конфигурисане догађаје, само задоцнеле догађаје или догађаје за одређени период.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Апликације**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Календар**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Опције**.
  - 7 Изаберите **Избриши догађај**.
  - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 9 Изаберите **Све / Закаснио / Одређени период**.
  - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 11 Потврдите брисање са **Да**.
- Избрисали сте изабране догађаје.

Код **Одређени период**: ►  Унети датум и време за почетак и крај периода брисања

## Менаџер датотека

Ваши лични подаци, нпр. фотографије, датотеке са музиком, звуци звона, исечци позива, се чувају у интерној меморији телефона или на СД картици коју сте уметнули у уређај. Датотекама можете да приступите помоћу менаџера датотека.

---

## Управљање меморијом података

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Апликације**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Моје датотеке**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Телефон / Меморијска картица**.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Отвори**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**. Приказују се датотеке, односно фасцикле које су одложене у меморију.
- 10 Изаберите жељену фасциклу или жељену датотеку.
- 11 Изаберите **Отвори**.
- 12 Изаберите једну од могућих опција:

- Креирање нове фасцикле:
- 1 Изаберите **Ново**.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 3 Помоћу поља са тастерима  унесите назив за фасциклу.
  - 4 Изаберите **Опције**.
  - 5 Изаберите **Готово**.

- Промена назива фасцикле:
- 1 Изаберите **Опције**.
  - 2 Изаберите **Преименуј**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Избришите постојеће знаке помоћу **Обриши**.
  - 5 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за фасциклу.
  - 6 Изаберите **Опције**.
  - 7 Изаберите **Готово**.

- Брисање  
фасцикле:
- 1 Изаберите **Опције**.
  - 2 Изаберите **Избриши**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Потврдите брисање са **Да**.

## Приказ заузећа меморије СД картице

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Апликације**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Моје датотеке**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Меморијска картица**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Детаљи**.
- Отворили сте детаљни приказ меморијске картице.  
Приказује се заузеће меморије и слободно меморијско место.

## Форматирање меморије

Ако желите да избришете све личне податке на свом мобилном телефону, форматирање меморије је најједноставнија метода. Појединачне датотеке, нпр. фотографије или датотеке са звуцима звона, можете да избришете помоћу дотичне апликације.



### Пажња!

Форматирањем ће сви сачувани подаци (нпр. фотографије) бити избрисани на изабраној меморији (телефон/меморијска картица). Овај поступак не може да се опозове.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Апликације**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Моје датотеке**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Телефон / Меморијска картица**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Опције**.

9 Изаберите **Формат**.

10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

11 Потврдите форматирање са **Да**.

► Форматирали сте жељену меморију. Избрисани су сви лични подаци.

---

## Учитавање датотека у меморију мобилног телефона

Вашим личним датотекама можете да управљате и на личном рачунару.

1 Прикључите мобилни телефон помоћу УСБ кабла на лични рачунар.

2 Изаберите **Масовно складиштење**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

► Интерна меморија мобилног телефона се на личном рачунару приказује као диск.

Управљајте фасциклама и датотекама мобилног телефона помоћу стандардних функција оперативног система Вашег личног рачунара.

Аудио-датотеке или сликовне датотеке, које желите да користите за звукове звона или као позадину дисплеја, и музичке датотеке за аудио-плејер, можете да копирате у меморију мобилног телефона.



Док је мобилни телефон повезан са личним рачунаром, функција "менаџер датотека" није на располагању.

---

## Камера и прегледач слика

Мобилни телефон је опремљен камером (→ стр. 4). Помоћу апликације **Камера** имате приступ својим фотографијама и можете да извршите поставке за **Камера**.

Брзи приступ својим фотографијама имате помоћу апликације **Галерија**.

---

## Снимање фотографије

1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.

2 Изаберите **КамераКамера**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

4 Усмерите сочиво камере на жељени мотив.

5 Притисните средину тастера Управљање

► Снимили сте фотографију приказаног мотива.

Имате око 10 секунди времена да фотографију одбаците помоћу дисплеј тастера **Избриши**. Након тога, фотографија се чува у формату JPG у интерној меморији мобилног телефона или на меморијској картици у фасцикли **Photos**.

## Гледање фотографија

Снимљене фотографије можете да гледате и да њима управљате помоћу камере и галерије.

Прикажите фотографије помоћу камере:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **КамераКамера**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Опције**.
  - 5 Изаберите **Фотографије**.
  - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 7 Изаберите жељену датотеку.
  - 8 Изаберите **Виев**.
- Приказали сте фотографију помоћу камере.

Прикажите фотографије помоћу галерије:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Галерија**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Слике**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите жељену датотеку.
  - 7 Изаберите **Опције**.
  - 8 Изаберите **Виев**.
- Приказали сте фотографију помоћу галерије.

## Обрада фотографије

Прикажите фотографије помоћу прегледача слика:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Камера**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Опције**.
- 5 Изаберите **Фотографије**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 7 Изаберите жељену датотеку.
- 8 Изаберите **Опције**.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Галерија**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Слике**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељену датотеку.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите једну од могућих опција:

Прикажи слику:      1 Изаберите **Виев**.  
Слика је приказана.

Пошаљи слику:      1 Изаберите .  
2 Изаберите **Изаберите**.  
3 Изаберите .  
4 Изаберите **Изаберите**.  
5 Потврдите проверу статуса **Прво укључити  
Блуетоотх? са Да**.  
6 Изаберите жељени уређај.  
7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коришћење као слике позадине:     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Користите као</b>.</li> <li>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>ОК</b>.</li> <li>3 Изаберите <b>Валлпапер</b>.</li> <li>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>ОК</b>. Фотографија се ради пробе приказује као позадина.</li> <li>5 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>ОК</b>. Фотографија се користи као позадина.</li> </ol>                                          |
| Промена назива слике:             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Преименуј</b>.</li> <li>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>ОК</b>.</li> <li>3 Избришите постојеће знаке помоћу <b>Обриши</b>.</li> <li>4 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за фасциклу.</li> <li>5 Изаберите <b>Опције</b>.</li> <li>6 Изаберите <b>Готово</b>.</li> </ol> |
| Брисање:                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Избриши</b>.</li> <li>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>ОК</b>.</li> <li>3 Потврдите брисање са <b>Да</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Означи више ставки:               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Означите неколико</b>.</li> <li>2 Изаберите <b>Изаберите</b>.</li> <li>3 Изаберите жељену акцију:<br/><b>Избриши, Премести на СИМ, Копирај на СИМ, Премести на телефон, Копирај на телефон</b></li> <li>4 Изаберите <b>Изаберите</b>.</li> </ol>                                                                                                                          |
| Приказ информација о фотографији: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Информације о слици</b>.</li> <li>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>ОК</b>. Приказује се назив датотеке, резолуција, величина датотеке и датум креирања фотографије.</li> </ol>                                                                                                                                                                                       |

## Поставке камере и слике

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Слике**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Опције**.
  - 5 Изаберите **Подешавања камере** или **Подешавања слике**.
  - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 7 Изаберите жељену поставку.
  - ▶ Прилагодили сте поставке камере.
- 

## Подешавање места меморисања

Фотографије се чувају у интерној меморији мобилног телефона или на СД картици.

Подесите место меморисања:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Камера**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Опције**.
  - 5 Изаберите **Складиштење**.
  - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 7 Промените жељену меморију (**Телефон / Меморијска картица**).
  - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - ▶ Подесили сте место меморисања.
- 

## Ресетовање поставки камере

Поставке камере, које сте изменили, можете да ресетујете на фабричке поставке:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Камера**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Опције**.
- 5 Изаберите **Врати подразумевано**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 7 Потврдите ресетовање са **Да**.
- ▶ Ресетовали сте поставке камере на фабричке поставке.

## Поставке

Ово поглавље описује поставке мобилног телефона.

### Датум и време

Датум и време могу ручно да се подесе.

#### Ручно подешавање

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Датум и време**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Подесите време/датум**.
- 9 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос.

Време: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите време (формат: ЧЧ:ММ).

Датум: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите датум (формат: ГГГГ.ММ.ДД).

Меморисање: 1 Изаберите **Сачувај**.

#### Подешавање формата датума и времена

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Датум и време**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Подесите формат**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите жељени формат датума и времена.

## Поставке

11 Изаберите **Опције**.

12 Изаберите **Сачувај**.

13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

---

## Подешавања позива

---

### Изаберите режим одговора

Можете изабрати како желите да примите долазни позив:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања позива**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Напредна подешавања**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Начин одговора**.
- 9 Изаберите једну или више следећих могућности:

Прихватање расклапањем:

► Изаберите **Cover answer**.

Прихвати било којим тастером:

► Изаберите **Било који кључ**.

Аутоматски одговор када су  
слушалице повезане:

► Изаберите **Аутоматски одговор у  
режиму слушалица**.

► Изабрали сте режим одговора.

Можете одговарати на долазне позиве користећи изабране методе.

---

## Листа поузданих и блокираних бројева

Можете да додате позивне бројеве на листу поузданих или блокираних бројева. Када је укључена листа поузданих бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се не налазе на листи.

Када је укључена листа блокираних бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се налазе на листи.

## Листа поузданих бројева

Помоћу листе поузданих бројева дајете приступ дозвољеним позивним бројевима.

Укључите листу поузданих бројева:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **листа дозвољених**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Режим**.
- 9 Изаберите **Он/Офф**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Укључили сте листу поузданих бројева.

Додајте позивне бројеве у листу поузданих бројева:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **листа дозвољених**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Дозвољени бројеви**.
- 9 Изаберите празно меморијско место (<празно>).
- 10 Изаберите **Опције**.
- 11 Изаберите **Уреди**.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 13 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 14 Алтернативно изаберите позивни број из телефонског именика или из листе позива.
- 15 Изаберите **Сачувај**.
- Додали сте позивни број у листу поузданих бројева.

## Листа блокираних бројева

Помоћу листе блокираних бројева блокирате недозвољене позивне бројеве.

Укључите листу блокираних бројева:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **листа блокова**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Одбијте бројеве на листи блокираних**.
  - 9 Изаберите **Он/Офф**.
  - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Укључили сте листу блокираних бројева.

Додајте позивне бројеве у листу блокираних бројева:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **листа блокова**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **бројеви на листи блокова**.
  - 9 Изаберите празно меморијско место (<празно>).
  - 10 Изаберите **Опције**.
  - 11 Изаберите **Уреди**.
  - 12 Изаберите **Унесите број**.
  - 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 14 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
  - 15 Алтернативно изаберите позивни број из телефонског именика или из листе позива.
  - 16 Изаберите **Сачувај**.
- Додали сте позивни број у листу блокираних бројева.

---

## Језик

Језик за дисплеј и језик за уносе путем тастатуре можете да подесите независно један од другог.

---

### Језик приказа

Језик приказа одређује језик за приказе, меније и поруке мобилног телефона.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Језик приказа**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите жељени језик.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Подесили сте језик дисплеја.

---

### Језик писања

Језик писања одређује који знаци стоје на располагању за унос текста (нпр. приликом писања СМС поруке).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Језик писања**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите жељени језик писања.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- ▶ Изабрали сте језик писања.

## Звуци и сигнали

### Избор акустичног профила

Мобилни телефон нуди акустичне профиле помоћу којих можете код долазних позива да прилагодите понашање условима окружења.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени профил (**Стандард**, **Вибрације**, **Тихо**).
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Активирај**.
- Изабрали сте акустични профил.

**Стандард**      Мобилни телефон звони код долазног позива.

**Вибрације**      Мобилни телефон вибрира. Звук звона је искључен.  
На дисплеју се приказује симбол.



**Тихо**      Долазни позив ће бити само визуелно приказан на дисплеју. Мобилни телефон не звони и не вибрира.  
На дисплеју се приказује симбол.



### Дефинисање звука звона

Можете да изаберете једну од 11 мелодија као звук звона. Сопствене звуке звона (формат mp3) сачувајте у интерној меморији телефона или на меморијској картици у фасцикли **Ringtones** (→ стр. 64).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Аудио**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Рингтоне**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите **Опције**.
- 11 Изаберите **Промена**.

- 12 Изаберите жељени звук звона.  
Звук звона се пушта ради пробе.
- 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 14 Изаберите **Опције**.
- 15 Изаберите **Сачувај**.
- Изменили сте звук звона.

## Подешавање јачине звука звона

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Аудио**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Јачина звона**.
- 9 Изаберите **Опције**.
- 10 Изаберите **Промена**.  
Тренутни звук звона се пушта ради пробе.
- 11 Помоћу тастера **Управљање**  подесите јачину звука гласније или  тише.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Подесили сте јачину звука звона.

## Звук за поруку

Звук за поруку сигнализира пријем нове текстуалне поруке (СМС). Можете да изаберете једну од 4 различите мелодије као звук за поруку.

### Избор звука за поруку

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Аудио**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Порука**.
- 9 Изаберите **Опције**.

## Поставке

10 Изаберите **Промена**.

11 Изаберите жељени звук поруке.

Тренутни звук за поруку се пушта ради пробе.

12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

13 Изаберите **Опције**.

14 Изаберите **Сачувај**.

► Подесили сте звук за поруку.

## Подешавање јачине звука за поруку

1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.

2 Изаберите **Подешавања**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

4 Изаберите **Подешавања телефона**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

6 Изаберите **Аудио**.

7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

8 Изаберите **Јачина поруке**.

9 Изаберите **Опције**.

10 Изаберите **Промена**.

Тренутни звук за поруку се пушта ради пробе.

11 Помоћу тастера Управљање  подесите јачину звука гласније или  тише.

12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

► Подесили сте јачину звука за поруку.

## Звук за тастер

Када притиснете тастер, оглашава се звук за тастер.

### Избор звука за тастер

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Аудио**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Тастатура**.
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Промена**.
  - 11 Изаберите **Тихо / Кликните / Тоне**.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Подесили сте звук за тастер.

### Јачина звука за тастер

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Аудио**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Јачина тона тастера**.
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Промена**.
  - 11 Помоћу тастера Управљање  подесите јачину звука гласније или  тише.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Подесили сте јачину звука за тастер.

## Укључивање или искључивање системских обавештења

Системска обавештења (нпр. **Слаба батерија**, молим вас дајте ме на **пуњење!**) се стандардно приказују на дисплеју. Можете да потиснете системска обавештења.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Аудио**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Системско упозорење**.
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Промена**.
  - 11 Изаберите **Офф/Он**.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Подесили сте звук за системска упозорења.

## Звук када је поклопац отворен

Звук се репродукује када отворите мобилни телефон.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Аудио**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **cover open**.
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Промена**.
  - 11 Изаберите жељени звук обавести.  
Тренутни звук обавести се пушта ради пробе.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Изабрали сте звук када отворите мобилни телефон.

## Звук код затвореног поклопца

Звук се репродукује када се мобилни телефон затвори.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Аудио**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **cover close**.
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Промена**.
  - 11 Изаберите жељени звук обавести.  
Тренутни звук обавести се пушта ради пробе.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Изабрали сте звук при затварању мобилног телефона.

## Батеријска лампа код долазног позива

Батеријска лампа трепери код долазног позива. Можете да укључите или да искључите функцију.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 6 Изаберите **Аудио**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 8 Изаберите **Светиљка за долазни позив**.
  - 9 Изаберите **Опције**.
  - 10 Изаберите **Промена**.
  - 11 Изаберите **Офф/Он**.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Подесили сте батеријску лампу код долазног позива.

## Дисплеј

### Осветљење дисплеја

Можете да подесите осветљеност и трајање осветљења дисплеја.

Ако је истекло подешено трајање, осветљење дисплеја ће се потпуно искључити и дисплеј ће бити црн.

Притисните било који тастер да бисте поново укључили дисплеј.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Дисплаи**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Позадинско осветљење екрана**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите једну од следећих опција:

- Осветљеност:
- 1 Изаберите **Осветљеност**.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 3 Помоћу тастера **Управљање**  изаберите осветљеност у 5 нивоа.
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

- Трајање:
- 1 Изаберите **време (сек)**.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
  - 3 Помоћу тастера **Управљање**  изаберите трајање (10–60 секунди).
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

## Слика позадине

За дисплеј можете да изаберете слику позадине. У ту сврху користите слике које су на располагању у систему или сопствене слике које сте сачували у интерној меморији телефона или на меморијској картици (→ стр. 64).

Формат: ЈПГ, величина 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Дисплаи**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Валлпапер**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите једну од следећих опција:

Системске  
слике:

- 1 Изаберите **Систем**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите жељени мотив.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Сопствене  
слике:

- 1 Изаберите **Кориснички дефинисано**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите **Телефон / Меморијска картица**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 5 Крећите се кроз мени у изабраној меморији и изаберите жељени мотив.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

## СИМ картице и мрежни оператер

### Укључивање/искључивање блокаде СИМ картице

Приликом укључивања мобилног телефона се захтева унос ПИН-а за СИМ картицу. Можете да искључите ову блокаду СИМ картице.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Сигурносна подешавања**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **СИМ безбедност**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **ПИН закључавање**.
- 9 Помоћу поља са тастерима  унесите Ваш тренутни ПИН.
- 10 Изаберите **Офф/Он**.
- Искључили сте блокаду СИМ картице.  
Мобилни телефон можете да користите без уноса ПИН-а.

### Измена ПИН-а СИМ картице

Можете да измените ПИН 1 и ПИН 2 СИМ картице.



Блокада ПИН-а је активирана.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Сигурносна подешавања**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **СИМ безбедност**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите **Промените ПИН/Промените ПИН2**.
- 9 Помоћу поља са тастерима  унесите тренутни ПИН.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 11 Помоћу поља са тастерима  унесите нови ПИН.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

13 Ради потврде, изнова унесите нови ПИН.

14 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

► Изменили сте ПИН СИМ картице.



Ако је тренутни ПИН три пута погрешно унет, СИМ картица ће бити блокирана. СИМ картицу можете да одблокирате помоћу ПИН2. Ако је и ПИН 2 три пута погрешно унет, више нећете имати приступ СИМ картици.

У том случају се обратите Вашем оператеру мобилне телефоније.

## Ресетовање на фабричке поставке

Ако мобилни телефон уступате трећим лицима на даљу употребу, можете да га ресетујете на фабричке поставке. Све индивидуалне поставке ће бити ресетоване, листе позива и уноси у телефонски именик у интерној меморији телефона ће бити избрисане.



### Пажња!

Ресетовањем на фабричке поставке ће бити избрисани сви сачувани подаци (нпр. фотографије) на мобилном телефону. Овај поступак не може да се опозове.

1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.

2 Изаберите **Подешавања**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

4 Изаберите **Вратите фабричка подешавања**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

6 Потврдите ресетовање са **Да**.

► Ресетовали сте мобилни телефон на фабричке поставке.

## Прилог

---

### Кориснички сервис

У случају проблема са Вашим мобилним телефоном, молимо Вас да се обратите продавцу Гигасет уређаја или сервисном центру компаније Гигасет.

Ту можете да набавите и оригиналну додатну опрему (нпр. батерије, пуњач).

Помоћ ћете добити на страници [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

### Атест

Овај уређај је предвиђен за рад унутар Европског економског простора.

Узете су у обзир посебне карактеристике у зависности од земље.

Овим компанија Gigaset Technologies GmbH изјављује да је тип радио-уређаја Gigaset GL595 у складу са смерницом 2014/53/EU.

Потпуни текст ЕУ Изјаве о усаглашености је доступан на следећој интернет адреси: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

У неким случајевима, ова изјава може да буде садржана у датотекама "International Declarations of Conformity" или "European Declarations of Conformity".

Услед тога Вас молимо да прочитате и ове датотеке.

## Гарантни документ

Осим ако није другачије назначено, јемац (у даљем тексту "Gigaset Technologies") даје потрошачу (купцу) гаранцију трајности под следећим условима (услови гаранције), не доводећи у питање законска права потрошача у вези са недостацима. Гарантна права купца нису ограничена овом гаранцијом. Права на гаранцију могу се остварити бесплатно. Ова гаранција представља обавезу гаранта поред законских права из гаранције која се могу остварити бесплатно код рекламација због недостатака.

### Услови гаранције:

- Нови уређаји (телефони, паметни телефони, паметни кућни уређаји) и њихове компоненте у којима се открије квар у року од 24 месеца од датума куповине који је резултат грешке у производњи и/или материјалу биће, по дискреционом нахођењу купца, замењени бесплатно за технолошки актуелан уређај или ће их компанија Gigaset Technologies поправити. Ова гаранција трајности се примењује 12 месеци од датума куповине за делове који су подложни хабању (сви покретни делови које купац може заменити сам, нпр. резервни делови, батерије, тастатуре, кућиште).
- Ова гаранција не важи у случају да се квар уређаја може приписати неправилном кориштењу и/или непоштовању упутстава за употребу.
- Ова гаранција не покрива никакве услуге које пружа овлаштени продавац или сам купац (нпр. инсталација, конфигурација, преузимање софтвера). Приручници и, где је применљиво, пратећи софтвер на посебном носачу података су такође искључени из гаранције.
- Доказ о куповини уз датум куповине су потребни као доказ важеће гаранције. Потраживања на основу гаранције морају бити поднета у року од два (2) месеца од сазнања о наступању гарантног догађаја.
- Замењени уређаји или њихове компоненте враћене компанији Gigaset Technologies током размене преносе се у власништво компаније Gigaset Technologies.
- Ова гаранција се односи на нове уређаје набављене у Европској унији. Они ће бити замењени бесплатно за технолошки савремени уређај или ће их компанија Gigaset Technologies поправити. Јемац је компанија Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Неће бити прихваћена даља или другачија потраживања која произилазе из гаранције овог произвођача. Gigaset Technologies не

прихвата никакву одговорност за прекиде у раду, губитак добити и губитак података, софтвер који је додатно инсталирао корисник или за друге информације. Купац је одговоран за њихово чување.

Одрицање од одговорности се не примењује ако је одговорност обавезна, на пример према Закону о одговорности за производе, у случајевима намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или кршења материјалних уговорних обавеза. Захтеви за накнаду штете у вези са кршењем материјалних уговорних обавеза су међутим ограничени на предвидиве губитке типичне за уговор, осим ако је одговорност резултат намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или према Закону о одговорности за производе.

- Успешно подношење гарантног захтева не продужава рок трајања гаранције.
- Осим ако не постоји гарантни догађај, компанија Gigaset Technologies задржава право да купцу наплати замену или поправку. Gigaset Technologies ће унапред обавестити купца о томе.
- Свака промена правила која регулишу терет доказивања на штету купца није повезана са горе наведеним правилима.
- На ову гаранцију се примењује савезни немачки закон, осим Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе (CISG). Овај избор права не лишава потрошача заштите која би му/јој била одобрена према одредбама од којих се не може одступити споразумно, према закону земље у којој он/она има своје уобичајено боравиште ("принцип повољности").

Контактирајте кориснички сервис јемца да бисте искористили и потврдили ову гаранцију. Одговарајући број телефона можете пронаћи на нашем сервисном порталу на [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

---

## Искључење одговорности

Екран вашег телефона састоји се од пиксела. Сваки пиксел се састоји од три под-пиксела (црвени, зелени, плави).

Може се десити да под-пиксел недостаје или има одступања у боји.

Захтев за гаранцију важи само ако је прекорачен максималан број допуштених грешака пиксела.

| Опис                                      | Максималан број допуштених грешака пиксела |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Под-пиксели осветљени бојом               | 1                                          |
| Тамни под-пиксели                         | 1                                          |
| Укупан број обојених и тамних под-пиксела | 1                                          |



Знакови хабања на екрану и кућишту су искључени из гаранције.

Одређени садржај и услуге којима се може приступити помоћу овог уређаја су власништво трећих лица и заштићени су ауторским правима, патентима, заштитним знаковима и/или другим законима ради заштите интелектуалне својине. Такав садржај и услуге пружају се само за некомерцијалну, приватну употребу.

Не смете да користите садржај или услуге које није одобрио власник одређеног садржаја или пружалац услуга.

Без ограничавања општости горенаведеног, осим ако то није изричито одредио власник садржаја или пружалац услуга, модификација, репродукција, ширење, отпремање, објављивање, пренос, превођење, продаја, стварање изведених радова, дистрибуција садржаја или услуга приказаних на овом уређају нису дозвољени у било ком облику и на било ком медијуму.

## Обавештење о одлагању електричних и електронских уређаја

За више информација о еколошки прихватљивим производима и поступцима посетите

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Еколошки прихватљиво одлагање

*(у складу са WEEE директивом и Законом о батеријама)*



Симбол прецртане канте за отпатке на производу, додатној опреми (нпр. пуњач, слушалице, USB кабл), батерији или у пратећој документацији значи да се ове компоненте не смеју одлагати у кућни отпад.



Отпадни електрични и електронски уређаји и батерије морају се одвајати и предавати на комуналним местима за сакупљање или у продавницама.

### О зрачењу

**Информације о сертификавању за специфичну апсорпцију зрачења (скр.: SAR)**

**ОВАЈ УРЕЂАЈ ИСПУЊАВА МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОПТЕРЕЋЕЊЕ РАДИО-ТАЛАСИМА.**

Ваш мобилни уређај је конструисан тако да не прекорачује међународно препоручене граничне вредности за изложеност радио-таласима.

Ове смернице су дефинисане од стране независне научне организације (ИЦНИРП) и садрже велику безбедносну маргину која треба да гарантује безбедност свих особа, независно од њиховог узраста и здравственог стања. Смернице за изложеност радио-таласима користе јединицу мере "специфична апсорпција зрачења" или SAR. Гранична вредност SAR за мобилне уређаје износи 2,0 вата/кг. Највише вредности SAR у оквиру ИЦНИРП смерница за овај модел уређаја су:

Највиша вредност SAR за овај модел телефона и услови за одређивање:

Вредност SAR за главу 0,90 вата/кг (10 г)

Вредност SAR за ношење на телу 1,59 вата/кг (10 г)

Вредности SAR за ношење на телу су утврђене на растојању од 5 mm. У циљу поштовања смерница за изложеност високим фреквенцијама приликом ношења на телу, уређај би требало да буде позициониран тако да буде удаљен најмање на овом растојању од тела.

## Технички подаци

### Општи технички подаци

| Фреквенција | Фреквентни опсег | Максимална снага |
|-------------|------------------|------------------|
| 2G          | 1900 MHz         | 30,1 dBm         |
|             | 900 MHz          | 33,0 dBm         |

### Времена рада


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Трајање разговора:         | око 10 сати           |
| Мултимедијални режим рада: | око 6 сати            |
| Стање мировања:            | око 168 сати (7 дана) |

### Додатна опрема

Користите само пуњаче, акумулаторе и каблове које је одобрила компанија Гигасет. Неодобрена додатна опрема може да доведе до штете на уређају.

### Акумулатор

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Технологија:     | литијум-јонска    |
| Капацитет:       | 800 mAh           |
| Каталогски број: | V30145-K1310-X484 |

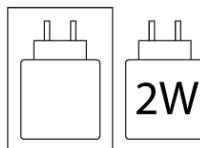

## Адаптер напајања са утичницом

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Произвођач                               | SHENZHEN HONGGUANGDE<br>TECHNOLOGY CO., LTD.<br>Привредни регистар: 91440300083893018B<br>NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao<br>Community, Guangming New<br>District, shenZhen, Guangdong, China |
| Ознака модела                            | <b>C39280-Z4-C780</b>                                                                                                                                                                                |
| Улазни напон                             | 100-240V                                                                                                                                                                                             |
| Фреквенција улазне<br>наизменичне струје | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Улазна струја                            | 250 mA                                                                                                                                                                                               |
| Излазни напон                            | 5,0 V                                                                                                                                                                                                |
| Излазна струја                           | 550 mA                                                                                                                                                                                               |
| Излазна снага                            | 2,75 W                                                                                                                                                                                               |
| Просечна ефикасност у режиму<br>рада     | > 73,16%                                                                                                                                                                                             |
| Ефикасност при малом<br>оптерећењу (10%) | > 60%                                                                                                                                                                                                |
| Потрошња енергије без<br>оптерећења      | < 0,1W                                                                                                                                                                                               |

# Индекс

|                                    |    |                                  |        |
|------------------------------------|----|----------------------------------|--------|
| <b>Z</b>                           |    | Изаберите начин одговора .....   | 72     |
| Активирање/деактивирање            |    | Измена ПИН-а .....               | 84     |
| хитног позива .....                | 44 | Искључење одговорности .....     | 88     |
| Активирање/деактивирање СОС        |    | Искључивање дисплеја.....        | 82     |
| аларма .....                       | 45 | Искључивање звука.....           | 34     |
| Активирање/ндеактивирање           |    | Искључивање звука звона .....    | 76     |
| блокаде СИМ картице.....           | 84 | Искључивање звука микрофона....  | 34     |
| Акумулатор                         |    | Искључивање позива за буђење ... | 59     |
| Стање напуњености.....             | 25 | Јачина звука за разговарање без  |        |
| Акустични профил.....              | 76 | коришћења руку.....              | 34     |
| Безбедносне напомене .....         | 13 | Јачина звука разговора.....      | 34     |
| Брисање                            |    | Јачина звука слушалица.....      | 34     |
| догађаја .....                     | 63 | Језик                            |        |
| Брисање листе позива .....         | 38 | Поставке телефона .....          | 75     |
| Брисање уноса у телефонски         |    | Унос .....                       | 75     |
| именик .....                       | 41 | Језик приказа.....               | 75     |
| Брисање фотографије .....          | 69 | Језик уноса .....                | 75     |
| Број за хитан позив.....           | 43 | СМС .....                        | 47     |
| Будилник .....                     | 57 | Календар.....                    | 60     |
| Одлагање аларма .....              | 57 | Кретање кроз мени.....           | 60     |
| Симбол .....                       | 25 | Камера .....                     | 66     |
| Вибрирање                          |    | Гледање фотографија .....        | 67     |
| Симбол .....                       | 25 | Поставке.....                    | 70     |
| Вођење кроз мени.....              | 26 | Ресетовање поставки .....        | 70     |
| Галерија.....                      | 67 | Снимање фотографије .....        | 66     |
| Гаранција .....                    | 87 | Конфигурирање преусмеравања      |        |
| Главни мени .....                  | 26 | позива.....                      | 35     |
| Гледање фотографије.....           | 67 | Коришћење фотографије            |        |
| Датум догађаја, погледајте Догађај |    | као слике позадине .....         | 69     |
| Дисплеј                            |    | Креирање догађаја .....          | 61     |
| Осветљење .....                    | 82 | Креирање уноса у телефонски      |        |
| Позадина .....                     | 83 | именик .....                     | 40     |
| Стање мировања .....               | 22 | Листа блокираних бројева .....   | 31, 74 |
| Дисплеј тастери.....               | 24 | Листа нацрта (СМС) .....         | 48     |
| Додела позивног броја              |    | Листа позива .....               | 37     |
| тастеру за директно бирање.....    | 29 | Листа поузданих бројева .....    | 73     |
| Звук звона                         |    | Менаџер датотека.....            | 64     |
| Мелодија.....                      | 76 | Место меморисања за              |        |
| Звуци                              |    | фотографије .....                | 70     |
| Звоно .....                        | 76 | Метода уноса (СМС).....          | 47     |
| Поруке .....                       | 77 | Нечујно.....                     | 76     |
| Тастери.....                       | 79 | Симбол .....                     | 25     |

|                                              |        |                                         |    |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----|
| Обрада фотографије.....                      | 68     | Пуштање у рад.....                      | 19 |
| Одбијање позива.....                         | 30     | Радио-веза, квалитет.....               | 25 |
| Осветљеност, дисплеј.....                    | 82     | Разговарање без коришћења<br>руку.....  | 33 |
| Отварање листе позива.....                   | 37     | Ресетовање.....                         | 85 |
| Отварање телефонског именика.....            | 39     | на фабричке поставке.....               | 85 |
| Отказивање преусмеравања<br>позива.....      | 36     | Поставке камере.....                    | 70 |
| Писање великим/малим словима.....            | 47     | Ручно подешавање времена.....           | 71 |
| Писање малим/великим<br>словима.....         | 27, 47 | Ручно подешавање датума.....            | 71 |
| Писање СМС-а.....                            | 46     | Садржина паковања.....                  | 19 |
| Подешавање звука за поруку.....              | 77     | Сандуче за пријем поште (СМС).....      | 53 |
| Подешавање звука за тастер.....              | 79     | Сандуче за слање поште (СМС).....       | 50 |
| Подменији.....                               | 26     | СД картица                              |    |
| Позив                                        |        | Капацитет.....                          | 65 |
| Информације.....                             | 37     | СИМ картица                             |    |
| међународни.....                             | 28     | Измена ПИН-а.....                       | 84 |
| Позивање.....                                | 28     | Симбол                                  |    |
| из листе позива.....                         | 29     | Будилник.....                           | 25 |
| помоћу тастера за директно<br>бирање.....    | 29     | Вибрација.....                          | 25 |
| Унос позивног броја.....                     | 28     | Гласовна порука (СМС).....              | 25 |
| Позивни број                                 |        | Нечујно.....                            | 25 |
| Долазни позив.....                           | 30     | Пропуштен позив.....                    | 25 |
| Поставке                                     |        | Радио-веза.....                         | 25 |
| Листа блокираних бројева.....                | 74     | Стање напуњености<br>аккумулятора.....  | 25 |
| Листа поузданих бројева.....                 | 73     | УСБ.....                                | 25 |
| Поштанско сандуче.....                       | 42     | Симболи                                 |    |
| Преглед менија.....                          | 6      | Статусна трака.....                     | 25 |
| Прегледач слика.....                         | 68     | Упутство за употребу.....               | 18 |
| Претрага уноса у телефонски<br>именик.....   | 40     | Системска обавештења.....               | 80 |
| Преусмеравање позива.....                    | 35     | Слање СМС-а.....                        | 46 |
| Преферирано место меморисања<br>(СМС).....   | 56     | Слика позадине.....                     | 83 |
| Пријем СМС-а.....                            | 53     | Коришћење сопствене<br>фотографије..... | 69 |
| Приказ догађаја.....                         | 61     | Слушање гласовне поруке.....            | 42 |
| Прихватање позива.....                       | 30     | СМС.....                                | 46 |
| Провера статуса поштанског<br>сандучета..... | 42     | Бројач.....                             | 55 |
| Пропуштен позив, симбол.....                 | 25     | ланчани.....                            | 46 |
| Профил, акустика.....                        | 76     | Место меморисања.....                   | 56 |
| Пуњење акумулатора.....                      | 21     | Метода уноса.....                       | 47 |
|                                              |        | Нацрти.....                             | 48 |
|                                              |        | Посебни знакови.....                    | 47 |
|                                              |        | Послате поруке.....                     | 49 |

|                                   |        |                                 |    |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|----|
| Поставке .....                    | 55     | Форматирање интерне меморије .. | 65 |
| Привремено чување .....           | 48     | Форматирање СД картице .....    | 65 |
| Симбол .....                      | 25     | Фотографија                     |    |
| Слање није могуће .....           | 50     | Место меморисања .....          | 70 |
| Статус меморије .....             | 55     | Формат .....                    | 66 |
| СМС хитан позив                   |        | Фотографисање .....             | 66 |
| Унос текста .....                 | 45     | Хитан позив .....               | 43 |
| СМС шаблон .....                  | 52     | Читање СМС-а .....              | 53 |
| Снимање фотографија .....         | 66     | Чување СМС .....                | 56 |
| СОС тастер .....                  | 43     |                                 |    |
| Статус меморије, СМС .....        | 55     |                                 |    |
| Статусна трака .....              | 25     |                                 |    |
| Тастер Управљање                  |        |                                 |    |
| Функције .....                    | 23     |                                 |    |
| Тастери за директно бирање .....  | 29     |                                 |    |
| Текстуалне поруке (СМС) .....     | 46     |                                 |    |
| Телефонски именик .....           | 39     |                                 |    |
| Уноси .....                       | 39     |                                 |    |
| Укључивање/искључивање .....      | 22     |                                 |    |
| Укључивање/искључивање            |        |                                 |    |
| вибрирања                         |        |                                 |    |
| путем профила .....               | 76     |                                 |    |
| Укључивање/искључивање            |        |                                 |    |
| микрофона .....                   | 34     |                                 |    |
| Уметање акумулатора .....         | 20, 21 |                                 |    |
| Уметање меморијске картице .....  | 19     |                                 |    |
| Уметање СИМ картице .....         | 19     |                                 |    |
| Унос позивног броја .....         | 28     |                                 |    |
| Унос посебних знакова (СМС) ..... | 47     |                                 |    |
| Унос СОС бројева .....            | 43     |                                 |    |
| Унос текста .....                 | 27     |                                 |    |
| СМС .....                         | 47     |                                 |    |
| Унос у телефонски именик .....    | 39     |                                 |    |
| Употреба звучника                 |        |                                 |    |
| при телефонирању .....            | 33     |                                 |    |
| Управљање интерном меморијом ..   | 64     |                                 |    |
| на личном рачунару .....          | 66     |                                 |    |
| помоћу менаџера датотека .....    | 64     |                                 |    |
| Управљање уносом у телефонски     |        |                                 |    |
| именик .....                      | 41     |                                 |    |
| УСБ прикључак                     |        |                                 |    |
| Симбол .....                      | 25     |                                 |    |
| Формат времена .....              | 71     |                                 |    |
| Формат датума .....               | 71     |                                 |    |

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)