

Gigaset

GS6/ GS6 PRO

Le manuel d'utilisation actuel est
disponible à l'adresse :
www.gigaset.com/manuals
ou directement sur votre
smartphone à l'adresse :
Paramètres ➔ Aide & Assistance



Contenu

Introduction	à la page 4
À propos de ce manuel d'utilisation	à la page 4
Représentations dans le manuel d'utilisation	à la page 4
Informations sur l'accessibilité	à la page 5
Aperçu	à la page 7
Gigaset GS6 / GS6 PRO	à la page 7
Consignes de sécurité	à la page 8
Utilisation prévue	à la page 8
Consignes de sécurité importantes	à la page 9
Pour commencer	à la page 13
Contenu de l'emballage	à la page 13
Mise en service	à la page 13
Utilisation de votre smartphone	à la page 16
Utilisation de l'écran tactile	à la page 16
Assistant de configuration	à la page 17
Les commandes de base	à la page 18
Écran d'accueil	à la page 19
Régler le mode de navigation	à la page 23
Réglage du volume et de la vibration via les touches de volume	à la page 25
Rédaction et édition de texte	à la page 26
Réglages de la touche de fonction	à la page 26
Notifications	à la page 27
Utiliser les fonctions principales	à la page 28
Téléphonie	à la page 28
Journaux des appels	à la page 30
Liste des contacts	à la page 30
Messages (SMS/MMS)	à la page 31
Utiliser la caméra	à la page 33
Netless Chat	à la page 34
Applications pour tâches administratives	à la page 34
Applications	à la page 35

Paramètres	à la page 36
Fonction de recherche interne de paramètres	à la page 36
Écran	à la page 36
Sonneries et volume	à la page 37
Gestion de l'énergie	à la page 37
Verrouillage d'écran	à la page 37
Connexions réseau	à la page 38
Mise à jour du système	à la page 39
 Dépannage	 à la page 40
Redémarrage du smartphone	à la page 40
Restauration des réglages d'usine	à la page 40
 Annexe	 à la page 43
Conseils d'entretien	à la page 43
Service clientèle	à la page 43
Déclaration de garantie	à la page 44
Partage	à la page 45
Déchets et protection environnementale	à la page 46
Caractéristiques techniques	à la page 48
Accessoires	à la page 49
Logiciel Open Source	à la page 49
Informations sur les licences et les droits d'auteur	à la page 50

Introduction

Ce chapitre contient des informations sur le manuel d'utilisation. Il décrit les symboles utilisés et donne des informations sur l'accessibilité.

À propos de ce manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation décrit la configuration et l'utilisation de votre smartphone.

Vous trouverez des informations sur d'autres paramètres et menus du système d'exploitation Android dans l'aide en ligne **complète de Google portant sur ces sujets et bien d'autres**.

Représentations dans le manuel d'utilisation

Les sections suivantes expliquent comment les informations s'affichent dans ce manuel d'utilisation.

Symboles



Avertissements dont le non-respect peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.



Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou sur les fonctions pouvant entraîner des coûts.



Autres informations utiles.

Instructions de commande

1. Première étape
2. Prochaine étape

↘ Résultat



Les opérations menant à un menu donné sont toujours décrites à partir de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Écran d'accueil**).

Renvoi interne

Ce symbole indique un renvoi au sein de ce document : ➡

Informations sur l'accessibilité

Votre smartphone et ce manuel d'utilisation sont conçus pour être faciles à utiliser.

Les informations suivantes vous servent d'orientation.

Les éléments de commande sont décrits, votre smartphone étant disposé comme suit :

- L'écran de votre smartphone se trouve face avant.
- Les touches de volume sont situées en haut à droite.

Caractéristiques de l'accessibilité

Votre smartphone offre de nombreuses caractéristiques améliorant l'accessibilité.

Les plus importantes sont résumées dans la liste ci-dessous :

- Agrandissement de l'écran avec options d'activation.
- 'Mode simplifié' pour les seniors et personnes ayant des problèmes de vue.
- Adaptation de la taille, de la couleur et de l'apparence des textes à l'écran.
- La fonction TalkBack agissant en lecteur d'écran pour les affichages.
- Assistants vocaux pour l'exécution de fonctions.

Vous trouverez la plupart des fonctions dans les paramètres d'accessibilité de votre smartphone.

TalkBack (lecteur d'écran)

La fonction TalkBack est un lecteur d'écran qui aide les personnes ayant des problèmes de vue à utiliser leur smartphone. TalkBack met en évidence les éléments visuels tels que les points de menu et le texte affiché à l'écran. Les éléments mis en évidence font l'objet d'une description audio détaillée.

Vous pouvez activer la fonction TalkBack directement à la première étape de l'assistant de configuration (voir la section ➡ **Assistant de configuration**).

Vous pouvez également activer cette fonction dans les paramètres d'aide à la saisie de votre smartphone.

Assistant vocal

Votre smartphone prend en charge comme assistant vocal « Google Assistant ». L'assistant vocal peut être activé lors de la configuration.

L'assistant vocal vous permet d'exécuter des fonctions sélectionnées sur votre smartphone par commande vocale. Vous pouvez par exemple passer de la musique ou lancer une navigation.

1. Dites « *Ok Google* » ou « *Hey Google* ».
L'assistant vocal vous écoute.
2. Demandez ce que vous recherchez.
Par exemple : « *Hey Google, conduis-moi 'à la station-service la plus proche* »



Pour plus d'informations sur les commandes vocales et l'utilisation générale de Google Assistant, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Rechercher des paramètres via la fonction interne

Avec votre smartphone, vous pouvez rechercher des paramètres via une fonction interne.



L'application **Paramètres** se trouve dans la liste des applications. Vous pouvez accéder à la liste des applications en balayant l'écran du bas vers le haut (voir la section ➡ **Écran d'accueil**).

1. Ouvrir le menu « Paramètres ».
Le menu « Paramètres » s'affiche. La barre de recherche se trouve au-dessus des menus.
2. Saisissez le terme souhaité dans la barre de recherche.
Les paramètres recherchés s'affichent.
3. Appuyez sur le paramètre voulu.
👉 Vous avez trouvé le paramètre que vous cherchiez.

Autres applications améliorant l'accessibilité

D'autres applications gratuites sont disponibles pour une accessibilité encore meilleure. Vous pouvez installer ces applications via Google Play (voir la section ➡ **Installer des applications via le Play Store**).

La liste suivante contient quelques applications utiles pour une meilleure accessibilité.

■ Voice Access

L'application permet une commande vocale complète de votre smartphone. Vous pouvez ouvrir des applications, passer d'un écran à l'autre, écrire des messages et même éditer du texte.

■ Switch Access

Utilisez la caméra frontale de votre smartphone comme aide à l'utilisation. De simples mouvements du visage, comme tourner les yeux à droite ou à gauche ou ouvrir la bouche, vous permettent d'utiliser des applications et de sélectionner des contenus.

■ Lookout

L'application transforme votre smartphone en une puissante aide visuelle qui permet une identification rapide d'éléments à l'aide de l'IA et des modèles Gemini de Google. Elle peut décrire rapidement des images et répondre à des questions sur le contenu visuel au poste de travail.

■ Action cards


Vous pouvez configurer des cartes d'action sur l'écran d'accueil de votre smartphone pour accéder facilement aux tâches que vous effectuez fréquemment, comme appeler un contact favori ou regarder votre émission préférée.



Ceci n'est qu'une petite sélection d'applications qui facilitent les accès.
Vous trouverez d'autres applications dans le Play Store.
Pour plus d'informations sur le Play Store, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Aperçu

Gigaset GS6 / GS6 PRO

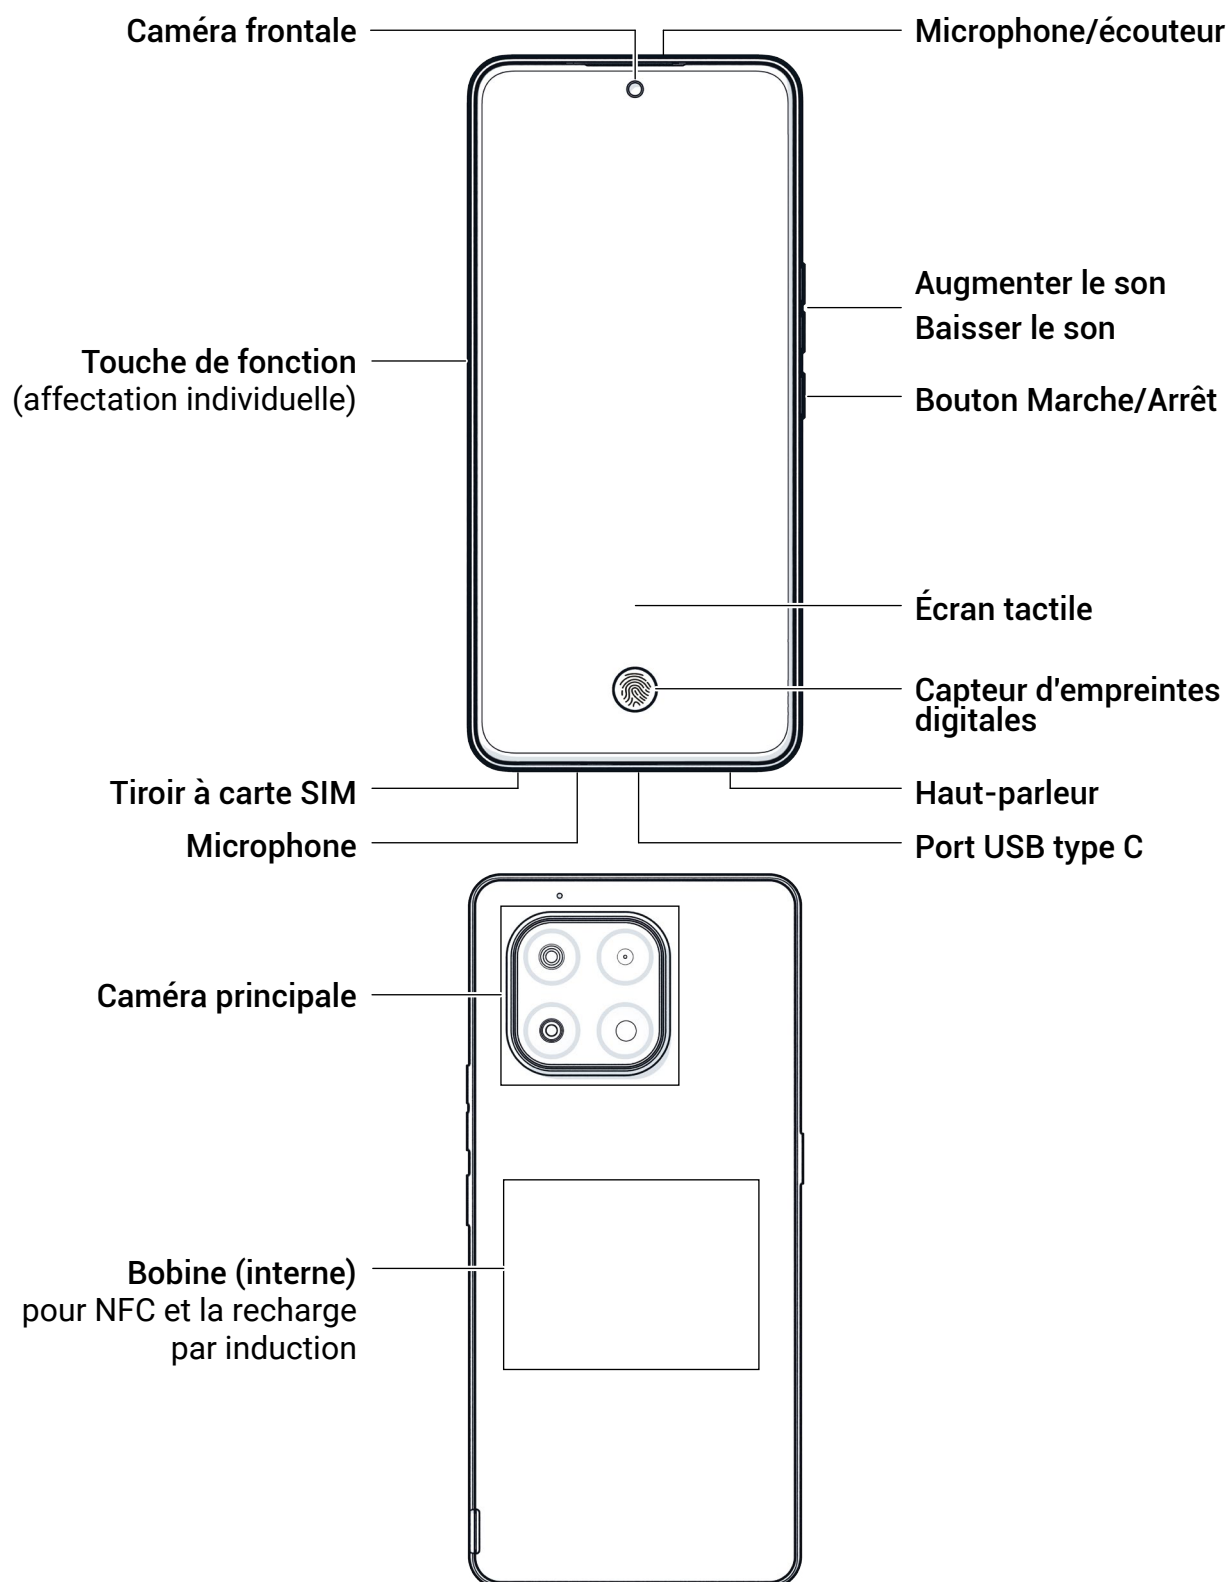

Consignes de sécurité



Veillez lire attentivement ces instructions. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures et un endommagement de l'appareil et constituer une violation des lois en vigueur.

Veillez expliquer aux enfants le contenu de ce document et les risques liés à l'utilisation des smartphones.

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante de votre smartphone. Il comprend des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser votre smartphone.

N'utilisez le produit que conformément à la description et pour les applications mentionnées. Ne remettez votre smartphone à un tiers qu'en y joignant tous les documents.

Utilisation prévue

Votre Gigaset GS6 / GS6 PRO - ci-après dénommé « smartphone » - convient à un usage privé et professionnel au sein d'un réseau de téléphonie mobile.

Toute autre utilisation est interdite. Vous n'avez pas l'autorisation d'effectuer des changements ou des modifications sur votre smartphone. Dans le cas contraire, la garantie est annulée.

Consignes de sécurité importantes



Avertissement !

Risque d'étouffement ! Tenir hors de portée des enfants ! Tenez les emballages et films de protection ainsi que les batteries hors de portée des enfants. Conservez le téléphone mobile et les accessoires hors de portée des enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler les petites pièces ou les piles. Si une pile est avalée, consultez immédiatement un médecin.



Mettez au rebut les smartphones usagés conformément aux instructions s'y rapportant (voir la section ➡ **Déchets et protection environnementale**).

- Ce document se réfère aux paramètres par défaut de votre smartphone.
- Pour votre propre sécurité, utilisez pour votre téléphone mobile uniquement des accessoires originaux et approuvés par Gigaset. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager le téléphone mobile et entraîner des situations à risque. Les accessoires d'origine sont disponibles auprès du service clientèle Gigaset (voir section ➡ **Service clientèle**).
- Votre smartphone dispose de la classe de protection IP68 (étanche à l'eau et à la poussière). En cas de contact avec l'eau, respectez les consignes suivantes : Ne plongez jamais votre smartphone profondément dans l'eau. N'utilisez jamais votre smartphone plus de 30 minutes sous l'eau, la profondeur d'eau maximale étant de 1,2 m. Laissez tous les caches et couvercles entièrement fermés afin d'éviter toute infiltration d'eau. Une fois que votre smartphone est sorti de l'eau, séchez-le et utilisez un chiffon non pelucheux pour éliminer les gouttes d'eau restantes des ouvertures de l'appareil (microphone / haut-parleur (écouteur) / port USB de type C / prise casque).
- Plage de température autorisée pour le chargement : 0 - 60 °C.
Plage de température admissible en fonctionnement : -20 - 60 °C.
Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et endommager la batterie ; certaines pièces en plastique risquent de se déformer ou de fondre. Si vous utilisez ou conservez votre smartphone dans des pièces réfrigérées, de la condensation peut se former à l'intérieur et détruire les circuits électroniques.
- Éteignez votre smartphone dans des zones présentant un risque d'explosion et tenez compte de toutes les signalisations. Les zones présentant un risque d'explosion sont aussi les zones où il est normalement recommandé d'éteindre les moteurs de véhicules. Dans de tels endroits, les étincelles peuvent provoquer des explosions ou incendies qui risquent de causer des blessures et de mettre éventuellement la vie en danger. Il s'agit de zones telles que stations-service, usines chimiques, systèmes de transport et de stockage de produits chimiques dangereux, espaces sous les ponts de navires, zones où l'air contient des substances chimiques ou particules fines comme de la poussière ou des particules de poudre métallique.
- Il est interdit de court-circuiter, démonter ou modifier votre smartphone, ces opérations pouvant entraîner un risque de blessure, de choc électrique, d'inflammation ou d'endommagement du chargeur.
- Contactez immédiatement le service clientèle Gigaset si votre smartphone chauffe, change de couleur ou forme ou fuit pendant son utilisation, sa recharge ou à tout autre moment.
- Les applications préinstallées sur votre smartphone sont actualisées automatiquement. Les mises à jour peuvent modifier les menus, fonctions et affichages tels que décrits ici, ou les applications peuvent ne plus fonctionner correctement. En cas de doute, adressez-vous au service clientèle Gigaset.
- Les actualisations automatiques des applications préinstallées, l'installation d'applications supplémentaires ou le téléchargement de fichiers audio, vidéo et d'images peuvent donner lieu à des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les tarifs mobiles adaptés.

Batterie et recharge



Si la batterie n'est pas remplacée correctement, il y a un risque d'explosion. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions s'y rapportant (voir section ➡ **Déchets et protection environnementale**).

- Pour éviter une fuite de liquide de batterie, une surchauffe, une explosion ou une inflammation, ne pas incinérer ou chauffer les batteries et ne pas les jeter dans des endroits exposés à la chaleur ou au feu. La batterie ne doit pas être démontée, soudée et/ou modifiée. Ne pas exposer la batterie à de fortes sollicitations mécaniques pendant son stockage.
- Ne pas toucher ou percer la batterie avec des objets pointus (par exemple un tournevis). Ceci risquerait d'entraîner une fuite du liquide de la batterie ou bien une surchauffe de la batterie ou son explosion ainsi que son inflammation et sa combustion. Il est strictement interdit de broyer, de chauffer ou d'incinérer les batteries.
- En cas de contact avec les yeux, l'électrolyte de la batterie peut entraîner une perte de la vue. En cas de contact de l'électrolyte avec les yeux, ne les frottez pas avec la main. Lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire l'œil touché et consultez un médecin. Si l'électrolyte entre en contact avec la peau (ou les vêtements), il y a un risque de brûlure. Lavez immédiatement et abondamment la peau ou le vêtement avec du savon et de l'eau claire et consultez le cas échéant un médecin.
- N'utilisez pas les batteries à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées. Ne pas utiliser des batteries endommagées. Pour des raisons de sécurité, il faut immédiatement remplacer par une nouvelle batterie toute batterie qui devient chaude, change de couleur, se déforme ou fuit pendant sa recharge ou son stockage dans un endroit sûr.
- La température de la batterie augmente pendant sa recharge. En raison du risque d'inflammation, il ne faut pas conserver la batterie dans un tiroir contenant des produits inflammables.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.
- Chargez le smartphone uniquement à l'intérieur. Ne passez pas d'appels et ne composez pas de numéros pendant que votre smartphone est en charge.
- La prise de courant doit être facilement accessible pendant la charge.
- Un risque de choc électrique existe en cas d'orage.
- N'utilisez pas le chargeur si le cordon d'alimentation est endommagé ou si aucune batterie ne se trouve dans votre smartphone afin d'éviter tout risque de choc électrique et d'inflammation.
- N'utilisez que les adaptateurs secteur autorisés.

Volume



Avertissement !

Des volumes sonores élevés peuvent endommager votre audition.

Écouter de la musique ou des conversations dans un casque à un volume élevé peut être désagréable et endommager durablement l'audition.

Pour éviter des lésions auditives, ne réglez pas le volume trop longtemps à un niveau élevé.

Dispositifs médicaux/utilisation en milieux hospitaliers

- À proximité de votre smartphone, le fonctionnement des appareils médicaux peut être affecté. Tenez toujours compte des conditions techniques de l'environnement où vous vous trouvez (dans un cabinet médical, etc.).
- Si vous portez un dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque, contactez le fabricant du produit avant de l'utiliser. Vous en saurez plus sur la sensibilité de votre smartphone aux sources d'énergie externes à haute fréquence.
- Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardioverters implantés : lorsque vous allumez votre smartphone, activez veillez à ce que distance est entre votre smartphone et l'implant soit d'au moins 20 cm. Pour réduire les éventuelles perturbations, utilisez votre smartphone du côté opposé à celui de l'implant. Veuillez éteindre immédiatement votre smartphone en cas d'interférences. Ne placez pas votre smartphone dans la poche de votre chemise.
- Aides auditives, implants cochléaires : certains appareils numériques sans fil peuvent perturber les aides auditives et les implants cochléaires. Contactez les fabricants de ces produits en cas d'interférences.
- Autres dispositifs médicaux : si vous ou les personnes de votre entourage utilisez d'autres dispositifs médicaux, contactez leur fabricant pour savoir si ces appareils sont protégés contre les signaux de radiofréquence de l'environnement. Vous pouvez également consulter un médecin à ce sujet.

Appels d'urgence

- Votre smartphone doit être allumé et connecté au réseau mobile. Saisissez le numéro d'urgence souhaité et parlez.
- Indiquez à la personne du centre d'appel d'urgence l'endroit où vous vous trouvez.
- Ne mettez fin à la communication que si la personne du centre d'appel d'urgence vous demande de le faire.

Enfants et animaux domestiques

- Conservez votre smartphone ainsi que son chargeur et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants et/ou les animaux domestiques peuvent avaler de petites pièces, ce qui peut entraîner un risque d'étouffement ou d'autres dangers. Un enfant ne peut utiliser votre smartphone que sous la surveillance d'un adulte.

Longues périodes d'utilisation

- Jouer ou surfer longtemps avec son smartphone peut entraîner une mauvaise posture. Faites toutes les heures une pause de 15 minutes. Si vous vous sentez mal après une utilisation prolongée de votre smartphone, faites une pause et consultez un médecin si le malaise persiste.

Avions, véhicules et sécurité routière

- Éteignez votre smartphone en avion. Veuillez respecter les prescriptions et les restrictions. Les appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des appareils aéronautiques. Suivez les instructions du personnel de bord lorsque vous utilisez votre smartphone.
- La sécurité routière et celle des usagers de la route est toujours la priorité absolue que doivent respecter tous les conducteurs et occupants de véhicules. L'usage de votre smartphone au volant peut être une source de distraction et donner lieu à des situations dangereuses. Il se peut également que vous enfreigniez la législation en vigueur.

Carte SIM, carte mémoire et câble de connexion des données

- Ne retirez pas la carte SIM du smartphone pendant l'envoi ou la réception de données, car vous risquez de perdre des données et d'endommager votre smartphone ou la carte mémoire.
- La connexion Internet via la carte SIM peut entraîner des frais.

Appareils défectueux

- L'installation et la réparation des produits produits est exclusivement réservée au personnel de maintenance qualifié. Adressez-vous à un centre de service technique Gigaset.
- Éliminez correctement les appareils défectueux ou faites-les réparer par notre service clientèle. Ces appareils pourraient perturber d'autres services sans fil.
- En cas d'imprudence ou de maladresse entraînant la chute de votre smartphone, son écran peut se briser et les circuits électroniques et pièces sensibles à l'intérieur de l'appareil risquent de s'endommager.
- N'utilisez pas votre smartphone en cas de fissures ou de cassures. Des éclats de verre ou de plastique peuvent causer des blessures aux mains et au visage.

Autres remarques importantes

- Ne dirigez jamais la lampe directement dans les yeux de personnes ou d'animaux. Une lampe de poche qui est tenue trop près des yeux risque de causer une perte temporaire ou une altération de la vue.
- Votre smartphone peut chauffer si des applications ou des programmes gourmands en énergie sont exécutés sur une période prolongée. Ceci est normal et n'a aucune influence sur les performances de votre smartphone.
- Si votre smartphone chauffe plus que de mesure, mettez-le de côté et arrêtez le programme en cours. Le contact avec un smartphone chaud peut entraîner une légère irritation de la peau telle que des rougeurs.
- Ne peignez pas ou ne vernissez pas votre smartphone. Le vernis et la peinture peuvent endommager les pièces de votre smartphone et être à l'origine de dysfonctionnements.

Pour commencer

Ce chapitre contient des informations sur le contenu de la livraison et sur la mise en service.

Contenu de l'emballage

Avant la mise en service, vérifiez le contenu de l'emballage de votre Gigaset GS6 / GS6 PRO.

Contactez le service clientèle Gigaset si quelque chose manque ou est endommagé.

- 1 smartphone Gigaset GS6 / GS6 PRO
- 1 câble de chargement (USB type C)
- 1 outil d'ouverture du compartiment à piles
- 1 housse de protection transparente
- 1 épingle pour carte SIM
- 1 guide de démarrage rapide

Mise en service

La mise en service de votre smartphone comprend les étapes suivantes (dans cet ordre) : Insérez d'abord la carte SIM, puis (en option) la carte mémoire, connectez le connecteur USB de type C, allumez le smartphone.

Insertion/retrait de la carte SIM et de la carte mémoire

Vous pouvez insérer dans votre smartphone une carte nano SIM et une carte mémoire. Votre smartphone dispose également d'une eSIM intégrée. Si vous utilisez la carte eSIM, vous pouvez ignorer les étapes suivantes.




Une eSIM est intégrée de manière permanente dans votre smartphone et ne peut pas être remplacée. La carte eSIM contient une copie électronique des données de votre contrat de téléphonie mobile. Si vous avez des questions sur la carte eSIM, contactez votre opérateur de téléphonie mobile.

Carte SIM

1. Ouvrez le tiroir à carte SIM. Tenez votre smartphone en orientant la face avant (écran) vers vous. Insérez l'épingle fournie pour la carte SIM dans le petit trou situé à gauche du tiroir à carte SIM et appuyez doucement jusqu'à ce que le tiroir sorte.



Ne pas confondre avec le microphone !
Le microphone se trouve à droite de la fente à carte et ne doit pas être enfoncé avec l'aiguille.

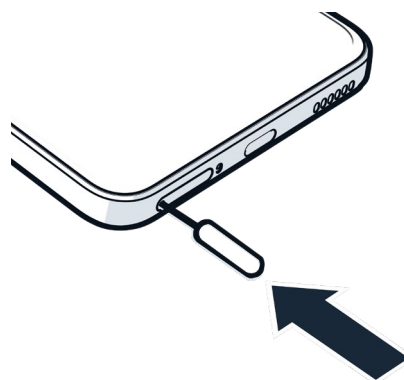

2. Retirez le porte-carte. Insérez la carte nano SIM dans le porte-carte. Ne forcez pas en insérant la carte nano SIM pour ne pas risquer d'endommager le porte-carte. Remettez le porte-carte en place dans le tiroir à carte.
3. Remettez le tiroir à carte SIM en place et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




Carte Mémoire

Ne forcez pas en insérant la carte mémoire pour ne pas risquer d'endommager les contacts dans votre smartphone ou d'autres pièces.



Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie uniquement avec l'outil fourni à cet effet afin d'éviter tout endommagement.

1. Insérez l'outil fourni à cet effet dans l'encoche située en bas à gauche.
2. Soulevez doucement le couvercle du compartiment de la batterie en tournant l'outil vers le haut.
3. Passez l'outil le long du contour du couvercle du compartiment de la batterie.
4. Soulevez le couvercle du compartiment de la batterie qui est maintenant détaché.

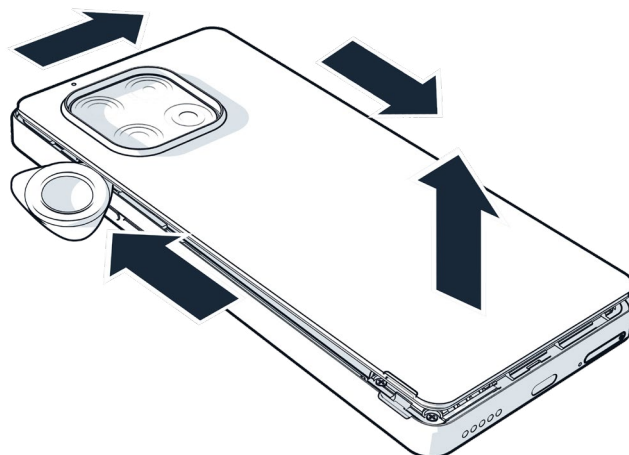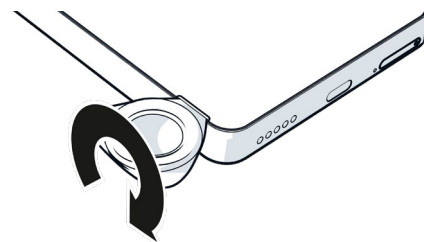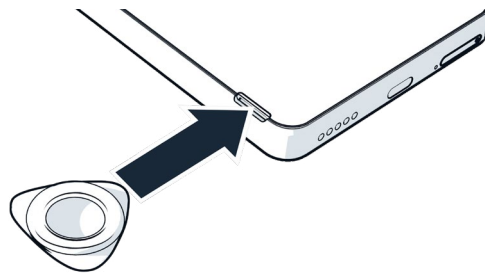


5. Insérez la carte mémoire.




Votre smartphone reconnaît les cartes mémoire ayant une capacité de stockage de 1 To.

6. Appuyez doucement sur le bas du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

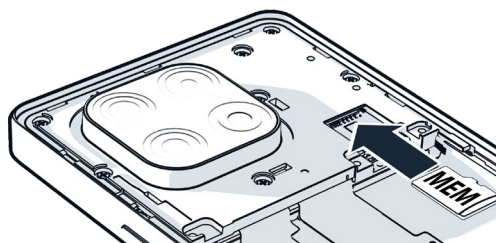

Charger les batteries

1. Branchez le câble de recharge fourni sur le port USB de type C.
2. Raccordez le bloc secteur (non contenu dans la livraison) au connecteur USB type A du câble de chargement puis à une prise électrique.
Votre smartphone est chargé lorsque le symbole de charge  de la barre d'état est plein.

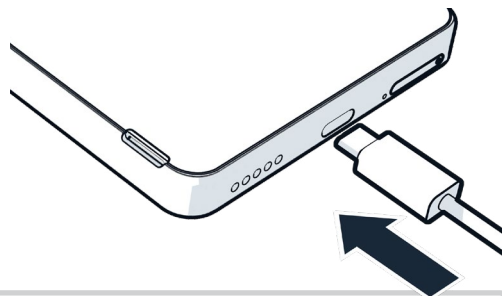

Vous pouvez également charger votre smartphone avec un chargeur sans fil.

Pour des raisons de protection de l'environnement, ce paquet ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être utilisé avec la plupart des blocs secteur USB et un câble doté d'un connecteur USB de type C.

Les blocs secteur USB sont également disponibles dans la boutique en ligne Gigaset. Éteignez votre smartphone si vous ne l'utilisez pas pendant quelques jours.

Mise en route du smartphone

1. Appuyez sur le **bouton Marche/Arrêt** en le tenant enfoncé.



S'il vous est demandé de déverrouiller la carte SIM, saisissez le code PIN de la carte SIM via le clavier.

2. Lorsque vous allumez votre smartphone pour la première fois, un assistant se met en marche pour vous guider dans la configuration initiale (voir la section ➡ **Assistant de configuration**).

Utilisation de votre smartphone

Ce chapitre décrit comment utiliser votre smartphone.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre smartphone, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Utilisation de l'écran tactile


Mouvements et gestes de commande de l'écran tactile :



Appuyer brièvement

1. Touchez l'écran brièvement avec votre doigt.

Exemples : démarrer une application, sélectionner une fonction/un paramètre, saisir du texte.

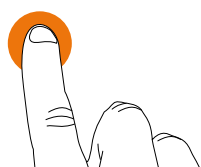

Appuyer longuement


1. Maintenez votre doigt sur un élément jusqu'à ce qu'il réagisse ou ...
 1. Gardez l'élément appuyé.
 2. Déplacez votre doigt sur l'écran jusqu'à l'endroit souhaité.
 3. Relâchez l'élément.



Appuyer deux fois


1. Appuyez rapidement deux fois de suite sur l'écran.

Exemples : zoomer, sélectionner du texte, ... (selon l'application)

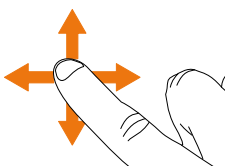

Balayer

1. Déplacez rapidement votre doigt sur l'écran sans vous arrêter.
- Exemples : basculer entre les écrans d'accueil.

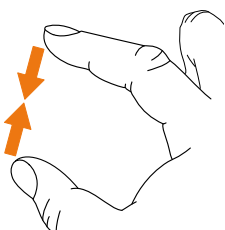


Rapprocher les doigts

Dézoomer :

1. posez deux doigts en même temps sur l'écran.
2. Rapprocher les doigts.

Exemples : mettre à l'échelle le contenu de l'écran. Uniquement sur écrans spéciaux.

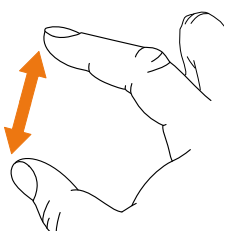

Écarter les doigts

Zoomer :

1. Posez deux doigts en même temps sur l'écran.
2. Écartez les doigts.

Exemples : mettre à l'échelle le contenu de l'écran. Uniquement sur écrans spéciaux.

Assistant de configuration

Lorsque vous allumez votre smartphone pour la première fois, cet assistant vous guide automatiquement au fil des principales étapes de configuration.



La première étape de configuration permet d'effectuer des réglages pour les utilisateurs malvoyants. Utilisez des fonctions telles que l'agrandissement, la lecture, TalkBack ou ajustez l'affichage et la taille du texte.

Pendant la configuration, vous pouvez procéder notamment aux réglages suivants :

- Configurer la **eSIM**
- Établir une connexion **Wi-Fi**
- **Copier les données** de l'ancien téléphone
- Se connecter au **compte Google**
- Configurer les **services Google**
- Configurer le **verrouillage de l'écran**
- **Options de personnalisation**

1. Suivez les étapes affichées pour configurer votre smartphone.
Vous pouvez le cas échéant ignorer des fonctions ou des paramètres optionnels et les configurer ultérieurement.

➤ Vous avez configuré votre smartphone et pouvez maintenant l'utiliser.



Il est recommandé de se connecter ou de s'inscrire à un compte Google lors de la configuration. Le compte Google est nécessaire pour les services tels que le Play Store ou la sauvegarde automatique via Google Drive. Si vous n'avez pas encore de compte Google, vous pouvez vous inscrire gratuitement.
Vous trouverez plus d'informations sur Google Drive et un compte Google dans l'**aide en ligne de Google**.

Les commandes de base

Les sections suivantes contiennent des informations sur les commandes de base de votre smartphone.

Allumer et éteindre le smartphone

La section suivante décrit comment déverrouiller et allumer/éteindre votre smartphone.

Mise en route

1. Maintenez le **bouton Marche/Arrêt** enfoncé.

➤ Votre smartphone démarre.

Déverrouillage de la carte SIM

1. Saisissez le code PIN de la carte SIM.

➤ La carte SIM est déverrouillée.

Suppression des notifications (le cas échéant)

Effacer une notification :

1. balayez vers la droite ou la gauche.

Éditer ultérieurement une notification :

1. balayez vers le haut pour ouvrir la barre de notification.

Lorsque le verrouillage de l'écran est activé

1. Balayez vers le haut.
2. Déverrouillez l'écran.

➤ L'écran d'accueil s'affiche.

Désactiver

1. Maintenez le **bouton Marche/Arrêt** enfoncé.
2. Appuyez sur **Éteindre**.
3. Appuyez sur **OK**.

➤ Votre smartphone est désactivé.



Un mode avion est également disponible sur votre smartphone. Seules les fonctions sans fil seront désactivées, les autres fonctions de l'appareil restent disponibles.

Écran d'accueil

Un écran d'accueil s'affiche lorsque vous allumez ou déverrouillez votre smartphone et qu'aucune application n'est ouverte.

L'écran d'accueil présenté ici est un exemple. L'aspect de l'écran d'accueil de votre smartphone peut varier.



Barre d'état

Des icônes indiquent l'arrivée de notifications et différents états de fonctionnement. Dans le menu des réglages rapides, vous avez accès aux notifications et à certains paramètres.

Moteur de recherche

Adaptable.

Zone pour applications et widgets

Adaptable.

Barre d'état avec nombre d'écrans d'accueil / balayage vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran d'accueil à l'autre

Barre des favoris

Déposez ici les applications fréquemment utilisées.

Barre de navigation

Balayez vers le haut pour ouvrir la liste des applications. Vous y trouverez les paramètres et toutes les applications installées.

Vous pouvez créer plusieurs écrans d'accueil et les configurer selon vos souhaits afin de pouvoir accéder rapidement à vos applications et contenus préférés.

Barre d'état

La barre d'état se trouve en haut de l'écran. Elle affiche les notifications et permet d'accéder à certains paramètres du menu des réglages rapides (tels que luminosité, Wi-Fi, Bluetooth).



Vous trouverez une liste complète de toutes les icônes de statut et de leur signification dans l'**aide en ligne de Google**.

Ouvrir le menu des réglages rapides


Les réglages rapides vous permettent d'accéder dans toutes les situations aux paramètres fréquemment utilisés, tels que l'éclairage de l'écran, le Wi-Fi, le Bluetooth et autres paramètres similaires.

1. Appuyez sur la barre d'état et balayez du doigt vers le bas.



👉 Le menu des réglages rapides s'ouvre.

2. Appuyez sur le menu des réglages rapides et balayez du doigt encore une fois vers le bas.

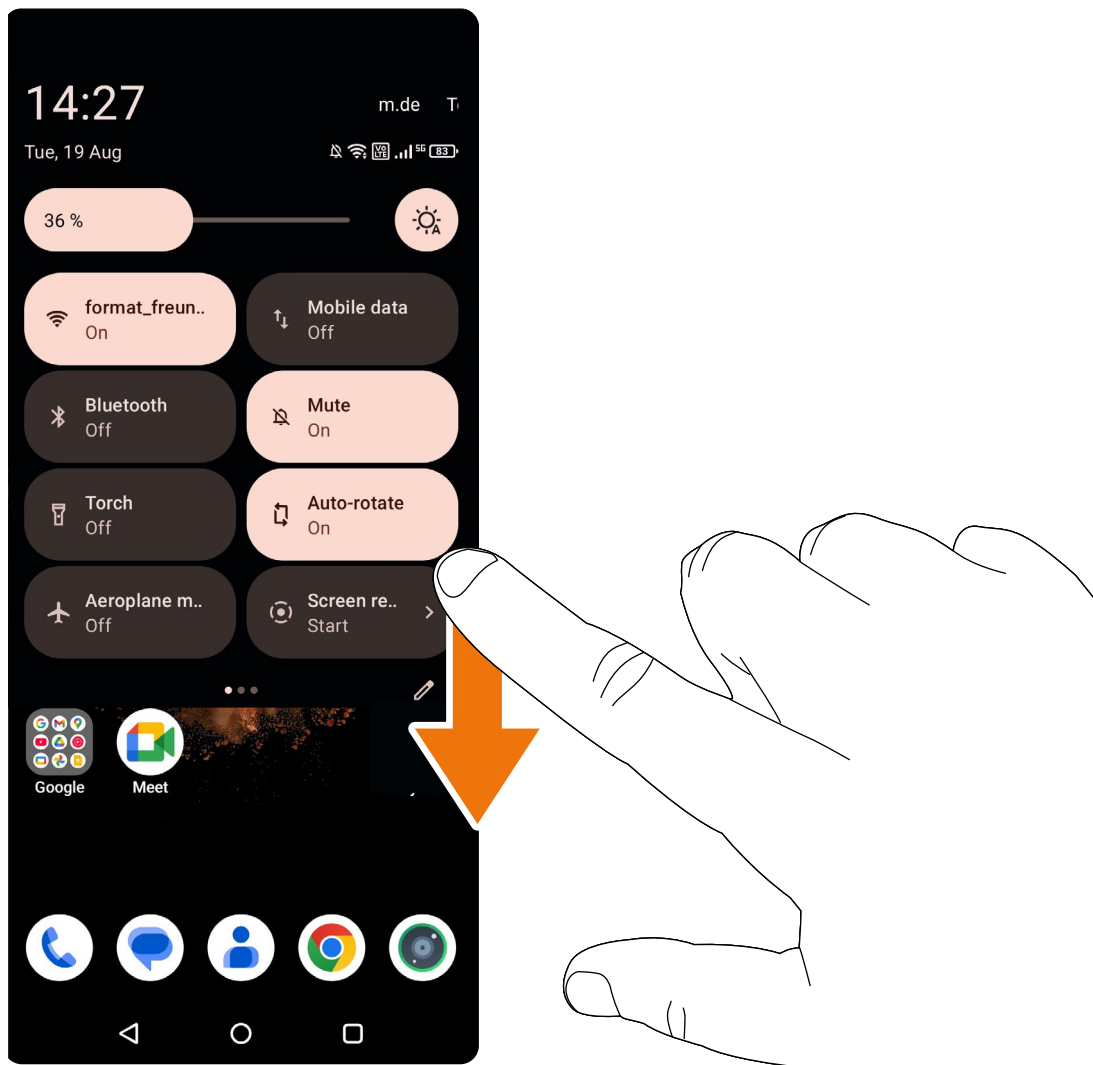

👉 Le menu des réglages rapides a été étendu et affiche davantage de paramètres.



Vous pouvez personnaliser le menu des réglages rapides et sélectionner ou personnaliser d'autres réglages.
Pour plus d'informations sur le menu des paramètres rapides, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Configurer l'écran d'accueil



Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'écran d'accueil avec widgets et applications, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Ajout d'une application

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez l'application voulue
3. Gardez le doigt appuyé sur l'icône de l'application et faites-la glisser vers l'écran d'accueil. L'écran d'accueil s'affiche en arrière-plan.
4. Faites glisser l'application vers un emplacement libre de la barre des favoris et relâchez-la.
👉 Vous avez ajouté une application à l'écran d'accueil.



Si vous faites glisser l'application sur une application existante sur l'écran d'accueil, un dossier est automatiquement créé.

Ajouter un widget

1. Appuyez longuement sur l'écran d'accueil.
Une liste des fonctions s'affiche.
2. Sélectionnez le widget voulu.
Le widget sélectionné s'affiche sur l'écran d'accueil.
3. Appuyez longuement sur le widget et faites-le glisser à l'endroit souhaité sur l'écran d'accueil.
👉 Vous avez ajouté un widget à l'écran d'accueil.



Le choix des widgets disponibles dépend des applications installées sur votre smartphone. Vous trouverez plus d'informations sur l'installation d'autres applications via Play Store dans la section ➡ **Installer des applications via le Play Store**

Modifier l'image de fond

Votre smartphone contient déjà une sélection de fonds d'écran.
Vous pouvez également choisir vos propres photos en fond d'écran.


1. Appuyez longuement sur l'écran d'accueil.
Une liste des fonctions s'affiche.
2. Sélectionnez l'une des options : **Écran de verrouillage, Écran d'accueil**
3. Sélectionnez la photo voulue comme fond d'écran.
👉 L'image de fond d'écran voulue s'affiche sur l'écran sélectionné.

Régler le mode de navigation


Vous pouvez commander votre smartphone par des gestes ou via le menu à trois points de la barre de navigation. La commande gestuelle est sélectionnée comme mode de navigation par défaut. Le cas échéant, modifiez le réglage dans le menu correspondant.

Navigation par gestes


Une ligne s'affiche en bas de l'écran (barre de navigation).

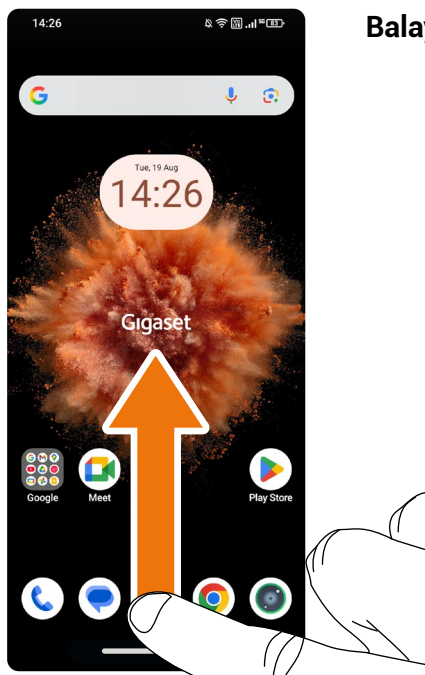

Balayez du bas vers le haut pour revenir à l'écran d'accueil.

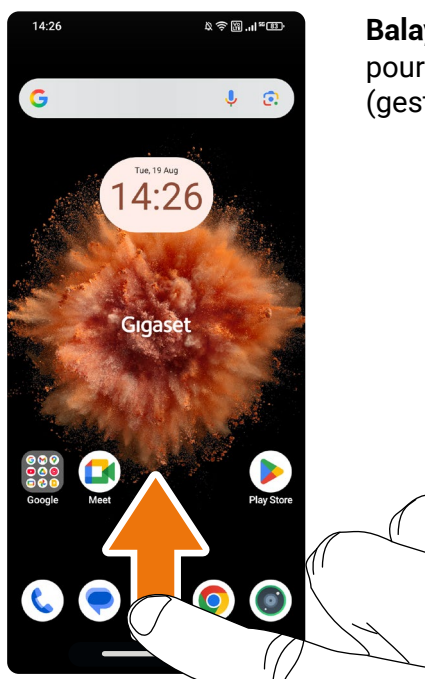

Balayez légèrement du bas vers le haut et gardez la touche appuyée pour ouvrir la liste des applications dernièrement utilisées (gestionnaire de tâches).

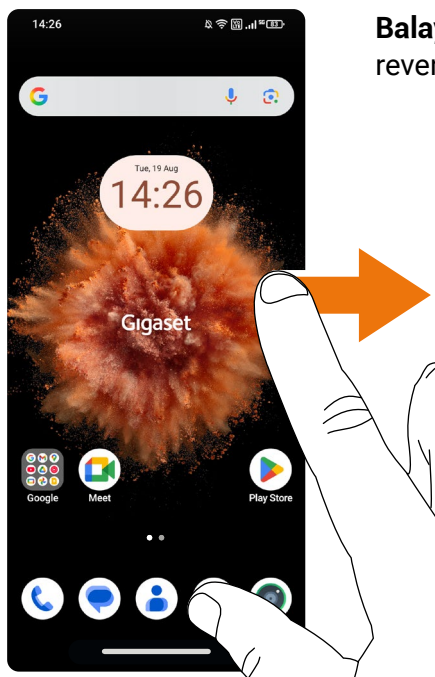

Balayez de la gauche ou de la droite de l'écran vers le centre pour revenir en arrière (dans une application).



Balayez vers le haut sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste de toutes les applications.

Navigation par touches virtuelles



Ouvre le dernier écran affiché. Vous pouvez revenir plusieurs fois en arrière.



Appuyer brièvement : ouvre le dernier écran d'accueil ouvert. Appuyer longuement : ouvre l'Assistant Google.



Ouvre une liste des applications et onglets du navigateur dernièrement utilisés (gestionnaire de tâches).

Parcourir la liste des applications : balayez vers la droite ou la gauche.

Ouvrir l'application : appuyer brièvement sur l'icône.

Fermer l'application : balayez l'application vers le haut.

Fermer toutes les applications : appuyez brièvement sur « Tout supprimer ».



Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'écran d'accueil avec widgets et applications, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Réglage du volume et de la vibration via les touches de volume

1. Appuyez sur l'une des touches de volume situées sur le côté droit de votre smartphone. Le curseur du volume s'affiche.

2. Réglez le volume à l'aide du curseur affiché ou des touches de volume.

Le volume qui est modifié dépend de ce que vous faites en ce moment. Si vous êtes en communication, c'est le volume de l'écouteur qui sera modifié. En mode veille, c'est le volume des médias qui change.

Vous pouvez également passer de la sonnerie à la vibration et au mode silencieux :



Active la sonnerie.



Désactive la sonnerie, active la vibration.



Désactive le vibreur, désactive la sonnerie (coupure du son).



Pour plus d'informations sur le réglage du volume de différentes sources telles que médias, appelants ou notifications, consultez l'**aide en ligne de Google**.


Rédaction et édition de texte

Pour la saisie de caractères et de chiffres, vous pouvez utiliser Gboard (clavier Google).

Le Gboard s'affiche à l'écran dès que vous touchez un champ de saisie.

Vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes de saisie et différents caractères

Si nécessaire, vous pouvez personnaliser l'aspect et la langue du Gboard.

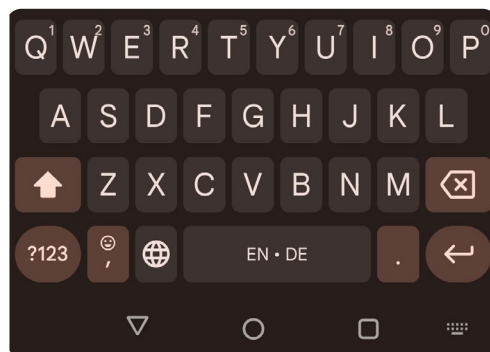


Pour plus d'informations sur le paramétrage de Gboard, consultez l'[aide en ligne de Google](#).

Réglages de la touche de fonction

Le menu de configuration vous permet d'attribuer différentes fonctions ou applications à la touche de fonction de votre smartphone.

La touche de fonction se trouve sur le côté extérieur gauche de votre smartphone.

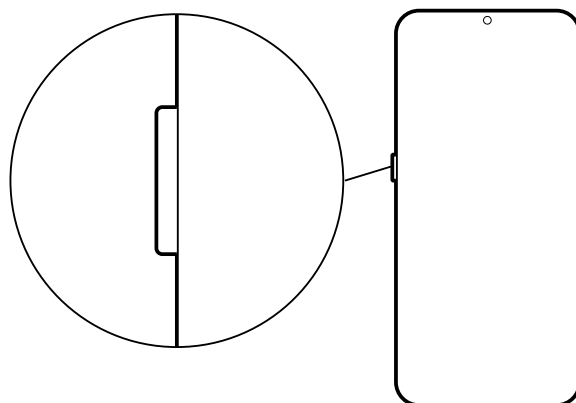

Notifications

Les sections suivantes contiennent des informations sur la manière de modifier et de configurer les notifications.

Les notifications vous informent de différents événements tels que l'arrivée d'un nouveau message vocal ou d'un e-mail, des rendez-vous ou le réveil.

Les notifications s'affichent comme suit :

- barre de notification.
L'icône présente dans la barre de notification indique le type de notifications qui est disponible.
- Écran de verrouillage.
Au démarrage de l'appareil ou lorsque votre smartphone sort de l'état de veille.
- En haut de l'écran pendant que vous faites autre chose sur votre smartphone, comme lire un e-mail ou regarder une vidéo.
- Si les points de notification sont pris en charge : un point en couleur près de l'icône de l'application qui a envoyé une notification.
- Brièvement sur l'écran en mode veille.



Vous pouvez personnaliser les notifications dans les paramètres. Pour plus d'informations sur les notifications, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Gestion des notifications

Vous pouvez afficher les notifications et y répondre.

1. Appuyez sur la notification.

- Le contenu du message s'affiche dans l'application en question. Si plusieurs applications sont possibles, vous pouvez en sélectionner une.

Les informations affichées et les actions possibles dépendent de l'application qui a déclenché une notification.

Certaines applications autorisent des actions pour réagir à une notification. Vous pouvez par exemple répondre directement à un e-mail, désactiver un réveil ou afficher sur la carte le point de rencontre d'un rendez-vous.

Effacer et réinitialiser les notifications

Vous pouvez effacer ou réinitialiser les notifications.

Effacer une notification :

1. Balayez la notification vers la gauche ou la droite.

- La notification sélectionnée a été effacée.

Effacer toutes les notifications de la page des notifications :

1. Faites défiler jusqu'à la fin des notifications et appuyer sur la touche pour effacer toutes les notifications.

- Toutes les notifications ont été effacées.

Effacer la notification sur l'écran de verrouillage ou la réinitialiser en haut de l'écran pour la lire plus tard :

1. Balayez la notification vers le haut.

- La notification sélectionnée a été réinitialisée.

Utiliser les fonctions principales

Ce chapitre décrit les principales fonctions de votre smartphone telles que téléphoner ou rédiger des messages.



Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de votre smartphone, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Téléphonie

Cette section contient des informations sur la téléphonie.



L'aspect et les fonctionnalités des menus, fonctions et affichages décrits ici peuvent varier en raison des mises à jour automatiques de votre smartphone ou de certaines applications.

Veuillez noter que les sections suivantes ne décrivent pas tous les détails des paramètres. Pour plus d'informations sur la téléphonie, consultez l'**aide en ligne de**

Google.

Téléphoner

La section suivante explique comment se servir du smartphone pour téléphoner. Il existe plusieurs façons de lancer un appel.



Pour téléphoner, utilisez l'**application Téléphone**. Celle-ci se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Saisir le numéro d'appel via le pavé numérique :

1. Appuyez sur l'application **Téléphone**.
Le pavé numérique s'affiche.
2. Saisissez le numéro d'appel.
3. Appuyez sur la touche **Appeler**.
📞 Le numéro sélectionné est appelé.

Utiliser un numéro de téléphone enregistré sous un contact :

1. Appuyez sur l'application **Contacts**.
Une liste des contacts s'affiche.
2. Appuyez sur le contact voulu. Faites le cas échéant défiler la liste.
Tous les numéros de téléphone enregistrés sur le contact s'affichent.
3. Appuyez sur la touche **Appeler**.
📞 Le numéro sélectionné est appelé.

Utiliser un numéro de téléphone du journal des appels :

1. Appuyez sur l'application **Téléphone**.
Le journal des appels s'affiche.
2. Appuyez sur le paramètre voulu.
📞 Le numéro sélectionné est appelé.

Appels entrants

En cas d'appel entrant, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche s'il existe. Des informations sur le contact ou l'identité de l'appelant peuvent également s'afficher.

Prendre un appel :

1. Appuyez sur la touche **Répondre**. Si l'écran est verrouillé, touchez la touche **Répondre** et balayez vers la droite.

➤ Vous avez pris l'appel entrant.

Refuser un appel :

1. Appuyez sur la touche **Refuser**. Si l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche **Refuser** et balayez vers la gauche.

➤ Vous avez refusé l'appel entrant.

Refuser un appel et envoyer un SMS à l'appelant :

1. Appuyez sur l'icône **Messages**.
2. Choisissez une courte réponse prédéfinie ou écrivez votre propre message.

➤ L'appelant reçoit le texte sélectionné sous forme de message (SMS).



Si votre opérateur de téléphonie mobile vous a configuré une boîte vocale, les appelants des appels refusés peuvent laisser un message. Lorsque vous acceptez un appel alors que vous êtes en communication avec une autre personne, ce premier appel est mis en attente.

Fonctions disponibles pendant un appel

Différentes fonctions sont disponibles pendant une communication :

- Afficher le pavé numérique pendant un appel.
- Commuter entre les modes kit oreillette, haut-parleur et kit oreillette Bluetooth raccordé.
- Couper et rétablir le son du microphone.
- Interrompre et poursuivre la communication.
- Passer d'un appel à un autre (Call Swapping).
- Regrouper deux appels en une conférence téléphonique.
- Démarrer un appel vidéo.



Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles pendant une communication et leur utilisation, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Journaux des appels

Le journal des appels affiche tous les appels manqués, acceptés et sortants.



Vous trouverez le journal des appels dans l'application **Téléphone**. Il se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Différentes fonctions sont disponibles dans le journal d'appels :

- Afficher les appels des différents journaux d'appels (appels en absence, tous les appels).
- Prendre contact avec l'appelant.
- Ajouter des numéros aux contacts.
- Supprimer des appels du journal d'appels.



Pour plus d'informations sur le journal des appels et l'utilisation des fonctionnalités, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Liste des contacts

La liste des contacts affiche tous les contacts, les canaux de communication possibles et autres informations supplémentaires.



Pour afficher et gérer les contacts, servez-vous de l'application **Contacts**. Celle-ci se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Différentes fonctions sont disponibles dans la liste des contacts :

- Afficher des contacts.
- Utiliser le contact pour la communication.
- Ajouter des numéros de téléphone aux contacts.
- Regrouper des contacts
- Gérer les contacts (ajouter, supprimer, éditer, exporter, etc.).
- Ajouter des contacts aux favoris.
- Ajouter des contacts à l'écran d'accueil.



Pour plus d'informations sur la liste de contacts et l'utilisation des fonctionnalités, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Messages (SMS/MMS)

Les sections suivantes contiennent des informations sur l'envoi, la réception et la gestion des messages (SMS/MMS).



Pour envoyer et recevoir des messages (SMS/MMS), utilisez l'application **Messages**. Celle-ci se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).



Il arrive que les applications envoient des messages texte via des services premium payants.

Android reconnaît toute tentative d'une application d'envoyer un SMS en votre nom. Un avertissement s'affiche lorsqu'un SMS est soupçonné d'entraîner des frais supplémentaires. Dans ces cas, les messages texte peuvent être rejetés ou envoyés quand même.



L'aspect et les fonctionnalités des menus, fonctions et affichages décrits ici peuvent varier en raison des mises à jour automatiques de votre smartphone ou de certaines applications. Veuillez noter que les sections suivantes ne décrivent pas tous les détails des paramètres. Pour plus d'informations sur les messages, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Rédaction d'un SMS

Un message texte (SMS) contient au maximum 160 caractères. Si vous entrez un nombre de caractères supérieur, le message sera envoyé en plusieurs SMS (dans la mesure où votre opérateur de téléphonie mobile prend cette fonction en charge).

1. Appuyez sur l'application **Messages**.
La liste des conversations s'affiche (si elle existe).
2. Appuyez sur la touche pour commencer une nouvelle pour un nouveau « chat ».
3. Saisissez le numéro de téléphone, le nom ou l'adresse e-mail. Ce faisant, des contacts ressemblants de la liste de contacts vous sont proposés. Vous pouvez appuyer sur une proposition ou continuer votre saisie.
4. Entrez le texte du message.
5. Appuyez sur la touche ➤ pour envoyer le message.
✉ Vous avez écrit et envoyé un message (SMS).

Rédaction d'un MMS

Les messages multimédia (MMS) peuvent contenir du texte, des images, des messages vocaux, des images de caméra ou des vidéos, des stickers préconfigurés (icônes animées) ainsi que des informations sur une position.

1. Appuyez sur l'application **Messages**.
La liste des conversations s'affiche (si elle existe).
2. Appuyez sur la touche pour commencer une nouvelle pour un nouveau « chat ».
3. Saisissez le numéro de téléphone, le nom ou l'adresse e-mail. Ce faisant, des contacts ressemblants de la liste de contacts vous sont proposés. Vous pouvez appuyer sur une proposition ou continuer votre saisie.
4. Entrez le texte du message.
5. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la pièce jointe voulue (image, sticker, etc.). Le message est ensuite converti en MMS.
6. Appuyez sur la touche  pour envoyer le message.
 Vous avez écrit et envoyé un message (MMS).

Lecture et gestion des messages

1. Appuyez sur l'application **Messages**.
La liste des conversations s'affiche (si elle existe).
2. Appuyez sur la conversation sélectionnée.
La conversation s'affiche.
3. Lisez le message souhaité. Vous pouvez également appuyer sur la touche  pour ouvrir le menu des options.
4. Gérez le message via les fonctions disponibles dans le menu d'options.
 Vous avez lu et géré un message.



Pour plus d'informations sur les options et la gestion des conversations et des messages, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Utiliser la caméra

Cette section contient des informations sur l'appareil photo/la caméra de votre smartphone. Cette caméra permet de prendre des photos et des vidéos.



Pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, utilisez l'application **Appareil photo**. Celle-ci se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

De nombreux réglages sont proposés pour la prise de photos et de vidéos. Les sections suivantes recourent aux réglages par défaut.



Lorsque vous utilisez l'appareil photo pour prendre des photos ou des vidéos, respectez les réglementations locales en vigueur et le droit à la vie privée d'autrui.



L'aspect et les fonctionnalités des menus, fonctions et affichages décrits ici peuvent varier en raison des mises à jour automatiques de votre smartphone ou de certaines applications. Veuillez noter que les sections suivantes ne décrivent pas tous les détails des paramètres. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Photographier

1. Appuyez sur l'application **Appareil photo**.
L'application Appareil photo s'ouvre. Le sujet devant l'objectif de l'appareil photo s'affiche sur l'écran de votre smartphone.
2. Le mode photo est le réglage qui devrait être activé par défaut. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le mode photo via les touches du bas.
3. Dirigez l'objectif de l'appareil photo sur le sujet voulu.
4. Appuyez sur la touche ● pour prendre la photo.
➡ L'image actuellement affichée est enregistrée comme photo.

Enregistrer une vidéo

1. Appuyez sur l'application **Appareil photo**.
L'application Appareil photo s'ouvre. Le sujet devant l'objectif de l'appareil photo s'affiche sur l'écran de votre smartphone.
2. Sélectionnez le mode vidéo via les touches du bas.
3. Dirigez l'objectif de l'appareil photo sur le sujet voulu.
4. Appuyez sur la touche ● pour commencer à filmer.
L'enregistrement commence. La durée d'enregistrement actuelle est affichée en haut de l'écran.
5. Appuyez de nouveau sur la touche ● pour arrêter de filmer.
➡ La vidéo prise est enregistrée.

Netless Chat

L'application **Netless Chat** permet d'échanger hors ligne, même sans connexion Internet ou Wi-Fi. Cette application vous permet d'envoyer des messages vocaux entre deux Gigaset GS6 même sans Wi-Fi ou données mobiles. Solution idéale pour les voyages et les urgences.



Vous trouverez l'application dans la liste des applications. Pour ouvrir la liste des applications, balayez vers le haut en partant du bas de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Écran d'accueil**).

Applications pour tâches administratives

Des applications utiles pour les tâches administratives sont déjà préinstallées sur votre smartphone.

Les applications suivantes sont disponibles :

- **Calculatrice**
- **Calendrier**
- **Horloge** (alarme, montre, minuterie, chronomètre, heures de sommeil)
- **Notes**
- **Fichiers**

Les applications mentionnées se trouvent dans la liste des applications. Pour ouvrir la liste des applications, balayez vers le haut en partant du bas de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Écran d'accueil**).



Pour plus d'informations sur l'étendue et les fonctionnalités des applications et leur utilisation, veuillez consulter l'**aide en ligne de Google**.

Applications

De nombreuses applications sont déjà préinstallées sur votre smartphone pour les principaux cas d'utilisation.

Si nécessaire, vous pouvez installer des applications supplémentaires via le Play Store.

Applications standard Google pré-installées

Votre smartphone est remis avec des applications installées par défaut.

Vous trouverez ici une sélection d'applications particulièrement utiles :

	Google :	Surfer sur Internet et faire des recherches sur le smartphone.
	Chrome :	Navigateur pour surfer sur Internet.
	Gmail :	Recevoir, rédiger et envoyer des e-mails.
	Maps :	Rechercher des lieux dans le monde entier et s'informer à leur sujet.
	YouTube :	Regarder des vidéos et des listes de lecture YouTube.
	Fichiers :	Gestionnaire des fichiers.
	Drive :	Stocker les données de manière centralisée dans le Google Cloud.
	Photos :	Afficher et gérer les photos et les vidéos.
	Calendrier :	Gérer les tâches et les dates/heures.
	Play Store :	Télécharger et gérer des applications.

Installer des applications via le Play Store



Pour installer et gérer des applications, utilisez l'application **Play Store**. Cette application se trouve par défaut sur l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

1. Appuyez sur l'application **Play Store**.
2. Saisissez le nom de l'application que vous recherchez dans la barre de recherche.
3. Vous pouvez également parcourir les catégories.
4. Appuyez sur l'application sélectionnée. Les détails de l'application s'affichent.
5. Appuyez sur la touche pour installer l'application.
 - 👉 Vous avez installé une nouvelle application. L'application s'affiche sur l'écran d'accueil.



Pour plus d'informations sur les options et la gestion des conversations et des messages, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Paramètres

La section suivante contient des informations sur les différents paramètres de l'appareil, tels que l'affichage, les sons, les options de consommation, la sécurité, le signal de téléphonie mobile et le réseau.



Pour personnaliser les paramètres, utilisez l'application **Paramètres**. Elle se trouve dans la liste des applications. Pour ouvrir la liste des applications, balayez vers le haut en partant du bas de l'écran d'accueil (voir la section ➡ **Écran d'accueil**).



L'aspect et les fonctionnalités des menus, fonctions et affichages décrits ici peuvent varier en raison des mises à jour automatiques de l'appareil ou de certaines applications. Veuillez noter que les sections suivantes ne décrivent pas tous les paramètres en détail. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Fonction de recherche interne de paramètres

Votre smartphone intègre une fonction de recherche de paramètres.

Vous avez ainsi un accès direct à toutes les fonctions qui sont liées au terme de recherche saisi. Vous n'avez pas besoin de naviguer dans différents menus.

1. Ouvrez le menu des paramètres.
Le menu des paramètres s'affiche. La barre de recherche se trouve au-dessus des menus.
2. Saisissez le terme souhaité dans la barre de recherche.
Les paramètres recherchés s'affichent.
3. Appuyez sur le paramètre voulu.
👉 Vous avez trouvé le paramètre que vous recherchez.

Écran

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des réglages et fonctions possibles :

- Luminosité
- Contraste
- Délai d'attente à l'écran
- Écran de verrouillage
- Design (clair/foncé)
- Taille de police



Pour en savoir plus sur les paramètres d'affichage disponibles, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Sonneries et volume

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des réglages et fonctions possibles :

- Régler le volume
- Gérer les vibrations
- Sonneries
- Sons de notification



Pour plus d'informations sur les sons et les paramètres de volume, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Gestion de l'énergie

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des réglages et fonctions possibles :

- Consommation de la batterie
- Mode d'économie d'énergie



Pour plus d'informations sur la gestion de l'énergie, consultez l'**aide en ligne de Google**.

Verrouillage d'écran

Le verrouillage de l'écran protège votre smartphone d'une utilisation non autorisée. Lorsque vous allumez votre smartphone ou activez l'écran, il vous est demandé de déverrouiller votre smartphone.

Le verrouillage de l'écran s'active au bout d'un moment défini, une fois que votre smartphone est passé en mode veille.

Les verrouillages d'écran suivants sont disponibles :

- Motif
- Empreinte digitale
- Reconnaissance faciale
- PIN
- Mot de passe



Vous trouverez plus d'informations sur les différents blocages d'affichage et leur configuration dans l'**aide en ligne de Google**.

Connexions réseau

Cette section contient des informations sur les réseaux de téléphonie mobile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc.

Votre smartphone peut se connecter à des réseaux mobiles, Wi-Fi et autres appareils via Bluetooth et NFC.



Pour plus d'informations sur les connexions réseau et leur configuration, consultez l'aide en ligne de Google.

Réseaux de téléphonie mobile

Pour passer et recevoir des appels avec votre smartphone via un réseau mobile, vous avez besoin d'une carte SIM de l'opérateur de téléphonie mobile concerné. Consultez votre contrat de téléphonie mobile pour connaître les services disponibles et les conditions applicables.

Vous pouvez activer/désactiver le réseau mobile ou modifier les paramètres du réseau mobile.

Wi-Fi

Connectez-vous avec votre smartphone à la Wi-Fi et utilisez cette connexion pour envoyer des données et surfer sur Internet.

Une connexion est automatiquement établie lorsque votre smartphone se trouve dans le champ de portée d'un réseau Wi-Fi enregistré et que la fonction Wi-Fi est activée.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des réglages et fonctions possibles :

- Activation/désactivation de la fonction Wi-Fi
- Établissement d'une connexion avec un Wi-Fi
- Ajout d'autres réseaux Wi-Fi
- Suppression d'un Wi-Fi
- Utilisation d'un accès Wi-Fi commun

Établissement d'une connexion avec un Wi-Fi

1. Ouvrez le menu des paramètres.
2. Appuyez sur le menu Wi-Fi.
Tous les Wi-Fi disponibles s'affichent.
3. Appuyez sur le Wi-Fi sélectionné.
4. Entrez le cas échéant le mot de passe.
5. Appuyez sur la touche pour configurer une connexion.
👉 Vous avez établi une connexion avec le Wi-Fi sélectionné.

Les réseaux Wi-Fi enregistrés sur votre smartphone sont affichés à la fin de la liste comme réseaux enregistrés, même s'ils sont actuellement hors de portée et non connectés.

Appareils connectés

Vous pouvez connecter le téléphone mobile à d'autres appareils via Bluetooth ou NFC.

Bluetooth et NFC se différencient essentiellement par leur portée.

- Bluetooth convient pour connecter des appareils sur une distance de plusieurs mètres, par exemple des écouteurs ou contrôleurs sans fil.
- La NFC ne convient qu'aux connexions sur de très courtes distances, et peut par exemple servir à payer sur un terminal ou à transférer directement des données entre deux smartphones.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à un appareil, vous devez le coupler avec votre smartphone.

Cela permet d'établir une connexion sécurisée entre les deux appareils. La connexion est ensuite établie automatiquement.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des réglages et fonctions possibles :

- Activation/désactivation du mode Bluetooth
- Activation/désactivation de la fonction NFC
- Appairage
- Modification du nom de votre smartphone ou des appareils connectés

Appairage

Avant de pouvoir connecter votre smartphone à un appareil, vous devez coupler les appareils. Une fois couplés, les appareils conservent cet état jusqu'à ce que le couplage soit annulé.

1. Ouvrez le menu des paramètres.
2. Appuyez sur le menu des appareils connectés.
3. Appuyez sur l'option sélectionnée (Bluetooth ou NFC).
4. Suivez les indications affichées à l'écran.

👉 Vous avez établi une connexion Bluetooth / NFC avec l'appareil sélectionné.



Votre smartphone peut être vu par tous les appareils à proximité dotés de la fonction Bluetooth. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, désactivez la fonction Bluetooth-Fi si vous ne l'utilisez pas. Cependant, la NFC n'a que peu d'impact sur l'autonomie de la batterie et peut rester activée dans la plupart des situations. Pour plus d'informations sur Bluetooth et NFC, consultez **l'aide en ligne de Google**.

Mise à jour du système

Votre smartphone recherche automatiquement les nouvelles mises à jour du système (versions d'Android).

Vous pouvez également lancer cette procédure manuellement.



Pour plus d'informations sur la mise à jour du système de votre smartphone, consultez **l'aide en ligne de Google**.

Dépannage

Ce chapitre contient des conseils de dépannage sur votre smartphone.

Vous trouverez les réponses aux questions fréquemment posées sur votre smartphone sur notre portail d'assistance : service.gigaset.de

Redémarrage du smartphone

Si des applications ou d'autres fonctions ne fonctionnent pas correctement, ou si l'écran de votre smartphone ne réagit plus, il vous faut redémarrer votre smartphone.

1. Appuyez simultanément sur le **bouton Marche/Arrêt** et sur la touche **Plus fort**. Un menu s'affiche.
2. Appuyez sur la touche de redémarrage.
➤ Votre smartphone va redémarrer.

Si votre smartphone ne peut pas être redémarré de cette manière, procédez comme suit :

1. Retirez la batterie de votre smartphone et attendez un moment (voir la section ➡ **Utilisation de votre smartphone**).
2. Remettez la batterie dans le smartphone (voir la section ➡ **Utilisation de votre smartphone**).
3. Maintenez le **bouton marche/arrêt** enfoncé pendant 3 secondes pour allumer votre smartphone.
➤ Votre smartphone va redémarrer.

Si le redémarrage ne résout pas le problème, réinitialisez votre smartphone aux réglages d'usine (voir la section ➡ **Restauration des réglages d'usine**).

Restauration des réglages d'usine

Si le problème ne peut pas être résolu autrement, il peut être utile de restaurer les réglages d'usine de votre smartphone. Veuillez noter que votre smartphone devra être ensuite reconfiguré.



Important !

La restauration des réglages d'usine supprime tous les paramètres et données personnels de votre smartphone.

1. Ouvrez le menu des paramètres.
2. Tapez « **réglages d'usine** » dans le champ de recherche. Les résultats de recherche correspondants s'affichent.
3. Appuyez sur la touche pour supprimer toutes les données.
4. Attendez quelques minutes que le processus soit terminé.
➤ Vous avez restauré les réglages d'usine de votre smartphone.

Remplacer la batterie





Si la batterie est arrivée en fin de vie, vous pouvez la remplacer.

1. Éteignez votre smartphone.




Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie uniquement avec l'outil fourni à cet effet afin d'éviter tout endommagement.


2. Insérez l'outil fourni à cet effet dans l'encoche située en bas à gauche.
3. Soulevez doucement le couvercle du compartiment de la batterie en tournant l'outil vers le haut.
4. Passez l'outil le long du contour du couvercle du compartiment de la batterie.
5. Soulevez le couvercle du compartiment de la batterie qui est maintenant détaché.
6. Desserrez et retirez les cinq vis comme indiqué dans l'illustration.
7. Retirez le couvercle du connecteur de la batterie.
8. Retirez le couvercle de la batterie.

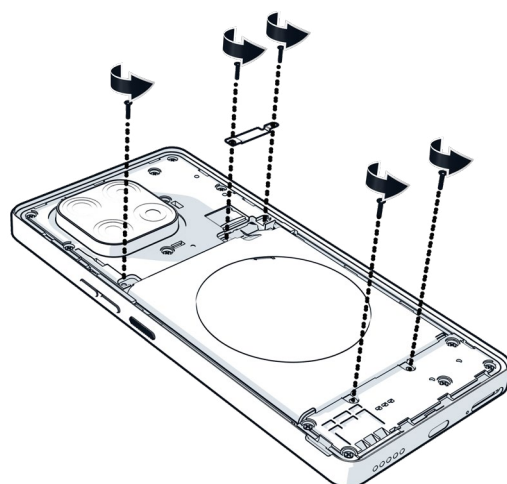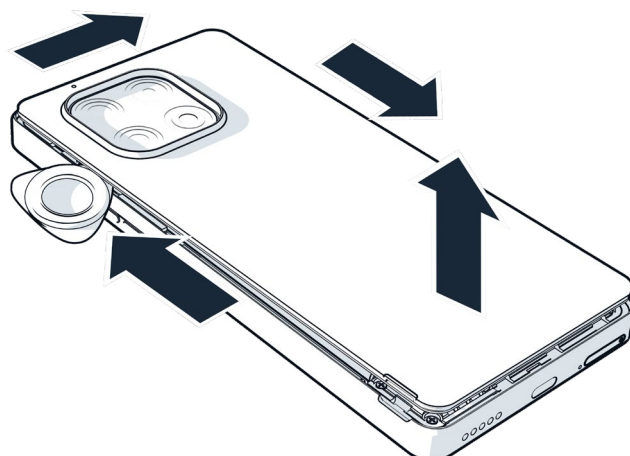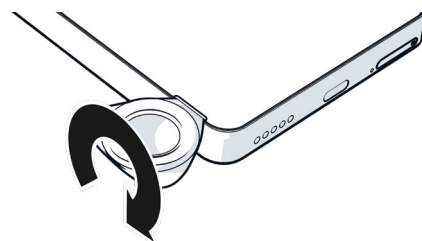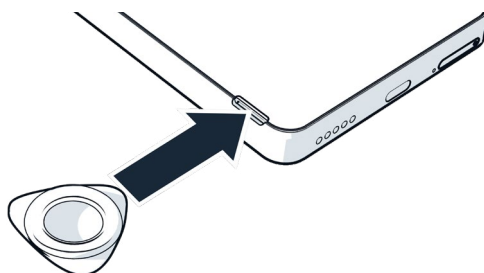


9. Débranchez le connecteur de la batterie. Pour ce faire, tirez doucement sur la bande noire en haut à droite de la batterie.

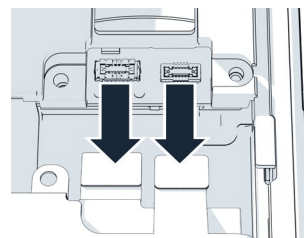

10. Retirez la batterie du smartphone.

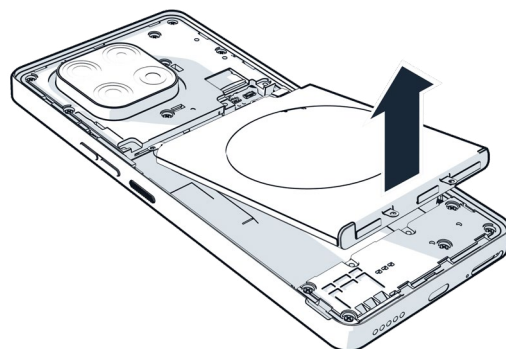


11. Insérez la nouvelle batterie avec le connecteur en haut à droite.

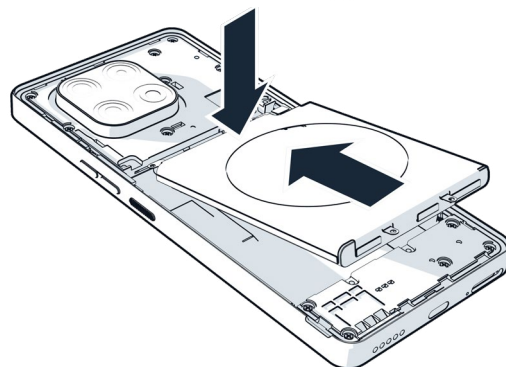

12. Alignez le connecteur de la nouvelle batterie sur la prise et enclenchez-le avec précaution.

13. Remettez le couvercle sur la batterie.

14. Remettez le couvercle du connecteur de la batterie en place.

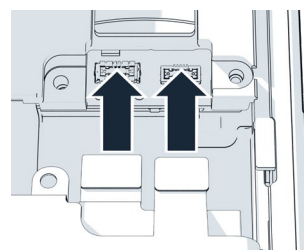


15. Resserrez les cinq vis.

16. Enfoncez doucement le couvercle du compartiment de la batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Avant de fermer votre smartphone, assurez-vous qu'aucune connexion ne s'est détachée par inadvertance.

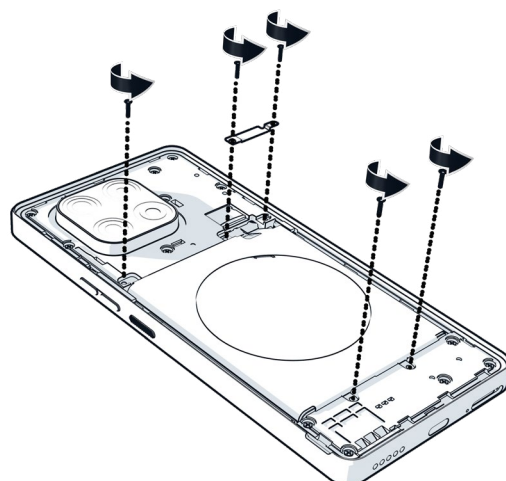

Annexe

Conseils d'entretien

Pour garantir des performances optimales et la longévité de votre smartphone, il convient de suivre les conseils d'entretien suivants :

- **Gardez votre smartphone au sec.** Évitez d'exposer votre smartphone à l'eau, à l'humidité ou à un air extrêmement humide.
- **Nettoyez soigneusement votre smartphone.** Utilisez un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou détergents agressifs.
- **Protégez l'écran.** Protégez l'écran de votre smartphone en y ajoutant un film de protection et évitez de poser votre smartphone face vers le bas sur des surfaces dures.
- **Manipulez-le avec précaution.** Ne faites pas tomber votre smartphone, ne le pliez pas et n'y exercez pas dessus de pression excessive.

En suivant ces instructions, vous pourrez préserver les performances et l'aspect de votre smartphone sur le long terme.

Service clientèle

En cas de problèmes avec votre smartphone, adressez-vous à un revendeur Gigaset ou au centre de service technique Gigaset.

Vous pouvez également y acheter des accessoires d'origine (p. ex. batteries, chargeur).

Vous pouvez obtenir une assistance via notre portail d'assistance à l'adresse : **service.gigaset.de**

Déclaration de garantie

Sauf indication contraire, le garant (ci-après « Gigaset Technologies ») accorde au consommateur (Client), et sans préjudice des droits légaux de ce dernier pour les défauts, une garantie de durabilité selon les conditions suivantes (conditions de garantie). Les droits de garantie du client ne sont pas affectés par cette garantie. L'exercice des droits de garantie est gratuit. L'engagement du garant déclaré dans cette garantie va au-delà des droits de garantie légaux et des droits à faire valoir gratuitement pour cause de défauts.

Conditions de garantie :

- Si un défaut dû à un vice de fabrication et/ou de matériau est constaté sur des appareils neufs (téléphones, smartphones) et leurs composants dans les 24 mois suivant la date d'achat, le Client peut demander le remplacement gratuit par un appareil à la pointe de la technologie ou la réparation par Gigaset Technologies de l'appareil défectueux. Cette garantie de durabilité est de 12 mois à compter de l'achat pour les pièces d'usure (toutes les pièces mobiles pouvant être remplacées par le Client lui-même, telles que pièces de rechange, batterie, claviers, boîtier).
- Cette garantie ne s'applique pas si le défaut des appareils est dû à une manipulation incorrecte et/ou à un non-respect des consignes du manuel d'utilisation.
- Cette garantie ne s'étend pas aux prestations réalisées par le distributeur agréé ou le Client lui-même (telles que installation, configuration, téléchargements de logiciels). Les manuels et, le cas échéant les logiciels associés installés sur un support de données séparé sont également exclus de la garantie.
- La facture et la date d'achat sont requises pour prouver la validité de la garantie. Le délai de recours à la garantie est de deux (2) mois après la prise de connaissance du cas de garantie.
- Les appareils remplacés ou leurs composants qui sont renvoyés à Gigaset Technologies dans le dans le cadre d'un échange redeviennent sa propriété.
- Cette garantie porte sur les appareils neufs achetés au sein de l'Union européenne. Ceux-ci seront remplacés gratuitement par un appareil à la pointe de la technologie ou bien réparés par Gigaset Technologies. Le garant est Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Tout revendication liée à cette garantie du fabricant qui irait au-delà ou serait d'un autre type n'est pas reconnue. Gigaset Technologies décline toute responsabilité en cas d'interruption d'activité, de manque à gagner, de perte de données ou en cas de logiciels ou autres informations supplémentaires installés par le Client. Le client est responsable de leur sauvegarde. L'exclusion de responsabilité ne s'applique pas en cas de responsabilité prescrite, par exemple par la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas de faute intentionnelle, de négligence grave, de risque pour l'intégrité physique, la vie ou la santé ou de violation d'obligations contractuelles essentielles. Le droit à la réparation du dommage en cas de violation d'obligations contractuelles majeures est toutefois limité aux dommages prévisibles et habituels dans le cadre du contrat, sauf en cas d'intention risque pour, grave, blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
- Le fait de faire valoir avec succès un droit de garantie ne prolonge pas la durée de la garantie.
- Si la garantie ne s'applique pas, Technologie Gigaset se réserve le droit de facturer au Client un échange ou une réparation. Gigaset Technologies en informera le Client au amont.
- Les dispositions précédentes n'impliquent pas une modification de la règle de charge de la preuve au détriment du client.
- La présente garantie est régie par le droit allemand, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Ce choix de loi ne porte pas atteinte à la protection dont bénéficie le consommateur en vertu de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et qui ne peut être diminuée par un accord (« principe de faveur »).

Veuillez contacter le service clientèle du garant pour faire valoir cette garantie et y avoir recours. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans notre portail d'assistance sous : **service.gigaset.com**

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

Article L217-3

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »

Article L217-4

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est livré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

Article L217-5

« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous

forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

Article L217-6

« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »

Article L217-7

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »

Déni de responsabilité

L'écran est composé de pixels. Chaque pixel est lui-même composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou altéré au niveau de la couleur.

Un recours en garantie n'est possible que si le nombre maximal de défauts de pixels autorisés est dépassé.

- **Sous-pixels colorés lumineux :**
nombre maximal de défauts de pixels = 1
- **Sous-pixels sombres :**
nombre maximal de défauts de pixels = 1
- **Total de sous-pixels colorés et sombres :**
nombre maximal de défauts de pixels = 1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier sont exclues de la garantie

Partage

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, Gigaset Technologies GmbH déclare que les appareils radio de type Gigaset GS6 et Gigaset GS6 PRO sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est téléchargeable à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs

Dans certains cas, cette déclaration peut également être incluse dans le fichier « Déclarations internationales de conformité » ou « Déclarations européennes de conformité ».



La bande de fréquences 5150 - 5350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur des bâtiments au Royaume-Uni et dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, PL, RO, SE, SI, SK, TR, UK/NL

Déchets et protection environnementale

Élimination correcte du produit

(Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE))

(Applicable dans les pays disposant de systèmes de tri des déchets)



Europe : Cet autocollant présent sur le produit, l'accessoire ou dans la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (chargeur, casque, câble USB, etc.) ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères.



Royaume-Uni : Règlement relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques de 2013.

Pour éviter les éventuels risques pour la santé et l'environnement résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matières premières.

Les utilisateurs privés devraient s'adresser aux distributeurs auprès desquels ils ont acheté leurs produits. En alternative, les autorités compétentes peuvent fournir des informations sur l'endroit où les pièces peuvent être éliminées de manière écologique.

Les utilisateurs professionnels devraient s'adresser à leurs fournisseurs et vérifier les conditions générales de leur contrat de vente.

Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec d'autres déchets industriels ou commerciaux.

Ces instructions de la « DEEE » instructions sont compatibles avec la directive LdSD.

Effacez toutes les données à caractère personnelles de votre smartphone avant de l'éliminer.

Élimination correcte des batteries de ce produit

(Applicable dans les pays disposant de systèmes de tri des déchets)



Cet autocollant présent sur la batterie, dans le manuel ou sur l'emballage indique que les batteries contenues dans ce produit ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, les substances qu'elles contiennent présentent un risque pour la santé et l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des ressources, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les mettre au rebut via votre système de collecte local et gratuit pour batteries usagées.

Rayonnement

La section suivante contient des informations sur la certification SAR (taux d'absorption spécifique).

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile a été conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées au niveau international.

Ces directives ont été définies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et prévoient une large marge de sécurité en vue de garantir la sécurité de toutes les personnes indépendamment de leur âge et de leur état de santé. Les données des directives relatives à l'exposition aux ondes radio sont basées sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Limite DAS pour appareils mobiles :

- DAS à la tête/au corps (pendant les appels) : 2,0 W/kg
- DAS aux membres (au bras par exemple) : 4,0 W/kg

Taux DAS maximal des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil :

- DAS à la tête (pendant les appels) : 0,659 W/kg (10 g)
- DAS au corps (dans la poche du pantalon par exemple) : 0,983 W/kg (10 g)
- DAS aux membres (au bras par exemple) : 2,006 W/kg (10 g)

Les taux DAS pour le port sur le corps ont été déterminés à une distance de 5 mm. Pour respecter les directives d'exposition aux RF applicables au port sur le corps, l'appareil est à porter au minimum à cette distance du corps.

Caractéristiques techniques

Fréquences et bandes de fréquences

2G	900 MHz 35 dBm	
2G	1800 MHz 32 dBm	
3G	900 MHz 25,7 dBm	
3G	2100 MHz 25,7 dBm	
4G / 4G+	GS6 / GS6 PRO : B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41	25,7 dBm
4G / 4G+	GS6 PRO : B9/B18/B19/B34/B42/B43	25,7 dBm
5G	GS6 / GS6 PRO: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41	25,7 dBm
5G	GS6 PRO: n26/n77/n78	25,7 dBm
Wi-Fi 2.4	2,4 GHz	20 dB
Wi-Fi 5.1 - 5.7	5150 MHz - 5 250 MHz	23 dBm
Wi-Fi 5.1 - 5.7	5250 MHz - 5350 MHz	20 dBm
Wi-Fi 5.1 - 5.7	5470 MHz - 5725 MHz	20 dBm
Wi-Fi 5.8	5725 MHz - 5850 MHz	13,98 dBm
Wi-Fi 6e	5945 MHz - 6425 MHz	14 dBm
BT	2,4 GHz	20 dBmx
NFC	13,56 MHz	42 dBμA/m @ 10 m
WPT	110 KHz - 205 KHz	-8,591 dBμA/m @ 10 m

Accessoires

Utilisez uniquement les chargeurs, batteries et câbles autorisés par Gigaset.

Les accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil.

Condition de recharge

Pour obtenir une vitesse de recharge maximale, la puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 5 watts (nécessaire au fonctionnement de l'appareil radio) et 30 watts.

Batterie

- Technologie : Li polymère
- Capacité : 5300 mAh, V30145-K1310-X491 (référence) ou 6000 mAh (compatible), V30145-K1310-X489 (référence)

Logiciel Open Source

Généralités

Votre appareil Gigaset est également équipé de logiciels Open Source qui sont soumis à différentes conditions de licence. L'octroi des droits d'exploitation des logiciels Open Source qui dépassent la simple utilisation de l'appareil livré par Gigaset Technologies GmbH dépend des conditions de leur licence.

Vous trouverez plus de détails dans les paramètres de votre smartphone sous : **À propos du téléphone**

Les licences des logiciels open source contiennent régulièrement des clauses de non-responsabilité visant à réguler les relations avec leurs développeurs. Voir par exemple la clause de non-responsabilité pour la version 2 de la GPL :

« Ce programme est distribué car supposé utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, ni aucune garantie implicite de sa QUALITÉ D'UTILISATION ou de son APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. Pour plus de détails, consultez la Licence publique générale GNU. »

LGPL Version 2.1 :

« Cette bibliothèque est distribuée car supposée utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, ni aucune garantie implicite de sa QUALITE D'UTILISATION ou de son APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. Pour plus de détails, consultez la Licence publique générale limitée GNU. »

La responsabilité de Gigaset Communications GmbH n'en est pas affectée.

Informations sur les licences et les droits d'auteur

Votre appareil Gigaset contient des logiciels Open Source soumis à la licence publique générale GNU (GPL) ou à la licence publique générale limitée GNU (LGPL).

Le code source peut également être téléchargé sur Internet depuis le site :

www.gigaset.com/opensource

Le code source peut être obtenu à prix coûtant auprès de Gigaset Technologies GmbH dans les trois ans suivant l'achat du produit. Veuillez utiliser les coordonnées indiquées sous :

service.gigaset.com

Votre appareil Gigaset comprend des logiciels Open Source soumis aux termes de la Common Public License. Le code source peut également être téléchargé sur Internet depuis le site :

www.gigaset.com/opensource

Le code source peut également être demandé auprès de Gigaset Technologies GmbH.

Veuillez utiliser les coordonnées indiquées sous :

service.gigaset.com

Publication par la
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Technologies GmbH 2025**

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com