

Gigaset

GS6/GS6 PRO

De huidige gebruikershandleiding
is beschikbaar op:
www.gigaset.com/manuals
of rechtstreeks op uw smartphone onder:
Instellingen → Hulp & Ondersteuning



Inhoud

Introductie	pagina 4
Over deze gebruikershandleiding	pagina 4
Weergaven in de gebruikershandleiding	pagina 4
Informatie over toegankelijkheid	pagina 5
Overzicht	pagina 7
Gigaset GS6 / GS6 PRO	pagina 7
Veiligheidsinstructies	pagina 8
Beoogd gebruik	pagina 8
Belangrijke veiligheidsinstructies	pagina 9
Eerste stappen	pagina 13
Inhoud van de verpakking	pagina 13
Ingebruikname	pagina 13
Uw smartphone bedienen	pagina 16
Touchscreen bedienen	pagina 16
Installatiewizard	pagina 17
Basisprincipes van de bediening	pagina 18
Startscherm	pagina 19
Navigatiemodus instellen	pagina 23
volume en trillingen instellen via de volumeknoppen	pagina 25
Teksten schrijven en bewerken	pagina 26
Instellingen voor de functietoets	pagina 26
Meldingen	pagina 27
Hoofdfuncties gebruiken	pagina 28
Telefonie	pagina 28
Oproeplijsten	pagina 30
Contactenlijst	pagina 30
Berichten (SMS/MMS)	pagina 31
Gebruik van de camera	pagina 33
Netless Chat	pagina 34
Apps voor kantoortaken	pagina 34
Apps	pagina 35

Instellingen	pagina 36
Interne zoekfunctie voor instellingen	pagina 36
Display	pagina 36
Geluiden en volume	pagina 37
Energiebeheer	pagina 37
Displayvergrendeling	pagina 37
Netwerkverbindingen	pagina 38
Systeemupdate	pagina 39
 Probleemoplossing	 pagina 40
Smartphone opnieuw opstarten	pagina 40
Herstel van de fabrieksinstellingen	pagina 40
 Bijlage	 pagina 43
Onderhoudsinstructies	pagina 43
Klantenservice	pagina 43
Garantieverklaring	pagina 44
Goedkeuring	pagina 45
Afvalverwijdering en milieubescherming	pagina 46
Technische gegevens	pagina 48
Accessoires	pagina 49
Opensourcesoftware	pagina 49
Licentie- en auteursrechtinformatie	pagina 50

Introductie

Dit hoofdstuk bevat informatie over de gebruikershandleiding. Het beschrijft de gebruikte symbolen en bevat informatie over toegankelijkheid.

Over deze gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding beschrijft de installatie en het gebruik van uw smartphone.

Informatie over verdere instellingen en menu's voor het Android-besturingssysteem vindt u in de uitgebreide **Google Online Help** over deze en vele andere onderwerpen.

Weergaven in de gebruikershandleiding

De volgende secties leggen uit hoe informatie in deze gebruikershandleiding wordt weergegeven.

Symbolen



Waarschuwingen waarvan het negeren kan leiden tot schade aan personen of apparaten.



Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik of over functies die kosten met zich mee kunnen brengen.



Verdere nuttige informatie.

Bedieningsstappen

1. Eerste stap
2. Volgende stap
 - ➡ Resultaat



Actiestappen voor het beschrijven van de navigatie naar een specifiek menu beginnen altijd op het startscherm (zie sectie ➡ **Startscherm**).

Kruisverwijzing

Dit symbool wijst op een kruisverwijzing binnen dit document: ➡

Informatie over toegankelijkheid

Uw smartphone en deze gebruikershandleiding zijn ontworpen voor gebruiksgemak.

De volgende informatie helpt u bij de oriëntatie.

De beschrijving van de bedieningselementen van uw smartphone is gebaseerd op de volgende indeling:

- Het display van uw smartphone bevindt zich aan de voorkant.
- De volumeknoppen bevinden zich rechtsboven.

Kenmerken van toegankelijkheid

Uw smartphone biedt tal van functies voor meer toegankelijkheid.

Enkele van de belangrijkste zijn samengevat in de onderstaande lijst:

- Schermvergroting met activeringsopties.
- "Eenvoudige modus" voor senioren en mensen met een visuele beperking.
- Aanpassing van schermteksten in grootte, kleur en uiterlijk.
- De TalkBack-functie als schermlezer voor weergave-elementen.
- Spraakassistenten voor het uitvoeren van functies.

De meeste functies vindt u in de instellingen voor toegankelijkheid van uw smartphone.

TalkBack (schermlezer)

Als schermlezer ondersteunt de TalkBack-functie mensen met een visuele beperking bij het gebruik van uw smartphone. TalkBack benadrukt visuele elementen zoals menu-items en tekst op het display. Voor de gemarkeerde elementen zijn gedetailleerde audiobeschrijvingen beschikbaar.

U kunt de TalkBack-functie direct in de eerste stap van de installatieassistent activeren (zie sectie ➡ **Installatiewizard**).

Als alternatief kunt u de functie ook inschakelen in de instellingen voor toegankelijkheid van uw smartphone.

Spraakassistent

Uw smartphone ondersteunt Google Assistant als spraakassistent. De spraakassistent kan tijdens de installatie worden geactiveerd.

Met de spraakassistent kunt u geselecteerde functies op uw smartphone via spraakopdrachten uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld muziek afspelen of navigatie starten.

1. Zeg **"Okay Google"** of **"Hey Google"**.
De spraakassistent luistert.
2. Zeg de gewenste spraakopdracht.
Bijvoorbeeld: **"Hey Google, navigeer naar het dichtstbijzijnde tankstation."**



Meer informatie over spraakopdrachten en het algemene gebruik van de Google Assistant vindt u in de **Google Online Help**.

Instellingen zoeken met de interne functie

Met uw smartphone kunt u via een interne functie naar instellingen zoeken.



De app **Instellingen** bevindt zich in de app-overzichtslijst. U kunt de app-overzichtslijst openen door vanaf de onderkant van het startscherm omhoog te vegen (zie sectie ➡ **Startscherm**).

1. Open het menu "Instellingen".
Het menu "Instellingen" wordt weergegeven. De zoekbalk bevindt zich boven de menu's.
2. Voer de gewenste term in de zoekbalk in.
De bijbehorende instellingen worden weergegeven.
3. Tik op de gewenste instelling.
👉 U hebt de gewenste instelling gevonden

Meer apps voor meer toegankelijkheid

Voor nog meer toegankelijkheid zijn er gratis extra apps beschikbaar. U kunt de apps installeren via Google Play (zie sectie ➡ **Installeren van apps via de Play Store**).

De volgende lijst bevat enkele nuttige apps voor meer toegankelijkheid.

■ Voice Access

De app maakt volledige spraakbesturing van uw smartphone mogelijk. U kunt apps openen, tussen schermen wisselen, berichten schrijven en zelfs tekst bewerken.

■ Switch Access

Gebruik de camera voorzijde van uw smartphone als bedieningselement. Met eenvoudige gezichtsbewegingen, zoals ogen naar rechts of links of de mond openen, kunt u apps gebruiken en inhoud selecteren.

■ Lookout

De app verandert uw smartphone in een krachtige visuele hulp, die met behulp van AI en de Gemini-modellen van Google onmiddellijke inzichten biedt. Hij kan afbeeldingen snel beschrijven en vragen over visuele inhoud op de werkplek beantwoorden.

■ Actiekaarten


U kunt actiekaarten op het startscherm van uw smartphone instellen om eenvoudig toegang te krijgen tot vaak uitgevoerde taken, zoals het bellen van een favoriete contactpersoon of het bekijken van uw favoriete programma.



Dit is slechts een kleine selectie van apps voor eenvoudigere toegang.
Meer apps vindt u in de Play Store.
Meer informatie over de Play Store vindt u in de **Google Online Help**.

Overzicht

Gigaset GS6 / GS6 PRO

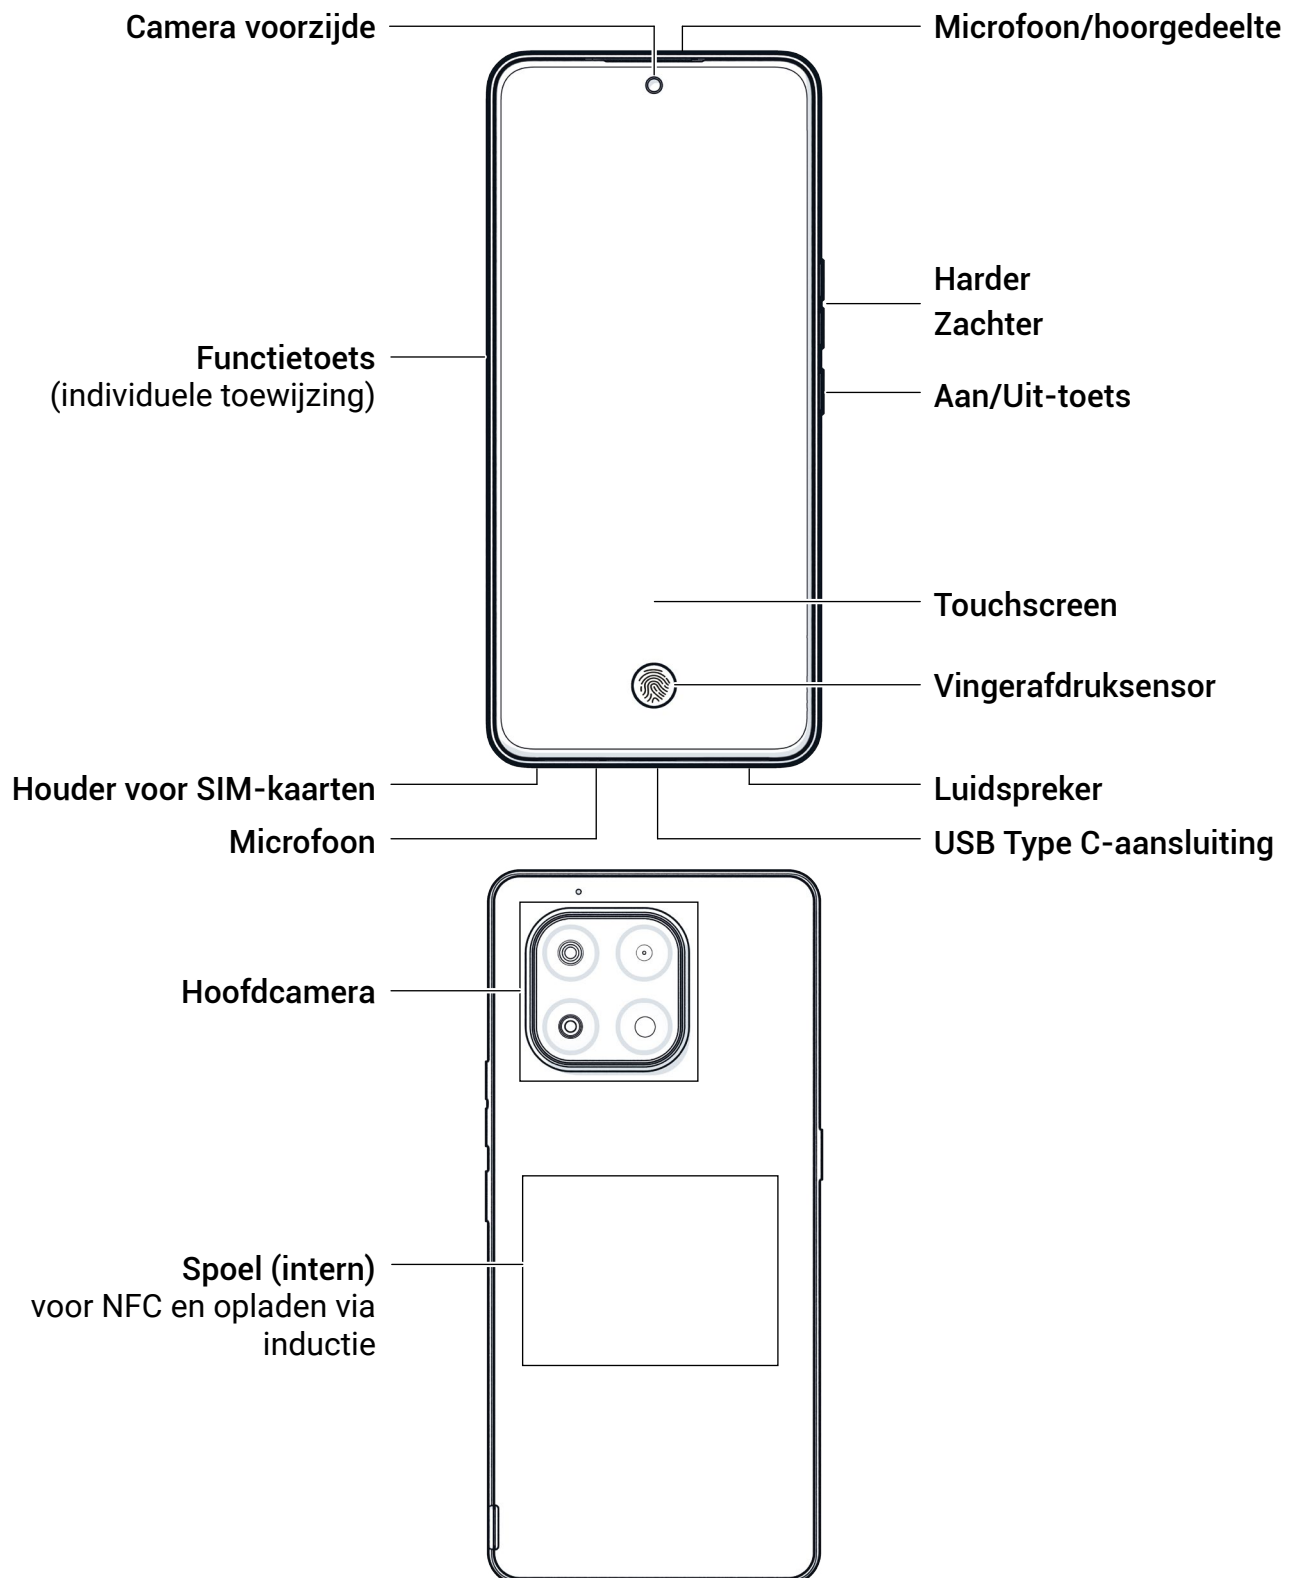

Veiligheidsinstructies



Lees deze instructies zorgvuldig door. Bij niet-naleving bestaat er gevaar voor schade aan personen en apparaten, evenals overtredingen van de geldende wetgeving.

Leg kinderen de inhoud van dit document en de gevaren van het gebruik van smartphones uit.

De gebruikershandleiding is onderdeel van uw smartphone. Hij bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en verwijdering. Maak uzelf vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies voordat u uw smartphone gebruikt.

Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Voeg alle documenten bij wanneer u uw smartphone doorgeeft.

Beoogd gebruik

Uw Gigaset GS6 / GS6 PRO – hierna "smartphone" – is geschikt voor privé- en zakelijk gebruik in een mobiel netwerk.

Elke andere gebruik is niet toegestaan. U bent niet bevoegd om wijzigingen of aanpassingen aan uw smartphone aan te brengen. Anders vervalt de garantie.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Waarschuwing!

Gevaar voor verstikking! Uit de buurt van kinderen houden! Houd verpakking en beschermfolie evenals batterijen uit de buurt van kinderen. Bewaar de mobiele telefoon en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen of batterijen inslikken. Als een batterij wordt ingeslikt, bezoek dan onmiddellijk een arts.



Gooi gebruikte smartphones weg volgens de bijbehorende instructies (zie sectie ➡ **Afvalverwijdering en milieubescherming**).

- Dit document heeft betrekking op de standaardinstellingen van uw smartphone.
- Gebruik alleen originele en door Gigaset goedgekeurde accessoires voor uw mobiele telefoon voor uw eigen veiligheid. Het gebruik van incompatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigen en tot gevaarlijke situaties leiden. Originele accessoires zijn verkrijgbaar bij de Gigaset klantenservice (zie Sectie ➡ **Klantenservice**).
- Uw smartphone is beschermd volgens beschermingsklasse IP68 (stof- en waterdicht). Bij contact met water, let op de volgende instructies: Dompel uw smartphone nooit diep onder in water. Gebruik uw smartphone maximaal 30 minuten onder water op een maximale diepte van 1,2 m. Houd alle afdekkingen volledig gesloten, zodat er geen water binnen kan dringen. Zodra uw smartphone uit het water is, droog u hem af en verwijdert u met een pluisvrije doek resterende waterdruppels van de apparaatopeningen (microfoon / luidspreker (hoorgedeelte) / USB Type C-aansluiting / headset-aansluiting).
- Toegestaan temperatuurbereik tijdens het opladen: 0 - 60 °C.
Toegestaan temperatuurgebied tijdens gebruik: -20 - 60 °C.
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten en de batterij beschadigen; kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Als u uw smartphone in gekoelde ruimtes gebruikt of opslaat, kan er binnenin condenswater ontstaan, wat de elektronische circuits kan vernietigen.
- Schakel uw smartphone uit in explosiegevaarlijke gebieden en let op alle waarschuwingsborden. Onder explosiegevaarlijke gebieden vallen ook de gebieden waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen vonken leiden tot explosies of brand, met bijbehorende verwondingen en mogelijk levensgevaar. Deze gebieden omvatten tankstations, chemische fabrieken, transport- en opslagsystemen voor gevaarlijke chemicaliën, ruimtes onder scheepsdekken, gebieden waar de lucht chemische stoffen of fijne deeltjes zoals stof of metaalpoeder bevat.
- Het kortsluiten, demonteren en modificeren van uw smartphone is niet toegestaan en kan gevaar voor letsel, gevaar voor een elektrische schok, brandgevaar of gevaar voor schade aan de oplader veroorzaken.
- Neem onmiddellijk contact op met de Gigaset klantenservice als uw smartphone tijdens gebruik, opladen of op een ander moment heet wordt, van kleur of vorm verandert of lekt.
- De op uw smartphone voorgeïnstalleerde apps worden automatisch bijgewerkt. Bij updates kunnen er afwijkingen optreden van de beschreven menu's, functies en weergaven, of werken apps mogelijk niet meer correct. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Gigaset klantenservice.
- Voor automatische updates van voorgeïnstalleerde apps, de installatie van extra apps of het downloaden van beeld-, video- of audiobestanden kunnen extra kosten door uw mobiele provider in rekening worden gebracht. Vraag uw mobiele provider naar geschikte mobiele tarieven.

Batterij en opladen



Als de batterij niet op de juiste manier wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Gooi verbruikte batterijen weg volgens de bijbehorende instructies (zie sectie ➡ **Afvalverwijdering en milieubescherming**).

- Om het lekken van batterijvloeistof, oververhitting, explosie en brand te voorkomen, verbrand of verwarm batterijen niet en gooi ze niet weg in hitte- of brandgevaarlijke omgevingen. De batterij mag niet worden gedemonteerd, gelast en/of gemodificeerd. Stel de batterij tijdens opslag niet bloot aan sterke mechanische invloeden.
- Raak de batterij niet aan of doorboor deze niet met scherpe voorwerpen (bijv. schroevendraai-er). Hierdoor kan batterijvloeistof lekken of kan de batterij oververhit raken, exploderen of vlam vatten en branden. Het verkleinen, verwarmen en verbranden van batterijen is ten strengste verboden.
- Bij contact met de ogen kan de batterij-elektrolyt leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Als elektrolyt in een oog komt, wrijf er dan niet met de hand in. Spoel het aangetaste oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Komt de elektrolyt in contact met de huid (of kleding), dan bestaat er gevaar voor brandwonden. Was de huid of kleding onmiddellijk grondig met zeep en schoon water en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik batterijen uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik geen beschadigde batterijen. Als de batterij tijdens het opladen, gebruik of opslag op een veilige plaats heet wordt, van kleur verandert, vervormt of lekt, moet deze om veiligheidsredenen onmiddellijk door een nieuwe batterij worden vervangen.
- De temperatuur van de batterij stijgt tijdens het opladen. Bewaar de batterij niet samen met brandbare producten in dezelfde lade, omdat er anders brandgevaar bestaat.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Laad uw smartphone alleen binnen op. Tijdens het opladen van uw smartphone mag u geen oproepen doen of nummers kiezen.
- Het stopcontact moet tijdens het opladen gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Bij onweer bestaat er gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik de oplader niet als het netsnoer beschadigd is of als er geen batterij in uw smartphone is geplaatst, omdat er anders gevaar voor een elektrische schok en brand bestaat.
- Gebruik alleen goedgekeurde stekkervoedingen.

Volume



Waarschuwing!

Hoge volumes kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken bij een hoog hoofdtelefoonvolume kan onaangenaam zijn en het gehoor blijvend beschadigen.

Om gehoorschade te voorkomen, moet u het volume gedurende langere tijd niet te hoog instellen.

Medische producten/gebruik in ziekenhuizen

- In de buurt van uw smartphone kan de werking van medische apparaten worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving (bijv. in een dokterspraktijk).
- Als u een medisch product zoals een pacemaker draagt, neem dan contact op met de fabrikant van het product voordat u het gebruikt. U krijgt informatie over de gevoeligheid van uw smartphone voor externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, implanteerbare cardioverter-defibrillatoren:
Als u uw smartphone inschakelt, zorg er dan voor dat de afstand tussen uw smartphone en een implantaat minstens 20 cm bedraagt. Om mogelijke storingen te verminderen, gebruikt u uw smartphone aan de kant tegenover het implantaat. Schakel uw smartphone onmiddellijk uit als er storingen optreden. Bewaar uw smartphone niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige digitale draadloze apparaten kunnen gehoorapparaten en cochleaire implantaten storen. Neem contact op met de fabrikanten van deze producten als er storingen optreden.
- Andere medische producten:
Als u en de mensen om u heen andere medische producten gebruiken, neem dan contact op met de betreffende fabrikant om te achterhalen of deze apparaten beschermd zijn tegen hoogfrequente signalen in de omgeving. U kunt ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Uw smartphone moet ingeschakeld zijn en verbonden zijn met het mobiele netwerk. Voer het gewenste noodnummer in en spreek.
- Geef de persoon in de alarmcentrale uw locatie door.
- Beëindig het gesprek pas als de persoon in de alarmcentrale u daartoe verzoekt.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar uw smartphone, oplader en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, wat kan leiden tot verstikkingsgevaar en andere gevaren. Een kind mag uw smartphone alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Lange gebruikspannen

- Langdurig spelen of surfen met de smartphone kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Neem elk uur een pauze van 15 minuten. Als u zich na langdurig gebruik van uw smartphone ongemakkelijk voelt, neem dan een pauze en raadpleeg een arts als het ongemak aanhoudt.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel uw smartphone uit in vliegtuigen. Houd rekening met de geldende beperkingen en voorschriften. Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg de instructies van de bemanning op wanneer u uw smartphone gebruikt.
- Absolute prioriteit voor alle bestuurders en inzittenden is de veiligheid in het verkeer en voor de verkeersdeelnemers. Het gebruik van uw smartphone tijdens het autorijden kan afleiden en zo tot gevaarlijke situaties leiden. U kunt ook de toepasselijke wetgeving overtreden.

SIM-kaart, geheugenkaart en gegevensverbindingkabel

- Verwijder de SIM-kaart niet uit de smartphone terwijl er gegevens worden verzonden of ontvangen, omdat er anders gevaar voor gegevensverlies en schade aan uw smartphone of geheugenkaart bestaat.
- Voor het tot stand brengen van internetverbindingen via de SIM-kaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Defecte apparaten

- De installatie en reparatie van producten is uitsluitend voorbehouden aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Neem contact op met een Gigaset Service Center.
- Voer defecte apparaten op de juiste manier af of laat ze door onze klantenservice repareren. Deze apparaten kunnen andere draadloze diensten verstoren.
- Bij onvoorzichtig gebruik, bijvoorbeeld door te laten vallen, kan het display van uw smartphone breken en de elektronische circuits en gevoelige onderdelen in het apparaat beschadigen.
- Gebruik uw smartphone niet als deze gebarsten of gebroken is. Glas- of kunststofsplinters kunnen handen en gezicht verwonden.

Verdere belangrijke informatie

- Richt de zaklamp nooit rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren. Als een zaklamp te dicht bij de ogen wordt gehouden, bestaat het gevaar van tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen of een vermindering van het gezichtsvermogen.
- Uw smartphone kan warm worden als stroomintensieve apps of programma's gedurende lange tijd worden uitgevoerd. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van uw smartphone.
- Als uw smartphone warmer wordt, leg hem dan aan de kant en sluit het lopende programma af. Contact met een hete smartphone kan leiden tot lichte huidirritaties zoals roodheid.
- Verf of lak uw smartphone niet. Lakken en verven kunnen de onderdelen van uw smartphone beschadigen en leiden tot storingen.

Eerste stappen

Dit hoofdstuk bevat informatie over de leveringsomvang en de ingebruikname.

Inhoud van de verpakking

Controleer vóór de ingebruikname de inhoud van de verpakking van uw Gigaset GS6 / GS6 PRO.

Neem contact op met de Gigaset klantenservice als er iets ontbreekt of beschadigd is.

- 1 smartphone Gigaset GS6 / GS6 PRO
- 1 oplaadkabel (USB Type C)
- 1 gereedschap voor het openen van het batterijvak
- 1 transparante beschermhoes
- 1 pen voor SIM-kaart
- 1 snelstartgids

Ingebruikname

De ingebruikname van uw smartphone omvat de volgende stappen (in deze volgorde):

Plaats eerst de SIM-kaart, dan (optioneel) de geheugenkaart, sluit de USB Type C-connector aan en zet de smartphone aan.

Plaatsen/wissen van de SIM-kaart en de geheugenkaart

U kunt een nano-SIM-kaart en een geheugenkaart in uw smartphone plaatsen.

Uw smartphone heeft ook een geïntegreerde eSIM. Als u de eSIM gebruikt, sla dan de volgende stappen over.



Een eSIM is vast in uw smartphone geïntegreerd en kan niet worden vervangen.

Op de eSIM bevindt zich een elektronische kopie van de gegevens van uw mobiele abonnement. Als u vragen hebt over de eSIM, neem dan contact op met uw mobiele provider.


SIM-kaart

1. Open de SIM-kaartsleuf. Houd uw smartphone zo dat de voorkant (display) naar u toe wijst. Steek de meegeleverde pen voor de SIM-kaart in de kleine opening aan de linkerkant van de kaarthouder en druk voorzichtig totdat de kaarthouder eruit springt.



Verwar dit niet met de microfoon!

De microfoon bevindt zich rechts naast de kaartsleuf en mag niet met de pen worden ingedrukt.

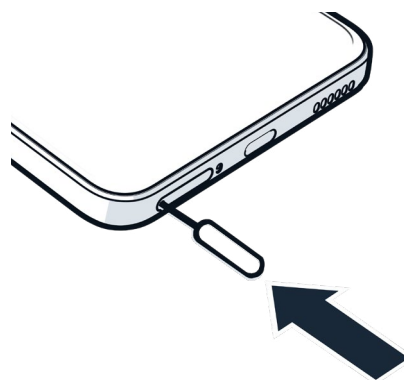

2. Trek de kaarthouder eruit. Plaats de nano-SIM-kaart in de kaarthouder. Gebruik geen kracht bij het plaatsen van de nano-SIM-kaart, omdat dit de kaarthouder kan beschadigen. Plaats de kaarthouder weer in uw smartphone.
3. Plaats de kaarthouder weer terug en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt.


Geheugenkaart

Gebruik geen kracht bij het plaatsen van de geheugenkaart - de contacten in uw smartphone en andere onderdelen kunnen beschadigd raken.




Open het klepje van het batterijvak uitsluitend met het meegeleverde gereedschap om beschadigingen te voorkomen.


1. Plaats het meegeleverde gereedschap in de uitsparing onderaan links.

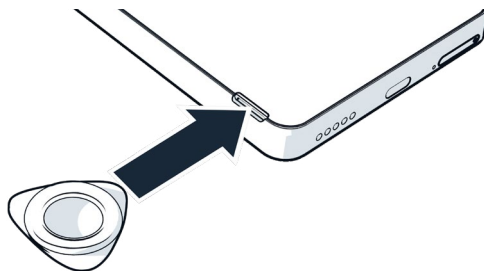

2. Til het klepje van het batterijvak voorzichtig omhoog door het gereedschap te draaien.

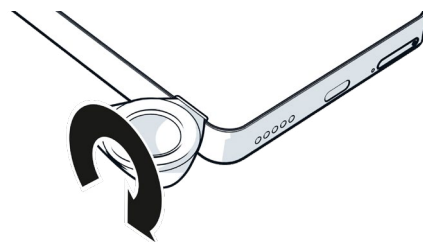

3. Volg met het gereedschap de contour van het klepje van het batterijvak.

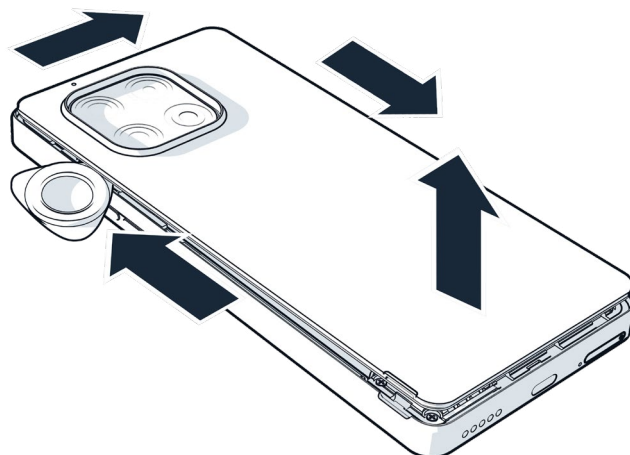


4. Verwijder het klepje van het batterijvak door het omhoog te tillen.

5. Plaats de geheugenkaart.




Uw smartphone herkent geheugenkaarten met een opslagcapaciteit van 1 TB.

6. Druk de achterste afdekking voorzichtig omlaag totdat hij vastklikt.

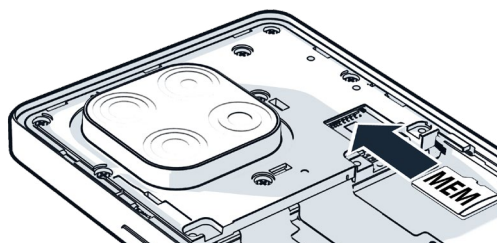

Batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB Type C-aansluiting.
2. Sluit de USB Type A-connector van de oplaadkabel eerst aan op de stekkervoeding (niet inbegrepen) en vervolgens op de stroombron.
Uw smartphone is opgeladen wanneer het oplaadsymbool  in de statusbalk volledig is gevuld.

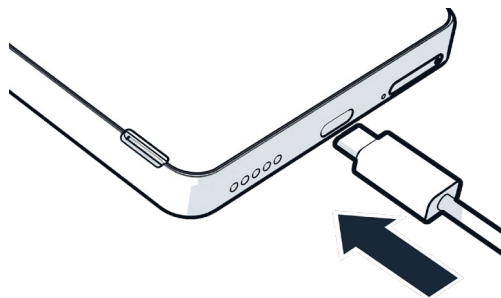

Als alternatief kunt u uw smartphone ook met een draadloze oplader opladen. Om milieuredenen is er geen oplader in dit pakket inbegrepen. Dit apparaat kan worden gebruikt met de meeste USB-stekkervoedingen en een kabel met USB Type-C connector.

USB-stekkervoedingen zijn ook verkrijgbaar in de Gigaset Online Shop.

Schakel uw smartphone uit als u hij enkele dagen niet gebruikt.

Smartphone inschakelen

1. Houd de **Aan/Uit-toets** ingedrukt.



Als u wordt gevraagd de SIM-kaart te ontgrendelen, voert u de PIN van de SIM-kaart in via het toetsenbord.

2. Wanneer u uw smartphone voor de eerste keer inschakelt, start een assistent die u door de eerste installatie leidt (zie sectie ➡ **Installatiewizard**).

Uw smartphone bedienen


In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u uw smartphone bedient.



Meer informatie over het gebruik van uw smartphone vindt u in de **Google Online Help**.

Touchscreen bedienen


Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het aanraakscherm:

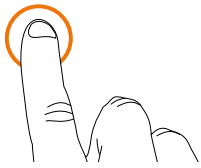

Aanraken


1. Raak het scherm kort aan met uw vinger.

Voorbeelden: Een app starten, een functie/instelling kiezen, tekst invoeren.

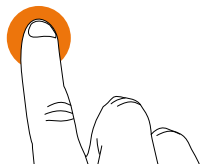

Lang aanraken


1. Houd uw vinger op een element totdat het reageert of ...
1. Houd het element vast.
2. Beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste plek.
3. Laat het element los.

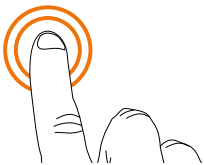

Dubbeltikken


1. Tik twee keer snel achter elkaar op het scherm.

Voorbeelden: Inzoomen, tekst selecteren, ... (afhankelijk van de app)

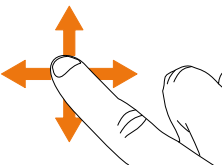

Vegen

1. Beweeg uw vinger snel over het scherm, zonder te stoppen.
- Voorbeelden: Schakelen tussen de startschermen.

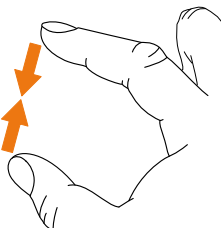


Knijpen

Uitzoomen:

1. Plaats twee vingers tegelijk op het scherm.
2. Beweeg uw vingers naar elkaar toe.

Voorbeelden: Scherminhoud schalen. Alleen bij speciale schermen.

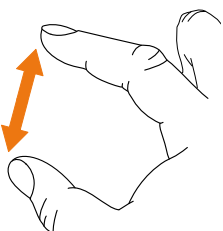

Spreiden

Inzoomen

1. Plaats twee vingers tegelijk op het scherm.
2. Beweeg uw vingers uit elkaar.

Voorbeelden: Scherminhoud schalen. Alleen bij speciale schermen.

Installatiewizard

Wanneer u uw smartphone voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste configuratiestappen geleid.



In de eerste stap van de installatie kunt u instellingen voor slechtzienden aanpassen. Maak gebruik van functies zoals vergroten, voorlezen, TalkBack of pas de weergave en tekstgrootte aan.

Tijdens de installatie kunt u bijvoorbeeld de volgende instellingen maken:

- **eSIM** configureren
- **Wifi**-verbinding maken
- **Gegevens** van de oude telefoon kopiëren
- Aanmelden bij het **Google account**
- **Google diensten** configureren
- **Schermvergrendeling** instellen
- **Personalisatieopties**

1. Volg de weergegeven stappen om uw smartphone in te stellen.
U kunt optionele functies of instellingen indien nodig overslaan en later instellen.
➤ U hebt uw smartphone met succes ingesteld en kunt deze nu gebruiken.



Het wordt aanbevolen om u tijdens de installatie aan te melden bij een Google account of u te registreren. Het Google account is vereist voor diensten zoals de Play Store of automatische back-up via Google Drive. Als u nog geen Google account hebt, kunt u zich gratis registreren.
Meer informatie over Google Drive en een Google account vindt u in de **Google Online Help**.

Basisprincipes van de bediening

De volgende secties beschrijven de basisprincipes van de bediening van uw smartphone.

Smartphone in- en uitschakelen

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u uw smartphone ontgrendelt en in- en uitschakelt.

Inschakelen

1. Houd de **Aan/Uit-toets** ingedrukt.

➤ Uw smartphone start op.

Ontgrendelen van de SIM-kaart

1. Voer de PIN voor de SIM-kaart in.

➤ De SIM-kaart is ontgrendeld.

Wissen van meldingen (indien aanwezig)

Melding wissen:

1. Veeg naar links of rechts.

Meldingen later bewerken:

1. Veeg omhoog om de meldingsbalk te openen.

Wanneer de displayvergrendeling is ingesteld

1. Veeg omhoog.
2. Annuleer de displayvergrendeling.

➤ Het startscherm wordt weergegeven.

Uitschakelen

1. Houd de **Aan/Uit-toets** ingedrukt.
 2. Tik op **Uitschakelen**.
 3. Tik op **Ok**.
- Uw smartphone is uitgeschakeld.



Voor uw smartphone is er ook een vliegtuigmodus beschikbaar. Hierdoor worden alleen de draadloze functies gedeactiveerd, de andere apparaatsfuncties blijven beschikbaar.

Startscherm

Het startscherm wordt weergegeven wanneer u uw smartphone inschakelt of ontgrendelt en er geen app is geopend.

Het hier weergegeven startscherm is een voorbeeld. Het werkelijke uiterlijk van het startscherm op uw smartphone kan variëren.



U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens configureren om snel toegang te krijgen tot uw favoriete apps en inhoud.

Statusbalk

De statusbalk bevindt zich bovenaan het scherm. Deze toont meldingen en biedt toegang tot enkele instellingen in het menu Snelle instellingen (bijv. helderheid, wifi, Bluetooth, enz.).




Een compleet overzicht van alle statuspictogrammen en hun betekenis vindt u in de [Google Online Help](#).

Menu Snelle instellingen openen


Met de snelle instellingen kunt u in alle situaties toegang krijgen tot vaak gebruikte instellingen zoals de schermverlichting, wifi, Bluetooth en soortgelijke instellingen.

1. Tik op de statusbalk en veeg met uw vinger omlaag.

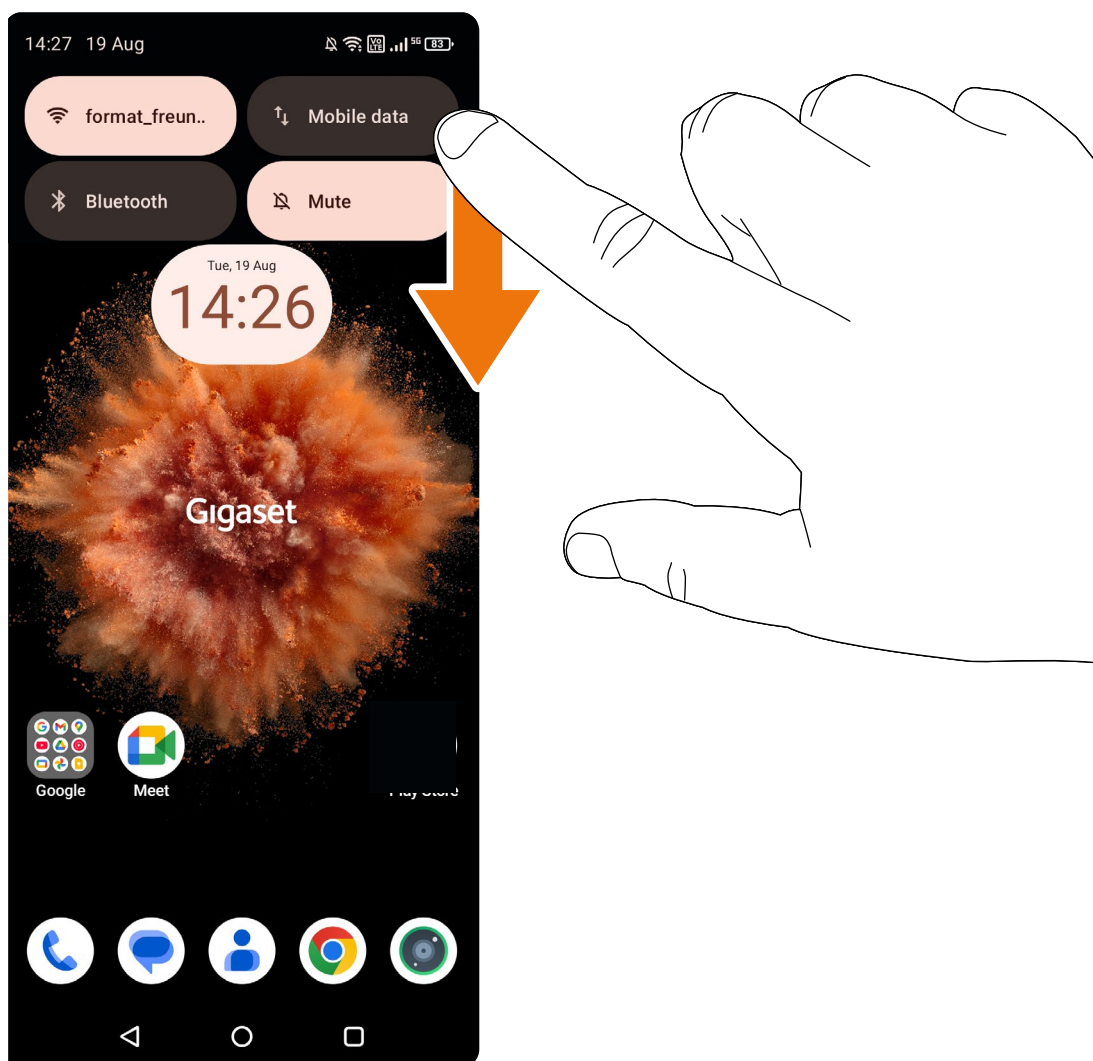

- ☛ Het menu Snelle instellingen wordt geopend.

2. Tik op het menu Snelle instellingen en veeg met uw vinger verder omlaag.

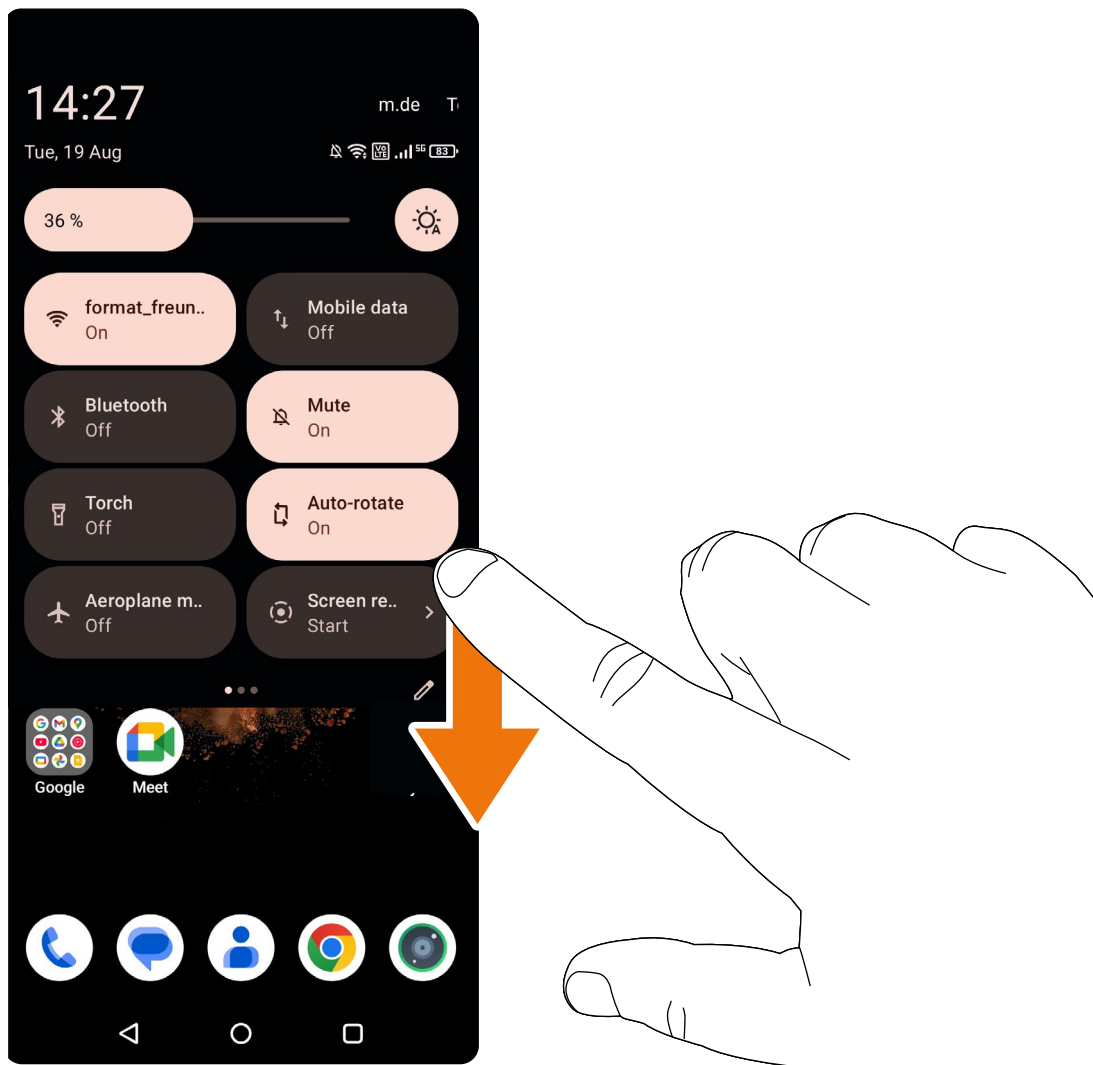

↘ Het menu Snelle instellingen is uitgebreid en toont meer instellingen.



U kunt het Menu Snelle instellingen persoonlijk aanpassen, andere instellingen selecteren of aanpassen.

Meer informatie over het Menu Snelle instellingen vindt u in de **Google Online Help**.

Startscherm configureren



Meer informatie over het aanpassen van het startscherm met widgets en apps vindt u in de **Google Online Help**.

App toevoegen

1. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het app-overzicht te openen.
2. Selecteer de gewenste app.
3. Houd het app-pictogram ingedrukt en sleep het naar het startscherm.
Het startscherm wordt op de achtergrond weergegeven.
4. Sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk en laat hem los.
👉 U hebt een app aan het startscherm toegevoegd.



Als u de app op een bestaande app op het startscherm sleept, wordt automatisch een map aangemaakt.

Widget toevoegen

1. Raak het startscherm lang aan.
Er verschijnt een overzicht van de functies.
2. Selecteer de gewenste widget.
De geselecteerde widget wordt op het startscherm weergegeven.
3. Raak de widget lang aan en sleep hem naar de gewenste plek op het startscherm.
👉 U hebt een widget aan het startscherm toegevoegd.



De selectie van beschikbare widgets hangt af van de apps die op uw smartphone zijn geïnstalleerd. Meer informatie over het installeren van extra apps via de Play Store vindt u in de sectie ➡ **Installeren van apps via de Play Store**

Achtergrondaafbeelding wijzigen

Uw smartphone bevat al een selectie van achtergronden.
U kunt ook uw eigen foto's als achtergrond selecteren.


1. Raak het startscherm lang aan.
Er verschijnt een overzicht van de functies.
2. Selecteer een van de opties: **Vergrendelingsscherm, startscherm**
3. Selecteer de gewenste achtergrondaafbeelding.
👉 De geselecteerde achtergrondaafbeelding wordt op het geselecteerde scherm weergegeven.

Navigatiemodus instellen


U kunt uw smartphone bedienen met gebaren of via het menu met drie stippen in de navigatiebalk. De bediening met gebaren is geselecteerd als standaardmodus voor de navigatie. Wijzig de instelling indien nodig in het desbetreffende menu.

Navigatie met gebaren

Onderaan het scherm wordt een regel weergegeven (navigatiebalk).

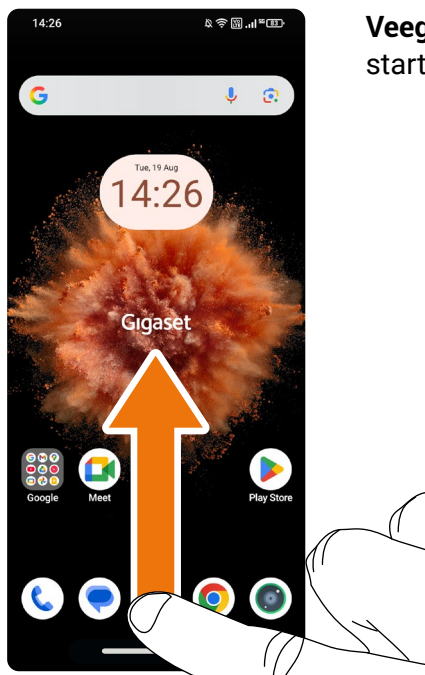

Veeg vanaf de onderkant omhoog om terug te keren naar het startscherm.

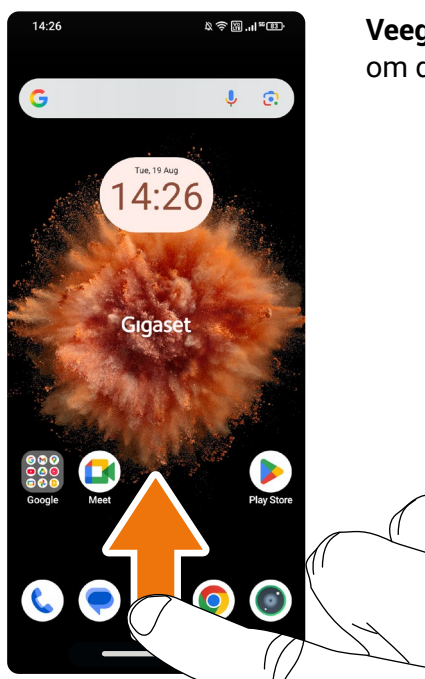

Veeg vanaf de onderkant licht omhoog en houd de knop ingedrukt om de lijst met laatst gebruikte apps te openen (Taakbeheer).



Veeg vanaf de linker- of rechterrاند van het scherm naar het midden om (in een app) achteruit te navigeren.



Veeg op het startscherم ergens omhoog om de lijst met alle apps te openen.

Navigatie met virtuele knoppen



Opent het laatst weergegeven scherm. U kunt meerdere keren teruggaan.



Kort aanraken: Opent het laatst geopende startscherm. Lang aanraken: Opent de Google Assistent.



Opent een overzicht van de laatst gebruikte apps en browsertabbladen (Taakbeheer).

Doorbladeren van de app-lijst: Veeg naar links of rechts.

App openen: Tik op het pictogram.

App sluiten: Veeg de app omhoog.

Alle apps sluiten: Tik op "Alles wissen".



Meer informatie over het aanpassen van het startscherm met widgets en apps vindt u in de **Google Online Help**.

volume en trillingen instellen via de volumeknoppen

1. Druk op een van de volumeknoppen aan de rechterkant van uw smartphone.
De schuifregelaar voor het volume wordt weergegeven.
2. Stel het volume in met de weergegeven schuifregelaar of de volumeknoppen.

Welk volume wordt gewijzigd, hangt af van wat u op dat moment doet. Als u een gesprek voert, verandert het volume van de handset. In de rustmodus verandert het volume van de media.

U kunt ook schakelen tussen beltoon, trillen en dempen.



Activeert de beltoon.



Deactiveert de beltoon, activeert trillingen.



Deactiveert trillingen, deactiveert de beltoon (dempen).



Meer informatie over het instellen van het volume van verschillende bronnen zoals media, bellers of meldingen vindt u in de **Google Online Help**.


Teksten schrijven en bewerken

Voor het invoeren van tekens en cijfers kunt u het Gboard (Google toetsenbord) gebruiken.

Het Gboard verschijnt op het display zodra u op een overeenkomstig invoerveld tikt.

U kunt kiezen tussen verschillende invoermethoden en tekens.

Indien nodig kunt u het uiterlijk en de taal van het Gboard aanpassen.

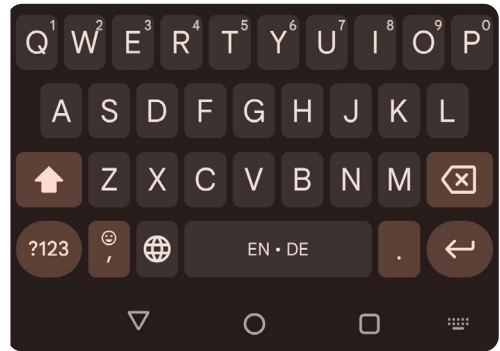


Meer informatie over het instellen van Gboard vindt u in de **Google Online Help**.

Instellingen voor de functietoets

Via het instellingenmenu kunt u verschillende functies of apps toewijzen aan de functietoets van uw smartphone.

De functietoets bevindt zich links aan de buitenkant van uw smartphone.

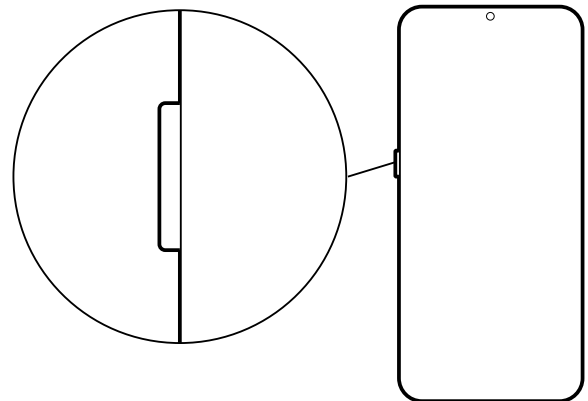

Meldingen

De volgende secties bevatten informatie over het aanpassen en instellen van de meldingen.

Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, zoals de ontvangst van een nieuw spraakbericht of e-mail, afspraken of wekkers.

Meldingen worden als volgt weergegeven:

- **Meldingsbalk.**
Een pictogram in de meldingsbalk geeft aan welke meldingen beschikbaar zijn.
- **Vergrendelingsscherm.**
Bij het opstarten of wanneer uw smartphone uit de rustmodus terugkeert.
- **Bovenaan het scherm, terwijl u iets anders op uw smartphone doet, zoals een e-mail lezen of een video bekijken.**
- **Als meldingsstippen worden ondersteund: een gekleurde stip naast het app-pictogram dat een melding heeft verzonden.**
- **Kort op het scherm in de rustmodus.**



U kunt de meldingen in de instellingen aanpassen. Meer informatie over meldingen vindt u in de **Google Online Help**.

Omgaan met meldingen

U kunt meldingen bekijken en beantwoorden.

1. Tik op de melding.

- De inhoud van het bericht wordt weergegeven in de bijbehorende app. Als er meerdere apps mogelijk zijn, kunt u er een selecteren.

Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die een melding triggert.

Enkele apps staan acties toe om op een melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld direct op een e-mail beantwoorden, een wekoproep uitschakelen of de locatie voor een afspraak op de kaart weergeven.

Meldingen wissen en resetten

U kunt meldingen wissen of resetten.

Melding wissen:

1. Veeg de melding naar links of rechts.
 - De geselecteerde melding is gewist.

Alle meldingen op het meldingsscherm wissen:

1. Scroll naar het einde van de meldingen en tik op de knop om alle meldingen te wissen.
 - Alle meldingen zijn gewist.

Melding op het vergrendelingsscherm of bovenaan het scherm resetten om hem later te lezen:

1. Veeg de melding omhoog.
 - De geselecteerde melding is gereset.

Hoofdfuncties gebruiken

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functies van uw smartphone beschreven, zoals bellen of het schrijven van berichten.



Meer informatie over de functies van uw smartphone vindt u in de **Google Online Help**.

Telefonie

Deze sectie bevat informatie over telefonie.



De hier beschreven menu's, functies en weergaven kunnen door automatische updates voor uw smartphone of individuele apps in uiterlijk en functie afwijken. Houd er rekening mee dat in de volgende secties niet elk detail van elke instelling wordt beschreven. Meer informatie over telefonie vindt u in de **Google Online Help**.

Telefoneren

De volgende sectie bevat informatie over telefoneren. Er zijn verschillende manieren om een oproep te starten.



Om te bellen, gebruikt u de **Telefoon-app**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (zie sectie ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Telefoonnummer invoeren via het numerieke toetsenbord:

1. Tik op de app **Telefoon**.
Het numerieke toetsenbord wordt weergegeven.
2. Voer het telefoonnummer in.
3. Tik op de knop **Bellen**.
📞 Het geselecteerde telefoonnummer wordt gebeld.

Telefoonnummer uit een contact gebruiken:

1. Tik op de app **Contacten**.
Er verschijnt een overzicht van alle contacten.
2. Tik op het gewenste contact. Scroll indien nodig door de lijst.
Alle opgeslagen telefoonnummers voor het contact worden weergegeven.
3. Tik op de knop **Bellen**.
📞 Het geselecteerde telefoonnummer wordt gebeld.

Telefoonnummer uit de oproeplijst gebruiken:

1. Tik op de app **Telefoon**.
De oproeplijst wordt weergegeven.
2. Tik op het gewenste telefoonnummer.
📞 Het geselecteerde telefoonnummer wordt gebeld.

Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven, indien beschikbaar. Er wordt ook informatie over het contact of de beller-ID weergegeven.

Oproep aannemen:

1. Tik op de knop **Beantwoorden**. Als het display vergrendeld is, raakt u de knop **Beantwoorden** aan en veegt u naar rechts.

➡ U hebt de inkomende oproep aangenomen.

Oproep weigeren:

1. Tik op de knop **Weigeren**. Als het display vergrendeld is, raakt u de knop **Weigeren** aan en veegt u naar links.

➡ U hebt de inkomende oproep geweigerd.

Oproep weigeren en SMS naar de beller sturen:

1. Tik op het pictogram **Berichten**.
2. Selecteer een voorgedefinieerd kort antwoord of schrijf uw eigen bericht.

➡ De beller ontvangt de geselecteerde tekst als bericht (SMS).



Als uw mobiele provider een voicemail voor u heeft ingesteld, kunnen afgewezen bellers een bericht achterlaten.
Als u een oproep aanneemt terwijl u met iemand anders praat, wordt het huidige gesprek in de wacht gezet.

Functies tijdens een telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek zijn verschillende functies beschikbaar:

- Numeriek toetsenbord tijdens een oproep weergeven.
- Tussen headset, luidspreker en aangesloten Bluetooth-headset schakelen.
- Microfoon dempen en weer inschakelen.
- Gesprekken onderbreken en hervatten.
- Tussen oproepen schakelen (Call Swapping).
- Twee oproepen samenvoegen tot een conferentiegesprek.
- Videobellen starten.



Meer informatie over de functies tijdens een oproep en hun gebruik vindt u in de **Google Online Help**.

Oproeplijsten

In de oproeplijst worden alle uitgaande, aangenomen en gemiste oproepen weergegeven.



De oproeplijst vindt u in de app **Telefoon**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (zie sectie ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

In de oproeplijst zijn verschillende functies beschikbaar:

- De oproepen in de verschillende oproeplijsten weergeven (gemiste oproepen, alle oproepen).
- Contact opnemen met de beller.
- Telefoonnummer aan de contacten toevoegen.
- Oproepen uit de oproeplijst wissen.



Meer informatie over de oproeplijsten en het gebruik van de functies vindt u in de **Google Online Help**.

Contactenlijst

In de contactenlijst worden alle contacten, mogelijke communicatiekanalen en aanvullende informatie weergegeven.



Voor het weergeven en beheren van contacten gebruikt u de app **Contacten**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (zie sectie ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

In de contactenlijst zijn verschillende functies beschikbaar:

- Contacten weergeven.
- Contact voor communicatie gebruiken.
- Telefoonnummer aan de contacten toevoegen.
- Contacten groeperen.
- Contacten beheren (toevoegen, wissen, bewerken, exporteren, enz.).
- Contacten aan de favorieten toevoegen.
- Contacten aan het startscherm toevoegen.



Meer informatie over de contactenlijst en het gebruik van de functies vindt u in de **Google Online Help**.

Berichten (SMS/MMS)

Deze sectie bevat informatie over het verzenden, ontvangen en beheren van berichten (SMS/MMS).



Om berichten (SMS/MMS) te verzenden en te ontvangen, gebruikt u de app **Berichten**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (zie sectie ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).



Soms versturen apps tekstberichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent elke poging van een app om een SMS in uw naam te verzenden. Een waarschuwing wordt weergegeven als er vermoedens zijn dat een SMS extra kosten met zich meebrengt. In deze gevallen kunnen de tekstberichten worden weggegooid of toch worden verzonden.



De hier beschreven menu's, functies en weergaven kunnen door automatische updates voor uw smartphone of individuele apps in uiterlijk en functie afwijken. Houd er rekening mee dat in de volgende secties niet elk detail van elke instelling wordt beschreven. Meer informatie over berichten vindt u in de **Google Online Help**.

SMS schrijven

Een tekstbericht (SMS) mag maximaal 160 tekens bevatten. Als u meer tekens invoert, wordt het bericht in meerdere deelberichten verzonden (als deze functie door uw mobiele provider wordt ondersteund).

1. Tik op de app **Berichten**.
De lijst met gesprekken wordt weergegeven (indien beschikbaar).
2. Tik op de knop om een nieuwe chat te beginnen.
3. Voer het telefoonnummer, de naam of het e-mailadres in. Terwijl u dit doet, worden passende contacten uit de contactenlijst voorgesteld. U kunt op een voorstel tikken of doorgaan met uw invoer.
4. Voer de tekst van het bericht in.
5. Tik op de knop ➤ om het bericht te verzenden.
📩 U hebt een bericht (SMS) geschreven en verzonden.

MMS schrijven

Multimediaberichten (MMS) kunnen tekst, afbeeldingen, spraakberichten, camerabeelden of video's, vooraf geconfigureerde stickers (geanimeerde symbolen) en informatie over een locatie bevatten.

1. Tik op de app **Berichten**.
De lijst met gesprekken wordt weergegeven (indien beschikbaar).
2. Tik op de knop om een nieuwe chat te beginnen.
3. Voer het telefoonnummer, de naam of het e-mailadres in. Terwijl u dit doet, worden passende contacten uit de contactenlijst voorgesteld. U kunt op een voorstel tikken of doorgaan met uw invoer.
4. Voer de tekst van het bericht in.
5. Tik op de knop  om de gewenste bijlage (bijv. afbeelding, sticker, enz.) te selecteren. Daarna wordt het bericht omgezet in een MMS.
6. Tik op de knop  om het bericht te verzenden.
 U hebt een bericht (MMS) geschreven en verzonden.

Berichten lezen en beheren

1. Tik op de app **Berichten**.
De lijst met gesprekken wordt weergegeven (indien beschikbaar).
2. Tik op het geselecteerde gesprek.
Het gesprek wordt weergegeven.
3. Lees het gewenste bericht. Als alternatief kunt u ook op de knop  aanraken om het optiemenu te openen.
4. Beheer het bericht via de functies die beschikbaar zijn in het optiemenu.
 U hebt een bericht gelezen en beheerd.



Meer informatie over de opties en het beheren van gesprekken en berichten vindt u in de **Google Online Help**.

Gebruik van de camera

Deze sectie bevat informatie over de camera van uw smartphone. Met de camera kunt u foto's en video's maken.



Om foto's of video's te maken, gebruikt u de app **Camera**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (zie sectie ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Voor foto- en video-opnames zijn er tal van instellingen beschikbaar. In de volgende secties worden de standaardinstellingen gebruikt.



Houd bij het gebruik van de camera voor het maken van foto's of video's rekening met de ter plaatse geldende voorschriften en respecteer het recht van andere mensen op privacy.



De hier beschreven menu's, functies en weergaven kunnen door automatische updates voor uw smartphone of individuele apps in uiterlijk en functie afwijken. Houd er rekening mee dat in de volgende secties niet elk detail van elke instelling wordt beschreven. Meer informatie over de camera-instellingen vindt u in de **Google Online Help**.

Fotograferen

1. Tik op de app **Camera**.

De camera-app wordt geopend. Het onderwerp vóór de camera wordt weergegeven op het display van uw smartphone.

2. De fotomodus zou standaard geactiveerd moeten zijn. Als dat niet het geval is, selecteert u de fotomodus met de onderste knoppen.
3. Richt uw smartphone op het gewenste onderwerp.
4. Tik op de knop  om de foto te maken.
👉 Het momenteel weergegeven onderwerp wordt als foto opgeslagen.

Video opnemen

1. Tik op de app **Camera**.

De camera-app wordt geopend. Het onderwerp vóór de camera wordt weergegeven op het display van uw smartphone.

2. Selecteer de videomodus met de knoppen eronder.
3. Richt uw smartphone op het gewenste onderwerp.
4. Tik op de knop  om de opname te starten.
De opname begint. De huidige opnametijd wordt weergegeven bovenaan het scherm.
5. Tik opnieuw op de knop  om de opname te beëindigen.
👉 De opgenomen video wordt opgeslagen.

Netless Chat

De app **Netless Chat** maakt offline communiceren mogelijk, zelfs zonder internet- of wifi-verbinding. Zelfs zonder wifi of mobiele data kunt u spraakberichten tussen twee Gigaset GS6's verzenden. Ideaal voor reizen en noodgevallen.



U vindt de app in de app-overzichtslijst. U opent de app-overzichtslijst door vanaf de onderkant van het startscherm omhoog te vegen (zie sectie ➡ **Startscherm**).

Apps voor kantoortaken

Nuttige apps voor kantoortaken zijn al op uw smartphone voorgeïnstalleerd.

De volgende apps zijn beschikbaar:

- **Rekenmachine**
- **Kalender**
- **Klok** (Alarm, Klok, Timer, Stopwatch, Bedtijd)
- **Notities**
- **Bestanden**

De vermelde apps staan in de app-overzichtslijst. U opent de app-overzichtslijst door vanaf de onderkant van het startscherm omhoog te vegen (zie sectie ➡ **Startscherm**).



Meer informatie over de reikwijdte en functies van de apps en hun gebruik vindt u in de **Google Online Help**.

Apps

Op uw smartphone zijn al tal van apps voor de meeste gebruikssituaties voorgeïnstalleerd.

Indien nodig kunt u extra apps installeren via de Play Store.

Voorgeïnstalleerde standaard-apps van Google

Uw smartphone wordt geleverd met tal van standaard-apps van Google.

Hier vindt u een selectie van bijzonder nuttige apps:

	Google:	Surfen op het internet en zoeken op de smartphone.
	Chrome:	Browser om op internet te surfen.
	Gmail:	E-mails ontvangen, schrijven en verzenden.
	Maps:	Zoeken naar plaatsen over de hele wereld en informatie daarover verkrijgen.
	YouTube:	YouTube-video's en afspeellijsten afspelen.
	Files:	Bestandsbeheer.
	Drive:	Gegevens centraal opslaan in de Google Cloud.
	Foto's:	Foto's en video's weergeven en beheren.
	Kalender:	Taken en gegevens/tijden beheren.
	Play Store:	Apps downloaden en beheren.

Installeren van apps via de Play Store



Voor het installeren en beheren van apps gebruikt u de app **Play Store**. Deze staat standaard op het startscherm (zie sectie ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

1. Tik op de app **Play Store**.
2. Voer de naam van de app die u zoekt in de zoekbalk in.
3. Als alternatief kunt u ook door de categorieën bladeren.
4. Tik op de geselecteerde app. Er worden details van de app weergegeven.
5. Tik op de knop om de app te installeren.

👉 U hebt een nieuwe app geïnstalleerd. De app wordt weergegeven op het startscherm.



Meer informatie over de opties en het beheren van gesprekken en berichten vindt u in de **Google Online Help**.

Instellingen

De volgende sectie bevat informatie over de verschillende apparaatinstellingen, zoals display, geluiden, energie-opties, beveiliging, mobiel signaal en netwerk.



Gebruik de app **Instellingen** om de instellingen aan te passen. Deze staat in de app-overzichtslijst. U opent de app-overzichtslijst door vanaf de onderkant van het startscherm omhoog te vegen (zie sectie ➡ **Startscherm**).



De hier beschreven menu's, functies en weergaven kunnen door automatische updates voor het apparaat of individuele apps in uiterlijk en functie afwijken. Houd er rekening mee dat in de volgende sectie niet elke instelling in detail wordt beschreven. Meer informatie over de camera-instellingen vindt u in de **Google Online Help**.

Interne zoekfunctie voor instellingen

Uw smartphone heeft een geïntegreerde zoekfunctie voor instellingen.

Hiermee hebt u directe toegang tot alle functies die verband houden met de ingevoerde zoekterm. U hoeft niet eerst door verschillende menu's te navigeren.

1. Open het instellingenmenu.
Het instellingenmenu wordt weergegeven. De zoekbalk bevindt zich boven de menu's.
2. Voer de gewenste term in de zoekbalk in.
De bijbehorende instellingen worden weergegeven.
3. Tik op de gewenste instelling.
➡ U hebt de gewenste instelling gevonden.

Display

Hieronder vindt u enkele van de mogelijke instellingen en functies:

- Helderheid
- Contrast
- Schermtime-out
- Vergrendelingsscherm
- Design (licht/donker)
- Tekengrootte



Meer informatie over de beschikbare weergave-instellingen vindt u in de **Google Online Help**.

Geluiden en volume

Hieronder vindt u enkele van de mogelijke instellingen en functies:

- Volume instellen
- Trillingen beheren
- Beltonen
- Meldingstonen



Meer informatie over geluiden en volumeregelingen vindt u in de **Google Online Help**.

Energiebeheer

Hieronder vindt u enkele van de mogelijke instellingen en functies:

- Batterijverbruik
- Energiebesparende modus



Meer informatie over energiebeheer vindt u in de **Google Online Help**.

Displayvergrendeling

De displayvergrendeling beschermt uw smartphone tegen onbevoegd gebruik. Wanneer u uw smartphone inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd uw smartphone te ontgrendelen.

De displayvergrendeling wordt na een bepaalde tijd actief, nadat uw smartphone in de rustmodus is gegaan.

De volgende displayvergrendelingen zijn beschikbaar:

- Patroon
- Vingerafdruk
- Gezichtsherkenning
- PIN
- Wachtwoord



Meer informatie over de verschillende weergavevergrendelingen en hun instelling vindt u in de **Google Online Help**.

Netwerkverbindingen

Deze sectie bevat informatie over mobiele netwerken, wifi, Bluetooth, NFC, enz.

Uw smartphone kan via Bluetooth en NFC verbinding maken met mobiele netwerken, wifi en andere apparaten.



Meer informatie over netwerkverbindingen en hun instelling vindt u in de **Google Online Help**.

Mobiele netwerken

Om met uw smartphone via een mobiel netwerk te bellen en gebeld te worden, hebt u een SIM-kaart van de betreffende mobiele provider nodig. Raadpleeg uw mobiele telefooncontract om te zien welke diensten beschikbaar zijn en welke voorwaarden gelden.

U kunt het mobiele telefoonnetwerk activeren/deactiveren of de instellingen voor het mobiele telefoonnetwerk bewerken.

Wifi

Maak verbinding via wifi met uw smartphone en gebruik de verbinding om gegevens te verzenden en op het internet te surfen.

Een verbinding wordt automatisch gemaakt wanneer uw smartphone zich binnen het bereik van een geregistreerd wifi-netwerk bevindt en de wifi-functie is ingeschakeld.

Hieronder vindt u enkele van de mogelijke instellingen en functies:

- Wifi-functie in- of uitschakelen
- Verbinding maken met een wifi-netwerk
- Extra wifi-netwerken toevoegen
- Wifi-netwerk wissen
- Gedeelde wifi-toegang gebruiken

Verbinding maken met een wifi-netwerk

1. Open het instellingenmenu.
2. Tik op het menu WLAN.
Alle wifi-netwerken binnen bereik worden weergegeven.
3. Tik op het geselecteerde wifi-netwerk.
4. Voer indien nodig het wachtwoord in.
5. Tik op de knop om verbinding te maken.
👉 U hebt verbinding gemaakt met het geselecteerde wifi-netwerk.

De wifi-netwerken die voor uw smartphone zijn geregistreerd, worden aan het einde van de lijst als opgeslagen netwerken weergegeven, ook als ze zich momenteel buiten bereik bevinden en er geen verbinding wordt gemaakt.

Verbonden apparaten

U kunt uw smartphone via Bluetooth of NFC met andere apparaten verbinden.

Het belangrijkste verschil tussen Bluetooth en NFC is het bereik.

- Bluetooth is geschikt voor het verbinden van apparaten over een afstand van enkele meters, bijvoorbeeld voor het gebruik van draadloze hoofdtelefoons of controllers.
- NFC is alleen geschikt voor verbindingen over zeer korte afstanden, bijvoorbeeld voor betalingen bij een terminal of voor directe gegevensoverdracht tussen twee smartphones.

Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met een apparaat, moet u het koppelen met uw smartphone.

Hierdoor wordt een veilige verbinding tussen de beide apparaten tot stand gebracht. Vervolgens wordt de verbinding automatisch gemaakt.

Hieronder vindt u enkele van de mogelijke instellingen en functies:

- Bluetooth-functie activeren/deactiveren
- NFC-functie activeren/deactiveren
- Pairing (koppelen)
- De naam van uw smartphone of de verbonden apparaten wijzigen

Pairing (koppelen)

Voordat u uw smartphone met een apparaat kunt verbinden, moet u de apparaten koppelen. Na het koppelen behouden de apparaten deze status totdat de koppeling wordt opgeheven.

1. Open het instellingenmenu.
2. Tik op het menu voor verbonden apparaten.
3. Tik op de geselecteerde optie (Bluetooth of NFC).
4. Volg de weergaven.

➤ U hebt een Bluetooth- / NFC-verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand gebracht.



Uw smartphone kan door alle apparaten in de buurt met Bluetooth-functie worden gezien. Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt u de Bluetooth-functie uit wanneer u hem niet gebruikt. NFC heeft echter slechts een geringe invloed op de batterijduur en kan in de meeste situaties ingeschakeld blijven. Meer informatie over Bluetooth en NFC vindt u in de **Google Online Help**.

Systeemupdate

Uw smartphone zoekt automatisch naar nieuwe systeemupdates (Android-versies).

U kunt dit proces ook handmatig starten.



Meer informatie over het bijwerken van uw smartphone-systeem vindt u in de **Google Online Help**.

Probleemoplossing

Dit hoofdstuk bevat informatie over het oplossen van problemen met uw smartphone.

Beantwoorden op veelgestelde vragen over uw smartphone vindt u in ons serviceportaal: **service.gigaset.de**

Smartphone opnieuw opstarten

Als apps of andere functies niet goed werken of als het scherm van uw smartphone niet meer reageert, start u uw smartphone opnieuw op.

1. Houd tegelijkertijd de **Aan/Uit-toets** en de **Volume omhoog**-knop ingedrukt. Er verschijnt een menu.
2. Tik op de knop om opnieuw op te starten.
➤ Uw smartphone wordt opnieuw opgestart.

Als uw smartphone op deze manier niet opnieuw kan worden opgestart, volgt u deze stappen:

1. Verwijder de batterij uit uw smartphone en wacht een moment (zie Sectie ➡ **Uw smartphone bedienen**).
2. Plaats de batterij weer in de smartphone (zie Sectie ➡ **Uw smartphone bedienen**).
3. Houd de **Aan/Uit-toets** 3 seconden ingedrukt om uw smartphone in te schakelen.
➤ Uw smartphone wordt opnieuw opgestart.

Als opnieuw opstarten het probleem niet oplost, zet dan uw smartphone terug naar de fabrieksinstellingen (zie Sectie ➡ **Herstel van de fabrieksinstellingen**).

Herstel van de fabrieksinstellingen

Als het probleem niet op een andere manier kan worden opgelost, kan het nuttig zijn om de fabrieksinstellingen van uw smartphone te herstellen. Houd er rekening mee dat uw smartphone daarna opnieuw moet worden geconfigureerd.



Belangrijk!

Door het herstellen van de fabrieksinstellingen worden alle persoonlijke instellingen en gegevens van uw smartphone gewist.

1. Open het instellingenmenu.
2. Voer "**Fabrieksinstellingen**" in het zoekveld in. De overeenkomende zoekresultaten worden weergegeven.
3. Tik op de knop om alle gegevens te wissen.
4. Wacht enkele minuten totdat het proces is voltooid.
➤ U hebt de fabrieksinstellingen van uw smartphone hersteld.

Batterij vervangen


Als de batterij het einde van zijn levensduur bereikt, kunt u hem vervangen.

1. Schakel uw smartphone uit.




Open het klepje van het batterijvak uitsluitend met het meegeleverde gereedschap om beschadigingen te voorkomen.


2. Plaats het meegeleverde gereedschap in de uitsparing onderaan links.

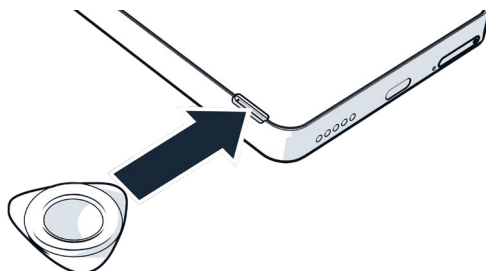

3. Til het klepje van het batterijvak voorzichtig omhoog door het gereedschap te draaien.

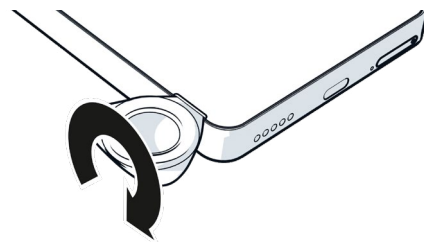


4. Volg met het gereedschap de contour van het klepje van het batterijvak.

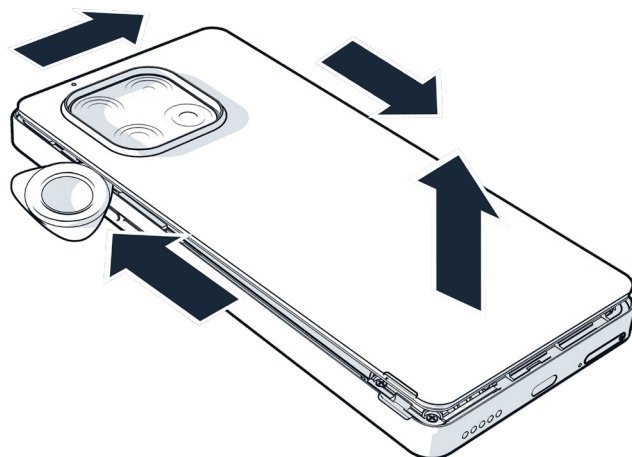


5. Verwijder het klepje van het batterijvak door het omhoog te tillen.


6. Draai de vijf schroeven los en verwijder ze zoals afgebeeld.
7. Verwijder de afdekking van de batterijconnector.
8. Verwijder de afdekking van de batterij.

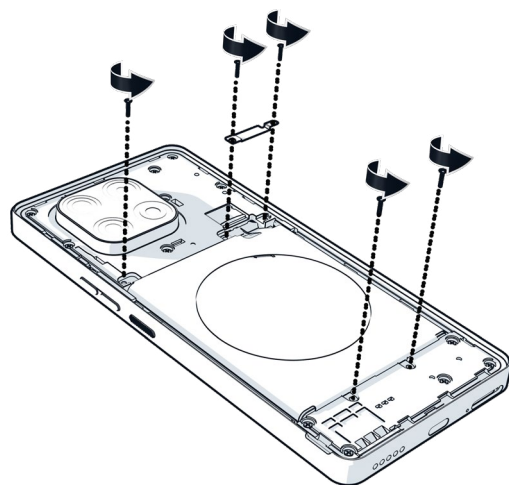


9. Trek de batterijconnector los. Trek voorzichtig aan de zwarte strip rechtsboven op de batterij.

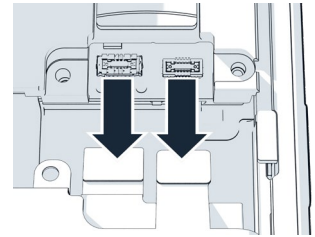


10. Verwijder de batterij uit de smartphone.

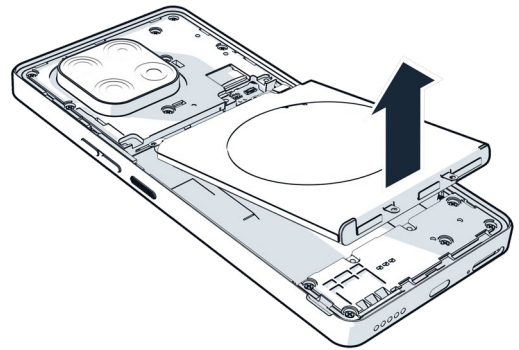

11. Plaats de nieuwe batterij met de aansluitconnector rechtsboven.

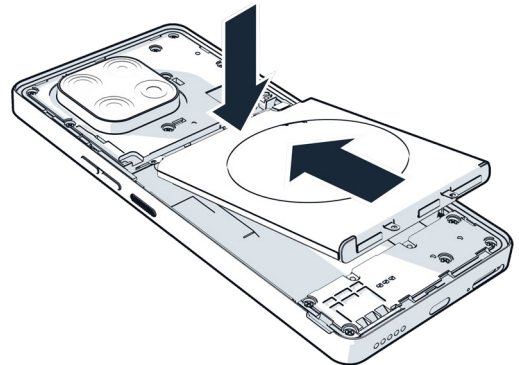


12. Lijn de aansluitconnector van de nieuwe batterij uit met de aansluiting en klik hem voorzichtig vast.
13. Plaats de afdekking weer op de batterij.
14. Bevestig de afdekking van de batterijconnector weer.

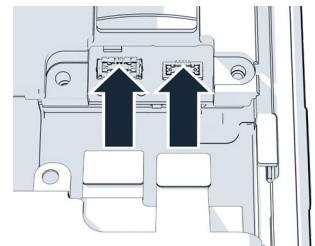

15. Draai de vijf schroeven vast.
16. Druk voorzichtig op het klepje van het batterijvak totdat het vastklikt.



Zorg ervoor dat er geen verbindingen ongewild zijn verbroken voordat u uw smartphone sluit.

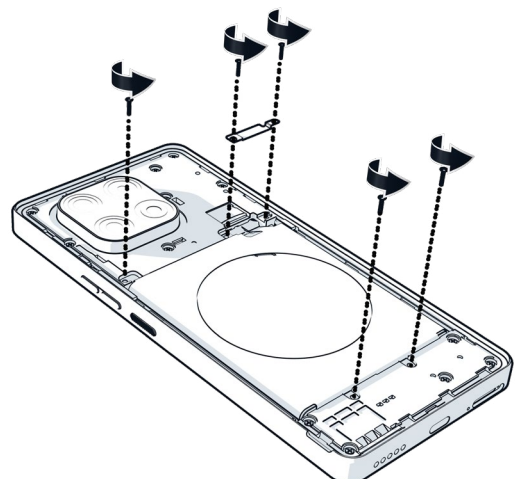

Bijlage

Onderhoudsinstructies

Om optimale prestaties en levensduur van uw smartphone te waarborgen, dient u de volgende onderhoudsinstructies in acht te nemen:

- **Houd uw smartphone droog.** Voorkom dat u uw smartphone blootstelt aan water, vocht of extreme luchtvochtigheid.
- **Reinig uw smartphone zorgvuldig.** Gebruik een zachte, droge doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.
- **Bescherm het display.** Bedek het display van uw smartphone met een beschermfolie en voorkom dat u uw smartphone met de voorkant omlaag op harde oppervlakken legt.
- **Voorzichtig behandelen.** Laat uw smartphone niet vallen, buig hem niet en oefen geen overmatige druk uit.

Door deze instructies op te volgen, kunt u de prestaties en het uiterlijk van uw smartphone op lange termijn behouden.

Klantenservice

Als u problemen met uw smartphone hebt, neem dan contact op met een Gigaset dealer of het Gigaset Service Center.

Daar kunt u ook originele accessoires (bijv. batterijen, oplader) aanschaffen.

Ondersteuning ontvangt u via ons serviceportaal op: **service.gigaset.de**

Garantieverklaring

Tenzij anders aangegeven, verleent de garantiegever (hierna "Gigaset Technologies") de consument (klant) onverminderd de wettelijke tekortkomingsrechten van de consument een houdbaarheidsgarantie volgens de volgende voorwaarden (garantievoorwaarden). De garantierechten van de klant worden door deze garantie niet aangetast. De uitoefening van garantierechten is gratis. De in deze garantie vermelde verplichting van de garantiegever gaat verder dan de wettelijke en voor tekortkomingen gratis geldende garantierechten.

Garantievoorwaarden:

- Als er binnen 24 maanden na de aankoopdatum een defect wordt vastgesteld bij nieuwe apparaten (telefoons, smartphones) en hun componenten als gevolg van een fabricage- en/of materiaalfout, kan de klant gratis vervanging door een technologisch actueel apparaat of reparatie van het defecte apparaat door Gigaset Technologies eisen. Deze houdbaarheidsgarantie voor slijtageonderdelen (alle bewegende delen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijv. reserveonderdelen, batterijen, toetsenborden, behuizingen) geldt voor 12 maanden na de aankoopdatum.
- Deze garantie geldt niet als een defect aan de apparaten te wijten is aan onjuist gebruik en/of het niet naleven van de gebruikershandleiding.
- Deze garantie is niet van toepassing op diensten die door de erkende dealer of door de klant zelf worden uitgevoerd (bijv. installatie, configuratie,软件下载). Handleidingen en eventuele bijbehorende software op een aparte gegevensdrager zijn ook uitgesloten van de garantie.
- Als bewijs voor een geldige garantie zijn het aankoopbewijs en de aankoopdatum vereist. Garantieclaims moeten binnen twee (2) maanden na het bekend worden van een garantiegeval worden ingediend.
- Vervangen apparaten of hun componenten die in het kader van een vervanging aan Gigaset Technologies worden teruggegeven, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft. Deze worden gratis vervangen door een technologisch actueel apparaat of gerepareerd door Gigaset Technologies. Garantiegever is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (D).
- Verdergaande of andere claims voortvloeiend uit deze fabrieksgarantie worden niet erkend. Gigaset Technologies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfsonderbrekingen, gederfde winst, gegevensverlies en voor door de klant extra geïnstalleerde software of andere informatie. De klant is verantwoordelijk voor de beveiliging daarvan. De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet bij verplichte aansprakelijkheid, bijvoorbeeld volgens de productaansprakelijkheidswet, bij opzet, grove nalatigheid, gevaar voor lichaam, leven of gezondheid of bij schending van essentiële contractuele verplichtingen. De schadeclaim voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid bestaat wegens gevaar voor lichaam, leven of gezondheid of volgens de productaansprakelijkheidswet.
- Het succesvol indienen van een garantieclaim verlengt de duur van de garantie niet.
- Als er geen garantiegeval is, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor om de klant een vervanging of reparatie in rekening te brengen. Gigaset Technologies zal de klant hierover vooraf informeren.
- Een wijziging van de bewijslastregels tot nadeel van de klant is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.
- Deze garantie valt onder Duits recht met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG). Door deze rechtskeuze wordt de bescherming die de consument volgens het recht van de staat van zijn gewone verblijfplaats toekomt en die niet door overeenkomst kan worden verminderd, niet aangetast ("gunstigheidsbeginsel").

Neem contact op met de klantenservice van de garantiegever om deze garantie in te lossen en te claimen. Het bijbehorende telefoonnummer vindt u in ons serviceportaal op: service.gigaset.com

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het display is gebaseerd op een pixelweergave. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een subpixel ontbreekt of een kleurafwijking vertoont.

Een garantieclaim bestaat alleen als het maximaal toegestane aantal pixelfouten wordt overschreden.

- **Gekleurde lichtgevende subpixels:**
Maximaal toegestaan aantal pixelfouten = 1
- **Donkere subpixels:**
Maximaal toegestaan aantal pixelfouten = 1
- **Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels:**
Maximaal toegestaan aantal pixelfouten = 1



Slijtage aan het display en de behuizing valt buiten de garantie

Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte.

Landspecifieke bijzonderheden worden in acht genomen.

Gigaset Technologies GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Gigaset GS6 en Gigaset GS6 PRO voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs

In sommige gevallen kan deze verklaring ook in het bestand "Internationale conformiteitsverklaringen" of "Europese conformiteitsverklaringen" zijn opgenomen.



De frequentieband 5150 - 5350 MHz is in het Verenigd Koninkrijk en in de volgende landen beperkt tot gebruik in gebouwen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, PL, RO, SE, SI, SK, TR, UK/NL

Afvalverwijdering en milieubescherming

Correcte verwijdering van het product

(Richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA))

(Toepasbaar in landen met afvalscheidingssystemen)



EU: Deze sticker op het product, de accessoires of in de documentatie geeft aan dat het product en zijn elektronische accessoires (bijv. oplader, hoofdtelefoon en USB-kabel) niet via het huisafval mogen worden weggegooid.

VK: Verordening betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 2013.

Om potentiële milieu- en gezondheidsrisico's door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u verantwoordelijk te recyclen om een duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers dienen contact te maken met de detailhandelaren waar zij hun producten hebben aangeschaft. Als alternatief kunnen de bevoegde autoriteiten informatie geven over waar de onderdelen milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en de algemene voorwaarden van hun koopovereenkomst te controleren.

Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Deze "AEEA"-voorschriften zijn compatibel met de RoHS-richtlijn.

Verwijder alle persoonlijke gegevens van uw smartphone voordat u hem weggooit.

Correcte verwijdering van de batterijen in dit product

(Toepasbaar in landen met afvalscheidingssystemen)



Deze sticker op de batterij, in de handleiding of op de verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product niet via het huisafval mogen worden weggegooid.

Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, vormen de daarin aanwezige stoffen een gezondheidsrisico en een gevaar voor het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het milieuvriendelijk hergebruik van grondstoffen, scheidt u batterijen alstublieft van andere afvalstromen en gooit u ze gratis weg bij uw lokale inzamelpunt voor oude batterijen.

Straling

De volgende sectie bevat informatie over de SAR-certificering (specifieke absorptiesnelheid).

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE VOORSCHRIFTEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw mobiele apparaat is zo ontworpen dat de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet worden overschreden.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een hoge veiligheidsmarge die de veiligheid van alle mensen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, moet waarborgen. De gegevens in de richtlijnen over blootstelling aan radiogolven zijn gebaseerd op de specifieke absorptiesnelheid (SAR).

SAR-limiet voor mobiele apparaten:

- SAR bij hoofd/lichaam (tijdens het telefoneren): 2,0 W/kg
- SAR bij ledematen (bijv. bij de arm): 4,0 W/kg

SAR-maxima van de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel:

- SAR bij het hoofd (tijdens het telefoneren): 0,659 W/kg (10 g)
- SAR bij het lichaam (bijv. in de broekzak): 0,983 W/kg (10 g)
- SAR bij ledematen (bijv. bij de arm): 2,006 W/kg (10 g)

De SAR-waarden voor het dragen op het lichaam worden gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de HF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat op zijn minst op deze afstand van het lichaam worden gedragen.

Technische gegevens

Frequenties en frequentiebanden

2G	900 MHz	35 dBm
2G	1800 MHz	32 dBm
3G	900 MHz	25,7 dBm
3G	2100 MHz	25,7 dBm
4G / 4G+	GS6 / GS6 PRO: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41	25,7 dBm
4G / 4G+	GS6 PRO: B9/B18/B19/B34/B42/B43	25,7 dBm
5G	GS6 / GS6 PRO: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41	25,7 dBm
5G	GS6 PRO: n26/n77/n78	25,7 dBm
Wifi 2.4	2,4 GHz	20 dB
Wifi 5.1 - 5.7	5150 MHz - 5 250 MHz	23 dBm
Wifi 5.1 - 5.7	5250 MHz - 5350 MHz	20 dBm
Wifi 5.1 - 5.7	5470 MHz - 5725 MHz	20 dBm
Wifi 5.8	5725 MHz - 5850 MHz	13,98 dBm
Wifi 6e	5945 MHz - 6425 MHz	14 dBm
BT	2,4 GHz	20 dBmx
NFC	13,56 MHz	42 dBμA/m @ 10 m
WPT	110 KHz - 205 KHz	-8,591 dBμA/m @ 10 m

Accessoires

Gebruik uitsluitend door Gigaset goedgekeurde opladers, batterijen en kabels.

Niet-goedgekeurd accessoires kunnen het apparaat beschadigen.

Oplaadvoorwaarde

Om een maximale oplaadsnelheid te bereiken, moet het vermogen dat door de oplader wordt geleverd tussen 5 watt (voor de werking van het radioapparaat vereist) en 30 watt liggen.

Batterij

- Technologie: Li-polymeer
 - Capaciteit: 5300 mAh, V30145-K1310-X491 (materiaalnummer)
of 6000 mAh (compatibel), V30145-K1310-X489 (materiaalnummer)
-

Opensourcesoftware

Algemeen

Op uw Gigaset apparaat bevindt zich opensourcesoftware die onder verschillende licentievoorwaarden valt. Bij opensourcesoftware zijn de gebruiksrechten die verder gaan dan de werking van het apparaat in de door Gigaset Technologies GmbH geleverde vorm, afhankelijk van de respectieve licentievoorwaarden van de opensourcesoftware.

Meer details vindt u in de instellingen van uw smartphone onder: **Over de telefoon**

Met betrekking tot de respectieve licentiegevers van opensourcesoftware bevatten de formuleringen van de respectieve licenties regelmatig aansprakelijkheidsuitsluitingen. De aansprakelijkheidsuitsluiting voor de GPL-versie 2 luidt bijvoorbeeld:

"Dit programma wordt verspreid in de geest van het veronderstelde nut, maar ZONDER ENIGE GARANTIE en ook zonder impliciete garantie van GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Meer details zijn te vinden in de GNU General Public License."

LGPL-versie 2.1:

"Deze bibliotheek wordt verspreid in de geest van het veronderstelde nut, maar ZONDER ENIGE GARANTIE en ook zonder impliciete garantie van GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Meer details zijn te vinden in de GNU Lesser General Public License."

De aansprakelijkheid van Gigaset Technologies GmbH blijft hierdoor onaangetast.

Licentie- en auteursrechtinformatie

Uw Gigaset apparaat bevat opensourcesoftware die valt onder de GNU General Public License (GPL) of de GNU Library / Lesser General Public License (LGPL).

De broncode kan van het internet worden gedownload op:

www.gigaset.com/opensource

De bijbehorende broncode kan binnen drie jaar na aankoop van het product bij Gigaset Technologies GmbH tegen kostprijs worden aangevraagd. Gebruik de contactgegevens onder:

service.gigaset.com

Uw Gigaset apparaat bevat opensourcesoftware die valt onder de Common Public License. De bijbehorende broncode kan van het internet worden gedownload op:

www.gigaset.com/opensource

De bijbehorende broncode kan ook bij Gigaset Technologies GmbH worden aangevraagd.

Gebruik de contactgegevens onder:

service.gigaset.com

Uitgegeven door
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (D)

© **Gigaset Technologies GmbH 2025**

Onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Alle rechten voorbehouden. Onder voorbehoud van wijzigingen.

www.gigaset.com