

Gigaset

GS6/GS6 PRO

Güncel kullanım kılavuzu řu adreste
mevcuttur
www.gigaset.com/manuals
adresinden veya doğrudan akıllı
telefonunuzdan ulaşabilirsiniz:
Ayarlar → Yardım ve Destek



İçindekiler

Giriş	sayfa 4
Bu kullanım kılavuzu hakkında	sayfa 4
Kullanım kılavuzundaki çizimler	sayfa 4
Erişilebilirlik hakkında bilgi	sayfa 5
Genel Bakış	sayfa 7
Gigaset GS6 / GS6 PRO	sayfa 7
Güvenlik uyarıları	sayfa 8
Kullanım amacı	sayfa 8
Önemli güvenlik talimatları	sayfa 9
İlk adımlar	sayfa 13
Ambalaj içeriği	sayfa 13
İşletime alma	sayfa 13
Akıllı telefonunuzu çalıştırma	sayfa 16
Dokunmatik ekran kullanımı	sayfa 16
Kurulum sihirbazı	sayfa 17
İşletim temelleri	sayfa 18
Başlangıç ekranı	sayfa 19
Navigasyon modunu ayarlama	sayfa 23
Ses düğmelerini kullanarak ses seviyesini ve titreşimi ayarlayın	sayfa 25
Metin yazma ve düzenleme	sayfa 26
Fonksiyon tuşu ayarları	sayfa 26
Bilgilendirme	sayfa 27
Ana işlevleri kullanın	sayfa 28
Telefon görüşmesi	sayfa 28
Çağrı listeleri	sayfa 30
Kişiler listesi	sayfa 30
Mesajlar (SMS/MMS)	sayfa 31
Kamerayı kullanma	sayfa 33
Netless Sohbet	sayfa 34
Ofis görevleri için uygulamalar	sayfa 34
Uygulamalar	sayfa 35

Ayarlar

Ayarlar için dahili arama fonksiyonu
Ekran
Tonlar ve ses seviyesi
Enerji yönetimi
Ekran kilidi
Ağ bağlantıları
Sistem güncellemesi

sayfa 36

sayfa 36
sayfa 36
sayfa 37
sayfa 37
sayfa 37
sayfa 38
sayfa 39

Sorun Giderme

Akıllı telefonu yeniden başlatma
Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi

sayfa 40

sayfa 40
sayfa 40

Ek

Bakım talimatları
Müşteri Hizmetleri
Garanti beyanı
Serbest Bırak
Atık ve çevre koruması
Teknik veriler
Aksesuar
Açık Kaynak Yazılım
Lisans ve telif hakkı bilgileri

sayfa 43

sayfa 43
sayfa 43
sayfa 44
sayfa 45
sayfa 46
sayfa 48
sayfa 49
sayfa 49
sayfa 50

Giriş

Bu bölüm kullanım kılavuzu hakkında bilgi içerir. Kullanılan sembolleri açıklar ve erişilebilirlik hakkında bilgi içerir.

Bu kullanım kılavuzu hakkında

Kullanım kılavuzunda akıllı telefonunuzun nasıl kurulacağı ve kullanılacağı açıklanmaktadır. Android işletim sistemi için diğer ayarlar ve menüler hakkında bilgi , bu ve diğer birçok konuda kapsamlı **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Kullanım kılavuzundaki çizimler

Aşağıdaki bölümlerde bu kullanım kılavuzunda bilgilerin nasıl görüntülendiği açıklanmaktadır.

Semboller



Dikkate alınmadığı takdirde kişisel yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek uyarılar.



Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.



Daha fazla faydalı bilgi.

Çalışma adımları

1. İlk adımlar
 2. Sonraki adım
- ➡ Sonuç



Belirli bir menüye navigasyonu tanımlamak içineylem adımları her zaman başlangıç ekranında başlar(bkz ➡ **Başlangıç ekranı**).

Çapraz referans

Bu sembol, bu belge içindeki bir çapraz referansı gösterir: ➡

Erişilebilirlik hakkında bilgi

Akıllı telefonunuz ve bu kullanım kılavuzu kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki bilgiler yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır.

Akıllı telefonunuzun işletim elemanlarının açıklaması aşağıdaki yönlendirmeye dayanmaktadır:

- Akıllı telefonunuzun ekranı ön taraftadır.
- Ses düğmeleri sağ üsttedir.

Erişilebilirliğin özellikleri

Akıllı telefonunuz daha fazla erişilebilirlik için çok sayıda özellik sunar.

En önemlilerinden bazıları aşağıdaki listede özetlenmiştir:

- Aktivasyon seçenekleri ile ekran büyütme.
- yaşlılar ve görme engelli kişiler için 'Kolay mod'.
- Ekran metnlerinin boyut, renk ve görünüm olarak uyarlanması.
- TalkBack, ekran öğeleri için bir ekran okuyucu işlevi görür.
- İşlevleri yürütmek için sesli asistanlar.

Çoğu işlev akıllı telefonunuzun erişilebilirlik ayarlarında bulunabilir.

TalkBack (ekran okuyucu)

Bir ekran okuyucu olarak TalkBack işlevi, akıllı telefonlarını kullanırken görme engelli kişileri destekler. TalkBack, menü öğeleri ve ekrandaki metin gibi görsel öğeleri vurgular. Vurgulanan unsurlar için ayrıntılı sesli açıklamalar bulunmaktadır.

TalkBack işlevini doğrudan kurulum sihirbazının ilk adımında etkinleştirebilirsiniz (bkz. bölüm ➡ **Kurulum sihirbazı**).

Alternatif olarak, işlevi akıllı telefonunuzun erişilebilirlik ayarlarından da etkinleştirebilirsiniz.

Sesli asistan

Akıllı telefonunuz sesli asistan olarak Google Assistant'ı destekler. Sesli asistan kurulum sırasında etkinleştirilebilir.

Sesli asistan ile akıllı telefonunuzdaki seçili işlevleri sesli komutlar kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, müzik çalabilir veya navigasyonu başlatabilirsiniz.

1. **"Okay Google"** veya **"Hey Google"** deyin.
Sesli asistan dinler.
2. İsteddiğiniz sesli komutu söyleyin.
Örnek olarak: **"Hey Google, en yakın benzin istasyonuna git."**



Sesli komutlar ve Google Asistan'ın genel kullanımı hakkında daha fazla bilgi için **Google çevrimiçi yardım**.

Dahili fonksiyon ile ayarları arama

Dahili bir işlevi kullanarak ayarları aramak için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.



Uygulama **ayarları** , uygulamaya genel bakış listesinde bulunabilir. Ana ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırarak uygulamaya genel bakış listesini çağırabilirsiniz (bkz ➡ **Başlangıç ekranı**).

1. "Ayarlar" menüsünü açın.
"Ayarlar" menüsü görüntülenir. Arama çubuğu menülerin üzerinde yer almaktadır.
2. Arama çubuğuna istediğiniz terimi girin.
İlgili ayarlar görüntülenir.
3. İstenen ayarın üzerine dokunun.
➡ İsteddiğiniz ayarı buldunuz

Daha fazla erişilebilirlik için daha fazla uygulama

Daha da fazla erişilebilirlik için ek ücretsiz uygulamalar mevcuttur. Uygulamaları Google Play üzerinden yükleyebilirsiniz (bkz ➡ **Play Store üzerinden uygulama yükleme**).

Aşağıdaki liste daha fazla erişilebilirlik için bazı yararlı uygulamalar içermektedir.

■ Sesli Erişim

Uygulama, akıllı telefonunuzun tamamen sesle kontrol edilmesini sağlar. Uygulamaları açabilir, ekranlar arasında geçiş yapabilir, mesaj yazabilir ve hatta metin düzenleyebilirsiniz.

■ Anahtar Erişimi

Akıllı telefonunuzun ön kamerasını bir kullanım yardımı olarak kullanın. Gözlerinizi sağa veya sola hareket ettirmek veya ağzınızı açmak gibi basit yüz hareketleriyle uygulamaları kullanabilir ve içerik seçebilirsiniz.

■ Lookout

uygulaması, akıllı telefonunuzu yapay zeka ve Google'ın Gemini modellerini kullanarak anında içgörü sağlayan güçlü bir görsel yardıma dönüştürür. Görüntüleri hızlı bir şekilde tanımlayabilir ve işyerindeki görsel içerikle ilgili soruları yanıtlayabilir.

■ Eylem kartları

Favori bir kişiyi aramak veya favori programınızı izlemek gibi sık gerçekleştirilen görevlere kolayca erişmek için akıllı telefonunuzun ana ekranında eylem kartları ayarlayabilirsiniz.




Bu, daha kolay erişim için sadece küçük bir uygulama seçkisidir.

Play Store'da daha fazla uygulama bulabilirsiniz.

Play Store hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz **Google çevrimiçi yardım**.

Genel Bakış

Gigaset GS6 / GS6 PRO

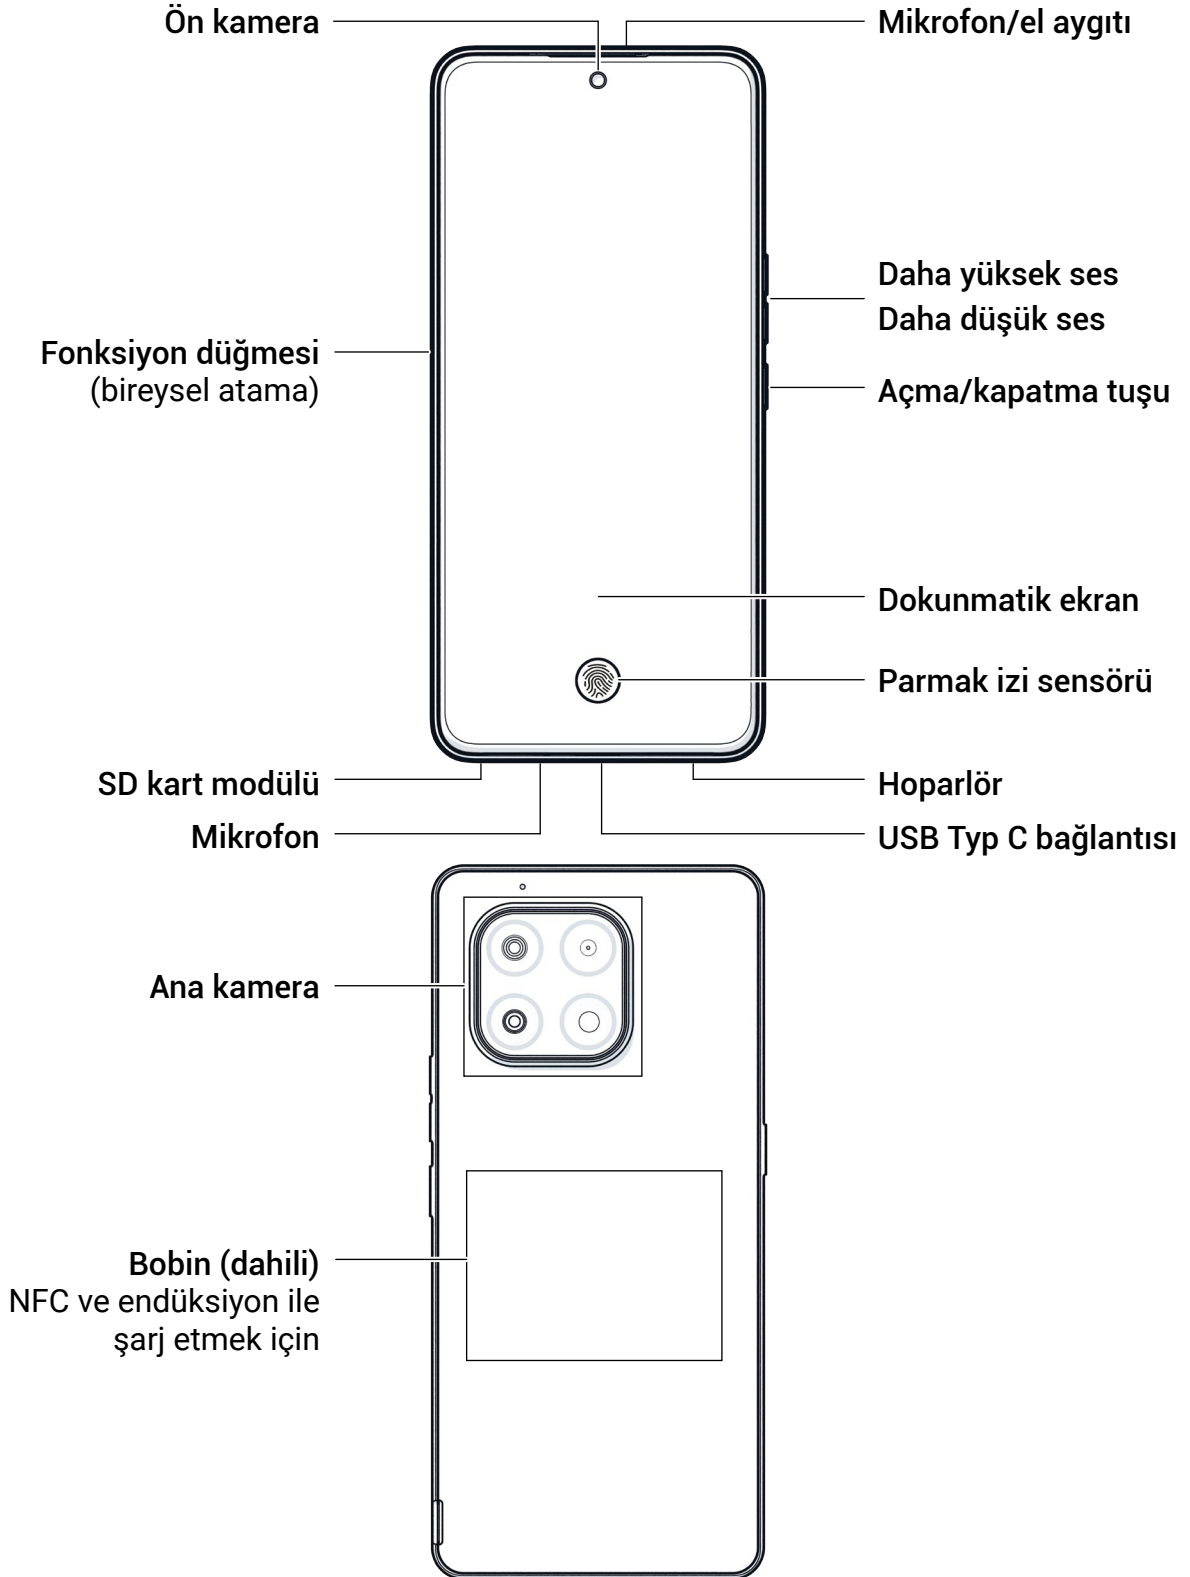

Güvenlik uyarıları



Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Uyulmaması durumunda, insanların ve cihazın zarar görme ve yürürlükteki yasaları ihlal etme tehlikesi bulunmaktadır.

Lütfen bu belgenin içeriğini ve çocuklara akıllı telefon kullanımıyla ilgili tehlikeleri açıklayın.

Kullanım talimatları akıllı telefonunuzun bir parçasıdır. Güvenlik, kullanım ve imha ile ilgili önemli bilgiler içerir. Akıllı telefonunuzu kullanmadan önce lütfen tüm kullanım ve güvenlik talimatlarını öğrenin.

Ürünü sadece tarif edildiği şekilde ve belirtilen uygulama alanları için kullanın. Akıllı telefonunuzu verirken tüm belgeleri de ekleyin.

Kullanım amacı

Senin Gigaset GS6/ GS6 PRO - Bundan böyle "akıllı telefon" olarak anılacaktır - bir cep telefonu şebekesinde özel ve iş amaçlı kullanım için uygundur.

Başka herhangi bir kullanıma izin verilmez. Akıllı telefonunuzda değişiklik veya modifikasyon yapma yetkiniz yoktur. Bunun yapılmaması garantiyi geçersiz kılacaktır.

Önemli güvenlik talimatları



Uyarı!

Boğulma tehlikesi! Çocuklardan uzak tutun! Ambalajı, koruyucu filmi ve pilleri çocuklardan uzak tutun. Cep telefonunu ve aksesuarları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Küçük çocuklar küçük parçaları veya pilleri yutabilir. Pil yutulursa derhal bir doktora başvurun.



Kullanılmış akıllı telefonları ilgili talimatlara uygun olarak atın (bkz ➡ **Atık ve çevre koruması**).

- Bu belge akıllı telefonunuzun varsayılan ayarlarını ifade eder.
- Kendi güvenliğiniz için sadece Gigaset tarafından cep telefonunuz için onaylanmış orijinal aksesuarları kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarların kullanılması, cep telefonuna zarar verebilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir. Orijinal aksesuarlar Gigaset müşteri hizmetlerinden temin edilebilir (bkz. Bölüm ➡ **Müşteri Hizmetleri**).
- Akıllı telefonunuz, IP68 koruma sınıfı (toz ve su geçirmez) gereği korunaklıdır. Su ile temas etmesi durumunda, aşağıdaki talimatlara uyun: Akıllı telefonunuzu asla suya daldırmayın. Akıllı telefonunuzu maksimum 1,2 m su derinliğinde ve en fazla 30 dakika kullanın. Su girmemesi için tüm kapakları tamamen kapalı tutun. Akıllı telefonunuz sudan çıkar çıkmaz kurulaştırın ve cihaz açıklıklarında (mikrofon / hoparlör (ahize) / USB tip C bağlantı noktası / kulaklık soketi) kalan su damlalarını temizlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Şarj için izin verilen sıcaklık aralığı: 0 - 60 °C. Çalışma sırasında izin verilen sıcaklık aralığı: 20 - 60 °C.
Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve pile zarar verebilir; plastik parçalar deforme olabilir veya eriyebilir. Akıllı telefonunuzu soğuk bir odada kullanır veya saklarsanız, içinde yoğuşma oluşabilir ve elektronik devrelere zarar verebilir.
- Patlama tehlikesi içeren bölgelerde cep telefonunuzu kapatın ve tüm uyarı bilgilerine dikkat edin. Tehlikeli alanlar, normalde araç motorlarının kapatılmasının tavsiye edildiği alanları da içerir. Bu tür yerlerde, uçuşan kıvılcımlar patlamalara veya yangınlara yol açarak yaralanmalara ve olası hayati tehlikelere neden olabilir. Bu alanlar arasında benzin istasyonları, kimya fabrikaları, tehlikeli kimyasallar için taşıma ve depolama sistemleri, gemi güvertelerinin altındaki alanlar, havanın kimyasal maddeler veya toz veya metal tozu partikülleri gibi ince partiküller içerdiği alanlar yer almaktadır.
- Akıllı telefonunuza kısa devre yaptırılması, sökülmesi ve modifiye edilmesine izin verilmez ve yaralanma, elektrik çarpması, yangın veya şarj cihazının hasar görmesi riskine neden olabilir.
- Akıllı telefonunuz ısınır, rengi veya şekli değişirse ya da kullanım, şarj veya başka herhangi bir zamanda sızıntı yaparsa derhal Gigaset Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Akıllı telefonunuza önceden yüklenmiş uygulamalar otomatik olarak güncellenir. Güncellemeler, açıklanan menülerden, işlevlerden ve ekranlardan sapmalara neden olabilir veya uygulamalar artık düzgün çalışmayabilir. Şüphenez varsa Gigaset Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.
- Önceden yüklenmiş uygulamaların otomatik olarak güncellenmesi, ek uygulamaların yüklenmesi veya görüntü, video veya ses dosyalarının indirilmesi cep telefonu operatörünüze ek maliyetler getirebilir. Uygun cep telefonu tarifeleri hakkında cep telefonu operatörünüze danışın.

Batarya ve şarj



Akü doğru şekilde değiştirilmezse patlama riski vardır.

Kullanılmış pilleri ilgili talimatlara uygun olarak atın (bkz ➡ **Atık ve çevre koruması**).

- Akü sıvısının sızmasını, aşırı ısınmayı, patlamayı ve yangını önlemek için aküleri yakmayın veya ısıtmayın ve ısı veya yangın riski olan ortamlara atmayın. Akü sökölmemeli, kaynak yapılmamalı ve/veya değiştirilmemelidir. Depolama sırasında pili güçlü mekanik darbelere maruz bırakmayın.
- Aküye keskin nesnelerle (örn. tornavida) dokunmayın veya delmeyin. Bu, akü sıvısının sızmasına veya akünün aşırı ısınmasına, patlamasına veya alev alıp yanmasına neden olabilir. Pillerin parçalanması, ısıtılması ve yakılması kesinlikle yasaktır.
- Akü elektroliti gözle temas ettiğinde görme kaybına neden olabilir. Elektrolit gözlerden birine girerse, elinizle ovmayın. Etkilenen gözü derhal temiz suyla yıkayın ve bir doktora gidin. Elektrolit ciltle (veya giysilerle) temas ederse, yanma riski vardır. Cildinizi veya kıyafetinizi derhal sabun ve temiz suyla yıkayın ve gerekirse bir doktora gidin.
- Şarj edilebilir pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın. Hasarlı pilleri kullanmayın. Akü şarj edilirken veya güvenli bir yerde saklanırken ısınır, rengi bozulur, deforme olur veya sızıntı yaparsa, güvenlik nedeniyle derhal yeni bir aküyle değiştirilmelidir.
- Pili sıcaklığı şarj işlemi sırasında artar. Aküyü yanıcı ürünlerle birlikte aynı çekmecede saklamayın, aksi takdirde yangın riski vardır.
- Pili 12 saatten uzun süreyle şarj etmeyin.
- Akıllı telefonunuzu yalnız iç mekanlarda şarj edin. Akıllı telefonunuz şarj olurken herhangi bir arama yapmamalı veya herhangi bir numara çevirmemelisiniz.
- Şarj işlemi sırasında sokete kolayca erişilebilmelidir.
- Fırtına sırasında elektrik çarpması riski vardır.
- Şebeke kablosu hasarlıysa veya akıllı telefonunuza pil takılı değilse şarj cihazını kullanmayın, aksi takdirde elektrik çarpması ve yangın riski vardır.
- Lütfen sadece yetkili fişli güç kaynaklarını kullanın.

Ses seviyesi



Uyarı!

Yüksek ses düzeyleri işitme duyunuza engel olabilir.

Kulaklık ile yüksek ses düzeyinde müzik dinlemek veya görüşme yapmak rahatsız edici olabilir ve kalıcı işitme sorunlarına neden olabilir.

İşitme hasarını önlemek için, ses seviyesini uzun süre boyunca çok yüksek ayarlamamalısınız.

Tıbbi cihazlar/hastanelerde kullanım

- Akıllı telefonunuzun yakınında tıbbi cihazların işlevi bozulabilir. İlgili ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).
- Kalp pili gibi tıbbi bir cihaz kullanıyorsanız, lütfen kullanmadan önce ürünün üreticisine başvurun. Akıllı telefonunuzun harici, yüksek frekanslı enerji kaynaklarına karşı hassasiyeti hakkında bilgi alacaksınız.
- Kalp pilleri, implante edilebilen kardiyoverter defibrilatörler:
Akıllı telefonunuzu açtığınızda, akıllı telefonunuz ile implant arasındaki mesafenin en az 20 cm olduğundan emin olun. Muhtemel arızaları önlemek için, akıllı telefonunuzu implantın bulunduğu tarafın karşısındaki tarafta kullanın. Arıza meydana gelirse lütfen akıllı telefonunuzu hemen kapatın. Akıllı telefonunuzu gömlek cebinizde saklamayın.
- İşitme cihazları, koklear implantlar:
Bazı dijital kablosuz cihazlar, işitme cihazlarına ve koklear implantlara zarar verebilir. Arıza oluşması durumunda lütfen bu ürünlerin üreticileriyle iletişime geçin.
- Diğer tıbbi cihazlar:
Siz ve çevrenizdeki insanlar başka tıbbi cihazlar kullanıyorsanız, bu cihazların ortamdaki radyo frekansı sinyallerine karşı korunup korunmadığını öğrenmek için lütfen ilgili üreticiyle iletişime geçin. Bu konuda doktorunuza da danışabilirsiniz.

Acil çağrılar

- Akıllı telefonunuz açık ve mobil ağa bağlı olmalıdır. İstedığınız acil durum numarasını girin ve konuşun.
- Acil çağrı santralindeki çalışanlara bulunduğunuz yeri bildirin.
- Görüşmeyi, ancak acil çağrı santralindeki personel sizden talep ettikten sonra sonlandırın.

Çocuklar ve evcil hayvanlar

- Akıllı telefonunuzu, şarj cihazlarını ve aksesuarları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Çocuklar ve/veya evcil hayvanlar küçük parçaları yutabilir, bu da boğulma ve diğer tehlikelere neden olabilir. Bir çocuk akıllı telefonunuzu yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında kullanabilir.

Uzun kullanım süreleri

- Akıllı telefonunuzda uzun süre oyun oynamak veya gezinmek sağlıksız bir duruşa neden olabilir. Her saat başı 15 dakikalık bir mola verin. Akıllı telefonunuzu uzun süre kullandıktan sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ara verin ve kendinizi iyi hissetmemeye devam ederseniz bir doktora danışın.

Uçaklar, araçlar ve trafik güvenliği

- Uçaktayken cep telefonunuzu kapatın. Lütfen geçerli kısıtlamalara ve yönetmeliklere dikkat edin. Kablosuz cihazlar havacılık ekipmanlarının işlevini engelleyebilir. Akıllı telefonunuzu kullanırken uçuş ekibinin talimatlarına uyun.
- Tüm araç sürücüleri ve yolcuları için mutlak öncelik yol güvenliği ve yol kullanıcılarının güvenliğidir. Araç kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmak dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Ayrıca yürürlükteki yasaları da ihlal ediyor olabilirsiniz.

SIM kartı, hafıza kartı ve veri bağlantı kablosu

- Veri gönderilirken veya alınırken SIM kartı akıllı telefondan çıkarmayın, aksi takdirde veri kaybı ve akıllı telefonunuzda veya bellek kartında hasar riski vardır.
 - SIM kartı ile internet bağlantısı kurarken ücretler oluşabilir.
-

Arızalı cihazlar

- Ürünler sadece kalifiye bakım personeli tarafından monte edilmeli veya onarılmalıdır. Lütfen bir Gigaset Servis Merkezi ile iletişime geçin.
 - Arızalı cihazları dikkatli bir şekilde imha edin veya müşteri hizmetlerimiz tarafından onarılmasını sağlayın. Bu cihazlar diğer kablolu hizmetlerle etkileşime girebilir.
 - Akıllı telefonunuzun ekranı dikkatsizce kullanılırsa, örneğin düşürülürse, kırılabilir ve cihazın içindeki elektronik devrelere ve hassas parçalara zarar verebilir.
 - Çatlak veya kırılma durumunda akıllı telefonunuzu kullanmayın. Cam veya plastik parçacıkları ellerinizi ve yüzünüzü yaralayabilir.
-

Diğer önemli notlar

- El fenerini doğrudan insanların ve hayvanların gözüne yöneltmeyin. El feneri göze çok yakın tutulursa, geçici görme kaybı veya görme bozukluğu riski vardır.
- Güç yoğun uygulamalar veya programlar uzun süre çalıştırılırsa akıllı telefonunuz ısınabilir. Bu, normaldir ve akıllı telefonunuzun performansı üzerinde etkili değildir.
- Akıllı telefonunuz daha fazla ısınırsa, bir kenara koyun ve mevcut programı sonlandırın. Sıcak bir akıllı telefonla temas, kızarıklık gibi hafif cilt tahrişine neden olabilir.
- Akıllı telefonunuzu boyamayın veya cilalamayın. Boyalar ve renkler akıllı telefonunuzun parçalarına zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.

İlk adımlar

Bu bölümde teslimat ve devreye alma kapsamına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Ambalaj içeriği

Devreye almadan önce, cihazınızın ambalajının içeriğini kontrol edin Gigaset GS6/ GS6 PRO.

Herhangi bir şey eksik veya hasarlıysa Gigaset müşteri hizmetlerine başvurun.

- 1 akıllı telefon Gigaset GS6/ GS6 PRO
- 1 şarj kablosu (USB tip C)
- 1 Pil bölmesi açma aleti
- 1 şeffaf koruyucu kapak
- 1 SIM kart pimi
- 1 Hızlı başlangıç kılavuzu

İşletime alma

Akıllı telefonunuzun devreye alınması aşağıdaki adımları içerir (bu sırayla):

Önce SIM kartı, ardından (isteğe bağlı olarak) bellek kartını takın, USB tip C fişini takın ve akıllı telefonu açın.

SIM kartı ve bellek kartını takma/çıkarma

Akıllı telefonunuza bir Nano SIM kart ve bir hafıza kartı takabilirsiniz.

Akıllı telefonunuz ayrıca entegre bir eSIM'e sahiptir. ESIM kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları atlayın.



Bir eSIM akıllı telefonunuza kalıcı olarak entegre edilir ve değiştirilemez. ESIM, cep telefonu sözleşme verilerinizin elektronik bir kopyasını içerir. ESIM hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen cep telefonu sağlayıcınızla iletişime geçin.


SIM kart

1. SIM kart yuvasını açın. Akıllı telefonunuzu ön kısmı (ekran) size bakacak şekilde tutun. Verilen SIM kart pimini kart yuvasının sol tarafındaki küçük açıklığa yerleştirin ve kart yuvası dışarı çıkana kadar dikkatlice bastırın.



Bunu mikrofon ile karıştırmayın!
Mikrofon, kart yuvasının sağında yer alır ve iğne ile bastırılmamalıdır.

2. Kart tepsisini dışarı çekin. Nano SIM kartı kart yuvasına yerleştirin. Kart yuvasına zarar verebileceğinden, nano SIM kartı takarken güç kullanmayın. Kart tepsisini akıllı telefonunuza yeniden takın.
3. Kart yuvasını yeniden takın ve yerine oturana kadar itin.

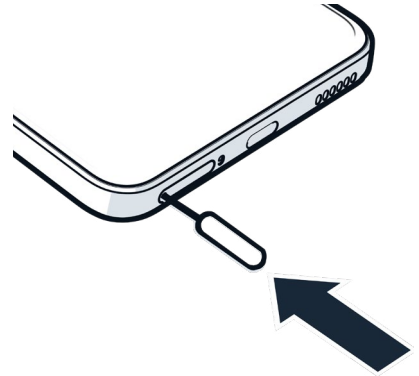


Hafıza kartı

Bellek kartını takarken güç kullanmayın - akıllı telefonunuzdaki temas noktaları ve diğer parçalar zarar görebilir.



Hasarları önlemek için akü bölmesi kapağını sadece birlikte verilen aletle açın.


1. Birlikte verilen aleti sol alt taraftaki girintiye yerleştirin.

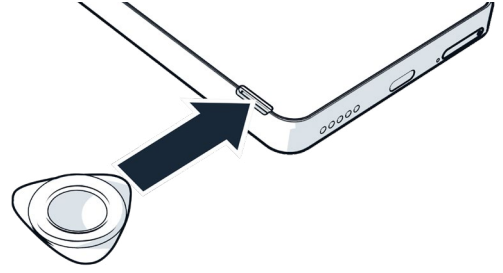

2. Aleti çevirerek pil bölmesi kapağını dikkatlice yukarı kaldırın.



3. Aleti akü bölmesi kapağının konturu boyunca gezdirin.

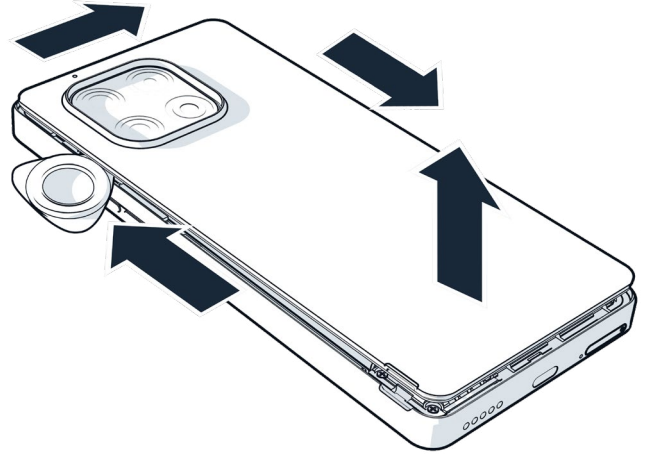


4. Kalkan pil bölmesi kapağını yukarı doğru çekin.

5. Bellek kartını takın.




Akıllı telefonunuz 1 TB depolama kapasitesine sahip hafıza kartlarını tanır.

6. Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

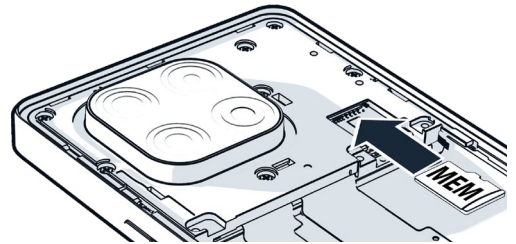

Pili şarj etme

1. Birlikte verilen şarj kablosunu USB tip C bağlantı noktasına bağlayın.
2. Şarj kablosunun USB tip A bağlantısını önce fişli güç kaynağına (teslimat kapsamına dahil değildir) ve ardından güç kaynağına bağlayın.
Şarj sembolü  tam olarak dolduğunda akıllı telefonunuz tamamen şarj olmuş demektir.

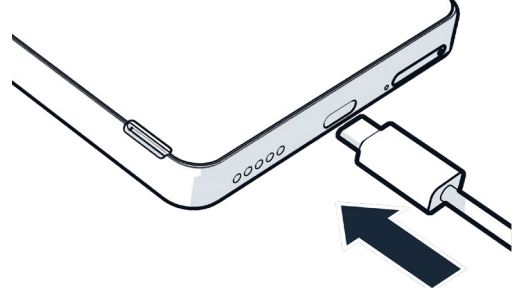

Alternatif olarak, akıllı telefonunuzu kablosuz şarj cihazı ile de şarj edebilirsiniz. Çevresel nedenlerden dolayı bu pakete şarj cihazı dahil değildir. Bu cihaz çoğu USB fişli güç kaynağı ve USB tip C fişli bir kablo ile çalıştırılabilir. USB takılabilir güç kaynağı üniteleri Gigaset Online Shop'ta da mevcuttur. Birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız akıllı telefonunuzu kapatın.

Akıllı telefonunuzu açın

1. **Açma/Kapama düğmesi**basılı tutun.



SIM kartı etkinleştirmeniz istenirse, tuş takımını kullanarak SIM kart PIN kodunu girin.

2. Akıllı telefonunuzu ilk kez açtığınızda, ilk kurulumda size rehberlik edecek bir sihirbaz başlar (bkz ➡ **Kurulum sihirbazı**).

Akıllı telefonunuzu alıřtırma


Bu blmde akıllı telefonunuzu nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.



Akıllı telefonunuzu kullanma hakkında daha fazla bilgiyi **Google evrimii** yardımında bulabilirsiniz.

Dokunmatik ekran kullanımı


Dokunmatik ekran kullanımı iin hareketler ve jestler:

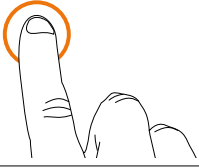

Dokunun

1. Parmağınızla ekrana kısa bir sre dokunun.

rnekler: Bir uygulama bařlatın, bir iřlev/ayar sein, metin girin.

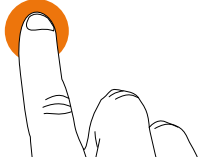

Uzun yazım


1. Tepki verene kadar parmağınızı bir elementin zerinde tutun veya ...
1. Elemanı basılı tutun.
2. Parmağınızı ekran zerinde istediğınız konuma getirin.
3. ğeyi serbest bırakın.



ift dokunuř


1. Ekrana art arda iki kez hızlıca dokunun.

rnekler: Yakınlařtırın, metin sein, ... (uygulamaya baėlı olarak)

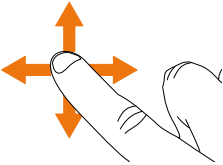

Silin

1. Parmağınızı durmadan ekranda hızlıca hareket ettirin.
- rnekler: Bařlangı ekranları arasında geiř yapın.

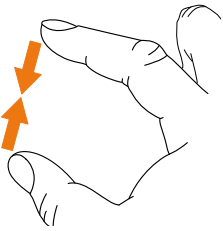


Mteahhitlik

Uzaklařtır:

1. İki parmağınızı aynı anda ekrana yerleřtirin.
2. Parmaklarını birleřtir.

rnekler: Ekran ieriğini leklendirin. Sadece zel ekranlar iin.

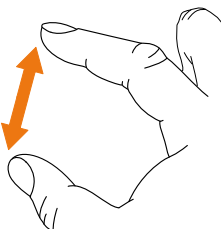

Ayrı itmek

Yakınlařtır

1. İki parmağınızı aynı anda ekrana yerleřtirin.
2. Parmaklarınızı birbirinden ayırın.

rnekler: Ekran ieriğini leklendirin. Sadece zel ekranlar iin.

Kurulum sihirbazı

Akıllı telefonunuzu ilk kez açtığınızda, en önemli yapılandırma adımlarında otomatik olarak yönlendirilirsiniz.



İlk kurulum adımında, görme engelli kullanıcılar için ayarlar yapabilirsiniz. Büyütme, sesli okuma, TalkBack gibi işlevleri kullanın veya ekranı ve metin boyutunu özelleştirin.

Yapılandırma esnasında örn. aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

- **eSIM** 'i Yapılandırma
- **WLAN** bağlantısı kurun
- **Verilerin kopyalanması:** eski telefondan
- **Google hesabınızda** oturum açın
- **Google servislerini** yapılandırma
- **Ekran kilidini** ayarlama
- **Kişiselleştirme seçenekleri**

1. Akıllı telefonunuzu ayarlamak için gösterilen adımları izleyin.
Gerekirse, isteğe bağlı işlevleri veya ayarları atlayabilir ve bunları daha sonra ayarlayabilirsiniz.
➤ Akıllı telefonunuzu başarıyla kurdunuz ve artık kullanabilirsiniz.



Kurulum sırasında bir Google hesabıyla oturum açmanız veya kaydolmanız önerilir. Google hesabı, Play Store veya Google Drive üzerinden otomatik yedekleme gibi hizmetler için gereklidir. Henüz bir Google hesabınız yoksa, ücretsiz olarak kaydolabilirsiniz. Google Drive ve bir Google hesabı hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

İşletim temelleri

Aşağıdaki bölümlerde akıllı telefonunuzu kullanmanın temelleri açıklanmaktadır.

Telesekreteri açma ve kapatma

Aşağıdaki bölümde akıllı telefonunuzun kilidini nasıl açacağınız ve onu nasıl açıp kapatacağınız açıklanmaktadır.

Açma

1. **Açma/Kapama düğmesini** basılı tutun.

➤ Akıllı telefonunuz çalışır.

SIM kart kilidini açma

1. SIM kartının PIN'ini girin.

➤ SIM kart kilidi açık.

Bildirimleri kaldırın (varsa)

Bildirimi sil:

1. Sola veya sağa kaydırın.

Bildirimleri daha sonra düzenleyin:

1. Bildirim çubuğunu açmak için yukarı doğru kaydırın.

Ekran kilidi ayarlandığında

1. Yukarı doğru kaydırın.
2. Ekran kilidini iptal edin.

➤ Başlangıç ekranı görüntülenir.

Kapatma

1. **Açma/Kapama düğmesini** basılı tutun.
2. **Kapat** üzerine dokununuz.
3. **Oktıklayın**.

➤ Akıllı telefonunuz kapalı.



Akıllı telefonunuz için bir uçuş modu da mevcuttur. Bu işlem yalnızca kablosuz işlevleri devre dışı bırakır, diğer cihaz işlevleri kullanılabilir durumda kalır.

Başlangıç ekranı

Akıllı telefonunuzu açtığınızda veya kilidini açtığınızda ve hiçbir uygulama açık olmadığında ana ekran görüntülenir.

Burada gösterilen başlangıç ekranı bir örnektir. Akıllı telefonunuzdaki ana ekranın gerçek görünümü değişiklik gösterebilir.



Durum çubuğu

Simgeler, bildirimlerin geldiğini ve çeşitli durumları gösterir. Hızlı ayarlar menüsünde bildirimlere ve bazı ayarlara erişebilirsiniz.

Arama motoru

Özelleştirilebilir.

Uygulamalar ve widget'lar için alan

Özelleştirilebilir.

Ana ekran sayısını gösteren durum çubuğu / Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın

Favoriler çubuğu

Sık kullandığınız uygulamaları burada saklayın.

Gezinti çubuğu

Uygulamaya genel bakış listesini açmak için yukarı doğru kaydırın. Orada ayarları ve tüm yüklü uygulamaları bulacaksınız.

Favori uygulamalarınıza ve içeriğinize hızla erişmek için birden fazla ana ekran oluşturabilir ve bunları istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz.

Durum çubuğu

Durum çubuğu ekranın üst kısmında yer alır. Bildirimleri görüntüler ve hızlı ayarlar menüsündeki bazı ayarlara erişim sağlar (örn. parlaklık, Wi-Fi, Bluetooth, vb.).




Tüm durum sembollerinin ve anlamlarının tam bir özeti **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Hızlı ayarlar menüsünü açın


Hızlı ayarlar ile ekran ışığı, WLAN, Bluetooth ve benzeri sık kullanılan ayarlara her durumda erişebilirsiniz.

1. Durum çubuğuna dokununuz ve parmağınızla aşağı doğru kaydırınız.

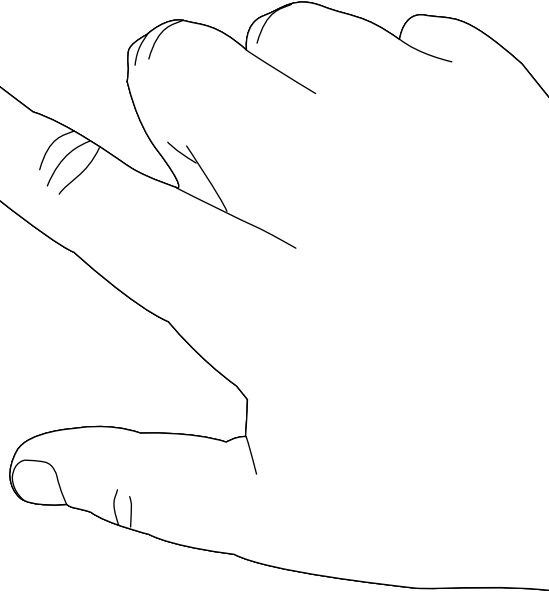

- 👉 Hızlı ayarlar menüsünü açılır.

2. Hızlı ayarlar menüsüne dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru kaydırın.

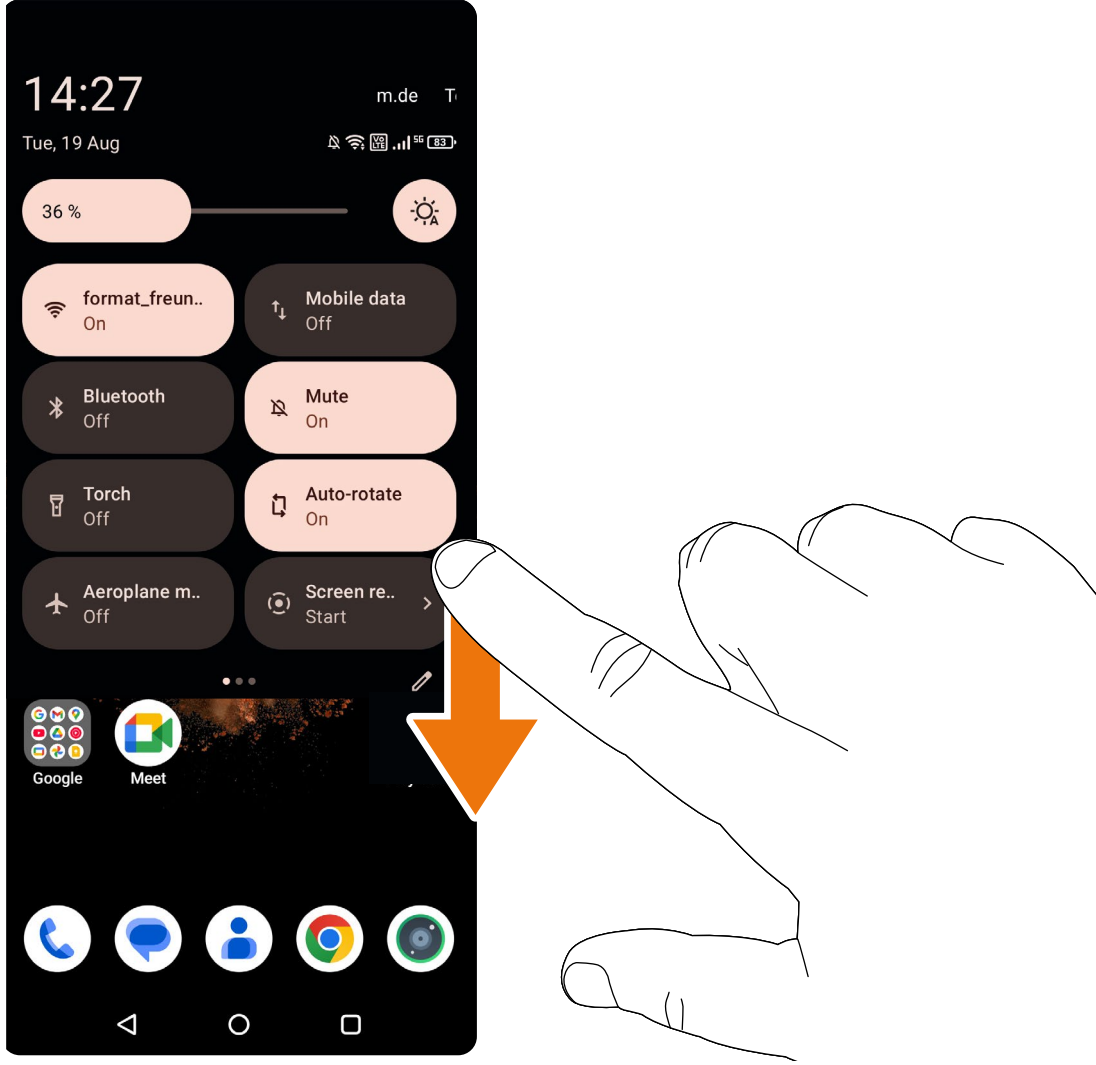

👉 Hızlı ayarlar menüsü genişletildi ve daha fazla ayar görüntüleniyor.



Hızlı ayarlar menüsünü özelleştirebilir, ek ayarları seçebilir veya ayarlayabilirsiniz. Hızlı ayarlar menüsü hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.

Başlangıç ekranını yapılandırma



Ana ekranın widget'lar ve uygulamalarla özelleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için **Google çevrimiçi yardım**.

Uygulama ekle

1. Uygulamaya genel bakışı açmak için ekranın altından yukarı doğru kaydırın.
2. İstenen uygulamayı seçin.
3. Uygulama simgesini basılı tutun ve ana ekrana sürükleyin.
Başlangıç ekranı arka planda görüntülenir.
4. Uygulamayı sık kullanılanlar çubuğunda boş bir alana sürükleyin ve bırakın.
➤ Başlangıç ekranına bir uygulama eklediniz.



Uygulamayı ana ekrandaki mevcut bir uygulamanın üzerine sürüklerseniz, otomatik olarak bir klasör oluşturulur.

Widget ekle

1. Başlangıç ekranına dokunun ve basılı tutun.
Fonksiyonlara genel bir bakış görüntülenir.
2. İstenen widget'ı seçin.
Seçilen widget ana ekranda görüntülenir.
3. Widget'a dokunup basılı tutun ve ana ekranda istediğiniz konuma sürükleyin.
➤ Başlangıç ekranına bir Widget eklediniz.



Kullanılabilir widget'ların seçimi akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamalara bağlıdır. Play Store üzerinden ek uygulamalar yüklemeye ilişkin daha fazla bilgiyi aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz ➡ **Play Store üzerinden uygulama yükleme**

Arka plan resmini değiştirme

Akıllı telefonunuzda zaten çeşitli arka planlar bulunmaktadır.
Arka plan olarak kendi fotoğraflarınızı da seçebilirsiniz.


1. Başlangıç ekranına dokunun ve basılı tutun.
Fonksiyonlara genel bir bakış görüntülenir.
2. Seçeneklerden birini seçin: **Kilit ekranı, Ana ekran**
3. İstenen arka plan resmini seçin.
➤ Seçilen arka plan görüntüsü seçilen ekranda görüntülenir.

Navigasyon modunu ayarlama


Akıllı telefonunuzu hareketlerle veya navigasyon çubuğundaki üç noktalı menü aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Hareket kontrolü, navigasyon için varsayılan mod olarak seçilmiştir. Gerekirse, ilgili menüdeki ayarı değiştirin.

Hareketlerle gezinme

Ekranın alt kısmında bir çizgi görüntülenir (gezinme çubuğu).

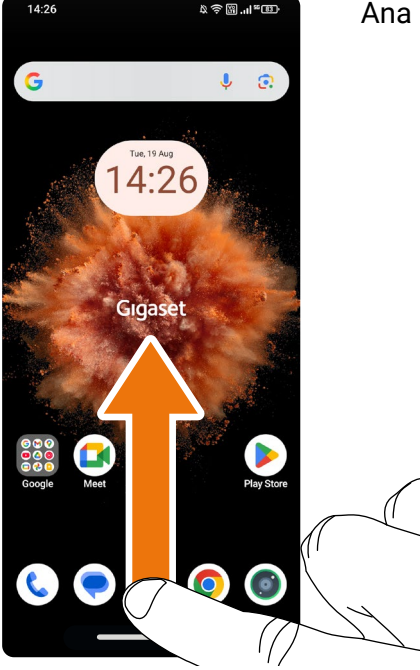


Ana ekrana dönmek için **alt kenardan yukarı doğru kaydırın**.

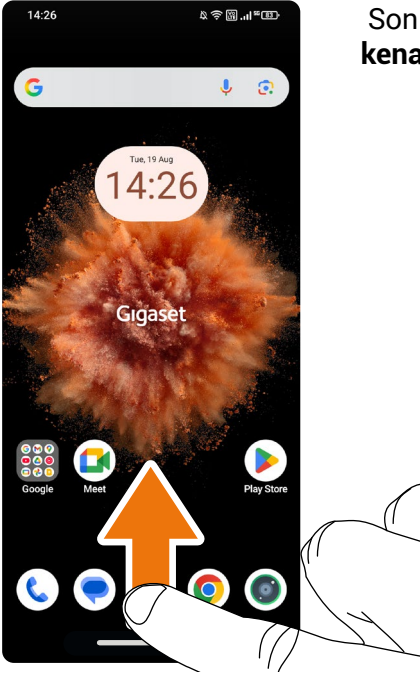

Son kullanılan uygulamalar listesini (Görev Yöneticisi) açmak için **alt kenardan hafifçe yukarı kaydırın ve düğmeyi basılı tutun**.



Geriye doğru gitmek için **ekranın sol veya sağ kenarından ortaya doğru kaydırın** (bir uygulamada).

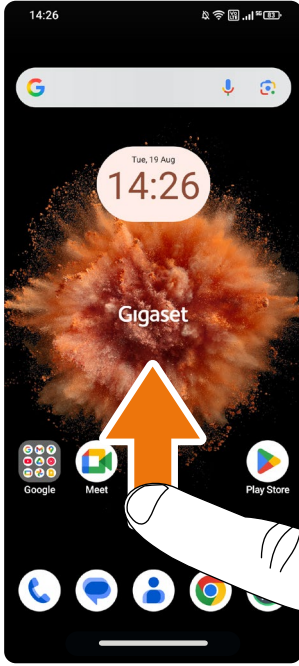

Tüm uygulamaların listesini açmak için **herhangi bir yeri yukarı kaydırın**.

Sanal düğmelerle navigasyon



Görüntülenen son ekranı açar. Birkaç kez geri dönebilirsiniz.



Kısa bir süre dokunun: Son açılan başlangıç ekranını açar. Uzun süre yaz: Google Asistan'ı açar.



En son kullanılan uygulamalara ve tarayıcı sekmelerine genel bir bakış açar (Görev Yöneticisi).

Uygulama listesine göz atın: Sola veya sağa kaydırın.

Uygulamayı aç: İkonu tuşlayın.

Uygulamayı kapatın: Uygulamayı yukarı doğru kaydırın.

Tüm uygulamaları kapatın: "Tümünü sil" üzerine dokununuz.



Ana ekranın widget'lar ve uygulamalarla özelleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için **Google çevrimiçi yardım**.

Ses düğmelerini kullanarak ses seviyesini ve titreşimi ayarlayın

1. Akıllı telefonunuzun sağ tarafındaki ses düğmelerinden birine basın.
Ses düzeyi kaydırıcı görüntülenir.
2. Görüntülenen kaydırıcıyı veya ses düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

Hangi ses seviyesinin değiştirileceği o anda ne yaptığınıza bağlıdır. Bir arama yaparken ahize ses seviyesi değişir. Boşta modunda ortamın ses seviyesi değişir.

Ayrıca zil sesi, titreşim ve sessiz arasında geçiş yapabilirsiniz:



Zil sesini etkinleştirir.



Zil sesini devre dışı bırakır, titreşimi etkinleştirir.



Titreşimi devre dışı bırakır, zil sesini devre dışı bırakır (sessiz).



Medya, arayanlar veya bildirimler gibi çeşitli kaynakların ses düzeyini ayarlama hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.


Metin yazma ve düzenleme

Karakterleri ve sayıları girmek için Gboard'u (Google klavyesi) kullanabilirsiniz.

İlgili giriş alanına dokunduğunuz anda ekranda Gboard görünür.

Çeşitli giriş yöntemleri ve işaretler arasında seçim yapabilirsiniz.

Gerekirse, Gboard'un görünümünü ve dilini özelleştirebilirsiniz.

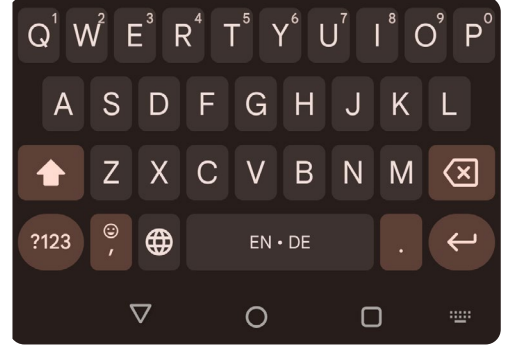


Gboard'un kurulumu hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Fonksiyon tuşu ayarları

Akıllı telefonunuzdaki işlev tuşuna çeşitli işlevler veya uygulamalar atamak için ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

İşlev düğmesi akıllı telefonunuzun sol dış tarafında bulunur.

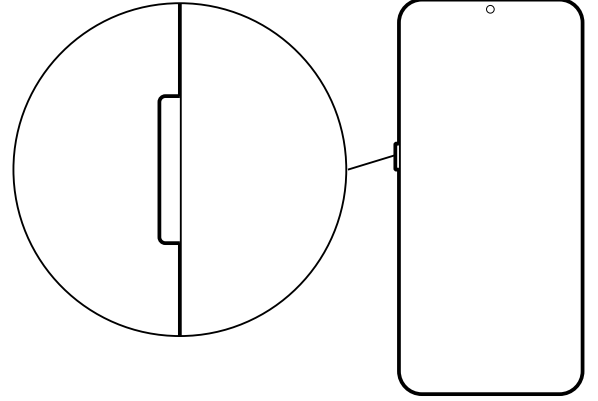

Bilgilendirme

Aşağıdaki bölümlerde bildirimlerin özelleştirilmesi ve ayarlanması hakkında bilgiler yer almaktadır. Bildirimler sizi çeşitli olaylar hakkında bilgilendirir, örneğin yeni bir sesli mesajın veya e-postanın gelmesi, randevular veya uyandırma çağrıları.

Bildirimler aşağıdaki gibi görüntülenir:

- Bildirim çubuğu.
Bildirim çubuğundaki bir simge hangi bildirimlerin kullanılabilir olduğunu gösterir.
- Kilit ekranı.
Akıllı telefonunuz başlatılırken veya uyku modundan çıktığında.
- Akıllı telefonunuzda başka bir şey yaparken, örneğin bir e-posta okurken veya bir video izlerken ekranın üst kısmında.
- Bildirim noktaları destekleniyorsa: bildirim gönderen uygulama simgesinin yanında renkli bir nokta.
- Bekleme modunda ekranda kısa bir süre.



Ayarlardan bildirimleri özelleştirebilirsiniz. Bildirimler hakkında daha fazla bilgi **Google Çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Bildirimlerle başa çıkma

Bildirimleri görüntüleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

1. Bildirimleri tıklayın.

- Mesajın içeriği ilişkili uygulamada görüntülenir. Birkaç uygulama mümkünse, birini seçebilirsiniz.

Hangi bilgilerin görüntüleneceği ve hangi eylemlerin mümkün olacağı, bildirimi tetikleyen uygulamaya bağlıdır.

Bazı uygulamalar bir bildirimle yanıt vermek için eylemlere izin verir. Örneğin, bir e-postayı doğrudan yanıtlayabilir, bir uyandırma çağrısını kapatabilir veya bir randevu için buluşma noktasını haritada görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimleri silme ve sıfırlama

Bildirimleri silebilir veya sıfırlayabilirsiniz.

Bildirimi sil:

1. Bildirimi sola veya sağa kaydırın.

- Seçilen bildirim silinmiştir.

Bildirim ekranındaki tüm bildirimleri silin:

1. Bildirimlerin sonuna ilerleyin ve tüm bildirimleri silmek için düğmeye dokunun.

- Tüm bildirimler silinmiştir.

Bildirimleri daha sonra okumak için kilit ekranında veya ekranın üst kısmında sıfırlayın:

1. Bildirimi yukarı doğru kaydırın.

- Seçilen bildirim sıfırlandı.

Ana işlevleri kullanın

Bu bölümde akıllı telefonunuzun arama yapma veya mesaj yazma gibi en önemli işlevleri açıklanmaktadır.



Akıllı telefonunuzun işlevleri hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.

Telefon görüşmesi

Bu bölüm telefon hakkında bilgi içerir.



Burada açıklanan menüler, işlevler ve ekranlar, akıllı telefonunuz veya bireysel uygulamalar için otomatik güncellemeler nedeniyle görünüm ve işlev açısından farklılık gösterebilir.

Lütfen her ayarın her ayrıntısının aşağıdaki bölümlerde açıklanmadığını unutmayın. Telefon hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Telefon görüşmesi yapma

Aşağıdaki bölüm arama yapma hakkında bilgi içermektedir. Bir arama başlatmanın birkaç yolu vardır.



Arama yapmak için **Telefon uygulamasını** kullanın. Varsayılan olarak ana ekrandaki sık kullanılanlar çubuğunda bulunur (bkz ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Sayısal tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin:

1. **Telefon** uygulamasına dokunun.
Rakam takımı görüntülenir.
2. Telefon numarasını girin.
3. Tuş alanı **Arama yap** dokunun.
➡ Seçilen telefon numarası aranır.

Kişilerin telefon numarasını kullanmak:

1. **Kişiler** uygulamasına dokunun.
Tüm kişilere genel bir bakış görüntülenir.
2. İstenen kişiyi tıklayın. Gerekirse listede ilerleyin.
Kişi için kaydedilen tüm telefon numaraları görüntülenir.
3. **Arama yap** tuş alanına tıklayın.
➡ Seçilen telefon numarası aranır.

Çağrı listesinden telefon numarası kullanma:

1. **Telefon** uygulamasına dokunun.
Çağrı listesi görüntülenir.
2. İstenen telefon numarasını tıklayın.
➡ Seçilen telefon numarası aranır.

Gelen aramalar

Gelen bir çağrı alındığında, varsa arayanın numarası görüntülenir. Kişi veya arayan kimliği hakkındaki bilgiler de görüntülenir.

Çağrıyı cevaplama:

1. **Cevapla** tuş alanına tıklayın. Ekran kilitliyse, **Cevapla** düğmesine dokunun ve sağa kaydırın.

➡ Gelen çağrıyı kabul ettiniz.

Aramayı reddetme:

1. **Reddet** tuş alanına tıklayın. Ekran kilitliyse, **Reddet** düğmesine dokunun ve sola kaydırın.

➡ Gelen çağrıyı kabul reddettiniz.

Aramayı reddedin ve arayan kişiye SMS gönderin:

1. **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2. Önceden tanımlanmış bir kısa cevap seçin veya kendi mesajınızı yazın.

➡ Arayan kişi seçilen metni bir mesaj (SMS) olarak alır.



Cep telefonu operatörünüz sizin için bir posta kutusu oluşturmuşsa, reddedilen arayanlar mesaj bırakabilir. Başka bir kişiyle konuşurken bir aramayı kabul ederseniz, mevcut arama beklemeye alınır.

Telefon görüşmesi sırasındaki işlevler

Bir telefon görüşmesi sırasında çeşitli işlevler kullanılabilir:

- Arama sırasında sayısal tuş takımını gösterin.
- Kulaklık seti, hoparlör ve bağlı Bluetooth kulaklık seti arasında geçiş yapın.
- Mikrofonun sesini kapatın ve açın.
- Konuşmaları yarıda kesin ve devam ettirin.
- Çağrılar arasında geçiş yapma (çağrı değiştirme).
- İki aramayı tek bir konferans görüşmesinde birleştirin.
- Görüntülü aramayı başlatın.



Bir arama sırasındaki işlevler ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.

Çağrı listeleri

Tüm giden, alınan ve cevapsız aramalar arama listesinde görüntülenir.



Arama listesini **Telefon** uygulamasında bulabilirsiniz. Ana ekrandaki sık kullanılanlar çubuğunda varsayılan olarak mevcuttur (bkz ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Çağrı listesinde çeşitli işlevler mevcuttur:

- Çeşitli çağrı listelerindeki çağrıların görüntülenmesi (cevapsız çağrılar, tüm çağrılar).
- Arayan kişiyle iletişime geçiliyor.
- Çağrı numarasını kişilere ekleyin.
- Çağrılarını arama listesinden silin.



Arama listeleri ve işlevlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Kişiler listesi

Tüm kişiler, olası iletişim kanalları ve ek bilgiler kişi listesinde görüntülenir.



Kişileri görüntülemek ve yönetmek için **Kişiler** uygulamasını kullanın. Ana ekrandaki sık kullanılanlar çubuğunda varsayılan olarak mevcuttur (bkz ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Kişiler listesinde çeşitli işlevler mevcuttur:

- Kişileri görüntüleme.
- İletişim için kişiyi kullanın.
- Çağrı numarasını kişilere ekleyin.
- Grup bağlantıları.
- Kişileri yönetme (ekleme, silme, düzenleme, dışa aktarma vb.).
- Kişileri favorilerinize ekleyin.
- Kişileri başlangıç ekranı ekleme.



Kişiler listesi ve işlevlerin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Mesajlar (SMS/MMS)

Bu bölüm mesaj gönderme, alma ve yönetme (SMS/MMS) ile ilgili talimatları içerir.



Mesaj (SMS/MMS) göndermek ve almak için **Mesajlar** uygulamasını kullanın. Ana ekrandaki sık kullanılanlar çubuğunda varsayılan olarak mevcuttur (bkz ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).



Uygulamalar zaman zaman ücretli premium hizmetler aracılığıyla metin mesajları gönderir.

Android, bir uygulamanın sizin adınıza SMS göndermek için yaptığı her girişimi tanır. Bir SMS'in ek maliyetlere neden olacağından şüpheleniliyorsa bir uyarı görüntülenir. Bu durumlarda, metin mesajları atılabilir veya yine de gönderilebilir.



Burada açıklanan menüler, işlevler ve ekranlar, akıllı telefonunuz veya bireysel uygulamalar için otomatik güncellemeler nedeniyle görünüm ve işlev açısından farklılık gösterebilir. Lütfen her ayarın her ayrıntısının aşağıdaki bölümlerde açıklanmadığını unutmayın. Mesajlarla ilgili daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Kısa mesaj (SMS) yazma

Bir kısa mesaj (SMS) en fazla 160 karakter içerebilir. Daha fazla karakter girerseniz, mesaj birkaç kısmi mesaj halinde gönderilecektir (bu işlev cep telefonu operatörünüz tarafından destekleniyorsa).

1. **Mesajlar** uygulamasını tıklayın.
Görüşmelerin listesi görüntülenir (mevcutsa).
2. Yeni bir sohbet oluşturmak için tuş alanına tıklayın.
3. Telefon numarasını, adı veya e-posta adresini girin. Bunu yaparken, kişi listesinden uygun kişiler size önerilecektir. Bir öneriye dokunabilir veya girişinize devam edebilirsiniz.
4. Mesaj metnini girin.
5. Mesajı göndermek için ➤ tuşuna tıklayın.
✉ Bir mesaj (SMS) yazdınız ve gönderdiniz.

Kısa mesaj (MMS) yazma

Multimedya mesajları (MMS) metin, resim, sesli mesaj, kamera görüntüleri veya videolar, önceden yapılandırılmış çıkartmalar (animasyonlu semboller) ve bir konum hakkında bilgi içerebilir.

1. **Mesajlar** uygulamasını tıklayın.
Görüşmelerin listesi görüntülenir (mevcutsa).
2. Yeni bir sohbet oluşturmak için tuş alanına tıklayın.
3. Telefon numarasını, adı veya e-posta adresini girin. Bunu yaparken, kişi listesinden uygun kişiler size önerilecektir. Bir öneriye dokunabilir veya girişinize devam edebilirsiniz.
4. Mesaj metnini girin.
5. İstediğiniz eki (örn. resim, çıkartma vb.) seçmek için  düğmesine dokununuz. Mesaj daha sonra bir MMS'e dönüştürülür.
6. Mesajı göndermek için  tuşuna tıklayın.
 Bir mesaj (MMS) yazdınız ve gönderdiniz.

Mesajları okuma ve yönetme

1. **Mesajlar** uygulamasını tıklayın.
Görüşmelerin listesi görüntülenir (mevcutsa).
2. İstenen sohbeti tıklayın.
Sohbet görüntülenir.
3. İstediğiniz mesajı okuyun. Alternatif olarak, seçenekler menüsünü açmak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.
4. Seçenekler menüsünde bulunan işlevleri kullanarak mesajı yönetin.
 Bir mesajı okudunuz ve yönettiniz.



Seçenekler, konuşmaları ve mesajları yönetme hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.

Kamerayı kullanma

Bu bölüm akıllı telefonunuzdaki kamera hakkında bilgiler içerir. Kamera ile fotoğraf ve video çekebilirsiniz.



Fotoğraf veya video çekmek için **Kamera** uygulamasını kullanın. Ana ekrandaki sık kullanılanlar çubuğunda varsayılan olarak mevcuttur (bkz ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

Fotoğraf ve video kayıtları için çok sayıda ayar mevcuttur. Aşağıdaki bölümlerde varsayılan ayarlar kullanılır.



Fotoğraf veya video çekmek için kamerayı kullanırken, yerel düzenlemelere uyun ve diğer insanların gizlilik haklarına saygı gösterin.



Burada açıklanan menüler, işlevler ve ekranlar, akıllı telefonunuz veya bireysel uygulamalar için otomatik güncellemeler nedeniyle görünüm ve işlev açısından farklılık gösterebilir. Lütfen her ayarın her ayrıntısının aşağıdaki bölümlerde açıklanmadığını unutmayın. Kamera ayarları hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Fotoğraf çekme

1. **Kamera** uygulamasını tıklayın.
Kamera uygulaması açılır. Kamera merceğinin önündeki nesne akıllı telefonunuzun ekranında gösterilir.
2. Fotoğraf modu varsayılan olarak etkinleştirilmelidir. Değilse, alt düğmelerle fotoğraf modunu seçin.
3. Akıllı telefonunuzu istediğiniz motife doğrultun.
4. Fotoğrafı çekmek için düğmesine dokunun.
📷 O anda görüntülenen motif fotoğraf olarak kaydedilir.

Video kaydetme

1. **Kamera** uygulamasını tıklayın.
Kamera uygulaması açılır. Kamera merceğinin önündeki nesne akıllı telefonunuzun ekranında gösterilir.
2. Aşağıdaki düğmeleri kullanarak video modunu seçin.
3. Akıllı telefonunuzu istediğiniz motife doğrultun.
4. Kayıt başlatmak için tuşunu tıklayın.
Kayıt başlıyor. Geçerli kayıt süresi ekranın üst kısmında görüntülenir.
5. Kayıt sonlandırmak için tuşunu tıklayın.
📷 Kaydedilen video kaydedilir.

Netless Sohbet

Netless Chat uygulaması, İnternet veya WLAN bağlantısı olmadan bile çevrimdışı sohbetlere olanak tanır. WLAN veya mobil veri olmadan iki Gigaset GS6 arasında sesli mesajlar da gönderebilirsiniz. Seyahat ve acil durumlar için idealdir.



Uygulamayı uygulamaya genel bakış listesinde bulabilirsiniz. Ana ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırarak uygulamaya genel bakış listesini açabilirsiniz (bkz ➡ **Başlangıç ekranı**).

Ofis görevleri için uygulamalar

Ofis işleri için faydalı uygulamalar akıllı telefonunuza önceden yüklenmiştir.

Aşağıdaki uygulamalar mevcuttur:

- **Hesap makinesi**
- **Takvim**
- **Saat** (alarm, saat, zamanlayıcı, kronometre, yatma zamanı)
- **Notlar**
- **Dosyalar**

Listelenen uygulamalar uygulamaya genel bakış listesinde. Ana ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırarak uygulamaya genel bakış listesini açabilirsiniz (bkz ➡ **Başlangıç ekranı**).



Uygulamaların kapsamı ve işlevleri ile kullanımları hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Uygulamalar

Çoğu uygulama için çok sayıda uygulama akıllı telefonunuza önceden yüklenmiştir. Gerekirse Play Store üzerinden ek uygulamalar yükleyebilirsiniz.

Önceden yüklenmiş Google standart uygulamaları

Akıllı telefonunuz çok sayıda Google standart uygulamasıyla birlikte gelir. Burada özellikle yararlı uygulamalardan bir seçki bulacaksınız:

	Google:	İnternette gezinmek ve akıllı telefonunuzda arama yapmak.
	Krom:	İnternette gezinmek için tarayıcı.
	Gmail:	E-posta alma, yazma ve gönderme.
	Haritalar:	Dünyanın dört bir yanındaki yerleri arayın ve onlar hakkında bilgi edinin.
	YouTube:	YouTube videolarını ve oynatma listelerini oynatın.
	Dosyalar:	Dosya yöneticisi.
	Drive:	Verileri Google Cloud'da merkezi olarak depolayın.
	Fotoğraflar:	Fotoğrafları ve videoları görüntüleyin ve yönetin.
	Takvim:	Görevleri ve verileri/zamanları yönetin.
	Play Store:	Uygulamaları indirin ve yönetin.

Play Store üzerinden uygulama yükleme



Uygulamaları yüklemek ve yönetmek için **Play Store** uygulamasını kullanın. Başlangıç ekranında varsayılan olarak görüntülenir (bkz ➡ **Gigaset GS6 / GS6 PRO**).

1. **Play Store** uygulamasına dokununuz.
2. Arama çubuğuna aradığınız uygulamanın adını girin.
3. Alternatif olarak, kategorilere de göz atabilirsiniz.
4. Seçilen uygulamaya dokununuz. Uygulamayla ilgili ayrıntılar görüntülenir.
5. Uygulamayı kurmak için tuş alanına tıklayın.
📌 Yeni bir uygulamayı kurdunuz. Uygulama ana ekranda görüntülenir.



Seçenekler, konuşmaları ve mesajları yönetme hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.

Ayarlar

Aşağıdaki bölüm ekran, sesler, güç seçenekleri, güvenlik, cep telefonu sinyali ve şebeke gibi çeşitli cihaz ayarları hakkında bilgi içerir.



Ayarları özelleştirmek için **Ayarlar** uygulamasını kullanın. Uygulamaya genel bakış listesinde. Ana ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırarak uygulamaya genel bakış listesini açabilirsiniz (bkz ➡ **Başlangıç ekranı**).



Burada açıklanan menüler, işlevler ve ekranlar, cihaz veya bireysel uygulamalar için otomatik güncellemeler nedeniyle görünüm ve işlev açısından farklılık gösterebilir. Lütfen her ayarın aşağıdaki bölümde ayrıntılı olarak açıklanmadığını unutmayın. Kamera ayarları hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Ayarlar için dahili arama fonksiyonu

Akıllı telefonunuzda ayarlar için entegre bir arama işlevi vardır.

Bu, girilen arama terimiyle ilgili tüm işlevlere doğrudan erişim sağlar. Önce çeşitli menüler arasında gezinmek zorunda değilsiniz.

1. Ayarlar menüsünü açın.
Ayarlar menüsü görüntülenir. Arama çubuğu menülerin üzerinde yer almaktadır.
2. Arama çubuğuna istediğiniz terimi girin.
İlgili ayarlar görüntülenir.
3. İstenen ayarın üzerine dokunun.
➡ İsteddiğiniz ayarı buldunuz.

Ekran

Aşağıda olası ayarlardan ve işlevlerden bazılarını bulacaksınız:

- Parlaklık
- Kontrast
- Ekran zaman aşımı
- Kilit ekranı
- Tasarım (açık/koyu)
- Yazı boyutu



Mevcut görüntüleme ayarları hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Tonlar ve ses seviyesi

Aşağıda olası ayarlardan ve işlevlerden bazılarını bulacaksınız:

- Ses düzeyini ayarla
- Titreşimleri yönetin
- Zil sesleri
- Bildirim sesleri



Sesler ve ses seviyesi ayarları hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Enerji yönetimi

Aşağıda olası ayarlardan ve işlevlerden bazılarını bulacaksınız:

- Pil tüketimi
- Enerji tasarrufu modu



Güç yönetimi hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Ekran kilidi

Ekran kilidi akıllı telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korur. Akıllı telefonunuzu açtığınızda veya ekranı etkinleştirdiğinizde, akıllı telefonunuzun kilidini açmanız istenecektir.

Ekran kilidi, akıllı telefonunuz bekleme moduna geçtikten belirli bir süre sonra aktif hale gelir.

Aşağıdaki ekran kilitleri mevcuttur:

- Şablon
- Parmak izi
- Yüz tanıma
- PIN
- Şifre



Çeşitli ekran kilitleri ve bunların nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Ağ bağlantıları

Bu bölüm cep telefonu ağları, WLAN, Bluetooth, NFC, vb. hakkında bilgi içerir.

Akıllı telefonunuz Bluetooth ve NFC aracılığıyla mobil ağlara, WLAN'a ve diğer cihazlara bağlanabilir.



Ağ bağlantıları ve bunların nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi **Google çevrimiçi yardımında** bulunabilir.

Mobil ağlar

Akıllı telefonunuzla bir cep telefonu şebekesi üzerinden arama yapmak ve almak için ilgili cep telefonu operatöründen bir SIM karta ihtiyacınız vardır. Hangi hizmetlerin mevcut olduğunu ve hangi koşulların geçerli olduğunu görmek için cep telefonu sözleşmenizi kontrol edin.

Cep telefonu şebekesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir veya cep telefonu şebekesi ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

WLAN

Akıllı telefonunuzu WLAN'a bağlayın ve veri göndermek ve internette gezinmek için bağlantıyı kullanın.

Akıllı telefonunuz kayıtlı bir WLAN'ın kapsama alanındaysa ve WLAN işlevi etkinleştirildiyse otomatik olarak bir bağlantı kurulur.

Aşağıda olası ayarlardan ve işlevlerden bazılarını bulacaksınız:

- WLAN fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Bir WLAN ile bağlantı kurma
- Başka WLAN ağları ekleyin
- WLAN'ı kaldırma
- Paylaşılan WLAN erişimini kullanın

Bir WLAN ile bağlantı kurma

1. Ayarlar menüsünü açın.
2. WLAN menüsünü tıklayın.
Menzil içindeki tüm WLAN 'lar görüntülenir.
3. Seçilen WLAN'ı tıklayın.
4. Gerekirse şifreyi girin.
5. Bağlantı kurmak için düğmeye dokununuz.
➤ Seçilen WLAN ile bir bağlantı kurdunuz.

Akıllı telefonunuz için kayıtlı Wi-Fi ağları, şu anda kapsama alanı dışında olsalar ve bağlantı kurulmamış olsalar bile, listenin sonunda kayıtlı ağlar olarak görüntülenir.

Baęlı cihazlar

Akıllı telefonunuzu Bluetooth veya NFC aracılığıyla dięer cihazlara baęlayabilirsiniz.

Bluetooth ve NFC arasındaki temel fark menzildir.

- Bluetooth, cihazları birkaç metre mesafeden baęlamak için uygundur, örneęin kablosuz kulaklık veya kumanda kullanmak için.
- NFC yalnızca çok kısa mesafelerdeki baęlantılar için uygundur, örneęin bir terminalde ödeme yapmak veya iki akıllı telefon arasında doğrudan veri aktarımı için.

Bir cihaza ilk kez baęlandığınızda, cihazı akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

Bu, iki cihaz arasında güvenli bir baęlantı kurar. Baęlantı daha sonra otomatik olarak kurulur.

Aşağıda olası ayarlardan ve işlevlerden bazılarını bulacaksınız:

- Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
- NFC fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
- Eşleştirme
- Akıllı telefonunuzun veya baęlı cihazların adını deęiştirin

Eşleştirme

Akıllı telefonunuzu bir cihaza baęlayabilmeniz için önce cihazları eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirmeden sonra, eşleştirme iptal edilene kadar cihazlar bu durumu korur.

1. Ayarlar menüsünü açın.
2. Baęlı cihazlar menüsüne dokununuz.
3. Seçilen seçeneğin üzerine dokununuz (Bluetooth veya NFC).
4. Reklamları takip edin.
 - Seçilen cihazla bir Bluetooth / NFC baęlantısı kurdunuz.



Akıllı telefonunuz Bluetooth fonksiyonu ile çevredeki tüm cihazlar tarafından görülebilir. Pilin kullanım ömrünü uzatmak için, kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth fonksiyonunu kapatın. Bununla birlikte, NFC'nin pil ömrü üzerinde yalnızca küçük bir etkisi vardır ve çoęu durumda etkin kalabilir. Bluetooth ve NFC hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.

Sistem güncellemesi

Akıllı telefonunuz yeni sistem güncellemelerini (Android sürümleri) otomatik olarak kontrol eder.

Bu işlemi manuel olarak da başlatabilirsiniz.



Akıllı telefon sisteminizi güncelleme hakkında daha fazla bilgiyi **Google çevrimiçi yardımında** bulabilirsiniz.

Sorun Giderme

Bu bölüm akıllı telefonunuzda sorun giderme ile ilgili bilgiler içerir.

Akıllı telefonunuzla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını servis portalımızda bulabilirsiniz: **service.gigaset.com**

Akıllı telefonu yeniden başlatma

Uygulamalar veya diğer işlevler düzgün çalışmazsa veya akıllı telefonunuzun ekranı artık yanıt vermiyorsa, akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

1. **Açma/Kapama düğmesine** ve **Ses açmadüğmesine** aynı anda basın. Bir menü görüntülenir.
2. Yeniden başlatmak için düğmeye dokunun.
 - Akıllı telefonunuz yeniden başlayacaktır.

Akıllı telefonunuz bu şekilde yeniden başlatılamazsa, aşağıdaki şekilde devam edin:

1. Pili akıllı telefonunuzdan çıkarın ve bir süre bekleyin (bkz ➡ **Akıllı telefonunuzu çalıştırma**).
2. Pili akıllı telefona geri takın (bkz ➡ **Akıllı telefonunuzu çalıştırma**).
3. Akıllı telefonunuzu açmak için **açma/kapama düğmesini** 3 saniye basılı tutun.
 - Akıllı telefonunuz yeniden başlayacaktır.

Yeniden başlatma sorunu çözmezse, akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz ➡ **Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi**).

Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi

Sorun başka bir şekilde çözülmiyorsa, akıllı telefonunuzun fabrika ayarlarını geri yüklemek yararlı olabilir. Lütfen akıllı telefonunuzun daha sonra yeniden yapılandırılması gerektiğini unutmayın.



Önemli!

Fabrika ayarlarını geri yüklemek akıllı telefonunuzdaki tüm kişisel ayarları ve verileri silecektir.

1. Ayarlar menüsünü açın.
2. Arama alanına **"Fabrika ayarları"** girin. Eşleşen arama sonuçları görüntülenir.
3. Tüm verileri silmek için tuş alanına tıklayın.
4. İşlem tamamlanana kadar birkaç dakika bekleyin.
 - Akıllı telefonunuzun fabrika ayarlarını geri yüklediniz.

Pili deęiřtirin


Pil kullanım mrnn sonuna ulařtıęında deęiřtirebilirsiniz.

1. Akıllı telefonunuzu kapatın.




Hasarları nlemek iin ak blmesi kapaęını sadece birlikte verilen aletle aın.


2. Birlikte verilen aleti sol alt taraftaki girintiye yerleřtirin.

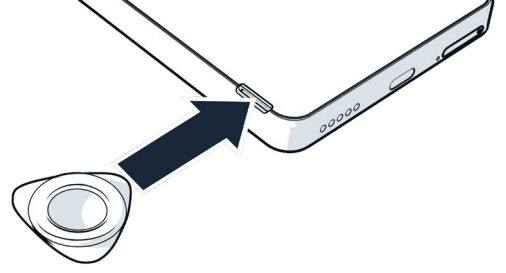

3. Aleti evirerek pil blmesi kapaęını dikkatlice yukarı kaldırın.

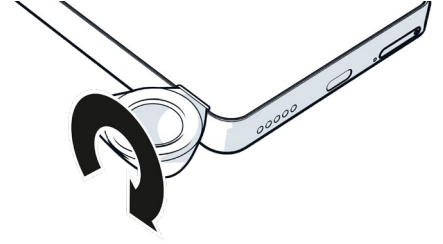


4. Aleti ak blmesi kapaęının konturu boyunca gezdirin.

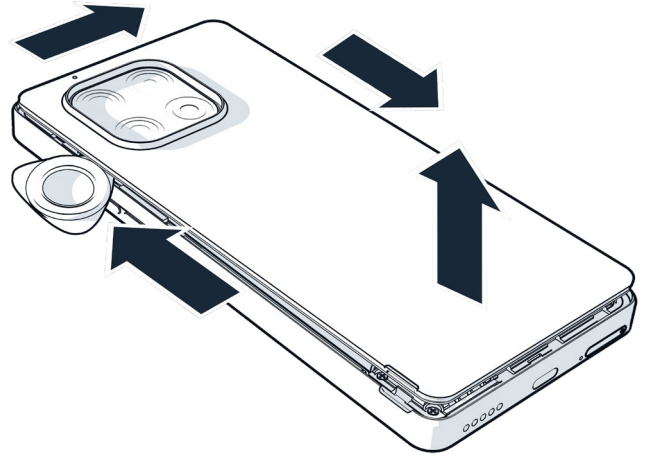


5. Kalkan pil blmesi kapaęını yukarı doęru ekin.


6. Beř vidayı gsterildięi gibi gevřetin ve ıkarın.
7. Ak konektr kapaęını ıkarın.
8. Pil kapaęını ıkarın.

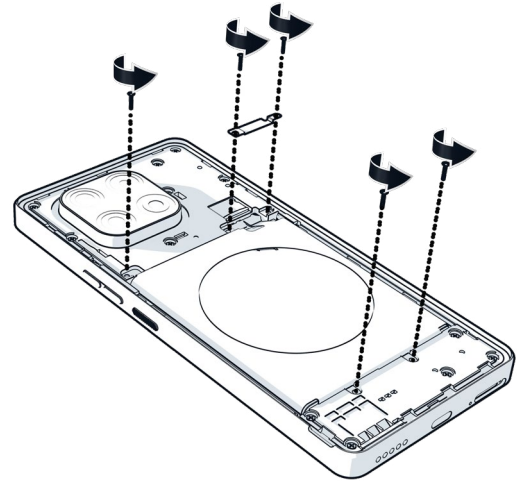


9. Akü fişini ayırın. Bunu yapmak için, pilin sağ üst tarafındaki siyah şeridi dikkatlice çekin.

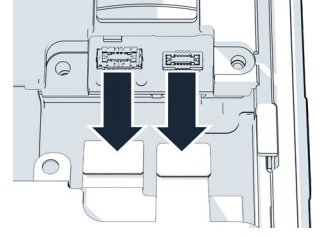


10. Pili akıllı telefondan çıkarın.

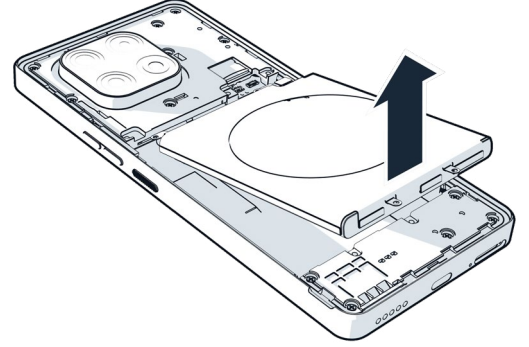

11. Yeni pili konektör fişi sağ üstte olacak şekilde yerleştirin.

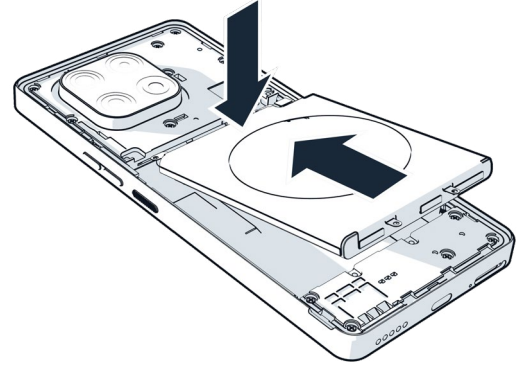


12. Yeni akünün konektör fişini soketle hizalayın ve dikkatlice takın.
13. Pilin üzerindeki kapağı yerine takın.
14. Akü konektörü kapağını yerine takın.

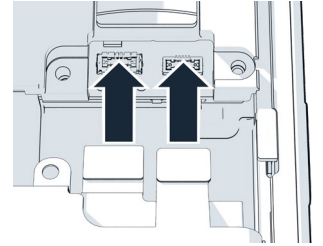

15. Beş vidayı sıkın.
16. Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.



Akıllı telefonunuzu kapatmadan önce, hiçbir bağlantının istemeden gevşemediğinden emin olun.

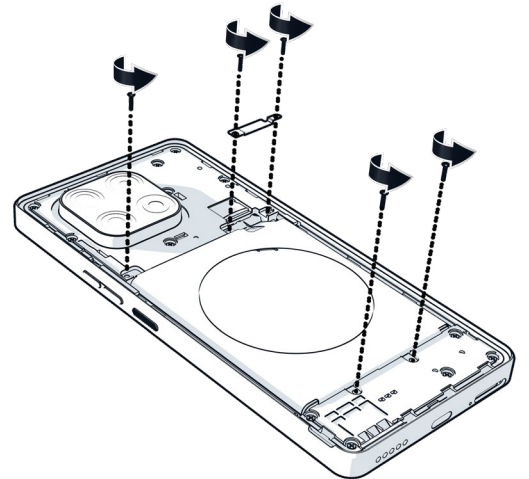

Bakım talimatları

Akıllı telefonunuzun optimum performansını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için aşağıdaki bakım talimatlarına uymalısınız:

- **Akıllı telefonunuzu kuru tutun.** Akıllı telefonunuzu suya, neme veya aşırı neme maruz bırakmaktan kaçının.
- **Akıllı telefonunuzu dikkatlice temizleyin.** Yumuşak, kuru bir bez kullanın. Sert kimyasallar, çözücüler veya temizlik maddeleri kullanmayın.
- **Ekranı koruyun.** Akıllı telefonunuzun ekranını koruyucu bir filmle kaplayın ve akıllı telefonunuzu sert yüzeylere yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirmekten kaçının.
- **Dikkatli kullanın.** Akıllı telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin ve üzerine aşırı baskı uygulamayın.

Bu talimatları izleyerek akıllı telefonunuzun performansını ve görünümünü uzun vadede koruyabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Akıllı telefonunuzla ilgili sorunlarınız olursa bir Gigaset yetkili satıcısına veya Gigaset Servis Merkezine başvurun.

Ayrıca orijinal aksesuarları da (örn. piller, şarj cihazı) buradan satın alabilirsiniz.

Desteğe şu adresteki hizmet portalımız üzerinden ulaşabilirsiniz **service.gigaset.com**

Garanti beyanı

Aksi belirtilmedikçe, garantör (bundan böyle "Gigaset Technologies" olarak anılacaktır) tüketiciye (müşteri), tüketicinin kusurlarla ilgili yasal haklarına hâle getirmeksizin, aşağıdaki koşullara (garanti koşulları) uygun olarak bir dayanıklılık garantisi verir. Müşterinin garanti hakları bu garantiden etkilenmez. Garanti haklarının ileri sürülmesi ücretsizdir. Garantörün bu garantide beyan edilen yükümlülüğü, kusur bildirimleri için ücretsiz olarak ileri sürülebilecek yasal garanti haklarının ötesine geçer.

Garanti koşulları:

- Yeni cihazların (telefonlar, akıllı telefonlar) ve bileşenlerinin satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde üretim ve/veya malzeme hatası nedeniyle kusurlu olduğu tespit edilirse, müşteri bunların teknolojik olarak güncel bir cihazla ücretsiz olarak değiştirilmesini veya kusurlu cihazın Gigaset Technologies tarafından onarılmasını talep edebilir. Aşınan parçalar (müşteri tarafından değiştirilebilen tüm hareketli parçalar, örneğin yedek parçalar, piller, klavyeler, muhafazalar) için bu dayanıklılık garantisi, satın alma tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir.
- Cihazın arızası uygunsuz müdahale ve /veya el kitaplarında yer alan talimatların dikkate alınmamasından kaynaklanıyorsa bu garanti geçersizdir.
- Bu garanti bizzat yetkili bayinin veya müşterinin kendisi tarafından yapılacak işlemleri (örneğin kurulum, yapılandırma, yazılım yükleme) içermez. Ayrı bir veri taşıyıcısında bulunan kılavuzlar ve beraberindeki yazılımlar da garanti kapsamı dışındadır.
- Satın alma belgesi ve satın alma tarihi geçerli bir garantinin kanıtı olarak gereklidir. Garanti talepleri, bir garanti talebinin farkına varılmasından itibaren iki (2) ay içinde ileri sürülmelidir.
- Gigaset Technologies'e değiştirme kapsamında iade edilen ikâme cihaz ve onların bileşenleri Gigaset Technologies'in mülkiyetine girer.
- Bu garanti Avrupa Birliği içinde edinilen yeni cihazlar için geçerlidir. Bunlar ücretsiz olarak teknolojik olarak güncel bir cihazla değiştirilecek veya Gigaset Technologies tarafından onarılacaktır. Garantör Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt'tur.
- Bu üretici garantisi kapsamında başka veya diğer talepler kabul edilmez. Gigaset Technologies, iş kesintileri, kar kaybı, veri kaybı veya müşteri tarafından yüklenen ek yazılım veya diğer bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Müşteri kendi güvenliğinden sorumludur. Sorumluluğun hariç tutulması, örneğin Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamında öngörülen sorumluluk durumunda, kasıt, ağır ihmal, yaşam, uzuv veya sağlık riski durumunda veya önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda geçerli değildir. Kasıt ve ağır ihmal durumlarının ortaya çıkmaması; yaşamsal, bedensel bir tehlike veya insan sağlığını tehlikeye sokan bir durum nedeniyle bir sorumluluk yüklenmemesi ve yine ürün sorumluluk yasasının ihlal edilmesi koşuluyla, önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle yapılacak tazminat talebi, sözleşme tipi ve öngörülebilir teminat bedeline göre sınırlandırılır.
- Bir garanti talebinin başarılı bir şekilde ileri sürülmesi garantinin süresini uzatmaz.
- Garanti kapsamındaki bir durum ortaya konamıyorsa, Gigaset Technologies, yapılan değişim ve tamir işleminin müşteriye fatura edilmesi hakkını saklı tutar. Gigaset Technologies müşteriye bu konu hakkında önceden bilgilendirecektir.
- Müşteri aleyhine ispat derecesinde bir değişiklik yukarıdaki düzenlemelerle bağlantılı değildir.
- Bu garanti, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hariç olmak üzere Alman yasalarına tabi olacaktır. Bu hukuk seçimi, tüketicinin mutlak meskeninin bulunduğu devletin hukuku uyarınca sahip olduğu ve anlaşmayla azaltılamayacak olan korumayı etkilemez ("lehe olma ilkesi").

Bu garantiyi yerine getirmek ve talep etmek için lütfen garanti sağlayıcısının müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçin. İlgili telefon numarasını şu adresteki hizmet portalımızda bulabilirsiniz: **service.gigaset.com**

Sorumluluk muafiyeti

Ekran bir piksel ekranına dayanmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi). Bir alt pikselin devre dışı kalması veya bir renk sapması durumu oluşabilir.

Garanti talebi yalnızca izin verilen maksimum piksel hatası sayısının aşılması durumunda söz konusu olur.

- **Renkli parlayan alt pikseller:**
İzin verilen maksimum piksel hatası sayısı = 1
- **Koyu alt pikseller:**
İzin verilen maksimum piksel hatası sayısı = 1
- **Toplam renkli ve koyu alt piksel sayısı:**
İzin verilen maksimum piksel hatası sayısı = 1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir

Serbest Bırak

Bu cihaz, Avrupa Ekonomik Topluluğu dahilinde çalıştırma için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler dikkate alınmıştır.

Gigaset Technologies GmbH, Gigaset GS6 ve Gigaset GS6 PRO tipi telsiz cihazlarının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bazı durumlarda, bu beyan "Uluslararası Uygunluk Beyanları" veya "Avrupa Uygunluk Beyanları" dosyasında da yer alabilir.



5150 - 5350 MHz frekans bandı Birleşik Krallık ve aşağıdaki ülkelerde iç mekan kullanımı ile sınırlandırılmıştır: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, PL, RO, SE, SI, SK, TR, UK/Nİ

Atık ve çevre koruması

Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi

(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi (WEEE))

(Atık ayrıştırma sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)



EU: Ürünün, aksesuarların üzerindeki veya literatürdeki bu çıkartma, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

UK: 2013'ten itibaren Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönetmeliği.

Kontrolsüz atık tasfiyesi nedeniyle olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, hammaddelerin sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek amacıyla ürünü sorumluluk bilinci içinde geri dönüşüm işlemine tâbi tutun.

Özel kullanıcılar, ürünlerini satın aldıkları perakendecilerle irtibata geçmelidir. Alternatif olarak, yetkili makamlar parçaların çevre dostu bir şekilde nerede imha edilebileceği konusunda bilgi verebilir.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmelerinin genel hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün ve elektronik aksesuar parçaları diğer ticari atıklarla birlikte tasfiye edilmemelidir.

Bu "WEEE" şartları, RoHS yönetmeliği ile uyumludur.

Akıllı telefonunuzu tasfiye etmeden önce tüm kişisel verilerinizi silin.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde tasfiye edilmesi

(Atık ayrıştırma sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)



Pilin, el kitabının veya ambalajın üzerindeki bu çıkartma, bu üründeki pillerin evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

Piller uygun şekilde imha edilmezse, içerdikleri maddeler sağlık riski ve çevre için tehlike oluşturur.

Doğal kaynakları korumak ve malzeme kaynaklarının çevreyle uyumlu şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için, pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve ücretsiz, yerel eski pil toplama sisteminiz aracılığıyla tasfiye edin.

Radyasyon

Aşağıdaki bölüm SAR sertifikasyonu (özellik soğurma oranı) hakkında bilgi içermektedir.

BU CİHAZ, TELSİZ DALGALARI NEDENİYLE OLUŞAN YÜKLERE YÖNELİK ULUSLAR ARASI YÖNETMELİKLER İLE UYUMLUDUR.

Mobil cihazınız, radyo dalgalarına maruz kalmak için uluslararası olarak önerilen sınırlar aşılmayacak şekilde geliştirilmiştir.

Bu yönergeler, bağımsız bir bilimsel kuruluş (ICNIRP) tarafından oluşturulmuş olup, yaş ve sağlık durumu ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış geniş bir güvenlik marjı içermektedir. Radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin kılavuzlarda yer alan bilgiler özellik soğurma oranına (SAR) dayanmaktadır.

Mobil cihazlar için SAR sınırı:

- Başa/vücuda SAR (telefon görüşmeleri sırasında): 2,0 W/kg
- Uzuvlardaki SAR (örn. kolda): 4,0 W/kg

Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuzlarının SAR maksimum değerleri:

- Başına SAR (telefon görüşmeleri sırasında): 0,659 W/kg (10 g)
- Gövdedeki SAR (örn. pantolon cebinde): 0,983 W/kg (10 g)
- Uzuvlardaki SAR (örn. kolda): 2,006 W/kg (10 g)

Vücutta taşıma için SAR değerleri, 5 mm mesafede belirlenmiştir. Vücuda takmak için HF maruz kalma kurallarına uymak için, cihaz vücuttan en az bu mesafede takılmalıdır.

Teknik veriler

Frekanslar ve frekans bantları

2G	900 MHz 35 dBm
2G	1800 MHz 32 dBm
3G	900 MHz 25,7 dBm
3G	2100 MHz 25,7 dBm
4G / 4G+	GS6 / GS6 PRO: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 25,7 dBm
4G / 4G+	GS6 PRO: B9/B18/B19/B34/B42/B43 25,7 dBm
5G	GS6 / GS6 PRO: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41 25,7 dBm
5G	GS6 PRO: n26/n77/n78 25,7 dBm
Wi-Fi 2.4	2.4 GHz 20 dB
Wi-Fi 5.1 - 5.7	5150 MHz - 5 250 MHz 23 dBm
Wi-Fi 5.1 - 5.7	5250 MHz - 5350 MHz 20 dBm
Wi-Fi 5.1 - 5.7	5470 MHz - 5725 MHz 20 dBm
Wi-Fi 5.8	5725 MHz - 5850 MHz 13,98 dBm
Wi-Fi 6e	5945 MHz - 6425 MHz 14 dBm
BT	2,4 GHz 20 dBmx
NFC	13.56 MHz 42 dBµA/m @ 10 m
WPT	110 KHz - 205 KHz -8.591 dBµA/m @ 10 m

Aksesuar

Sadece Gigaset tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın.

İzin verilmeyen aksesuarlar cihazda hasarlara yol açabilir.

Yükleme durumu

Maksimum şarj hızına ulaşmak için, şarj cihazı tarafından sağlanan güç 5 watt (telsizi çalıştırmak için gerekli) ile 30 watt arasında olmalıdır.

Batarya

- Teknoloji: Li polimer
 - Kapasite: 5300 mAh, V30145-K1310-X491 (malzeme numarası) veya 6000 mAh (uyumlu), V30145-K1310-X489 (malzeme numarası)
-

Açık Kaynak Yazılım

Genel

Gigaset cihazınızda, çeşitli lisans koşullarına tabi olan Açık Kaynaklı Yazılım yer almaktadır. Açık kaynak kodlu yazılımla ilgili olarak Gigaset Technologies GmbH tarafından teslim edilen cihazın kullanım kapsamı dışındaki kullanım haklarına izin verilmesi konusu, ilgili açık kaynak kodlu yazılımın lisans koşullarında belirtilmektedir.

Daha fazla ayrıntıyı akıllı telefonunuzun ayarlar bölümünde bulabilirsiniz: **Telefon üzerinden**

Açık kaynak kodlu yazılımların ilgili lisans verenleri ile ilgili olarak, ilgili lisansların formülasyonları düzenli olarak sorumluluk istisnaları içerir. Örneğin, GPL sürüm 2 için feragatname şu şekildedir:

"Bu program, yararlı olduğu varsayımıyla, ancak HİÇBİR GARANTİ VERİLMEDEN ve TİCARİ ELVERİŞLİLİK veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK konusunda hiçbir zımni garanti verilmeden dağıtılmaktadır. Daha fazla ayrıntı GNU Genel Kamu Lisansı'nda bulunabilir."

LGPL Sürüm 2.1:

bu kütüphane, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN ve herhangi bir TİCARİ ELVERİŞLİLİK veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK zımni garantisi olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" dağıtılmaktadır. Daha fazla ayrıntı GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı'nda bulunabilir."

Gigaset Technologies GmbH'nin sorumluluğu bundan etkilenmez.

Lisans ve telif hakkı bilgileri

Gigaset cihazınız, GNU General Public License (GPL veya GNU Library / Lesser General Public License (LGPL) şartlarına tabi Açık Kaynak Kodlu Yazılım içermektedir.

İlgili kaynak kodu internet üzerinden indirilebilir:

www.gigaset.com/opensource

İlgili kaynak kodu, ürünü satın aldıktan sonraki üç yıl içinde Gigaset Technologies GmbH'den maliyet fiyatı üzerinden talep edilebilir. Lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

service.gigaset.com

Gigaset cihazınızda, Common Public License koşullarına tâbi olan Açık Kaynaklı Yazılım yer almaktadır. İlgili kaynak kodu internet üzerinden indirilebilir:

www.gigaset.com/opensource

Söz konusu kaynak kodu Gigaset Technologies GmbH tarafından da talep edilebilir.

Lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

service.gigaset.com

Tarafından yayınlanmıřtır
Gigaset Technologies GmbH
FrankenstraÙe 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Müsaitlik durumuna baėlıdır.

Tüm hakları saklıdır. Deėişiklik hakları saklıdır.

www.gigaset.com