

Gigaset

COMFORT 500/520/550 A IP BASE

Najbardziej aktualna instrukcja obsługi
jest dostępna pod adresem
www.gigaset.com/manuals



Spis treści

Widok urządzenia	4
Stacja bazowa	4
Słuchawka	5
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
Uruchomienie	10
Obsługa telefonu	15
Zapoznanie się z telefonem	15
Rozmowa	23
Przekierowanie połączeń	30
Historia połączeń i wiadomości	33
Listy połączeń	33
Otwieranie centrum wiadomości	36
Książki telefoniczne	37
Kontakty w słuchawce	37
Kontakty w internetowym interfejsie użytkownika	40
Ustawienia książek telefonicznych	42
Konfigurowanie innych książek telefonicznych	43
Automatyczna sekretarka i zapowiedzi	44
Automatyczna sekretarka	44
Zapowiedzi	49
Inne funkcje	50
Kalendarz	50
Timer	52
Budzik	53
Elektroniczna niania (monitorowanie pomieszczenia)	54
Listy numerów blokowanych	55
Rozszerzanie sieci DECT	59
Ustawienia na słuchawce	64
Ręczne ustawianie daty i godziny	64
Język menu	64
Dźwięki i sygnały	65
Wyświetlacz	67
Telefonowanie	69
System	71


Ustawienia w internetowym interfejsie użytkownika	73
Data i godzina	73
Telefonowanie	74
System	77
Ustawienia rozszerzone	79
Telefonowanie	79
Audio	82
Automatyczna konfiguracja	83
Profil VoIP	84
Sieć	84
Informacje o statusie i diagnostyka	90
Informacje systemowe	90
Materiały pomocnicze do diagnostyki	92
Wsparcie techniczne	94
Załącznik	95
Obsługa klienta i pomoc	95
Wskazówki producenta	98
Dane techniczne	101
Symbole	104
Przegląd menu	106
Indeks	110



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Stacja bazowa

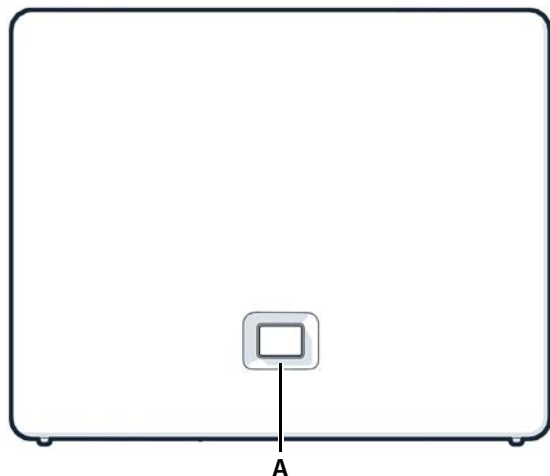

A Przycisk logowania / przywoływania

Szukanie słuchawek
(przywoływanie):

- ▶ naciśnij **krótco** (< 1 s)

Na wyświetlaczu słuchawek wskazywany jest adres IP telefonu.

Logowanie słuchawki:
Przywracanie ustawień
fabrycznych urządzenia:

- ▶ naciśnij **długo** (1 – 5 s)
- ▶ wciśnij i przytrzymaj, podłącz w tym czasie wtyczkę sieciową i zaczekaj 10 sekund, aż przycisk zaświeci się na czerwono

Świeci na zielono:

system gotowy do pracy

Miga na zielono:

urządzenie jest w trybie logowania DECT lub nawiązano połączenie z Gigaset Cloud

Świeci na żółto:

dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe

Świeci na czerwono:

brak połączenia z Internetem, urządzenie niegotowe do pracy


Miga na czerwono (powoli):

brak połączenia z Gigaset Cloud

Miga na czerwono (szybko):

trwa resetowanie urządzenia

Słuchawka

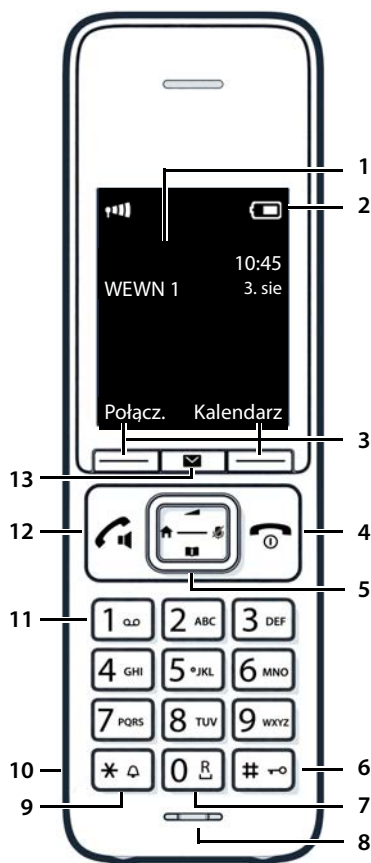

1 Wyświetlacz

2 Pasek stanu

Symbole wskazują aktualne ustawienia i stany eksploatacyjne telefonu

3 Przyciski kontekstowe i ich funkcje

różne funkcje zależne od sytuacji

4 Przycisk zakończenia połączenia / przycisk wł./wył.

Zakończenie połączenia, przerywanie funkcji, powrót do poprzedniego poziomu
 powrót do stanu oczekiwania, włączanie / wyłączenie słuchawki

5 Przycisk nawigacji / przycisk menu

- otwieranie menu; wyciszenie
- otwieranie książki telefonicznej;
- ustawianie głośności;
- inicjowanie połączenia internetowego;
- nawigacja w menu i polach edycyjnych

6 Przycisk z krzyżykiem / przycisk blokowania

- włączanie / wyłączenie blokady klawiszy; ▶ naciśnij **długo**
- wprowadzanie przerwy w wybieraniu
- przełączanie między literami dużymi, literami małymi i cyframi ▶ naciśnij **krótko**

7 Przycisk R

- zapytanie (flash) ▶ naciśnij **długo**

8 Mikrofon

9 Przycisk z gwiazdką

- Włączanie / wyłączenie dzwonka ▶ naciśnij **długo**
- Otwarcie tabeli znaków specjalnych ▶ naciśnij **krótko**

10 Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm typu jack)

11 Przycisk 1

- Wybór automatycznej sekretarki ▶ naciśnij **długo**

12 Przycisk odbierania połączenia / głośnika

- Odbieranie połączenia; wybieranie wyświetlanego numeru; przełączanie między słuchawką a trybem głośnomówiącym, otwieranie historii połączeń ▶ naciśnij **krótko**
- rozpoczęcie wybierania ▶ naciśnij **długo**

13 Przycisk wiadomości

- Dostęp do historii połączeń i list wiadomości; miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie



Jeżeli na liście znajduje się kilka funkcji, to funkcja klawisza zależy od kontekstu użycia.

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Przyciski na słuchawce

 lub 	Przycisk odbierania połączenia	 lub 	Przycisk głośnika
	Przycisk zakończenia połączenia	od  do 	Przyciski cyfr/liter
 / 	Przycisk nawigacji brzeg / środek		Przycisk wiadomości
	Przycisk R		Przycisk z gwiazdką
	Przycisk z krzyżykiem		
OK, Powrót, Wybierz, Zmien, Zapisz, ...		Przyciski kontekstowe	

Wykonywanie czynności na słuchawce

Przykład: Włączanie / wyłączanie automatycznego odbierania połączeń:

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmien
( = aktywowane)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	Otwieranie menu głównego: W stanie oczekiwania naciśnij na środku przycisk nawigacji  .
▶ Ustawienia	Przyciskiem nawigacji  przejdź do podmenu  Ustawienia .
▶ OK	Potwierdź przyciskiem kontekstowym OK lub przyciskiem nawigacji  . Otwiera się podmenu Ustawienia .
▶ Telefonia	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis Telefonia .
▶ OK	Potwierdzić naciskając OK . Otwiera się podmenu Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Przyciskiem nawigacji  wybrać wpis Autoodbieranie .
▶ Zmien	Włączyć lub wyłączyć za pomocą Zmien . Funkcje jest włączona  / wyłączona  .

Procedury internetowy interfejs użytkownika

Przykład: Aktywacja 24-godzinnego formatu czasu

▶  **Ustawienia** ▶  **System** ▶ **Data i czas** ▶ **Format czasu 24h** ( = aktywowane) ▶ **Zapisz**

Krok	Co trzeba zrobić
▶	Otwórz internetowy interfejs użytkownika
▶  Ustawienia	Kliknij Ustawienia na dole obszaru nawigacji. W obszarze nawigacji otwiera się menu ustawień.
▶  System	Kliknij System w menu ustawień. Otwiera się podmenu System .
▶ Data i czas	Kliknij Data i czas w podmenu System . Wyświetlane są ustawienia czasu.
▶ Format czasu 24h	Kliknij obok Format czasu 24h przełącznik  . Funkcja zostaje aktywowana ( = aktywowane)
▶ Zapisz	Kliknij przycisk Zapisz .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
	Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych. W razie awarii połączenia LAN lub internetowego, funkcje wymagające połączenia internetowego, np. telefonia internetowa (VoIP), książki telefoniczne online lub centrum informacji są niedostępne. W przypadku ustawionej blokad klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.
	Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
	Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów. Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.
	Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
	Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
	Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
	Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
	Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.
	Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przódźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.

	Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci. Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu. W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.
	Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania z dużą głośnością przez długie okresy czasu.
	System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).
	Podłączając telefon do sieci lokalnej należy używać wyłącznie kabli ekranowanych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Gdy urządzenie jest połączone z routerem, automatycznie łączy się ono z serwerem pomocy technicznej Gigaset. Wysła ono raz dziennie następujące dane urządzenia:

- Numer seryjny / numer rzeczowy
- Adres MAC
- Prywatny adres IP Gigaset w sieci LAN, numery portów
- Nazwa urządzenia
- Dane czujników (jeżeli są dostępne)
- Wersja oprogramowania

Na serwerze obsługi technicznej, następuje powiązanie z już dostępnymi informacjami o urządzeniu:

- Hasła związane z systemem / specyficzne dla urządzenia

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- **stacja bazowa**, zasilacz sieciowy stacji bazowej, kabel LAN
- **słuchawka**, pokrywa akumulatorów, dwa akumulatorki, stacja ładowania z zasilaczem sieciowym, klips na pasek
- instrukcja instalacji



Telefon może być używany w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5°C do +45°C.


Ustaw stację bazową w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiaj telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chroń go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chroń telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

W przypadku montażu ściennego nie wolno przekraczać wysokości 2 m.

Podłączenie telefonu

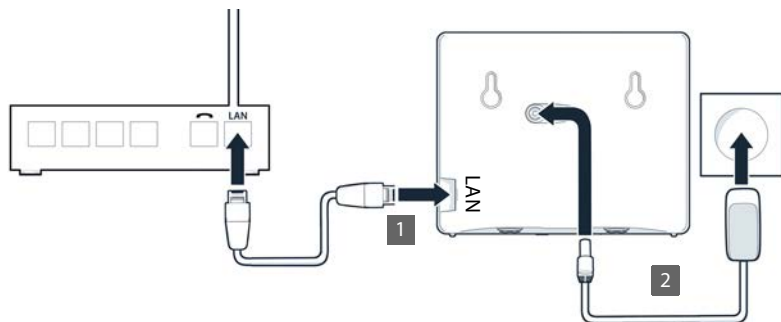

- Połącz złącze LAN urządzenia [1] z siecią lokalną, np. za pomocą routera lub switcha.
- Połącz urządzenie z siecią elektryczną [2].

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Gdy urządzenie jest połączone z routerem, automatycznie łączy się ono z serwerem pomocy technicznej Gigaset. Wysyła ono raz dziennie następujące dane urządzenia:

- Numer seryjny / numer rzeczowy
- Adres MAC
- Prywatny adres IP Gigaset w sieci LAN, numery portów
- Nazwa urządzenia
- Dane czujników (jeżeli są dostępne)
- Wersja oprogramowania

Na serwerze obsługi technicznej, następuje powiązanie z już dostępnymi informacjami o urządzeniu:

- Hasła związane z systemem / specyficzne dla urządzenia

Uruchomienie słuchawki


Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ► **Ściągnij folię ochronną!**

Podłączanie stacji ładującej

- Podłącz wtyczkę płaską zasilacza [1].
- Podłącz zasilacz do gniazdka [2].

Odłącz wtyczkę od stacji ładującej:

- Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- Naciśnij przycisk odblokowania [3].
- Wyciągnij wtyczkę płaską [4].

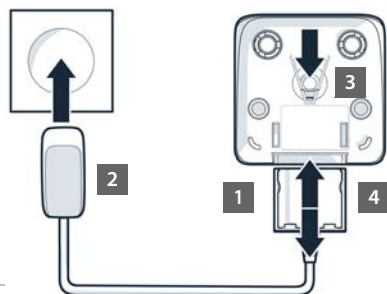

Wkładanie akumulatorów



Używaj tylko **akumulatorów** przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatora lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).



- ▶ Załóż od góry pokrywę komory akumulatorków.
- ▶ Zasuń pokrywę do zatrzaśnięcia.




Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:

- ▶ Paznokciem podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach słuchawki znajdują się otwory służące do montażu klipsa na pasek.


- Mocowanie klipsa na pasek: ▶ Dociśnij klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.
- Zdejmowanie klipsa na pasek: ▶ Mocno dociśnij kciukiem środek klipsa na pasek. ▶ Wsuń paznokieć kciuka drugiej dłoni z boku między klips a obudowę. ▶ Wyciągnij klips do góry.

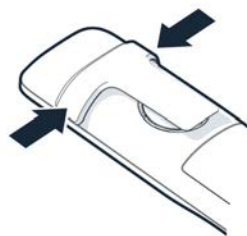

Ładowanie akumulatorów

- ▶ Całkowicie naładuj akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.



Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorów zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka dni, należy ją wyłączyć.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka tygodni, należy ją wyłączyć i wyjąć akumulatorki.

Ustawianie języka wyświetlacza i kraju


- ▶ Naciskaj przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język, np. **Francais** ▶ **OK**
- ▶ Naciskaj przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu będzie zaznaczony wybrany kraj ▶ **OK**

Logowanie słuchawki

Wyświetlacz pokazuje **Zarejestruj słuchawkę**. W tym celu najpierw trzeba uruchomić telefon. Gdy pojawi się odpowiednie wezwanie w asystencie konfiguracji telefonu, należy rozpocząć proces logowania w słuchawce, naciskając prawy przycisk kontekstowy.

Włączanie telefonu

- ▶ Zeskanuj lewy kod QR z tyłu urządzenia za pomocą czytnika kodów QR na smartfonie lub tablecie

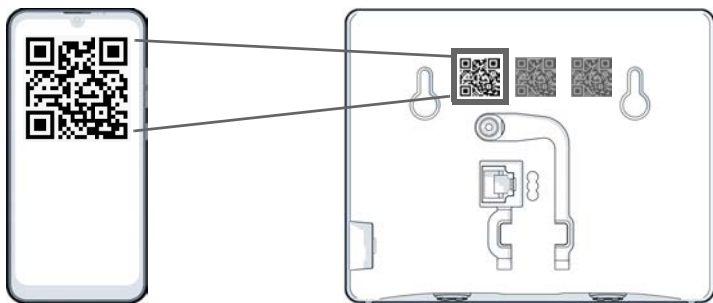

lub

- ▶ otwórz przeglądarkę na urządzeniu mobilnym lub komputerze ▶ wprowadź w pasku adresu gigaset-config.com

Jeżeli wskazywana jest większa liczba urządzeń Gigaset: ▶ wybierz **Gigaset IP BASE**

Po wejściu do internetowego interfejsu użytkownika telefonu pojawia się asystent, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez niezbędne etapy konfiguracji. Postępuj według wskazówek na ekranie.



Konfigurację można zakończyć w dowolnym momencie przyciskiem **Zakończ**. Pojawia się wtedy ekran przeglądowy internetowego interfejsu użytkownika.

1. Krok: Wybór kraju i języka
2. Krok: Ustalenie i powtórzenie hasła
3. Krok: Skonfiguruj linię telefoniczną. Potrzebne są w tym celu dane linii od operatora
▶ Kliknij **Konfiguracja linii SIP**
4. Krok: Zarejestruj słuchawkę DECT lub repeater DECT na telefonie.
▶ **Konfiguracja urządzenia** ▶ wybierz urządzenie

Po zakończeniu konfiguracji pojawia się ekran przeglądowy internetowego interfejsu użytkownika

Twój telefon jest teraz gotowy do użycia.



Za pomocą asystenta konfiguracji można teraz zarejestrować **jedno** urządzenie. Inne urządzenia należy rejestrować za pomocą kreatora urządzenia.

- ▶ Kliknij na dole w pasku nawigacji  ... otwiera się widok asystenta ▶ uruchom asystenta **Urządzenie DECT** lub **Wzmacniacz DECT**

Obsługa telefonu

Zapoznanie się z telefonem

Włączanie / wyłączanie telefonu

Włączanie: ▶ Naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w wyłączonej słuchawce

Wyłączanie: ▶ Naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w słuchawce będącej w stanie oczekiwania

Słuchawka włącza się automatycznie po ok. od wstawienia jej do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie / wyłączanie blokady klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega przypadkowej obsłudze telefonu.

Włączanie / wyłączanie blokady klawiatury: ▶  naciśnij **długo**

Blokada klawiatury włączona: na wyświetlaczu pojawia się symbol 



Gdy na słuchawkę przychodzi połączenie, blokada klawiatury wyłącza się automatycznie. Można odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy blokada klawiatury włącza się automatycznie.

Gdy blokada klawiatury jest włączona, nie można wybierać nawet numerów alarmowych.

Przycisk nawigacji



Przycisk nawigacji służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona strzałką (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  w przypadku „naciśnąć prawą część przycisku nawigacji”.  oznacza „naciśnij środek przycisku nawigacji”.

W stanie oczekiwania

Otwieranie menu głównego:

▶ Naciśnij  lub 

W stanie oczekiwania lub podczas rozmowy

Otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki:

▶  naciśnij **krótco**

Otwórz centralną książkę telefoniczną telefonu:

▶  naciśnij **długo**

Otwórz listę słuchawek, połączenie wewnętrzne/zapytanie:

▶ naciśnij 

Zmień głośność słuchawki lub głośnika:

► naciśnij

Podczas rozmowy

Wyciszanie mikrofonu:

► naciśnij


W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji/wyboru:

► naciśnij

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe w zależności od kontekstu obsługują różne funkcje.

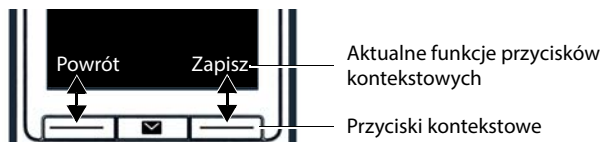

- Naciśnięcie przycisku kontekstowy ... wywołwana jest funkcja wskazywana na wyświetlaczu powyżej przycisku.

Nawigacja w menu

Poszczególne funkcje telefonu można obsługiwać poprzez wielopoziomowe menu.

Otwieranie menu głównego:

- W stanie oczekiwania naciśnij środek
- lub prawą stronę

Otwieranie podmenu:

- za pomocą wybierz podmenu ► potwierdź za pomocą **OK**

Powrót do poprzedniego poziomu menu:

- naciśnij przycisk kontekstowy **Powrót**
- lub: ► naciśnij **krótko** przycisk zakończenia połączenia

Wybierz wpis / funkcję:

- naciśnij przycisk kontekstowy **OK**
- lub: ► Naciśnij przycisk nawigacji

Włączanie / wyłączanie funkcji:

- naciśnij przycisk kontekstowy **Zmien**
- (= aktywowane / = dezaktywowane)

Aktywowanie / dezaktywowanie opcji:

- naciśnij przycisk kontekstowy **Wybierz**
- (= wybrane / = nie wybrane)

Przełączenie na stan oczekiwania:

- naciśnij **długo** przycisk zakończenia połączenia

Po pewnym czasie bezczynności wyświetlacz automatycznie przełącza się na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu

Aby wprowadzać tekst w polu tekstowym, każdemu przyciskowi między [2] a [9] oraz przyciskowi [0] jest przypisanych więcej liter lub cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.

Wybieranie liter / cyfr:

- ▶ Naciśnąć wielokrotnie **krótko** przycisk

Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi:

- ▶ Naciśnij przycisk z krzyżykiem [#+*]

Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.

Wprowadzanie znaków specjalnych:

- ▶ Naciśnij przycisk z gwiazdką [*] ▶ [↺] aby przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**

Wybór pola edycyjnego:

- ▶ wybierz pole za pomocą [↔]

Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kurorem.

Zmiana pozycji edycji:

- ▶ za pomocą [↔] można przesuwac kursor

Usuwanie znaków przed kurorem:

- ▶ [⬅] naciśnij **krótko**

Usuwanie słów przed kurorem:

- ▶ [⬅] naciśnij **długo**




Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.

Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Podłącz zestaw słuchawkowy przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm po lewej stronie słuchawki [1].

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek.

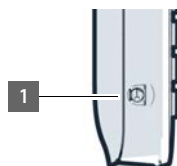

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom od **2** do **9** można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.



Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ Wciśnij **długo** przycisk zakończenia połączenia

lub

▶ naciśnij **krótko** przycisk z cyfrą ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶  Wybierz wpis ▶ **OK** ▶ lub ew. za pomocą  wybierz numer ▶ **OK** ... wpis zostaje zapisany na przycisku numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru

▶ Wciśnij **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ naciśnij **krótko** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrócone) ▶ naciśnij przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

▶ naciśnij **krótko** przycisk numeryczny ▶ **Zmien** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:

Zmiana przypisania: ▶  wybierz wpis ▶ **OK** ▶ ew. wybierz numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania: ▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego / zmiana przypisania

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Można zmienić to przypisanie.

▶ W stanie oczekiwania wciśnij **długo** przycisk kontekstowy ... pojawia się lista możliwych przypisać przycisków ▶  wybierz funkcję ▶ **OK** ... przypisanie przycisku kontekstowego zostaje zmienione

Włączanie funkcji

▶ W stanie oczekiwania telefonu naciśnij **krótko** przycisk kontekstowy ... wykonywana jest przypisana funkcja

Korzystanie z internetowego interfejsu użytkownika

Internetowy interfejs użytkownika umożliwia dostęp do list połączeń, książek telefonicznych, wiadomości i ustawień telefonu poprzez przeglądarkę internetową w komputerze, tablecie lub smartfonie.



Telefon ma połączenie z siecią lokalną.

Uruchomienie internetowego interfejsu użytkownika

- ▶ Uruchom przeglądarkę internetową
 - ▶ Wpisz **www.gigaset-config.com** w polu adresowym przeglądarki ... pojawia się strona logowania
- Jeżeli w danej sieci znajduje się kilka dostępnych telefonów IP Gigaset, pojawia się ich lista ▶ wybierz urządzenie ... pojawia się strona logowania

lub

- ▶ wprowadź adres IP telefonu (bez poprzedzających zer) w pole adresowe przeglądarki ... pojawia się ekran logowania

Ustalanie adresu IP telefonu

- ▶ Naciśnij **krótko** przycisk logowania / szukania słuchawki w stacji bazowej ... adres IP jest wskazywany na zalogowanych słuchawkach

Adres IP można znaleźć też w konfiguracji internetowej routera.

Zmiana języka

Aktualnie ustawiony język jest sygnalizowany na stronie logowania oraz na wszystkich kolejnych stronach internetowego interfejsu użytkownika w nagłówku u góry po prawej stronie, zaraz obok symbolu

- ▶ kliknij symbol ▶ wybierz język ... wybrany język jest ładowany

Logowanie

- ▶ wprowadź hasło ▶ **Login** ... uruchamia się internetowy interfejs użytkownika, pojawia się strona **Przegląd strony**

Wylogowanie

- ▶ Kliknij z prawej strony na nagłówku obok symbolu ▶ **Wyloguj się** ... znów pojawia się strona logowania

Dopasowanie profilu

Zmiana hasła internetowego interfejsu użytkownika

- ▶ Z prawej strony kliknij w nagłówku symbol ▶ **Profil** ▶ **Zmień hasło** ▶ wprowadź aktualne hasło ▶ wprowadź nowe hasło ▶ powtórz nowe hasło ▶ **Zapisz**

Strona przeglądu (dashboard) internetowego interfejsu użytkownika

Po uruchomieniu internetowego interfejsu użytkownika pojawia się strona przeglądu. Zawiera ona różne elementy graficzne (widżety) z informacjami na temat stanu eksploatacyjnego i komponentów telefonu oraz umożliwia szybki dostęp do ważnych funkcji i ustawień.

Otwieranie strony przeglądu z różnych sytuacji obsługowych na internetowym interfejsie użytkownika:

► kliknij w nagłówek logo Gigaset

lub: ►  **Strona główna** ►  **Tablica rozdzielcza**

Informacje o systemie

Lista stanu	► Link do strony Stan systemu
Nowe nieodebrane połączenia	Liczba nieodebranych połączeń ► Link w liście połączeń Nieodebrane
Nowe wiadomości głosowe	Liczba nowych wiadomości głosowych ► Link do strony Poczta Głosowa
Urządzenia	Liczba urządzeń zarejestrowanych w telefonie ► Link do strony Urządzenia telefoniczne
Połączenia VoIP	Liczba zarejestrowanych linii ► Link do strony Połączenia
Wersja firmware	Wersja aktualnie zainstalowanego oprogramowania sprzętowego ► Link do strony Aktualizuj i przywracaj
Czas sprawności	Od ostatniego uruchomienia systemu (dni, godziny, minuty) ► Link do strony Stan systemu

Wykonywanie połączeń

Zainicjuj połączenie za pomocą klawiatury.

Lista połączeń

Lista ostatnich połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych z imionami i nazwiskami (jeżeli są znane) lub numerami rozmówcy, datą, godziną i symbolem typu połączenia.



Połączenia nieodebrane



Połączenia odebrane



Połączenia wychodzące

- Otwieranie **Wszystkie** listy połączeń: ▶ kliknij **Lista połączeń**
- Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶ kliknij  obok pozycji ▶ **Zapisz Nr. ...** pojawia się formularz do tworzenia nowego wpisu w książce telefonicznej
- Blokowanie numerów: ▶ kliknij  obok pozycji ▶ **Zablokuj ...** numer zostaje wpisany na listę blokowanych, połączenia z tym numerem nie są sygnalizowane
- Usunięcie wpisu: ▶ kliknij  obok pozycji ▶ **Usuń**
- Usuwanie listy: ▶ kliknij  obok pozycji ▶ **Usuń listę**

Reguły przekierowywania połączeń

Pokazuje aktualnie skonfigurowane zasady przekierowywania połączeń.

- Włączanie / wyłączanie trybu przekierowywania połączeń: ▶ kliknij przełącznik obok wpisu ( = aktywne)
- Konfigurowanie przekierowania połączeń: ▶ kliknij **Reguły przekierowywania połączeń** w nagłówku ... otwiera się strona **Ustawienia – Przekierowania połączeń**

Asystenci

Asystenci przeprowadzają użytkownika krok po kroku przez konfigurację ważnych komponentów telefonu. Dostępni są następujący asystenci:

	Urządzenie DECT	Rejestracja słuchawki DECT w telefonie
	Wzmacniacz DECT	Konfiguracja repeatera DECT dla zwiększenia zasięgu
	Połączenie SIP	Konfiguracja linii telefonicznych
	Reguła przekierowywania połączeń	Definiowanie reguł przekierowania połączeń

- Otwórz internetowy interfejs użytkownika ► kliknij  na dole paska nawigacyjnego ► **Asystenci** ► wybierz asystenta

Asystent przeprowadzi użytkownika przez niezbędne kroki.

Następny	do następnego kroku
Wstecz	wstecz do poprzedniego kroku bez przejścia ustawień
Anuluj	przerwanie asystenta
Zakończ	zakończenie asystenta, przejście ustawień

 Asystenci otwierają się automatycznie po zainicjowaniu odpowiednich czynności konfiguracyjnych.

Reset sprzętowy

Jeżeli internetowy interfejs użytkownika stał się niedostępny, przywróć ustawienia fabryczne urządzenia (np. gdy utracono hasło):

- Wyciągnij zasilacz z gniazdka ► wciśnij i przytrzymaj przycisk szukania słuchawki ► podłącz z powrotem zasilacz ... po ok. 10 s LED zaczyna migać na czerwono ► zwolnij przycisk szukania słuchawki ... następuje restart urządzenia, wszystkie ustawienia zostają przywrócone do wartości fabrycznych

Rozmowa



Telefon ma połączenie z siecią lokalną.

Skonfigurowane jest co najmniej jedną linię VoIP, która jest przypisana do telefonu.

Zalogowana jest co najmniej jedna słuchawka.

Wykonywanie połączeń

- ▶ Wprowadź numer przyciskami na słuchawce ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia

Rozmowa zostaje nawiązana przez linię skonfigurowaną na słuchawce dla połączeń wychodzących.

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

Z lokalnej książki telefonicznej słuchawki:

- ▶ Naciśnij **krótco** przycisk nawigacji ▶ wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia ▶ ew. wybierz numer ▶ OK

Z centralnej książki telefonicznej:

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk nawigacji ▶ wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia ▶ ew. wybierz numer telefonu ▶ OK

Wybieranie z historii połączeń wychodzących

Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Naciśnij przycisk odbierania połączenia ▶ wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia

Wybieranie z listy połączeń

Istnieją listy połączeń wychodzących, odebranych i nieodebranych.

- ▶ ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶ Wybierz listę połączeń ▶ OK ▶ wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia



Do listy połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy nieodebranych połączeń można przejść również, naciskając przycisk wiadomości .

Szybkie wybieranie



Kontaktom z książki telefonicznej, które mają zapisany numer, mogą być przypisane przyciski od **2** do **9**.

- ▶ Wciśnij **długo** przycisk szybkiego wybierania, któremu przypisany jest wybrany numer

Wybieranie bezpośrednie

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów, mogą zadzwonić pod określony numer.

Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Połączenie bezpośr.** ▶ **OK** ▶ **włącz** **Aktywacja** ▶ **Dzwoń do** ▶ wprowadź numer lub przejmij go z książki telefonicznej ▶ **Zapisz** ... w stanie oczekiwania wskazywane jest aktywowane wybieranie bezpośrednie

Wybieranie bezpośrednie: ▶ Naciśnij dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer

Anulowanie wybierania numeru: ▶ Naciśnij przycisk zakończenia połączenia .

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego:

- ▶ naciśnij **długo** przycisk

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu

- ▶ Naciśnij długo przycisk z krzyżykiem ... na wyświetlaczu pojawia się P

Wybór przez internetowy interfejs użytkownika

- ▶ Otwieranie internetowego interfejsu użytkownika ▶ **Strona główna** ▶ wprowadź na stronie **Przegląd strony** numer za pomocą klawiatury ▶ kliknij ... połączenie zostaje zainicjowane na standardowym telefonie, dzwoni słuchawka

Usuwanie cyfr w polu edycyjnym: ▶

Prowadzenie rozmowy: ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia na słuchawce

Zakończenie rozmowy: ▶ kliknij



W tym samym momencie można zarządzać tylko jedną rozmową. Rozmowami z wieloma użytkownikami (zapytanie, przełączanie między rozmówcami, telekonferencja, ...) można zarządzać na wyświetlaczu telefonu.



Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek i miganie przycisku głośnika.

Wyświetlacz pokazuje

- imię i nazwisko osoby dzwoniącej, tak jak jest zapisane w książce telefonicznej
- numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest przekazywany.

Odbieranie połączenia: ▶ Naciśnij przycisk odbierania połączenia .

Gdy aktywne jest automatyczne odbieranie połączeń:

- ▶ wyjmij słuchawkę ze stacji bazowej

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Cicho** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Odrzucanie połączenia: ▶ **Odrzuć**

lub: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia .



W przypadku połączenia przychodzącego, najpierw w lokalnej książce telefonicznej wyszukiwany jest pasujący wpis. Jeżeli nie znaleziono tam numeru, przeszukiwana jest centralna książka telefoniczna.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Włączanie / wyłączanie dzwonka

Połączenie przychodzące nie jest już sygnalizowane przez dzwonek, jednak jest ono wskazywane na ekranie.

Włączanie / wyłączanie dzwonka: ▶ Naciśnij  **długo** przycisk z gwiazdką

Dzwonek jest wyłączony: na wyświetlaczu pojawia się symbol 

Włączanie dźwięku powiadomienia (bip) zamiast dzwonka:

▶ Naciśnij  **długo** przycisk z gwiazdką ▶ **Ton**

Dzwonek wyłączony, sygnał powiadomienia włączony: na wyświetlaczu pojawia się symbol 

Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami



Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń, np. w nocy

► ► **Ustawienia** ► **OK** ► **Ustawienia audio** ► **OK** ► **Dzwonki (słuchaw.)** ► **OK** ► **Sterow. czasowe** ► **Edytuj** ► za pomocą – włączanie / wyłączanie

Po włączeniu wprowadzić czas: ► przełączyć między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ► wprowadź początek i koniec przedziału czasowego

Zapisywanie:

► **Zapisz**



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej słuchawki mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Zezwalanie / blokowanie połączeń oczekujących

Jeżeli funkcja jest aktywna, przychodzące połączenie podczas rozmowy jest sygnalizowane dźwiękiem pukania.

W internetowym interfejsie użytkownika

► **Ustawienia** ► **Telefonia** ► **Ustawienia zaawansowane** ► **Połączenie oczekujące** ...
W obszarze **Połączenie oczekujące** pojawia się lista zarejestrowanych telefonów ► aktywuj / dezaktywuj połączenia oczekujące polem wyboru (= aktywowane) ► **Zapisz**

Wyciszenie połączeń anonimowych

W internetowym interfejsie użytkownika

Jeżeli funkcja w internetowym interfejsie użytkownika jest aktywna, połączenia są blokowane bez przekierowania połączeń we wszystkich słuchawkach.

► **Strona główna** ► **Kontakty** ► **Lista blokowania** ► **Zablokuj anonimowego rozmówcę** ► aktywuj / dezaktywuj funkcję przełącznikiem (= aktywowane)

Czynności przy słuchawce

Jeżeli funkcja jest aktywna w słuchawce, to słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez przekierowania połączeń.

► ► **Ustawienia** ► **Ustawienia audio** ► **OK** ► **Dzwonki (słuchaw.)** ► **OK** ► **Wycisz anonim.** ► **Edytuj** (= aktywowane) ... połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu

Podczas rozmowy

Zmiana głośności

Dotyczy bieżącego trybu (głośnik, słuchawka lub słuchawki douszne, o ile są dostępne)

►  naciśnij ►  ustaw głośność ► **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszenie (Mute)

Wyłączenie mikrofonu słuchawki telefonicznej, głośnika i zestawu słuchawkowego. Partner nie słyszy już rozmowy.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ► naciśnij 

Włączanie / wyłączanie głośnika (jeżeli występuje)

Telefonowanie przez głośnik i mikrofon funkcji głośnika.

Włączanie / wyłączanie głośnika podczas rozmowy:

► naciśnij przycisk głośnika 

Głośnik włączony: przycisk  świeci

Zakończenie rozmowy

► Naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Rozmowa z kilkoma rozmówcami

Przyjęcie / odrzucenie połączenia oczekującego



System telefoniczny lub operator sieci obsługuje tę funkcję i jest ona włączona w telefonie.

Podczas rozmowy przychodzi kolejna rozmowa. Rozmowa jest sygnalizowana na wyświetlaczu oraz przez sygnał połączenia oczekującego.

Odbieranie połączenia:

► **Odbierz** ... zostaje nawiązane połączenie z rozmówcą oczekującym. Pierwszy rozmówca oczekuje i słyszy melodię.

Odrzucanie połączenia: ► **Odrz.**

Zakończenie rozmowy i wznowienie zawieszonych rozmów: ► Naciśnij przycisk zakończenia połączenia .

Zezwalanie / blokowanie połączeń oczekujących

Jeżeli funkcja jest aktywna, przychodzące połączenie podczas rozmowy jest sygnalizowane dźwiękiem pukania.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Ustawienia zaawansowane** ▶ **Połączenie oczekujące** ...
W obszarze **Połączenie oczekujące** pojawia się lista zarejestrowanych telefonów ▶ aktywuj / dezaktywuj połączenia oczekujące polem wyboru ( = aktywowane) ▶ **Zapisz**

Zapytanie

Trwa rozmowa i chcesz zadzwonić do innego użytkownika.

- ▶ **Pol. zewn** ... aktualna rozmowa jest utrzymywana, rozmówca słyszy melodię oczekiwania
- ▶ Zainicjuj drugą rozmowę korzystając z klawiatury, książki telefonicznej lub listy połączeń ... zostaje nawiązane połączenie z drugim rozmówcą ▶ prowadzenie i zakończenie rozmowy ... znów aktywowane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą

Przełączanie między rozmówcami

Przełączanie między dwoma rozmówcami. Druga rozmowa zostaje każdorazowo zawieszona.

- ▶ Zadzwonienie podczas rozmowy zewnętrznej do drugiego rozmówcy (zapytanie) lub przyjęcie połączenia oczekującego ... pierwsze połączenie zostanie wstrzymane

Przełączanie między obydwooma rozmówcami: ▶ Naciśnij przycisk nawigacji 

Zakończenie przełączania:

- ▶ **Opcje** ▶ **Zakończ aktywne** ... aktywne połączenie zostaje zakończone, a połączenie zawieszone zostaje aktywowane
- lub: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia  ... obydwie rozmowy zostaną zakończone
- lub: **Aktywny** rozmówca kończy połączenie.
▶ **Podejmij** ... połączenie z zawieszonym rozmówcą zostaje znów aktywowane
- lub: **Zawieszony** rozmówca kończy rozmowę ... połączenie z aktywnym rozmówcą pozostaje aktywne

Telekonferencja

Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami. Aktywna jest rozmowa, kolejny rozmówca oczekuje.

- ▶ **Konfer.** ... wszyscy rozmówcy zostają połączeni ze sobą

Zakończenie telekonferencji: ▶ **Koniec**

lub: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Wykonywanie połączeń wewnętrznych



W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek.

- ▶  Naciśnij **krótco** ... pojawia się lista słuchawek, własna słuchawka jest zaznaczona znakiem < ▶  wybierz słuchawkę lub **Do wszyst.** (połączenie zbiorcze) ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Szybkie połączenie zbiorcze: ▶  naciśnij **długo**

Wewnętrzne zapytanie

Rozmowa z **zewnętrznym** użytkownikiem i zapytanie u **wewnętrznego** użytkownika.

- ▶ naciśnij  ... pojawia się lista słuchawek ▶  wybierz słuchawkę lub **Do wszyst.** ▶ **OK** ... zostaje nawiązane połączenie z wewnętrznym / wewnętrznymi użytkownikami

Powrót do zewnętrznej rozmowy:

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK**

Przekierowanie połączeń

Połączenia przychodzące zostają przekierowane na inny numer. Można konfigurować przekierowanie połączeń dla urządzeń i linii.

Dodatkowo można skonfigurować nadrzędne reguły przekierowania połączeń, które będą obowiązywały dla kilku urządzeń i linii w określonym czasie, np. wszystkie rozmowy przychodzące na linię od godziny 18.00 będą przekazywane na inny numer.

Przekierowanie połączeń dla danej linii obowiązuje dla wszystkich urządzeń, do których to połączenie jest przypisane jako przychodzące.

Istnieją następujące rodzaje przekierowania połączeń:

Zawsze	Połączenia zostają przekierowane natychmiast.
W przypadku zajętości	Połączenia zostają przekierowane, gdy numer jest zajęty.
W przypadku nieodebrania	Połączenia zostają przekierowane, jeżeli nikt ich nie odbierze w zdefiniowanym czasie.



Jeżeli dla przekierowania połączeń potrzebna jest indywidualna zapowiedź, trzeba będzie ją wcześniej nagrać. Zamiast tego używana jest standardowa zapowiedź.

Edycja przekierowania połączeń na internetowym interfejsie użytkownika

Konfigurowanie przekierowania połączeń

► **Ustawienia** ► **Telefonia** ► **Przekierowania połączeń** ► kliknij obok urządzenia lub linii ► aktywuj wybrane przekierowanie (**Zawsze** / **Gdy zajęty** / **Gdy brak odpowiedzi**) przełącznikiem (= aktywowane) ... na liście **Obiekt docelowy** proponowane są pasujące cele przekierowania ► wybierz cel (**Numer telefonu** / **Słuchawka DECT**) ► wybierz numer w zależności od wybranego celu lub z listy

Gdy brak odpowiedzi: Połączenie zostaje przekierowane do podanego numeru, o ile nie zostanie ono odebrane w okresie podanym w polu **Opóźnienie**.

► Wybierz przedział czasu z listy wyboru **Opóźnienie**

Zapisywanie ustawień:

► **Zapisz** ... przekierowanie połączeń zostaje wyszczególnione pod **Ustawienia – Telefonia – Przekierowanie połączeń**



Przekierowania połączeń dla linii są wskazywane na wyświetlaczu odpowiednich słuchawek, o ile obsługują one tę funkcję.

Aktywacja/dezaktywacja i edycja przekierowania połączeń

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Przekierowania połączeń** ▶ kliknij  obok urządzenia lub linii ▶ aktywuj / dezaktywuj przełącznikiem wybrane przekierowanie połączeń (**Zawsze / Gdy zajęty / Gdy brak odpowiedzi**) ( = aktywowane) ▶ ew. **Obiekt docelowy** i/lub zmień przynależny numer ▶ **Zapisz**

Konfigurowanie reguł przekierowania połączeń

Reguły przekierowania połączeń można konfigurować dla wielu urządzeń i linii. Jeżeli aktywna jest reguła przekierowania połączeń, połączenie przychodzące jest traktowane zgodnie z regułami i nie jest przekazywane dalej do odpowiednich urządzeń końcowych.

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Przekierowania połączeń** ... pod **Reguły przekierowywania połączeń** znajduje się lista skonfigurowanych reguł

Konfigurowanie nowej reguły: ▶ **Dodaj regułę**

lub: ▶  **Kreatory** ▶ **Reguła przekierowywania połączeń**

... uruchamia się asystent do konfiguracji reguł przekierowania połączeń ▶ postępuj zgodnie ze wskazówkami asystenta

- ▶ Ustal nazwę i tryb dla reguły

Nazwa	Nazwa reguły, pod którą ma być wskazywana na liście
Tryb	Jak ma być aktywowana reguła?
Zaplanowany	Przekierowanie połączeń jest włączane i wyłączane automatycznie w ustalonym czasie.
Ręczny	W razie potrzeby włączane i wyłączane jest przekierowanie połączeń.

W trybie **Zaplanowany**: ▶ skonfiguruj harmonogram

- ▶ Ustal wskazówkami czasy, w których ma obowiązywać dana reguła

lub: ▶ naciśnij + **Czas** i wybierz czasy dla każdego dnia

- ▶ Przeciągnij urządzenia i linie (numery), dla których ma obowiązywać ta reguła z listy **Dostępne urządzenia i połączenia** w górę do listy **Aktywne urządzenia i połączenia**
- ▶ Ustalanie trybu i czasu dla przekierowania połączeń

Zapowiedź i cel	Rozmówca słyszy zapowiedź i zostaje przekierowany do danego numeru. ▶ Wybierz zapowiedź z listy ▶ Wybierz nazwę / wewnętrzny numer telefonu, grupy rozmówców lub automatycznej sekretarki lub wprowadź Zewnętrzny numer telefonu
Zapowiedź	Rozmówca słyszy zapowiedź, następnie połączenie zostaje zakończone. ▶ Wybierz zapowiedź z listy

- Obiekt docelowy** Połączenie zostaje przekierowane do innego numeru wewnętrznego lub zewnętrznego.
- ▶ Wybierz nazwę / wewnętrzny numer telefonu, grupy rozmówców lub automatycznej sekretarki lub wprowadź **Zewnętrzny numer telefonu**



Dla trybów **Zapowiedź** i **Zapowiedź i cel** muszą być dostępne zapowiedzi.

- ▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Audio** ▶ **Ogłoszenia**

Aktywacja / dezaktywacja reguł przekierowania połączeń

- ▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Przekierowania połączeń** ▶ **Reguły przekierowywania połączeń** ... wskazywane są skonfigurowane reguły przekierowania połączeń ▶ aktywuj / dezaktywuj wybraną regułę przełącznikiem (= aktywowane)

lub: na stronie przeglądu

- ▶ **Strona główna** ▶ **Tablica rozdzielcza** ... pod **Reguły przekierowywania połączeń** wskazywane są skonfigurowane reguły przekierowania połączeń ▶ aktywuj / dezaktywuj wybraną regułę przełącznikiem (= aktywowane)

Edycja przekierowania połączeń na słuchawce

Na słuchawce można konfigurować i aktywować lub dezaktywować przekierowanie połączeń dla linii. Ustawienia słuchawki zostają zapisane w internetowym interfejsie użytkownika i obowiązują dla wszystkich słuchawek, w których jako numer przychodzący jest przypisana ta sama linia.

- ▶ ▶ **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ ew. wybierz linię ▶ **Opcje** ▶ **Przekierowanie** ▶ **OK** ▶ wybierz rodzaj przekierowania połączeń: **Wszystkie połąc./Gdy zajęty/Brak odpowiedzi** ▶ **OK**

Uruchomienie:

- ▶ za pomocą – włączenie / wyłączenie

Przekieruj do:

- ▶ wprowadź numer

lub: ▶ przejmij numer z książki telefonicznej

Czas opóźnienia w przypadku wyboru **Brak odpowiedzi**:

- ▶ **Opóźnienie** ▶ Wybrać okres

Połączenie zostaje przekierowane do podanego numeru, o ile nie zostanie ono odebrane w okresie podanym w polu.

Zapisywanie ustawień:

- ▶ **Zapisz**

Historia połączeń i wiadomości

Listy połączeń

Telefon zapisuje różne rodzaje połączeń w postaci historii. Dostępne są następujące listy połączeń:

Wszystkie połączenia	Wszystkie połączenia wychodzące, przychodzące i nieodebrane
Połączenia wychodzące:	Ostatnio wybrane numery (powtórzenie wybierania)
Połączenia odebrane	Połączenia, które zostały odebrane
Połączenia nieodebrane	Połączenia, które nie zostały odebrane

Jeżeli niektóre połączenia nieodebrane nie zostały jeszcze wyświetlone, zaczyna migać przycisk wiadomości . Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba pozycji.

Gdy lista połączeń jest pełna, kolejne wpisy zastępują najstarsze.

W słuchawkach dostępne są zindywidualizowane listy połączeń. W interfejsie internetowym można wyświetlić wszystkie listy połączeń.

Edycja listy połączeń w internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Strona główna** ▶  **Tablica rozdzielcza** ▶ wybierz urządzenie końcowe z menu wyboru pod **Lista połączeń** wybierz urządzenie końcowe, którego lista połączeń ma zostać wyświetlona ... pojawia się lista połączeń z wybranego urządzenia końcowego wraz z nazwą, numerem i czasem połączenia

Otwieranie widoku szczegółowego wszystkich list połączeń: ▶ kliknij **Lista połączeń**

lub: ▶  **Strona główna** ▶  **Ostatnie** ▶ **Połączenia**

lub: ▶  **Strona główna** ▶  **Tablica rozdzielcza** ▶ pod **Lista stanu** kliknij **Nowe nieodebrane połączenia** ... jeżeli istnieją niewyświetlone połączenia nieodebrane, pojawia się lista **Nieodebrane**, w przeciwnym wypadku pojawiają się **Wszystkie**

- ▶ Wybierz listę w nagłówku (**Wszystkie**, **Przychodzące**, **Nieodebrane**, **Wychodzące**)

Informacje o połączeniach

- Symbol typu połączenia:



połączenia nieodebrane



połączenia odebrane



połączenia wychodzące

- Imię i nazwisko osoby dzwoniącej, jeżeli jej numer jest zapisany w książce telefonicznej
- Numer osoby dzwoniącej lub rozmówcy, do którego zadzwoniono
- Linia, przez którą miała odbyć się rozmowa
- Godzina i data rozmowy

Oddzwanianie / ponawianie połączeń

▶ otwórz listę połączeń ▶ ew. wybierz listę ▶ wybierz słuchawkę dla połączenia ▶ kliknij numer we wpisie

lub: ▶ naciśnij krótko  obok pozycji ▶ **Bezpośrednie połączenie**

... słuchawka dzwoni ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia  ... numer zostaje wybrany

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

Przejmij numer jako nowy kontakt do centralnej książki telefonicznej.

▶ Otwórz listę połączeń ▶ ew. wybierz listę ▶ naciśnij  obok wpisu ▶ **Zapisz Nr.** ▶ wybierz **Katalog centralny** ▶ utwórz kontakt ▶ **Zapisz**

Blokowanie numerów

Blokowanie numerów od niepożądanych rozmówców. Zablokowane numery są zapisywane na liście blokowanych i w przyszłości nie są już sygnalizowane.

▶ Otwórz listę połączeń ▶ ew. wybierz listę ▶ naciśnij  obok wpisu ▶ **Zablokuj** ▶ potwierdź, wybierając **Ok** ... numer zostaje przejęty do listy numerów blokowanych

Usuwanie wpisów

▶ Otwórz listę połączeń ▶ ew. wybierz listę ▶ kliknij  obok listy

Usuwanie jednego wpisu: ▶ potwierdź **Usuń** ▶ wybierając **Ok**

Usunięcie wszystkich wpisów: ▶ potwierdź **Usuń listę** ▶ wybierając **Ok**

Edycja listy połączeń na słuchawce

Otwieranie listy połączeń

▶  ▶ **Listy polaczen** ▶ **OK** ▶  Wybór listy ▶ **OK**

Połączenia nieodebrane: ▶ naciśnij przycisk wiadomości  ▶  **Nieodebr. pol.** ▶ **OK**

Połączenia przychodzące: ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli przyciskowi na wyświetlaczu przypisana jest funkcja **Listy polaczen**:

▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Polacz.** ▶  wybierz listę ▶ **OK**

Informacje o połączeniach

- Symbol typu połączenia:
 połączenia nieodebrane
  połączenia odebrane
  połączenia wychodzące
- Imię i nazwisko osoby dzwoniącej, jeżeli jej numer jest zapisany w książce telefonicznej
- Numer osoby dzwoniącej lub osoby docelowej połączenia, jeżeli nie jest zapisane imię lub nazwisko
- W przypadku wewnętrznego połączenia: Nazwa słuchawki
- Linia, przez którą miała odbyć się rozmowa
- Godzina i data rozmowy

Wyświetlanie dokładniejszych informacji o wpisie:

► otwórz listę połączeń ►  wybierz listę ► OK ►  wybierz wpis ► Wyświetl

Edycja listy połączeń

► Otwórz listę połączeń ►  wybierz listę ► OK ►  wybierz wpis ► Opcje ...

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

Możesz zapisać numer jako nowy kontakt w lokalnej książce telefonicznej słuchawki lub w lokalnej książce telefonicznej stacji bazowej.

► Kopiuje do ks.tel. ► OK ► Książka słuchawki / Ks. stacji bazowej ► OK

Blokowanie numerów od niepożądanych rozmówców

Zablokowane numery są zapisywane na liście blokowanych i w przyszłości nie są już sygnalizowane.

► Blokowanie numeru ► OK

Usuwanie wpisów

Usuwanie jednego wpisu: ► Usun wpis ► OK

Usunięcie wszystkich wpisów: ► Usun wszystko ► OK ► potwierdź operację, wybierając Tak

Otwieranie centrum wiadomości

Telefon poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku umożliwia szybki dostęp do nieodebranych wiadomości, nowych wiadomości głosowych i przegapionych terminów (MWI = Message Waiting Indicator).

Jeżeli jest więcej wiadomości, miga przycisk wiadomości  w słuchawkach. Nową wiadomością jest nieodebrane połączenie, które nadeszło po ostatnim otwarciu listy połączeń **Nieodebrane** oraz wiadomość głosowa, która nie została jeszcze odsłuchana.

Symbole na wyświetlaczu informują o nadejściu nowych wiadomości.

Nowe połączenia nieodebrane:  + liczba

Nowe wiadomości głosowe:  + liczba

Nowe ominięte przypomnienia:  + liczba



Przyciskowi wiadomości można przypisać tylko jedną automatyczną sekretarkę. Przepisanie odbywa się w ustawieniach urządzenia w internetowym interfejsie użytkownika.

Wyświetlanie wiadomości

Czynności przy słuchawce

Na przycisku wiadomości miga

- ▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ... pojawiają się listy z wiadomościami ▶  wybierz listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości

W internetowym interfejsie użytkownika

Na stronie przeglądu pod **Lista stanu** w kolorze pomarańczowym pojawia się liczba połączeń nieodebranych oraz nowych wiadomości głosowych.

- ▶  **Strona główna** ▶  **Tablica rozdzielcza**
 - Połączenia nieodebrane: ▶ kliknij pod **Lista stanu** na **Nowe nieodebrane połączenia** ... pojawia się lista **Nieodebrane**
 - Nowe wiadomości głosowe: ▶ kliknij pod **Lista stanu** na **Nowe wiadomości głosowe** ... pojawia się lista **Poczta głosowa**

Otwieranie list wiadomości w menu

- ▶  **Strona główna** ▶  **Ostatnie** ▶ **Połączenia / Poczta Głosowa**



Terminy nieodebrane są specyficzne dla słuchawek i są wyświetlane tylko na słuchawce.

Książki telefoniczne

W telefonie dostępne są różne książki telefoniczne. Książki telefoniczne są dostępne zarówno na wyświetlaczach zalogowanych słuchawek, jak i na internetowym interfejsie użytkownika.

Lokalna książka telefoniczna	Książka telefoniczna zalogowanych słuchawek.
Centralna książka telefoniczna (książka telefoniczna stacji bazowej)	Wspólna książka telefoniczna stacji bazowej, która jest dostępna na wszystkich słuchawkach HX. Można pracować na słuchawkach oraz na internetowym interfejsie użytkownika.
Inne książki telefoniczne	Książki telefoniczne udostępniane przez innych dostawców, np. kontakty Google lub Microsoft Office. Dostęp do tych książek telefonicznych należy skonfigurować i zatwierdzić w internetowym interfejsie użytkownika.

Kontakty w słuchawce

Otwieranie książki telefonicznej

- Lokalna książka telefoniczna: ▶ naciśnij  **krótko** dolny przycisk nawigacji
- Centralna książka telefoniczna: ▶ naciśnij  **długo** dolny przycisk nawigacji



Wpisy są standardowo sortowane alfabetycznie według nazwisk. Można zmienić kolejność sortowania.

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

- ▶  otwórz książkę telefoniczną ▶ **Opcje** ▶  **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyszukiwanie i wyświetlanie kontaktu

- ▶  przewiń do wybranego kontaktu

lub: ▶  wprowadź litery początkowe imienia lub nazwiska ... po znalezieniu pasujących wpisów zostają one wyświetlone ▶  wybierz kontakt

Wyświetlanie treści wpisu: ▶ **Wyświetl**

Tworzenie nowego kontaktu

Wpis zawiera imię i/lub nazwisko oraz maks. trzy numery telefonów.

Dodatkowo w lokalnej książce telefonicznej: Rocznicą, dzwonek VIP

▶  otwórz książkę telefoniczną ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ przełączaj za pomocą  między polami edycyjnymi

Nazwiska: ▶  Imię wprowadź ▶  Nazwisko wprowadź

Numerzy: ▶  Wybierz typ numeru (**Dom**, **Biuro** lub **Kom.**) ▶  wprowadź numer ▶ ew. wprowadź kolejne numery

Rocznicą: W ustalonym czasie na wyświetlaczu pojawia się przypomnienie o rocznicy.

▶ **Rocznicą** włącz/wyłącz za pomocą 

Gdy funkcja jest wyłączona: ▶  wybierz datę, czas i sygnał

Melodia rozm. (VIP): Ustal indywidualny dzwonek dla połączeń z tego kontaktu.

▶  Wybierz dzwonek, za pomocą którego może być sygnalizowane połączenie od użytkownika, lub **Bez melodii**

Jeżeli przypisana jest **Melodia rozm. (VIP)**, to wpis w książce telefonicznej zostaje uzupełniony o symbol .

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**



Musisz wpisać co najmniej jeden numer telefonu.

Jeżeli wpis nie zawiera nazwiska, zamiast tego jako nazwisko zostaje zapisany pierwszy wpisany numer telefonu i jest on następnie wyświetlany.

Edycja danych kontaktu

- ▶  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ **OK**
... otwiera się wpis ▶  wprowadź potrzebne zmiany ▶ **Zapisz**

Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania

Przypisz numer z książki telefonicznej do jednego z przycisków szybkiego wybierania  – .

- ▶ Naciśnij **długo** wybrany przycisk skróconego wybierania

lub: ▶ naciśnij **krótco** wybrany przycisk skróconego wybierania ▶ **Sz. wyb.**

- ▶  **Książka słuchawki / Książka słuchawki** ▶ **OK** ▶ wybierz wpis ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

- ▶ naciśnij krótko zajęty przycisk skróconego wybierania ▶ **Edytuj** ▶  wybierz książkę telefoniczną ▶ **OK** ▶ **Wyczyść** ... przypisanie zostaje anulowane

Kopiowanie kontaktów z lokalnej do centralnej książki telefonicznej

- ▶  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz kontakt ▶ **Opcje**

Wysyłanie wpisu: ▶ **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶ **do książki baz.** ... wpis zostaje wysłany

Wysyłanie kolejnego wpisu / zakończenie transmisji: ▶ **Tak / Nie**

Wysyłanie listy: ▶ **Kopiuj wszystko** ▶ **OK** ▶ **do książki baz.** ... wszystkie kontakty zostają przeniesione do centralnej książki telefonicznej

Usuwanie kontaktu

- ▶  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz kontakt ▶ **Opcje**

Usunięcie wpisu: ▶ **Usun wpis** ▶ **OK** ... wpis zostaje usunięty

Usuwanie listy: ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ potwierdź operację za pomocą **Tak** ... wszystkie kontakty zostają usunięte

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

- ▶  Otwórz książkę telefoniczną ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Kontakty w internetowym interfejsie użytkownika

Otwieranie książki telefonicznej

- ▶  Strona główna ▶  Kontakty ▶ Kontakty centralne



Wpisy są standardowo sortowane alfabetycznie według nazwisk. Można zmienić kolejność sortowania, wybierając **Ustawienia** ▶ **Kontakty**.

W tabeli wskazywanych jest 10 kontaktów. Jeżeli istnieje więcej kontaktów, tworzone są kolejne strony.

Szybkie przewijanie kontaktów:

- ▶ Przewijanie między stronami na dole z prawej strony za pomocą elementu przewijania 

Zmiana liczby kontaktów wskazywanych na stronie:

- ▶ Wybierz liczbę wpisów za pomocą elementu wyboru na dole po lewej stronie

10 ▼

Tworzenie nowego kontaktu

Wpis zawiera następujące informacje: Imię i/lub nazwisko, maksymalnie trzy telefonu.

- ▶ wybierz typ numeru (**Dom.** / **Komórkowy** / **Biuro**) ▶ wprowadź numer

Wprowadzanie kolejnych numerów:

- ▶ **Dodaj numer** ... wprowadzane jest dodatkowe pole edycyjne dla numeru ▶ wybierz typ numeru ▶ wprowadź numer
- ▶ **Zapisz**



Musisz wpisać co najmniej jeden numer telefonu.

Jeżeli wpis nie zawiera nazwiska, zamiast tego jako nazwisko zostaje zapisany pierwszy wpisany numer telefonu i jest on następnie wyświetlany.

Edycja danych kontaktu

- ▶  **Strona główna** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty centralne** ▶ naciśnij  obok wpisu ▶ **Edytuj** ▶ zastosuj wybrane zmiany ▶ **Zapisz**

Pobieranie kontaktu

Pobieranie kontaktów w formacie JSON i zapisywanie na komputerze:

- ▶  **Strona główna** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty centralne** ▶ naciśnij krótko  obok wpisu ▶ **Pobierz** ▶ w oknie dialogowym wyboru plików wybierz miejsce pamięci, do którego ma zostać wysłana książka telefoniczna, ew. zmień nazwę pliku



Kontakty zapisane jako pliki JSON można zaimportować do menu **Ustawienia** w książkach telefonicznych.

Usuwanie kontaktu

- ▶  **Strona główna** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty centralne** ▶ naciśnij krótko  obok wpisu ▶ **Usuń** ▶ potwierdź usunięcie, wybierając **Ok**

Wielokrotny wybór przy pobieraniu, usuwaniu

Jednoczesne pobieranie lub usuwanie kilku lub wszystkich kontaktów:

Kilku: ▶ Zaznacz pola na lewo od kontaktów ( = wybrane)

Wszystkich: ▶ Strzałka w nagłówku tabeli **Wybierz wszystko**

Wszystkich na stronie: ▶ Strzałka w nagłówku tabeli **Wybierz całą stronę**

- ▶ Kliknij funkcję **Pobierz** lub **Usuń** w nagłówku

Ustawienia książek telefonicznych

Zmiana kolejności sortowania:

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imienia lub nazwiska.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty** ▶ **Sortowanie kontaktowe** ▶ wybierz **Imię** lub **Nazwisko** (● = wybrane) ▶ **Zapisz**

Zapisywanie / import książki telefonicznej

Zapisuj kontakty jako plik JSON lub importuj je z tego pliku.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty** ▶ w obszarze **Katalog centralny**
 - Zapisywanie: ▶ **Zapisz kontakty** ▶ w oknie dialogowym w celu wybrania pliku wybierz miejsce pamięci, w którym ma zostać zapisana książka telefoniczna, ew. zmień nazwę pliku.
 - Importuj: ▶ **Przeglądaj** ▶ wybierz w systemie plików komputera zapisaną wcześniej książkę telefoniczną

Przy importowaniu

- Kontakty z identycznym imieniem i nazwiskiem są nadpisywane. Jeżeli tylko nazwisko jest identyczne, zostaje utworzony nowy kontakt.
- Numery zostają uzupełnione.

Konfigurowanie innych książek telefonicznych

Oprócz lokalnej i centralnej książki telefonicznej z Gigaset COMFORT 5xx IP BASE możliwy jest również dostęp do innych książek telefonicznych.

Kontakty Google / kontakty z Microsoft Office365

Udostępnij kontakty z konta Google lub Microsoft na internetowym interfejsie użytkownika. W tym celu należy wygenerować kod aktywacji, który jest powiązany z kontem użytkownika po stronie urządzenia operatora sieci.

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty Google / Microsoft Office365** ▶ kliknij przycisk **Wygeneruj kod aktywacyjny** ... zostaje wygenerowany i wyświetlony kod aktywacji. Jest on ważny przez 30 minut.
- ▶ Kliknij link do strony Google lub Microsoft ▶ wprowadź kod aktywacji ▶ **Następny** ▶ zarejestruj się na koncie Google i Microsoft lub utwórz nowe konto , ... sprawdzane jest uwierzytelnienie, w razie powodzenia zostaje utworzone powiązanie



Możliwy jest jedynie odczyt istniejących kontaktów. Nie można ich edytować ani usuwać. Tworzone są nowe kontakty, które można dalej edytować w koncie Google lub Microsoft.

Kontakty można kopiować do centralnej książki telefonicznej.

Synchronizacja z platformą następuje co 15 minut.

Automatyczna sekretarka i zapowiedzi

Automatyczna sekretarka

W telefonie dostępne są trzy lokalne automatyczne sekretarki. Ponadto możesz aktywować dla skonfigurowanych linii poczty głosowej, o ile są one udostępniane przez operatora.

Wiadomości głosowe można odsłuchiwać na słuchawkach lub na internetowym interfejsie użytkownika.

Lokalna automatyczna sekretarka

Lokalne automatyczne sekretarki są konfigurowane w internetowym interfejsie użytkownika i zostają przypisane do słuchawek. Można je tutaj aktywować i dezaktywować.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Poczta głosowa** ▶ **Lokalne skrzynki poczty głosowej** ...
automatyczne sekretarki są wskazywane z podaniem następujących informacji:

Nazwa	Nazwa automatycznej sekretarki, można ją wybierać dowolnie.	
Nr wewn.	Wewnętrzny numer telefonu automatycznej sekretarki.	
Tryb	Zapisywanie	Osoba dzwoniąca słyszy zapowiedź i może nagrać wiadomość.
	Doradczy	Osoba dzwoniąca słyszy zapowiedź.
	Harmonogram	Automatyczna sekretarka przełącza się według harmonogramu czasowego między trybami Zapisywanie a Doradczy .
Przypisanie numeru	Numery przypisane do automatycznej sekretarki.	
Aktywacja	Automatyczna sekretarka aktywowana / nie aktywowana ( = aktywowane)	

Zmiana ustawień: ▶  ▶ **zmień ustawienia** ▶ **Zapisz**

Konfiguracja automatycznej sekretarki

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Poczta głosowa** ▶  obok automatycznej sekretarki
- ▶ Wprowadź nazwę automatycznej sekretarki pod którą ma ona być wskazywana na liście (maks. 32 znaki)
- ▶ Jeżeli w celu wysłuchania wiadomości głosowych na telefonie trzeba wprowadzić PIN ▶ aktywuj opcję **Włącz PIN** ( = aktywowane)
- ▶ Wybierz, w jakim trybie ma być używana automatyczna sekretarka: **Zapisywanie** / **Doradczy** / **Harmonogram**

Zapowiedzi wybieranie

Można wybierać zapowiedzi dla każdego z trybów. Dostępne do wyboru są wszystkie zapowiedzi zapisane w systemie oraz zapowiedź domyślna.

Jeżeli jeszcze nie zarejestrowano zapowiedzi:

- ▶ Kliknij [tutaj](#) obok **Wiadomości audio mogą być nagrywane i przesyłane z** lub

▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Audio** ▶ **Ogłoszenia**

Po nagraniu zapowiedzi wróć do strony **Pocztą głosową**.

Wybieranie zapowiedzi:

- ▶ Wybierz z listy **Nagrywanie wiadomości** lub **Komunikat doradczy** zapisaną zapowiedź lub **Domyślnie**

Odtwarzanie zapowiedzi:

- ▶ Kliknij  obok wybranej zapowiedzi ... zapowiedź jest odtwarzana przez głośnik / słuchawki komputera

Inne ustawienia

- ▶ Dla trybu **Zapisywanie**: wybierz z listy **Długość nagrania** maksymalną długość wiadomości (30 s – 5 min)
- ▶ Wybierz z listy **Opóźnienie dzwonka** okres czasu, po którym automatyczna sekretarka ma odebrać połączenie przychodzące (0–30 s)

Tworzenie harmonogramu dla trybu Harmonogram

Oprócz ustawień zapowiedzi, czasu nagrywania i opóźnienia, można ustalić dla tego trybu, kiedy automatyczna sekretarka ma pracować w trybie **Zapisywanie**, a kiedy w trybie **Doradczy**.

- ▶ Wybierz tryb **Zapisywanie** lub **Doradczy**
- ▶ Za pomocą wskazówek ustal godziny, w których ma być aktywny ten tryb.

lub: ▶ naciśnij + **Czas** i wybierz czasy dla każdego dnia

Godziny, w których aktywny jest tryb **Zapisywanie**, są sygnalizowane czerwonym paskiem, a godziny trybu **Doradczy** żółtym paskiem.

Przyporządkowanie numerów automatycznym sekretarkom

Pod **Przypisanie numeru** wskazywane są wszystkie linie skonfigurowane dla urządzenia.

- ▶ Zaznacz numery, dla których automatyczna sekretarka ma odbierać połączenia



Słuchawka może być informowana o nowych wiadomościach głosowych tylko z **jednej** automatycznej sekretarki.

Pocztą głosową operatora

Pocztą głosową jest usługą operatora telefonii. Jeżeli usługa ta jest aktywna, to dla przychodzących i nieodebranych połączeń operator nagrywa wiadomości głosowe. Wiadomości te można odsłuchiwać na telefonach, do których jest przypisana dana linia.



W razie potrzeby należy zlecić usługę poczty głosowej swojemu operatorowi.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Pocztą głosową** ▶ **Skrzynka sieciowej poczty głosowej**
... dla każdego skonfigurowanego połączenia wpisana jest pocztą głosową operatora ▶
naciśnij krótko obok wpisu ▶ wpisz numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**

Przypisywanie automatycznej sekretarki wskaźnikowi MWI

Gigaset COMFORT 5xx IP BASE może współpracować z kilkoma automatycznymi sekretarkami i odbierać od nich powiadomienia MWI. Przychodzące wiadomości MWI są sygnalizowane w telefonach z przyciskiem wiadomości .

Słuchawki otrzymują zawsze powiadomienia z jednej automatycznej sekretarki. Jeżeli do tych urządzeń przypisanych jest kilka automatycznych sekretarek, to ta z nich, która została skonfigurowana jako ostatnia, jest sygnalizowana na urządzeniu.

Kontrola / zmiana przypisania:

- ▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Urządzenia telefoniczne** ▶ kliknij obok wpisu telefonu ... pod **Konfiguracja wiadomości (MWI)** pojawia się lista skonfigurowanych automatycznych sekretarek i poczt głosowych operatora

Aktywne automatyczne sekretarki są oznaczone

- ▶ Ew. wybierz inną automatyczną sekretarkę lub **Brak wyboru**

Włączanie / wyłączanie automatycznej sekretarki

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Pocztą głosową** ... wskazywane są dostępne automatyczne sekretarki i poczty głosowe ▶ aktywuj / dezaktywuj automatyczną sekretarkę przełącznikiem (= aktywowane)

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych za pomocą interfejsu użytkownika



Co najmniej jedna automatyczna sekretarka jest skonfigurowana i aktywna.

- ▶ **Strona główna** ▶ **Ostatnie** ▶ **Poczta Głosowa** ... pojawia się lista wiadomości głosowych z wszystkich automatycznych sekretarek ▶ kliknij symbol po lewej od wpisu ... wiadomość jest odtwarzana na głośniku komputera

Nowe wiadomości:

Pod **Lista stanu – Nowe wiadomości głosowe** pojawia się liczba nowych wiadomości głosowych. W przypadku pojawienia się nowych wiadomości głosowych symbol zmienia kolor na pomarańczowy.

- ▶ naciśnij **Nowe wiadomości głosowe** ... pojawia się lista wiadomości

Operacje na wiadomościach głosowych

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶ **Strona główna** ▶ **Ostatnie** ▶ **Poczta Głosowa** ... pojawia się lista wiadomości głosowych ze wszystkich automatycznych sekretarek

Odsłuchiwanie:

- ▶ naciśnij symbol obok wiadomości głosowej

Przerwanie odsłuchiwania: ▶

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- ▶ kliknij ▶ **Dodaj kontakt** ▶ wybierz **Kontakty centralne** ▶ utwórz wpis

Zapisanie numeru na liście numerów blokowanych:

- ▶ kliknij ▶ **Zablokuj** ▶ potwierdź za pomocą **Ok** ... połączenia z tego numeru nie będą już sygnalizowane

Usunięcie wpisu:

- ▶ kliknij ▶ **Usuń** ▶ potwierdź za pomocą **Ok**

Odsłuchiwanie wiadomości z automatycznej sekretarki na słuchawce



Co najmniej jedna automatyczna sekretarka jest skonfigurowana, aktywna i przypisana do słuchawki.

Nowa wiadomość z automatycznej sekretarki jest sygnalizowana w następujący sposób:

- Miga przycisk wiadomości .
- Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych wiadomości głosowych.

Odsłuchiwanie wiadomości z automatycznej sekretarki

Przycisk wiadomości: ▶ naciśnij przycisk wiadomości  ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK

Przez menu: ▶  ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK ▶ **Odtwórz wiadom.** ▶ OK

Wysłuchiwanie wiadomości głosowych poczty głosowej operatora

Przycisk wiadomości: ▶ naciśnij przycisk wiadomości  ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK

Przez menu: ▶  ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK

... uruchamia się interaktywne menu głosowe ▶ postępuj zgodnie z instrukcjami menu głosowego



Przycisk wiadomości miga, gdy automatycznej sekretarce jest przypisana słuchawka, w której będą sygnalizowane wiadomości (MWI). Dla każdej słuchawki można skonfigurować tylko jedną automatyczną sekretarkę dla MWI.

Przypisanie odbywa się w internetowym interfejsie użytkownika.

Operacje podczas odtwarzania

Zainicjowanie wewnętrznego zapytania:

▶ **Pol. zewn** ... odtwarzanie zostaje przerwane

Można zainicjować połączenie do zewnętrznego numeru, a połączenie z automatyczną pocztą głosową zostaje utrzymane.

Po zakończeniu rozmowy zewnętrznej połączenie z pocztą głosową staje się znów aktywne.

Zmiana głośności:

▶ **Opcje** ▶ **Glosnosc** ▶ OK ▶  Ustawianie głośności ▶ **Zapisz**

Zmiana profilu głośnika:

▶ **Opcje** ▶ **Profile zest. glosn.** ▶ OK ▶  wybierz profil ▶ **Zapisz**

Zatrzymywanie/kontynuowanie odtwarzania:

▶ **Opcje** ▶ **Wstrzymaj pol.** ▶ OK ... odtwarzanie zostaje przerwane

Kontynuowanie odtwarzania: ▶ **Powrót**

Zapowiedzi

Wysyłanie zapowiedzi dla automatycznej sekretarki i przekierowania połączeń oraz samodzielne ich nagrywanie.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Audio** ▶ **Ogłoszenia** ... zapowiedzi są wskazywane z nazwą, czasem trwania i rozmiarem pliku

Odsłuchiwanie zapowiedzi: ▶ kliknij  obok wpisu ... zapowiedź jest odtwarzana przez głośnik telefonu ▶ przerwij odtwarzanie, wybierając 

Zmiana nazwy zapowiedzi: ▶ Kliknij  obok wpisu ▶ wprowadź nową nazwę ▶ **Zapisz**

Usuwanie zapowiedzi: ▶ kliknij  obok wpisu ▶ potwierdź, wybierając **Ok**

Ładowanie pliku języka:



Plik audio jest dostępny w jednym z poniższych formatów: MP3, OGG, ULAW, WAV

- ▶ Przeciągnij plik audio z systemu plików komputera w obszar obok **Ładowanie pliku** ▶ **Dodaj plik**

lub: ▶ **Przeglądaj plik** ▶ wybierz plik z systemu plików ▶ **Dodaj plik**

Jeżeli wysłane zostały niektóre pliki języka, obok **Użycie pamięci** pojawia się używane miejsce w pamięci.

Rejestrowanie zapowiedzi:

- ▶ Wybierz słuchawkę, za pomocą której chcesz nagrać zapowiedź ▶ kliknij **Rozpocznij nagrywanie** ▶ **OK** ... słuchawka dzwoni ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia  ▶ nagraj zapowiedź ▶ zakończ nagrywanie przyciskiem  ... zapowiedź zostaje wpisana na listę zapowiedzi, nazwą jest data i godzina nagrania

Inne funkcje

Kalendarz

Kalendarz wskazuje na wyświetlaczu dni miesiąca. Można ustawić nawet do **30 przypomnień**. Można ustawić kalendarz indywidualnie dla każdej słuchawki.

Można przypisać funkcję **Kalendarz** do przycisku kontekstowego.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ Wybierz dzień ▶ OK ▶ przełączaj za pomocą między polami edycyjnymi

Włączanie / wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** wybierz **Włączone** lub **Wyłączone**

Wprowadź datę:

▶ **Data** ... wybrany dzień jest wstępnie ustawiony ▶ wprowadź nową datę

Wprowadzanie przedziału czasowego:

▶ **Godzina** ▶ Wpisz godzinę i minutę przypomnienia

Podaj tytuł:

▶ **Treść** ▶ Wprowadź nazwę przypomnienia (np. kolacja, zebranie)

Ustal sygnał:

▶ **Sygnał** ▶ Wybierz melodię przypomnienia lub wyłącz sygnał dźwiękowy

Zapisywanie przypomnienia: ▶ **Zapisz**



Jeżeli dla danego dnia już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ Wprowadź dane przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania za pomocą symbolu i przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Wył.**



Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznie

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Opuszczone terminy**:

- ▶ Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- ▶ Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- ▶ Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy:

▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ▶  **Opusz. alarmy** ▶ OK ▶  za pomocą w razie potrzeby przewiń listę

lub

▶  ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Opuszczone terminy** ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ▶ **Usun**

Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

▶  ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶  **Wybierz dzień** ▶ OK ... pojawia się lista przypomnień ▶  **wybierz przypomnienie** ... możliwe opcje:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

▶ **Wyświetl** ... pojawiają się ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**

lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Usun wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

▶ **Opcje** ▶  **Usun wsz. terminy** ▶ OK ▶ Tak

Timer

Timer wyzwala alarm, gdy upłynie ustawiony czas. Timer można ustawić indywidualnie dla każdej słuchawki.

Można przypisać funkcję **Czasomierz** do przycisku kontekstowego.

Nastawianie timera (odliczanie)

- ▶  ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Czasomierz** ▶ **OK**
 - Włączanie / wyłączanie: ▶ **Aktywacja:**  wybierz **Włączone** lub **Wyłączone**
 - Nastawianie czasu trwania: ▶ **Czas trwania** ▶  wprowadzić liczbę godzin i minut dla timera
min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)
 - Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

Włączanie/powtarzanie alarmu

- Wyłączanie alarmu: ▶ **Wył.**
- Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj** . . . Wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustawić inny czas trwania ▶ **Zapisz** . . . Odliczanie rozpocznie się od nowa

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶ ▶ **Budzik** ▶ **OK** ▶ przełączaj między polami edycyjnymi
 - Włączanie / wyłączanie: ▶ **Aktywacja:** wybierz **Włączone** lub **Wyłączone**
 - Nastawianie czasu budzenia: ▶ **Godzina** ▶ Wprowadź godzinę i minutę
 - Ustalanie dni: ▶ **Kiedy** ▶ wybierz między **Pon-Piątek** a **Codziennie**
 - Ustawianie głośności: ▶ **Głośność** ▶ Ustaw głośność w 5 stopniach lub narastający (zwiększająca się głośność)
 - Ustawianie budzika: ▶ **Melodia** ▶ wybierz melodię dzwonka budzika
 - Zapisywanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnal budzika

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnal trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnal budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wyl.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub naciśnij dowolny przycisk ... dźwięk budzika wyłącza się i powtarza się po 5 minutach.

Elektroniczna niania (monitorowanie pomieszczenia)

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych i przycisku nawigacji (środek) są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje włączona**. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć włączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na akumulatorach. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdź czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Babyfon** ▶ **OK** ▶ za pomocą przełączaj między polami edycyjnymi

Włączanie / wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** wybierz **Włączone** lub **Wyłączone**

Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ wybierz **Zewnętrzne** lub **Wewnętrzne**
Zewnętrzne: ▶ **Numer** ▶ Wprowadź numer
lub wybierz go z książki telefonicznej: ▶
Wewnętrzne: ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmien** ▶ wybierz słuchawkę ▶ **OK**

Aktywowanie / dezaktywowanie funkcji wyciszania mikrofonu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ wybierz **Włączone** lub **Wyłączone**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ wybierz **Duża** lub **Mała**

Zapisywanie ustawienia:

- ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz numer docelowy.

Włączanie niani elektronicznej / anulowanie alarmu

- Wyłączanie niani elektronicznej: ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wyl.**
- Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru
Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ naciśnij przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wyl.**



Nie ma możliwości ponownej aktywacji z zewnątrz niani elektronicznej.

Listy numerów blokowanych

Listy numerów blokowanych można konfigurować w interfejsie internetowym stacji bazowej dla wszystkich lub określonych słuchawek.

Edycja list numerów blokowanych na internetowym interfejsie użytkownika

Blokowanie numerów przychodzących lub wychodzących.

Połączenia przychodzące Blokowane są połączenia z zablokowanych numerów.

Połączenia wychodzące Nie można dzwonić na zablokowane numery.

Zarządzanie listą numerów blokowanych

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Strona główna** ▶  **Kontakty** ▶ **Lista blokowania** ... pojawia się lista numerów blokowanych z przypisaną numeracją i komentarzami

Wybór listy numerów blokowanych:

- ▶ naciśnij **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia wychodzące**

Filtrowanie listy:

- ▶ Wprowadź kryteria filtrowania w polu tekstowym **Filtrowanie po numerze lub komentarzu**
Według numeru: wprowadź początkowe cyfry numeru
Według komentarza: wprowadź litery, które występują w komentarzu
- ▶ kliknij  ... wskazywane są tylko pasujące wpisy

Zmiana komentarza dla wpisu:

- ▶ kliknij  obok wpisu ▶ zmień komentarz ▶ **Zapisz**

Usuwanie numeru telefonu z listy blokowanych:

- ▶ kliknij  obok wpisu ▶ potwierdź, wybierając **Ok**

Zapisywanie numeru na liście numerów blokowanych

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Strona główna** ▶  **Kontakty** ▶ **Lista blokowania** ▶ **Dodaj nowy** ▶ wybierz, czy blokada ma obowiązywać dla **Połączenia przychodzące**, czy dla **Połączenia wychodzące** ▶ wprowadź numer ▶ wprowadź komentarz dla blokady ▶ **Zapisz** ... numer zostaje wpisany na listę numerów blokowanych

Przenoszenie numerów z listy połączeń i z listy wiadomości

Przenoszenie numerów z listy połączeń lub listy wiadomości do listy numerów blokowanych.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Strona główna** ▶  **Ostatnie** ▶ **Połączenia / Poczta Głosowa** ▶ naciśnij  obok wpisu ▶ **Zablokuj** ▶ potwierdź, naciskając **Ok** ... numer zostaje zapisany na liście numerów blokowanych

Konfigurowanie listy blokowanych dla słuchawki

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Lista numerów blokowanych została aktywowana (oznaczona w menu za pomocą ) , gdy jako tryb ochrony wybrane jest **Wycisz połączenie** lub **Zablokuj polacz..** Aktywuje się ona automatycznie po pierwszej pozycji.

Włączanie / wyłączanie listy numerów blokowanych

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Czarna lista** ▶ **OK** ▶ **Tryb zabezpiecz.** ▶ **OK** ▶  Wybierz żadaną ochronę:

Brak zabezp.

Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.

Wycisz połączenie

Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Zablokuj polacz.

Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane.

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Wyświetlanie / edycja listy numerów blokowanych

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Czarna lista** ▶ **OK** ▶ **Zablokowane nry** ▶ **OK** ... pojawia się lista zablokowanych numerów

Możliwe opcje:

Pierwsza pozycja:

- ▶ **Nowa** ▶  Wprowadź numer ▶ **Zapisz**

Kolejna pozycja:

- ▶ **Opcje** ▶ **Nowy wpis** ▶ **OK** ▶  Wprowadź numer ▶ **Zapisz**

Blokowanie zakresu numerów:

- ▶ Wprowadź tylko początkowe cyfry numeru ▶ **Zapisz** ▶ odpowiedz na pytanie **Dodac numer jako wzorzec?**, wybierając **Tak** ... ignorowane są wszystkie numery rozpoczynające się od wprowadzonych cyfr.

Przy dynamicznej liście numerów blokowanych zabezpiecz numer przed usunięciem:

- ▶ Odpowiedz na pytanie **Zablokowac numer?**, wybierając **Tak**

Zmiana wpisu:

- ▶  Wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Zabezpiecz numer:

- ▶  Wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **Blokuj numer** ▶ **Edytuj**  = aktywowane) ... przy numerze na liście pojawia się symbol , numer pozostaje tam również, gdy aktywna jest dynamiczna lista numerów blokowanych

Wyszukiwanie numeru:

- ▶ **Opcje** ▶ **Szukaj** ▶ **OK** ▶  wprowadź numer ▶ **Szukaj**

Usunięcie wpisu:

- ▶  Wybierz wpis ▶ **Opcje** ▶ **OK** ▶ **Usun wpis**

Usuwanie listy:

- ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Potwierdź**, naciskając **Tak**

Przesyłanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy numerów blokowanych



Numery przekierowane na listę blokowanych są zablokowane tylko wtedy, gdy lista blokowanych jest aktywna.

Przy połączeniu przychodzącym (możliwe tylko przy aktywnej liście numerów blokowanych)

- ▶ Naciśnij przycisk kontekstowy **Zablokuj** ▶ **Tak** ... numer zostaje zapisany na liście numerów blokowanych

Podczas rozmowy

- ▶ **Opcje** ▶ **Blokowanie numeru** ▶ **Tak** ... Rozmowa zostaje przerwana, numer zostaje zapisany na liście blokowanych

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy numerów blokowanych

- ▶ ▶ **Listy połączeń** ▶ **OK** ▶ wybierz **Pol. odebrane** / **Pol. nieodebrane** ▶ **OK** ▶ wybierz **wpis** ▶ **Opcje** ▶ **Kop. do czarn. listy** ▶ **OK**

Połączenia z numerów blokowanych są wskazywane na listach połączeń za pomocą symbolu .

Dynamiczna lista numerów blokowanych

Numerы połączeń typu spam często nie są aktywne przez długi czas. Na potrzeby tych samych połączeń reklamowych generowane są stale nowe numery. Liczba pozycji na liście numerów blokowanych jest jednak ograniczona ilością dostępnej pamięci.

Lista numerów blokowanych jest prowadzona jako lista dynamiczna. Najstarszy numer zostaje usunięty z listy, gdy lista jest pełna oraz zostanie wpisany nowy numer.

Włączanie / wyłączanie dynamizacji

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Czarna lista** ▶ **OK** ▶ **Lista dynamiczna** ▶ **Edytuj** (= aktywowane)



Numerы chronione przed usunięciem nie zostają usunięte.

Rozszerzanie sieci DECT

Aby mieć większą swobodę prowadzenia rozmów, w Gigaset COMFORT 5xx IP BASE można załogować nawet sześć bezprzewodowych słuchawek DECT.

Poprzez użycie maks. dwóch repeaterów Gigaset HX można zwiększyć zasięg sieci radiowej DECT.

Logowanie/wylogowanie słuchawki mobilnej DECT

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Urządzenia telefoniczne** ▶ **Dodaj nowy** ▶ **DECT ...**
otwiera się asystent rejestracji DECT ▶ **Następny**

Telefon przechodzi w tryb do rejestracji. Wskazywany jest pozostały czas rejestracji i PIN do rejestracji.

- ▶ Uruchamianie procedury rejestracji w słuchawce DECT ... słuchawka mobilna wyszukuje stacji bazowej w trybie rejestracji ▶ wprowadź PIN do rejestracji ... słuchawka zostaje załogowana i wpisana na listę słuchawek

Wylogowanie słuchawki DECT

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Urządzenia telefoniczne** ▶ **Słuchawki DECT** ▶ kliknij 
obok słuchawki ▶ potwierdź, wybierając **Ok** ... słuchawka zostaje wylogowana

Wymiana słuchawki DECT

Jeżeli słuchawka wymaga wymiany, można wymienić ją na inną. Zachowane zostają przy tym wszystkie ustawienia powiązane z pierwszą słuchawką. Wymagane jest jedynie logowanie DECT.

Funkcja ta jest pomocna również wtedy, gdy zapisano plik kopii zapasowej, ponieważ niektórych ustawień nie można skopiować podczas tworzenia kopii zapasowej systemu (logowanie DECT, konta Google/Microsoft).

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Urządzenia telefoniczne** ▶ **Słuchawki DECT** ▶ kliknij 
obok słuchawki ▶ **Wymień urządzenie** ... otwiera się asystent **Wymiana DECT**, rozpoczyna się proces logowania
- ▶ Logowanie nowej słuchawki DECT ▶ **Zakończ**

Przejęte zostają następujące ustawienia: Nazwa, wewnętrzny numer, numery dla połączeń wychodzących i przychodzących, przypisanie MWI automatycznej sekretarki.

Ustawianie PIN do rejestracji

PIN do rejestracji należy wprowadzić podczas procedury rejestracji w słuchawce (ustawienie domyślne). 0000). PIN do rejestracji może być zmieniany.

W internetowym interfejsie użytkownika

►  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Ustawienia zaawansowane** ► **Ustawienia DECT**

► wprowadź czteropozycyjny PIN do rejestracji w polu tekstowym

Zapisz ustawienia: ► **Zapisz**

Logowanie na słuchawce

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 180 sekund**.

Jeżeli słuchawka nie jest jeszcze zalogowana w żadnej stacji bazowej: ► naciśnij przycisk kontekstowy **Zarejest.**

Jeżeli słuchawka jest już zalogowana w stacji bazowej:

►  ► **Ustawienia** ► **OK** ► **Rejestracja** ► **OK** ► **Zarejestruj słuch.** ► **OK** ... wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do logowania ►  ew. podaj PIN systemu ► **OK**



Jeżeli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych, należy wybrać stację, która zostanie zastąpiona przez stację nową.

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu pojawia się numer wewnętrzny lub nazwa słuchawki. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.



Wybór **Podst. rejestracja** jest wymagany tylko wtedy, gdy słuchawka ma zostać zarejestrowana na stacji bazowej, która nie jest całkowicie kompatybilna z słuchawką (np. starsza stacja bazowa Gigaset lub stacja bazowa / router innego producenta). Wybór ten gwarantuje, że słuchawka będzie prezentowana w sposób prawidłowy, może to jednak spowodować ograniczenie niektórych funkcji.

Logowanie słuchawki / zmiana stacji bazowej

Wylogowanie słuchawki

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶  Rejestracja ▶ OK ▶  Wyrejestruj słuch. ▶ OK ...
wybrano używaną słuchawkę ▶  ew. wybierz inną słuchawkę ▶ OK ▶ ew. podaj PIN systemu ▶ OK ▶ potwierdź wylogowanie, wybierając **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).

Przełączanie stacji bazowej

Słuchawka jest zalogowana w wielu stacjach bazowych i można ją zmienić.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶  Rejestracja ▶ OK ▶ Wybór bazy ▶ OK ▶  wybierz stację bazową lub **Najlepsza** ▶ Wybierz ( = wybrane)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Zmiana nazwy stacji bazowej

Stacje bazowe pojawiają się na liście wraz z nazwami **Baza 1 – Baza 4**. Dla lepszej widoczności można zmienić nazwę.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶  Rejestracja ▶ OK ▶ Wybór bazy ▶ OK ▶  Wybierz stację bazową ▶ Nazwa ▶  usun aktualną nazwę ▶  wprowadź nową nazwę ▶ **Zapisz**

Zmiana nazwy słuchawki

- ▶  ... pojawia się lista słuchawek, własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶
 wybierz słuchawkę ▶ Opcje ▶  Zmień nazwę ▶ OK ▶  usun aktualną nazwę ▶
 wprowadź nową nazwę ▶ OK

Szukanie słuchawki („paging”)

- ▶ Naciśnij **krótko** przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

Wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony. **Wyjątek:** Słuchawki, w których aktywna jest elektroniczna niania.

Zakończenie wyszukiwania

- ▶ Naciśnij **krótko** przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej

lub ▶ naciśnij przycisk nawiązania połączenia  na słuchawce

lub ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **Cicho** na słuchawce

lub ▶ brak operacji. Po pewnym czasie dźwięk szukania zostaje wyłączony.

Podłączanie repeatera DECT

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej. Można zalogować maksymalnie dwa repeatery HX.

Więcej informacji na temat repeatera Gigaset można znaleźć w instrukcji obsługi repeatera oraz w Internecie na stronie → www.gigaset.com.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Urządzenia telefoniczne** ▶ **Dodaj nowy** ▶ **Repeater DECT HX** ... asystent **Wzmacniacz DECT** uruchamia się ▶ postępuj zgodnie ze wskazówkami asystenta

Na życzenie można zmienić nazwę skonfigurowanego repeatera.



Szczegółowe informacje dotyczące procesu logowania podano na repeaterze:

→ instrukcja obsługi repeatera

ECO DECT

ECO DECT obejmuje ustawienia zasięgu i promieniowania w sieci radiowej DECT. Urządzenie jest ustawione fabrycznie w taki sposób, aby połączenie między słuchawką a stacją bazową było zapewnione przy maksymalnie niskim poziomie promieniowania. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość do stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Ustawień ECO DECT można ustawić w stacji bazowej lub słuchawce. Mają one zastosowanie do wszystkich urządzeń DECT.

Maksymalny zasięg

Przy dostawie dla połączenia DECT maksymalny zasięg jest wyłączony. Oznacza to, że promieniowanie jest ograniczone do 80%. Zasięg zmniejsza się przy tym o ok. 50%.



Jeżeli do zwiększenia zasięgu używany jest repeater, musi być wyłączony maksymalny zasięg. Dzieje się to automatycznie po włączeniu tej funkcji.

Włączanie / wyłączanie maksymalnego zasięgu w stacji bazowej

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Ustawienia zaawansowane** ▶ **Ustawienia DECT** ▶ **Maksymalny zasięg** aktywuj / dezaktywuj przełącznikiem (☐ = zasięg i promieniowanie ograniczone)

Włączanie / wyłączanie maksymalnego zasięgu w słuchawce

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maks. zasięg** ▶ **Zmien** (■ = ograniczenie zasięgu i promieniowania)

Całkowite wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

Za pomocą funkcji **bez promieniowania** można jeszcze bardziej zredukować promieniowanie. Promieniowanie można całkowicie wyłączyć, gdy stacja bazowa i słuchawki są w stanie oczekiwania. Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Nawiązanie połączenia opóźnia się w ten sposób o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na akumulatorach oraz czas rozmów.

Brak emisji promieniowania włączony:

- Słuchawka nie sygnalizuje zasięgu / nie alarmuje w przypadku braku zasięgu. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.
- Na wyświetlaczu słuchawki pojawia się symbol .



Aby wykorzystać funkcję **Brak emisji promieniowania**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję. Niezależnie od urządzenia, w którym aktywna jest funkcja, jest ona zawsze aktywowana dla wszystkich słuchawek.

Jeżeli zalogowana jest słuchawka nieobsługująca tej funkcji, **Brak emisji promieniowania** zostaje automatycznie wyłączony. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja aktywuje się ponownie.

Włączanie / wyłączanie funkcji „Brak emisji promieniowania” w stacji bazowej

W internetowym interfejsie użytkownika

-  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Ustawienia zaawansowane** ► **Ustawienia DECT** ► **Bez emisji** aktywuj / dezaktywuj przełącznikiem ( = promieniowanie wyłączone)

Włączanie / wyłączanie braku emisji promieniowania na słuchawce

-  ► **Ustawienia** ► **OK** ► **ECO DECT** ► **OK** ► **Bez emisji** ► **Zmien** ( = promieniowanie wyłączone)

Ustawienia na słuchawce

Telefon jest skonfigurowany Ustawienia dla słuchawki (np. dźwięki dzwonka, ustawienia wyświetlacza itp. obowiązują tylko dla tej słuchawki). Ustawienia systemowe (np. data i godzina, prefiksy itd. można zmieniać z słuchawki lub przez internetowy interfejs użytkownika. Te ustawienia obowiązują dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Ręczne ustawianie daty i godziny

Należy ustawić prawidłowo datę i godzinę, aby data i czas zostały prawidłowo przypisane do połączeń przychodzących i aby można było korzystać z budzika lub kalendarza. Data i godzina są synchronizowane między stacją bazową a słuchawką.



W telefonie zapisany jest adres internetowego serwera czasu. Z tego serwera czasu pobierana jest data i godzina, o ile telefon jest połączony z siecią i włączona jest synchronizacja z serwerem czasu. Ma ona priorytet przed ustawieniami ręcznymi.

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Data i godzina ▶ OK

Czas wzorcowy: ▶ wybierz Ręczne

Data: ▶ wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Godzina: ▶ wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym

Zapisywanie ustawienia: ▶ Zapisz

Język menu

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶ wybierz język ▶ Wybierz (= wybrane)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

▶ ▶ Naciskaj kolejno przyciski powoli jeden po drugim ▶ wybierz swój język ▶ naciśnij prawy przycisk kontekstowy

Dźwięki i sygnały

Głośność słuchawki / głośnika

Niezależne, 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika

Podczas rozmowy

▶  Głośność słuchawki ▶  ustaw głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane



Bez zapisywania ustawienie zostaje zapisane automatycznie po ok. 3 sekundach.

W stanie oczekiwania

▶  Głośność słuchawki

lub

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Głośność słuchawki ▶ OK ▶
 Słuchawka / Tryb głośnomów. ▶  wybierz głośność ▶ **Zapisz**

Profil słuchawki i głośnika

Wybierz profil **słuchawki** i **głośnika**, aby dopasować telefon optymalnie do sytuacji otoczenia. Sprawdź samodzielnie, który profil będzie najwygodniejszy dla Ciebie i Twojego rozmówcy.

▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Profile akustyczne ▶  Profile słuchawek/Profile zest. głośn. ▶ OK ▶  wybierz profil ▶ **Wybierz**  = wybrane)

Profile słuchawek: **Głośno** lub **Cicho** (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: **Profil 1** (stan przy dostawie) lub **Profil 2**

Dzwonki

Głośność dzwonka

Ustaw głośność w 5 stopniach lub narastający (zwiększająca się głośność).

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶ wybierz  Dla połączeń wewn. i alarmów / Połączenia zewn. ▶  ustaw głośność ▶ Zapisz

Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶  ew. wybierz linię ▶  wybierz dzwonek / melodię ▶ Zapisz

Dźwięki informacyjne

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki te można włączyć / wyłączyć niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Tętno serwisowe ▶ OK ▶  Wybierz sygnał powiadomienia ▶ włącz / wyłącz sygnał powiadomienia za pomocą  ▶ Zapisz

Dźwięk klawiszy:

Dźwięki przycisków

Potwierdzenie:

Dźwięk potwierdzenia / błędu przy wprowadzaniu, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości

Bateria:

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało poniżej 10 minut rozmowy (co 60 sekund)

Poza zasięgiem:

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka opuszcza zasięg stacji bazowej



Przy włączonej elektrycznej niani nie ma ostrzeżenia przed wyczerpaniem akumulatora.

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania jako wygaszacz ekranu dostępny jest zegar cyfrowy lub analogowy.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Wygaszacz ekranu

( = aktywowane) ▶ Edytuj

Aktywacja: ▶ za pomocą  – włączanie / wyłączanie

Wybór: ▶  Wybór wygaszacza ekranu (**Zegar cyfrowy / Zegar analogowy**)

Wyświetlanie wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisywanie wyboru:

- ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu wyświetlacza na stan oczekiwania.

Wyłączanie wygaszacza ekranu

- ▶ Naciśnij  **krótko** przycisk zakończenia połączenia ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Duża czcionka

Można powiększyć czcionkę i symbole w listach połączeń i w książce adresowej, aby poprawić czytelność. Wskazywana jest tylko pozycja na wyświetlaczu, nazwiska są ew. skracane. Przy wybieraniu cyfry numeru są powiększone.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Duża czcionka ▶ Edytuj

( = aktywowane)

Profil kolorów

Wyświetlacz można przedstawić w różnych kombinacjach kolorów.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Układ kolorów ▶ OK ▶ wybierz schemat kolorów ▶ Wybór ( = wybrane) 

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza zostaje wyłączone, jeżeli słuchawka nie była używana przez określony czas. Tę funkcję można aktywować niezależnie od siebie tylko w sytuacjach **słuchawka w stacji ładowania i słuchawka poza stacją ładowania**.

Podczas rozmowy, wyświetlacz zazwyczaj pozostaje włączony. Można wyłączyć tę funkcję.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Podświetlenie ▶ OK ▶  Wybierz sytuację w stanie oczekiwania (**W ładowarce, Poza ładowarką, W stanie rozmowy**) ▶ włącz / wyłącz podświetlenie, wybierając  ▶ Zapisz



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas czuwania słuchawki na akumulatorze może się znacznie skrócić.

Telefonowanie

Automatyczne odbieranie połączeń

Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonía ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Edytuj
-  = aktywowane)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji ładowania.

Prefiksy

Aby poprawnie przekazywać numery, należy zapisać prefiks (kraju i miejscowości) w telefonie. Prefiksy są ustawione na stałe i można je ustawić również w stacji bazowej.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonía ▶ OK ▶ Nr-y kierunkowe ▶ OK ▶ Kontrola domyślnych prefiksów

Zmiana numeru:

- ▶  Wybierz / zmień pole wyboru ▶  zmień pozycję wprowadzania ▶  ew. usuń cyfrę ▶  wprowadź cyfrę ▶ Zapisz

Zmiana nazwy linii (telefonicznej)

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonía ▶ OK ▶ Połączenia ▶ OK ... wskazywane są wszystkie dostępne linie (telefoniczne) ▶  wybierz linię ▶ OK ▶  Nazwa połączenia ▶ OK ▶  usuń aktualną nazwę ▶  wprowadź nową nazwę ▶ Zapisz

Przypisanie słuchawek do linii (telefonicznej)

Jednej linii można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer w danej linii są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowana jest linia.

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonía ▶ OK ▶ Połączenia ▶ OK ▶  wybierz linię ▶ OK ▶ Przypisane słuch. ... wskazywane są wszystkie zalogowane słuchawki ▶  wybierz słuchawkę ▶ Zmien  = słuchawka jest przypisana)

Wyświetlanie statusu linii telefonicznej

Wyświetlanie statusu systemu

►  ► Ustawienia ► OK ► Telefonia ► OK ► Diagnostyka ► OK ► System ► OK... wskazywany jest status systemu (OK lub Błąd)

W przypadku błędu systemowego można wyświetlić informacje dotyczące przyczyny błędu: ► **Szczeg.**

Wyświetlanie statusu linii

►  ► Ustawienia ► OK ► Telefonia ► OK ► Diagnostyka ► OK ► Linia ► OK... wskazywane są następujące informacje o statusie: Stan linii, Użycie linii, Przekierowanie

Więcej informacji (zależnie od statusu): ► **Szczeg.**

Przykład: Stan linii = **Błąd**, pod **Szczeg.** otrzymasz dodatkowe informacje na temat rodzaju błędu



Dane statusu są aktualizowane tylko przy wywoływaniu odpowiednich menu. Jeżeli podczas wyświetlania zmienia się status, dane nie są aktualizowane.

Wyświetlanie komunikatów o statusie na ekranie oczekiwania

►  ► Ustawienia ► OK ► Telefonia ► OK ► Diagnostyka ► OK ► Powiadomienia ► OK ►  System / Linia ►  wybierz Włączone lub Wyłączone ► Zapisz

Jeżeli aktywny jest komunikat o statusie, odpowiednie komunikaty są wskazywane na ekranie czuwania. Jeżeli istnieje kilka aktualnych komunikatów, wskazywany jest komunikat o najwyższym priorytecie, np. **Błąd systemu** lub **Błąd linii** przed **Przekierowanie aktywne**.

System

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

-  ► Ustawienia ► OK ► System ► OK ► Reset słuchawki ► OK ► potwierdź za pomocą Tak ... ustawienia słuchawki zostają wyzerowane



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia:

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

Aktualizacja słuchawki mobilnej

Słuchawka obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).



Stacja bazowa obsługuje tę funkcję i jest połączona z Internetem.

Telefon sprawdza, czy dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe. Jeżeli tak jest, to wskazywany jest komunikat.

- Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą Tak.

Ręczne uruchamianie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

-  ► Ustawienia ► OK ► System ► OK ► Aktualizacja słuch. ► OK ► Aktualizuj ► OK ... jeżeli istnieje nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja



Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

Kontrola wersji oprogramowania sprzętowego

-  ► Ustawienia ► OK ► System ► OK ► Aktualizacja słuch. ► OK ► Bieżąca wersja ► OK ... pojawia się wersja oprogramowania sprzętowego słuchawki

Zmiana PIN-u stacji bazowej

Zabezpieczanie ustawień systemowych telefonu za pomocą PIN-u. PIN stacji bazowej należy podać np. przy logowaniu i wylogowaniu słuchawki oraz przed przywróceniem ustawień fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN-u stacji bazowej telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ PIN bazy ▶ OK ▶  Wprowadź aktualny PIN systemu ▶ OK ▶  wprowadź nowy PIN systemu ▶ Zapisz

Wyświetlanie wersji stacji bazowej

Pokaż informacje o sprzęcie i oprogramowaniu stacji bazowej (Firmware, EEPROM, Hardware).

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Wersja bazy ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

- ▶  ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Reset bazy ▶ OK ▶ potwierdź, naciskając Tak

Ustawienia w internetowym interfejsie użytkownika

Data i godzina

Należy ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika. Data i godzina są synchronizowane między stacją bazową a słuchawką.



W telefonie zapisany jest adres internetowego serwera czasu. Z tego serwera czasu pobierana jest data i godzina, o ile telefon jest połączony z siecią i włączona jest synchronizacja z serwerem czasu. Ma ona priorytet przed ustawieniami ręcznymi.

► Ustawienia ► System ► Data i czas

Format czasu 24h:

► ustal wybrany format czasu za pomocą przełącznika



= 24-godzinny format czasu, np. 10:00, 18:00



= 12-godzinny format czasu, np. 10:00 AM, 06:00 PM

Strefa czasowa:

► Wybierz strefę czasową, w której używany jest telefon

Użyj czasu z sieci:

W telefonie zapisany jest adres serwera czasu w Internecie lub sieci lokalnej. Domyślnie z tego serwera czasu pobierana jest data i godzina, o ile telefon jest połączony z siecią i włączona jest synchronizacja z serwerem czasu (= aktywowane).

W internetowym interfejsie użytkownika wskazywany jest czas ostatniej synchronizacji, aktualna data i czas.

Ręczne ustawianie czasu:

► Wyłączanie funkcji przełącznikiem (= dezaktywowane)

► Ręczne ustawianie daty i godziny

Zapisywanie ustawień:

► **Zapisz**

Telefonowanie

Zarządzanie telefonami

Telefonami są słuchawki DECT lub repeatery DECT.

-  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Urządzenia telefoniczne** ... w obszarach **Słuchawki DECT** i **Repeater DECT** wskazywane są zarejestrowane telefony z następującymi informacjami:

Nazwa	Wewnętrzna nazwa urządzenia. Nazwa własnego urządzenia jest ustalana przy uruchomieniu i widoczna w nagłówku wyświetlacza, gdy jest w stanie bezczynności.
Nr wewn.	Wewnętrzny numer telefonu urządzenia
Wychodzący Nr.	Numer telefonu dla połączeń wychodzących
Przychodzący Nr.	Numer(y) telefonu dla połączeń przychodzących
Firmware	Wersja oprogramowania sprzętowego aktualnie zainstalowanego na urządzeniu, o ile jest znana

Dodaj urządzenie:

- **Dodaj nowy** ... asystent **Urządzenia** uruchamia się ► wybierz typ urządzenia (**DECT**) ► **Następny**

Dalsza konfiguracja zależy od wybranego typu urządzenia. Asystent urządzenia przeprowadza użytkownika przez kolejne kroki. Postępuj według wskazówek na ekranie.

Edycja urządzenia: ► obok wpisu kliknij 

Usuwanie urządzenia: ► kliknij  obok wpisu ► odpowiedz na pytanie, wybierając **Tak**

Ustawianie Konfiguracja wiadomości (MWI)

(MWI = Message Waiting Indicator)

Jeżeli funkcja jest aktywna, przycisk wiadomości  miga, gdy pojawia się nowa wiadomość głosowa. Ustal, dla której automatycznej sekretarki nowo przychodzące wiadomości głosowe mają być sygnalizowane przyciskiem wiadomości. Tego ustawienia można dokonać dla słuchawek DECT. Można zawsze skonfigurować tylko automatyczną sekretarkę z MWI.

-  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Urządzenia telefoniczne** ► kliknij  obok wpisu słuchawki DECT ... pod **Konfiguracja wiadomości (MWI)** pojawia się lista skonfigurowanych automatycznych sekretarek i poczt głosowych operatora
- Ew. wybierz inną automatyczną sekretarkę lub **Brak wyboru** ( = wybrane)

Ustalanie standardowego urządzenia telefonicznego

Standardowe urządzenie telefoniczne jest wykorzystywane, gdy inicjowane jest połączenie z internetowego interfejsu użytkownika, np. ze strony przeglądu, książki telefonicznej lub listy połączeń.

-  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Ustawienia zaawansowane** ► **Domyślne urządzenie telefoniczne** ► wybierz urządzenie telefoniczne ( = wybrane)

Konfigurowanie linii

Aby można było wykonywać połączenia telefoniczne, potrzebne jest co najmniej jedno konto VoIP (linia) u dostawcy telefonii internetowej. Można udostępniać je poprzez operatora lub system telefoniczny. Otrzymasz dane dostępu (nazwę użytkownika, nazwę do logowania, hasło itp.).

Do każdego urządzenia telefonicznego musi być przypisana co najmniej jedna linia. Urządzenia mogą mieć różne linie dla rozmów przychodzących i wychodzących.

Wyświetlanie linii

-  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Połączenia** ... pojawia się lista już skonfigurowanych linii z podaniem następujących informacji:

Nazwa	Nazwa linii; nazwa połączenia jest ustalana przy konfigurowaniu linii i można ją zmieniać.
Dostawca	Operator udostępniający linię
Numery telefonów	Numery dostępne dla linii
Status	Status linii (Zarejestrowane/Nie zarejestrowane)
Aktywacja	  = linia jest aktywowana / dezaktywowana Jeżeli dana linia jest tymczasowo niepotrzebna, można ją dezaktywować.



Status połączenia jest aktualizowany dynamicznie.

Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich danych do momentu, gdy połączenie będzie sygnalizowane jako **Zarejestrowano** upływa od ok. trzech do dziesięciu sekund.

Dodawanie nowej linii

Gigaset do konfigurowania linii VoIP udostępnia profile operatorów, w których ustawione są parametry podstawowe pasujące do danego operatora. Wystarczy wtedy podać już tylko dane dostępu. Jeżeli dla danego operatora nie ma profilu, należy przeprowadzić konfigurację ręcznie.

Do konfigurowania linii można skorzystać z asystenta **Połączenie SIP**.



Potrzebne są dane dostępu operatora telefonii IP (nazwa użytkownika, nazwa logowania, hasło itd.).

►  **Kreatory** ► **Połączenie SIP**

lub: ►  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Połączenia** ► **Dodaj**

Asystent przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie niezbędne etapy konfiguracji.

Edycja / usuwanie linii

►  **Ustawienia** ►  **Telefonia** ► **Połączenia** ... pojawia się lista skonfigurowanych linii

Edycja linii: ► kliknij  obok wpisu ► wprowadź zmiany ► **Zapisz**

Usuwanie linii: ► kliknij  obok wpisu ► potwierdź, wybierając **Ok**

System

Kraj

Kraj jest domyślnie ustawiony na podstawie ustawień systemowych. Wybór ma wpływ na ustawienia specyficzne dla kraju. Jeżeli urządzenie jest używane w innym kraju, należy zmienić ustawienie wstępne.

►  **Ustawienia** ►  **System** ► **Kraj** ► wybierz kraj ► **Zapisz**

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Jeżeli w telefonie dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, pojawia się odpowiedni komunikat.

Na internetowym interfejsie użytkownika; w widżecie **Stan systemu** na stronie przeglądu

W internetowym interfejsie użytkownika

►  **Ustawienia** ►  **System** ► **Aktualizacja i przywracanie** ► **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Jeżeli aktywna jest opcja **Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego**, aktualizacja oprogramowania wykonywana jest automatycznie, gdy pojawi się nowe oprogramowanie sprzętowe.

► **Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego** aktywuj / dezaktywuj przełącznikiem ( = aktywowane)

Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Wskazywana jest aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania sprzętowego.

► kliknij **Sprawdź** ... odbywa się kontrola, czy istnieje bardziej aktualne oprogramowanie sprzętowe

Jeżeli jest nowe oprogramowanie sprzętowe: ► pobierz i zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą pliku

Potrzebny jest plik z oprogramowaniem sprzętowym.

► Przeciągnij plik z systemu plików komputera do obszaru **Przesyłanie plików**

lub: ► kliknij **Przeglądaj plik** ► wybierz plik oprogramowania sprzętowego z systemu plików ► **Wgraj plik** ... plik zostaje pobrany na telefon ► **Zaktualizuj** ... rozpoczyna się aktualizacja



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może trwać kilka minut. Podczas tego procesu nie można korzystać z telefonu. Po zakończeniu aktualizacji telefon przechodzi do stanu oczekiwania.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień

Zapisz dane telefonu na komputerze i w razie potrzeby wgraj je z powrotem do telefonu.

W internetowym interfejsie użytkownika

►  **Ustawienia** ►  **System** ► **Aktualizacja i przywracanie** ► **Zapisz i przywróć**

Wykonywanie kopii zapasowej ustawień urządzenia i ich przywracanie:

Zapisywanie: ► Kliknij **Pobierz** ► wybierz miejsce zapisu w systemie plików ► **Zapisz** ...
informacje zostają zapisane jako plik ZIP

Domyślna nazwa pliku: settings.zip

Przywracanie: ► Przeciągnij zapisany plik ZIP z systemu plików do obszaru obok **Przywracanie ustawień**

lub: ► **Przeglądaj plik** ► wybierz plik ZIP w systemie plików ► **otwórz**

Restart systemu

►  **Ustawienia** ►  **System** ► **Ponowne uruchomienie i resetowanie** ► kliknij **Uruchom ponownie** ► odpowiedz na pytanie, wybierając **Uruchom ponownie** ... następuje restart telefonu, chwilowo nie będzie on gotowy do pracy

Jeżeli proces został zakończony, pojawia się znów ekran logowania, a telefon jest w stanie oczekiwania.

Przywracanie stanu fabrycznego telefonu

►  **Ustawienia** ►  **System** ► **Ponowne uruchomienie i resetowanie** ► kliknij **Resetuj** ► odpowiedz na pytanie, wybierając **Resetuj** ... wszystkie ustawienia zostają wyzerowane

Ustawienia rozszerzone

Telefonowanie

Prefiksy miejscowości i kraju

W przypadku telefonowania do sieci stacjonarnej, ew. należy wprowadzać (w zależności operatora) również prefiks lokalny dla połączeń lokalnych. Ustal, aby we wszystkich połączeniach VoIP w tej samej miejscowości, a także w rozmowach międzymiastowych numer kierunkowy był wstawiany automatycznie. Oznacza to, że numer kierunkowy jest wstawiany przed wszystkie numery niezaczynające się od 0 – również przy wyborze numerów z książki telefonicznej oraz z innych list.

W internetowym interfejsie użytkownika

►  Ustawienia ►  Telefonia ► Obsługa numerów ► Kody obszarów

► Wybierz z menu wyboru kraj, w którym używany jest telefon ... prefiks międzynarodowy i krajowy zostanie wtedy wpisany w pola **Prefiks** i **Kod obszaru**

międzynarodowy

Prefiks Prefiks dla połączeń międzynarodowych Wartość maks. 4 pozycje, 0-9

Kod obszaru Międzynarodowy numer kierunkowy. Wartość maks. 4 pozycje, 0-9

Przykład: „Wielka Brytania”: **Prefiks** = 00, **Kod obszaru** = 44

krajowy

Prefiks Prefiks numeru kierunkowego miejscowości Wartość: maks. 4 pozycje, 0-9 Cyfry te poprzedzają numer kierunkowy miejscowości w rozmowach międzymiastowych.

krajowy Numer kierunkowy miejscowości (zależnie od kraju / dostawcy).
Wartość: maks. 8 pozycji, 0-9

Przykład „Londyn”: **Prefiks** = 0, **Kod obszaru** = 207

Zapisz ustawienia: ► **Zapisz**

Prefiks

Jeżeli telefon jest używany w systemie telefonicznym, należy ew. wybrać prefiks dla połączeń zewnętrznych (np. „0”). Zapisz prefiks w konfiguracji, która będzie zapisywana automatycznie przy każdym połączeniu zewnętrznym. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych telefonów.

W internetowym interfejsie użytkownika

▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Plany wybierania numerów** ▶ **Obsługa numerów** ▶ **Kod dostępu**

Wprowadzanie prefiksu: ▶ Wprowadź prefiks ustawiony w systemie telefonicznym

Aktywacja funkcji: ▶ Aktywuj funkcje przełącznikiem ( = aktywowane)

Identyfikuj numery wewnętrzne: ▶ Wybierz z menu **długość numerów wewnętrznych** liczbę cyfr, które są używane dla numerów wewnętrznych

Prefiks zostaje ustawiony tylko, jeżeli wprowadzony numer ma więcej cyfr.

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**

Reguły wybierania numerów

Przy pomocy reguł wybierania numerów można dla niektórych numerów ustalić, poprzez jaką linię mają one być wybierane.

Zarządzanie regułami wybierania numerów

W internetowym interfejsie użytkownika

▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Plany wybierania numerów** ... już istniejące reguły wybierania numerów są wyszczególnione w postaci posortowanej według numerów

Filtrowanie listy:

▶ Wprowadź kryteria filtrowania w polu tekstowym **Filtrowanie po numerze lub komentarzu**

Według numeru: wprowadź początkowe cyfry numeru

Według komentarza: wprowadź litery, które występują w komentarzu

▶ kliknij  ... wskazywane są tylko pasujące wpisy

Edycja reguły wybierania:

▶ kliknij  obok wpisu ▶ **zmień ustawienia** ▶ **Zapisz**

Usuwanie reguły wybierania numerów:

▶ kliknij  obok wpisu ▶ **potwierdź**, wybierając **Ok**

Tworzenie nowej reguły wybierania numerów

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Plany wybierania numerów** ▶ **Dodaj nowy** ▶ wprowadź numer ▶ ustal, czy numer ma być poprzedzony prefiksem ( = aktywne) ▶ wybierz linię, za pomocą której można wybrać numer ▶ wybierz regułę za pomocą przełącznika ( = aktywowane) ▶ wprowadź opis reguły wybierania numerów ▶ **Zapisz** ... reguła wybierania numerów zostaje wpisana na listę

Włączanie / wyłączanie reguły wybierania numerów

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Plany wybierania numerów** ▶ kliknij  obok wpisu ▶ aktywuj / dezaktywuj regułę wybierania numerów przełącznikiem ( = aktywowane) ▶ **Zapisz**

Konfiguracja serwera STUN

Jeżeli z serwera konfiguracyjnego Gigaset pobrano profil operatora VoIP, to ustawienia STUN są już wstępnie skonfigurowane (STUN = Session Traversal Utilities for NAT). Poprzez STUN telefon może ustalić swój publiczny adres. Telefon musi znać ten adres, aby odbierać dane głosowe rozmówcy.

Jeżeli telefon lub router jest podłączony za pomocą NAT (Network Address Translation) i/lub poprzez firewall, to może być konieczna zmiana ustawień, aby telefon był osiągalny (tzn. by możliwe było jego adresowanie) z Internetu. Poprzez NAT adresy IP użytkowników sieci LAN są ukrywane za wspólnym publicznym adresem IP routera.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Ustawienia zaawansowane** ▶ **Serwer STUN**

Aktywuj STUN ▶ Aktywuj / dezaktywuj funkcję przełącznikiem ( = aktywowane)

Adres serwera STUN ▶ Wprowadź (w pełni kwalifikowaną) nazwę DNS lub adres IP serwera STUN w Internecie, a następnie numer portu (np. publicstun:3478).

Zapisywanie ustawień: ▶ **Zapisz**



Serwer STUN zostaje skonfigurowany w całym systemie. Aby umożliwić korzystanie z zewnętrznej linii VoIP, dla linii musi być aktywowana funkcja **Obsługa ICE**. Dla linii skonfigurowanych przez profil operatora odbywa się to automatycznie. Ew. zwróć się do swojego dostawcy SIP, aby otrzymać więcej informacji na temat konfiguracji serwera STUN.

Audio

Jakość połączeń głosowych

Jakość dźwięku przy połączeniach VoIP zależy głównie od kodeku używanego do transmisji oraz od dostępnej szerokości pasma połączenia internetowego. W przypadku „lepszego” kodeku (lepsza jakość dźwięku) konieczne jest przesyłanie większej ilości danych, tzn. wymaga on połączenia internetowego szerszym paśmie.

Można zmieniać jakość dźwięku, wybierając kodek głosowy używany przez telefon i podając kolejność kodeków proponowanych podczas nawiązywania połączenia VoIP. Faktycznie używany kodek głosowy jest negocjowany między nadawcą a odbiorcą przy nawiązywaniu połączenia.

Proponowane są dwa stopnie jakości ze standardowymi ustawieniami: jeden zoptymalizowany dla niskich szerokości pasma i drugi zoptymalizowany dla wysokich szerokości pasma. Można zmienić przypisane kodeki lub ustalić własne preferencje dotyczące kodeków.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Telefonia** ▶ **Audio** ▶ **Jakość głosu** ... skonfigurowane połączenia są wyświetlane ze stopniem jakości i z używanymi kodekami ▶ kliknij  obok wpisu
- ▶ wybierz przyciskami stopień jakości (**Wysoka przepustowość / Niska szerokość pasma / Niestandardowy**) ... przycisk wybranego stopnia jakości zmienia kolor na pomarańczowy, a używane kodeki są wskazywane w zależności od wyboru na listach **Aktywne kodeki** i **Dostępne kodeki**

Aktywne kodeki

zawiera kodeki przypisane do stopnia jakości

Dostępne kodeki

zawiera kodeki będące dostępne w telefonie, ale gdy stopień jakości jest nieprzypisany

Usuwanie kodeku:

- ▶ kliknij  obok wpisu ... kodek zostaje przesunięty z listy **Aktywne kodeki** do listy **Dostępne kodeki**

Dodawanie kodeku:

- ▶ kliknij  obok wpisu ... kodek zostaje przesunięty z listy **Dostępne kodeki** do listy **Aktywne kodeki**

Zmiana kolejności kodeków:

- ▶ przeciągnij wpis na liście **Aktywne kodeki** do dołu lub do góry

Zapisywanie ustawień:

- ▶ **Zapisz**

Tony oczekiwania na połączenie

Dźwięki (dźwięk wybierania, dźwięk połączenia, dźwięk zajętości lub stukanie) zależą od kraju lub regionu. Standardowo wybór następuje w zależności od ustawionego kraju. Można jednak zmienić to ustawienie.



Kraj zostaje ustalony w systemie za pomocą asystenta ustawień i można go zmienić w **Ustawienia – System – Kraj**.

Ustawienie **Wybór tonów** nie ma wpływu na kraj ustawiony w systemie.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶ **Ustawienia** ▶ **Telefonia** ▶ **Audio** ▶ **Wybór tonów** ▶ z menu wyboru **Schemat tonowy** wybierz kraj, którego schemat tonów ma być używany

Podczas wprowadzania numeru w celu przygotowania do wybierania standardowo generowany jest dźwięk wybierania.

Automatyczna konfiguracja

Usługa automatycznej konfiguracji Gigaset udostępnia aktualizacje oprogramowania, pliki językowe i ustawienia urządzeń za pośrednictwem profili operatorów.

Standardowy adres serwera: <http://profile.gigaset.net/device/%DVID/>

System można dopasować do wymagań danej firmy poprzez wgranie indywidualnego profilu automatycznej konfiguracji. Funkcje mogą być dodawane lub usuwane.

W tym celu należy utworzyć oddzielny serwer automatycznej konfiguracji z indywidualnym profilem. Informacje na ten temat znajdują się na stronie → wiki.gigaset.com

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Provisioning** ▶ w polu **Serwer danych (URL)** znajduje się pełny URL serwera automatycznej konfiguracji

Uruchamianie automatycznej konfiguracji: ▶ kliknij **Uruchom**



Wskutek wgrania błędnego profilu automatycznej konfiguracji telefon może stać się niezdatny do użytku.



Standardowo profil automatycznej konfiguracji jest wykorzystywany przez serwer automatycznej konfiguracji Gigaset. Po przywróceniu ustawień fabrycznych w telefonie profil ten zostaje wgrany ponownie.

Profil VoIP

Przy konfigurowaniu linii można wybierać różne profile użytkowników, w których dokonano ustawień specyficznych dla operatora.

Należy spowodować automatyczną aktualizację profili, o ile coś się zmienia w ustawieniach.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **System** ▶ **Profil VoIP** ▶ Aktywuj/dezaktywuj funkcję przełącznikiem
 = aktywowano)

Sieć

Sieć lokalna (LAN)

Standardowo telefon jest integrowany automatycznie do sieci lokalnej. Telefon zostaje połączony z siecią (np. za pośrednictwem routera), adres IP jest przypisywany automatycznie, a inne ustawienia sieci zostają przejęte.

Jeżeli dla sieci jest wymagana inna konfiguracja, należy ją przeprowadzić ręcznie.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Sieć** ▶ **LAN** ▶ **Interfejs LAN**

Ręczne dokonywanie konfiguracji sieci

- | | |
|-------------------------|---|
| Typ adresu IP | ▶ Wybierz Statyczny |
| Adres IP | ▶ wprowadź wybrany adres IP
Musi on znajdować się w ważnym zakresie adresów bramy domyślnej oraz używanej maski podsieci. |
| Maska podsieci | ▶ wprowadź maskę podsieci używaną w danej sieci
Maska podsieci ustala, ile części adresu IP będzie używanych do adresowania telefonu, a ile dla sieci. |
| Brama domyślna | ▶ Wprowadź adres IP bramy domyślnej
Zazwyczaj jest to router lub switch sieciowy. |
| Preferowany DNS | ▶ Wprowadź adres IP serwera DNS używanego w danej sieci
Serwer DNS przypisuje nazwy urządzeń do adresów IP. |
| Alternatywny DNS | Opcjonalnie (tylko w internetowym interfejsie użytkownika):
▶ Wprowadź adres IP drugiego serwera DNS używanego w sieci. |

VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) dzielą sieć fizyczną na kilka sieci wirtualnych. Aktywuj VLAN, jeżeli Twój telefon znajduje się w sieci lokalnej, która dzieli się na sieci wirtualne. W „otagowanym” VLAN, pakiety danych są przypisywane do poszczególnych sieci częściowych poprzez tagi (znaczniki) składające się między innymi z identyfikatora VLAN oraz priorytetu VLAN. Identyfikator VLAN służy do identyfikacji sieci częściowej. Priorytet VLAN umożliwia priorytetyzację różnych danych, np. preferowanego transportu danych językowych.

Zapisz w konfiguracji telefonu identyfikator VLAN: oraz priorytet VLAN sieci. Dane te otrzymują one od operatora VLAN.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Sieć** ▶ **LAN** ▶ **VLAN** ▶ **Oznaczanie VLAN** aktywuj / dezaktywuj
(LAN = aktywowane; Brak = dezaktywowane)

Inne ustawienia

Identyfikator VLAN (LAN) Identyfikator sieci wirtualnej interfejsu LAN;
dopuszczalne wartości: 0 – 4094

Priorytet VLAN (LAN) Priorytet VLAN wirtualnej sieci interfejsu LAN;
dopuszczalne wartości: 0 – 7

Zapisz ustawienia: ▶ **Zapisz**



Jeżeli w konfiguracji VLAN wprowadzono wartości, które nie pasują do sieci lokalnej, to urządzenie i internetowy interfejs użytkownika stają się nieosiągalne. W takim wypadku przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

Aktywacja/dezaktywacja Link Layer Discovery Protocol

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) umożliwia urządzeniom różnych dostawców wymianę informacji z bezpośrednio podłączonymi sąsiednimi urządzeniami, np. w celu wyszukiwania błędów lub zarządzania siecią. Aktywuj LLDP, jeżeli w sieci są urządzenia różnych dostawców.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Sieć** ▶ **LAN** ▶ **Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol)** aktywuj / dezaktywuj przełącznikiem  = aktywowane ▶ wprowadź wartość dla **Odstępy między pakietami** (interwał, w którym przesyłane są pakiety LLDP) (ustawienie domyślne: 60 s)

Quality of Service (QoS)

Jakość dźwięku zależy od priorytetu danych głosowych w sieci IP. Priorytetyzacja pakietów danych VoIP następuje za pomocą protokołu QoS DiffServ (zróżnicowane usługi). DiffServ definiuje rolę klas dla jakości usługi, a w obrębie tej klasy różne stopnie priorytetów zdefiniowane przez różne procedury przydzielania priorytetu.

Można podać różne wartości QoS dla pakietów SIP i RTP. Pakiety SIP zawierają dane sygnałowe, podczas gdy do przesyłu danych językowych jest wykorzystywany protokół RTP (Real-time Transport Protocol).

W internetowym interfejsie użytkownika

►  **Ustawienia** ►  **Sieć** ► **LAN** ► **Jakość usług (QoS)** ► w polach **SIP ToS / DiffServ** i **RTP ToS / DiffServ** wprowadź żądane wartości QoS (zakres wartości: od 0 do 63)

Typowe wartości dla VoIP (ustawienie domyślne):

SIP	34	Wysoka jakość usług dla szybkiego przełączania strumienia danych (przyspieszona procedura)
RTP	46	Najwyższa jakość usług dla szybkiego przekazywania pakietów danych (przyspieszone przekazywanie)



Nie zmieniaj tych wartości bez wcześniejszego skontaktowania się z operatorem sieci. Wyższa wartość nie musi oznaczać wyższego priorytetu. Wartość decyduje o klasie usług, a nie o priorytecie. Używana procedura nadawania priorytetów odpowiada wymaganiom tej klasy i nie musi być odpowiednia dla transmisji danych głosowych.

Bezpieczeństwo sieci

Konfiguracja uwierzytelniania HTTP

Uwierzytelnianie HTTP upoważnia użytkownika do dostępu do interfejsu użytkownika telefonu poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Sieć** ▶ **Bezpieczeństwo** ▶ **Uwierzytelnianie HTTP** ▶ wprowadź **Skrót HTTP nazwa użytkownika** ▶ wprowadź **Skrót hasła HTTP** ▶ **Zapisz**

Zarządzanie certyfikatami

Telefon obsługuje tworzenie bezpiecznego połączenia danych w Internecie z protokołem bezpieczeństwa TLS (Transport Layer Security). W TLS klient (telefon) identyfikuje serwer na podstawie certyfikatów. Przy pomocy certyfikatów można potwierdzić elektroniczną tożsamość partnerów komunikacji. Certyfikaty te muszą być zapisane w telefonie.

Istnieją certyfikaty serwerów i klientów. Za pomocą certyfikatów serwerów właściciel strony internetowej jest uwierzytelniany przez klienta. Dzięki certyfikatowi klient zostaje uprawniony do dostępu do strony internetowej na danym serwerze.

Certyfikaty serwerów

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Sieć** ▶ **Bezpieczeństwo** ▶ **Certyfikaty** ... pojawia się lista aktualnie zainstalowanych certyfikatów

Typ: CA Certyfikat zostaje potwierdzony przez podmiot godny zaufania (Certificate Authority lub Certification Authority).

Typ: Nieprawidłowy Certyfikat nie jest potwierdzony przez podmiot godny zaufania.

Pokaż szczegółowe informacje o certyfikacie:

- ▶ kliknij  obok nazwy certyfikatu ▶ **Szczegóły**

Usuń certyfikat:

- ▶ kliknij  obok nazwy certyfikatu ▶ **Usuń**

Ładowanie nowego certyfikatu

- ▶ Przeciągnij plik certyfikatu z systemu plików komputera w obszar obok **Przesyłanie plików**
- lub: ▶ **Przeglądaj plik** ▶ wybierz plik certyfikatu z systemu plików ▶ **Przesyłanie plików**

Jeżeli wysłane zostały dodatkowe certyfikaty, obok **Użycie pamięci** pojawia się używane miejsce w pamięci.

Certyfikaty klientów

Dla certyfikatu klienta obok pliku certyfikatu potrzebny jest plik - klucz prywatny.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Sieć** ▶ **Bezpieczeństwo** ▶ **Certyfikat klienta** ... Pojawia się lista aktualnie zainstalowanych certyfikatów ▶ wyślij certyfikat klienta zgodnie z opisem powyżej

Wysyłanie klucza prywatnego:

- ▶ Przeciągnij plik z kluczem prywatnym z systemu plików komputera do obszaru obok **Przesyłanie plików**

lub: ▶ **Przeglądaj plik** ▶ Wybierz plik klucza prywatnego z systemu plików ▶ **Przesyłanie plików**

Jeżeli klucz prywatny jest chroniony hasłem, pojawia się on i w razie potrzeby można go zmienić.

Serwer HTTP

Skonfiguruj dostęp do internetowego interfejsu użytkownika telefonu.

W internetowym interfejsie użytkownika

- ▶  **Ustawienia** ▶  **Sieć** ▶ **Ustawienia zaawansowane** ▶ **Serwer HTTP** ▶ wprowadź ustawienia

Typ połączenia HTTP

Sposoby dostępu do internetowego interfejsu użytkownika:

HTTPS: tylko przez zabezpieczone połączenie

HTTP: tylko przez niezabezpieczone połączenie

HTTP + HTTPS: możliwe obydwa sposoby

Port HTTP

Port, przez który nawiązywane jest połączenie HTTP
(Ustawienie domyślne: 80)

Port HTTPS

Port, przez który nawiązywane jest połączenie HTTPS
(Ustawienie domyślne: 443)

Automatyczne wylogowanie

Okres, w którym użytkownik zostaje automatycznie wylogowany z internetowego interfejsu użytkownika, gdy nie są wprowadzane żadne dane

Nazwa urządzenia w sieci

Nazwa telefonu używana w sieci, nazwa może odbiegać od nazwy telefonu ustalonej w ustawieniach urządzenia

Zapisywanie ustawień:

- ▶ **Zapisz**

Serwer proxy HTTP

Jeżeli połączenie z siecią jest nawiązywane przez proxy, należy w tym miejscu wprowadzić dane.

W internetowym interfejsie użytkownika

►  **Ustawienia** ►  **Sieć** ► **Ustawienia zaawansowane** ► **Serwer proxy HTTP** ► wprowadź ustawienia

Adres serwera proxy Adres IP serwera HTTP

Port serwera proxy Port, przez który nawiązywane jest połączenie z serwerem proxy HTTP

Zapisywanie ustawień: ► **Zapisz**

Informacje o statusie i diagnostyka

Informacje systemowe

Wskazywanie informacji o konfiguracji i stanie systemu.

W internetowym interfejsie użytkownika

►  Ustawienia ►  Serwis ► Stan systemu ► Konfiguracja IP

Nazwa urządzenia w sieci	Nazwa telefonu w sieci lokalnej. Może ona być inna od wewnętrznej nazwy telefonu wskazywanej na wyświetlaczu.
Adres MAC sieci LAN	Adres sprzętowy interfejsu LAN telefonu; 12-pozycyjny
Adres IP sieci LAN	Adres IP telefonu w sieci lokalnej
RFPI	Radio Fixed Part Identity (RFPI) stacji bazowej. RFPI to jednoznaczny identyfikator systemu DECT.
MAC Id	Składa się z 12-pozycyjnego adresu MAC oraz 4-pozycyjnego kodu. Jest programowany przez producenta i sprawia, że urządzenie można jednoznacznie zidentyfikować w kontekście określonych usług, np. Redirect (przekierowanie URL) lub licencjonowania.
Port LAN	Dane techniczne przyłącza LAN np. 100 Mb full duplex

►  Ustawienia ►  Serwis ► Stan systemu ► Oprogramowanie

Wersja oprogramowania sprzętowego	Oprogramowanie sprzętowe aktualnie zainstalowane w telefonie
Wariant oprogramowania sprzętowego	Wersja oprogramowania sprzętowego, typowo: Gigaset IP BASE
Uruchomienia	Liczba uruchomień w całym czasie pracy
Ponowne uruchomienia	Liczba procedur uruchomienia, które zostały wywołane funkcją Uruchom ponownie
Czas pracy	Cały czas pracy urządzenia od uruchomienia
Czas sprawności	Czas pracy od ostatniego uruchomienia systemu

► **Ustawienia** ► **Serwis** ► **Stan systemu** ► **Data i czas**

Czas	Aktualna godzina
Data	Aktualna data
Serwer czasu	URL używanego serwera czasu
Ostatnia synchronizacja	Moment czasowy ostatniej synchronizacji daty i godziny z serwerem czasu

► **Ustawienia** ► **Serwis** ► **Stan systemu** ► **Status połączenia**

Nazwy skonfigurowanych linii	Status zarejestrowania linii u operatora: Zarejestrowane / Nie zarejestrowany
------------------------------	---

► **Ustawienia** ► **Serwis** ► **Stan systemu** ► **Status urządzenia**

Nazwa ustawionych urządzeń telefonicznych	Status rejestracji urządzenia: Zarejestrowane / Nie zarejestrowany
---	--

Materiały pomocnicze do diagnostyki

Protokoły systemowe

Ładowanie protokołów systemowych z telefonu na komputer

Telefon podczas bieżącej pracy zapisuje informacje o wybranych procesach telefonu (zdarzeniach, zmianach konfiguracji, błędach), które są zbierane w protokołach systemowych (SysLog). Można je pobrać na komputer, po czym będą mogły być wykorzystywane przez personel serwisowy.

W internetowym interfejsie użytkownika

-  **Ustawienia** ►  **Serwis** ► **Diagnostyka** ► **Pobierz pliki dziennika** ► kliknij **Wyślij do komputera PC** ► wybierz miejsce zapisu w systemie plików ► **Zapisz** ... informacje zostaną zapisane w formie pliku ZIP

Ustawienie wstępne dla nazwy pliku: diagnostics_data.zip

Ustawianie protokołowania systemu za pomocą Remote Syslog

Informacje zebrane w protokołach systemowych można wysłać do serwera SysLog. Gdy funkcja ta jest aktywna, protokoły systemowe są w sposób ciągły przesyłane do serwera SysLog.

W internetowym interfejsie użytkownika

-  **Ustawienia** ►  **Serwis** ► **Diagnostyka** ► **Rejestrowanie systemu** ► zdalnie włącz / wyłącz SysLog przełącznikiem ( = włączony) ► wprowadź pełny URL serwera SysLog z numerem portu w polu tekstowym (np. www.mysyslogserver.net:514) ► **Zapisz**



Protokoły systemowe mogą również zawierać dane osobowe, np. adres IP.

Rejestracja danych PCAP

PCAP (Packet Capture) to program, który w celach diagnostycznych może rejestrować aktywność systemu w określonym okresie.



W przypadku niezaszyfrowanych połączeń SIP w rejestrowanych danych PCAP mogą znajdować się również dane głosowe.

W internetowym interfejsie użytkownika

► **Ustawienia** ► **Serwis** ► **Diagnostyka** ► **Rejestrowanie PCAP**

Rozpoczęcie rejestracji: ► kliknij **Start**

Zatrzymanie rejestracji: ► kliknij **Stop**

Zapisywanie zarejestrowanych danych: ► **Pobierz** ► wybierz miejsce zapisu w systemie plików ► **Zapisz ...** informacje zostają zapisane jako plik ZIP

Ustawienie domyślne nazwy pliku:

pcap_normal_homeip_<date+time>_decrypted.zip

Automatyczny restart

Aby zmniejszyć rozmiar protokołów systemowych, można regularnie zainicjować automatyczny restart. Wtedy protokoły systemowe zostaną utworzone na nowo. Przy restarcie stare protokoły są archiwizowane do określonego rozmiaru / liczby.

W internetowym interfejsie użytkownika

► **Ustawienia** ► **Serwis** ► **Diagnostyka** ► **Ponowne uruchomienie** ► aktywuj / dezaktywuj automatyczny restart przełącznikiem (= aktywowane) ► wybierz dzień (= wybrane) ► nastaw czas przyciskami i ► **Zapisz**

Wsparcie techniczne

Strona **Pomoc techniczna** zawiera ważne odnośniki, informacje o używanych licencjach na oprogramowanie oraz o ochronie danych.

W internetowym interfejsie użytkownika

►  **Ustawienia** ►  **Serwis** ► **Pomoc techniczna**

Linki do portalu serwisowego Gigaset, do instrukcji obsługi oraz do Wiki:

► **Obsługa klienta**

Pokaż licencje Open Source wykorzystywane w oprogramowaniu:

► **Licencje na oprogramowanie**

Wyświetlanie informacji na temat ochrony danych:

► **Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji**

Załącznik

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania dotyczące łącza DSL i dostępu do usługi VoIP należy kierować do operatora udostępniającego te usługi.

Świadcstwo gwarancji

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej "Gigaset Communications") udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

- Nowe urządzenia (telefony, smartfony) oraz ich podzespoły, w których z powodu wad wykonania i/lub materiału zostaną wykryte usterki w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zostaną przez Gigaset Communications bezpłatnie naprawione lub wymienione na urządzenie o takim samym stanie techniki. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.
- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Communications przechodzą na własność Gigaset Communications.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Communications lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.
- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Communications nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Communications zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Communications poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie www.gigaset.com/service.

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakkolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Wskazówki producenta

Zezwolenie

Korzystanie z telefonii internetowej VoIP jest możliwe za pośrednictwem interfejsu LAN (IEEE 802.3).

W zależności od interfejsu sieci telekomunikacyjnej może być konieczny dodatkowy router/switch.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Gdy ten produkt jest również importowany do Zjednoczonego Królestwa:

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają dyrektywę dotyczącą wyposażenia radiowego z 2017 roku:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Adres pocztowy importera to: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, Zjednoczone Królestwo.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatora, jego wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	320 / 190 *
Czas rozmów (godziny)	17
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	160 / 115*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8

* Funkcja **Bez emisji** wyłączona / funkcja **Bez emisji** wyłączona, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,5 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,5 W

Pobór mocy przez stację bazową

W stanie oczekiwania:	ok. 2,0 W
Maks. pobór mocy:	ok. 5,0 W

Ogólne dane techniczne

1 x LAN	RJ45 10/100/1000 auto MDI/ MDIX
Napięcie zasilania	patrz tabliczka znamionowa zasilacza
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5°C do +45°C; wilgotność względna od 20% do 75%

DECT

CATiq 1.0, CATiq 2.0, CATiq 2.1 i CATiq 3.0 (aktualizacja oprogramowania OTA)	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880–1900 MHz
Kodowanie głosu	G.722, G.729, G.711 alaw, G.711 ulaw
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, szerokość impulsów 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz

Zasilacz sieciowy słuchawki

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Chińska Republika Ludowa
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 Chiny
Identyfikator modelu	C705 / C710
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46%
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,1 W

Zasilacz sieciowy stacji bazowej

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Chińska Republika Ludowa
	LEADER ELECTRONICS Numer w rejestrze handlowym: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Tajwan
Identyfikator modelu	C706 / C745
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V
Prąd wyjściowy	1 A
Moc wyjściowa	12 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 83 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	> 60%
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tabela znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Wprowadzanie liter / znaków

- Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.
- Naciśnij **krótko** przycisk z krzyżykiem, aby przejść z trybu „123” na „123” na „abc” i z „abc” na „Abc”.
- Wciśnij **długo** przycisk z krzyżykiem ... pojawiają się kolejne znaki dostępne do wyboru

Znaki standardowe

Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
		.	,	?	!		0			

- 1) Spacja
- 2) Nowy wiersz

Europa Środkowa

Naciskaj wielokrotnie odpowiedni przycisk.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
	1											
	a	b	c	2	ä	ä	á	â	ć	ç	č	
	d	e	f	3	đ	đ	ę	è	é	ě		
	g	h	i	4	í	î						
	j	k	l	5	ł	í	l'					
	m	n	o	6	ñ	ñ	ó	ö	õ	ô		
	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	š	
	t	u	v	8	t'	t	ú	ü	ú	û		
	w	x	y	9	ý	ý	ž	ž	ž			
		.	,	?	!		0					

- 1) Spacja
- 2) Nowy wiersz

Symbole

Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału, zależnie od liczby pasków 1 – 100 % (w przypadku Bez emisji brak sygnału) biały: Maks. zasięg wł. ; zielony: Maks. zasięg wył.
	czerwony: brak połączenia z podstawą (w przypadku Bez emisji wył.)
	biały: Maks. zasięg wł. ; zielony: Maks. zasięg wył. (w przypadku Bez emisji wł.)
	Stan naładowania akumulatorów, w zależności od długości paska 0 – 100% biały: powyżej 11%; czerwony: poniżej 11%; miganie na czerwono: akumulatorki niemal wyczerpane (pozostało jeszcze tylko ok. 5 min rozmowy)
	Trwa ładowanie akumulatorów (aktualny stan naładowania): 0% – 100%
	Dzwonek wyłączony
	Sygnał dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona

Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących
	Usuwanie tekstu
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej

Symbole ekranowe podczas sygnalizowania ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Przerwano połączenie / nie można nawiązać połączenia
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy

Symbol	Znaczenie
	Sygnal budzika
	Timer odliczający czas

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Połączenia nieodebrane
	Pominięte terminy
	Nowe wiadomości głosowe
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Tim włączony, wskazanie z odliczaniem w dół
	Elektroniczna niania włączona
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Przegląd menu

Słuchawka

Otwieranie menu głównego: ► w stanie oczekiwania naciśnij  lub 

	Budzik		→ str. 53
	Listy poł.		→ str. 33
	Sekretarka		
	Odtwórz wiadom.		→ str. 48
	Pocztą głosową		→ str. 48
	Wybierz usługi		
	Przekierowanie		→ str. 32
	Dodatkowe funkcje		
	Kalendarz		→ str. 50
	Czasomierz		→ str. 52
	Babyfon		→ str. 54
	Połączenie bezpośr.		→ str. 24
	Przegapione alarmy		→ str. 51
	Ustawienia		
	Data i godzina		→ str. 64
	Ustawienia audio		
	Głośność słuchawki		→ str. 65
	Profile akustyczne		
	Profile słuchawek		→ str. 65
	Profile zest. głośn.		→ str. 65
	Tony serwisowe		→ str. 66
	Dzwonki (słuchaw.)		
	Głośność		→ str. 66
	Melodie		→ str. 66
	Sterow. czasowe		→ str. 26
	Wyciszz anonim.		→ str. 26
	Wygaszacz ekr.		→ str. 67
	Duża czcionka		→ str. 67
	Schemat kolorów		→ str. 68
	Podświetlenie		→ str. 68
			→ str. 64
	Wyświetlacz		
	Język		

Rejestracja	Zarejestruj słuch.		➔ str. 60
	Podst. rejestracja		➔ str. 60
	Wyrejestruj słuch.		➔ str. 61
	Wybór bazy		➔ str. 61
Telefonia	Autoodbieranie		➔ str. 69
	Nr-y kierunkowe		➔ str. 69
	Czarna lista	Zablokow. numery	➔ str. 57
		Tryb zabezpiecz.	➔ str. 57
		Lista dynamiczna	➔ str. 58
	Połączenia	Nazwa połączenia	➔ str. 69
		Przypisane słuch.	➔ str. 69
	Diagnostyka	System	➔ str. 70
		Linia	➔ str. 70
		Powiadomienia	➔ str. 70
System	Reset słuchawki		➔ str. 71
	Aktualizacja słuch.		➔ str. 71
	PIN st. baz.		➔ str. 72
	Wersja bazy		➔ str. 72
	Reset bazy		➔ str. 72
ECO DECT	Maks. zasięg		➔ str. 62
	Bez emisji		➔ str. 63

Internetowy interfejs użytkownika

► Otwórz internetowy interfejs użytkownika (➔ str. 19)



Strona główna

Tablica rozdzielcza

Kontakty

Ostatnie

..... ➔ str. 20

Kontakty centralne ➔ str. 40

Lista blokowania ➔ str. 55

Połączenia ➔ str. 33

Poczta Głosowa ➔ str. 36



Ustawienia

Kontakty

Kontakty ➔ str. 40

Kontakty Google ➔ str. 43

Microsoft Office365 ➔ str. 43

Telefonia

Urządzenia telefoniczne ➔ str. 74

Połączenia ➔ str. 75

Przekierowania połączeń ➔ str. 30

Obsługa numerów ➔ str. 79

Plany wybierania numerów ➔ str. 80

Ustawienia zaawansowane ➔ str. 79

Poczta głosowa ➔ str. 44

Audio ➔ str. 82

System

Kraj ➔ str. 77

Data i czas ➔ str. 73

Provisioning ➔ str. 83

Profil VoIP ➔ str. 84

Aktualizacja i przywracanie ➔ str. 78

Ponowne uruchomienie i resetowanie ➔ str. 78

Sieć

LAN ➔ str. 84

Bezpieczeństwo ➔ str. 87

Ustawienia zaawansowane ➔ str. 88

Serwis

Stan systemu ➔ str. 90

Diagnostyka ➔ str. 92

Pomoc techniczna ➔ str. 94



Kreatory

Przegląd kreatorów
Urządzenie Dect
Wzmacniacz DECT
Połączenie SIP
Reguła przekierowywania połączeń

..... ➔ str. 22

..... ➔ str. 59

..... ➔ str. 62

..... ➔ str. 75

..... ➔ str. 31

Indeks

A		D	
Adres IP	90	Dane techniczne	101
przydzielanie automatyczne	84	Dashboard	20
ustalenie	19	Data	
ustalenie ręczne	84	aktualna	91
Adres MAC, WiFi	90	Data i godzina	
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego		ustawianie na słuchawce	64
automatyczna	77	DECT	
ręczna	77	brak emisji promieniowania	63
słuchawka	71	dane techniczne	101
Akumulator		logowanie repeatera	62
ładowanie	13	maksymalny zasięg	62
wkładanie	11	PIN do rejestracji	60
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna)	55	Diagnostyka	90
Aparaty słuchowe	8	DiffServ (Differentiated Services)	86
Aplikacja połączeń w panelu dashboard	21	Drzemka (budzik)	53
Asystenci	22	Duża czcionka	67
Automatyczna konfiguracja	83, 84	Duże / małe litery	17
Automatyczna sekretarka	44	Dynamiczna	
odsluchiwanie	47	lista numerów blokowanych	58
operacje podczas odtwarzania	48	Dynamiczna lista numerów blokowanych	58
przypisywanie do telefonów	46	Dzwonek	66
rejestrowanie zapowiedzi	49	głośność	66
włączanie / wyłączanie	46	sterowanie czasowe	26
Automatyczna sekretarka, lokalna	44	włączanie / wyłączanie	25
konfiguracja	44	Dzwonek VIP	38
tryby	44	Dzwonienie	
Automatyczne odbieranie połączeń	69	wewnętrzne	29
Automatyczne wylogowanie	88	Dźwięki połączeń	66
Awaria			
połączenie internetowe	8	E	
połączenie LAN	8	ECO DECT	62
B		brak emisji promieniowania	63
Bezpieczeństwo w Internecie	87	maksymalny zasięg	62
Blokada połączeń przychodzących	57	F	
Brak emisji promieniowania	63	Funkcje	
Brama domyślna	84	inne funkcje	50
Budzik	53	Funkcje ekranowe	16
włączanie / wyłączanie	53	G	
C		Głośność	
Centralna książka telefoniczna	37	funkcja głośnika słuchawki	65
Centrum wiadomości	36	głośnik	65
Certyfikat	87	słuchawka	65
klient	87	Gniazdo słuchawkowe	17
ładowanie	87	Godzina	
serwer	87	aktualna	91
Certyfikat klienta	87	pobieranie z sieci	73
Certyfikat serwera	87	ustawianie ręczne	73
Ciecz	100	Gwarancja	96
Customer Care	95		
Czas ładowania słuchawki	101		
Czas pracy	90		
Czas pracy słuchawki	101		

H	
Hasło	
ustawianie w internetowym	
interfejsie użytkownika	19
I	
Identyfikator VLAN	85
Informacje o statusie	90
Informacje systemowe	90
Inne funkcje	50
Inne ustawienia	79
Internet, bezpieczeństwo	87
Internetowa książka telefoniczna	37
Internetowy interfejs użytkownika	19
automatyczne wylogowanie	88
logowanie/wylogowanie	19
opcje dostępu	88
profile	19
przegląd	20
role użytkowników	19
uruchamianie	19
ustawianie hasła	19
ustawianie języka	19
J	
Jakość dźwięku	86
Jakość połączeń głosowych	82
Język	
internetowy interfejs użytkownika	19
zmiana	64
Język wyświetlacza	
ustawianie	13
K	
Kalendarz	50
Kierunkowy	
prefiks	79
Klips na pasek	12
Kodek	82
dostępny	82
kolejność	82
wybrany	82
Kolejność sortowania, książki telefoniczne	42
Konfiguracja IP	84
Konfiguracja komunikatu systemowego	70
Konfigurowanie na słuchawce	32
Konserwacja urządzenia	100
Kontakt	
edycja	39
tworzenie	38
usuwanie	39
wysyłanie	39
wyszukiwanie	37
Kontakt z cieciami	100
Kontakty	
centralne	37
format JSON	41
Google	43
Microsoft	43
Kontakty Google	43
Kontakty Microsoft	43
Konto VoIP	75, 76
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	6
Kreator konfiguracji	14
Książka telefoniczna	
centralna	37
internetowa	37
lokalna	37
Książka telefoniczna na słuchawce	
otwieranie	37
Książka telefoniczna w internetowym	
interfejsie użytkownika	
otwieranie	40
Książka telefoniczna w słuchawce	
edycja kontaktu	39
kopiowanie kontaktu	39
przypisywanie przycisków szybkiego	
wybierania	39
Książka telefoniczna, centralna	
kolejność sortowania	42
kopia zapasowa/import	42
Książka telefoniczna, lokalna	
kolejność sortowania	42
kopia zapasowa/import	42
Książka telefoniczna, na internetowym	
interfejsie użytkownika	
tworzenie kontaktu	40
Książka telefoniczna, na słuchawce	
pamięć	39
tworzenie kontaktu	38
usuwanie kontaktu	39
Książka telefoniczna, w internetowym	
interfejsie użytkownika	
edycja kontaktu	41
pobieranie kontaktu	41
usuwanie kontaktu	41
Książka telefoniczna, w słuchawce	
kolejność kontaktów	37
Książki telefoniczne	37

L		
LAN	84	
Licencje Open Source	94	
Linia	69	
dodawanie	76	
edycja	76	
przypisanie słuchawki	69	
usuwanie	76	
zmiana nazwy	69	
Linia VoIP	23, 75, 76	
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	85	
Lista		
lista połączeń	33	
lista wiadomości	33	
Lista numerów blokowanych	57	
blokowanie numerów	58	
filtrowanie	56	
konfiguracja	55	
połączenia przychodzące	55	
połączenia wychodzące	55	
przejmowanie numeru z listy połączeń	58	
przenoszenie numerów do	56	
wyszukiwanie numeru	57	
Lista ostatnich połączeń wychodzących	23, 33	
Lista połączeń	33	
otwieranie	34	
połączenia nieodebrane	33	
połączenia odebrane	33	
połączenia wychodzące	33	
symbole	33, 35	
usuwanie	35	
usuwanie kontaktu	35	
w panelu dashboard	21	
wszystkie połączenia	33	
Lista wiadomości		
otwieranie	36	
otwieranie przez menu	36	
otwórz na panelu	36	
zapisywanie numeru na liście numerów blokowa-		
nych	35	
Listy numerów blokowanych	55	
Listy wiadomości	33, 36	
Logowanie repeatera	62	
Lokalna książka telefoniczna	37	
M		
MAC ID	90	
Maksymalny zasięg	62	
Małe / duże litery	17	
Maska podsieci	84	
Melodia dzwonka	66	
Menu, internetowy interfejs użytkownika		
przegląd	108	
Menu, słuchawka		
widok	106	
Mikrofon		
wyciszanie	16, 27	
MWI (Message Waiting Indicator)	74	
N		
Nagrywanie	49	
Najlepsza stacja bazowa	61	
NAT (Network Address Translation)	81	
Nazwa		
telefonu	74	
telefonu w sieci	88	
Nazwa urządzenia w sieci	88	
Niania elektroniczna	54	
aktywacja	54, 55	
wyłączanie	55	
Numer		
szybkie wybieranie	24	
Numer (lista połączeń)		
blokowanie	34	
Numer kierunkowy		
Miejscowość	79	
Numer kierunkowy miejscowości	79	
Numer rozmówcy		
wybieranie z listy ostatnich		
połączeń wychodzących	23	
Numery		
przenoszenie do listy numerów		
blokowanych	56	
O		
Obsługa klienta i pomoc	95	
Obsługa telefonu	15	
Ochrona danych	98	
Ochrona przed telefonami		
lista blokowanych	57	
Odbieranie połączeń, automatyczne	69	
Odliczanie (timer)	52	
Ominięte rocznice / przypomnienia	51	
Operator		
profil	76	
Oprogramowanie sprzętowe		
aktualizacja	77	
aktualizacja za pomocą pliku	77	
wersja	90	
Otwórz menu	16	

P		
Pamięć książki telefonicznej	39	
Pasek stanu		
symbole	104	
PCAP (Packet Capture)	93	
Peknięty wyświetlacz	8	
PIN do rejestracji	60	
PIN stacji bazowej		
zmiana	72	
Pobór mocy	101	
Poczta głosowa operatora	46	
Poczta głosowa, operator	46	
konfiguracja	46	
Podłączanie zestawu słuchawkowego	17	
Podświetlenie	68	
Podświetlenie wyświetlacza	68	
Połączenia nieodebrane	33	
symbol	36	
Połączenia odebrane	33	
Połączenia zignorowane,		
patrz połączenia nieodebrane		
Połączenie		
informacje z listy połączeń	21, 33, 35	
na liście połączeń	33	
odbieranie	25	
odrzucając	25	
poprzez panel	24	
przekazywanie wewnętrzne (łączenie)	29	
przychodzące	25	
Połączenie alarmowe		
niemożliwe	8	
Połączenie internetowe		
awaria	8	
Połączenie LAN		
awaria	8	
Połączenie oczekujące		
odbieranie połączeń	27	
odrzucając połączeń	27	
Połączenie telefoniczne		
komunikaty systemowe	70	
Port HTTP	88	
Port HTTPS	88	
Powiadomienie		
komunikaty systemowe	70	
Prefiks	80	
kraj	79	
ustawianie na słuchawce	69	
Prefiks kraju	79	
Priorytet połączeń głosowych	86	
Priorytet VLAN	85	
Procedury		
internetowy interfejs użytkownika	7	
Procedury uruchomienia, liczba	90	
Profil	19	
automatyczna konfiguracja	83	
Profil automatycznej konfiguracji	83	
Profil kolorów	68	
Profil VoIP	76	
automatyczna aktualizacja	84	
Profil głośnika	65	
Profil słuchawki	65	
Protokół systemowy		
otwieranie na komputerze	92	
przesyłanie do serwera SysLog	92	
Przegląd		
menu	106	
Przegląd menu	106	
Przekazywanie wewnętrzne		
rozmów (łączenie)	29	
Przekazywanie zewnętrznej rozmowy		
wewnętrznie	29	
Przekierowanie połączeń	30, 32	
aktywacja/dezaktywacja	31	
konfiguracja	30	
w przypadku nieodebrania	30	
w przypadku zajętości	30	
zawsze	30	
Przełączanie między rozmówcami	28	
Przycisk		
głośnik	27	
w stacji bazowej	4	
wiadomości	36	
Przycisk głośnika	27	
Przycisk logowania / przywoływania	4	
Przycisk menu	15	
Przycisk nawigacji	15	
Przycisk wiadomości	36	
sygnalizowanie nowej wiadomości		
głosowej	74	
Przyciski		
menu	15	
przycisk nawigacji	15	
przyciski kontekstowe	104	
Przyciski kontekstowe	16	
funkcje	16	
przypisywanie	17, 18	
symbole	104	
Przyciski szybkiego wybierania		
przypisywanie	39	
Przylącze LAN	10	
specyfikacja	90	
Przypisywanie przycisków	17, 18	
Przypisywanie przycisku numerycznego	17, 18	
Przypomnienie		
ominięte	51	
wyświetlanie ominiętych	51	
Przywoływanie	4, 61	
Q		
QoS (Quality of Service)	86	

R		
Reguła przekierowania połączeń	31	
cel	31	
konfigurowanie	31	
Reguła wybierania numerów	80	
aktywacja/dezaktywacja	81	
tworzenie	81	
usuwanie	80	
Reguły przekierowania połączeń		
aktywacja/dezaktywacja	32	
Reguły wybierania numerów		
filtrowanie listy	80	
Remote SysLog	92	
Reset	78	
Reset sprzętowy	22	
Restart	78	
automatyczny	93	
RFPI	90	
Rocznica, patrz przypomnienie		
Rocznica, w książce telefonicznej	38	
Rola użytkowników,		
internetowy interfejs użytkownika	19	
Rozmowa	23	
wewnętrzna	29	
RTP (Realtime Transport Protocol)	86	
S		
Schemat tonów oczekiwania na połączenie	83	
Serwer czasu	73	
ostatnia synchronizacja	91	
URL	91	
Serwer DNS	84	
Serwer SysLog	92	
Sieć		
bezpieczeństwo	87	
wirtualna	85	
Sieć lokalna	84	
Słuch		
unikanie utraty	9	
Słuchawka	5	
aktualizacja	71	
duża czcionka	67	
głośność głośnika	65	
głośność słuchawki	65	
język menu	64	
logowanie	4, 13	
podłączanie stacji ładującej	11	
podświetlenie wyświetlacza	68	
profil kolorów	68	
przypisanie linii	69	
przywracanie ustawień fabrycznych	71	
szukanie	4	
uruchomienie	11	
widok	5	
włączanie / wyłączanie	15	
wykorzystanie		
w charakterze elektronicznej niani	54	
wylogowanie	61	
zmiana nazwy	61	
Słuchawka DECT		
logowanie	59	
usuwanie	59	
wymiana	59	
Środowisko	99	
Stacja bazowa		
zmiana nazwy	61	
Stacja ładująca (słuchawka)		
podłączanie	11	
Standardowe urządzenie telefoniczne	75	
Status		
komunikaty na wyświetlaczu	70	
linia	70	
system	70	
Status linii	70, 91	
Status systemu	70	
Status urządzenia	91	
Sterowanie czasowe zewnętrznymi		
połączeniami	26	
Sterowanie czasowe		
zewnętrznymi połączeniami	26	
Strona przeglądu, internetowy interfejs		
użytkownika	20	
STUN (Session Traversal Utilities for NAT)	81	
SUOTA	71	
Sygnalizowanie		
przypomnień	50	
Sygnał budzika	53	
Symbol		
nieodebrane połączenie	36	
wskazówek	6	
Symbole	104	
budzik	53	
nowa wiadomość głosowa	36	
pasek stanu	104	
timer	52	
wyświetlacz	104, 105	
Synchronizacja z serwerem czasu	91	
SysLog	92	
System		
kopia zapasowa/przywracanie	78	
przywracanie stanu fabrycznego	78	
restart	78	
zerowanie	72	
Szerokość pasma połączenia internetowego	82	
Szybkie wybieranie	18, 24	

T		
Tabela znaków (słuchawka)	103	
Telefon		
adres IP	90	
nazwa w sieci lokalnej	90	
podłączenie	10	
przypisanie automatycznej sekretarki	46	
Telefon, anonimowy		
wyciszenie	26	
Telekonferencja	28	
Timer	52	
TLS (Transport Layer Security)	87	
Tony oczekiwania na połączenie	83	
Typ adresu IP	84	
Typ linii HTTP	88	
U		
Uruchomienie	10, 14	
Uruchomienie, słuchawka	11	
Urządzenia medyczne	9	
Urządzenie telefoniczne		
standard	75	
Ustawianie		
dźwięku dzwonka	66	
przypomnienia	50	
wyświetlacz	67	
Ustawianie kraju (internetowy interfejs użytkownika)	77	
Ustawienia	64	
na słuchawce	64	
ustawienia rozszerzone	79	
w internetowym interfejsie użytkownika	73	
w menu wyświetlacza	64, 73	
wykonywanie kopii zapasowej/ przywracanie	78	
Ustawienia fabryczne	78	
przywracanie przyciskiem	4	
Ustawianie numeru telefonu		
z listy blokowanych	56	
Utrata słuchu	9	
Utrzymanie	28	
Utrzymanie rozmowy	28	
Utylizacja	99	
Uwierzytelnianie HTTP	87	
V		
VLAN (Virtual Local Area Network)	85	
W		
Wersja oprogramowania sprzętowego	72	
kontrola	77	
wskazywanie	77	
Wersja oprogramowania sprzętowego (słuchawka)		
kontrola	71	
Wewnętrzne		
dzwonienie	29	
zapytanie	29	
Wiadomość głosowa		
sygnalizowanie przyciskiem wiadomości	74	
Wiadomość głosowa, nowy symbol	36	
Wiadomość z automatycznej sekretarki		
odsluchiwanie na słuchawce	48	
Widok		
słuchawka	5	
Widok urządzenia	4	
Widżet	20	
Włączanie / wyłączanie alarmu (timer)	52	
Włączanie / wyłączanie blokady klawiatury	15	
Włączanie / wyłączanie dźwięku wybierania	83	
Włączanie / wyłączanie głośnika	27	
Wprowadzanie cyfr	17	
Wprowadzanie liter z ogonkami	17	
Wprowadzanie tekstu	17	
Wprowadzanie znaków	103	
Wprowadzanie znaków specjalnych	17	
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8	
Wybieranie		
połączenie bezpośrednie	24	
przez internetowy interfejs użytkownika	24	
szybkie	18	
z książki telefonicznej	23	
z listy ostatnich połączeń wychodzących	23	
z listy połączeń	23	
Wybieranie bezpośrednie	24	
Wybieranie numeru	23	
poprzez panel	24	
wybieranie bezpośrednie	24	
z książki telefonicznej	23	
z listy połączeń	23	
Wybór strefy czasowej	73	
Wyciszenie	27	
Wyciszenie połączeń anonimowych	26	
Wyciszenie telefonów		
sterowanie czasowe	26	
Wygaszacz ekranu	67	
Wykonywanie połączeń	23	
Wylogowanie (słuchawka)	61	
Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania	63	
Wyłączenie połączeń przychodzących	26	
Wyświetlacz		
pęknięty	8	
podświetlenie	68	
profil kolorów	68	
symbole	104, 105	
ustawianie	67	
wygaszacz ekranu	67	
zmiana języka ekranu	64	
Wyświetlanie linii	75	
Wyświetlanie wersji stacji bazowej	72	
Wysyłanie pliku audio z zapowiedzią	49	

Z		Zarządzanie telefonami.	74, 75
Zakończenie rozmowy	27	Zasady przekierowania połączeń na panelu dashboard	21
Zapowiedzi	44	Zasilacz sieciowy	102
ustalanie dla automatycznej sekretarki.	45	Zasilacz sieciowy (słuchawka)	102
Zapowiedź	49	Zasilacz wtoczkowy	8
rejestrwanie	49	Zezwalanie / blokowanie połączeń oczekujących	26, 28
wysyłanie pliku audio	49	Zezwolenie	98
Zapoznanie się z telefonem	15	Złącze zasilania.	10
Zapytanie	28	Zmiana PIN-u	72
wewnętrzne	29		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com