

Gigaset

COMFORT 500/520/550 A IP BASE

Aktualna navodila za uporabo
najdete na
www.gigaset.com/manuals



Vsebina

Pregled	4
Osnovna enota	4
Mobilna enota	5
Prikaz v navodilih za uporabo	6
Opozorila za varno uporabo	8
Prvi zagon	10
Upravljanje telefona	15
Spoznavanje telefona	15
Telefoniranje	23
Preusmeritve klicev	31
Seznami klicev in sporočil	34
Seznami klicev	34
Center za sporočila (MWI)	37
Telefonski imeniki	38
Stiki na mobilni enoti	38
Stiki v spletnem uporabniškem vmesniku	41
Nastavitve za telefonske imenike	43
Nastavitev dodatnih telefonskih imenikov	44
Avtomatski odzivnik in nagovori	45
Avtomatski odzivnik	45
Nagovori	50
Ostale funkcije	51
Koledar	51
Časovnik	53
Budilka	54
Elektronska varuška (spremljanje prostora)	55
Seznami blokiranih števil	57
Razširitev omrežja DECT	60
Nastavitve na mobilni enoti	65
Ročna nastavitev datum in ure	65
Jezik zaslona	65
Zvoki in signali	66
Zaslon	68
Telefonija	70
Sistem	72


Nastavitve v spletnem uporabniškem vmesniku	74
Datum in ura	74
Telefonija	75
Sistem	77
Dodatne nastavitve	79
Telefonija	79
Audio	82
Zagotavljanje storitev	83
Profil VoIP	84
Omrežje	84
Informacije o stanju in diagnoza	90
Sistemske informacije	90
Pripomočki za diagnosticiranje	92
Podpora	94
Priloga	95
Servis za kupce in pomoč	95
Napotki proizvajalca	98
Tehnični podatki	101
Ikone	104
Pregled menija	106
Kazalo	110



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Pregled

Osnovna enota

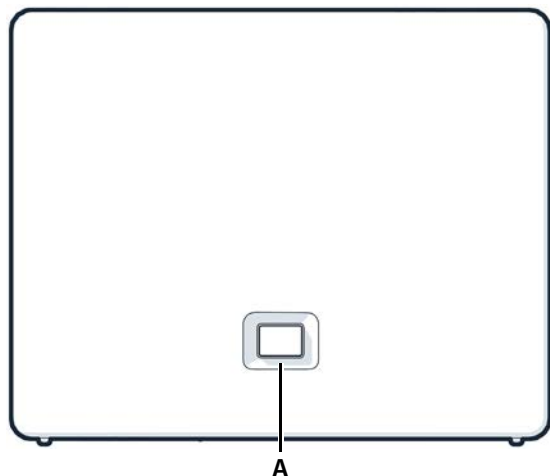

A Tipka za prijavo/paging

Iskanje mobilnih enot (paging): ▶ pritisnite na **kratko** (< 1 s)

Prijava mobilne enote:

Ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve:

Sveti zeleno:

Utripa zeleno:

Sveti rumeno:

Sveti rdeče:

Utripa rdeče (počasi):

Utripa rdeče (hitro):

Na zaslonu mobilne enote je prikazan naslov IP telefona.

▶ tipko pritisnite in **zadržite** (1–5 s)

▶ pritisnite in zadržite, pri tem priključite električni vtič in počakajte 10 sekund, dokler tipka ne zasveti rdeče

sistem je pripravljen za delovanje

naprava je v načinu prijave DECT ali vzpostavlja povezavo v oblakom Gigaset Cloud


na voljo je nova vdelana programska oprema

ni omrežne povezave, naprava ni pripravljena za delovanje

ni povezave v oblakom Gigaset Cloud

naprava bo ponastavljena

Mobilna enota

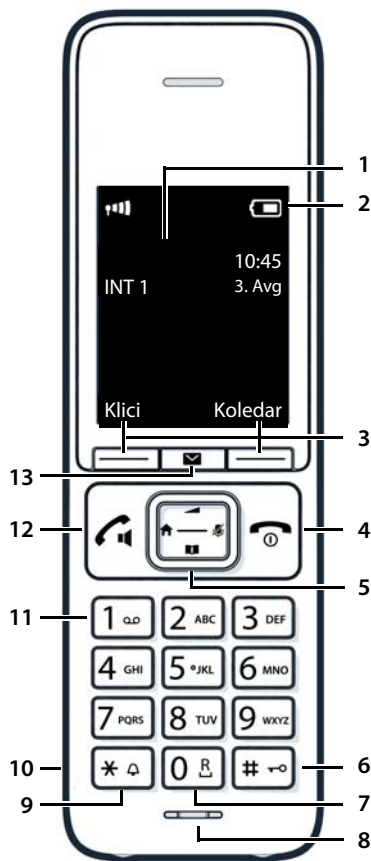

1 Zaslón

2 Statusna vrstica

Ikone prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona

3 Funkcijske tipke in funkcije

različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja

4 Tipka za prekinitev / tipka za vklop/izklop

konec pogovora; prekinitev funkcije; en nivo nazaj

nazaj v stanje mirovanja; vklop/izklop mobilne enote

5 Tipka za upravljanje / tipka menija

- odpiranje menija; izklop zvoka;
- odpiranje telefonskega imenika;
- nastavev glasnosti;
- vzpostavitev internega klica;
- premikanje po menijih in poljih za vnos

6 Tipka lojtra / Tipka za zaklep

Vklop/izklop zapore tipk; vnos premora med izbira-njem

▶ pritisnite in **zadržite**

Menjava med veliko in malo pisavo, med pisanjem cifer

▶ pritisnite na **kratko**

7 Tipka R

Povratno vprašanje/klic (Flash)

▶ pritisnite in **zadržite**

8 Mikrofon

9 Tipka zvezdica

Vklop/izklop melodije zvonjenja

▶ pritisnite in **zadržite**

Odpiranje tabele posebnih znakov

▶ pritisnite na **kratko**

10 Priključek za slušalke (3,5 mm vtič)

11 Tipka 1

Izbira avtomatskega odziv-nika

▶ pritisnite in **zadržite**

12 Tipka za klicanje / tipka za prostoročno telefoniranje

Sprejem klica; izbira prika-zane številke; preklap med slušalko in prostoročnim delovanjem; odpiranje seznama ponovnih klicev

▶ pritisnite na **kratko**

Začetek izbiranja

▶ pritisnite in **zadržite**

13 Tipka za sporočila

Dostop do seznama klicev in sporočil;
utripa: novo sporočilo ali nov klic



V primeru, da je na seznamu navedenih več funkcij, je funkcija tipke odvisna od posamezne situacije uporabe.

Prikaz v navodilih za uporabo

Ikone

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

Tipke mobilne enote

 ali 	Tipka za klicanje	 ali 	Tipka za prostoročno telefoniranje
	Tipka za prekinitev	 do 	Številске tipke/črkovne tipke
 / 	Rob / sredina tipke za upravljanje		Tipka za sporočila
	Tipka R		Tipka zvezdica
	Tipka lojtra		
OK, Nazaj, Izberi, Spremeni, Shrani, ...		Tipke zaslona	

Postopki mobilne enote

Primer: Vkllop/izkllop samodejnega sprejema klica:

- ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni**
 ( = aktivirano)

Prikaz	Pomen
▶	Vsaka puščica sproži dejanje.
▶ 	Odpiranje glavnega menija: v stanju mirovanja pritisnite na sredino tipke za upravljanje  .
▶ Nastavitve ▶ OK	S tipko za upravljanje  se pomaknite do podmenija  Nastavitve . Potrdite s tipko zaslona OK ali tipko za upravljanje  . Odpre se podmeni Nastavitve .
▶ Telefonija ▶ OK	S tipko za upravljanje  izberite vnos Telefonija . Potrdite s OK . Odprl se bo podmeni Telefonija .
▶ Samod. prevzem	S tipko za upravljanje  izberite vnos Samod. prevzem .
▶ Spremeni	S Spremeni aktivirate ali deaktivirate. Funkcija je aktivirana  / deaktivirana  .

Postopki spletni uporabniški vmesnik

Primer: aktivacija 24-urnega časovnega formata

- ▶  **Settings** ▶  **System** ▶ **Date & Time** ▶ **24h-Časovni format** ( = aktivirano) ▶ **Save**

Korak	Kaj morate storiti
▶	Odprite spletni uporabniški vmesnik.
▶  Settings	Kliknite Settings spodaj na območju navigacije. Na navigacijskem območju se odpre meni z nastavitvami.
▶  System	Kliknite System v meniju nastavitvev. Odpre se podmeni System .
▶ Date & Time	V podmeniju System kliknite Date & Time . Prikažejo se časovne nastavitve.
▶ 24h-Časovni format	Ob stikalu 24h-Časovni format kliknite  . Funkcija je aktivirana ( = aktivirana).
▶ Save	Pritisnite tipko Save .

Opozorila za varno uporabo

	Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
	Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili. V primeru izpada povezave LAN ali internetne povezave, funkcije, za katero je potrebna internetna povezava, niso na voljo, npr. internetna telefonija (VoIP), spletni telefonski imeniki ali informacijski center. Pri vključeni zapor tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.
	Vstavite le akumulatorje za polnjenje , ki ustrezajo specifikaciji (glejte seznam dovoljenih baterij → www.gigaset.com/service), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.
	Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt. Prepričajte se, da predmeti v prostoru za baterije ne morejo povzročiti kratkega stika z baterijami.
	Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
	Naprave niso zaščitene proti prseči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.
	Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.
	Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.
	Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.
	Hrbtno stran prenosne enote ne prisanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh. Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.
	Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok. Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.



Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte poslušanju pri visoki glasnosti prek daljšega časovnega obdobja.



Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).



Za povezavo telefona v lokalno omrežje uporabljajte izključno zaščitene kable.

Obvestilo o varstvu podatkov

V primeru, da je naprava povezana z usmerjevalnikom, se samodejno poveže s strežnikom za podporo Gigaset. Enkrat dnevno pošilja naslednje, za napravo specifične, podatke:

- serijsko številko/opravlilno številko,
- MAC-naslov,
- zasebni IP-naslov Gigaseta v omrežju LAN/njegovo številko vrat,
- ime naprave,
- podatke tipala (če obstaja),
- različico programske opreme.

Na strežniku za podporo obstaja hiperpovezava z že obstoječimi, za napravo specifičnimi, podatki:

- sistemskimi gesli/gesli naprave.

Prvi zagon

Vsebina pakiranja

- ena **osnovna enota**, en napajalnik za osnovno enoto, kabel LAN
- ena **mobilna enota**, en pokrov za baterije, dve bateriji, ena polnilna enota z vtičnim napajalnikom, ena sponka za pas
- ena navodila za namestitvev



Telefon je namenjen uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.


Osnovno enoto postavite v osrednji deli stanovanja ali hiše, na ravno, ne drsečo podlago. Noge naprave običajno ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.

Telefon zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

Telefona pri montaži na steno ne smete namestiti višje od 2 m.

Priključitev telefona

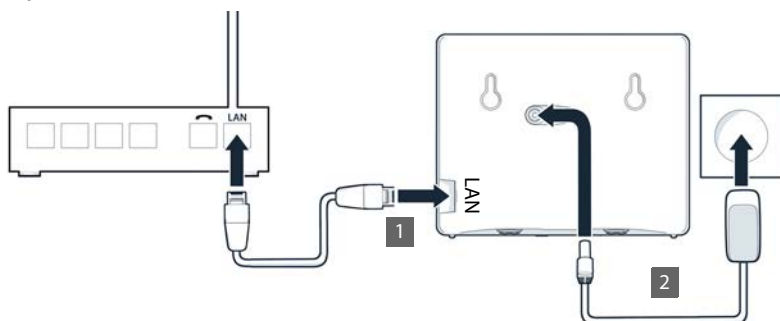

- ▶ Priključek LAN na napravi **1** povežite z lokalnim omrežjem, npr. prek usmerjevalnika ali stikala.
- ▶ Napravo priključite na električno omrežje **2**.

Obvestilo o varstvu podatkov

V primeru, da je naprava povezana z usmerjevalnikom, se samodejno poveže s strežnikom za podporo Gigaset. Enkrat dnevno pošilja naslednje, za napravo specifične, podatke:

- serijsko številko/opravnilno številko,
- MAC-naslov,
- zasebni IP-naslov Gigaseta v omrežju LAN/njegovo številko vrat,
- ime naprave,
- podatke tipala (če obstaja),
- različico programske opreme.

Na strežniku za podporo obstaja hiperpovezava z že obstoječimi, za napravo specifičnimi, podatki:

- sistemskimi gesli/gesli naprave.

Začetek obratovanja mobilne enote


Zaslon je zaščiten s folijo. ► **Odstranite zaščitno folijo!**

Priključitev polnilne enote

- Priključite ploščati vtič napajalnika **1**.
- Napajalnik priključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Vtič znova izvlecite iz polnilne enote:

- napajalnik izključite iz električnega omrežja.
- Pritisnite gumb za sprostitvev **3**.
- Izvlecite ploščati vtič **4**.

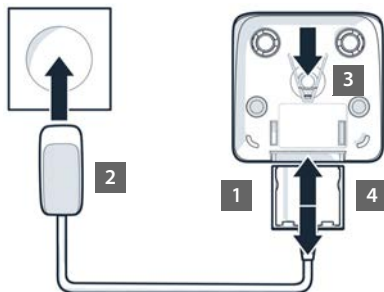


Vstavljanje baterije



Uporabljajte le **baterije za polnjenje**. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih poškodb in materialne škode. Lahko pride npr. do poškodbe plašča baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.



- Vstavite bateriji (smer vstavljanja +/- glejte sliko).

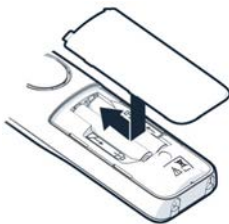

- Pokrov baterij namestite od zgoraj.
- Pokrov pritisnite, da se zaskoči.




Ponovno odpiranje pokrova baterij:

- Z nohtom sežite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzdol.

Namestitev sponke za pas

Na mobilni enoti se nahajajo stranske vdolbine za namestitev sponke za pas.

- Namestitev sponke za pas: ► sponko za pas pritrdite na zadnjo stran mobilne enote, tako da se čepka sponke zaskoči v vdolbine.
- Odstranitev sponke za pas: ► s palcem močno pritisnite na sredino sponke za pas. ► Noht na palcu druge roke od strani potisnite od zgoraj med sponko in ohišje. ► Sponko odstranite, tako da jo potisnete navzgor.

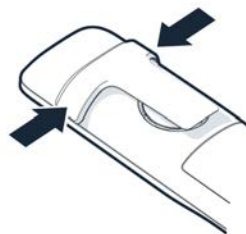

Polnjenje baterij

- Bateriji pred prvo uporabo povsem napolnite v polnilni enoti.

Bateriji sta popolnoma napolnjeni, ko simbol bliskavice na zaslonu ugasne.



Med polnjenjem se bateriji lahko segrejeta. To ni nevarno.

Zmogljivost baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Če mobilne enote več dni ne boste uporabljali, jo izklopite.

Če mobilne enote več tednov ne boste uporabljali, jo izklopite in iz nje odstranite bateriji.

Nastavitev jezika zaslona in države


- Pritiskajte tipko za upravljanje , dokler ni na zaslonu označen želeni jezik, npr. **Français** ► **OK**
- Pritiskajte tipko za upravljanje , dokler ni na zaslonu prikazana zelena država ► **OK**

Prijava mobilne enote

Zaslon prikazuje **Prijavite prenosno enoto**. To storite tako, da najprej vklopite telefon. Takoj ko vas k temu pozove čarovnik za nastavitev telefona, z desno tipko zaslona začnite postopek prijave na mobilni enoti.

Začetek obratovanja telefona

- ▶ S čitalnikom kod QR na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku poskenirajte levo kodo QR na zadnji strani naprave.

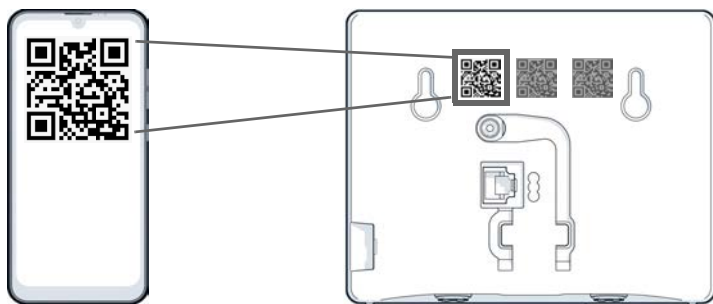

ali

- ▶ V mobilni napravi ali osebнем računalniku odprite brskalnik ▶ v naslovno vrstico vnesite gigaset-config.com.

Če je prikazanih več naprav Gigaset: izberite ▶ **Gigaset IP BASE**

Spletni uporabniški vmesnik telefona zažene čarovnika za nastavitve, ki vas korak za korakom vodi skozi potrebne korake konfiguracije. Sledite navodilom na zaslonu.



Konfiguracijo lahko po vsakem koraku končate s tipko **Finish**. Nato se odpre stran za pregled spletnega uporabniškega vmesnika.

1. korak: izberite jezik in državo
2. korak: nastavite in ponovite geslo
3. korak: vzpostavite telefonsko povezavo. Za to podatke o povezavi, ki jih posreduje vaš ponudnik.
 - ▶ Kliknite **SIP Line configuration**.
4. korak: v telefonu registrirajte slušalko DECT ali repetitor DECT.
 - ▶ **Device configuration** ▶ izberite želeno napravo

Po koncu konfiguracije se prikaže stran za pregled spletnega uporabniškega vmesnika.

Vaš telefon je zdaj pripravljen za uporabo.



S čarovnikom za nastavitve lahko prijavite samo **eno** napravo. Dodatne naprave lahko prijavite z enim od čarovnikov naprav.

- ▶ Pod navigacijsko vrstico kliknite na ... odpre se pregled čarovnika ▶ zaženite čarovnika za **DECT device** ali **DECT repeater**

Upravljanje telefona

Spoznavanje telefona

Vklop/izklop mobilne enote

Vklop: ► na izklopljeni mobilni enoti tipko za prekinitev  pritisnite in **zadržite**

Izklop: ► v stanju mirovanja mobilne enote tipko za prekinitev  pritisnite in **zadržite**

Ko izklopljeno mobilno enoto postavite v osnovno ali polnilno enoto, se mobilna enota samodejno vklopi.

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nenamerno upravljanje telefona.

Vklop oz. izklop zapore tipk: ►  pritisnite in **zadržite**

Zapora tipk je vklopljena: Na prikazovalniku se prikaže simbol 



Če se na mobilni enoti signalizira klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Lahko sprejmete klic. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.

Pri vklopljeni zapori tipk prav tako ni možno klicati niti števil v sili.

Tipka za upravljanje



Tipka za upravljanje služi krmiljenju v menijih in vnosnih poljih in glede na situacijo za priklic določenih funkcij.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje označena s puščico (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje«.  pomeni »pritisnite na sredino tipke za upravljanje«.

V stanju mirovanja

Odpiranje glavnega menija:

- ▶ pritisnite  ali 

V stanju mirovanja in med pogovorom

Odpiranje lokalnega imenika mobilnih enot:

- ▶  pritisnite na **kratko**

Odpiranje centralnega telefonskega imenika:

- ▶  pritisnite in **zadržite**

Odpiranje seznama mobilnih enot, interni klici/vzporedni klici:

- ▶  pritisnite

Spreminjanje glasnosti slušalke oz. spreminjanje nastavitev za prosto govorjenje

- ▶  pritisnite

Med pogovorom

Izklop mikrofona:

- ▶  pritisnite


V podmenijih, izbirnih in vnosnih poljih

Potrditev funkcije/izbire:

- ▶  pritisnite

Tipke zaslona

Tipke zaslona vam glede na situacijo upravljanja nudijo različne funkcije.

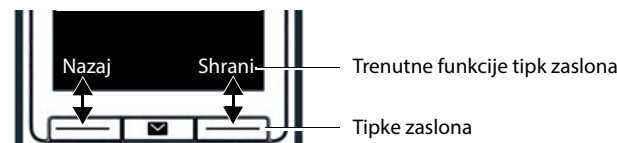

- ▶ S pritiskom tipke zaslona ... boste priklicali funkcijo, ki je prikazana na zaslonu.

Vodenje po meniju

Funkcije vašega telefona so ponujene preko menija, ki ga sestavlja več ravni.

- Odpiranje glavnega menija: ▶ v stanju mirovanja pritisnite sredinsko  ali desno  tipko
 - Odpiranje podmenija: ▶ z  izberite podmeni ▶ z **OK** potrdite
 - V meniju za eno raven nazaj: ▶ pritisnite tipko zaslona **Nazaj**
ali: ▶ tipko za prekinitvev  pritisnite na **kratko**
 - Izbira vnosa/funkcije: ▶ pritisnite tipko zaslona **OK**
ali: ▶ pritisnite tipko za upravljanje 
 - Vklop/izklop funkcije: ▶ pritisnite tipko zaslona **Spremeni**
( = aktivirano /  = deaktivirano)
 - Aktiviranje/deaktiviranje izbire: ▶ pritisnite tipko zaslona **Izberi**
( = izbrano /  = ni izbrano)
 - Preklop v stanje mirovanja: ▶ tipko za prekinitvev  pritisnite in **zadržite**
- Po določenem času brez aktivnosti zaslon samodejno preklopi v stanje mirovanja.

Vnašanje besedila

Za vnos besedila v besedilno polje je vsaki tipki med  in  in tipki  dodeljenih več črk in znakov. Takoj ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.

- Izbira črke/cifre: ▶ tipko večkrat **kratko** zaporedoma pritisnite
- Spreminjanje med malo, veliko pisavo in med ciframi: ▶ pritisnite lojtro 
Pri urejanju zapisov v imeniku se prva črka in vsaka črka po presledku samodejno zapišejo z veliko začetnico.
- Vnos posebnih znakov: ▶ Pritisnite tipko zvezdico  ▶  pomaknite se do želenega znaka ▶ **Vstavi**
- Izbira polja vnosa: ▶ z  izberite polje
Polje je aktivno, če je v njem prikazan utripajoči kazalec.
- Sprememba položaja vnosa: ▶ z  premaknite položaj kazalnika
- Izbris znaka pred kazalnikom: ▶  na **kratko** pritisnite
- Izbris besede pred kazalnikom: ▶  pritisnite in **zadržite**




Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nastavljenega jezika.

Priključitev slušalk

- ▶ Slušalke s 3,5-milimetrskim vtičem priključite na levo stran mobilne enote **1**.

Glasnost slušalk je enaka nastavljeni glasnosti zvočnikov.

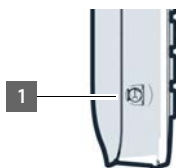

Hitri dostop do števil in funkcij

Dodelitev klicnih števil tipkam s cifro (hitro izbiranje)

Tipke **2** do **9** je mogoče dodeliti številki iz telefonskega imenika.

 Tipki s cifro še ni bila dodeljena klicna številka.

- ▶ Tipko s cifro pritisnite in **zadržite**
- ali
- ▶ Tipko s cifro pritisnite na **kratko** ▶ pritisnite tipko zaslona **Hitri klic**

Odpre se telefonski imenik.

- ▶  izberite vnos ▶ **OK** ▶ po potrebi z  izberite številko ▶ **OK** ... vnos se shrani na tipko s cifro

 Če vnos v telefonskem imeniku pozneje izbrišete, to ne vpliva na zasedenost tipke s ciframi.

Klicanje številke

- ▶ Tipko s cifro pritisnite in **zadržite** ... dodeljena klicna številka bo takoj poklicana
- ali
- ▶ Tipko s cifro pritisnite na **kratko** ... na levi strani zaslona bo prikazana številka/ime (po potrebi skrajšano) ▶ pritisnite tipko zaslona ... številka bo izbrana

Spreminjanje dodelitve tipke s cifro

- ▶ Tipko s cifro pritisnite na **kratko** ▶ **Spremeni** ... odpre se telefonski imenik ... razpoložljive možnosti:
Sprememba dodelitve: ▶  izberite vnos ▶ **OK** ▶ po potrebi izberite številko ▶ **OK**
Izbris dodelitve: ▶ **Izbriši**

Dodelitev tipke zaslona/sprememba dodelitve

Levi in desni tipki zaslona je v stanju mirovanja predhodno dodeljena določena **funkcija**. Dodelitev lahko spremenite.

- ▶ Tipko zaslona v stanju mirovanja pritisnite in **zadržite** ... odpre se seznam morebitnih dodelitev tipk ▶  izberite funkcijo ▶ **OK** ... dodelitev tipke zaslona bo spremenjena

Začetek funkcije

- ▶ Tipko zaslona v stanju mirovanja pritisnite na **kratko** ... dodeljena funkcija bo izvedena

Uporaba spletnega uporabniškega vmesnika

Spletni uporabniški vmesnik omogoča dostop do seznamov ključev, imenikov, sporočil in nastavitve telefona prek spletnega brskalnika v računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem telefonu.



Telefon je povezan v lokalno omrežje.

Zagon spletnega uporabniškega vmesnika

- ▶ Odprite spletni brskalnik
- ▶ Vnesite **www.gigaset-config.com** v naslovno polje brskalnika ... odpre se stran za prijavo
Če je v vašem omrežju na voljo več telefonov Gigaset IP, so prikazani vsi ▶ izberite napravo ... odpre se stran za prijavo

ali

- ▶ V naslovno polje brskalnika vnesite naslov IP telefona (brez začetnih ničel) ... odpre se stran za prijavo

Določitev naslova IP telefona

- ▶ Tipko za prijavo/klic na osnovni enoti pritisnite na **kratko** ... na prijavljenih mobilnih enotah se prikaže naslov IP

Naslov IP lahko najdete tudi v omrežni konfiguraciji vašega usmerjevalnika.

Sprememba jezika

Trenutno nastavljeni jezik je prikazan na strani za prijavo in na vseh drugih straneh spletnega uporabniškega vmesnika v zgornjem desnem kotu glave poleg ikone .

- ▶ kliknite na ikono ▶ izberite jezik ... izbrani jezik se naloži

Prijava

- ▶ Vnesite geslo ▶ **Login** ... zažene se spletni uporabniški vmesnik, odpre se stran **Overview**

Odjava

- V zgornjem desnem kotu glave kliknite ikono  ► **Logout** ... znova se odpre stran za prijavo

Prilagoditev profila

Sprememba gesla za spletni uporabniški vmesnik

- V zgornjem desnem kotu glave kliknite ikono  ► **Profile** ► **Change Password** ► vnesite trenutno geslo ► vnesite novo geslo ► ponovite novo geslo ► **Save**

Stran za pregled (nadzorna plošča) spletnega uporabniškega vmesnika

Po zagonu spletnega uporabniškega vmesnika se odpre stran za pregled. Vsebuje različne grafične elemente (gradnike) z informacijami o stanju delovanja komponent telefona ter omogoča hiter dostop do pomembnih funkcij in nastavitev.

Stran za pregled lahko odprete iz katerega koli stanja delovanja spletnega uporabniškega vmesnika:

- v naslovni vrstici kliknite na logotip Gigaset

ali: ►  **Home** ►  **Overview**

Informacije o sistemu

Status list	► Povezava na stran System status
New missed calls	Število novih zgrešenih klicev ► Povezava do seznama klicev Missed
New voicemails	Število novih glasovnih sporočil ► Povezava na stran Voicemail
Devices	Število naprav, registriranih v telefonu ► Povezava na stran Phone devices
VoIP connections	Število registriranih povezav ► Povezava na stran Connections
Firmware Version	Različica trenutno nameščene vdelane programske opreme ► Povezava na stran Update & Restore
Uptime	Čas od zadnjega zagona sistema (dnevi, ure, minute) ► Povezava na stran System status

Klicanje

Klic opravite prek tipkovnice.

Call list

Seznam zadnjih dohodnih, odhodnih in zgrešenih klicev z imenom (če je znano) ali klicno številko, datumom in časom ter ikono za vrsto klica.



zgrešeni klici



sprejeti klici



odhodni klici

Odpiranje seznama klicev **All**:

- ▶ kliknite na **Call list**

Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik:

- ▶ kliknite na  ob vnosu ▶ **Save No.** ... odpre se obrazec za izdelavo novega vnosa v telefonski imenik

Blokada klicne številke:

- ▶ kliknite na  ob vnosu ▶ **Block Nr.** ... klicna številka se prenese na seznam blokiranih števil. S te številke ne bo več klicev.

Izbris vnosa:

- ▶ kliknite na  ob vnosu ▶ **Delete**

Izbris seznama:

- ▶ kliknite na  ob vnosu ▶ **Delete list**

Call divert rules

Prikaže trenutno nastavljena pravila za preusmerjanje klicev.

Aktivacija/deaktivacija preusmeritve klica:

- ▶ kliknite na stikalo poleg vnosa ( = aktivirano)

Nastavitev preusmeritve klica:

- ▶ kliknite na **Call divert rules** v naslovni vrstici ... odpre se stran **Settings – Call diverts**

Čarovniki

Čarovniki vas po korakih vodijo skozi konfiguracijo pomembnih komponent telefona. Na voljo so naslednji pomočniki:

	DECT device	Registracija slušalke DECT na mobilni enoti
	DECT repeater	Nastavitev repetitorja DECT za povečanje dosega
	SIP Connection	Nastavitev telefonskih povezav
	Call divert rule	Opredelitev pravil za preusmerjanje klicev

- Odprite spletni uporabniški vmesnik ► pod navigacijsko vrstico kliknite na  ► **Assistenten** ► izberite čarovnika

Čarovnik vas vodi skozi potrebne korake.

Naprej	na naslednji korak
Nazaj	nazaj na zadnji korak, ne da bi shranili nastavitve
Cancel	preklic čarovnika
Konec	izhod iz čarovnika, shranjevanje nastavitvev



Pri določenih postopkih konfiguracije se čarovniki odprejo samodejno.

Ponastavitev strojne opreme

Napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, če spletni uporabniški vmesnik ni več dostopen (npr. če geslo ni več znano):

- Odklopite vtični napajalnik ► pritisnite in zadržite tipko za paging ► napajalnik znova priključite ... po približno 10 sekundah začne LED utripati rdeče ► tipko za paging spustite ... naprava se ponovno zažene in vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve

Telefoniranje



Telefon je povezan v lokalno omrežje.

Vsaj ena povezava VoIP je nastavljena in dodeljena telefonu.

Registrirana je vsaj ena mobilna enota.

Klicanje

- ▶ številko vnesite prek tipk mobilne enote ▶ pritisnite tipko za klicanje

Povezava je vzpostavljena prek povezave za odhodne klice, nastavljene za mobilno enoto.

Izbiranje iz telefonskega imenika

Izbira iz telefonskega imenika mobilne enote:

- ▶ Tipko za upravljanje pritisnite na **kratko** ▶ izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ **OK**

Iz centralnega telefonskega imenika:

- ▶ Tipko za upravljanje pritisnite in **zadržite** ▶ izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ **OK**

Izbiranje s seznama za ponovno klicanje

Na seznamu ponovnega klicanja so številke, ki so bile nazadnje klicane s te mobilne enote.

- ▶ Pritisnite tipko za klicanje ▶ izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje

Izbiranje iz seznama klicev

Obstajajo sezname klicev za odhodne, dohodne ali zamujene klice.

- ▶ ▶ **Sezname klicev** ▶ **V redu** ▶ izberite seznam klicev ▶ **V redu** ▶ izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje



Sezname klicev lahko priključite neposredno preko tipke zaslona **Klici**, če je tipka zaslona ustrezno dodeljena.

Seznam odhodnih klicev lahko odprete tudi s tipko za sporočila .

Izbiranje s tipko za hitro klicanje



Vnosu v telefonskem imeniku z zeleno klicno številko je dodeljena ena od tipk od

2 do 9.

- ▶ Pritisnite in **zadržite** tipko za hitro klicanje, kateri je dodeljena zelena klicna številka

Neposredni klic

Če pritisnete **katero koli** tipko, bo izbrana predhodno dodeljena številka. Na ta način lahko določeno številko pokličejo npr. otroci, ki še ne poznajo številke.

Vklop načina neposrednega klica:

- ▶  ▶ **Dodatne funkcije** ▶ **OK** ▶ **Neposredni klic** ▶ **OK** ▶  **Aktiviranje vklopite** ▶  **Klic na** ▶  vnesite klicno številko ali jo prenesite iz telefonskega imenika s  ▶ **Shrani** ... v stanju mirovanja se prikaže aktivirani neposredni klic

Izvedba neposrednega klica: ▶ Pritisnite katero koli tipko ... poklicana bo shranjena številka

Preklic klicanja: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev .

Zaključek neposrednega klica: ▶ Tipko  pritisnite in **zadržite**

Vnos premora pri izbiranju številke

- ▶ Pritisnite in zadržite tipko lojtra  ... na zaslonu se prikaže P

Klicanje prek spletnega uporabniškega vmesnika

- ▶ Odprite spletni uporabniški vmesnik ▶  **Home** ▶ na strani **Overview** prek tipkovnice vnesite klicno številko ▶ kliknite na  ... klic je preusmerjen na standardni telefon, mobilna enota zveni


Izbris številke v polju vnosa: ▶ 

Izvedba klica: ▶  na mobilni enoti pritisnite tipko za klicanje

Konec klica: ▶ kliknite na 



Naenkrat lahko upravljate samo en klic. Prek zaslona telefona lahko upravljate klice z več sogovorniki (vzporedni klici, preklapljanje, konferenčni klici ...).

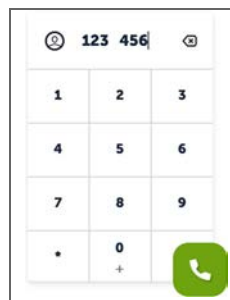

Prevzem klica

Dohodni klic je signaliziran z zvonjenjem, s prikazom na zaslonu in utripanjem tipke za sprejem klica.

Zaslon prikazuje

- ime klicatelja, če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku,
- številko klicatelja, če je prikazana.

Prevzem klica:

- pritisnite tipko za klicanje 

Če je aktiviran samodejni sprejem klica:

- vzemite mobilno enoto iz polnilne enote

Izklop melodije zvonjenja:

- **Utišaj** ... klic je mogoče sprejeti le tako dolgo, dokler je prikazan na zaslonu

Zavrnitev klica:

- **Zavrni**

ali: ► pritisnite tipko za prekinitev 



Ko prejmete dohodni klic, sistem najprej poišče ustrezen vnos v lokalnem telefonskem imeniku. Če številke ne najde, preišče osrednji telefonski imenik.

Zaščita pred neželenimi klici

Izklop/vklop melodije zvonjenja

Dohodni klic ni več signaliziran z zvonjenjem, temveč je prikazan na zaslonu.

Vklop/izklop melodije zvonjenja ► tipko zvezdica  pritisnite in **zadržite**

Izklopljena melodija zvonjenja: na prikazovalniku se prikaže simbol 

Namesto melodija zvonjenja lahko vklopite signal pozornosti (pisk):

- tipko zvezdica  pritisnite in **zadržite** ► **Pisk**

Izklopljena melodija zvonjenja in vklopljen signal pozornosti: na prikazovalniku se prikaže simbol 

Časovno upravljanje za zunanje klice



Datum in ura sta nastavljena.

Vnesite časovno obdobje, v katerem vaša mobilna enota pri zunanjih dohodnih klicih ne sme zvoniti, npr. ponoči.

► ► **Nastavitve** ► **V redu** ► **Audio nastavitve** ► **V redu** ► **Zvonjenje (pre. en)** ► **V redu** ► **Časovno upravlj.** ► **Uredi** ► vklopite/izklopite z

Če je vklopljeno, ► preklopite med **Izklopi zvonj. od** in **Izklopi zvonj. do** ►
vnesite čas: vnesite začetek in konec časovnega obdobja

Shranjevanje: ► **Shrani**



Časovno upravljanje velja samo za mobilno enoto, na kateri je bila nastavev izvedena.

Telefon vedno zvoní za klicatelje, ki so v imeniku Mobilna slušalka dodeljeni v skupino VIP.

Odobritev/preprečitev trkanja

Če je funkcija vključena, je med pogovorom drugi dohodni klic signaliziran s trkanjem.

V spletnem uporabniškem vmesniku

► **Settings** ► **Telephony** ► **Advanced settings** ► **Call waiting** ... na območju **Call waiting** so navedene shranjene telefonske naprave ► trkanje aktivirajte ali deaktivirajte s potrditvenim poljem = aktivirano) ► **Save**

Mir pred anonimnimi klici

V spletnem uporabniškem vmesniku

Če je funkcija aktivirana v spletnem uporabniškem vmesniku, so na vseh mobilnih enotah blokirani klici brez identifikacije klicatelja.

► **Home** ► **Contacts** ► **Blocking list** ► **Block anonymous caller** ► funkcijo aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom (= aktivirano)

Na mobilni enoti

Če je funkcija aktivirana na mobilni enoti, ta v primeru neznane identitete klicatelja ne bo zvonila.

► ► **Nastavitve** ► **Audio nastavitve** ► **V redu** ► **Zvonjenje (pre. en)** ► **V redu** ► **Tiho ob nezn. št.** ► **Uredi** (= aktivirano) ... klic bo signaliziran samo na zaslonu

Med pogovorom

Spreminjanje glasnosti

Velja za trenutno uporabljen način (prostoročno telefoniranje, slušalka ali slušalke, če jih imate):

►  pritisnite ►  nastavite glasnost ► **Shrani**



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila, tudi če ne pritisnete **Shrani**.

Izklop zvoka (Mute)

Izklopite mikrofonske slušalke, naprave za prostoročno telefoniranje in naglavnih slušalk. Sogovornik ne sliši več, kaj se govori.

Vklop/izklop mikrofona med pogovorom: pritisnite ► 

Vklop/izklop prostoročnega načina (če obstaja)

Telefoniranje prek zvočnika in mikrofona naprave za prostoročno telefoniranje.

Vklop/izklop prostoročne funkcije med pogovorom:

► pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 

Funkcija prostoročnega načina vklopljena: tipka  sveti

Konec klica

► Pritisnite tipko za prekinitvev 

Telefoniranje z več sogovorniki

Sprejem/zavrnitev trkanja



Telefonska naprava ali ponudnik podpira to funkcijo in funkcija je aktivirana na telefonu.

Med klicem prejmete še en klic. Na klic ste obveščeni prek zaslona in z zvokom trkanja.

Prevzem klica:

- **Sprejmi** ... vzpostavi se povezava z klicateljem, ki trka. Prvi sogovornik je preklapljen na čakanje in sliši čakalno melodijo.

Zavrnitev klica: ► **Zavrni**

Končajte klic, nadaljujte z zadržanim klicem: ► pritisnite tipko za prekinitev .

Odobritev/preprečitev trkanja

Če je funkcija vključena, je med pogovorom drugi dohodni klic signaliziran s trkanjem.

V spletnem uporabniškem vmesniku

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Advanced settings** ► **Call waiting** ... na območju **Call waiting**so navedene shranjene telefonske naprave ► trkanje aktivirajte ali deaktivirajte s potrditvenim poljem ( = aktivirano) ► **Save**

Vzporedni klici

Ste sredi pogovora in želite poklicati drugega sogovornika.

- **Vme. klic** ... trenutni klic se zadrži, sogovornik sliši melodijo za čakanje
- Vzporedni klic lahko izvedete prek tipkovnice, iz imenika ali seznama klicev ... drugi sogovornik bo poklican ► klic opravite in zaključite ... povezava s prvim sogovornikom se znova aktivira

Preklop

Preklapljanje med dvema udeležencema klica. Prvi pogovor bo na čakanju.

- Pokličite med zunanjim pogovorom pokličite drugega sogovornika (vzporedni klic) ali sprejmite klic na čakanju ... prvi klic bo zadržan

Preklapljanje med sogovorniki: ► pritisnite tipko za upravljanje 

Konec preklopa:

- **Moznosti** ► **Prekini aktivni klic** ... aktivni klic bo prekinjen, klic na čakanju je aktiviran

ali: ►  pritisnite tipko za prekinitev ... oba klica bosta končana

ali: **aktivni** sogovornik konča klic.

- **Prevzemi** ... povezava s sogovornikom na čakanju se znova aktivira

ali: sogovornik **na čakanju** konča klic ... povezava z aktivnim sogovornikom ostane aktivna

Konferenčni klic

Govorite z več sogovorniki hkrati. Ste sredi pogovora in še en sogovornik je na čakanju.

- **Konfer.** ... vsi udeleženci klica so med seboj povezani

Konec konferenčnega klica: ► **Koncaj**

ali: ► pritisnite tipko za prekinitev 

Interno telefoniranje



Na osnovno enoto je prijavljenih več mobilnih enot.

- ▶ pritisnite na **kratko** ... odpre se seznam mobilnih enot; vaša mobilna enota je označena z < ▶ izberite mobilno enoto ali **Poklici vse** (skupinski klic) ▶ pritisnite tipko za klicanje

Hitra izbira skupinskega klica: ▶ pritisnite in **zadržite**

Interni vzporedni klici

Telefonirajte z **zunanjim** udeležencem in se posvetovanje z **internim** udeležencem.

- ▶ pritisnite ... odpre se seznam mobilnih enot ▶ izberite mobilno enoto ali **Poklici vse** ▶ **OK** ... klican/-i bo/-do interni sogovornik/-i

Vrnitev k zunanjemu pogovoru:

- ▶ **Moznosti** ▶ **Prekini aktivni klic** ▶ **OK**

Preusmeritve klicev

Dohodni klici se preusmerijo na drugi priključek. . Preusmerjanje klicev lahko nastavite za naprave in povezave.

Nastavite lahko tudi nadrejena pravila za posredovanje klicev, ki veljajo za več naprav in povezav ter ob določenih urah, npr. da se vsi dohodni klici za neko linijo od 18.00 ure naprej posredujejo na drug priključek.

Posredovanje klicev za povezavo velja za vse naprave, katerim je ta povezava dodeljena kot dohodna povezava.

Na voljo so naslednje preusmeritve klicev:

Vedno Klici se takoj preusmerijo.

V primeru zasedenosti Če je linija zasedena, se klici preusmerijo.

Če klic ni prevzet Klic se preusmeri, če po določenem času nihče ne dvigne slušalke.



Če za preusmerjanje klicev potrebujete individualni nagovor, ga morate predhodno posneti. V nasprotnem primeru bo uporabljen standardni nagovor.

Urejanje posredovanja klicev v spletnem uporabniškem vmesniku

Nastavitev posredovanja klicev

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Call diverts** ► poleg naprave ali povezave kliknite na  ► želeno posredovanje (**Always** / **On Busy** / **When no answer**) aktivirajte s stikalom ( = aktivirano) ... na seznamu **Target** bodo navedeni ustrezni cilji posredovanja ► izberite cilj (**Phone number** / **DECT handset**) ► vnesite številko glede na izbrani cilj ali izberite s seznama

When no answer: klic je preusmerjen na dodeljeno številko, če se nanj ne odzovete v časovnem obdobju, določenem v **Delay**.

- Časovno obdobje določite na izbirnem seznamu **Delay**.

Shranite nastavitve:

- **Save** ... preusmeritev klica je navedena pod **Nastavitve – Telefonija – Preusmeritev klica**



Preusmeritve klicev za povezave so prikazane na zaslonu zadevne mobilne enote, če mobilna enota to funkcijo podpira.

Aktivacija/deaktivacija in urejanje preusmeritve klicev

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Call diverts** ▶ poleg naprave ali povezave kliknite na  ▶ želeno preusmeritev klica (**Always** / **When busy** / **When no answer**) aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom ( = aktivirano) ▶ po potrebi spremenite **Target** in/ali dodeljeno številko ▶ **Save**

Nastavitev pravil za preusmeritev klicev

. Pravila za preusmerjanje klicev lahko nastavite za več naprav in povezav. Če je pravilo za preusmerjanje klicev aktivno, se dohodni klic takoj obravnava v skladu s pravilom in ni več posredovano zadevnim končnim napravam.

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Call diverts** ... pod **Call divert rules** so navedena nastavljena pravila

Nastavite novo pravilo: ▶ **Add rule**

ali: ▶  **Wizards** ▶ **Call divert rule**

... zažene se čarovnik za nastavitev pravil preusmerjanja klicev ▶ sledite navodilom čarovnika

- ▶ Nastavitev imena in načina za pravilo

Name	Ime pravila, pod katerim se prikaže na seznamu,
Mode	Kako naj se pravilo aktivira?
Scheduled	Preusmerjanje klicev se ob določenem času samodejno vklopi in izklopi.
Manual	Preusmerjanje klicev lahko po potrebi vklopite in izklopite ročno.

Za način **Scheduled**: ▶ nastavite urnik

- ▶ V časovnih vrsticah nastavite čas, v katerem se bo pravilo uporabljalo.

ali: ▶ kliknite + **Time** in izberite ure za vsak dan

- ▶ Naprave in povezave (telefonske številke), za katere naj velja to pravilo, povlecite s seznama **Available devices and connections** navzgor na seznam **Active devices and connections**
- ▶ Nastavitev načina in cilja za preusmerjanje klicev

Announcement & target	Klicatelj sliši obvestilo in je nato preusmerjen na telefonsko številko. ▶ s seznama izberite želeno obvestilo ▶ izberite ime/interno številko telefonske naprave, skupine klicev ali odzivnika oziroma vnesite External phone number
Announcement	Klicatelj sliši obvestilo, po katerem se povezava prekine. ▶ s seznama izberite želeno obvestilo
Target	Klic je preusmerjen na drugo interno ali zunanjo številko. ▶ izberite ime/interno številko telefonske naprave, skupine klicev ali odzivnika oziroma vnesite External phone number



Za načina **Announcement** in **Announcement & target** morajo biti na voljo obvestila.

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Audio** ► **Announcements**

Aktivacija/deaktivacija pravil za preusmerjanje klicev

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Call diverts** ► **Call divert rules** ... prikažejo se nastavljena pravila ► pravilo za preusmerjanje klicev aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom ( = aktivno)

ali: na strani za pregled

-  **Home** ►  **Overview** ... pod **Call divert rules** so prikazana nastavljena pravila ► pravilo za preusmerjanje klicev aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom ( = aktivirano)

Urejanje posredovanja klicev na mobilni enoti

Na mobilni enoti lahko za povezave nastavite in aktivirate ali deaktivirate preusmerjanje klicev. Nastavitve mobilne enote se prenesejo v spletni uporabniški vmesnik in veljajo za vse mobilne enote, ki imajo za dohodno številko dodeljeno isto povezavo.

-  ► **Storitve omrežja** ► **OK** ► po potrebi izberite povezavo ► **Moznosti** ► **Preusmeritev klica** ► **OK** ►  izberite vrsto posredovanja: **Vsi klici/Ko je zasedeno/Ni odgovora** ► **OK**

Vključitev:

- vklopite/izklopite z 

Preusmeri na:

-  vnesite klicno številko

ali: ►  klicno številko prevzemite iz telefonskega imenika

Klicanje s časovno zakasnitvijo **Ni odgovora:**

- **Zakasnitev** ►  izberite časovno obdobje

Klic je preusmerjen na dodeljeno številko, če se nanj ne odzovete v shranjenem časovnem obdobju.

Shranjevanje nastavitv:

- **Shrani**

Seznami klicev in sporočil

Seznami klicev

Telefon različne vrste klicev shranjuje v sezname. Na voljo so naslednji seznami klicev:

Vsi klici	Vsi odhodni, prejeti in zgrešeni klici
Odhodni klici	Zadnje klicane številke (seznam ponovnega klicanja)
Sprejeti klici	Klici, ki so bili sprejeti
Zgrešeni klici	Klici, ki niso bili sprejeti Če obstajajo neodgovorjeni klici, ki še niso bili zaznani, utripa tipka za sporočila  . Na zaslonu sta prikazana ikona  in število.

Če je seznam klicev poln, nov vnos prepíše najstarejšega.

Posamični seznami klicev so na voljo na mobilnih enotah. V spletnem uporabniškem vmesniku si lahko ogledate vse sezname klicev.

Urejanje seznama klicev v spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Home** ▶  **Overview** ▶ z izbirnega menija pod **Call list** izberite končno napravo, katere seznam klicev želite prikazati ... klici izbrane končne terminalske naprave bodo navedeni z imenom ali klicno številko in časom klica

Odprite podroben pogled v vse sezname klicev: ▶ kliknite na **Call list**

ali: ▶  **Home** ▶  **Messages** ▶ **Call list**

ali: ▶  **Home** ▶  **Overview** ▶ pod **Status list** kliknite na **New missed calls** ... v primeru neodgovorjenih klicev, ki jih niste videli, se odpre seznam **Missed**, sicer **All**.

- ▶ Izberite želeni seznam v glavi (**Vse**, **Sprejeti**, **Zgrešeni**, **Odhodni**)

Informacije o klicih

- Ikona za vrsto klica:



zgrešeni klici



prejeti klici



odhodni klici

- Ime klicatelja, če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku
- Klicna številka klicatelja ali klicanega
- Povezava, prek katere je bil opravljen klic
- Čas in datum klica

Vračilo klica klicatelju / ponovitev klica

- ▶ Odprite seznam klicev ▶ po potrebi izberite želeni seznam ▶ za izvedbo klica izberite želeno mobilno enoto ▶ kliknite na klicno številko v vnosu

ali: ▶ ob vnosu tapnite  ▶ **Direct call**

... mobilna enota zvoni ▶ pritisnite tipko za sprejem klica  ... klicna številka bo izbrana

Prenos telefonske številke v telefonski imenik

Klicno številko prenesite v centralni telefonski imenik kot nov stik.

- ▶ Odprite seznam klicev ▶ po potrebi izberite želeni seznam ▶ ob vnosu tapnite  izberite ▶ **Save No.** ▶ **Central contacts** ▶ ustvarite vnos ▶ **Save**

Blokada klicne številke

Blokirajte klicne številke neželenih klicateljev. Blokirane klicne številke se prenesejo na seznam blokiranih števil in v prihodnosti ne bodo več signalizirane.

- ▶ Odprite seznam klicev ▶ po potrebi izberite želeni seznam ▶ tapnite  ob vnosu ▶ **Block Nr.** ▶ potrdite z **Ok** ... klicna številka se prenese na seznam blokiranih števil

Brisanje vnosov

- ▶ Odprite seznam klicev ▶ po potrebi izberite želeni seznam ▶ kliknite na  ob vnosu

Brisanje enega vnosa: ▶ **Delete** ▶ potrdite z **Ok**

Brisanje vseh vnosov: ▶ **Delete list** ▶ potrdite z **Ok**

Urejanje seznama klicev na mobilni enoti

Odpiranje seznama klicev

►  ► **Seznami klicev** ► **V redu** ►  izberite seznam ► **V redu**

Zgrešeni klici: ► pritisnite tipko za sporočila  ►  **Neodgov. klici** ► **V redu**

Odhodni klici: ► pritisnite tipko za klicanje 

Če je tipki zaslona dodeljena funkcija **Seznami klicev**:

► pritisnite tipko zaslona **Klici** ►  izberite seznam ► **OK**

Podatki o klicih

- Ikona za vrsto klica:

 zgrešeni klici

 prejeti klici

 odhodni klici

- Ime klicatelja, če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku
- Klicna številka klicatelja ali klicanega, če ime ni na voljo
- Pri internem klicu: ime mobilne enote
- Povezava, prek katere je bil opravljen klic
- Čas in datum klica

Prikaz več informacij o vnosu:

► odprite seznam klicev ►  izberite seznam ► **OK** ►  izberite vnos ► **Poglej**

Urejanje seznama klicev

► Odprite seznam klicev ►  izberite seznam ► **OK** ►  izberite vnos ► **Možnosti ...**

Prenos klicne številke v telefonski imenik

Telefonsko številko lahko kot nov stik prenesete v lokalni telefonski imenik slušalke ali v centralni telefonski imenik osnovne enote.

► **Shrani v tel. imenik** ► **OK** ► **Imenik preno. enote / Imenik bazne enote** ► **OK**

Zaščita klicne številke pred neželenimi klici

Blokirane klicne številke se prenesejo na seznam blokiranih števil in v prihodnosti ne bodo več signalizirane.

► **Blokiraj številko** ► **OK**

Brisanje vnosov

Brisanje enega vnosa: ► **Izbrisi vnos** ► **OK**

Brisanje vseh vnosov: ► **Izbrisi seznam** ► **OK** ► dejanje potrdite z **Da**

Center za sporočila (MWI)

Telefon omogoča hiter dostop do neodgovorjenih klicev, novih glasovnih sporočil in zamujenih sestankov s pritiskom na gumb (MWI = Message Waiting Indicator).

V primeru novih sporočil na mobilni enoti utripa tipka za sporočila . Novo sporočilo predstavlja zgrešeni klic, če ste ga prejeli potem, ko ste nazadnje odprli seznam klicev **Missed**, in glasovno sporočilo, če ga niste poslušali.

Ikone na zaslonu označujejo prejeta nova sporočila.

Novi zgrešeni klici:  + število

Nova glasovna sporočila:  + število

Novi zamujeni sestanki:  + število



Tipka za sporočila je lahko dodeljen samo en odzivnik. Dodelitev izvedete v spletnem uporabniškem vmesniku v nastavitvah naprave.

Prikaz sporočil

Na mobilni enoti

Tipka za sporočila utripa.

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ... na voljo so sezname sporočil, ki vsebujejo sporočila ▶  izberite želeni seznam ▶ **OK** ... prikazani bodo klici ali sporočila

V spletnem uporabniškem vmesniku

Na strani za pregled pod **Status list** je število novih zgrešenih klicev in novih glasovnih sporočil obarvano oranžno.

- ▶  **Home** ▶  **Overview**

Zgrešeni klici:

- ▶ pod **Status list** kliknite na **New missed calls** ... prikaže se seznam **Missed**

Nova glasovna sporočila:

- ▶ pod **Status list** kliknite na **New voicemails** ... prikaže se seznam **Voicemails**

Odpiranje seznamov sporočil prek menija

- ▶  **Home** ▶  **Messages** ▶ **Call list / Voicemail**



Zamujeni sestanki so specifični za dano mobilno enoto in so prikazani samo na mobilni enoti.

Telefonski imeniki

Telefon ponuja različne telefonske imenike. Do njih lahko dostopate tako prek zaslona prijavljenih mobilnih enot kot prek spletnega uporabniškega vmesnika.

Lokalni telefonski imenik Telefonski imenik prijavljenih mobilnih enot.

Centralni telefonski imenik
(telefonski imenik osnovne enote)

Skupni telefonski imenik osnovne enote, ki je na voljo v vseh mobilnih enotah HX. Urejati ga je mogoče v mobilnih enotah in spletnem uporabniškem vmesniku.

Ostali telefonski imeniki Telefonski imeniki, ki so na voljo prek drugih ponudnikov, npr. Google Contacts ali Microsoft Office. Dostop do teh telefonskih imenikov je treba nastaviti in aktivirati v spletnem uporabniškem vmesniku.

Stiki na mobilni enoti

Odpiranje telefonskega imenika

Lokalni telefonski imenik: ▶ Tipko za dol  pritisnite na **kratko**

Centralni telefonski imenik: ▶ Tipko za dol  pritisnite in **zadržite**



Vnosi so privzeto razvrščeni po priimkih po abecedi. Vrstni red lahko spremenite.

Nastavitev zaporedja vnosov v telefonskem imeniku

Vnose v telefonskem imeniku lahko razvrstite po imenu ali priimku.

▶  odprite telefonski imenik ▶ **Moznosti** ▶  **Razpor. po priimku / Razporedi po imenu**

Če vnos ne vsebuje imena, se privzeta klicna številka prenese v polje za priimek. Ti vnosi so prikazani na vrhu seznama, ne glede na to, kako so razvrščeni.

Zaporedje razvrščanja je naslednje:

presledek | številke (0-9) | črke (po abecedi) | preostali znaki.

Iskanje in ogled stika

▶  pomaknite se do zelenega stika

ali: ▶  vnesite začetne črke imena ali priimka ... takoj ko so najdeni stiki, ki ustrezajo vnosu, se ti prikažejo na zaslonu ▶  izberite zeleni stik

Ogled vsebine vnosa: ▶ **Poglej**

Ustvarjanje novega stika

Vnos vsebuje ime in/ali priimek ter do tri klicne številke.

Poleg tega v lokalnem telefonskem imeniku: Obletnica, VIP-zvonjenje

► odprite telefonski imenik ► <Nov vnos> ► OK ► z preklaplajte med vnosnimi polji

Imena: ► Ime vnesite ► Priimek vnesite

Klicne številke: ► izberite vrsto številke (Doma, Pisar. ali Mobil.) ► vnesite klicno številko ► po potrebi vnesite dodatne klicne številke

Obletnica: Ob nastavljenem času se na zaslonu prikaže opomnik na obletnico.

► **Obletnica** vklopite/izklopite z

Ko je vklopljena: ► izberite datum, čas in način opozorila za opozorilo

Melodi. VIP klicatel.: Nastavite prilagojeno melodijo zvonjenja za klice tega stika.

► Izberite melodijo zvonjenja, s katero naj bo povezan klic klicatelja, ali **Ni melodije**

Če je dodeljeno **Melodi. VIP klicatel.**, je poleg vnosa v telefonskem imeniku ikona .

Shranjevanje: ► **Shrani**



Vnesti morate vsaj eno klicno številko.

V primeru, da vnos ne vsebuje imena, se kot ime shrani in prikaže prva vnesena telefonska številka.

Obdelava podatkov o stiku

► odprite telefonski imenik ► **Moznosti** ► **Spremeni vnos** ► OK ... vnos se odpre ► vnesite želene spremembe ► **Shrani**

Nastavitev tipka za hitro klicanje

Izbrani klicni številki iz telefonskega imenika dodelite tipko za hitro klicanje -.

► Izbrano tipko za hitro klicanje pritisnite in **zadržite**

ali: ► izbrano tipko za hitro klicanje pritisnite na **kratko** ► **Hitri klic**

► **Imenik preno. enote / Imenik preno. enote** ► OK ► izberite vnos ► OK

Izbris dodelitve tipke:

► na kratko pritisnite dodeljeno tipko za hitro izbiranje ► **Spremeni** ► izberite telefonski imenik ► OK ► **Izbriši** ... dodelitev se prekliče

Kopiranje stikov iz lokalnega v centralni telefonski imenik

►  odprite telefonski imenik ►  izberite stik ► **Moznosti**

Pošiljanje vnosa: ► **Pošlji vnos** ► **OK** ► **v mapo bazne post.** ... vnos bo poslan

Pošiljanje nadaljnega vnosa/zaključek prenosa: ► **Da / Ne**

Pošiljanje seznama: ► **Kopiraj vse** ► **OK** ► **v mapo bazne post.** ... vsi stiki se prenesejo v centralni telefonski imenik

Brisanje stika

►  odprite telefonski imenik ►  izberite stik ► **Moznosti**

Izbris vnosa: ► **Izbrisi vnos** ► **OK** ... vnos je bil izbrisan

Izbris seznama: ► **Izbriši seznam** ► **OK** ► postopek potrdite z **Da** ... vsi stiki bodo izbrisani

Prikaz števila razpoložljivih vnosov v telefonskem imeniku

►  odprite telefonski imenik ► **Moznosti** ► **Razpol. pomnilnika** ► **OK**

Stiki v spletnem uporabniškem vmesniku

Odpiranje telefonskega imenika

►  Home ►  Contacts ► Central contacts



Vnosi so privzeto razvrščeni po priimkih po abecedi. Vrstni red lahko spremenite pod **Settings ► Contacts**.

Prvih 10 stikov je prikazanih v razpredelnici. V primeru, da je stikov več, je ustvarjenih več strani. Listanje po telefonskem imeniku:

► za pomikanje po straneh uporabite element za pomikanje spodaj desno



Spreminjanje števila stikov, prikazanih na strani:

► z izbirnim elementom spodaj levo izberite želeno število vnosov.



Ustvarjanje novega stika

En vnos vsebuje: Ime in/ali priimek ter največ tri klicne številke.

► Izberite vrsto številke (**Home** / **Mobile** / **Office**) ► vnesite klicno številko

Vnos nadaljnjih klicnih števil:

► **Add number** . . . za klicno številko je dodano še eno vnosno polje ► izberite vrsto številke ► vnesite klicno številko

► **Save**



Vnesti morate vsaj eno klicno številko.

V primeru, da vnos ne vsebuje imena, se kot ime shrani in prikaže prva vnesena telefonska številka.

Urejanje podatkov o stiku

- ▶ Home ▶ Contacts ▶ Central contacts ▶ tapnite ob vnosu ▶ Edit ▶ izvedite želene spremembe ▶ Save

Prenos stika

Prenos stikov v obliki JSON in shranjevanje v računalnik:

- ▶ Home ▶ Contacts ▶ Central contacts ▶ tapnite na ob vnosu ▶ Download ▶ v sistemskem pogovornem oknu za izbiro datoteke izberite mesto, kamor želite shraniti imenik, po potrebi spremenite ime datoteke



Stike, shranjene v obliki JSON, lahko uvozite v telefonske imenike prek menija Settings.

Brisanje stika

- ▶ Home ▶ Contacts ▶ Central contacts ▶ tapnite na ob vnosu ▶ Delete ▶ izbris potrdite Ok

Večkratna izbira pri prenašanju, brisanju

Istočasno prenos ali izbris več stikov oziroma vseh stikov:

- Več: ▶ označite polja na levi strani stikov (= izbrano)
- Vse: ▶ v glavi razpredelnice odključajte **Select all**
- Vse na strani: ▶ v glavi razpredelnice odključajte **Select whole page**
- ▶ V naslovni vrstici kliknite funkcijo **Download** ali **Delete**

Nastavitve za telefonske imenike

Sprememba vrstnega reda razvrščanja

Vnose v telefonskem imeniku lahko razvrstite po imenu ali priimku.

V spletnem uporabniškem vmesniku

-  **Settings** ►  **Contacts** ► **Contacts** ► **Contact sorting** ► **First name ali Last name**
 ( = izbrano) ► **Save**

Shranjevanje/uvoz telefonskega imenika

Stike shranite kot datoteko JSON oziroma jih iz nje uvozite.

V spletnem uporabniškem vmesniku

-  **Settings** ►  **Contacts** ► **Contacts** ► v območju **Central contacts**

Shranjevanje: ► **Save contacts** ► v sistemskem pogovornem oknu za izbiro datoteke izberite mesto shranjevanja, kamor bo shranjen telefonski imenik, in po potrebi spremenite ime datoteke

Uvoz: ► **Browse** ► v datotečnem sistemu računalnika izberite predhodno shranjen telefonski imenik.

Pri uvozu se

- prepišejo stiki z enakim imenom in priimkom. Če je enako samo eno ime, se ustvari nov stik.
- dodajo klicne številke.

Nastavitev dodatnih telefonskih imenikov

Poleg lokalnega in centralnega telefonskega imenika so na Gigaset COMFORT 5xx IP BASE na voljo tudi drugi telefonski imeniki.

Google contacts / stiki iz Microsoft 365

. V spletnem uporabniškem vmesniku dajte na voljo stike iz Googlovega ali Microsoftovega računa. V ta namen ustvarite aktivacijsko kodo, ki je povezana z uporabniškim računom na napravi ponudnika.

- ▶  **Settings** ▶  **Contacts** ▶ **Google contacts / Microsoft 365** ▶ kliknite na tipko **Generate activation code** ... ustvari in prikaže se aktivacijska koda, ki velja 30 minut
- ▶ kliknite na povezavo do strani naprave Google ali Microsoft ▶ vnesite aktivacijsko kodo ▶ **Next** ▶ prijavite se v račun Google ali Microsoft ali ustvarite nov račun ... izvede se preverjanje pristnosti. Če je to uspešno, se povezava vzpostavi



Dostop do obstoječih stikov je na voljo samo za branje. Urejanje ali brisanje stikov ni mogoče. Nove stike lahko ustvarite in urejate v Googlovem ali Microsoftovem računu.

Stike lahko kopirate v centralni telefonski imenik.

Sinhronizacija s platformo poteka vsakih 15 minut.

Avtomatski odzivnik in nagovori

Avtomatski odzivnik

. Telefon ponuja tri lokalne avtomatske odzivnike. Poleg tega lahko za konfigurirane aktivirate tudi omrežne odzivnike, če jih ponudnik zagotavlja.

Glasovna sporočila lahko poslušate prek mobilnih enot in spletnega uporabniškega vmesnika.

Lokalni avtomatski odzivnik

Lokalni odzivniki so konfigurirani v spletnem uporabniškem vmesniku in dodeljeni mobilnim enotam. Aktivirate in deaktivirate jih lahko tukaj.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Voicemails** ► **Local voicemail boxes** ... pri odzivnikih so prikazane naslednje informacije:

Name	ime odzivnika; lahko ga izberete po želji.
Internal No.	Interna telefonska številka odzivnika.
Mode	Recording Klicatelj sliši obvestilo in lahko pusti sporočilo.
	Advisory Klicatelj sliši obvestilo.
	Scheduler Telefonski odzivnik na podlagi časovnega nadzora preklaplja med načinoma Recording in Advisory .
Number assignment	Telefonske številke, dodeljene odzivniku.
Activation	Telefonski odzivnik je vključen/ni vključen ( = vključen)

Spreminjanje nastavitev: ► kliknite na  ► spremenite nastavitve ► **Save**

Konfiguriranje odzivnika

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Voicemails** ► kliknite na  poleg odzivnika

► Vnesite ime odzivnika, s katerim bo prikazan na seznamu (največ 32 znakov)

► : če je za poslušanje glasovnih sporočil na telefonu treba vnesti kodo PIN ► aktivirajte možnost **Enable PIN** ( = aktivirano)

► Izberite način delovanja odzivnika: **Recording** / **Advisory** / **Scheduler**

Nagovor izbira

Izberete lahko nagovore za vse načine. Na voljo so vsi nagovori, shranjeni v sistemu, in tudi en standardni nagovor.

V primeru, da nagovora še niste posneli:

- poleg **Audio messages can be recorded and uploaded from** kliknite na **here**

ali

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Audio** ► **Announcements**

Potem ko posnamete želene nagovore, se vrnite na stran **Voicemails**.

Izberite nagovor:

- s seznama **Recording message** oz. **Advisory message** izberite shranjen nagovor ali izberite **Default**

Predvajanje nagovora:

- kliknite na  ob izbranem nagovoru ... nagovor se predvaja prek zvočnika/slušalk računalnika

Dodatne nastavitve

- Za način **Recording**: s seznama **Recording length** izberite največjo dolžino trajanja sporočila (30 s – 5 min).
- S seznama **Ring delay** izberite časovno obdobje, po katerem naj avtomatski odzivnik sprejme dohodni klic (0–30 s)

Urniki za načinSchedulernastavitev

Poleg nastavitve za nagovore, čas snemanja in zakasnitev lahko za ta način določite, kdaj naj bi odzivnik deloval v načinu **Recording** in kdaj v načinu **Advisory**.

- Izberite način **Recording** ali **Advisory**
- Z uporabo časovnih žarkov določite čas, v katerem naj bi bil ta način aktiven

ali: ► kliknite + **Time** in izberite posamezne ure za vsak dan.

Časovna obdobja, ko je aktiven način **Recording**, so prikazana z rdečo črto, časovna obdobja v načinu **Advisory** pa z rumeno črto.

Dodeljevanje telefonskih števil odzivnikom

Vse povezave, nastavljene za napravo, so prikazane pod **Number assignment**.

- Označite telefonske številke, od katerih naj odzivnik sprejema klice.



O novih glasovnih sporočilih lahko mobilno enoto obvesti samo **en** odzivnik.

Omrežni odzivnik

Omrežni odzivnik je storitev, ki jo zagotavlja vaš ponudnik telefonije. Če je storitev aktivirana, ponudnik posname glasovna sporočila za klice, ki so prejeti prek povezave in niso bili prevzeti. Sporočila lahko preberete na telefonih, ki jim je dodeljena povezava.



Omrežne odzivnike morate po potrebi naročiti pri ponudniku.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Voicemails** ▶ **Network Voicemail Box** ... za vsako konfigurirano povezavo se vnese omrežni odzivnik ▶ tapnite  ob vnosu ▶ vnesite klicno številko omrežnega odzivnika ▶ **Save**

Dodelitev avtomatskega odzivnika za prikaz MWI

Gigaset COMFORT 5xx IP BASE lahko uporablja več odzivnikov in zanje prejema obvestila MWI. Telefoni o dohodnih sporočilih MWI obveščajo s tipko za sporočila .

. Mobilne enote vedno prejmejo obvestila samo za en avtomatski odzivnik. Če je tem napravam dodeljenih več avtomatskih odzivnikov, naprava obvešča o sporočilih nazadnje nastavljenega avtomatskega odzivnika.

Preverjanje/spreminjanje dodelitve:

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Phone devices** ▶ kliknite na  poleg vnosa za telefonsko napravo ... pod **Message configuration (MWI)** so navedeni konfigurirani lokalni in omrežni odzivniki

Aktivirani avtomatski odzivnik je označen z 

- ▶ po potrebi izberite drug odzivnik ali izberite **No selection**

Aktiviranje/dezaktiviranje avtomatskega odzivnika

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Voicemails** ... prikazani so razpoložljivi odzivniki in omrežni odzivniki ▶ odzivnik aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom ( = vključen)

Poslušanje glasovnih sporočil prek spletnega uporabniškega vmesnika



Vsaj en odzivnik je konfiguriran in aktiviran.

- ▶  **Home** ▶  **Messages** ▶ **Voicemail** ... na seznamu so navedena glasovna sporočila vseh odzivnikov ▶ kliknite na ikono  na levi strani vnosa ... sporočilo se predvaja prek zvočnika računalnika

Nova sporočila

Število novih glasovnih sporočil je prikazano pod **Status list – New voicemails**. Če so na voljo nova glasovna sporočila, je prikaz obarvan oranžno.

- ▶ Tapnite **New voicemails** ... odpre se seznam sporočil spletnega uporabniškega vmesnika

Dejanja za glasovna sporočila

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Home** ▶  **Messages** ▶ **Voicemail** ... odpre se seznam glasovnih sporočil z vseh avtomatskih odzivnikov

Poslušanje:

- ▶ kliknite ikono  poleg glasovnega sporočila

Preklic poslušanja: ▶ 

Prenos klicne številke v telefonski imenik:

- ▶ kliknite na  ▶ **New contact** ▶ **Central contacts** izberite ▶ ustvarite vnos

Prenos klicne številke na seznam blokiranih števil:

- ▶ kliknite na  ▶ **Block** ▶ potrdite z **Ok** ... s te številke ne bo več klicev

Izbris vnosa:

- ▶ kliknite na  ▶ **Delete** ▶ potrdite z **Ok**

Poslušanje glasovnih sporočil na mobilni enoti



Vsaj en avtomatski odzivnik je konfiguriran, aktiven in dodeljen mobilni enoti.

Novo glasovno sporočilo bo prikazano kot sledi:

- tipka za sporočila  utripa.
- na zaslonu se prikažeta ikona  in število novih glasovnih sporočil.

Poslušanje glasovnih sporočil

Tipka za sporočila: ▶ pritisnite tipko za sporočila  ▶ Telefonski odzivnik ▶ OK

Prek menija: ▶  ▶ Telefonski odzivnik ▶ OK ▶ Predvajanje sporočil ▶ OK

Poslušanje sporočil na omrežnem odzivniku

Tipka za sporočila: ▶ pritisnite tipko za sporočila  ▶ Odzivnik omrežja ▶ OK

Prek menija: ▶  ▶ Telefonski odzivnik ▶ OK ▶ Odzivnik omrežja ▶ OK

... zažene se interaktivni jezikovni meni ▶ sledite navodilom glasovnega menija



Tipka za sporočila utripa, ko je za prikaz sporočil (MWI) avtomatski odzivnik dodeljen mobilni enoti. Za vsako mobilno enoto je lahko za MWI določen samo en avtomatski odzivnik.

Dodelitev izvedete v spletnem uporabniškem vmesniku.

Dejanja med predvajanjem

Izvedba poizvedbe:

▶ **Vme. klic** ... predvajanje se bo zaustavilo

Pokličete lahko zunanjo številko, povezava z odzivnikom pa je zadržana.

Ko klic končate, se povezava z odzivnikom ponovno aktivira.

Spreminjanje glasnosti:

▶ **Moznosti** ▶ **Glasnost** ▶ OK ▶  nastavite glasnost ▶ Shrani

Sprememba profila prostoročnega telefoniranja:

▶ **Moznosti** ▶ **Prostoročni profili** ▶ OK ▶  izberite profil ▶ Shrani

Zaustavitev/nadaljevanje predvajanja:

▶ **Moznosti** ▶ **Zadrži klic** ▶ OK ... predvajanje je ustavljeno

Nadaljevanje predvajanja: ▶ **Nazaj**

Nagovori

Naložite ali posnemite svoje nagovore za avtomatski odzivnik in preusmeritev klicev.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Audio** ▶ **Announcements** ... nagovori so prikazani z imenom, trajanjem in velikostjo datoteke

Poslušanje nagovora: ▶ kliknite na  ob vnosu ... nagovor se predvaja prek zvočnika telefona ▶ z  zaustavite predvajanje

Sprememba imena nagovora: ▶ kliknite na  ob vnosu ▶ vnesite novo ime ▶ **Save**

Izbris nagovora: ▶ kliknite na  ob vnosu ▶ potrdite z **Ok**

Nalaganje glasovne datoteke:

 Glasovna datoteka je na voljo v eni od naslednjih oblik: MP3, OGG, ULAW, WAV

- ▶ Glasovno datoteko premaknite iz datotečnega sistema računalnika v območje poleg **Upload file** ▶ **Upload announcement**

ali: ▶ **Browse file** ▶ v datotečnem sistemu izberite glasovno datoteko ▶ **Upload announcement**

Če ste naložili lastne glasovne datoteke, se ob **Memory** prikaže porabljen prostor pomnilnika.

Snemanje nagovora:

- ▶ S seznama izberite mobilno enoto, s katero želite posneti nagovor ▶ kliknite na **Start recording** ▶ **OK** ... mobilna enota zazvoni ▶ pritisnite tipko za sprejem klica  ▶ posnemite nagovor ▶ snemanje zaključite s tipko  ... nagovor bo shranjen na seznam nagovorov, datum in čas snemanja pa bosta uporabljena kot ime

Ostale funkcije

Koledar

Koledar na zaslonu prikazuje dneve v mesecu. Nastavite lahko opomnike za do **30 dogodkov**. Koledar nastavite individualno za vsako mobilno enoto posebej.

Funkcijo **Koledar** lahko dodelite eni od tipk zaslona.

Na koledarju je tekoči dan obrobjen z belo barvo, na dnevih s shranjenimi dogodki pa so številke obarvane. Ko izberete dan, se njegov rob obarva.

Shranjevanje dogodka v koledar



Datum in ura sta nastavljeni.

► ► **Dodatne funkcije** ► **OK** ► **Koledar** ► **OK** ► izberite želeni dan ► **OK** ► z preklaplajte med polji za vnos

Vklop/izklop: ► **Aktiviranje:** izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Vnos datuma: ► **Datum** ... izbrani dan je prednastavljen ► vnesite nov datum

Vnos časa: ► **Ura** ► vnesite uro in minuto dogodka

Določitev naslova: ► **Besedilo** ► vnesite opis dogodka (npr. večerja, sestanek)

Nastavitev opozorila: ► **Signal** ► izberite melodijo opomnika ali izklopite zvočno opominjanje

Shranjevanje dogodka: ► **Shrani**



Če je za izbrani dan že vnesen kakšen dogodek: ► <Nov vnos> ► **OK** ► vnesite podatke o dogodku.

Opomnik za dogodke/obletnice

Obletnice se prenesejo iz telefonskega imenika in prikažejo kot dogodek. Dogodek/obletnica je v stanju mirovanja prikazan z ikono in ga 60 sekund spremlja izbrana melodija zvonjenja.

Potrditve in zaključek klica z opomnikom: ► pritisnite tipko zaslona **Izklop**.



Med klicem se opomnik **enkrat** oglasi z opozorilnim zvokom na mobilni enoti.

Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) dogodkov/obletnic

Na seznamu **Zamujeni termini** so shranjeni naslednji dogodki in obletnice:

- dogodek/obletnica ni bil potrjen.
- opomnik za dogodek/obletnico je bil sprožen med klicem.
- mobilna enota je bila v času dogodka/obletnice izklopljena.

Shranjenih je zadnjih 10 vnosov. Na zaslonu sta prikazana ikona  in število novih vnosov. Najnovejši vnos se nahaja na vrhu seznama.

Odpiranje seznama

► Pritisnite tipko za sporočila  ►  Zamuj. opozor. ► OK ►  po potrebi se pomaknite po seznamu

ali

►  ► Dodatne funkcije ► OK ►  Zamujeni termini ► OK

Vsak vnos je prikazan s številko ali imenom, datumom in časom. Najnovejši vnos se nahaja na vrhu seznama.

Izbris dogodka/obletnice: ► Izbrisi

Prikaz/sprememba/izbris shranjenih dogodkov

►  ► Dodatne funkcije ► OK ►  Koledar ► OK ►  izberite dan ► OK ... odpre se seznam dogodkov ►  izberite dogodek ... razpoložljive možnosti:

Prikaz podrobnosti o dogodku:

► Pogledj ... prikazane so nastavitve dogodka

Sprememba dogodka:

► Pogledj ► Spremeni

ali ► Možnosti ►  Spremeni vnos ► OK

Aktiviranje/deaktiviranje dogodka:

► Možnosti ►  Vključi/Izključi ► OK

Izbris dogodka:

► Možnosti ►  Izbrisi vnos ► OK

Izbris vseh dogodkov za izbrani dan:

► Možnosti ►  Izbriši vse termine ► OK ► Da

Časovnik

Časovnik ob izteku nastavljenega časa sproži alarm. Nastavite ga za vsako mobilno enoto posebej.

Funkcijo **Časovnik** lahko dodelite eni od tipk zaslona.

Nastavitev časovnika (odštevanje)

- ▶  ▶ **Dodatne funkcije** ▶ **OK** ▶ **Časovnik** ▶ **OK**
- Vklop/izklop: ▶ **Aktiviranje:**  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
- Nastavitev trajanja: ▶ **Trajanje** ▶ **Z**  vnesite ure in minute časovnika
- Min: 00:01 (ena minuta); najv.: 23:59 (23 ur in 59 minut)
- Shranjevanje časovnika: ▶ **Shrani**

Časovnik začne odštevati. Na zaslonu stanja mirovanja se pojavi znak  in preostale ure in minute, ko se čas zmanjša pod eno minuto. Od takrat naprej časovnik prikazuje preostale sekunde. Na koncu odštevanja se sproži alarm.

Izklop/ponovitev alarma

- Izklop alarma: ▶ **Izklop**
- Ponovitev alarma: ▶ **Zn. zaž.** ... zaslon časovnika se znova prikaže ▶ po potrebi nastavite drugo trajanje časa ▶ **Shrani** ... odštevanje se znova začne

Budilka



Datum in ura sta nastavljena.

Vklop/izklop in nastavev budilke

- ▶ ▶ **Budilka** ▶ **OK** ▶ ▶ preklaplajte med vnosnimi polji
- Vklop/izklop: ▶ **Aktiviranje:** izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
- Nastavev časa bujenja: ▶ **Ura** ▶ vnesite uro in minuto
- Določitev dneva: ▶ **Ponavljanje** ▶ izberite med **Pon.-pet.** in **Dnevno**
- Nastavev glasnosti: ▶ **Glasnost** ▶ glasnost nastavite v 5. stopnjah oziroma nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost)
- Nastavev zvoka budilke: ▶ **Melodija** ▶ izberite pozivno melodijo za bujenje
- Shranjevanje nastavitve: ▶ **Shrani**

Ko je budilka aktivirana, se v stanju mirovanja prikažeta simbol in čas alarma.

Klic budilke

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija. Alarm se oglasi za 60 sekund. Če ne pritisnete nobenega tipke, se znova oglasi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bo bujenje izklopilo za 24 ur.



Med klicem naprava opozori na bujenje samo s kratkim tonom.

Izklop bujenja/ponovitev po premoru (način dremeža)

Izklop bujenja: ▶ **Izklop**

Ponovitev bujenja (način dremeža): ▶ pritisnite **Dremež** ali katero koli drugo tipko ... bujenje se izklopi in ponovi po 5 minutah.

Elektronska varuška (spremljanje prostora)

Pri vklopljeni elektronski varuški se shranjena (notranja ali zunanja) ciljna številka pokliče takoj, ko v območju, kjer se nahaja elektronska varuška, raven glasnosti preseže določeni nivo. Alarm na zunanjo številko se bo po približno 90. sekundah prekinil.

Na alarm se lahko odzovete s funkcijo **Dvosmerni pogovor**. To funkcijo uporabite za vklop ali izklop zvočnika mobilne enote, ki se nahaja pri otroku.

Na mobilni enoti so v načinu elektronske varuške dohodni klici signalizirani samo na zaslonu (**brez zvonjenja**). Osvetlitev zaslona se zmanjša na 50 %. Opozorilni zvoki so izklopljeni. Vse tipke z izjemo tipk zaslona in tipke za upravljanje (sredina) so zaklenjene.

V primeru, da prevzamete dohodni klic, je način elektronske varuške v času trajanja klica prekine, funkcija **pa ostane vklopljena**. Načina elektronske varuške ni mogoče izklopiti z izklopom in ponovnim vklopom mobilne enote.



Razdalja med mobilno enoto in otrokom naj bo 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmerjen proti otroku.

V primeru, da to funkcijo vklopite, se skrajša čas delovanja vaše mobilne enote. Zato jo po potrebi postavite v polnilno enoto.

Elektronska varuška bo aktivirana šele 20 sekund po vklopu.

Na ciljni številki mora biti avtomatski odzivnik izklopljen.

Po vklopu:

- ▶ preverite občutljivost.
- ▶ preizkusite nastavev povezave, če bo alarm posredovan na zunanjo številko.

Vklop in nastavev elektronske varuške

▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Nadzor. prostora** ▶ OK ▶ z preklapljate med vnosnimi polji

Vklop/izklop: ▶ **Aktiviranje:** izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Vnos cilja: ▶ **Alarm na** izberite **Zunanji klic** ali **Interni klic**

Zunanji klic: ▶ **Klicna številka** ▶ vnesite številko

ali izberite številko iz telefonskega imenika: ▶

Interni klic: ▶ **Prenosna enota** ▶ **Spremeni** ▶ izberite mobilno enoto ▶ OK

Aktivacija/deaktivacija funkcije interkoma:

▶ **Dvosmerni pogovor** ▶ izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Nastavev občutljivosti mikrofona:

▶ **Občutljivost** ▶ izberite **Visoka** ali **Nizka**

Shranjevanje nastavev:

▶ **Shrani**

pri aktivirani elektronski varuški sta v stanju mirovanja prikazani ikona in ciljna klicna številka.

Deaktiviranje elektronske varuške/preklic alarma

Deaktiviranje elektronske varuške: ▶ V stanju mirovanja pritisnite tipko zaslona **Izklop**

Preklic alarma: ▶ med alarmom pritisnite tipko za prekinitev 

Zunanja deaktivacija elektronske varuške



Alarm je poslan na zunanjo ciljno številko.

Telefonski sprejemnik podpira tonsko izbiranje.

- ▶ Prevezmite klica z alarmom ▶ pritisnite tipki  

Elektronska varuška je deaktivirana in mobilna enota je v načinu mirovanja. Nastavitve na mobilni enoti v načinu elektronske varuške (npr. brez zvonjenja) se ohranijo, dokler ne pritisnete tipke zaslona **Izklop**.



Elektronske varuške od zunaj ni mogoče znova vklopiti.

Seznami blokiranih števil

Seznane blokiranih števil lahko z uporabo spletnega uporabniškega vmesnika osnovne enote nastavite za vse prijavljene mobilne enote in/ali individualno na vsaki mobilni enoti.

Urejanje seznama blokiranih števil v spletnem uporabniškem vmesniku

Blokiranje klicnih števil za dohodne ali odhodne klice.

- | | |
|-----------------------|---|
| Incoming calls | Blokirane klicne številke ne bodo več preusmerjene na dodatne številke. |
| Outgoing calls | Blokiranih klicnih števil ni mogoče poklicati. |

Upravljanje seznama blokiranih števil

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶ Home ▶ Contacts ▶ **Blocking list** ... blokirane klicne številke bodo s komentarji razvrščene po številčnem vrstnem redu

Izbira zelenega seznama blokiranih števil:

- ▶ kliknite na **Incoming calls** ali **Outgoing calls**

Filtriranje seznamov:

- ▶ V besedilno polje **Filter by number or comment** vnesite merila za filtriranje
 - Po klicni številki: vnesite prve številke klicnih števil
 - Po komentarju: vnesite črke, ki se pojavijo v komentarju
- ▶ kliknite na ... prikazani bodo samo ustrezni vnosi

Sprememba komentarja vnosa:

- ▶ kliknite na ob vnosu ▶ spremenite komentar ▶ **Save**

Brisanje klicne številke iz seznama blokiranih števil:

- ▶ kliknite na poleg vnosa ▶ potrdite z **Ok**

Vnos klicne številke na seznam blokiranih števil

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶ Home ▶ Contacts ▶ **Blocking list** ▶ **Add** ▶ izberite, ali naj blokada velja za **Incoming calls** ali za **Outgoing calls** ▶ vnesite številko klica ▶ vnesite komentar za blokado ▶ **Save** ... blokada je vnesena na seznam blokiranih števil

Prenos klicnih števil s seznama klicev in sporočil

Prenos telefonskih števil s seznama klicev ali seznama glasovne pošte na seznam blokiranih števil.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- Home ► Messages ► Call list / Voicemail ► tapnite na poleg vnosa ► Block Nr. ► potrdite z Ok ... klicna številka je prenesena na seznam blokiranih števil

Vzpostavitev seznama blokiranih števil za mobilno enoto

V primeru aktiviranega seznama blokiranih števil se pri klicih blokiranih števil nanje ne boste opozorjeni oz. bodo vidne le na zaslonu.

Seznam blokiranih klicev je aktiviran (v meniju označen z), ko je izbran kot način zaščite Tihi klic ali Blokiranje klica. Samodejno ga aktivirate s prvim vnosom.

Aktivacija ali deaktivacija seznama blokiranih števil

- ► Nastavitve ► OK ► Telefonija ► OK ► Seznam blokiranih ► OK ► Zascitni način ► OK ► izberite zeleno zaščito:

Ni zascite Obveščeni boste o vseh klicih, tudi tistih, ki prihajajo z blokiranih števil.

Tihi klic Telefon ne zvoni, dohodni klic je prikazan le na zaslonu.

Blokiranje klica Telefon ne zvoni in klic ni prikazan.

Shranjevanje nastavitve: ► Shrani

Prikaz/spreminjanje seznama blokiranih števil

- ► Nastavitve ► OK ► Telefonija ► OK ► Seznam blokiranih ► OK ► Blokirane številke ► OK ... prikaže se seznam blokiranih števil

Razpoložljive možnosti:

Prvi vnos: ► Nov ► vnesite številko ► Shrani

Nadaljnji vnos: ► Možnosti ► Nov vnos ► OK ► vnesite številko ► Shrani

Blokiranje območja klicnih števil:

- vnesite samo začetne številke ► Shrani ► Zeli to številko dodati kot vzorec? vprašanje potrdite z Da ... vse klicne številke, ki se začnejo z vnesenimi številkami, bodo prezrte.

Zaščita številke pred izbrisom v primeru dinamičnega seznama blokiranih števil:

- vprašanje Zelite zakleniti to številko? potrdite z Da

Sprememba vnosa: ► izberite vnos ► Možnosti ► Spremeni vnos ► OK

Zaščita številke: ► izberite vnos ► Možnosti ► Zakleni številko ► Spremeni (= aktivirano) ... klicna številka bo na seznamu dobila oznako , kar pomeni, da ne bo izbrisana niti v primeru aktiviranega dinamičnega seznama blokiranih števil

Iskanje številke: ► Možnosti ► Iskanje ► OK ► vnesite številko ► Iskanje

Izbris vnosa: ► izberite vnos ► Možnosti ► OK ► Izbrisi vnos

Izbris seznama: ► Možnosti ► Izbriši seznam ► OK ► potrdite z Da

Prenos številke klicatelja na seznam blokiranih števil



Klicne številke, ki so prenešene na seznam blokiranih števil, bodo blokirane le, ko bo seznam blokiranih števil aktiviran.

Pri dohodnem klicu (možno samo pri aktiviranem seznamu blokiranih števil)

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Blokiraj** ▶ **Da** ... klicna številka bo shranjena za seznam blokiranih števil

Med pogovorom

- ▶ **Moznosti** ▶ **Blokiraj številko** ▶ **Da** ... pogovor bo prekinjen, klicna številka bo shranjena na seznam blokiranih števil

Prenos številke iz seznama klicev na seznam blokiranih števil

- ▶  ▶ **Seznami klicev** ▶ **OK** ▶  **Sprejeti klici / Neodgovorjeni klici izberite** ▶ **OK** ▶  **izberite vnos** ▶ **Moznosti** ▶ **Kop. na sezn. blok.** ▶ **OK**

Klici z blokiranih števil bodo na seznamu klicev označeni s simbolom .

Dinamičen seznam blokiranih števil

Neželena klicna številka pogosto ni dolgo aktivna. Za enake tržne klice se nenehno pojavljajo nove številke. Vendar je število vnosov na seznam blokiranih števil omejeno.

Seznam blokiranih števil je shranjen kot dinamičen. Najstarejša številka bo odstranjena s seznama, ko bo seznam poln in ko boste želeli vnesti novo številko.

Aktivacija/deaktivacija dinamičnega upravljanja:

- ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Seznam blokiranih** ▶ **OK** ▶ **Dinamični seznam** ▶ **Spremeni** ( = aktivirano)



Številke, ki so zaščitene pred brisanjem, ne bodo odstranjene.

Razširitev omrežja DECT

Za svobodo gibanja med telefoniranjem lahko na Gigaset COMFORT 5xx IP BASE brezžično registrirate do šest mobilnih naprav DECT.

Z uporabo do dveh repetitorjev Gigaset Repeater HX lahko povečate domet radijskega omrežja DECT.

Prijava/odjava mobilne enote DECT

V spletnem uporabniškem vmesniku

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Phone devices** ► **Add** ► **DECT handset** ... odpre se čarovnik za registracijo DECT ► **Next**

Telefon preklopi v način registracije. Prikažeta se preostali čas za registracijo in PIN za registracijo.

- Začnite postopek registracije na mobilni enoti DECT ... mobilna enota poišče osnovno enoto v načinu registracije ► vnesite kodo PIN za registracijo ... mobilna enota je prijavljena in shranjena na seznamu mobilnih enot

Odjava mobilne enote DECT

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Phone devices** ► **DECT handsets** ► kliknite na  ob mobilni enoti ► potrdite z **Ok** ... mobilna enota je odjavljena

Menjava mobilne enote DECT

Če je treba mobilno enoto zamenjati, jo zamenjajte z drugo mobilno enoto. Pri tem se ohranijo vse nastavitve, povezane s prvo mobilno enoto, spremeni se le prijava DECT.

Ta funkcija je koristna tudi, če ste namestili datoteko za varnostno kopiranje, saj nekaterih nastavitve pri varnostnem kopiranju sistema ni mogoče kopirati (prijava DECT, računi Google/Microsoft).

V spletnem uporabniškem vmesniku

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Phone devices** ► **DECT handsets** ► kliknite na  ob mobilni enoti ► **Replace device** ... odpre se čarovnik **DECT replace**, začne se postopek prijave
- **Prijava nove mobilne enote DECT** ► **Finish**

Uporabljene bodo naslednje nastavitve: ime, interna klicna številka, klicne številke za odhodne in dohodne klice, dodelitev MWI za avtomatski odzivnik.

Nastavitev kode PIN za registracijo

Med postopkom registracije je treba v mobilno enoto vnesti kodo PIN za registracijo (privzeta nastavitev: 0000). Kodo PIN za registracijo lahko spremenite.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Advanced settings** ► **DECT settings**

► V besedilno polje vnesite štirimestno kodo PIN za registracijo

Shranjevanje nastavitvev: ► **Save**

Postopek prijave na mobilni enoti

Mobilna enota je lahko prijavljena na do štiri osnovne enote.



Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na mobilni enoti.

Oboje mora biti opravljeno **v roku 180 sekund**.

Mobilna enota še ni prijavljena na nobeni osnovni enoti: ► pritisnite tipko zaslona **Prijava**

Mobilna enota je že prijavljena na eni osnovni enoti:

►  ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Prijava** ► **OK** ► **Prijava pren. enote** ► **OK** ... iskanje osnovne enote, pripravljene za prijavo ►  po potrebi vnesite sistemski PIN (tovarniška nastavitev: 0000) ► **OK**



V primeru, da je mobilna enota prijavljena že na štiri osnovne enote, izberite tisto osnovno enoto, ki jo bo zamenjala nova osnovna enota.

Mobilna enota po uspešni prijavi preklopi v stanje mirovanja. Na zaslonu se prikaže interna številka ali ime mobilne enote, npr. 1. V nasprotnem primeru postopek ponovite.



Možnost **Osnovna registr.** morate izbrati le, če želite mobilno enoto registrirati na osnovni enoti, ki ni popolnoma združljiva z mobilno enoto (npr. starejša osnovna enota Gigaset ali osnovna enota/usmerjevalnik tretjega proizvajalca). To zagotovi pravi prikaz na osnovni enoti, vendar lahko omeji delovanje določenih funkcij.

Odjava mobilne enote/menjava osnovne enote

Odjava mobilne enote

- ► Nastavitve ► OK ► Prijava ► OK ► Odjava pren. enote ► OK ... izbrana ne uporabljena mobilna enota ► po potrebi izberite drugo mobilno enoto ► OK ► po potrebi vnesite sistemsko kodo PIN ► OK ► odjavo potrdite z Da

Če je mobilna enota prijavljena še na druge osnovne enote, se preklopi na osnovno enoto z najboljšim dosegom (**Naj.osnov.enota**).

Sprememba osnovne enote

Mobilna enota je registrirana v več osnovnih enotah, vi pa želite spremeniti osnovno enoto.

- ► Nastavitve ► OK ► Prijava ► OK ► Izbira osn. enote ► OK ► izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota** ► Izberi (= izbrano)

Naj.osnov.enota: mobilna enota izbere osnovno enoto z najboljšim sprejemom takoj, ko izgubi povezavo s trenutno osnovno enoto.

Sprememba imena osnovne enote

Osnovne enote so na seznamu prikazane z imeni **Osn. en. 1 – Osn. en. 4**. Zaradi boljšega pregleda lahko osnovni enoti spremenite ime.

- ► Nastavitve ► OK ► Prijava ► OK ► Izbira osn. enote ► OK ► izberite osnovno enoto ► Ime ► izbrišite trenutno ime ► vnesite novo ime ► Shrani

Sprememba imena mobilne enote

- ... odpre se seznam mobilnih enot; vaša mobilna enota je označena z < ► izberite mobilno enoto ► Možnosti ► Spremeni ime ► V redu ► izbrišite trenutno ime ► vnesite novo ime ► V redu

Iskanje mobiln enote (Paging)

- Na osnovni enoti na **kratko** pritisnite tipko za prijavo/paging

Vse prijavljene mobilne enote zazvonijo hkrati (»paging«), tudi če imajo izklopljeno melodijo zvonjenja. **Izjema:** mobilne enote, na katerih je aktivirana elektronska varuška.

Konec iskanja

- Na osnovni enoti na **kratko** pritisnite tipko za prijavo/paging

ali ► na mobilni enoti pritisnite tipko za klicanje

ali ► na mobilni enoti pritisnite tipko za klicanje **Izkl.zvon.**

ali ► Brez ukrepa. Po določenem času se klic za paging samodejno prekine.

Priključitev repetitorja DECT

Repetitor poveča obseg razdalje mobilne enote Gigaset od osnovne enote. Prijavite lahko do dva repetitorja Gigaset HX.

Dodatne informacije o repetitorju Gigaset najdete v navodilih za uporabo repetitorja in na spletni strani → www.gigaset.com.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  Settings ►  Telephony ► Phone devices ► Add ► DECT Repeater HX ... čarovnik DECT repeater se zažene ► upoštevajte navodila čarovnika

Po želji lahko spremenite ime nastavljenega repetitorja.



Podrobne informacije o postopku registracije na repetitorju:

→ Navodila za uporabo vašega repetitorja

ECO DECT

ECO DECT vključuje nastavitve za domet in sevanje v radijskem omrežju DECT. Ob dobavi je naprava nastavljena tako, da zagotavlja optimalno povezavo med mobilno in osnovno enoto z najmanjšim možnim sevanjem. V stanju mirovanja mobilna enota ne oddaja, je brez sevanja. Samo osnovna enota preverja stik z mobilno enoto s pomočjo omejenih radijskih signalov. Med pogovorom se oddajna moč samodejno prilagaja oddaljenosti med mobilno in osnovno enoto. Manjša, kot je razdalja do osnovne enote, manjše je sevanje.

Nastavitve ECO DECT lahko opravite v osnovni ali mobilni enoti in veljajo za vse naprave DECT.

Največji doseg

Ob dobavi je največji doseg za povezavo DECT izklopljen. To pomeni, da je sevanje zmanjšano za do 80 %. Pri tem se doseg zmanjša za približno 50 %.



Če želite povečati domet z repetitorjem, morate vklopiti največji domet. To se izvede samodejno, ko je ta funkcija vklopljena.

Vklop/izklop največjega dosega na osnovni enoti

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  Settings ►  Telephony ► Advanced settings ► DECT settings ► Maximum range aktivirajte/deaktivirajte s stikalom ( = zmanjšanje dosega in sevanja)

Vklop/izklop največjega dosega na mobilni enoti

►  ► Nastavitve ► OK ► ECO DECT ► OK ► Maks. razpon ► Spremeni ( = zmanjšan doseg in sevanje)

Popoln izklop sevanja v stanju mirovanja

S funkcijo **Brez sevanja** lahko sevanje še dodatno zmanjšate. Sevanje je popolnoma izklopljeno, ko so osnovna enota in mobilne enote v stanju mirovanja. Radijska povezava se samodejno vzpostavi le za dohodne ali odhodne klice. S tem se vzpostavitev povezave zakasni za približno 2 sekundi.

Da bi lahko mobilna enota ob dohodnem klicu hitro vzpostavila radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje »poslušati« bazo, tj. pregledovati okolico. To poveča porabo elektrike in skrajša čas pripravljenosti in pogovora mobilne enote.

Funkcija Brez sevanja vklopljena:

- na mobilni enoti ni prikaza dosega/ni alarma dosega. Doseg preverite, tako da poskusite vzpostaviti povezavo.
- Na prikazovalniku mobilne enote se prikaže simbol .



Da bi lahko funkcijo **Brez sevanja** uporabili, jo morajo podpirati vse prijavljene mobilne enote. Ne glede na to, v kateri napravi je funkcija aktivirana, se vedno aktivira za vse mobilne enote.

V primeru, da je prijavljena mobilna enota, ki te funkcije ne podpira, bo funkcija **Brez sevanja** samodejno deaktivirana. Takoj ko je ta mobilna enota odjavljena, se funkcija ponovno aktivira.

Vklop/izklop »Brez sevanja« na osnovni enoti

V spletnem uporabniškem vmesniku

-  Settings ►  Telephony ► Advanced settings ► DECT settings ► No radiation
aktivirajte/deaktivirajte s stikalom ( = sevanje izklopljeno)

Vklop/izklop »Brez sevanja« na mobilni enoti

-  ► Nastavitve ► OK ► ECO DECT ► OK ► Brez sevanja ► Spremeni  = sevanje izklopljeno)

Nastavitve na mobilni enoti

Telefon je prednastavljen. Nastavitve za mobilno enoto (npr. melodije zvonjenja, nastavitve zaslona itd.) veljajo samo za to mobilno enoto. Sistemske nastavitve (npr. datum in ura, klicne kode itd.) lahko spremenite na mobilni enoti ali prek spletnega uporabniškega vmesnika. Veljajo za vse prijavljene mobilne enote.

Ročna nastavitve datum in ure

Datum in ura morata biti nastavljeni zato, da se lahko dohodnim klicem pravilno pripišeta datum in ura ter da lahko uporabljate budilko ali koledar. Datum in čas sta med osnovno in mobilno enoto sinhronizirana.



V telefonu je shranjen naslov časovnega strežnika na internetu. S tega časovnega strežnika se prevzameta datum in ura, če je telefon povezan z internetom in je aktivirana sinhronizacija s časovnim strežnikom. Ročne nastavitve se v tem primeru preprišejo.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Datum/ura ▶ OK
- Glavni čas: ▶ izberite Ročno
- Datum: ▶ dan, mesec in leto vnesite 8-mestno
- Ura: ▶ ure in minute vnesite 4-mestno
- Shranjevanje nastavitve: ▶ Shrani

Jezik zaslona

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ V redu ▶ Jezik ▶ V redu ▶ Izberite jezik ▶ Izberi = izbrano)

Če je nastavljen nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Tipki počasi pritisnite eno za drugo ▶ izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno tipko zaslona

Zvoki in signali

Glasnost slušalke/prostoročnega telefoniranja

Nastavljanje glasnosti slušalk in zvočnika v 5. stopnjah neodvisno eno od druge.

Med pogovorom

▶  Glasnost govora ▶  izberite jakost zvoka ▶ **Shrani** ... nastavev se shrani



Brez shranjevanja se nastavev po približno 3. urah samodejno shrani.

V stanju mirovanja

▶  Glasnost govora

ali

▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Glasnost govora ▶ OK ▶
 Slušalka / Prostoročno ▶  izberite glasnost ▶ **Shrani**

Profil slušalke in profil za prostoročno telefoniranje

Izberite profil za **slušalko** in **prostoročno telefoniranje**, da telefon optimalno prilagodite situaciji v okolju. Sami preizkusite, kateri profil je vam in vašemu sogovorniku najprijetnejši.

▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Zvočni profili ▶  Profili slušalk/
 Prostoročni profili ▶ OK ▶  izberite profil ▶ **Izberi** ( = izbrano)

Profili slušalk: Visoko ali Nizko (tovarniška nastavev)

Prostoročni profili: Profil1 (tovarniška nastavev) ali Profil 2

Melodije zvonjenja

Glasnost melodije zvonjenja

Nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).

- ▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Zvonjenje (pre. en) ▶ OK ▶ Glasnost ▶ OK ▶  Za interne klice in alarme / Zunanji klici izberite ▶  nastavite glasnost ▶ Shrani

Pozivna melodija

Nastavite različne melodije zvonjenja za notranje in zunanje klice.

- ▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Zvonjenje (pre. en) ▶ OK ▶ Melodije ▶ OK ▶  po potrebi izberite povezavo ▶  v vsakem primeru izberite pozivni zvok/melodijo ▶ Shrani

Opozorilni zvoki

Mobilna enota akustično opozarja na različna opravila in na različna stanja. Te zvoke lahko vklopite/izklopite neodvisno eden od drugega.

- ▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Opozorilni signali ▶ OK ▶  izberite opozorilni zvok ▶ opozorilni zvok vklopite/izklopite z  ▶ Shrani

Signal tipk: zvok ob pritisku na tipko

Potrditev: potrditveni ton/ton napake po vnosu, opozorilni ton pri prispetju novega sporočila

Baterija: opozorilni ton pri preostalem času telefoniranja pod 10 minut (vsakih 60 sekund)

Zunaj dometa: opozorilni ton, ko se mobilna enota pomakne zunaj dosega osnovne enote



Pri vklopljeni elektronsko varuški se ne sproži opozorilo o prazni bateriji.

Zaslon

Ohranjevalnik zaslona

Za prikaz v stanju mirovanja imate za ohranjevalnik zaslona na voljo digitalno ali analogno uro.

►  ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Zaslon** ► **OK** ► **Ohranjev. zaslona** ( = aktivirano) ► **Spremeni**

Aktiviranje: ► vklopite/izklopite z 

Izbira: ►  izberite ohranjevalnik zaslona (**Digitalna ura** / **Analogna ura**)

Vpogled v ohranjevalnik zaslona:

► **Poglej**

Shranjevanje izbire:

► **Shrani**

Ohranjevalnik zaslona se prikaže približno 10 sekund po tem, ko zaslon preklopi v stanje mirovanja.

Zaključí ohranjevalnik zaslona

► Pritisnite tipko za prekinitev  **kratko** ... zaslon preklopi v stanje mirovanja

Velike črke

Pisava in simboli v seznamu klicateljev in v imeniku so zaradi boljše čitljivosti prikazani z velikimi črkami. Na zaslonu je prikazan samo en vnos in imena so po potrebi skrajšana. Med postopkom klicanja je klicna številka prikazana z velikimi številkami.

►  ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Zaslon** ► **OK** ► **Velike črke** ► **Spremeni** ( = aktivirano)

Barvna shema

Zaslon se lahko prikaže v različnih barvnih kombinacijah.

-  ► **Nastavitve** ► **V redu** ► **Zaslon** ► **V redu** ► **Barvna shema** ► **V redu** ►  izberite zeleno barvno shemo ► **Izbira**  = izbrano)

Osvetlitev zaslona

Osvetlitev prikazovalnika se izklopi, potem ko mobilne enote dlje časa ne uporabite. To funkcijo lahko za situaciji **Mobilna enota v polnilni enoti** in **Mobilna enota zunaj polnilne enote** nastavite neodvisno.

Med pogovorom je zaslon običajno vklopljen. To funkcijo lahko izklopite.

-  ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Zaslon** ► **OK** ► **Osvetlitev ozadja** ► **OK** ►  izberite situacijo v mirovanju (V polnilniku, Izven polnilnika, V stanju pogovora) ► osvetlitev vklopite/izklopite z  ► **Shrani**



Pri vklopljeni osvetlitvi zaslona se čas pripravljenosti mobilne enote lahko bistveno skrajša.

Telefonija

Samodejno sprejemanje klicev

V primeru samodejnega sprejemanja klica mobilna enota sprejme dohodni klic, takoj ko jo vzamete iz polnilne enote.

- ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Uredi**
 (☑ = aktivirano)

Takoj ko mobilno enoto postavite v polnilno enoto bo povezava končana neglede na nastavitve **Samod. prevzem**.

Klicne kode

Za prenos telefonskih števil mora biti v telefonu shranjena klicna koda (koda države in območja).

Klicne kode so prednastavljene in jih lahko nastavite tudi na osnovni enoti.

- ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Omrežne kode** ▶ **OK** ▶ **preverite**
 (pred)nastavljeno klicno kodo

Sprememba številke:

- ▶  izberite/spremenite vnosno polje ▶  spremenite mesto vnosa ▶ **<<C** po potrebi
 izbrišite številko ▶  vnesite številko ▶ **Shrani**

Sprememba imena povezave (linije)

- ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Povezave** ▶ **OK** ... prikazane so vse razpoložljive povezave (linije) ▶  izberite povezavo ▶ **OK** ▶  **Ime povezave** ▶ **OK** ▶ **<<C** izbrišite trenutno ime ▶  vnesite novo ime ▶ **Shrani**

Določitev delov mobilne enote povezave (linije)

Eni povezavi je mogoče dodeliti več mobilnih enot. Dohodni klici na telefonsko številko povezave bodo posredovani na vse mobilne enote, ki so dodeljene tej povezavi.

- ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Povezave** ▶ **OK** ▶  izberite povezavo ▶ **OK** ▶ **Dodeljene pren. en.** ... prikažejo se vse prijavljene mobilne enote ▶  izberite mobilno enoto ▶ **Spremeni** (☑ = mobilna enota je dodeljena)

Prikaz stanja telefonske povezave

Prikaz stanja sistema

-  ► Nastavitve ► OK ► Telefonija ► OK ► Diagnostika ► OK ► Sistem ► OK ... prikazano bo stanje sistema (V redu ali Napaka)

V primeru sistemske napake prikažite informacije o vzroku napake: ► **Podrobn.**

Prikaz stanja linije

-  ► Nastavitve ► OK ► Telefonija ► OK ► Diagnostika ► OK ► Linija ► OK ... prikazane bodo naslednje informacije o stanju: Stanje linije, Stanje linije, Preusmeritev klica

Prikaz dodatnih informacij (odvisno od stanja): ► **Podrobn.**

Primer: **Stanje linije** = **Napaka**, v **Podrobn.** najdete dodatne informacije o vrsti napake



Podatki o stanju se bodo posodobili le v primeru priklica ustreznega menija. Če se stanje spremeni med prikazom, podatki ne bodo posodobljeni.

Prikaz sporočil o stanju na zaslonu stanja mirovanja

-  ► Nastavitve ► OK ► Telefonija ► OK ► Diagnostika ► OK ► Obvestila ► OK ►  Sistem / Linija ►  izberite Vklapljen ali Izklapljen ► Shrani

Če je prikaz stanja aktiviran, bodo na zaslonu stanja mirovanja prikazana ustrezna sporočila. Če obstaja več aktualnih sporočil, bo prikazano sporočilo z največjo pomembnostjo, npr. **Sistemska napaka** ali **Napaka na liniji** pred **Preusmeritev klica** aktivirana.

Sistem

Ponastavitev mobilne enote

Ponastavitev individualnih nastavitev in sprememb.

►  ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Sistem** ► **OK** ► **Ponastav. pren. en.** ► **OK** ► potrdite z **Da** ...
nastavitve mobilne enote se ponastavijo



Naslednjih nastavitev **ni** mogoče ponastaviti:

- prijava mobilne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi telefonskega imenika in seznama klicev

Posodobitev mobilne enote

Mobilna enota podpira posodobitve programske opreme prek brezžične povezave DECT na bazi/usmerjevalniku (SUOTA = Software Update Over The Air).



Osnovna enota podpira to funkcijo in je povezana z internetom.

Telefon preveri, ali je za mobilno enoto na voljo nova različica strojne programske opreme. V primeru, da je, se pojavi sporočilo.

► Posodobitev programske opreme začnete z **Da**.

Ročna posodobitev programske opreme

►  ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Sistem** ► **OK** ► **Posodob. pre. en.** ► **OK** ► **Posodobitev** ► **OK**
... v primeru nove programske opreme se začne posodobitev



Posodabljanje lahko traja do 30 minut. V tem času je delovanje mobilne enote omejeno.

Preverjanje različice programske opreme

►  ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Sistem** ► **OK** ► **Posodob. pre. en.** ► **OK** ► **Trenutna različica** ► **OK** ... prikazana bo različica programske opreme mobilne enote

Sprememba kode PIN osnovne enote

Sistemske nastavitve telefona zavarujte s kodo PIN. PIN osnovne enote morate med drugim vnesti pri prijavi in odjavi mobilne enote ali ponastavitvi na tovarniške nastavitve.

Spreminjanje 4-mestne kode PIN osnovne enote telefona (tovarniška nastavitve: 0000):

- ▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Sistem ▶ OK ▶ PIN osnovni ▶ OK ▶  vnesite trenutno kodo PIN sistema ▶ OK ▶  vnesite novo kodo PIN sistema ▶ Shrani

Prikaz različice osnovne enote

Prikaz informacij o strojni in programski opremi osnovne enote (Programska oprema, EEPROM, Strojna oprema).

- ▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Sistem ▶ OK ▶ Verzija osn. enote ▶ OK

Ponastavitev osnovne enote na tovarniško nastavitvev

- ▶  ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Sistem ▶ OK ▶ Reset osn. en. ▶ OK ▶ potrdite z Da

Nastavitve v spletnem uporabniškem vmesniku

Datum in ura

Datum in ura morata biti nastavljeni zato, da se lahko dohodnim klicem pravilno pripišeta datum in ura ter da lahko uporabljate budilko. Datum in čas sta med osnovno in mobilno enoto sinhronizirana.



V telefonu je shranjen naslov časovnega strežnika na internetu. S tega časovnega strežnika se prevzameta datum in ura, če je telefon povezan z internetom in je aktivirana sinhronizacija s časovnim strežnikom. Ročne nastavitve se v tem primeru prepišejo.

► Settings ► System ► Date & Time

24h-Časovni format: ► s stikalom nastavite želeni časovni format



= 24-urni časovni format, npr. 10:00, 18:00



= 12-urni format časa, npr. 10:00 AM, 06:00 PM

Časovni pas: ► izberite časovni pas, v katerem uporabljate telefon

Uporabi omrežni čas:

V telefonu je shranjen naslov časovnega strežnika na internetu ali v lokalnem omrežju. Privzeto se s tega časovnega strežnika prevzame datum in ura, če je telefon povezan z internetom in je aktivirana sinhronizacija s časovnim strežnikom ( = aktivirano).

V spletnem uporabniškem vmesniku so prikazane ure zadnje sinhronizacije ter trenutni datum in ura.

Ročna nastavitve ure:

► funkcijo deaktivirajte s stikalom ( = deaktivirano)

► datum in uro nastavite ročno

Shranjevanje nastavitvev: ► **Shrani**

Telefonija

Upravljanje telefonskih naprav

Telefonske naprave so slušalke DECT ali repetitorji DECT.

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Phone devices** ... na območjih **DECT handsets** in **DECT Repeater** so registrirane telefonske naprave prikazane z naslednjimi podatki:

Name	Interno ime naprave. Med zagonom se nastavi ime lastne naprave in je nato prikazano v glavi zaslona v stanju mirovanja.
Internal No.	Interna klicna številka naprave
Outgoing No.	Klicna številka za odhodne klice
Incoming No.	Klicna(-e) številka(-e) za dohodne klice
Firmware	Različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v napravi, če je znana

Dodajanje naprave:

- ▶ **Add** ... zažene se čarovnik **Devices** ▶ izberite vrsto naprave (**DECT handset**) ▶ **Next**

Nadaljnja konfiguracija je odvisna od izbrane vrste naprave. Čarovnik naprave vas vodi skozi vse nadaljnje korake. Sledite napotkom na zaslonu.

Urejanje naprave: ▶ kliknite na  poleg vnosa

Izbris naprave: ▶ kliknite na  poleg vnosa ▶ vprašanje potrdite z **Yes**

Message configuration (MWI)

(MWI = Message Waiting Indicator)

Če je funkcija aktivirana, ob prejemu novega glasovnega sporočila utripa tipka za sporočila . Določite, za kateri avtomatski odzivnik naj tipka za sporočila obvešča o novih dohodnih glasovnih sporočilih. ... To nastavitve opravite za mobilno enoto DECT. Za MWI je lahko hkrati določen samo en avtomatski odzivnik

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Phone devices** ▶ kliknite na  ob vnosu za mobilno enoto DECT ... pod **Message configuration (MWI)** so navedeni določeni lokalni in omrežni odzivniki

- ▶ Po potrebi izberite drug odzivnik ali **No selection** ( = izbrano)

Nastavitev privzete telefonske naprave

Privzeta telefonska naprava je uporabljena, ko izvedete klic prek spletnega uporabniškega vmesnika, npr. na strani za pregled, iz telefonskega imenika ali seznama klicev.

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Advanced settings** ▶ **Default telephony device** ▶ izberite zeleno napravo ( = izbrano)

Nastavitev povezav

Za opravljanje klicev potrebujete pri ponudniku internetne telefonije vsaj en račun (povezavo) VolP. Tega lahko vzpostavite prek ponudnika ali telefonske naprave. Za prijavo boste prejeli podatke za dostop (uporabniško ime, prijavno ime, geslo itd.).

Vsaki telefonski napravi mora biti dodeljena vsaj ena povezava. Naprave imajo lahko za dohodne in odhodne klice različne povezave.

Prikaz povezav

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Connections** ... že vzpostavljene povezave so navedene z naslednjimi informacijami:

Name	Ime povezave; ime povezave bo določeno ob njeni vzpostavitvi in ga je mogoče spremeniti.
Provider	Ponudnik telefonskih storitev, ki zagotavlja povezavo
Phone numbers	Klicne številke, ki so na voljo za povezavo
Status	Stanje povezave (Registered/Not registered)
Activation	 = povezava je deaktivirana/aktivirana Če povezave začasno ne potrebujete, jo lahko deaktivirate.



Stanje prijave se posodablja dinamično.

Če so bili vsi podatki vneseni pravilno, traja približno tri do deset sekund, preden je povezava prikazana kot **Prijavljeno**.

Dodajanje nove povezave

Za vzpostavitev povezav VolP ponuja Gigaset profile ponudnikov, v katerih so osnovni parametri ustrezno nastavljeni za posameznega ponudnika. Vse, kar morate storiti, je, da vnesete svoje podatke za dostop. Če profil za vašega ponudnika ni na voljo, ga konfigurirajte ročno.

Za vzpostavitev povezav uporabite čarovnika **SIP Connection**.



Potrebujete podatke za dostop do ponudnika telefonije IP (uporabniško ime, prijavno ime, geslo itd.).

►  **Wizards** ► **SIP Connection**

ali: ►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Connections** ► **Add**

Čarovnik vas po korakih vodi skozi vse potrebne korake konfiguracije.

Urejanje/brisanje povezav

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Connections** ... navedene so vzpostavljene povezave

Urejanje povezave: ► kliknite na  ob vnosu ► izvedite spremembe ► **Save**

Izbris povezave: ► kliknite na  ob vnosu ► potrdite z **Ok**

Sistem

Country

Država je prednastavljena glede na vaše sistemske nastavitve. Izbira bo uporabljala nastavitve, specifične za državo. Če napravo uporabljate v drugi državi, spremenite privzeto nastavitve.

►  **Settings** ►  **System** ► **Country** ► izberite zeleno državo ► **Save**

Posodobitev vdelane programske opreme

Če je za telefon na voljo nova vdelana programska oprema, prejmete sporočilo.

V spletnem uporabniškem vmesniku: v gradniku **System status** na strani za pregled

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **System** ► **Update & Restore** ► **Firmware update**

Izvedba samodejne posodobitve vdelane programske opreme

Če je aktivirana možnost **Automatic firmware update**, se posodobitev vdelane programske opreme izvede samodejno, ko je na voljo nova vdelana programska oprema.

► **Automatic firmware update** aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom ( = aktivirano)

Ročna posodobitev vdelane programske opreme

Prikazana bo trenutno nameščena različica vdelane programske opreme.

► kliknite na **Check** ... preverjeno bo, ali je na voljo novejša vdelana programska oprema

Ko je na voljo nova vdelana programska oprema: ► prenesite posodobitev vdelane programske opreme in jo namestite

Posodobitev vdelane programske opreme z datoteko

Potrebujete datoteko z vdelano programsko opremo.

► Datoteko povlecite iz datotečnega sistema na območje **Upload file**.

ali: ► kliknite na **Browse file** ► v datotečnem sistemu izberite datoteko vdelane programske opreme ► **Upload** ... datoteka bo naložena v telefon ► **Update** ... posodobitev se bo začela



Posodobitev vdelane programske opreme lahko traja nekaj minut. V tem času telefona ni mogoče uporabljati. Ko je posodobitev končana, telefon preklopi v način mirovanja.

Zaščita in obnovitev nastavitvev

V računalniku ustvarite varnostno kopijo podatkov iz telefona in jih po potrebi znova obnovite v telefonu.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **System** ► **Update & Restore** ► **Save & Restore**

Zaščita in obnovitev nastavitvev:

Shranjevanje ► kliknite na **Download** ► izberite mesto shranjevanja v datotečnem sistemu ► **Save** ... informacije bodo shranjene kot datoteka ZIP
Privzeta nastavitve za ime datoteke: settings.zip

Obnovitev: ► shranjeno datoteko ZIP povlecite iz datotečnega sistema v območje poleg **Restore settings**.
ali: ► **Browse file** ► v datotečnem sistemu izberite datoteko ZIP ► **Odpri**

Ponovni zagon sistema

►  **Settings** ►  **System** ► **Reboot & Reset** ► kliknite **Reboot** ► vprašanje potrdite z **Reboot** ... telefon bo ponovno zagnan, v tem času ga začasno ni mogoče uporabljati

Po končanem postopku se znova prikaže stran za prijavo in telefon je v stanju mirovanja.

Ponastavitev telefona na tovarniške nastavitve

►  **Settings** ►  **System** ► **Reboot & Reset** ► kliknite na **Reset** ► vprašanje potrdite z **Reset** ... vse nastavitve se ponastavijo

Dodatne nastavitve

Telefonija

Območne kode in kode držav

Pri klicih na stacionarne številke boste morda morali tudi za lokalne klice vnesti območno kodo (odvisno od ponudnika). Določite, da se območna koda samodejno vnese za vse klice VoIP v istem lokalnem območju in tudi za nacionalne medkrajevne klice. To pomeni, da se klicna koda postavi pred vse številke, ki se ne začnejo z 0 – tudi pri izbiranju števil iz telefonskega imenika in drugih seznamov.

V spletnem uporabniškem vmesniku

-  **Settings** ►  **Telephony** ► **Number handling** ► **Area codes**
- V izbirnem meniju izberite državo, v kateri uporabljate telefon, ... nato se v polji **Prefix** in **Area Code** vnese mednarodna in nacionalna klicna koda

International

Prefix Predpona mednarodne klicne kode. Vrednost: največ 4 številke, 0–9
Area Code Mednarodna klicna koda. Vrednost: največ 4 številke, 0–9

Primer »Velika Britanija«: **Prefix** = 00, **Area Code** = 44

National

Prefix Predpona območne klicne kode. Vrednost: največ 4 številke, 0–9 Te številke so predpone območne kode za nacionalne medkrajevne klice.
National Področna koda vašega kraja (odvisno od države/ponudnika). Vrednost: največ 8 števil, 0–9

Primer »London«: **Prefix** = 0, **Area Code** = 207

Shranjevanje nastavitvev: ► **Save**

Klicna koda

Če telefon uporabljate v telefonskem sistemu, boste morda morali izbrati klicno kodo za zunanje klice (npr. »0«). Če klicno kodo shranite v konfiguracijo, se samodejno doda pri vsakem zunanjem klicu. Nastavitev velja za vse prijavljene telefonske naprave.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Dialing plans** ► **Number handling** ► **Access code**

Vnos karakteristične številke: ► vnesite klicno kodo, ki je nastavljena v telefonskem sistemu

Aktivacija funkcije: ► funkcijo aktivirajte s stikalom ( = aktivirano)

Določitev internih klicnih števk: ► v meniju **Length of internal numbers** izberite število cifr, ki se uporabljajo za interne številke.

Klicna koda bo prednastavljena le, če ima vnesena klicna številka vsebuje več cifr.

Shranjevanje nastavitve: ► **Save**

Pravila za klicanje

S pravili za klicanje lahko za določene klicne številke določite, katera povezava naj se zanje vedno uporabi.

Upravljanje pravil za klicanje

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Telephony** ► **Dialing plans** ... obstoječa pravila za klicanje bodo navedena po klicnih številkah

Filtriranje seznamov:

► V besedilno polje **Filter by number or comment** vnesite merila za filtriranje

Po klicni številki: vnesite prve številke klicnih števil

Po komentarju: vnesite črke, ki se pojavijo v komentarju

► kliknite na  ... prikazani bodo samo ustrezni vnosi

Urejanje pravil za klicanje:

► kliknite na  ob vnosu ► spremenite nastavev ► **Save**

Izbris pravila za klicanje:

► kliknite na  poleg vnosa ► potrdite z **Ok**

Ustvarjanje novega pravila za klicanje

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Dialing plans** ▶ **Add** ▶ vnesite klicno številko ▶ določite, ali naj se klicni številki doda predpono ( = aktivirano) ▶ izberite povezavo, prek katere naj bo klicna številka poklicana ▶ s stikalom aktivirajte pravilo za klicanje ( = aktivirano) ▶ vnesite opis pravila za klicanje ▶ **Save** ... pravilo za klicanje bo vneseno na seznam

Aktivacija ali deaktivacija pravila za klicanje

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Dialing plans** ▶ kliknite na  poleg vnosa ▶ s stikalom aktivirajte ali deaktivirajte pravilo za klicanje ( = aktivno) ▶ **Save**

Nastavitev strežnika STUN

Če ste profil svojega ponudnika VoIP prenesli s konfiguracijskega strežnika Gigaset, so nastavitve za STUN že prednastavljene (STUN = Session Traversal Utilities for NAT). Telefon lahko svoj javni naslov določi prek funkcije STUN. Ta naslov potrebuje zato, da lahko sprejme glasovne podatke sogovornika v pogovoru.

Če je vaš telefon povezan na usmerjevalnik z NAT (Network Address Translation) in/ali požarnim zidom, boste morda morali spremeniti nastavitve, da bo telefon dosegljiv (tj. naslovljiv) iz interneta. NAT naslove IP naročnikov v omrežju LAN skriva za skupni javni naslov IP usmerjevalnika.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Advanced settings** ▶ **STUN server**

- | | |
|----------------------------|---|
| Activate STUN | ▶ Funkcijo aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom ( = aktivirano) |
| STUN server address | ▶ Vnesite ime DNS (z unikatnim identifikatorjem) ali naslov IP strežnika STUN v internetu, ki mu sledi številka vrat (npr. publicstun:3478) |

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Save**



Strežnik STUN je nastavljen v celotnem sistemu. Če želite omogočiti uporabo zunanji povezavi VoIP, morate za povezavo aktivirati funkcijo **ICE support**. Pri povezavah, ki so vzpostavljene prek profila ponudnika, se to zgodi samodejno. Po potrebi se za več informacij o nastavitvi strežnika STUN obrnite na ponudnika storitev SIP.

Audio

Kakovost govora

Kakovost govora pri klicih VoIP je odvisna predvsem od kodeka, ki se uporablja za prenos, in razpoložljive pasovne širine omrežne povezave. Z »boljšim« kodekom (boljša kakovost govora) je treba prenesti več podatkov, kar pomeni, da je potrebna omrežna povezava z večjo pasovno širino.

Kakovost zvoka lahko spremenite tako, da izberete kodeke, ki naj jih uporablja telefon, in pri tem določite vrstni red, po katerem naj se kodeki razvrstijo pri vzpostavljanju povezave VoIP. O dejansko uporabljenem kodeku se pošiljatelj in prejemnik dogovorita ob vzpostavitvi povezave. Na voljo sta dve ravni kakovosti s privzetimi nastavitvami: ena je optimizirana za nizke pasovne širine, druga pa za visoke pasovne širine. Dodeljene kodeke lahko spremenite ali ustvarite lastne nastavitve kodekov.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Telephony** ▶ **Audio** ▶ **Voice quality** ... nastavljene povezave so prikazane s stopnjo kakovosti in uporabljenimi kodeki ▶ kliknite na  poleg vnosa
- ▶ Raven kakovosti izberite s tipkami (**High bandwidth** / **Low bandwidth** / **Own codec preference**) ... tipka za izbrano raven kakovosti je oranžna, uporabljeni kodeki so prikazani glede na izbiro na seznamih **Selected codecs** in **Available codecs**

Selected codecs	vsebuje kodeke, ki so dodeljeni ravni kakovosti
Available codecs	vsebuje kodeke, ki so na voljo v telefonu, vendar niso dodeljeni ravni kakovosti
Odstranitev kodeka:	▶ kliknite na  ob vnosu ... kodek se s seznamom Selected codecs premakne na seznam Available codecs
Dodajanje kodeka:	▶ kliknite na  ob vnosu ... kodek se s seznamom Available codecs premakne na seznam Selected codecs
Spreminjanje vrstnega reda kodekov:	▶ vnos na seznamu Selected codecs povlecite navzdol ali navzgor
Shranjevanje nastavitvev:	▶ Save

Izbira melodije zvonjenja

Toni (npr. klicni ton, zvonjenje, zasedenost ali trkanje) se razlikujejo od države do države ali regije. Privzeto se izbira izvede glede na nastavljeno državo. To nastavitev lahko spremenite.



Državo določite prek čarovnika za nastavitev sistema in jo lahko spremenite v meniju **Settings – System – Country**.

Nastavitev za **Tone selection** ne vpliva na državo, nastavljeno za sistem.

V spletnem uporabniškem vmesniku

► **Settings** ► **Telephony** ► **Audio** ► **Tone selection** ► v izbirnem meniju **Tone scheme** izberite državo, katere shemo melodije zvonjenja želite uporabiti

Ko med pripravo na klicanje vnesete klicno številko, se privzeto doda ton izbiranja klica.

Zagotavljanje storitev

Gigasetov strežnik za zagotavljanje storitev s pomočjo profilov ponudnikov zagotavlja posodobitve programske opreme, glasovne datoteke in nastavitve naprave.

Privzet naslov strežnika: <http://profile.gigaset.net/device/%DVID/>

Sistem je mogoče prilagoditi zahtevam posameznega podjetja z uvozom posameznega profila za zagotavljanje storitev. Funkcije je mogoče dodati ali odstraniti.

V ta namen je treba nastaviti lasten strežnik za zagotavljanje storitev z individualnim profilom za zagotavljanje storitev. Več informacij o tem → wiki.gigaset.com

V spletnem uporabniškem vmesniku

► **Settings** ► **System** ► **Provisioning** ► v polje **Data Server (URL)** vnesite celoten URL strežnika za zagotavljanje storitev

Začetek zagotavljanja storitev: ► kliknite na **Start**



Zaradi namestitve napačnega profila za zagotavljanje storitev je lahko telefon neuporaben.



Privzeto se uporabi profil zagotavljanja storitev iz Gigasetovega strežnika za zagotavljanje storitev. Če telefon ponastavite na tovarniške nastavitve, bo ta profil obnovljen.

Profil VoIP

Pri vzpostavljanju povezav lahko izbirate med različnimi profili ponudnikov, v katerih so prednastavljene nastavitve za posameznega ponudnika.

Poskrbite za samodejno posodabljanje profilov, če se v nastavitvah kaj spremeni.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  Settings ▶  System ▶ VoIP profile ▶ funkcijo aktivirajte ali deaktivirajte s stikalom  = aktivirano)

Omrežje

Lokalno omrežje (LAN)

Telefon je privzeto samodejno integriran v lokalno omrežje. Telefon priključite na omrežje (npr. prek usmerjevalnika), naslov IP se dodeli samodejno, druge omrežne nastavitve pa so sprejete.

Če za svoje omrežje potrebujete drugačno konfiguracijo, to opravite ročno. .

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  Settings ▶  Network ▶ LAN ▶ LAN interface

Ročna konfiguracija omrežja

- | | |
|------------------------|---|
| IP tip naslova | ▶ izberite Static |
| IP naslov | ▶ vnesite želeni naslov IP
Biti mora v veljavnem območju naslova privzetega prehoda in uporabljene maske podomrežja. |
| Omrežna maska | ▶ vnesite masko podomrežja, ki se uporablja v omrežju
Maska podomrežja določa, koliko delov naslova IP se uporablja za naslavljanje telefona in koliko za omrežje. |
| Standardni prehod | ▶ vnesite naslov IP privzetega prehoda
Običajno je to usmerjevalnik ali stikalo v omrežju. |
| Preferred DNS server | ▶ vnesite naslov IP strežnika DNS, ki se uporablja v omrežju
Strežnik DNS dodeljuje naslove IP imenom naprav. |
| Alternative DNS server | Izbirno (samo v spletnem uporabniškem vmesniku):
▶ vnesite naslov IP drugega strežnika DNS, ki se uporablja v omrežju. |

VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) razdeli fizično omrežje na več virtualnih omrežij. VLAN vključite, če se vaš telefon nahaja v lokalnem omrežju, ki je razdeljeno na virtualna podomrežja. V »označenih« omrežjih VLAN so podatkovni paketi dodeljeni posameznim podomrežjem s pomočjo oznak (markerji), ki so med drugim sestavljene iz identifikatorja VLAN in prioritete VLAN. Identifikator VLAN identificira podomrežje. Prioriteta VLAN omogoča prednostno razvrščanje različnih podatkov, npr. prednostni prenos govornih podatkov.

V konfiguracijo telefona shranite identifikator VLAN in prioriteto VLAN vašega omrežja. Te podatke pridobite od svojega ponudnika VLAN.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Network** ▶ **LAN** ▶ **VLAN** ▶ **VLAN tagging** aktivirajte ali deaktivirajte (LAN aktivirano; No = deaktivirano)

Dodatne nastavitve

VLAN identifier (LAN) Identifikator virtualnega omrežja vmesnika LAN;
dovoljene vrednosti: 0–4094

VLAN Prednost (LAN) Prednost VLAN virtualnega omrežja vmesnika LAN;
dovoljene vrednosti: 0–7

Shranite nastavitve: ▶ **Save**



Če pri konfiguriranju VLAN vnesete vrednosti, ki ne ustrezajo vašemu lokalnemu omrežju, do naprave in spletnega uporabniškega vmesnika ne morete več dostopati. V tem primeru napravo ponastavite na tovarniške nastavitve.

Aktivacija/deaktivacija protokola za odkrivanje na povezavni plasti (LLDP)

Protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) napravam različnih ponudnikov omogoča izmenjavo informacij z neposredno povezanimi sosednjimi napravami, na primer za odpravljanje težav ali upravljanje omrežja. Če imate v svojem omrežju naprave različnih ponudnikov, aktivirajte LLDP.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Network** ▶ **LAN** ▶ **Link Layer Discovery Protocol (LLDP)** aktivirajte/deaktivirajte s stikalom ( = aktivirano) ▶ vnesite vrednost za **Packet intervals** (interval pošiljanja paketov LLDP) (privzeta nastavev: 60 s)

Kakovost storitev (Quality of Service – QoS)

Kakovost zvoka je odvisna od prednosti govornih podatkov v omrežju. Določanje prednosti podatkovnih paketov VoIP poteka s pomočjo protokola QoS DiffServ (diferencirane storitve). DiffServ opredeljuje več razredov kakovosti storitev in znotraj teh razredov različne prednostne ravni, za katere so opredeljeni posebni postopki prednostnega razvrščanja.

Za pakete SIP in RTP lahko določite različne vrednosti QoS. Paketi SIP vsebujejo signalizacijske podatke, medtem ko se protokol RTP (Real-time Transport Protocol) uporablja za prenos govornih podatkov.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Network** ► **LAN** ► **Quality of Service (QoS)** ► v polji **SIP ToS / DiffServ** in **RTP ToS/DiffServ** vnesite želene vrednosti QoS (območje vrednosti: od 0 do 63).

Običajne vrednosti za VoIP (privzeta nastavitve):

SIP	34	Visok storitveni razred za hitro preklapljanje podatkovnega toka (pospešen proces)
RTP	46	Najvišji storitveni razred za hitro posredovanje podatkovnih paketov (pospešeno posredovanje)



Teh vrednosti ne spreminjajte, ne da bi se prej obrnili na svojega omrežnega operaterja. Višja vrednost ne pomeni nujno višje prioritete. Vrednost določa razred storitve in ne prednosti. Metoda določanja prednosti, ki se uporablja v danem primeru, izpolnjuje zahteve tega razreda in ni nujno primerna za prenos govornih podatkov.

Omrežna varnost

Nastavitev avtentikacije HTTP

Uporabniku avtentikacija HTTP omogoča dostop do spletnega uporabniškega vmesnika telefona, tako da vnese uporabniško ime in geslo.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Network** ▶ **Security** ▶ **HTTP authentication** ▶ **HTTP Digest - Username** vnesite ▶ **HTTP Digest - Password** vnesite ▶ **Save**

Upravljanje certifikatov

Telefon z varnostnim protokolom TLS (Transport Layer Security) podpira vzpostavljanje varnih (šifriranih) podatkovnih povezav v internet. Pri TLS odjemalec (telefon) prepozna strežnik s pomočjo certifikatov. Certifikati se uporabljajo za potrjevanje elektronske identitete komunikacijskih partnerjev. Ti certifikati morajo biti shranjeni v telefonu.

Obstajajo certifikati strežnika in odjemalca. S strežniškimi certifikati odjemalec preverja pristnost upravljavca spletnega mesta. S certifikatom odjemalca se odjemalec identificira kot pooblaščenec za dostop do spletnega mesta strežnika.

Strežniški certifikati

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Network** ▶ **Security** ▶ **Certificates** ... navedeni so trenutno nameščeni certifikati

Type: CA Certifikat potrdi zaupanja vreden organ (organ za certificiranje ali certifikacijski organ).

Type: Invalid Certifikat ni potrjen s strani zaupanja vrednega organa.

Prikaz podrobnih informacij o certifikatu:

- ▶ kliknite  poleg imena potrdila ▶ **Details**

Izbris certifikata:

- ▶ kliknite  poleg imena potrdila ▶ **Remove**

Prenos novega potrdila

- ▶ Datoteko s certifikatom premaknite iz datotečnega sistema računalnika v območje poleg **File upload**.

ali: ▶ **Browse file** ▶ v datotečnem sistemu izberite datoteko certifikata ▶ **File upload**

Če ste naložili dodatne certifikate, se ob **Memory usage** prikaže porabljen prostor pomnilnika.

Certifikati odjemalcev

Za certifikat odjemalca potrebujete poleg datoteke certifikata tudi datoteko zasebnega ključa.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Network** ▶ **Security** ▶ **Client certificate** . . . navedena so trenutno nameščena potrdila ▶ certifikat odjemalca prenesite, kot je opisano zgoraj

Prenos zasebnih ključev:

- ▶ datoteko z zasebnim ključem premaknite iz datotečnega sistema računalnika v območje poleg **File upload**.

ali: ▶ **Browse file** ▶ v datotečnem sistemu izberite datoteko zasebnega ključa ▶ **File upload**

Če je zasebni ključ zaščiten z geslom, se to prikaže in ga lahko po potrebi spremenite.

Strežnik HTTP

Dostop konfigurirajte v spletnem uporabniškem vmesniku telefona.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  Settings ►  Network ► Advanced settings ► HTTP server ► vnesite nastavitve

HTTP connection type	Kako dostopati do spletnega uporabniškega vmesnika: HTTPS: samo prek varne povezave HTTP: samo prek nezavarovane povezave HTTP + HTTPS: mogoče je oboje
HTTP port	Vrata, prek katerih se vzpostavi povezava za HTTP (privzeta nastavev: 80)
HTTPS port	Vrata, prek katerih se vzpostavi povezava s HTTPS (privzeta nastavev: 443)
Automatic logout	Obdobje, po katerem je uporabnik samodejno odjavljen iz spletnega uporabniškega vmesnika, če ne vnese nobenih podatkov
Device name in network	Ime telefona, kot se uporablja v omrežju; to ime se lahko razlikuje od imena telefona, določenega v nastavitvah naprave.
Shranjevanje nastavitvev: ► Save	

Posredniški strežnik HTTP

Če je povezava z omrežjem vzpostavljena prek posrednika, tukaj vnesite podatke.

V spletnem uporabniškem vmesniku

 Settings ►  Network ► Advanced settings ► HTTP proxy server ► vnesite nastavitve

Proxy server address	Naslov IP posredniškega strežnika HTTP
Proxy server port	Vrata, prek katerih se vzpostavi povezava s posrednikom HTTP
Shranjevanje nastavitvev: ► Save	

Informacije o stanju in diagnoza

Sistemske informacije

Prikaz informacij o konfiguraciji in stanju sistema .

V spletnem uporabniškem vmesniku

► Settings ► Service ► System status ► IP configuration

Device name in the network	Ime naprave telefona v lokalnem omrežju. To se lahko razlikuje od internega imena telefona, ki je prikazano na zaslonu.
LAN MAC address	Naslov strojne opreme vmesnika LAN telefona, 12-mestni.
LAN IP address	Naslov IP telefona v lokalnem omrežju
RFPI	Radio Fixed Part Identity osnovne enote RFPI je edinstveni identifikator sistema DECT.
MAC ID	Sestavljen je iz 12-mestnega naslova MAC in 4-mestne kode. Programira ga proizvajalec in omogoča edinstveno identifikacijo naprave za določene storitve, npr. preusmerjanje (posredovanje URL) ali licenciranje.
LAN port	Tehnična specifikacija povezave LAN, npr. 100 MBit polni duplexni prenos

► Settings ► Service ► System status ► Software

Firmware Version	Strojna programska oprema, ki je trenutno nameščena v telefonu
Firmware Variant	Različica strojne programske opreme, običajno: Gigaset IP BASE
Startups	Število zagonov glede na skupni čas delovanja
Reboots	Število zagonov, ki so bili sproženi s funkcijo Reboot
Total operating time	Skupni čas delovanja naprave od začetka obratovanja
Operating time	Čas delovanja od zadnjega zagona sistema

► **Settings** ► **Service** ► **System status** ► **Date & Time**

Time	Trenutni čas
Date	Trenutni datum
Time server	URL uporabljenega časovnega strežnika
Last synchronisation	Čas zadnje sinhronizacije datuma in časa s časovnim strežnikom

► **Settings** ► **Service** ► **System status** ► **Connection status**

Imena vzpostavljenih povezav	Stanje prijave povezave s ponudnikom: Registered / Not registered
------------------------------	---

► **Settings** ► **Service** ► **System status** ► **Device status**

Imena nastavljenih telefonskih naprav	Stanje prijave naprave: Registered / Not registered
---------------------------------------	---

Pripomočki za diagnosticiranje

Sistemske dnevniki

Prenos sistemskih dnevnikov telefona v računalnik

Telefon med delovanjem shrani podatke o izbranih procesih telefona (dogodki, spremembe konfiguracije, napake) v sistemske dnevnike (SysLog). Te je mogoče potem prenesti v računalnik, kjer jih lahko servisno osebje nadalje uporablja.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Service** ▶ **Diagnostics** ▶ **Download system logs** ▶ izberite mesto shranjevanja v datotečnem sistemu ▶ **Save** ... informacije bodo shranjene kot datoteka ZIP
- Privzeta nastavitev za ime datoteke: diagnostics_data.zip

Nastavite sistemsko beleženje z Remote Syslog

Podatke, zbrane v sistemskih dnevnikih, lahko pošljete v strežnik SysLog. Če je funkcija aktivirana, se sistemski dnevniki neprekinjeno prenašajo v strežnik SysLog.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Service** ▶ **Diagnostics** ▶ **System logging** ▶ s stikalom aktivirajte ali deaktivirajte Remote SysLog ( = aktivirano) ▶ v besedilno polje vnesite celoten URL strežnika SysLog, ki mu sledi številka vrat (npr. www.mysyslogserver.net:514) ▶ **Shrani**



Sistemske dnevniki lahko vsebujejo tudi osebne podatke, npr. naslov IP.

Posnetki PCAP

PCAP (Packet Capture) je program, s katerim lahko v določenem časovnem obdobju za diagnostične namene snemate dejavnosti sistema.



Pri nešifriranih linijah SIP so lahko glasovni podatki prisotni tudi v posnetkih PCAP.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Service** ► **Diagnostics** ► **PCAP logging**

Začetek snemanja: ► kliknite na **Start**

Konec snemanja: ► kliknite na **Stop**

Shranjevanje posnetka: ► **Download** ► izberite mesto shranjevanja v datotečnem sistemu ► **Save** ... informacije bodo shranjene kot datoteka ZIP
Privzeta nastavitve za ime datoteke:
pcap_normal_homeip_<date+time>_decrypted.zip

Samodejni ponovni zagon

Če želite omejiti velikost sistemskih dnevnikov, lahko v rednih časovnih presledkih sprožite samodejni ponovni zagon. Sistemski protokoli se nato ponastavijo. Ob ponovnem zagonu se stari dnevnik arhivirajo do določene velikosti/števila.

V spletnem uporabniškem vmesniku

►  **Settings** ►  **Service** ► **Diagnostics** ► **Reboot** ► s stikalom aktivirajte ali deaktivirajte samodejni ponovni zagon ( = aktivirano) ► izberite dan ( = izbrano) ► z gumboma  in  ► **Save** nastavite čas

Podpora

Stran **Support** vsebuje pomembne povezave, informacije o uporabljenih licencah za programsko opremo in o varstvu podatkov.

V spletnem uporabniškem vmesniku

- ▶  **Settings** ▶  **Service** ▶ **Support**

Povezave do servisnega portala Gigaset, navodil za uporabo in Wiki:

- ▶ **Customer support**

Prikaz odprtokodnih licence, uporabljenih v programski opremi:

- ▶ **Software licenses**

Prikaz informacij o varstvu podatkov:

- ▶ **Data protection and Information security**

Priloga

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

www.gigaset.com/service.



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu:

+386 (1) 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Za vprašanja v zvezi z DSL in VoIP dostopom, prosimo kontaktirajte posameznega dobavitelja storitev.

Garancijsko jamstvo

Če ni navedeno drugače, izdajatelj garancije (v nadaljevanju »Gigaset Communications«) brez poseganja v svoje zakonske pravice do prodajalca v zvezi z napakami potrošniku (stranki) zagotavlja garancijo za trajnost pod pogoji, določenimi v nadaljevanju (garancijske določbe). Garancijske pravice stranke s to garancijo niso omejene. Uveljavljanje garancijskih pravic je brezplačno. Ta garancija predstavlja obveznost izdajatelja garancije, ki v primeru reklamacijskih zahtevkov zaradi napak dopolnjuje zakonsko veljavne brezplačne garancijske pravice.

Garancijske določbe:

- nove naprave (telefoni, pametni telefoni, naprave za pametni dom) in njihove komponente, pri katerih se v 24 mesecih od datuma nakupa pokaže napaka zaradi napak v proizvodnji in/ali materialu, bo družba Gigaset Communications po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Ta garancija trajnost velja 12 mesecev od datuma nakupa tudi za obrabne dele (vsi gibljivi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama, npr. rezervni deli, baterije/akumulatorji, tipkovnice, ohišja).
- Ta garancija ne velja, če je napaka na napravi posledica nepravilnega ravnanja in/ali neupoštevanja navodil.
- Ta garancija ne zajema storitev, ki jih opravi pooblaščen prodajalec ali stranka sama (npr. namestitve, konfiguracija, prenos programske opreme). Iz garancije so izključeni tudi priročni in, po potrebi, programska oprema, priložena na ločenem nosilcu podatkov.
- Kot garancijsko dokazilo velja račun z datumom nakupa. Garancijske zahtevke je treba vložiti v dveh mesecih po tem, ko ste seznanjeni, da obstaja razlog za garancijo.
- Zamenjane naprave ali njihovi sestavni deli, ki so bili v okviru zamenjave vrnjeni družbi Gigaset Communications postanejo last družbe Gigaset Communications.
- Ta garancija velja za nove naprave, kupljene v Evropski uniji. Te bo družba Gigaset Communications po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Izdajatelj garancije je družba Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nadaljnji ali drugi zahtevki na podlagi te proizvajalčeve garancije so izključeni. Družba Gigaset Communications ne odgovarja za prekinitev poslovanja, izgubo dobička in izgubo podatkov, dodatne programske opreme, ki jo je namestila stranka, ali drugih informacij. Stranka je sama odgovorna za njihovo ustrezno zaščito. Izključitev odgovornosti ne velja v primeru obvezne odgovornosti, npr. v skladu z nemškim Produkthaftungsgesetz (zakon o odgovornosti za proizvode), v primerih naklepa, hude malomarnosti, ogrožanja življenja, telesa ali zdravja, ali zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je odškodninski zahtevek omejen na običajno predvidljivo škodo, razen če gre za naklep ali hudo malomarnost oziroma odgovornost za ogrožanje življenja, telesa ali zdravja, oziroma kršitve zakona o odgovornosti za proizvode.
- Garancijski rok se z opravljenim garancijskim servisom ne podaljša.
- Če garancijski zahtevek ne obstaja, si družba Gigaset Communications pridržuje pravico, da stranki zaračuna zamenjavo ali popravilo izdelka. Družba Gigaset Communications bo stranko o tem predhodno obvestila.
- Sprememba pravil o dokaznem bremenu v škodo stranke ni povezana z zgornjimi določbami.
- To garancijo ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Zaradi te izbire prava potrošnik ni prikrajšan za varstvo, ki mu ga zagotavljajo zakonodajne določbe države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, in od katerih s sporazumom ni mogoče odstopiti (načelo ugodnosti).

Za izplačilo in uveljavljanje te garancije se obrnite na servisno službo izdajatelja garancije. Telefonsko številko najdete na naši servisni spletni strani www.gigaset.com/service.

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST za telekomunikacijske proizvode

Model: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec (datum, žig, podpis): _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranja izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: gigaset.servis@pse.si

www.gigaset.com

Napotki proizvajalca

Certifikat

VoIP telefonija je možna preko LAN vmesnika (IEEE 802.3).

Ovisno od vašega vmesnika za dostop do omrežja, boste morda potrebovali dodatni usmerjevalnik/stikalo.

Za nadaljnje informacije se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.

Upošteevane so specifične posebnosti zahtev države.

Podjetje Gigaset Communications GmbH izjavlja, da naslednji tipi radijske opreme izpolnjujejo zahteve direktive 2014/53/EU:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Če se ta izdelek uvaža tudi v Združeno kraljestvo:

podjetje Gigaset Communications GmbH izjavlja, da so naslednji tipi radijske opreme skladni s Pravilnikom o radijski opremi iz leta 2017:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX

Celotno besedilo izjave o skladnosti Združenega kraljestva je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Poštni naslov uvoznika je: Gigaset Communications UK Ltd, 2 White Friars Chester, CH1 NZ, Združeno kraljestvo

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Varovanje podatkov

Pri družbi Gigaset jemljemo zaščito podatkov naših strank zelo resno. Ravno zaradi tega zagotavljamo, da so vsi naši izdelki razviti po konceptu vgrajene zasebnosti (»Privacy by Design«). Vse podatke, ki jih zberemo, uporabimo za to, da naredimo naše izdelke kar najbolj dobre. Pri tem poskrbimo, da so vaši podatki zaščiteni in jih uporabimo le v takšen namen, da vam zagotovimo razpoložljivost določene storitve ali izdelka. Poznamo pot, ki jo v podjetju opravijo vaši podatki in skrbimo za to, da je varna, zaščiteni in v skladu s predpisi o varovanju podatkov.

Celotno besedilo uredbe o varovanju podatkov najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okolje

Sistem ravnanja z okoljem

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU:

prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Iz naprave odklopite vse kable.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite:** v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	750 mAh

Čas delovanja/polnjenja mobilne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	320 / 190 *
Čas pogovora (ure)	17
Čas obratovanja pri 1,5 ure Pogovorov na dan (ure)	160 / 115*
Čas polnjenja v polnilni enoti (ure)	8

* Funkcija **Brez sevanja** izklopljena / funkcija **Brez sevanja** vklopljena/izklopljena, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

Poraba energije mobilne enote v polnilni enoti

Pri polnjenju:	približno 1,5 W
Za ohranjanje stanja napolnjenosti:	približno 0,5 W

Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti:	približno 2,0 W
Najv. poraba energije:	približno 5,0 W

Splošni tehnični podatki

1 x LAN	RJ45 10/100/1000 auto MDI/ MDIX
Napajalna napetost	oglejte si tablico z nazivno vrednostjo napajalnika
Okoliški pogoji med delovanjem	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

DECT

CATiq 1.0, CATiq 2.0, CATiq 2.1 in CATiq 3.0 (Posodabljanje programske opreme po zraku)	je podprto
Število kanalov	60 kanalov dupleks
Frekvenčni razpon	1880-1900 MHz
Jezikovno kodiranje	G.722, G.729, G.711 alaw, G.711 ulaw
Oddajna moč	10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč
Doseg	do 50 m v stavbah, do 300 m na prostem

Vtični napajalnik za mobilne enote

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, industrijsko okrožje Huli, Xiamen, Fujian 361006, Kitajska
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, industrijsko območje Furond, Xinqiao, Shajing, okrožje Baoan, Shenzhen 518125 Kitajska
Oznaka modela	C705/ C710
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	4 V
Izhodni tok	0,15 A
Izhodna moč	0,6 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 46 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno - samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,1 W

Vtični napajalnik osnovna enota

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Kitajska
	LEADER ELECTRONICS Poslovni register: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Tajvan
Oznaka modela	C706 / C745
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	1 A
Izhodna moč	12 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 83 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	> 60 %
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Preglednice nabora znakov

V mobilni enoti uporabljen nabor znakov je odvisen od nastavljenega jezika.

Vnos črk/znakov

- ▶ Večkrat pritisnite ustrezno tipko.
- ▶ Tipko lojtra pritisnite na **# →** **kratko**, da preklopite iz načina »Abc« v »123«, iz »123« v »abc« in iz »abc« v »Abc«.
- ▶ Tipko lojtra **# →** pritisnite in **zadržite** ... eden za drugim bodo prikazani znaki tipke, ki so na voljo

Standardna pisava

Večkrat pritisnite ustrezno tipko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) presledek

2) prelom vrstice

Srednja Evropa

Večkrat pritisnite ustrezno tipko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č	
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	è	é	ê		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š		
8	t	u	v	8	t'	ť	ú	ü	ú	û		
9	w	x	y	9	ý	ź	ż	ž				
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

1) presledek

2) prelom vrstice

Ikone

Ikone v statusni vrstici

Ikona	Pomen
	Moč sprejema, odvisno od števila črtic 1–100 % (pri Brez sevanja izklopljeno) bela: vklopljeno Maks. razpon ; zelena: izklopljeno Maks. razpon
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto (pri Brez sevanja izklopljeno)
	bela: vklopljeno Maks. razpon ; zelena: izklopljeno Maks. razpon (pri Brez sevanja vklopljeno)
	Stanje napolnjenosti baterije, odvisno od dolžine grafike 0–100 % bela: nad 11 %; rdeča: pod 11 %; utripa rdeče: baterija je skoraj prazna (ostane še približno 5 min) Čas pogovora
	Baterija se polni (trenutno stanje polnjenja): 0–100 %
	Izklopljena melodija zvonjenja
	Vklopljen pozivni zvok »Beep«
	Vklopljena zapora tipk

Ikone tipk zaslona

Ikona	Pomen
	Odpiranje seznama ponovnih klicev
	Izbris besedila
	Odpiranje telefonskega imenika
	Prevzem klicne številke v telefonski imenik

Ikone na zaslonu pri obveščanju za ...

Ikona	Pomen
	zunanji klic
	interni klic
	vzpostavljanje povezave (odhodni klic)
	vzpostavitev povezave
	prekinitev povezave/vzpostavitev povezave ni mogoča
	opomnik za dogodek
	opomnik za obletnico
	klic budilke
	merilnik odštevanja časa

Druge ikone na zaslonu

Ikona	Pomen
	Zgrešeni klici
	Zamujeni dogodki
	Nova glasovna sporočila
	Vklopljena budilka, prikaz s časom bujenja
	Vklopljen časovnik, prikaz z odštevanjem
	Aktivirana elektronska varuška
	Dejanje izvedeno (zelena)
	Dejanje neuspešno (rdeča)
	Informacije
	(Varnostna) poizvedba
	Počakajte ...

Pregled menija

Mobilna enota

Odpiranje glavnega menija: ► v stanju mirovanja pritisnite  ali 

	Budilka		➔ s. 54
	Seznami klicev		➔ s. 34
	Telefonski odzivnik		
	Predvajan. sporočil		➔ s. 49
	Pošt. pred. omrežja		➔ s. 49
	Storitve omrežja		
	Preusmeritev klica		➔ s. 33
	Dodatne funkcije		
	Koledar		➔ s. 51
	Časovnik		➔ s. 53
	Nadzor. prostora		➔ s. 55
	Neposredni klic		➔ s. 24
	Zamujeni alarmi		➔ s. 52



Nastavitve

Datum/ura

..... ➔ s. 65

Audio nastavitve

Glasnost govora

..... ➔ s. 66

Zvočni profili

Profili slušalk ➔ s. 66

Prostoročni profili ➔ s. 66

Opozorilni signali

..... ➔ s. 67

Zvonjenje (pre. en)

Glasnost ➔ s. 67

Melodije ➔ s. 67

Časovno upravlj. ➔ s. 26

Tiho ob nezn. št. ➔ s. 26

Zaslón

Ohranjev.zaslóna

..... ➔ s. 68

Velike črke

..... ➔ s. 68

Barvne sheme

..... ➔ s. 69

Osvetlitev ozadja

..... ➔ s. 69

Jezik

..... ➔ s. 65

Prijava

Prijava pren. enote

..... ➔ s. 61

Osnovna registr.

..... ➔ s. 61

Odjava pren. enote

..... ➔ s. 62

Izbira osn. enote

..... ➔ s. 62

Telefonija

Samod. prevzem

..... ➔ s. 70

Omrežne kode

..... ➔ s. 70

Sezn. blokiranih

Blokirane številke ➔ s. 58

Način zaščite ➔ s. 58

Dinamični seznam ➔ s. 59

Povezave

Ime povezave ➔ s. 70

Dodeljene pren. en. ➔ s. 70

Diagnostika

Sistem ➔ s. 71

Linija ➔ s. 71

Obvestila ➔ s. 71

Sistem

Ponastavi pren. en.

..... ➔ s. 72

Posodob. pre. en.

..... ➔ s. 72

PIN osn. en.

..... ➔ s. 73

Verzija osn. enote

..... ➔ s. 73

Ponast. osn. enoto

..... ➔ s. 73

ECO DECT

Največji doomet

..... ➔ s. 63

Brez sevanja

..... ➔ s. 64

Spletni uporabniški vmesnik

► Odpiranje spletnega uporabniškega vmesnika (→ s. 19)



Home

Overview

Contacts

Messages

..... → s. 20

Central contacts → s. 41

Blocking list → s. 57

Call list → s. 34

Voicemail → s. 37



Settings

Contacts

Contacts → s. 41

Google contacts → s. 44

Microsoft 365 → s. 44

Telephony

Phone devices → s. 75

Connections → s. 76

Call divers → s. 31

Number handling → s. 79

Dialing plans → s. 80

Advanced settings → s. 79

Voicemails → s. 45

Audio → s. 82

System

Country → s. 77

Date & Time → s. 74

Provisioning → s. 83

VoIP profile → s. 84

Update & Restore → s. 78

Reboot & Reset → s. 78

Network

LAN → s. 84

Security → s. 87

Advanced settings → s. 89

Service

System status → s. 90

Diagnostics → s. 92

Support → s. 94



Wizards

Wizards overview

..... ➔ s. 22

DECT device

..... ➔ s. 60

DECT repeater

..... ➔ s. 63

SIP Connection

..... ➔ s. 76

Call divert rule

..... ➔ s. 32

Kazalo

A	
Aktivacija/deaktivacija tona izbiranja	83
Aplikacija za klicanje na nadzorni plošči	21
Avtomatski odzivnik	45
dodelitev telefonskim napravam	47
snemanje nagovora	50
vklop/izklop	48
Avtomatski odzivnik, lokalni	45
konfiguriranje	45
načini	45
Avtomatski odzivnik, omrežje	47
nastavitev	47
B	
Barvna shema	69
Baterija	
polnjenje	13
vstavljanje	12
Blokada klica	58
Brez sevanja	64
Budilka	54
vklop/izklop	54
C	
Center za sporočila	37
Centralni telefonski imenik	38
Certifikat	87, 98
odjemalec	87
prenos	87
strežnik	87
Certifikat odjemalca	87
Č	
Čarovnik za nastavitev	14
Čarovniki	22
Čas	
trenutno	91
Čas delovanja	90
Čas delovanja mobilne enote	101
Čas polnjenja mobilne enote	101
Časovni strežnik	74
URL	91
zadnja sinhronizacija	91
Časovnik	53
Časovno upravljanje za zunanje klice	26
Časovno upravljanje, zunanji klici	26
D	
Datum	
trenutno	91
Datum in ura	
nastavitev na mobilni enoti	65
DECT	
brez sevanja	64
koda PIN za registracijo	61
največji doseg	63
prijava repetitorja	63
tehnični podatki	101
Diagnoza	90
DiffServ (diferencirane storitve)	86
Dinamičen seznam blokiranih števk	59
Dodelitev tipke	18
Dodelitev tipke s cifro	18
Dogodek	
nastavitev	51
opozarjanje	51
prikaz zamujenih	52
zamujen	52
E	
ECO DECT	63
brez sevanja	64
največji doseg	63
Električni priključek	11
Elektronska varuška	55
aktivacija	55, 56
deaktiviranje	56
F	
Funkcije	
ostale funkcije	51
Funkcije zaslona	16
Funkcijske tipke	
funkcije	16
G	
Garancija	96
Garancijska izjava	97
Garancijski list	97
Geslo	
nastavitev za spletni uporabniški vmesnik	20
Glasovna sporočila	
dejanja med predvajanjem	49
Glasovno sporočilo	
poslušanje	48
poslušanje na mobilni enoti	49
signaliziranje prek tipke za sporočila	75
Glasovno sporočilo, novo	
ikona	37
Googlovi stiki	44
Gradnik	20

H	
Hitro izbiranje	18
Hitro klicanje	23
I	
ID MAC	90
Identifikator VLAN	85
Ikona	
novo glasovno sporočilo	37
za napotke	6
zgrešeni klic	37
Ikone	104
budilka	54
časovnik	53
statusna vrstica	104
tipke zaslona	104
zaslon	105
Ime	
telefona	75
telefona v omrežju	89
Ime naprave v omrežju	89
Informacije o stanju	90
Internet	
varnost	87
Internet, varnost	87
Internetna povezava	
izpad	8
Internetna varnost	87
Interni	
vzporedni klic	30
Interno	
telefoniranje	30
Izbira	
iz seznama klicev	23
iz seznama za ponovno klicanje	23
iz telefonskega imenika	23
Izbira časovnega pasu	74
Izbira klicne številke	23
iz seznama klicev	23
iz seznama za ponovno klicanje	23
iz telefonskega imenika	23
neposredni klic	24
Izbira melodije zvonjenja	83
Izbiranje	
s hitrim izbiranjem	18
Izguba sluha	9
Izklop sevanja v stanju mirovanja	64
Izklop zvoka	27
Izpad	
internetne povezave	8
LAN-povezave	8
J	
Jakost zvoka	
glasnost prostoročnega	
telefoniranja mobilne enote	66
služalka	66
zvočnik	66
Jezik	
spletni uporabniški vmesnik	19
sprememba	65
Jezik, zaslon	
nastavitev	13
K	
Kakovost govora	82
Kakovost zvoka	86
Klic	
dohodni	25
informacije na seznamu klicev	34
interno posredovanje (povezava)	30
na seznamu klicev	34
podatki na seznamu klicev	21, 36
prek nadzorne plošče	24
prevzem	25
zavrnitev	25
Klic budilke	54
Klic na klicno številko	
prek nadzorne plošče	24
Klic v sili	
ni možen	8
Klic, anonimen	
mir pred	26
Klic, zgrešen	
ikona	37
Klicanje	23
interno	30
neposredni klic	24
prek spletnega uporabniškega vmesnika	24
Klicna koda	80
nastavitev na mobilni enoti	70
Klicna številka	
brisanje iz seznama blokiranih števil	57
izbiranje s tipko za hitro klicanje	23
prenos na seznam blokiranih števil	58
Klicna številka (seznam klicev)	
blokiranje	35
Koda države	79
Koda PIN osnovne enote	
sprememba	73
Koda PIN za registracijo	61
Kodek	82
izbran	82
na voljo	82
zaporedje	82
Koledar	51
Konec klica	27
Konferenčni klic	29
Konfiguracija IP	84
Konfiguracija sistemskih sporočil	71

L		
LAN	84	
LAN-povezava		
izpad	8	
Licence, odprta koda	94	
Linija	70	
Lokalni telefonski imenik	38	
Lokalno omrežje	84	
M		
Mala/velika pisava	17	
Maska podomrežja	84	
Medicinske naprave	9	
Melodija zvonjenja	67	
glasnost	67	
nastavitev	67	
vklop/izklop	25	
Melodija zvonjenja VIP	39	
Melodije ob klicu	67	
Meni, mobilna enota		
pregled	106	
Meni, spletni uporabniški vmesnik		
pregled	108	
Microsoftovi stiki	44	
Mikrofon		
izklop zvoka	16, 27	
Mir pred anonimnimi klici	26	
Mir pred klici		
časovno upravljanje	26	
seznam blokiranih števil	58	
Mobilna enota	5	
barvna shema	69	
dodelitev povezave	70	
glasnost prostoročnega telefoniranja	66	
glasnost slušalke	66	
iskanje	4	
jezik zaslona	65	
odjava	62	
osvetlitev zaslona	69	
ponastavitev	72	
posodobitev	72	
pregled	5	
prijava	4, 13	
priključitev polnilne enote	12	
sprememba imena	62	
uporaba kot elektronska varuška	55	
velike črke	68	
vklop/izklop	15	
začetek obratovanja	12	
Mobilna enota DECT		
izbris	60	
menjava	60	
prijava	60	
MWI (indikator čakajočega sporočila)	75	
N		
Nabor znakov (mobilna enota)	103	
Način dremeža (budilka)	54	
Nadzorna plošča	20	
Nagovor	50	
nalaganje glasovne datoteke	50	
nastavitev za avtomatski odzivnik	46	
snemanje	50	
Nagovori	45	
Najboljša osnovna enota	62	
Največji doseg	63	
Nalaganje glasovne datoteke za nagovor	50	
Napajalnik (mobilna enota)	102	
Naslov IP	90	
določitev	19	
ročna nastavitev	84	
samodejna pridobitev	84	
Naslov MAC, WLAN	90	
Nastavitev države		
(spletni uporabniški vmesnik)	77	
nastavitev na mobilni enoti	33	
Nastavitve	65	
dodatne nastavitve	79	
meni zaslona	65, 74	
na mobilni enoti	65	
v spletnem uporabniškem vmesniku	74	
zaslon	68	
zaščita/obnovitev	78	
NAT (Network Address Translation)	81	
Neposredni klic	24	
Neuspeli klici	34	
O		
Obletnica, v telefonskem imeniku	39	
Območna koda	79	
država	79	
kraj	79	
predpona	79	
Obvestilo		
sistemska sporočila	71	
Odjava (mobilna enota)	62	
Odlaganje odpadkov	99	
Odobritev/preprečitev trkanja	26, 28	
Odpiranje menija	17	
Odprtokodne licence	94	
Ohranjevalnik zaslona	68	
Okolje	99	
Omrežje		
virtualno	85	
Omrežni odzivnik	47	
Opozorila za varno uporabo	8	
Osnovna enota		
sprememba imena	62	
Ostale funkcije	51	
Ostale nastavitve	79	
Osvetlitev	69	
Osvetlitev zaslona	69	

P		
Paging	4, 62	
Pasovna širina omrežne povezave	82	
PCAP (Packet Capture)	93	
Pogovor		
interni	30	
interno posredovanje (povezava)	30	
Polnilna enota (mobilna enota)		
priključitev	12	
Pomnilniški prostor v telefonskem imeniku	40	
Pomoč	95	
Ponastavitev	78	
Ponastavitev strojne opreme	22	
Ponastavitev, strojna oprema	22	
Ponovni zagon	78	
samodejno	93	
Ponudnik		
profil	76	
Poraba električne energije	101	
Posodobitev strojne programske opreme		
mobilna enota	72	
ročna	77	
Posodobitev vdolane programske opreme		
samodejna	77	
Posredovanje, zunanji pogovor interno	30	
Postopki		
spletni uporabniški vmesnik	7	
Povezava		
dodajanje	76	
dodelitev mobilne enote	70	
izbris	76	
sprememba imena	70	
urejanje	76	
Povezava LAN		
specifikacija	90	
Povezava VoIP	23, 76	
Pozivna melodija	67	
Pozivni zvok		
časovno upravljanje	26	
Pravila za preusmerjanje klicev		
na nadzorni plošči	21	
Pravilo o preusmerjanju klicev	32	
aktivacija/deaktivacija	33	
cilj	32	
nastavitev	32	
Pravilo za klicanje	80	
aktivacija/deaktivacija	81	
filtriranje seznamov	80	
izbris	80	
ustvarjanje	81	
Prednost govornih podatkov	86	
Pregled		4
meni		106
mobilna enota		5
Pregled menija		106
Preklic alarma (elektronska varuška)		56
Preklop		29
Preusmeritev klica		31, 33
aktivacija/deaktivacija		32
nastavitev		31
neprevzeto		31
ob zasedenosti		31
vedno		31
Preverjanje pristnosti HTTP		87
Prijava repetitorja		63
Prikaz povezav		76
Prikaz različice osnovne enote		73
Prikaz v navodilih za uporabo		6
Prikazovalnik		
zlomljen		8
Priključek LAN		11
Priključitev slušalk		18
Prioriteta VLAN		85
Privzeta telefonska naprava		75
Privzeti prehod		84
Profil		20
zagotavljanje storitev		83
Profil VoIP		76
samodejna posodobitev		84
Profil zagotavljanja storitev		83
Profili za prostoročno telefoniranje		66
Profili za slušalko		66
Protokol LLDP		
(Link Layer Discovery Protocol)		85
Prvi zagon		10, 14
Q		
QoS (kakovost storitev)		86
R		
Račun VoIP		76
Različica programske opreme (mobilna enota)		
preverjanje		72
Različica vdolane programske opreme		73
preverjanje		77
prikaz		77
Remote SysLog		92
RFPI		90
RTP (protokol za prenos v realnem času)		86

S	
Samodejna odjava	89
Samodejno sprejemanje klicev	70
Servis za kupce	95
Seznam	
seznam klicev	34
seznam sporočil	34
Seznam blokad	
prenos klicne številke na	58
Seznam blokiranih števil	58
blokada klicatelja	59
dinamičen	59
dohodni klici	57
filtriranje	57
iskanje številke	58
odhodni klici	57
prenos klicne številke iz seznama klicev	59
Seznam klicev	34
brisanje	36
brisanje vnosa	36
ikone	34, 36
na nadzorni plošči	21
neuspehi klici	34
odhodni klici	34
odpiranje	36
prenos številke v seznam blokiranih števil	36
sprejeti klici	34
vsi klici	34
Seznam sporočil	34, 37
odpiranje	37
odpiranje prek menija	37
odpiranje prek nadzorne plošče	37
Seznam za ponovno klicanje	23, 34
Seznami blokiranih števil	57
nastavitve	57
Seznami klicev	34
Shema melodije zvonjenja	83
Sinhronizacija s časovnim strežnikom	91
Sistem	
ponastavitve	73
ponastavitev na tovarniške nastavitve	78
ponovni zagon	78
zaščita/obnovitev	78
Sistemske informacije	90
Sistemski dnevnik	
pošiljanje na strežnik SysLog	92
prenos v računalnik	92
Skrb za kupce	95
Sluh	
preprečitev izgube	9
Slušni aparati	8
Snemanje	50
Spletni telefonski imenik	38
Spletni uporabniški vmesnik	19
možnosti dostopa	89
nastavitev gesla	20
nastavitev jezika	19
pregled	20
prijava/odjava	19
profil	20
samodejna odjava	89
uporabniške vloge	20
zagon	19
Sponka za pas	13
Spoznavanje telefona	15
Sprejem klicev, samodejni	70
Sprejeti klici	34
Sprememba kode PIN	73
Stanje	
linija	71
sistem	71
sporočila na zaslonu	71
Stanje linije	71
Stanje naprave	91
Stanje povezave	91
Stanje sistema	71
Statusna vrstica	
ikone	104
Stik	
brisanje	40
iskanje	38
obdelava	39
pošiljanje	40
ustvarjanje	39
Stik s tekočino	100
Stiki	
centralni	38
Google	44
Microsoft	44
oblika JSON	42
Stran za pregled, spletni uporabniški vmesnik	20
Strežnik DNS	84
Strežnik SysLog	92
Strežniški certifikat	87
Strojna programska oprema	
različica	90
STUN (Session Traversal Utilities for NAT)	81
SUOTA	72
SysLog	92
Š	
Štoparica (merilnik)	53

T	
Tehnični podatki	101
Tekočina	100
Telefon	
ime v omrežju	90
naslov IP	90
priključitev	10, 11
Telefoniranje	23
Telefonska naprava	
dodelitev avtomatskega odzivnika	47
privzeta	75
Telefonska povezava	
sporočila o stanju	71
Telefonski imenik	
centralni	38
lokalni	38
spletni	38
Telefonski imenik, centralni	
shranjevanje/uvoz	43
vrstni red	43
Telefonski imenik, lokalni	
shranjevanje/uvoz	43
vrstni red	43
Telefonski imenik, na mobilni enoti	
brisanje stika	40
kopiranje stika	40
nastavitev tipk za hitro klicanje	39
obdelava stika	39
odpiranje	38
pomnilniški prostor	40
ustvarjanje stika	39
zaporedje vnosov	38
Telefonski imenik, v spletnem uporabniškem vmesniku	
brisanje stika	42
odpiranje	41
prenos stika	42
urejanje stika	42
ustvarjanje stika	41
Telefonski imeniki	38
Telefonski odzivnik	45
Tipka	
na osnovni enoti	4
prostoročni način	27
sporočila	37
Tipka menija	16
Tipka za hitro klicanje	
nastavitev	39
Tipka za prijavo/paging	4
Tipka za prostoročno telefoniranje	27
Tipka za sporočila	37
signaliziranje novega glasovnega sporočila ..	75
Tipka za upravljanje	16
Tipke	
meni	16
tipka za upravljanje	16
Tipke zaslon	
dodelitev	18
ikone	104
TLS (Transport Layer Security)	87
Tovarniške nastavitve	78
ponastavitev s tipko	4
Trkanje	
prevzem klica	28
zavrnitev klica	28
U	
Uporabniške vloge,	
spletni uporabniški vmesnik	20
Upravljanje telefona	15
Upravljanje telefonskih naprav	75
Ura	
ročna nastavitve	74
uporaba iz omrežja	74
V	
Varovanje podatkov	99
Vdelana programska oprema	
posodobitev	77
posodobitev z datoteko	77
različica	90
Velika/mala pisava	17
Velike črke	68
Vklop/izklop alarma (časovnika)	53
Vklop/izklop prostoročnega načina	27
Vklop/izklop zapore tipk	15
VLAN (virtualno lokalno omrežje)	85
Vnašanje besedila	17
Vnašanje cifre	17
Vnos posebnih znakov	17
Vnos preglasov	17
Vnos znakov	103
Vrata HTTP	89
Vrata HTTPS	89
Vrsta naslova IP	84
Vrsta povezave HTTP	89
Vrstni red, telefonski imeniki	43
Vtična napajalna enota	8
Vtični napajalnik	102
Vtičnica za slušalke	18
Vzdrževanje naprave	100
Vzporedni klic	
interni	30
Vzporedni klici	28

Z		barvna shema	69
		ikone	105
Za obletnico gl. dogodek		nastavitve	68
Začetek obratovanja, mobilna enota	12	ohranjevalnik zaslona	68
Zadržan pogovor s sogovornikom	28	osvetlitev	69
Zadržano	28	spreminjanje jezika zaslona	65
Zagoni, število	90	Zaščita pred klicatelji	26
Zagotavljanje storitev	83, 84	Zgrešeni klici glejte Neuspeli klici	
Zamujene obletnice/dogodki	52	Zlomljen prikazovalnik	8
Zaslon			

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com