

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024


Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

استفاده از تلفن

◀ کد QR سمت چپ در پشت دستگاه را با خواننده کد QR در تلفن هوشمند یا تبلت اسکن کنید

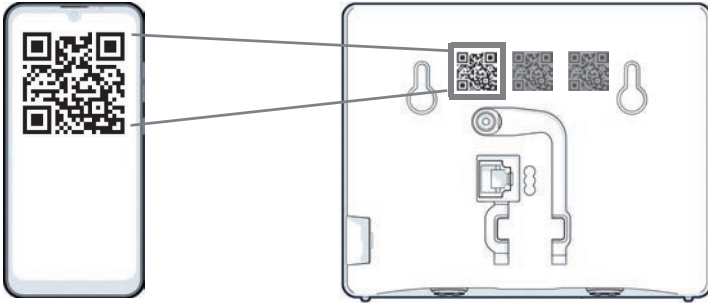

یا

◀ مرورگر را بر روی دستگاه تلفن همراه یا رایانه شخصی باز کنید و در نوار آدرس gigaset-config.com را وارد کنید

در صورت نمایش چندین دستگاه Gigaset: **Gigaset IP BASE** را انتخاب کنید

رابط کاربری وب تلفن با دستیار راه اندازی شروع می شود، که شما را گام به گام در مراحل پیکربندی لازم راهنمایی می کند. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

شما می توانید پیکربندی را در هر مرحله با دکمه **Finish** پایان دهید. سپس صفحه نمای کلی رابط کاربری وب نمایش داده می شود.



گام 1: انتخاب زبان و کشور

گام 2: تعیین و تکرار رمز عبور

گام 3: راه اندازی اتصال تلفن. برای انجام این کار، به داده های اتصال از طرف ارائه دهنده خود نیاز دارید.

◀ روی **SIP Line configuration** کلیک کنید

گام 4: یک گوشی DECT یا تقویت کننده DECT روی تلفن خود ثبت کنید.


◀ روی **Device configuration** دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید

پس از تکمیل پیکربندی، صفحه نمای کلی رابط کاربری وب نمایش داده می شود.

تلفن شما اکنون آماده استفاده است.

با استفاده از دستیار راه اندازی فقط می توانید یک دستگاه را ثبت کنید. سایر دستگاه ها را با یکی از دستیارهای دستگاه ثبت کنید.



◀ در قسمت زیر نوار نوبوری بر روی  کلیک کنید . . . نمای کلی دستیار باز می شود ◀ دستیار **DECT device** یا **DECT repeater** را شروع کنید

استفاده از گوشی همراه


شما می‌توانید تا شش گوشی همراه DECT را به Gigaset IP BASE متصل کنید. گوشی‌های همراه Gigaset HX به طور کامل با Gigaset IP BASE سازگار هستند. چنانچه قصد دارید از گوشی‌های همراه دیگر استفاده کنید، آنها باید با استاندارد CAT-iq V2.1 مطابقت داشته باشند.



اتصال پایه شارژ

◀ سوکت صاف منبع تغذیه 1 را به پایه شارژ متصل کنید.

◀ منبع تغذیه 2 را به پریز متصل کنید.

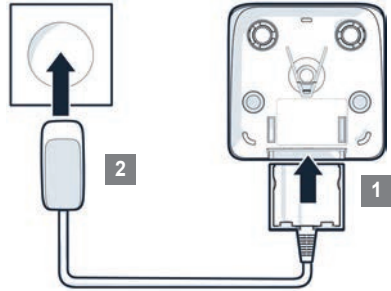


قرار دادن باتری‌ها

◀ باتری‌ها را وارد کنید (جهت درج +/- به تصویر رجوع کنید).

◀ پوشش باتری را از بالا قرار دهید.

◀ درپوش را فشار دهید تا با صدای تق بسته شود.

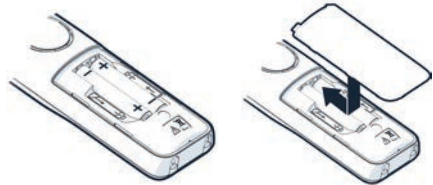

تنها از باتری‌های قابل شارژ استفاده کنید، در غیر اینصورت وقوع آسیب‌های فردی و خطرات سلامتی اجتناب ناپذیر است. ممکن است پوشش باتری‌ها آسیب ببینند یا باتری‌ها منفجر شوند. همچنین ممکن است اختلالات عملکردی در دستگاه یا آسیب دیدگی دستگاه رخ دهد.



شارژ باتری‌ها

◀ باتری‌ها را قبل از اولین استفاده در غلاف شارژ به طور کامل شارژ نمایید.
باتری‌ها زمانی به طور کامل شارژ شده‌اند که علامت برق ⚡ در صفحه نمایش خاموش شود.

باتری‌ها ممکن است هنگام شارژ شدن گرم شوند. این امر بی‌خطر است.

ظرفیت شارژ باتری‌ها به دلایل فنی پس از مدتی کاهش می‌یابد.


چنانچه برای چند روز از گوشی همراه استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش کنید.

چنانچه برای چند هفته از گوشی همراه استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش کرده و باتری‌ها را خارج کنید.




راه اندازی

محتوای بسته

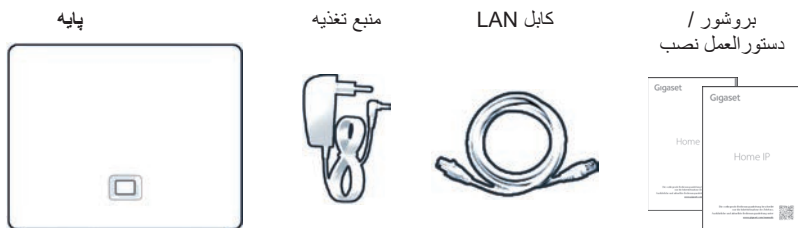

وصل کردن تلفن

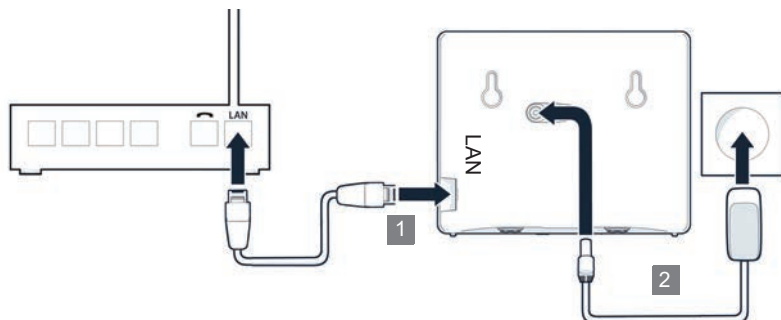






- پورت LAN دستگاه [1] را به شبکه محلی وصل کنید، به عنوان مثال از طریق روتر یا سوییچ.
- وصل کردن دستگاه به شبکه برق [2].

اعلان محافظت از داده‌ها

هنگامی که دستگاه به روتر متصل می‌شود، به طور خودکار با سرور پشتیبانی Gigaset تماس برقرار می‌کند. اطلاعات زیر مربوط به دستگاه را یک بار در روز ارسال می‌کند:

- شماره سریال / شماره کالا
 - آدرس MAC
 - آدرس IP خصوصی Gigaset در LAN، شماره پورت آن
 - نام دستگاه
 - داده‌های سنسور (در صورت وجود)
 - نسخه نرم‌افزار
- در سرور پشتیبانی، یک پیوند به اطلاعات خاص دستگاه موجود وجود دارد:
- رمزهای عبور مربوط به سیستم/دستگاه


- 5 کلید کنترل / دکمه منو**
-  باز کردن منو؛ بی‌صدا کردن؛
 -  باز کردن دفترچه تلفن؛
 -  تنظیم حجم صدا؛
 -  پیمایش در منوها و کادرهای ورود اطلاعات
- 6 دکمه مربع / دکمه قفل**
- روشن/خاموش کردن قفل صفحه ◀ **طولانی فشار دهید** کلید؛ وارد کردن توقف شماره گیری
 - تعویض بین حالت نوشتاری ◀ **کوتاه فشار دهید** حروف بزرگ، کوچک و اعداد
- 7 دکمه R**
- استعلام (فلاش) ◀ **طولانی فشار دهید**
- 8 میکروفون**
- 9 کلید ستاره**
- روشن/خاموش کردن صدای زنگ ◀ **طولانی فشار دهید**
 - باز کردن جدول نویسه‌های خاص؛ ◀ **کوتاه فشار دهید**
- 10 دکمه 1**
- انتخاب کردن صندوق صوتی ◀ **طولانی فشار دهید**
- 11 دکمه پاسخگویی / دکمه هندزفری**
- پاسخ به تماس؛ ◀ **کوتاه فشار دهید** گرفتن شماره نشان داده شده؛ جابجایی بین گوشی و هندزفری؛ باز کردن فهرست تکرار شماره گیری
 - شروع شماره گیری ◀ **طولانی فشار دهید**
- 12 دکمه پیام‌ها**
- دسترسی به فهرست پیام‌ها و تلفن؛
 - چشمک می‌زند:** پیام جدید یا تماس جدید
- اگر چند عملکرد فهرست شود، عملکرد کلید به وضعیت عملیات بستگی دارد.
- اطلاعات جامع درباره گوشی همراه شما: ◀ 
- راهنمای کاربری گوشی همراه



- 1 صفحه نمایش**
- 2 نوار وضعیت**
- نمادها تنظیم کنونی و وضعیت عملیاتی تلفن را نشان می‌دهند
- 3 دکمه‌های نمایش و عملکردها**
- عملکردهای متفاوت بسته به موقعیت استفاده
- 4 دکمه اتمام تماس/روشن/خاموش**
- پایان تماس؛ لغو عملکرد؛ یک ◀ **کوتاه فشار دهید** مرحله قبل
 - بازگشت به حالت خواب؛ ◀ **طولانی فشار دهید** روشن/خاموش کردن گوشی

گوشی‌های همراه


- 5 **کلید کنترل / دکمه منو**
 باز کردن منو؛ بی‌صدا کردن؛
 باز کردن دفترچه تلفن؛
 تنظیم حجم صدا؛
 نمایش در منوها و کادرهای ورود اطلاعات
- 6 **دکمه مربع / دکمه قفل**
 روشن/خاموش کردن قفل صفحه
 طولانی فشار دهید ← کالید؛ وارد کردن توقف شماره
 گیری
 تعویض بین حالت نوشتاری
 کوتاه فشار دهید ← حروف بزرگ، کوچک و اعداد
- 7 **دکمه R**
 استعلام (فلاش)
 طولانی فشار دهید ←
- 8 **میکروفون**
- 9 **کلید ستاره**
 روشن/خاموش کردن صدای زنگ
 طولانی فشار دهید ←
 باز کردن جدول نویسه‌های خاص؛
 کوتاه فشار دهید ←
- 10 **رابط همدست (جک 3,5 میلی‌متری)**
- 11 **دکمه 1**
 انتخاب کردن صندوق صوتی
 طولانی فشار دهید ←
- 12 **دکمه پاسخگویی / دکمه هندزفری**
 پاسخ به تماس؛
 گرفتن شماره نشان داده شده؛
 جابجایی بین گوشی و هندزفری؛
 باز کردن فهرست تکرار شماره
 گیری
 شروع شماره گیری
 طولانی فشار دهید ←
- 13 **دکمه پیامها**
 دسترسی به فهرست پیامها و تلفن؛
 چشمک می‌زند: پیام جدید یا تماس جدید
- اگر چند عملکرد فهرست شود، عملکرد کلید به وضعیت عملیات بستگی دارد.
- اطلاعات جامع درباره گوشی همراه شما: ←
- راهنمای کاربری گوشی همراه

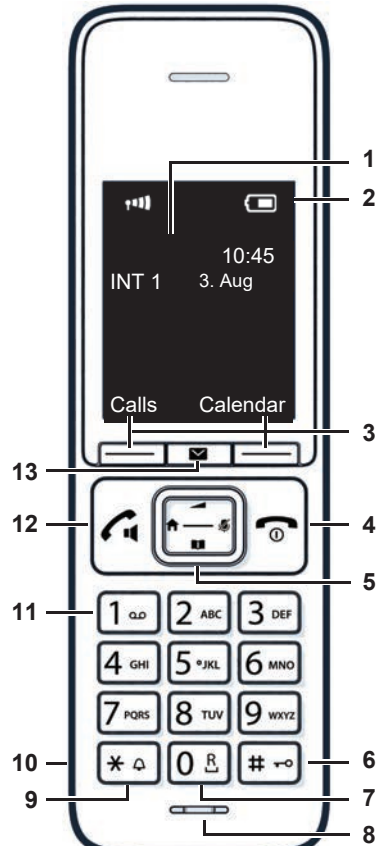

- 1 صفحه نمایش
- 2 نوار وضعیت
- 3 نمادها تنظیم کنونی و وضعیت عملیاتی تلفن را نشان می‌دهند
- 4 **دکمه‌های نمایش و عملکردها**
 عملکردهای متفاوت بسته به موقعیت استفاده
- 5 **دکمه اتمام تماس/روشن/خاموش**
 پایان تماس؛ لغو عملکرد؛ یک مرحله قبل
 کوتاه فشار دهید ←
 بازگشت به حالت خواب؛
 طولانی فشار دهید ← روشن/خاموش کردن گوشی

مرور کلی

پایه

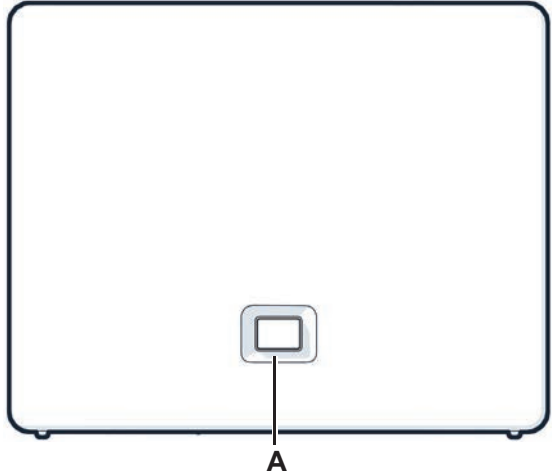

A دکمه اطلاع‌رسانی/پیچ کردن

جستجوی گوشی همراه (پیچ کردن):

ثبت گوشی همراه:

بازنشانی دستگاه به تنظیمات کارخانه:

روشن به رنگ سبز:

چشمک زدن به رنگ سبز:

روشن به رنگ زرد:

روشن به رنگ قرمز:

چشمک زدن به رنگ قرمز (آرام):

چشمک زدن به رنگ قرمز (سریع):

◀ کوتاه فشار دهید (> 1 ثانیه).

آدرس IP تلفن روی صفحه نمایش گوشی نشان داده می‌شود.

◀ طولانی فشار دهید (1 – 5 ثانیه).

◀ فشار داده و نگه دارید، برای این کار دوشاخه را متصل کنید و 10 ثانیه صبر کنید تا دکمه به رنگ قرمز روشن شود

سیستم آماده به کار است

دستگاه در حالت ثبت DECT یا برقراری اتصال به فضای ابری Gigaset

Cloud

ثابت‌افزار (فریمور) جدید در دسترس است

اتصال شبکه وجود ندارد، دستگاه برای کار آماده نیست

عدم اتصال به فضای ابری Gigaset Cloud

دستگاه بازنشانی می‌شود

اگر از هیچ یک از گوشی‌های شرح داده شده در زیر استفاده نمی‌کنید، لطفاً راهنمای کاربری مناسب برای گوشی خود را مطالعه کنید.



Gigaset

IP BASE

این راهنمای کاربری
فقط راه اندازی تلفن را شرح می دهد.
راهنمای کاربری جامع و جدید در

www.gigaset.com/manuals

