

Gigaset

IP BASE

Aktuální návod k obsluze a podrobný návod k obsluze
sluchátka Gigaset naleznete na adrese

www.gigaset.com/manuals



Obsah

Přehled	4
Základna	4
Znázornění v návodu k obsluze	5
Bezpečnostní pokyny	6
Uvedení do provozu	7
Ovládání telefonu	10
Seznámení s telefonem	10
Telefonování	14
Přesměrování hovorů	18
Seznamy hovorů a zpráv	20
Seznamy hovorů	20
Centrum zpráv (MWI)	22
Telefonní seznamy	23
Kontakty ve webovém rozhraní	23
Nastavení telefonních seznamů	25
Zřízení dalších telefonních seznamů	26
Záznamník a ohlášení	27
Záznamník	27
Ohlášení	31
Další funkce	32
Správa sítě DECT	32
Seznamy blokových čísel	35
Nastavení ve	37
Datum a čas	37
Telefonování	38
Systém	40
Rozšířená nastavení	42
Telefonování	42
Zvuk	45
Provisioning	46
Profil VoIP	47
Síť	47


Stavové informace a diagnostika	53
Systémové informace	53
Pomůcky pro diagnostiku	54
Podpora	56
Příloha	57
Zákaznický servis a podpora	57
Doporučení výrobce	61
Technické údaje	63
Přehled nabídky	64
Rejstřík	66



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Základna

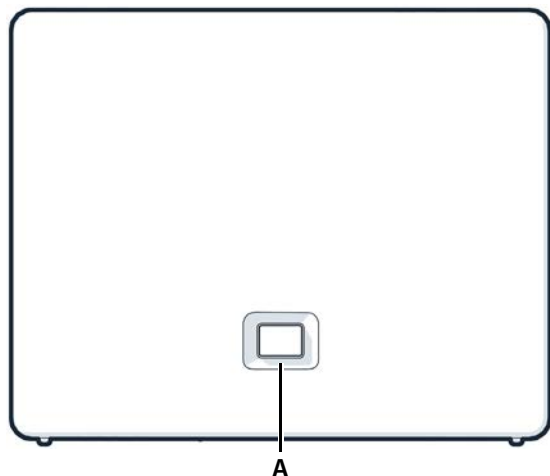

A Tlačítko přihlášení/pagingu

Vyhledání sluchátek (paging):

Přihlášení sluchátka:

Obnovení továrního nastavení přístroje:

Svítil zeleně:

Bliká zeleně:

Svítil žlutě:

Svítil červeně:

Bliká červeně (pomalu):

Bliká červeně (rychle):

► **krátký** stisk (< 1 s)

Na displeji sluchátek se zobrazí aktuální IP adresa telefonu.

► **Dlouhý** stisk (1– 5 s)

► Stiskněte a podržte tlačítko, zapojte síťovou zástrčku a vyčkejte 10 sekund, dokud se tlačítko nerozsvítí červeně.

Systém je připraven k provozu

Přístroj v režimu přihlášení k DECT nebo navazování spojení s cloudem Gigaset

Je k dispozici nový firmware

Chybí připojení k síti, přístroj není připraven k provozu

Chybí spojení s cloudem Gigaset

Přístroj se resetuje

Znázornění v návodu k obsluze

Symboły

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Postupy webové rozhraní

Příklad: Aktivace 24hodinového formátu času

-  **Nastavení** ►  **Systém** ► **Datum a čas** ► **24hodinový formát času**
 ( = aktivováno) ► **Uložit**

Krok	Co musíte provést
►	Otevřete webové rozhraní.
►  Nastavení	Dole na navigačním panelu klepněte na možnost Nastavení . V navigačním panelu se otevře nabídka nastavení.
►  Systém	V nabídce nastavení klepněte na možnost Systém . Otevře se dílčí nabídka Systém .
► Datum a čas	V dílčí nabídce Systém klepněte na možnost Datum a čas . Zobrazí se časová nastavení.
► 24hodinový formát času	Vedle položky 24hodinový formát času klepněte na přepínač  . Funkce se aktivuje ( = aktivováno)
► Uložit	Klepněte na tlačítko Uložit .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.



Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.

Při výpadku sítě LAN nebo internetového připojení nejsou k dispozici funkce, které vyžadují připojení k internetu, např. telefonování po internetu (VoIP), online telefonní seznam nebo informační centrum.

Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány**, **nelze** volit ani čísla tísňového volání.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



K připojení telefonu k místní síti je třeba používat výhradně stíněné kabely.

Informace o ochraně osobních údajů

Když je přístroj připojen k routeru, automaticky naváže kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset. Jedenkrát za den odesílá specifické informace:

- Sériové číslo / předmětové číslo
- Adresa MAC
- Soukromá IP adresa zařízení Gigaset v síti LAN, jeho čísla portů
- Název zařízení
- Verze softwaru

Na serveru podpory se provádí propojení s již dostupnými specifickými informacemi o zařízení:

- systémová hesla / hesla pro konkrétní zařízení

Uvedení do provozu

Obsah balení

- Základna, síťový adaptér pro základnu, síťový kabel LAN,
- návod k instalaci, informační leták



Telefon určen k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.


Umístěte základnu na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Nevystavujte telefon vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Při montáži na stěnu nesmí být překročena výška 2 m.

Připojení telefonu

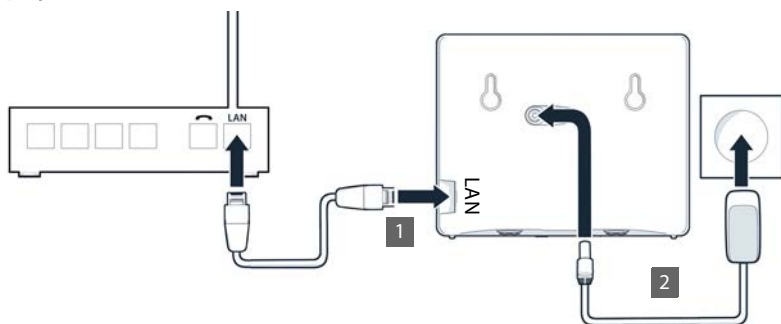

- ▶ Připojte přípojka LAN na přístroji [1] k lokální síti, např. prostřednictvím routeru nebo síťového přepínače.
- ▶ Připojte přístroj k elektrické síti [2]

Informace o ochraně osobních údajů

Když je přístroj připojen k routeru, automaticky naváže kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset. Jedenkrát za den odesílá specifické informace:

- Sériové číslo / předmětové číslo
- Adresa MAC
- Soukromá IP adresa zařízení Gigaset v síti LAN, jeho čísla portů
- Název zařízení
- Verze softwaru

Na serveru podpory se provádí propojení s již dostupnými specifickými informacemi o zařízení:

- systémová hesla / hesla pro konkrétní zařízení


Uvedení sluchátka do provozu

Pokud chcete v telefonu přihlásit sluchátko DECT:

- Uvedte sluchátko do provozu podle popisů v příslušném návodu k obsluze.

Uvedení telefonu do provozu

- Naskenujte levý QR kód na zadní straně přístroje čtečkou QR kódů ve smartphonu nebo tabletu.

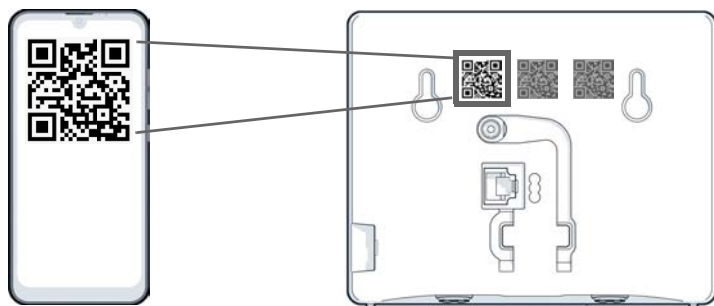

nebo

- Otevřete prohlížeč na mobilním zařízení nebo na počítači ► do adresního řádku zadejte gigaset-config.com

Pokud se zobrazí více zařízení Gigaset: ► Zvolte **Gigaset IP BASE**

Webové rozhraní telefonu se spouští pomocí průvodce nastavením, který vás krok za krokem provede potřebnými fázemi konfigurace. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Konfiguraci lze v každé fázi ukončit tlačítkem **Dokončit**. Poté se zobrazí stránka s přehledem webového uživatelského rozhraní.

1. Krok: Výběr jazyka a státu
2. Krok: Nastavení a opakování hesla
3. Krok: Nastavení telefonního spojení. Budete potřebovat údaje pro připojení od svého operátora.
 - Klepněte na **Konfigurace SIP linky**
4. Krok: Přihlaste sluchátko DECT nebo opakovač DECT k telefonu.
 - **Konfigurace zařízení** ► zvolte požadované zařízení

Po dokončení konfigurace se zobrazí stránka s přehledem webového ovládacího rozhraní.

Telefon je nyní připraven k použití.



Pomocí průvodce nastavením lze přihlásit pouze **jedno** zařízení. Další zařízení přihlaste pomocí některého z průvodců zařízení.

- Dole v navigačním panelu klikněte na  ... otevře se přehled průvodců ► spusťte průvodce **DECT zařízení** nebo **DECT opakovač**

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Ovládání sluchátka

Informace o ovládání sluchátka naleznete v příslušném návodu k obsluze.

Podrobný návod k obsluze sluchátka Gigaset: → www.gigaset.com/manuals

Použití webového uživatelského rozhraní

Webové rozhraní poskytuje přístup k seznamům hovorů, telefonním seznamům, zprávám a nastavení telefonu prostřednictvím webového prohlížeče na počítači, tabletu nebo smartphonu.



Telefon je připojen k místní síti.

Spuštění webového rozhraní

- ▶ Otevření webového prohlížeče
- ▶ Do adresního pole prohlížeče zadejte adresu **www.gigaset-config.com** ... zobrazí se přihlašovací stránka
Pokud je ve vaší síti dostupných více IP telefonů Gigaset, zobrazí se všechny ▶ zvolte přístroj ... zobrazí se přihlašovací stránka

nebo

- ▶ Zadejte do adresního řádku prohlížeče IP adresu telefonu (bez počátečních nul) ... zobrazí se přihlašovací stránka

Zjištění aktuální IP adresy telefonu

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně ... na přihlášených sluchátkách se zobrazí IP adresa

IP adresu lze také zjistit v síťové konfiguraci routeru.

Změna jazyka

Aktuálně nastavený jazyk se zobrazuje na přihlašovací stránce a na všech ostatních stránkách webového uživatelského rozhraní v pravém horním rohu vedle ikony

- ▶ Klikněte na ikonu ▶ zvolte jazyk ... zvolený jazyk se načte

Přihlášení

- ▶ Zadejte heslo ▶ **Přihlášení** ... webové rozhraní se spustí, zobrazí se stránka **Přehled**

Odhlášení

- Klikněte na symbol  pravém horním rohu záhlaví ► **Odhlášení** ... znovu se zobrazí přihlašovací stránka

Úprava profilu

Změna hesla webového rozhraní

- Klikněte na symbol  v pravém horním rohu záhlaví. ► **Profil** ► **Změna hesla** ► zadejte aktuální heslo ► zadejte nové heslo ► zopakujte nové heslo ► **Uložit**

Přehledová stránka (ovládací panel) webového rozhraní

Po spuštění webového uživatelského rozhraní se zobrazí přehledová stránka. Obsahuje různé grafické prvky (widgety) s informacemi o provozním stavu komponent telefonu a poskytuje rychlý přístup k důležitým funkcím a nastavením.

Otevření přehledové stránky z kteréhokoli místa ve webovém uživatelském rozhraní:

- V záhlaví klikněte na logo Gigaset

nebo: ►  **Domov** ►  **Přehled**

Informace o systému

Seznam stavů	► Odkaz na stránku Stav systému
Nové zmeškané hovory	Počet nových zmeškaných hovorů ► Odkaz na seznam hovorů Zmeškané
Nové hlasové zprávy	Počet nových hlasových zpráv ► Odkaz na stránku Hlasová schránka
Zařízení	Počet zařízení registrovaných v telefonu ► Odkaz na stránku Telefonní zařízení
Připojení VoIP	Počet registrovaných spojení ► Odkaz na stránku Spojení
Verze firmwaru	Verze firmwaru aktuálně nahraná v telefonu ► Odkaz na stránku Aktualizace a obnovení
Doba provozu	Doba od posledního spuštění systému (dny, hodiny, minuty) ► Odkaz na stránku Stav systému

Vytáčení

Zahájení hovoru z klávesnice.

Seznam hovorů

Seznam posledních příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů se jménem (je-li známo) nebo telefonním číslem, datum a čas a symbol pro druh hovoru



zmeškané hovory



přijaté hovory



odchozí hovory

Otevření **Všechny** seznamu hovorů:

- ▶ Klepněte na **Seznam hovorů**

Uložení telefonního čísla
do telefonního seznamu:

- ▶ Vedle položky  klikněte na možnost ▶ **Uložit č.** ...
Otevře se formulář pro vytvoření nové položky telefonního seznamu.

Blokace telefonního čísla:

- ▶ Vedle položky  klikněte na ▶ **Číslo bloku** ...
telefonní číslo bude zařazeno do seznamu blokováných čísel, hovory s tímto číslem se již nespojí

Smazání záznamu:

- ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ **Smazat**

Smazání seznamu:

- ▶ Vedle položky klikněte na možnost  ▶ **Smazat seznam**

Pravidla pro přesměrování hovorů

Zobrazí aktuálně nakonfigurovaná pravidla pro přesměrování hovorů.

Aktivace/deaktivace pravidel pro
přesměrování hovorů:

- ▶ Klikněte na přepínač vedle položky
 = aktivováno)

Nastavení přesměrování hovorů:

- ▶ Klepněte na možnost **Pravidla pro přesměrování hovorů** v záhlaví ... otevře se stránka **Nastavení – Přesměrování hovorů** –

Průvodci

Průvodci vás krok za krokem provedou konfigurací důležitých součástí telefonu. K dispozici jsou následující průvodci:

	DECT zařízení	Registrace sluchátka DECT na telefonu
	DECT opakovač	Nastavení opakovače DECT pro zvětšení dosahu
	SIP připojení	Nastavení telefonních připojení
	Pravidlo pro přesměrování hovorů	Stanovení pravidel pro přesměrování hovorů

- Otevřete webového rozhraní ► dole na navigačním panelu klikněte na možnost  ► **Průvodci** ► zvolte průvodce

Průvodce vás provede potřebnými kroky.

Další	Na další krok
Zpět	Návrat na poslední krok bez převzetí nastavení
Zrušit	Zrušení průvodce:
Dokončit	Zavření průvodce, převzetí nastavení



Průvodci se automaticky otevírají pro příslušné činnosti při konfiguraci.

Hardwarový reset

Obnovení továrního nastavení zařízení, pokud webové rozhraní již není přístupné (např. pokud již není známo heslo):

- Odpojte síťový adaptér ► stiskněte tlačítko paging a podržte je stisknuté ► opět připojte síťový adaptér ... cca po 10 sekundách začne LED blikat červeně ► uvolněte tlačítko pagingu ... přístroj se restartuje, obnoví se tovární nastavení.

Telefonování



Telefon je připojen k místní síti.

Je nastaveno a telefonu přiřazeno alespoň jedno připojení VoIP.

Je přihlášeno alespoň jedno sluchátko.



Telefonní funkce závisí na použitém sluchátku. Níže jsou popsány nejdůležitější funkce.

Ovládání vašeho sluchátka se může od popisu odlišovat. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze sluchátka.

Vytáčení

► Zadejte číslo pomocí tlačítek na sluchátku ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Spojení bude navázáno za použití spojení nastaveného pro dané sluchátko pro odchozí hovory.

Vytočení čísla z telefonního seznamu

Z místního telefonního seznamu sluchátka:

► **Krátce** stiskněte ovládací tlačítko ► zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Z centrálního telefonního seznamu:

► **Podržte** stisknuté ovládací tlačítko ► zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení jsou uvedena čísla, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.

► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru ► zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Vytáčení na základě výpisu hovorů

Existují seznamy odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

► Zvolte seznamy hovorů ► zvolte seznam hovorů ► OK ► zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru



Seznam zmeškaných hovorů lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Vytáčení pomocí webového rozhraní

- Otevřete webové rozhraní ►  **Domov** ► na stránce **Přehled** zadejte telefonní číslo na klávesnici ► klepněte na možnost  ... hovor se zahájí na standardním telefonním přístroji, sluchátko vyzvání

Smazání číslice v zadávacím poli: ► 

Vedení hovoru: ►  Stiskněte tlačítko přijetí hovoru na sluchátku

Ukončení hovoru: ► Klepněte na možnost 



Současně lze spravovat pouze jeden hovor. Hovory s více účastníky (zpětné dotazy, přepojování, konferenční hovory, ...) lze spravovat na displeji telefonu.



Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru.

Na displeji se zobrazují tyto údaje:

- jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu,
- telefonní číslo volajícího, pokud bylo předáno.

Přijetí hovoru: ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud je aktivní automatické přijetí hovoru:

- Vyměňte sluchátko z nabíječky

Ochrana před nevyžádanými hovory

Vypnutí a zapnutí vyzvánění

Příchozí hovor již není signalizován vyzváněním, ale zobrazuje se na displeji.

Zapnutí/vypnutí vyzvánění: ► **Podržte** stisknuté tlačítko s hvězdičkou 

Vypnuté vyzvánění: Na displeji se zobrazí symbol 

Nedostupnost pro anonymní volající

Ve webovém rozhraní

Pokud se tato funkce aktivuje ve webovém rozhraní, jsou hovory bez identifikace volajícího blokovány na všech sluchátkách.

►  **Domov** ►  **Kontakty** ► **Seznam blokování** ► **Blokovat anonymního volajícího** ► aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem ( = aktivováno)

Pokud je tato funkce na sluchátku aktivována, sluchátko nevyzvání při hovoru bez přenosu identifikace volajícího, pokud sluchátko tuto funkci podporuje.

Povolení/zakázání čekajících hovorů

Pokud je tato funkce aktivována, je další příchozí hovor během hovoru signalizován tónem čekajícího hovoru.

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Pokročilá nastavení** ► **Čekání na volání** ... V sekci **Čekání na volání** se zobrazuje výpis registrovaných telefonních zařízení ► aktivujte/deaktivujte čekající hovory v zaškrťvacím políčku ( = aktivováno) ► **Uložit**

Během hovoru

Změna hlasitosti

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní souprava, pokud jsou k dispozici):

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶ nastavte hlasitost



Nastavení se automaticky uloží asi po 3 sekundách.

Ztlumení zvuku (funkce Mute)

Vypněte mikrofon sluchátka, systému pro hlasitý odposlech. Účastník rozhovoru už neslyší, co se říká.

Zapnutí a vypnutí hlasitého odposlechu (pokud je k dispozici)

Telefonování pomocí reproduktoru a mikrofonu systému hlasitého odposlechu.

Zapnutí a vypnutí funkce hlasitého odposlechu během hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Funkce hlasitého odposlechu zapnutá: tlačítko  svítí

Ukončení hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Přesměrování hovorů

Příchozí hovory se přesměrují na jinou přípojku. Lze nastavit přesměrování hovorů pro zařízení a skupiny hovorů.

Navíc lze také nastavit nadřazená pravidla přesměrování hovorů, která platí pro několik zařízení a spojení a v určitou dobu, např. že všechny příchozí hovory na určitou linku budou od 18.00 hodin přesměrovány na jinou přípojku.

Přesměrování hovorů pro spojení se vztahuje na všechna zařízení, ke kterým je toto spojení přiřazeno jako příchozí spojení.

Existují tyto způsoby přesměrování hovorů:

Vždy Hovory se přesměrují ihned.

Pokud je obsazeno Hovory se přesměrují, pokud bude přípojka obsazena.

Pokud se volaný nehlásí Hovory se přesměrují, pokud je po uplynutí stanovené doby nikdo nezvedne.



Pokud požadujete při přesměrování hovorů individuální hlášení, je nutné jej předem nahrát. Jinak se použije standardní hlášení.

Úprava přesměrování hovorů ve webovém rozhraní

Nastavení přesměrování hovorů

► **Nastavení** ► **Telefonování** ► **Přesměrování hovorů** ► Vedle zařízení nebo spojení klepněte na možnost ► požadované přesměrování (**Vždy** / **Při zaneprázdnění** / **Když nikdo neodpovídá**) aktivujte přepínačem (= aktivováno) ... v seznamu **Cíl** se nabízejí se vhodně cíle přesměrování ► zvolte cíl (**Telefonní číslo** / **DECT sluchátko**) ► zadejte číslo v závislosti na zvoleném cíli nebo jej vyberte ze seznamu

Když nikdo neodpovídá: Pokud hovor není přijat v časovém rozmezí zadaném u položky **Zpoždění**, je přesměrován na zadané číslo.

► Zvolte časové rozmezí z výběrového seznamu **Zpoždění**

Zálohování nastavení:

► **Uložit** ... Přesměrování hovorů se vypíše u položky **Nastavení** – **Telefonování** – **Přesměrování hovorů**



Přesměrování hovorů pro spojení se zobrazí na displeji příslušných sluchátek, pokud sluchátka tuto funkci podporují.

Aktivace/deaktivace a úprava přesměrování hovorů

► **Nastavení** ► **Telefonování** ► **Přesměrování hovorů** ► Vedle zařízení nebo spojení klepněte na možnost ► aktivujte/deaktivujte požadované přesměrování hovorů (**Vždy** / **Když je obsazeno** / **Když nikdo neodpovídá**) přepínačem (= aktivováno) ► popř. změňte **Cíl** a/nebo příslušné číslo ► **Uložit**

Nastavení pravidel pro přesměrování hovorů

Pravidla pro přesměrování hovorů lze nastavit pro více zařízení a spojení. Pokud je aktivní pravidlo přesměrování hovorů, příchozí hovor je okamžitě zpracován podle tohoto pravidla a není již přesměrován na dotčená koncová zařízení.

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Přesměrování hovorů** ... U položky **Pravidla pro přesměrování hovorů** se zobrazují nastavená pravidla

Vytvoření nového pravidla: ► **Přidání pravidla**

nebo: ►  **Průvodci** ► **Pravidlo přesměrování hovorů**

... Spustí se průvodce nastavením pravidel přesměrování hovorů ► postupujte podle pokynů průvodce

- **Nastavení názvu a režimu pro pravidlo**

Název	Název pravidla, pod kterým se má zobrazit v seznamu,
Režim	Jak se má pravidlo aktivovat?
Plánované	Přesměrování hovorů se automaticky zapíná a vypíná v nastavenou dobu.
Ruční	Přesměrování hovorů se zapíná a vypíná ručně podle potřeby.

V režimu **Plánované**: ► **Nastavení časového plánu**

- **Nastavení časů, ve kterých se má pravidlo použít, na časové ose.**

nebo: ► Klepněte na možnost + **Čas** a zvolte časová rozmezí pro jednotlivé dny

- **Zařízení a spojení (telefonní čísla), pro které má toto pravidlo platit, přetáhněte ze seznamu **Dostupná zařízení a připojení** nahoru do seznamu **Aktivní zařízení a připojení****
- **Nastavení režimu a cíle přesměrování hovorů**

Oznámení & cíl	Volající uslyší hlášení a poté je přesměrován na určité telefonní číslo.
	► Zvolte požadované hlášení ze seznamu
	► Zvolte název / interní číslo telefonního zařízení, skupiny hovorů nebo záznamníku nebo zadejte Externí telefonní číslo
Oznámení	Volající uslyší hlášení, po kterém je spojení ukončeno.
	► Zvolte požadované hlášení ze seznamu
Cíl	Hovor je přesměrován na jiné interní nebo externí číslo.
	► Zvolte název / interní číslo telefonního zařízení, skupiny hovorů nebo záznamníku nebo zadejte Externí telefonní číslo



Pro režimy **Oznámení** a **Oznámení & cíl** musí být k dispozici hlášení.

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Zvuk** ► **Oznámení**

Aktivace/deaktivace pravidel pro přesměrování hovorů

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Přesměrování hovorů** ► **Pravidla pro přesměrování hovorů** ... Zobrazí se nastavená pravidla přesměrování hovorů ► aktivujte/deaktivujte pravidlo přesměrování hovorů přepínačem ( = aktivováno)

nebo: na přehledové stránce

-  **Domov** ►  **Přehled** ... u položky **Pravidla pro přesměrování hovorů** se zobrazí nastavená pravidla přesměrování hovorů ► aktivujte/deaktivujte pravidlo přesměrování hovorů přepínačem ( = aktivováno)

Seznamy hovorů a zpráv

Seznamy hovorů

Telefon ukládá informace o různých druzích hovorů do seznamů. K dispozici jsou následující seznamy hovorů:

Všechny hovory	Všechny odchozí, přijaté a zmeškané hovory.
Odchozí hovory	Naposledy vytočená telefonní čísla (seznam opakování vytáčení)
přijaté hovory	Hovory, které byly přijaty
Zmeškané hovory	Hovory, které nebyly přijaty Pokud se vyskytly zmeškané hovory, jejichž záznamy ještě nebyly zobrazeny, bliká tlačítko zpráv  . Na displeji se zobrazí ikona  a počet.

Pokud je výpis hovorů plný, nový záznam přepíše nejstarší.

Na sluchátkách jsou k dispozici individuální seznamy hovorů. Všechny seznamy hovorů si lze zobrazit ve webovém uživatelském rozhraní.

Úprava seznamu hovorů ve webovém rozhraní

-  Domov ►  Přehled ► Z položky výběrové nabídky **Seznam hovorů** zvolte koncové zařízení, jehož seznam hovorů se má zobrazit ... hovory vybraného koncového zařízení se zobrazí se jménem nebo telefonním číslem a časem hovoru

Otevření podrobného zobrazení seznamu hovorů: ► Klepněte na možnost **Seznam hovorů**

nebo: ►  Domov ►  Zprávy ► Seznam volání

nebo: ►  Domov ►  Přehled ► u položky **Seznam stavů** klepněte na možnost **Nové zmeškané hovory** ... pokud existují nezobrazené zmeškané hovory, zobrazí se seznam **Zmeškané**, jinak **Všechny**

- Zvolte požadovaný seznam v záhlaví (**Všechny**, **Příchozí hovor**, **Zmeškané**, **Odchozí**)

Informace o horech

- Symbol pro druh hovoru:



zmeškané hovory



přijaté hovory



odchozí hovory

- Jméno volajícího, pokud je telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu
- Telefonní číslo volajícího nebo volaného
- Spojení, přes které se hovor uskutečnil
- Čas a datum hovoru

Zpětné volání / opakování hovoru

- Otevřete seznam hovorů ► popř. zvolte požadovaný seznam ► zvolte požadované sluchátko pro hovor ► klepněte na telefonní číslo u položky

nebo: ► vedle položky klepněte na možnost  ► **Přímé volání**

... Sluchátko vyzvání ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... telefonní číslo se vytočí

Převzetí telefonního čísla do telefonního seznamu

Přeneste telefonní číslo do centrálního telefonního seznamu jako nový kontakt.

- Otevřete seznam hovorů: ► popř. zvolte požadovaný seznam ► vedle položky klepněte na možnost  ► **Uložit č.** ► zvolte možnost **Centrální kontakty** ► vytvořte záznam ► **Uložit**

Blokování telefonního čísla

Blokování čísel nežádoucích volajících Blokovaná čísla se zařadí do seznamu blokových čísel a v budoucnu již nebudou signalizována.

- Otevřete seznam hovorů ► popř. zvolte požadovaný seznam ► vedle položky klepněte na možnost  ► **Číslo bloku** ► potvrďte pomocí **Ok** ... telefonní číslo se uloží do seznamu blokových čísel

Mazání záznamů

- Otevřete seznam hovorů ► nebo zvolte požadovaný seznam ► vedle položky klepněte na možnost 

Smazání jednoho záznamu: ► **Smazat** ► Potvrďte volbou možnosti **Ok**

Smazání všech záznamů: ► **Smazat seznam** ► Potvrďte volbou možnosti **Ok**

Centrum zpráv (MWI)

Při doručení nových zpráv bliká tlačítko zpráv  na sluchátkách. Za novou zprávu se považuje zmeškaný hovor, pokud byl přijat po posledním otevření seznamu hovorů **Zmeškané**, a hlasová zpráva, pokud nebyla vyslechnuta.

Ikony na displeji informují o doručení nových zpráv.

Nové zmeškané hovory:  + počet

Nové hlasové zprávy:  + počet



Tlačítko zpráv lze přiřadit jen jeden záznamník. Přiřazení se provádí ve webovém rozhraní u nastavení zařízení.

Zobrazení zpráv

Na sluchátku

Tlačítko zpráv bliká.: ► Stiskněte tlačítko zpráv 

Ve webovém rozhraní

Na stránce s přehledem se u položky **Seznam stavů** počet nových zmeškaných hovorů a nových hlasových zpráv zbarví oranžově.

►  Domov ►  Přehled

Zmeškané hovory: ► u položky **Seznam stavů** klepněte na možnost **Nové zmeškané hovory** ... es zobrazí se seznam **Zmeškané**

Nové hlasové zprávy: ► u položky **Seznam stavů** klepněte na možnost **Nové hlasové zprávy** ... es zobrazí se seznam **Hlasové zprávy**

Otevření seznamu zpráv z nabídky

►  Domov ►  Zprávy ► Seznam volání / Hlasová schránka

Telefonní seznamy

Telefon poskytuje různé telefonní seznamy. Telefonní seznamy jsou dostupné jak na displeji přihlášených sluchátek, tak prostřednictvím webového rozhraní.

Lokální telefonní seznam	Telefonní seznam přihlášených sluchátek. Informace o tom ➔ Návod obsluhy sluchátka
Centrální telefonní seznam (základní telefonní seznam)	Společný telefonní seznam základny, který je dostupný na všech sluchátkách HX. Lze jej upravovat na sluchátkách a ve webovém rozhraní.
Další telefonní seznamy	Telefonní seznamy zpřístupněné jinými poskytovateli, např. Kontakty Google nebo Microsoft Office. Přístup k těmto telefonním seznamům se musí nastavit a aktivovat ve webovém rozhraní.

Kontakty ve webovém rozhraní

Otevření telefonního seznamu

► Domov ► Kontakty ► Centrální kontakty



Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny abecedně podle příjmení. Pořadí řazení lze změnit u položky **Nastavení** ► **Kontakty**.

Prvních 10 kontaktů se zobrazí v tabulce. Pokud je kontaktů více, vytvoří se více stránek.

Listování telefonním seznamem:

► Mezi stránkami lze přecházet rolovacím prvkem vpravo dole

< 1 2 >

Změna počtu kontaktů zobrazených na stránce:

► Pomocí výběrového prvku vlevo dole vyberte požadovaný počet záznamů.

10 ▼

Vytvoření nového kontaktu

Záznam obsahuje: Křestní jméno a/nebo příjmení a maximálně tři telefonní čísla.

► Zvolte typ čísla (**Domovská stránka** / **Mobilní** / **Kancelář**) ► zadejte telefonní číslo

Zadání dalšího telefonního čísla:

► **Přidat číslo** ... Přidá se další zadávací pole pro telefonní číslo. ► zvolte typ čísla ► zadejte telefonní číslo

► **Uložit**



Musíte zadat nejméně jedno telefonní číslo.

Pokud záznam neobsahuje jméno, uloží se první zadané telefonní číslo a zobrazí se jako jméno.

Úprava údajů u kontaktu

- ▶  Domov ▶  Kontakty ▶ **Centrální kontakty** ▶ vedle položky klikněte na možnost  ▶ **Upravit** ▶ proveďte požadované změny ▶ **Uložit**

Stažení kontaktu

Stažení kontaktů ve formátu JSON a uložení do počítače:

- ▶  Domov ▶  Kontakty ▶ **Centrální kontakty** ▶ vedle položky klepněte na možnost  ▶ **Stáhnout** ▶ V systémovém dialogovém okně pro výběr souboru zvolte úložiště pro telefonní seznam a v případě potřeby změňte název souboru.



Kontakty uložené jako soubor JSON lze importovat do telefonních seznamů v nabídce **Nastavení**.

Smazání kontaktu

- ▶  Domov ▶  Kontakty ▶ **Centrální kontakty** ▶ vedle položky klikněte na možnost  ▶ **Odstranit** ▶ potvrďte smazání pomocí **Ok**

Vícenásobný výběr při stahování, mazání

Stažení, nebo smazání několika nebo všech kontaktů najednou:

Několik: ▶ Zaškrtněte políčko vlevo od kontaktů ( = zvoleno)

Všechny: ▶ Šipkou v záhlaví tabulky **Vybrat vše**

Všechny na stránce: ▶ Šipkou v záhlaví tabulky **Vyberte celou stránku**

- ▶ Klepněte na funkci **Stáhnout**, nebo **Odstranit** v záhlaví

Nastavení telefonních seznamů

Změna pořadí řazení

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Kontakty** ► **Kontakty** ► **Třídění kontaktů** ► **Křestní jméno** zvolte nebo **Příjmení** ( = zvoleno) ► **Uložit**

Uložení/import telefonního seznamu

Kontakty lze uložit jako soubor JSON nebo z něj lze importovat.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Kontakty** ► **Kontakty** ► v sekci **Centrální kontakty**

- Uložení:** ► **Uložit kontakty** ► V systémovém dialogovém okně pro výběr souboru zvolte úložiště pro telefonní seznam a v případě potřeby změňte název souboru.
- Import:** ► **Procházet** ► V souborovém systému počítače zvolte dříve uložený telefonní seznam

Při importu se

- přepíše kontakty se shodným jménem a příjmením. Pokud se shoduje pouze jedno jméno, vytvoří se nový kontakt.
- doplní telefonní čísla.

Zřízení dalších telefonních seznamů

Kromě lokálního a centrálního telefonního seznamu lze na zařízení Gigaset IP BASE poskytovat i další telefonní seznamy.

Kontakty Google / kontakty vyp. Microsoft 365

Zpřístupněte kontakty z účtu Google nebo Microsoft ve webovém rozhraní. Za tím účelem vygenerujte aktivační kód, který je na straně zařízení operátora spojen s uživatelským účtem.

- ▶  **Nastavení** ▶  **Kontakty** ▶ **Kontakty Google / Microsoft 365** ▶ klepněte na tlačítko **Vygenerování aktivačního kódu** ... aktivační kód se vygeneruje a zobrazí a je platný 30 minut.
- ▶ klikněte na odkaz na stránku zařízení Google nebo Microsoft ▶ Zadejte aktivační kód ▶ **Další** ▶ přihlaste se ke svému účtu Google nebo Microsoft nebo si vytvořte nový účet ... provede se ověření, pokud proběhne úspěšně, vytvoří se propojení



Přístup ke stávajícím kontaktům je pouze pro čtení. Úprava nebo mazání kontaktů nejsou možné. Nové kontakty lze vytvářet a dále upravovat v účtu Google nebo Microsoft.

Kontakty lze kopírovat do centrálního telefonního seznamu.

Synchronizace s platformou probíhá každých 15 minut.

Záznamník a ohlášení

Záznamník

Telefon poskytuje tři lokální záznamníky. Kromě toho lze také pro nakonfigurovaná připojení aktivovat síťové záznamníky, pokud je poskytovatel poskytuje.

Hlasové zprávy lze poslouchat na sluchátkách a ve webovém rozhraní.

Místní záznamníky

Lokální záznamníky se konfigurují ve webovém rozhraní a přiřazují se ke sluchátkům. Zde je lze aktivovat a deaktivovat.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Hlasové schránky** ► **Místní hlasové schránky** ...
Záznamníky se zobrazují s následujícími informacemi:

Název	Název záznamníku; lze jej zvolit libovolně.	
Interní č.	Interní telefonní číslo záznamníku.	
Režim	Nahrávání	Volající slyší ohlašovací zprávu a může zanechat zprávy.
	Poradní	Volající uslyší ohlašovací zprávu.
	Jízdní řád	Záznamník se v nastavenou dobu přepíná mezi režimy Nahrávání a Poradní .
Přiřazení čísla	Telefonní čísla přiřazená záznamníku.	
Aktivace	Záznamník aktivován/neaktivován ( = aktivován)	

Změna nastavení: ► Klepněte na možnost  ► změňte nastavení ► **Uložit**

Konfigurace záznamníku

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Hlasové schránky** ► vedle záznamníku klepněte na možnost 
- Zadejte název záznamníku, pod kterým se má zobrazit v seznamu (max. 32 znaků).
- Pokud má být pro poslech hlasových zpráv v telefonu vyžadován kód PIN ► aktivujte možnost **Povolit kód PIN** ( = aktivováno)
- Zvolte režim, ve kterém se má záznamník provozovat: **Nahrávání** / **Poradní** / **Jízdní řád**

Výběr ohlášení

Pro všechny režimy lze ohlášení vybrat. Nabíduta budou všechna ohlášení uložená v systému i standardní hlášení.

Pokud jste ještě ohlášení nenahráli:

- Vedle položky **Zvukové zprávy lze nahrávat a nahrávat z** klepněte na možnost **zde** nebo

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Zvuk** ► **Oznámení**

Pro nahrání požadovaných ohlášení se vraťte na stránku **Hlasové schránky**.

Výběr ohlášení:

- Ze seznamu **Záznam zprávy** nebo **Poradní zpráva** zvolte uložené ohlášení nebo zvolte možnost **Výchozí**

Přehrání ohlášení:

- Vedle vybraného ohlášení klepněte na možnost  ... ohlášení se přehraje v reproduktoru/ sluchátkách počítače

Další nastavení

- Pro režim **Nahrávání**: ze seznamu **Délka záznamu** zvolte maximální délku zprávy (30 s až 5 min.)
- Ze seznamu **Prodleva vyzvánění** dobu, po jejímž uplynutí má záznamník přijmout příchozí hovor (0–30 s)

Vytvoření časového plánu pro režim Jízdní řád

Kromě nastavení ohlášení, doby nahrávání a zpoždění lze stanovit, kdy má záznamník pracovat v režimu **Nahrávání** a kdy v režimu **Poradní**.

- Zvolte režim **Nahrávání** nebo **Poradní**
- Na časové ose určete, kdy má být tento režim aktivní.

nebo: ► Klepněte na možnost + **Čas** a zvolte časová rozmezí pro jednotlivé dny

Doba, kdy je aktivní režim **Nahrávání**, je zobrazena červeným pruhem, doba pro režim **Poradní** žlutým pruhem.

Přiřazení telefonních čísel záznamníkům

U položky **Přiřazení čísla** se zobrazují všechna spojení nakonfigurovaná pro zařízení.

- Označte telefonní čísla, pro která má záznamník přijímat hovory.



O nových hlasových zprávách může být sluchátko informováno pouze **jedním** záznamníkem.

Síťový záznamník

Síťový záznamník je služba poskytovaná vaším telefonním operátorem. Pokud je služba aktivována, zaznamenává operátor pro dané spojení hlasové zprávy v případě nepřijatých příchozích hovorů. Zprávy lze poslouchat na telefonech, kterým je přiřazeno toto spojení.



Síťové záznamníky se popř. musí objednat u operátora.

Ve webovém rozhraní

- **Nastavení** ► **Telefonování** ► **Hlasové schránky** ► **Síťová hlasová schránka** ... Pro každé nakonfigurované spojení se zadává síťový záznamník ► vedle položky klepněte na možnost ► zadejte telefonní číslo síťového záznamníku ► **Uložit**

Přiřazení záznamníku pro zobrazení MWI

Gigaset IP BASE může používat několik záznamníků a přijímat pro ně notifikace MWI. Příchozí zprávy MWI jsou na telefonech signalizovány tlačítkem zpráv .

Sluchátka vždy přijímají pouze notifikace pro záznamník. Pokud je těmto zařízením přiřazeno více záznamníků, je na zařízení signalizován poslední nastavený záznamník.

Změna přiřazení:

- **Nastavení** ► **Telefonování** ► **Telefonní zařízení** ► vedle položky pro telefonní zařízení klepněte na možnost ... u položky **Indikace čekající zprávy** se zobrazuje výpis nakonfigurovaných lokálních a síťových záznamníků

Aktivované záznamníky jsou označeny symbolem .

- Popř. zvolte jiný záznamník nebo **Žádný výběr**

Aktivace/deaktivace záznamníku

Ve webovém rozhraní

- **Nastavení** ► **Telefonování** ► **Hlasové schránky** ... Zobrazí se dostupné záznamníky a síťové záznamníky ► aktivujte/deaktivujte záznamník přepínačem (= aktivováno)

Poslech hlasových zpráv prostřednictvím webového rozhraní



Alespoň jeden záznamník je nakonfigurován a aktivován.

- Domov ► Zprávy ► Hlasová schránka ... zobrazí se výpis hlasových zpráv ze všech záznamníků ► klepněte na ikonu vedle položky ... zpráva se přehraje reproduktorem počítače.

Nové zprávy

U položky **Seznam stavů – Nové hlasové zprávy** se zobrazuje počet nových hlasových zpráv. Při doručení nových hlasových zpráv se symbol zbarví oranžově.

- Klepněte na možnost **Nové hlasové zprávy** ... otevře se seznam zpráv webového rozhraní.

Akce pro hlasové zprávy

Ve webovém rozhraní

- Domov ► Zprávy ► Hlasová schránka ... otevře se seznam hlasových zpráv ze všech záznamníků

Poslech:

- Klepněte na ikonu vedle hlasové zprávy

Přerušení poslechu: ►

Uložení telefonního čísla
v telefonním seznamu:

- Klepněte na možnost ► **Uložit číslo** ► **Centrální kontakty** ► vytvořte záznam

Přidání telefonního čísla do
seznamu blokovanych čísel:

- Klepněte na možnost ► **Blokování** ► potvrďte pomocí **Ok** ... hovory z tohoto čísla se již nespojí.

Smazání záznamu:

- Klepněte na možnost ► **Smazat** ► potvrďte pomocí **Ok**

Ohlášení

Nahrání ohlášení pro záznamník a přesměrování hovorů.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Zvuk** ► **Oznámení** ... Ohlášení se zobrazují s názvem, délkou trvání a velikostí souboru.

Poslech ohlášení: ► Klepněte na možnost  vedle položky ... ohlášení se přehraje z reproduktoru telefonu. ► Pomocí  lze přehrávání zastavit

Změna názvu nahrávky: ► Vedle položky klepněte na možnost  ► zadejte nový název ► **Uložit**

Smazání ohlášení: ► Vedle položky klepněte na možnost  ► potvrďte pomocí **Ok**

Nahrání zvukového souboru:



Zvukový soubor je k dispozici v jednom z následujících formátů: MP3, OGG, ULAW, WAV

- Přetáhněte zvukový soubor ze souborového systému počítače do sekce vedle **Nahrání souboru** ► **Nahrát oznámení**

nebo: ► **Procházet soubor** ► Vyberte soubor v souborovém systému ► **Nahrát oznámení**

Pokud jste nahráli vlastní zvukové soubory, zobrazí se vedle položky **Paměť** využitý úložný prostor.

Nahrání ohlašovací zprávy

- Ze seznamu zvolte sluchátko, na kterém chcete nahrát ohlášení ► klepněte na možnost **Začít nahrávat** ► **OK** ... sluchátko vyzvání ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ► nahrajte ohlášení ► nahrávání lze ukončit tlačítkem  ... ohlášení se zapíše do seznamu ohlášení, jako název se použije datum a čas nahrávky.

Další funkce

Správa sítě DECT

Dosah bezdrátové sítě DECT lze rozšířit pomocí až dvou opakovačů Gigaset HX.

Přihlášení/odhlášení sluchátka DECT

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ **Přidat** ▶ **DECT sluchátko ...**
Otevře se průvodce registrací DECT ▶ **Další**

Telefon přejde do režimu registrace. Zobrazí se zbývající doba registrace a registrační kód PIN.

- ▶ Spustíte proces registrace na sluchátku DECT ... sluchátko vyhledá základnu v režimu registrace ▶ Zadejte registrační kód PIN ... Sluchátko se přihlásí a bude zapsáno do seznamu sluchátek



Podrobné informace o postupu přihlášení ve sluchátku:

→ Návod obsluhy sluchátka

Odhlášení sluchátka DECT

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ **DECT sluchátka** ▶ vedle sluchátka klepněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Ok** ... sluchátko se odhlásí

Výměna sluchátka DECT

Pokud je třeba sluchátko vyměnit, proveďte jeho výměnu. Při tom zůstanou zachována veškerá nastavení spojená s předchozím sluchátkem, změní se pouze přihlášení DECT.

Tato funkce je užitečná i tehdy, pokud jste nahráli záložní soubor, protože některá nastavení nelze při zálohování systému zkopírovat (přihlášení DECT, účty Google/Microsoft).

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Telefonní zařízení** ▶ **DECT sluchátka** ▶ vedle sluchátka klikněte na možnost  ▶ **Výměna zařízení** ... otevře se průvodce **Nahrazení DECT**, spustí se proces přihlášení
- ▶ **Přihlášení nového sluchátka DECT** ▶ **Dokončit**

Převezmou se následující nastavení: Název, interní telefonní číslo, telefonní čísla pro odchozí a příchozí hovory, přiřazení MWI záznamníku.

Hledání sluchátka (paging)

- **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění.

Výjimka: Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička.

Ukončení hledání

- **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ► nedělejte nic. Paging se po určité době automaticky ukončí.

Nastavení registračního kódu PIN

Registrační kód PIN se musí zadat na sluchátku během registračního procesu (výchozí nastavení: 0000). Registrační kód PIN můžete změnit.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Pokročilá nastavení** ► **Nastavení DECT**
- Do textového pole zadejte čtyřmístný registrační kód PIN.

Zálohování nastavení: ► **Uložit**

Přidání opakováče DECT

Opakovač zvětšuje dosah pro při komunikaci sluchátek Gigaset se základnou. Lze přihlásit až dva opakováče Gigaset HX.

Další informace k opakováči Gigaset naleznete v návodu k obsluze opakováče a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Telefonní zařízení** ► **Přidat** ► **DECT opakováč HX ...**
- Spustí se průvodce **DECT opakováč** ► postupujte podle pokynů průvodce

Pokud si přejete, můžete změnit název nastaveného opakováče.



Podrobné informace o postupu přihlášení v opakováči:

→ Viz návod k obsluze opakováče

ECO DECT

ECO DECT obsahuje nastavení dosahu a vyzařování v bezdrátové síti DECT. Při dodání je přístroj nastavena tak, aby bylo zajištěno optimální spojení mezi sluchátkem a základnou při co nejnižším vyzařování. V klidovém stavu sluchátko nic nevyzývá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je vyzařování slabší.

Nastavení ECO DECT lze provést na základně nebo na sluchátku a platí pro všechna zařízení DECT.

Maximální dosah

Maximální dosah pro připojení DECT je při expedování vypnut. To znamená, že vyzařování je sníženo až o 80 %. Dosah je při tom snížen přibližně o 50 %.



Pokud má být pro zvýšení dosahu použit opakovač, musí být zapnut maximální dosah. To se stane automaticky, když je tato funkce aktivována.

Zapnutí/vypnutí funkce Maximální dosah

Ve webovém rozhraní

► Nastavení ► Telefonování ► Pokročilá nastavení ► Nastavení DECT ► Maximální dosah aktivace/deaktivace přepínačem (= dosah a vyzařování sníženy)

Úplné vypnutí vyzařování v klidovém stavu

Vyzařování lze dále snížit pomocí funkce **Bez vyzařování**. Když jsou základna a sluchátka v klidovém režimu, je vyzařování zcela vypnuto. Bezdrátové spojení se automaticky naváže jen při příchozích nebo odchozích hovorech. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Zapnutí funkce Bez vyzařování:

- Na sluchátku se nezobrazuje informace o dosahu / alarm dosahu. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.
- Na displeji se zobrazí symbol



Funkce **Bez vyzařování** je standardně vypnutá.

Aby bylo možné využít funkce **Bez vyzařování**, musí ji podporovat všechna přihlášená sluchátka. Nezávisle na zařízení, na kterém je funkce aktivována, proběhne aktivace vždy pro všechna sluchátka.

Pokud je přihlášeno sluchátko, které tuto funkci nepodporuje, funkce **Bez vyzařování** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, funkce se opět aktivuje.

Zapnutí/vypnutí funkce Bez vyzařování

Ve webovém rozhraní

► Nastavení ► Telefonování ► Pokročilá nastavení ► Nastavení DECT ► Žádný signál aktivujte/deaktivujte vzdálený přístup přepínačem (= vyzařování vypnuto)

Seznamy blokovanych čísel

Seznamy blokovanych čísel lze nastavit pro všechna přihlášená sluchátka a/nebo pro každé sluchátko zvlášť pomocí webového uživatelského rozhraní základny.

Úprava seznamů blokovanych čísel ve webovém rozhraní

Lze zablokovat telefonní čísla pro příchozí nebo odchozí hovory.

Příchozí hovory Blokována telefonní čísla se již přepojují na klapky.

Odchozí hovory Na blokována čísla nelze volat.

Správa seznamu blokovanych čísel

Ve webovém rozhraní

►  **Domov** ►  **Kontakty** ► **Seznam blokování** ... Blokována čísla se na výpisu seřadí podle velikosti s komentářem.

Výběr požadovaného seznamu blokovanych čísel:

► Klepněte na možnost **Příchozí hovory** nebo **Odchozí hovory**

Filtrování seznamu:

► Zadejte kritéria filtrování do textového pole **Filtrování podle čísla nebo komentáře**

Podle telefonního čísla: Zadání počátečních číslic telefonních čísel

Podle komentáře: Zadání písmen, která se vyskytují v komentáři

► Klepněte na možnost  ... zobrazí se již pouze shodné položky

Změna komentáře u položky:

► Vedle položky klikněte na možnost  ► změňte komentář ► **Uložit**

Vyřazení telefonního čísla ze seznamu blokovanych čísel:

► Vedle položky klikněte na možnost  ► potvrďte pomocí **Ok**

Přidání telefonního čísla do seznamu blokovanych čísel

Ve webovém rozhraní

►  **Domov** ►  **Kontakty** ► **Seznam blokování** ► **Přidat** ► Zvolte, zda má blokace platit pro **Příchozí hovory** nebo pro **Odchozí hovory** ► zadejte telefonní číslo ► zadejte komentář k blokaci ► **Uložit** ... blokace se zapíše do seznamu blokovanych čísel

Přenos telefonních čísel ze seznamu hovorů a zpráv

Přidání telefonních čísel ze seznamu hovorů nebo seznamu hlasových zpráv na seznam blokováných čísel.

Ve webovém rozhraní

- ▶  Domov ▶  Zprávy ▶ Seznam volání / Hlasová schránka ▶ vedle položky klepněte na možnost  ▶ **Číslo bloku** ▶ potvrďte pomocí **Ok** ... telefonní číslo se uloží do seznamu blokováných čísel

Nastavení ve

Datum a čas

Datum a čas se musí nastavit, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík. Datum a čas se synchronizují mezi sluchátkem a základnou.



V telefonu je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon připojen k internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, telefon přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení se v takovém případě přepíše.

► **Nastavení** ► **Systém** ► **Datum a čas**

24hodinový formát

času:

► Přepínačem stanovte požadovaný formát času



= 24hodinový formát času, např. 10:00, 18:00



= 12hodinový formát času, např. 10:00 AM, 06:00 PM

Časové pásmo:

► Zvolte časové pásmo, ve kterém telefon používáte

Použít čas ze sítě:

V telefonu je uložena adresa časového serveru na Internetu nebo v místní síti. Pokud je telefon připojen k síti a je aktivována synchronizace s časovým serverem, telefon ve výchozím nastavení přebírá datum a čas z tohoto serveru. ( = aktivováno).

Ve webovém rozhraní se zobrazuje čas poslední synchronizace, aktuální datum a čas.

Ruční nastavení času:

► Aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem ( = deaktivováno)

► Ruční nastavení data a času

Zálohování nastavení:

► **Uložit**

Telefonování

Správa telefonních zařízení

Telefonní zařízení jsou sluchátka DECT nebo opakovače DECT.

►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Telefonní zařízení** ... v sekcích **DECT sluchátka** a **DECT opakovače** se zobrazují registrovaná telefonní zařízení s následujícími informacemi:

Název	Interní název sluchátka. Název vlastního zařízení se nastavuje během uvedení do provozu a zobrazuje se v záhlaví displeje v klidovém stavu.
Interní č.	Interní telefonní číslo zařízení
Odchozí č.	Telefonní číslo pro odchozí hovory
Příchozí č.	Telefonní číslo (čísla) pro příchozí hovory
Firmware	Verze firmwaru aktuálně nainstalovaného v zařízení, je-li známa

Přidání zařízení:

► **Přidat** ... spustí se průvodce **Zařízení** ► zvolte typ zařízení (**DECT sluchátko**) ► **Další**

Další konfigurace závisí na zvoleném typu zařízení. Průvodce vás provede všemi potřebnými kroky. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Úprava zařízení: ► vedle položky klikněte na možnost 

Odstranění zařízení: ► vedle položky klikněte na možnost  ► potvrďte dotaz pomocí **Ano**

Nastavení Indikace čekající zprávy

(MWI = Message Waiting Indicator)

Pokud je funkce aktivována, bliká tlačítko zpráv  při doručení nové hlasové zprávy.

Stanovte, pro který záznamník budou nové příchozí hlasové zprávy signalizovány pomocí tlačítka zpráv. Toto nastavení proveďte pro sluchátko DECT. Lze nakonfigurovat vždy pouze jeden záznamník pro MWI.

►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Telefonní zařízení** ► Vedle položky pro sluchátko DECT klepněte na možnost  ... u položky **Indikace čekající zprávy** se zobrazí výpis nastavených lokálních a síťových záznamníků

► Popř. zvolte jiný záznamník nebo **Žádný výběr** ( = zvoleno)

Stanovení výchozího telefonního zařízení

Výchozí telefonní zařízení se používá při zahájení hovoru z webového rozhraní, např. na stránce s přehledem, z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.

►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Rozšířená nastavení** ► **Výchozí telefonní zařízení** ► zvolte požadované zařízení ( = zvoleno)

Nastavení spojení

Abyste mohli telefonovat, potřebujete alespoň jeden účet VoIP (připojení) u operátora internetové telefonie. To lze zajistit prostřednictvím operátora nebo telefonního systému. Pro přihlášení obdržíte přístupové údaje (uživatelské jméno, přihlašovací jméno, heslo atd.).

Každému telefonnímu přístroji musí být přiřazeno alespoň jedno spojení. Přístroje mohou mít různá spojení pro příchozí a odchozí hovory.

Zobrazení spojení

►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Připojení** ... Zobrazí se výpis již nastavených spojení s následujícími informacemi:

Název	Název spojení; název spojení se stanovuje při jeho zřízení a lze jej změnit.
Poskytovatel	Telefonní operátor, který spojení poskytuje
Telefonní čísla	Telefonní čísla, která jsou k dispozici pro spojení
Stav	Stav spojení (Registrováno/Nezaregistrováno)
Aktivace	 = spojení je deaktivováno/aktivováno Pokud spojení dočasně nepotřebujete, můžete je deaktivovat.



Stav přihlášení se dynamicky aktualizuje.

Pokud byly všechny údaje zadány správně, trvá asi tři až deset sekund, než se linka zobrazí jako **Registrován**.

Přidání nových spojení

Společnost Gigaset poskytuje profily operátorů pro nastavení připojení VoIP, ve kterých jsou základní parametry nastaveny pro daného operátora. Stačí už jen zadat přístupové údaje. Pokud pro vašeho operátora neexistuje profil, proveďte konfiguraci ručně.

Pro nastavení spojení použijte průvodce **SIP připojení**.



Budete potřebovat přístupové údaje od operátora IP telefonie (uživatelské jméno, přihlašovací jméno, heslo atd.).

►  **Průvodci** ► **SIP připojení**

nebo: ►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Připojení** ► **Přidat**

Průvodce vás krok za krokem provede všemi potřebnými fázemi konfigurace.

Úprava/smazání spojení

►  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Připojení** ... Zobrazí se výpis navázaných spojení

Úprava spojení: ► Vedle položky klikněte na možnost  ► změňte nastavení ► **Uložit**

Smazání spojení: ► Vedle položky klikněte na možnost  ► potvrďte pomocí **Ok**

Systém

Země

Stát se nastavuje na základě nastavení systému. Váš výběr se použije pro specifické národní nastavení. Pokud přístroj provozujete v jiné zemi, změňte výchozí nastavení.

►  **Nastavení** ►  **Systém** ► **Země** ► zvolte požadovaný stát ► **Uložit**

Aktualizace firmwaru

Pokud je pro telefon k dispozici nový firmware, obdržíte zprávu.

Ve webovém rozhraní: ve widgetu **Stav systému** na přehledové stránce

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Systém** ► **Aktualizace a obnovení** ► **Aktualizace firmwaru**

Automatická aktualizace firmwaru

Pokud je aktivována možnost **Automatická aktualizace firmwaru**, provede se aktualizace firmwaru automaticky, jakmile bude nový firmware k dispozici.

► **Automatická aktualizace firmwaru** aktivace/deaktivace přepínačem ( = aktivováno)

Automatická aktualizace firmwaru

Zobrazí se aktuálně nainstalovaná verze firmwaru.

► Klepněte na možnost **Zkontrolujte** ... provede se kontrola, zda existuje aktuálnější firmware

Pokud je k dispozici nový firmware: ► stáhněte a nainstalujte aktualizaci firmwaru

Aktualizace firmwaru ze souboru

Budete potřebovat soubor s firmwarem.

► Přetáhněte soubor ze souborového systému počítače do sekce **Nahrání souboru**

nebo: ► Klepněte na možnost **Procházet soubor** ► zvolte soubor s firmwarem v souborovém systému ► **Nahrát** ... soubor se načte do telefonu ► **Aktualizace** ... aktualizace se spustí



Aktualizace firmwaru může trvat několik minut. Během jejího provádění nelze telefon používat. Po dokončení aktualizace přejde telefon do klidového stavu.

Uložení a obnovení nastavení

Data telefonu je možné zálohovat v počítači a v případě potřeby nahrát zpět do telefonu.

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Systém** ► **Aktualizace a obnovení** ► **Uložit a obnovit**

Zálohování a obnovení nastavení zařízení:

- Uložení: ► Klepněte na možnost **Stáhnout** ► zvolte úložiště v souborovém systému ► **Uložit** ... informace se uloží jako soubor ZIP
Výchozí nastavení názvů souborů: netting.zip
- Obnovení: ► Uložený soubor ZIP přetáhněte ze souborového systému počítače do sekce vedle **Obnovení nastavení**
nebo: ► **Procházet soubor** ► Vyberte soubor ZIP v souborovém systému ► **Otevření**

Restart systému

►  **Nastavení** ►  **Systém** ► **Restart a reset** ► klepněte na možnost **Restartování** ► potvrďte dotaz pomocí **Restartování** ... telefon se restartuje, dočasně jej nebude možné používat

Po dokončení procesu se znovu zobrazí přihlašovací stránka, telefon se nachází v klidovém stavu.

Obnovení továrního nastavení telefonu

►  **Nastavení** ►  **Systém** ► **Restart a reset** ► klepněte na možnost **Resetovat** ► potvrďte dotaz pomocí **Resetovat** ... všechna nastavení se resetují

Rozšířená nastavení

Telefonování

Místní a národní předvolby

Pokud telefonujete do pevné sítě, musíte případně (v závislosti na operátorovi) vytočit místní předvolbu i pro místní hovory. Nastavte systém tak, aby se automaticky vytáčela místní předvolba při všech VoIP hovorech do místní sítě a rovněž při vnitrostátních meziměstských hovorech. To znamená, že se předvolba vytočí před všemi telefonními čísly, která nezačínají na 0 – a to i při vytáčení čísel z telefonního seznamu a jiných seznamů.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Manipulace s čísly** ► **Kódy oblastí**
- Zvolte v nabídce zemi, v níž se telefon používá ... mezinárodní a národní předvolba se pak zapisuje do polí **Předčísli** a **Kód oblasti**.

Mezinárodní

Předčísli Předčísli mezinárodní předvolby. Hodnota: max. 4 místa, 0–9

Kód oblasti Mezinárodní předvolba. Hodnota: max. 4 místa, 0–9

Příklad „Velká Británie“: **Předčísli** = 00, **Kód oblasti** = 44

Národní

Předčísli Předčísli místní předvolby. Hodnota: max. 4 místa, 0–9 Tato čísla se vytočí před místním předčísli při vnitrostátních meziměstských hovorech.

Národní Vaše místní předvolba (v závislosti na státu/operátorovi).
Hodnota: max. 8 míst, 0–9

Příklad „Londýn“: **Předčísli** = 0, **Kód oblasti** = 207

Zálohování nastavení: ► **Uložit**

Předvolba

Pokud telefon provozujete na telefonní ústředně, je možné, že při externích hovorech budete muset vytočit předvolbu (např. „0“). Pokud v konfiguraci uložíte předvolbu, bude automaticky předřazena každému externímu hovoru. Toto nastavení platí pro všechna přihlášená telefonní zařízení.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Plány vytáčení** ► **Manipulace s čísly** ► **Přístupový kód**

- Zadání předvolby: ► Zadejte předvolbu, která je nastavena v telefonní ústředně.
- Aktivace funkce: ► Aktivujte funkci přepínačem ( = aktivováno)
- Identifikace interního telefonního čísla: ► Z nabídky **Délka interních čísel** vyberte počet číslic používaných pro interní čísla.

Předvolba se bude předřazovat pouze v případě, že zadané číslo obsahuje více číslic.

- Zálohování nastavení: ► **Uložit**

Pravidla vytáčení

Pravidly vytáčení lze pro určitá telefonní čísla stanovit, které spojení se má vždy použít pro jejich vytočení.

Správa pravidel vytáčení

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Telefonování** ► **Plány vytáčení** ... Již existující pravidla vytáčení jsou uvedena na výpisu seřazeném podle telefonního čísla.

Filtrování seznamu:

- Zadejte kritéria filtrování do textového pole **Filtrování podle čísla nebo komentáře**
Podle telefonního čísla: Zadání počátečních číslic telefonních čísel
Podle komentáře: Zadání písmen, která se vyskytují v komentáři
- Klepněte na možnost  ... zobrazí se již pouze shodné položky

Úprava pravidla vytáčení:

- Vedle položky klikněte na možnost  ► změňte nastavení ► **Uložit**

Vymazání pravidla vytáčení:

- Vedle položky klikněte na možnost  ► potvrďte pomocí **Ok**

Vytvoření nového pravidla vytáčení

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Plány vytáčení** ▶ **Přidání adresy** ▶ Zadejte telefonní číslo ▶ zadejte, zda se má před telefonní číslo vložit předvolba ( = aktivováno) ▶ zvolte spojení, přes které se má telefonní číslo vytočit ▶ aktivujte pravidlo vytáčení přepínačem ( = aktivováno) ▶ zadejte popis pravidla vytáčení ▶ **Uložit** ... pravidlo vytáčení se zadá do seznamu

Aktivace/deaktivace pravidla vytáčení

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Plány vytáčení** ▶ vedle položky klikněte na možnost  ▶ aktivujte/deaktivujte pravidlo vytáčení přepínačem ( = aktivováno) ▶ **Uložit**

Nastavení serveru STUN

Pokud jste si stáhli profil svého operátora VoIP z konfiguračního serveru Gigaset, jsou nastavení pro STUN již provedena (STUN = Session Traversal Utilities for NAT). Prostřednictvím STUN může telefon určit svou veřejnou adresu. Telefon potřebuje tuto adresu, aby mohl přijímat hlasová data partnera.

Je-li telefon připojen k routeru se službou NAT (Network Address Translation) a/nebo k firewallu, bude možná nutné změnit nastavení, aby byl telefon dostupný (tzn. adresovatelný) z internetu. Pomocí NAT se skryjí adresy IP účastníků v síti LAN za společnou veřejnou adresou IP routeru.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Pokročilá nastavení** ▶ **STUN server**

Aktivace STUN ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem ( = aktivováno)

Adresa serveru STUN ▶ Zadejte (plně kvalifikovaný) název DNS nebo IP adresu serveru STUN na internetu a číslo portu (např. publicstun:3478)

Zálohování nastavení: ▶ **Uložit**



Server STUN je nastaven v celém systému. Chcete-li umožnit použití pro externí spojení VoIP, musí být pro toto spojení aktivována funkce **Podpora ICE**. U spojení, která jsou nastavena pomocí profilu operátora, to probíhá automaticky. V případě potřeby se na operátora SIP obraťte se žádostí o další informace o nastavení serveru STUN.

Zvuk

Kvalita zvuku

Kvalita zvuku při hovorech VoIP závisí hlavně na kodeku použitým pro přenos a dostupné šířce pásma při síťovém spojení. Při použití „lepšího“ kodeku (vyšší kvalita zvuku) se musí přenášet větší množství dat, tzn. je zapotřebí síťové připojení s větší šířkou pásma.

Kvalitu zvuku lze ovlivnit volbou kodeků, které má telefon používat, a stanovením pořadí, v němž se mají tyto kodeky navrhovat při navazování spojení VoIP. Skutečně používaný kodek se mezi odesílatelem a příjemcem dojednává při navazování spojení.

Jsou nabízeny dvě úrovně kvality se standardním nastavením: jedna je optimalizovaná pro malou šířku pásma a druhá pro velkou šířku pásma. Přiřazené kodeky lze změnit nebo si lze vytvořit vlastní předvolbu kodeku.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Telefonování** ▶ **Zvuk** ▶ **Kvalita hlasu** ... Nastavená spojení se zobrazují s úrovní kvality a použitými kodeky ▶ vedle položky klepněte na možnost 
- ▶ Tlačítka zvolte úroveň kvality (**Velká šířka pásma** / **Nízká šířka pásma** / **Preference vlastního kodeku**) ... tlačítko pro zvolenou úroveň kvality je zobrazeno oranžově, použité kodeky se zobrazují na základě výběru v seznamech **Vybrané kodeky** a **Dostupné kodeky**

Vybrané kodeky	Obsahuje kodeky, které jsou přiřazeny úrovni kvality
Dostupné kodeky	Obsahuje kodeky, které jsou v telefonu dostupné, ale nejsou přiřazeny žádné úrovni kvality
Odstranění kodeku:	▶ Vedle položky klikněte na možnost  ... kodek se přesune ze seznamu Vybrané kodeky do seznamu Dostupné kodeky
Přidání kodeku:	▶ Vedle položky klikněte na možnost  ... kodek se přesune ze seznamu Dostupné kodeky do seznamu Vybrané kodeky
Změna pořadí kodeků:	▶ Přetažení položky v seznamu Vybrané kodeky dolů nebo nahoru
Zálohování nastavení:	▶ Uložit

Výběr vyzvánění

Zvuky (např. vytáčení, vyzvánění, obsazovací tón nebo čekající hovor) jsou specifické v různých státech nebo regionech. Standardně se výběr provádí v závislosti na nastavené zemi. Toto nastavení lze změnit.



Země se stanovuje v průvodci nastavením systému a lze ji změnit v nabídce **Nastavení – Systém – Země**.

Nastavení pro **Výběr tónu** nemá žádný vliv na zemi nastavenou pro systém.

Ve webovém rozhraní

► **Nastavení** ► **Telefonování** ► **Zvuk** ► **Výběr tónu** ► z nabídky pro výběr **Tónové schéma** zvolte zemi, jejíž schéma vyzvánění chcete použít.

Při zadávání telefonního čísla při přípravě vytáčení se standardně ozývá zvuk vytáčení.

Provisioning

Server Gigaset pro provisioning poskytuje aktualizace softwaru, jazykové soubory a nastavení zařízení pomocí profilů operátorů.

Standardní adresa serveru: <http://profile.gigaset.net/device/%DVID/>

Systém lze přizpůsobit specifickým požadavkům podniku nahráním individuálního profilu provisioningu. Lze přidávat nebo odebírat funkce.

Při tom je třeba nastavit samostatný server provisioningu s individuálním profilem provisioningu. Další informace viz → wiki.gigaset.com

Ve webovém rozhraní

► **Nastavení** ► **Systém** ► **Provisioning** ► do pole **Datový server (URL)** zadejte úplnou adresu URL serveru pro provisioning

Spuštění provisioningu: ► Klepněte na možnost **Spustit**



Nahrání nesprávného profilu provisioningu může způsobit nepoužitelnost telefonu.



Standardně se používá profil provisioningu ze serveru Gigaset pro provisioning. Po obnovení továrního nastavení se tento profil opět nahraje.

Profil VoIP

Při nastavování spojení si lze vybrat z různých profilů operátorů, ve kterých jsou předem nastavena specifická nastavení operátorů.

Pokud se v nastavení něco změní, vyvolejte automatickou aktualizaci profilů.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Systém** ▶ **VoIP profil** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem
 = aktivováno

Sít'

Místní síť (LAN)

Telefon se standardně automaticky integruje do místní sítě. Když telefon připojíte do sítě (např. prostřednictvím routeru), IP adresa se přidělí automaticky a převezmou se ostatní síťová nastavení.

Pokud pro svou síť potřebujete jinou konfiguraci, proveďte ji ručně.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Sít'** ▶ **LAN** ▶ **Rozhraní LAN**

Ruční konfigurace sítě

- | | |
|--------------------------------|--|
| Typ IP adresy | ▶ Zvolte možnost Statická |
| IP adresa | ▶ Zadejte požadovanou IP adresu
Musí být v platném rozsahu adres výchozí brány a použité masky podsítě. |
| Maska podsítě | ▶ Zadejte masku podsítě používanou v síti
Maska podsítě určuje, kolik částí adresy IP se použije pro adresování telefonu a kolik pro síť. |
| Standardní brána | ▶ Zadejte IP adresu výchozí brány
Tou obvykle bývá router nebo síťový přepínač v síti. |
| Preferovaný server DNS | ▶ Zadejte IP adresu serveru DNS používaného v síti
Server DNS přiděluje názvům zařízení IP adresy. |
| Alternativní server DNS | Volitelné (pouze ve webovém rozhraní):
▶ Zadejte IP adresu druhého serveru DNS používaného v síti |

VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) rozděluje fyzickou síť na několik virtuálních sítí. Pokud se telefon nachází v místní lokální, která je rozdělena na virtuální podsítě, aktivujte VLAN.

V tagované síti VLAN se datové pakety přiřazují jednotlivým dílčím sítím pomocí tagů (značek), které mimo jiné obsahují identifikátor VLAN a prioritu VLAN. Identifikátor VLAN identifikuje dílčí síť. Priorita VLAN umožňuje stanovit prioritu různých dat, např. přednostní přenos hlasových dat.

Uložte identifikátor VLAN a prioritu VLAN v konfiguraci telefonu. Tato data obdržíte od svého operátora VLAN.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Síť** ► **LAN** ► **VLAN** ► **Označení VLAN** aktivace/deaktivace
(LAN = aktivováno; Žádné = deaktivováno)

Další nastavení

Identifikátor VLAN (LAN) Identifikátor virtuální sítě rozhraní LAN;
Přípustné hodnoty: 0–4094

Priorita VLAN (LAN) Priorita VLAN virtuální sítě rozhraní LAN;
Přípustné hodnoty: 0–7

Zálohování nastavení: ► **Uložit**



Pokud zadáte hodnoty konfigurace VLAN, které nevyhovují místní síti, nebude možný přístup k zařízení a webovému rozhraní. V takovém případě obnovte tovární nastavení zařízení.

Aktivace/deaktivace protokolu Link Layer Discovery Protocol

Protokol Link Layer Discovery Protocol (LLDP) umožňuje zařízením od různých operátorů vyměňovat si informace s přímo připojenými sousedními zařízeními, např. při řešení problémů nebo správě sítě. Pokud máte v síti zařízení od různých operátorů, aktivujte protokol LLDP.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Síť** ► **LAN** ► **Protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol)** Aktivace/deaktivace přepínačem ( = aktivováno) ► zadejte hodnotu pro **Intervaly mezi pakety** (interval, ve kterém se přenášejí pakety LLDP) (výchozí nastavení: 60 s)

Quality of Service (QoS)

Kvalita zvuku závisí na prioritě, která je přiřazena hlasovým datům v síti. Nastavení priority datových paketů VoIP se provádí pomocí protokolu QoS DiffServ (diferencované služby). DiffServ definuje řadu tříd pro kvalitu služeb a v rámci těchto tříd různé stupně priority, které jsou definovány pro specifické metody stanovení priority.

Pro pakety SIP a RTP lze zadat různé hodnoty QoS. Pakety SIP obsahují signalizační údaje, zatímco pro přenos hlasových dat se používá RTP (Real-time Transport Protocol).

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Sít'** ► **LAN** ► **Kvalita služby (QoS)** ► V polích **SIP ToS / DiffServ** a **RTP ToS/DiffServ** zadejte požadované hodnoty QoS (rozmezí hodnot: 0 až 63)

Běžné hodnoty pro VoIP (standardní nastavení):

SIP	34	Vysoká třída služeb pro rychlé přepínání datového toku (urychlený průběh)
RTP	46	Nejvyšší třída služeb pro rychlé přesměrování datových paketů (urychlené přesměrování)



Tyto hodnoty neměňte bez předchozí konzultace se svým provozovatelem sítě. Vyšší hodnota nutně neznamená vyšší prioritu. Hodnota určuje třídu služby, nikoli prioritu. Použitá metoda stanovení priority odpovídá požadavkům této třídy a není vždy vhodná pro přenos hlasových dat.

Zabezpečení sítě

Nastavení ověření prostřednictvím HTTP

Ověřování prostřednictvím HTTP opravňuje uživatele k přístupu k webovému rozhraní telefonu zadáním uživatelského jména a hesla.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Síť** ► **Zabezpečení** ► **Ověřování HTTP** ► zadejte **HTTP Digest - uživatelské jméno** ► zadejte **HTTP Digest - Heslo** ► **Uložit**

Správa certifikátů

Telefon podporuje navázání zabezpečeného (šifrovaného) datového spojení po internetu prostřednictvím protokolu TLS (Transport Layer Security). Při spojení TLS se klient (telefon) serveru prokazuje na základě certifikátů. Certifikáty se používají k ověření elektronické identity komunikačních partnerů. Tyto certifikáty musí být uloženy v telefonu.

Existují serverové a klientské certifikáty. Certifikáty serveru slouží k ověření provozovatele webových stránek klientem. Klientským certifikátem se klient identifikuje jako oprávněný k přístupu na webové stránky serveru.

Serverové certifikáty

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Síť** ► **Zabezpečení** ► **Certifikáty** ... Zobrazí se výpis aktuálně nainstalovaných certifikátů

Typ: CA Certifikát je potvrzen důvěryhodnou autoritou (Certificate Authority neboli certifikační autoritou).

Typ: Neplatný Certifikát není potvrzen důvěryhodnou autoritou.

Zobrazení podrobných informací o certifikátu:

- Vedle názvu certifikátu klikněte na možnost  ► **Podrobnosti**

Smazání certifikátu:

- Vedle názvu certifikátu klikněte na možnost  ► **Odebrat**

Načtení nového certifikátu

- Přetáhněte soubor certifikátu ze souborového systému počítače do sekce vedle **Nahrávání souborů**

nebo: ► **Procházet soubor** ► Vyberte soubor certifikátu v souborovém systému ► **Nahrávání souborů**

Pokud jste nahráli další certifikáty, zobrazí se vedle **Využití paměti** využitý úložný prostor.

Klientské certifikáty

Pro klientský certifikát potřebujete kromě souboru certifikátu také soubor soukromého klíče.

Ve webovém rozhraní

-  **Nastavení** ►  **Síť** ► **Zabezpečení** ► **Klientský certifikát** . . . Zobrazí se výpis aktuálně nainstalovaných certifikátů ► nahrajte klientský certifikát podle výše uvedeného popisu

Nahrání soukromého klíče

- Přetáhněte soubor se soukromým klíčem ze souborového systému počítače do sekce vedle **Nahrávání souborů**

nebo: ► **Procházet soubor** ► Vyberte soubor se soukromým klíčem v souborovém systému ► **Nahrávání souborů**

Pokud je soukromý klíč chráněn heslem, to se zobrazí a v případě potřeby je lze změnit.

Server HTTP

Nakonfigurujte přístup k webovému rozhraní telefonu.

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Sít'** ► **Rozšířená nastavení** ► **Server HTTP** ► Provedení nastavení

Typ připojení HTTP

Jak lze přistupovat k webovému rozhraní:

HTTPS: pouze prostřednictvím zabezpečeného spojení

HTTP: pouze prostřednictvím nezabezpečeného spojení

HTTP + HTTPS: obojí je možné

Port HTTP

Port, přes který se navazuje spojení prostřednictvím HTTP
(Výchozí nastavení: 80)

Port HTTPS

Port, přes který se navazuje spojení prostřednictvím HTTPS
(Výchozí nastavení: 443)

Automatické odhlášení

Doba, po jejímž uplynutí je uživatel automaticky odhlášen z webového rozhraní, pokud neprovede žádnou akci.

Název zařízení v síti

Název telefonu používaný v síti; tento název se může lišit od názvu telefonu stanoveného v nastavení zařízení.

Zálohování nastavení:

► **Uložit**

Server HTTP Proxy

Pokud je připojení k síti navázáno prostřednictvím proxy serveru, zadejte údaje zde.

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Sít'** ► **Rozšířená nastavení** ► **Proxy server HTTP** ► Provedení nastavení

Adresa proxy serveru

IP adresa proxy serveru HTTP

Port proxy serveru

Port, přes který se navazuje spojení s proxy serverem HTTP

Zálohování nastavení:

► **Uložit**

Stavové informace a diagnostika

Systémové informace

Zobrazení informací o konfiguraci a stavu systému

Ve webovém rozhraní

► Nastavení ► Služba ► Stav systému ► Konfigurace IP

Název zařízení v síti	Název telefonu v místní síti. Ten se může lišit od interního názvu telefonu zobrazeného na displeji.
Adresa MAC sítě LAN	Hardwarová adresa LAN rozhraní telefonu, 12místná
IP adresa sítě LAN	IP adresa telefonu v místní síti
RFPI	Radio Fixed Part Identity základny RFPI je jednoznačný identifikátor systému DECT.
ID MAC	Skládá se z 12místné MAC adresy a 4místného kódu. Programování provádí výrobce a umožňuje jednoznačnou identifikaci přístroje pro určité služby, např. Redirect (přesměrování URL) nebo poskytování licencí.
Port LAN	Technická specifikace přípojky LAN, např. 100 MBit, plně duplexní

► Nastavení ► Služba ► Stav systému ► Software

Verze firmwaru	Firmware aktuálně nainstalovaný v telefonu
Varianta firmwaru	Varianta firmwaru, obvykle: Gigaset IP BASE
Spuštění	Počet spuštění v poměru k celkové době provozu
Restartování	Počet spuštění vyvolaných funkcí Restartování
Celková doba provozu	Celková doba provozu přístroje od uvedení do provozu
Doba provozu	Doba provozu od posledního spuštění systému

► Nastavení ► Služba ► Stav systému ► Datum a čas

Čas	Aktuální čas
Datum	Aktuální datum
Časový server	URL použitého časového serveru
Poslední synchronizace	Čas poslední synchronizace data a času s časovým serverem

► Nastavení ► Služba ► Stav systému ► Stav připojení

Název nastavených spojení	Stav přihlášení spojení u operátora: Registrováno / Nezaregistrováno
---------------------------	--

► Nastavení ► Služba ► Stav systému ► Stav zařízení

Název nastavených telefonních přístrojů	Stav přihlášení přístroje: Registrováno / Nezaregistrováno
---	--

Pomůcky pro diagnostiku

Systémové protokoly

Načtení systémových protokolů na PC

Během provozu telefon ukládá informace o vybraných procesech (události, změny konfigurace, závady) do systémových protokolů (SysLog). Ty si lze stáhnout do počítače, aby je mohl dále používat servisní personál.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Diagnostika** ▶ **Stáhnout systémové protokoly** ▶ klepněte na možnost **Uložit do počítače** ▶ zvolte úložiště v souborovém systému ▶ **Uložit** ... informace se uloží jako soubor ZIP
- Výchozí nastavení názvů souborů: diagnostics_data.zip

Nastavení protokolování systému pomocí funkce Remote Syslog

Informace shromážděné v systémových protokolech lze odeslat na server SysLog. Pokud je tato funkce aktivována, systémové protokoly se průběžně odesílají na server SysLog.

Ve webovém rozhraní

- ▶  **Nastavení** ▶  **Služba** ▶ **Diagnostika** ▶ **Záznamy systému** ▶ aktivace/deaktivace funkce Remote SysLog přepínačem ( = aktivováno) ▶ zadejte do textového pole úplnou adresu URL serveru SysLog, za kterou následuje číslo portu (např. www.mysyslogserver.net:514) ▶ **Uložit**



Systémové protokoly mohou obsahovat také osobní údaje, např. IP adresu.

Záznamy PCAP

PCAP (Packet Capture) je program, který umožňuje po určitou dobu zaznamenávat systémové aktivity pro diagnostické účely.



U nešifrovaných linek SIP mohou záznamy PCAP obsahovat i hlasová data.

Ve webovém rozhraní

► **Nastavení** ► **Služba** ► **Diagnostika** ► **Protokolování PCAP**

- Spuštění záznamu: ► Klepněte na možnost **Spustit**
- Ukončení záznamu: ► Klepněte na možnost **Zastavit**
- Uložení záznamu: ► **Stáhnout** ► Zvolte úložiště v souborovém systému ► **Uložit ...**
informace se uloží jako soubor ZIP
Výchozí nastavení názvů souborů:
pcap_normal_homeip_<date+time>_decrypted.zip

Automatický restart

Za účelem omezení velikosti systémových protokolů lze v pravidelných intervalech vyvolat automatický restart. Systémové protokoly se poté znovu sestaví. Při restartu se archivují staré protokoly až do určité velikosti/počtu.

Ve webovém rozhraní

► **Nastavení** ► **Služba** ► **Diagnostika** ► **Restart** ► Aktivace/deaktivace automatického restartu pomocí přepínače (= aktivováno) ► zvolte den (= zvoleno) ► tlačítka a nastavte čas ► **Uložit**

Podpora

Stránka **Podpora** obsahuje důležité odkazy, informace o používaných softwarových licencích a o ochraně osobních údajů.

Ve webovém rozhraní

►  **Nastavení** ►  **Služba** ► **Podpora**

Odkazy na servisní portál Gigaset, na návody k obsluze a na stránky Wiki:

► **Zákaznická podpora**

Zobrazení licencí Open Source použitých v softwaru:

► **Softwarové licence**

Zobrazení informací o ochraně osobních údajů:

► **Ochrana dat a zabezpečení informací**

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, může to mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Ohledně otázek o DSL a VoIP přístupu, prosím kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Záruční list

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen "Gigaset Communications") spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákaznickova zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

- Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Communications podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Communications, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Communications.
- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Communications je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Communications neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahraný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Communications právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Communications zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese www.gigaset.com/service.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotěbením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovil výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovil výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoli dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodejce a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Telefonování Voice-over-IP je možné přes LAN rozhraní (IEEE 802.3).

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Pokud se tento výrobek dováží také do Velké Británie:

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typy rádiových zařízení vyhovují směrnici Radio Equipment Regulations 2017:

S30852-S3061-XXXX / S30852-S3038-XXXX / S30852-S3061-XXXX / S30852-S3040-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3051-XXXX / S30852-S3037-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S3122-XXXX / S30852-S2870-XXXX / S30852-S3123-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX / S30852-S2876-XXXX / S30852-S3124-XXXX

Úplný text britského Prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

Poštovní adresa dovozce je: Gigaset Communications UK Ltd., 2 White Friars Chester, CH1 NZ, United Kingdom

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů u našich zákazníků velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákn.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou



Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
 - 2 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - 3 Všechny díly otřete do sucha.
 - 4 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** klávesnicí směrem dolů (je-li jím přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - 5 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Příkon základny

V pohotovostním režimu:	cca 2,0 W
Max. příkon:	cca 5,0 W

Všeobecné technické údaje

1× LAN	RJ45 10/100/1000 auto MDI/ MDIX
Napájecí napětí	viz typový štítek napájecího adaptéru
Okolí podmínky za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

DECT

CATiq 1.0, CATiq 2.0, CATiq 2.1 a CATiq 3.0 (Software Update over the Air)	podporováno
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Kódování řeči	G.722, G.729, G.711 alaw, G.711 ulaw
Vysílací výkon	Průměrný výkon 10 mW na jeden kanál, pulsní výkon 250 mW
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku

Síťový adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Čína LEADER ELECTRONICS Obchodní rejstřík 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan
Identifikace modelu	C706 / C745
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	12 V
Výstupní proud	1 A
Výstupní výkon	12 W
Průměrná efektivita za provozu	> 83 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	> 60 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Přehled nabídky

Webové rozhraní

► Otevření webového rozhraní (→ S. 10)



Domovská stránka

Přehled

Kontakty

Zprávy

..... → S. 11

Centrální kontakty

→ S. 23

Seznam blokování

→ S. 35

Seznam volání

→ S. 20

Hlasová schránka

→ S. 22



Nastavení

Kontakty

Kontakty

→ S. 25

Kontakty Google

→ S. 26

Microsoft 365

→ S. 26

Telefonování

Telefonní zařízení

→ S. 38

Připojení

→ S. 39

Přesměrování hovorů

→ S. 18

Manipulace s čísly

→ S. 42

Plány vytáčení

→ S. 43

Pokročilá nastavení

→ S. 42

Hlasové schránky

→ S. 27

Zvuk

→ S. 45

Systém

Země

→ S. 40

Datum a čas

→ S. 37

Provisioning

→ S. 46

VoIP profil

→ S. 47

Aktualizace a obnovení

→ S. 41

Restart a reset

→ S. 41

Síť

LAN

→ S. 47

Zabezpečení

→ S. 50

Rozšířená nastavení

→ S. 52

Služba

Stav systému

→ S. 53

Diagnostika

→ S. 54

Podpora

→ S. 56



Průvodci

Přehled průvodců		➔ S. 13
DECT zařízení		➔ S. 32
DECT opakovač		➔ S. 33
SIP připojení		➔ S. 39
Pravidlo přesměrování hovorů		➔ S. 19

Rejstřík

A		F	
Adresa IP		Firmware	
automatické přidělení	47	aktualizace	40
Aktivace/deaktivace zvuků vytáčení	46	aktualizace ze souboru	40
Aktualizace firmwaru		varianta	53
automatická	40	verze	53
ruční	40	Funkce	
Aplikace pro hovory na ovládacím panelu	12	další funkce	32
Automatické odhlášení	52		
		G	
B		Google, kontakty	26
Bez vyzařování	34		
Bezpečnost na internetu	50	H	
Bezpečnostní pokyny	6	Hardwarový reset	13
		Heslo	
C		nastavení pro webové rozhraní	11
Čas		Hlasová zpráva, nová	
aktuální	53	ikona	22
použití času ze sítě	37	Hlasové zprávy	
ruční nastavení	37	poslech	30
Časový server	37	Hovor	
poslední synchronizace	53	informace ve výpisu hovorů	12, 20
URL	53	na ovládacím panelu	15
Centrální telefonní seznam	23	příchozí	15
Certifikát	50	přijetí	15
klient	50	v seznamu hovorů	20
načtení	50		
server	50	I	
		Ikona	
D		nová hlasová zpráva	22
Další funkce	32	zmeškaný hovor	22
Další nastavení	42	Informace o stavu	53
Datum		Internet, bezpečnost	50
aktuální	53	IP adresa	53
Datum a čas		ruční přidělení	47
nastavení na sluchátku	37	zjištění	10
DECT			
bez vyzařování	34	J	
maximální dosah	34	Jazyk	
přidání opakovače	33	webové rozhraní	10
registrační kód PIN	33		
technické údaje	63		
Diagnostika	53		
DiffServ (diferencované služby)	49		
Doba provozu	53		
E			
ECO DECT	33		
bez vyzařování	34		
maximální dosah	34		
Elektrická přípojka	7		

K

Kapalina 62

Klientský certifikát 50

Kodek. 45

k dispozici 45

pořadí 45

zvolen 45

Konfigurace IP 47

Kontakt s kapalinou 62

Kontakty

centrální. 23

formát JSON 24

Google 26

Microsoft 26

Kvalita zvuku. 45, 49

L

LAN 47

Licence Open Source 56

Likvidace 62

Lokální telefonní seznam 23

M

MAC adresa, Wi-Fi 53

MAC ID 53

Maska podsítě 47

Maximální dosah 34

Microsoft, kontakty 26

Mikrofon

ztlumení. 17

Místní předvolba 42

Místní síť. 47

MWI (Message Waiting Indicator) 38

N

Nabídka, webové rozhraní

přehled 64

Nahrání zvukového souboru pro ohlášení 31

Nahrávky 31

Národní předvolba 42

Nastavení

nabídka na displeji 37

rozšířená nastavení 42

zálohování/obnovení. 41

Nastavení státu (webové rozhraní) 40

NAT (Network Address Translation) 44

Název

telefonu 38

telefonu v síti 52

Název zařízení vsíti. 52

Nedostupnost pro anonymní volající. 16

Nepřijaté hovory 20

O

Ochrana hovorů 16

Ochrana osobních údajů 61

Ochrana životního prostředí 62

Ohlášení 27, 31

nahrání. 31

nahrání pro záznamník 27

nahrání zvukového souboru. 31

Online telefonní seznam 23

Open Source, licence 56

Operátor

profil 39

Ověření prostřednictvím HTTP 50

Ovládací panel 11

Ovládání telefonu 10

Označení sítě VLAN 48

P		
Paging	4, 33	
PCAP (Packet Capture)	55	
Péče o přístroj	62	
Pořadí řazení, telefonní seznamy	25	
Port HTTP	52	
Port HTTPS	52	
Postupy		
webové rozhraní	5	
Povolení/zákaz čekajících hovorů	16	
Pravidla pro přesměrování hovorů		
na ovládacím panelu	12	
Pravidla vytáčení		
filtrování seznamu	43	
Pravidlo pro přesměrování hovorů	19	
aktivace/deaktivace	19	
cíl	19	
nastavení	19	
Pravidlo vytáčení	43	
aktivace/deaktivace	44	
vymazání	43	
vytvoření	44	
Předvolba	43	
místo	42	
předčísí	42	
země	42	
Přehled	4	
nabídka	64	
Přehled nabídky	64	
Přehledová stránka, webové rozhraní	11	
Přesměrování hovorů	18	
aktivace/deaktivace	18	
nastavení	18	
pokud je obsazeno	18	
pokud se volaný nehlásí	18	
vždy	18	
Přihlášení opakače	33	
Přijaté hovory	20	
Příkon	63	
Priorita hlasových dat	49	
Priorita sítě VLAN	48	
Připojení k internetu		
výpadek	6	
Připojení po síti LAN		
výpadek	6	
Připojení VoIP	14, 39	
Připojka LAN	7	
specifikace	53	
Profil	11	
provisioning	46	
Profil provisioningu	46	
Profil VoIP	39	
automatická aktualizace	47	
Prohlášení o shodě	61	
Protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	48	
Provisioning	46, 47	
Průvodce nastavením	9	
Průvodci	13	
Q		
QoS (Quality of Service)	49	
R		
Registrační kód PIN	33	
Remote SysLog	54	
Reset	41	
Reset, hardwarový	13	
Restart	41	
automatický	55	
RFPI	53	
RTP (Realtime Transport Protocol)	49	
S		
Schéma vyzváněcích tónů	46	
Server DNS	47	
Server SysLog	54	
Serverový certifikát	50	
Seznam		
seznam hovorů	20	
seznam zpráv	20	
Seznam blokovanych čísel		
filtrování	35	
nastavení	35	
odchozí hovory	35	
příchozí hovory	35	
přidání čísla	36	
Seznam hovorů	20	
ikony	20	
na ovládacím panelu	12	
odchozí hovory	20	
všechny hovory	20	
Seznam opakování vytáčení	14, 20	
Seznam zpráv	20, 22	
otevření na ovládacím panelu	22	
otevření z nabídky	22	
Seznámení s telefonem	10	
Seznamy blokovanych čísel	35	
Seznamy zpráv		
otevření	22	
Šířka pásma síťového připojení	45	
Síť		
bezpečnost	50	
virtuální	48	
Síťový adaptér	63	
Síťový záznamník	29	
Síťový zdroj	6	
Sluchátko		
ovládání	10	
přihlášení	4	
vyhledání	4	
Sluchátko DECT		
odstranění	32	
přihlášení	32	
výměna	32	

Spojení		
přidání	39	
smazání	39	
úprava	39	
Správa telefonních zařízení	38	
Spuštění, počet	53	
Stav připojení	53	
Stav zařízení	53	
STUN (Session Traversal Utilities for NAT)	44	
Symbols		
pro informace	5	
Synchronizace s časovým serverem	53	
Syslog	54	
Systém		
obnovení továrního nastavení	41	
restart	41	
zálohování a obnovení	41	
Systémové informace	53	
Systémový protokol		
načtení do počítače	54	
odeslání na server SysLog	54	
T		
Technické údaje	63	
Telefon		
IP adresa	53	
název v síti	53	
připojení	7	
Telefonní číslo		
přidání do seznamu blokováných	36	
vyřazení ze seznamu blokováných	35	
Telefonní číslo (seznam hovorů)		
blokování	21	
Telefonní seznam		
centrální	23	
lokální	23	
online	23	
Telefonní seznam, centrální		
pořadí řazení	25	
zálohování/import	25	
Telefonní seznam, lokální		
pořadí řazení	25	
zálohování/import	25	
Telefonní seznam, ve webovém rozhraní		
otevření	23	
smazání kontaktu	24	
stažení kontaktu	24	
úprava kontaktu	24	
vytvoření kontaktu	23	
Telefonní seznamy	23	
Telefonní zařízení		
připojení záznamníku	29	
výchozí	38	
Telefonování	14	
Tísňové volání		
nelze	6	
Tlačítka		
zprávy	22	
Tlačítko		
hlasitý odposlech	17	
na základně	4	
Tlačítko hlasitého odposlechu	17	
Tlačítko přihlášení/pagingu	4	
Tlačítko zpráv	22	
signalizace nové hlasové zprávy	38	
signalizace pomocí tlačítka zpráv	38	
TLS (Transport Layer Security)	50	
Tovární nastavení	41	
obnovení tlačítkem	4	
Typ IP adresy	47	
Typ připojení HTTP	52	
U		
Účet VoIP	39	
Ukončení hovoru	17	
Uvedení do provozu	7, 9	
Uvedení sluchátka do provozu	8	
Uživatelské role, webové rozhraní	11	
V		
Verze firmwaru		
kontrola	40	
zobrazení	40	
VLAN (Virtual Local Area Network)	48	
Volání, anonymní		
klid od	16	
Výběr		
ze seznamu opakování vytáčení	14	
Výběr časového pásma	37	
Výběr telefonního čísla		
z výpisu hovorů	14	
Výběr vyzvánění	46	
Výchozí brána	47	
Výchozí telefonní zařízení	38	
Výpadek		
připojení k internetu	6	
připojení po síti LAN	6	
Výpis hovorů	20	
přijaté hovory	20	
zmeškané hovory	20	
Vypnutí vyzvánění v klidovém stavu	34	
Vytáčení	14	
na základě seznamu hovorů	14	
pomocí webového rozhraní	15	
Vytočení čísla		
z telefonního seznamu	14	
Vytočení telefonního čísla	14	
na ovládacím panelu	15	
z telefonního seznamu	14	
ze seznamu opakování vytáčení	14	
Vyzvánění		
zapnutí/vypnutí	16	

W	
Webové rozhraní	10
automatické odhlášení	52
možnosti přístupu	52
nastavení hesla	11
nastavení jazyka	10
přehled	11
přihlášení/odhlášení	10
profily	11
spuštění	10
uživatelské role	11
Widget	11
Z	
Zákaznický servis a podpora	57
Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu	17
Záruka	58
Záznamník	27
nahrání ohlášení	31
přiřazení k telefonním zařízením	29
zapnutí/vypnutí	29
Záznamník, lokální	27
konfigurace	27
režimy	27
Záznamník, síťový	29
zřízení	29
Zmeškané hovory	20
Zmeškaný hovor	
ikona	22
Znázornění v návodu k obsluze	5
Zobrazení spojení	39
Ztlumení	17

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com