

Gigaset


COMFORT 600 SIM






Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter

www.gigaset.com/manuals

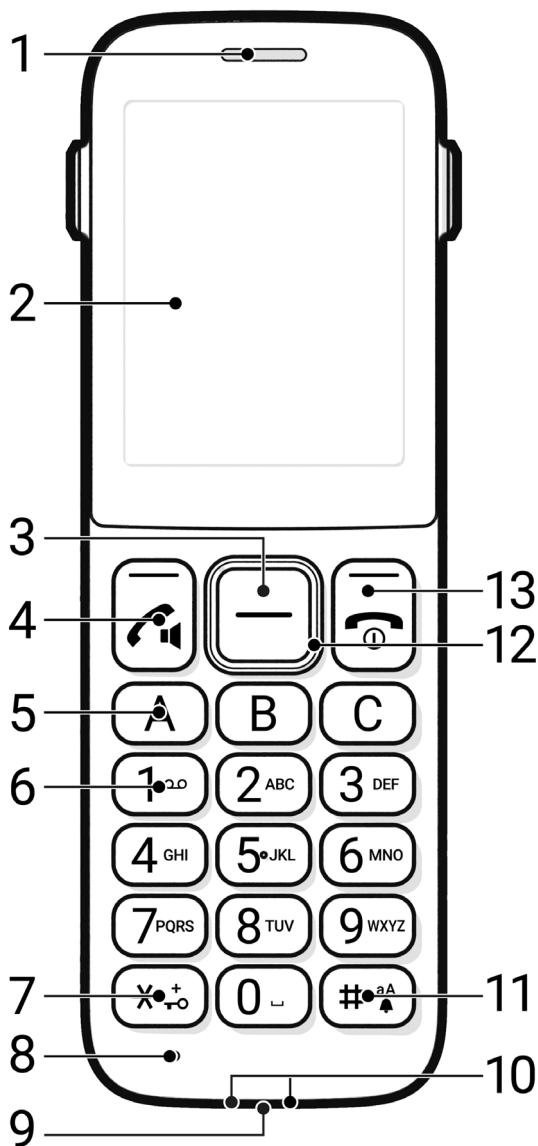

Übersicht







- 1 Hörer
- 2 Display
- 3 Mitte der Steuer-Taste: Menü öffnen; Untermenü auswählen; Auswahl bestätigen
- 4 Linke Display-Taste: Funktion abhängig von der Anzeige auswählen; Anruf annehmen; Nummer wählen
- 5 Direktwahl Tasten: Schnellwahlnummern
- 6 Taste 1: Wiedergabe des Netzanrufbeantworters starten (länger drücken)
- 7 Stern-Taste: * oder + (für Auslandsgespräche) eingeben; Tastatur sperren (länger drücken)
- 8 Mikrofon
- 9 USB-Anschluss: Zum Anschließen eines USB-Kabels
- 10 Federkontakte
- 11 Raute-Taste: # eingeben; Eingabemodus umschalten (Text); zwischen Vibrations-, Lautlos- und Standard-Modus wechseln (länger drücken)
- 12 Rand der Steuer-Taste:
 -  Anrufliste öffnen
 -  Audioprofil ändern
 -  Menü öffnen
 -  Telefonbuch öffnen
 -  Durch Menüs und Listen navigieren
- 13 Rechte Display-Taste: Gespräch beenden; Funktion abbrechen; zum Menü zurückkehren; Gerät ein- und ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Darstellungen und deren Bedeutung in dieser Bedienungsanleitung.

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden am Gerät führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Arbeitsschritte

- 1 Erster Handlungsschritt.
 - 2 Weitere Handlungsschritte.
- Ergebnis der Reihe von Arbeitsschritten.

Displaytexte









Displaytexte sind Texte, die auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt werden. Displaytexte werden **fett** dargestellt.

Beispiel:

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

Steuer-Taste

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:

-  Taste „nach links“ drücken.
-  Taste „nach oben“ drücken.
-  Taste „nach rechts“ drücken
-  Taste „nach unten“ drücken.
-  Die Mitte der Steuer-Taste drücken.
-  Eine Seite der Steuer-Taste drücken.
-  Taste „nach links“ oder „nach rechts“ drücken.
-  Taste „nach oben“ oder „nach unten“ drücken.

Inhalt

Übersicht	2
Darstellung in der Bedienungsanleitung	4
Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	9
Verpackungsinhalt	9
Inbetriebnahme	9
Mobiltelefon bedienen	12
Mobiltelefon ein- und ausschalten	12
Display aktivieren	12
Tastensperre ein-/ausschalten	12
Steuer-Taste verwenden (Navigationstasten)	13
Display-Tasten	13
Symbole in der Statusleiste	14
Menüführung	14
Text eingeben	15
Telefonieren	16
Anrufe über das Tastenfeld tätigen	16
Anrufe annehmen	17
Während eines Telefongesprächs	18
Anruflisten	19
Telefonbuch	21
Mailbox	23
Weitere Funktionen	24
SMS (Textnachrichten)	24
Bluetooth	32
Kurzwahl	33
Wecker	33
Kalender	35
Weltzeituhr	38
Datei-Manager	39

Einstellungen	40
Anrufeinstellungen	40
Telefoneinstellungen	43
Display-Einstellungen	46
Sicherheitseinstellungen	47
Verbindungen	53
Akkulebensdauer	54
Menülayout ändern	54
Töne und Signale	54
Anhang	59
Kundenservice	59
Technische Daten	62
Index	64

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Allgemeine Hinweise

- Das Mobiltelefon ist nach IP44 spritzwassergeschützt. Wenn das Mobiltelefon Spritzwasser ausgesetzt war, trocknen Sie es und die Geräteöffnungen (Mikrofon / Lautsprecher / USB Typ-C-Anschluss) mit einem fusselfreien Tuch, um ggf. vorhandene Wassertropfen zu entfernen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 0-40° C.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr.
- Das Kurzschließen oder die Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

Akku und Ladevorgang

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.

- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern, vermeiden Sie sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen, optimal ist der Bereich zwischen 15 und 35°C.
- Es ist schädlich, wenn der Akku längere Zeit bei 100% Ladezustand gehalten wird. In den Voreinstellungen ist ein Aufladen bis 80% vorgesehen, um dies zu berücksichtigen.
- Eingeschaltete Funkverbindungen, wie z. B. Bluetooth, erhöhen den Stromverbrauch des Gerätes. Sie können diese ausschalten, wenn sie nicht benötigt werden. Außerdem hat die Helligkeit des Displays einen großen Einfluss auf den Stromverbrauch. Stellen Sie Ihr Display auf eine niedrige Helligkeitsstufe und schalten Sie nicht benötigte Funkverbindungen ab, dann ist die Betriebszeit des Gerätes länger.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Verwendung in medizinischen Einrichtungen

- Dieses Gerät kann elektromagnetische Störungen verursachen, die den Betrieb medizinischer Geräte beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von lebenserhaltenden Geräten oder in Bereichen, in denen der Gebrauch elektronischer Geräte eingeschränkt ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen des medizinischen Personals und schalten Sie das Gerät bei Bedarf aus.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.

Defekte Geräte

- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instand setzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.

Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt den Verpackungsinhalt und wie Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Verpackungsinhalt


- Mobiltelefon Gigaset COMFORT 600 SIM einschließlich Akku
- Ladeschale
- Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Gürtelclip
- Schnellstart-Anleitung

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons, ob der Verpackungsinhalt vollständig ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Inbetriebnahme

SIM-Karte einlegen

Sie können eine Nano-SIM-Karte in das Mobiltelefon einlegen.

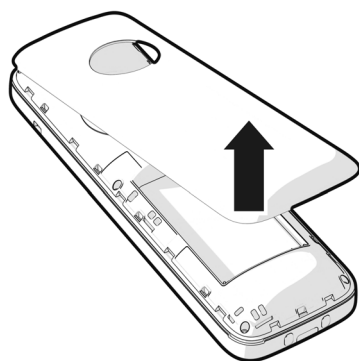


- 1 Stecken Sie Ihren Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug in die Aussparung in der linken Ecke der Rückseite.
- 2 Heben Sie die Akkufachabdeckung nach oben, um sie zu öffnen.

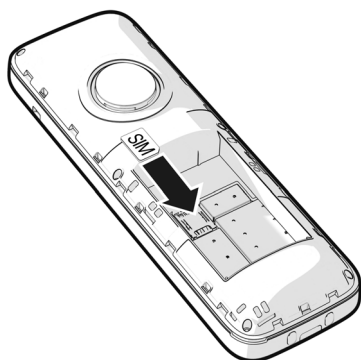


- 1 Setzen Sie die SIM-Karte in den linken Einschub ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der SIM-Karte.
- Sie haben eine SIM-Karte in das Mobiltelefon eingelegt.



Akku einsetzen und Abdeckung schließen

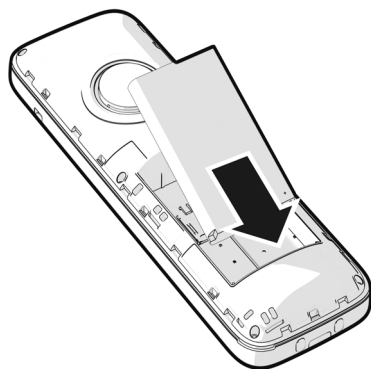


- 1 Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

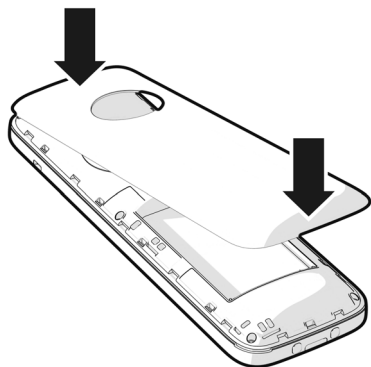

- 1 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wie abgebildet auf.
 - 2 Die Akkufachabdeckung dazu vorsichtig herunterdrücken. Die Akkufachabdeckung rastet mit einem hörbaren Klicken ein.
- Sie haben den Akku in das Mobiltelefon eingesetzt.


Akku aufladen

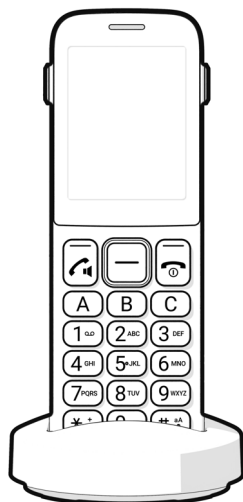

1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in das Ladegerät.

2 Stellen Sie das Mobiltelefon in die Ladeschale.

Vor der ersten Verwendung des Mobiltelefons muss der Akku vollständig aufgeladen sein.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.




Wenn Sie eingestellt haben, dass der Akku nur zu 80 % geladen werden soll, bleibt der Ladebalken bei 4 Balken stehen und der Akku wird nur zu 80 % geladen.

Gürtelclip anbringen

Das Mobilteil hat auf jeder Seite Aussparungen für die Befestigung des Gürtelclips.

- 1 Drücken Sie den Gürtelclip auf die Rückseite des Mobilteils, so dass die Laschen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

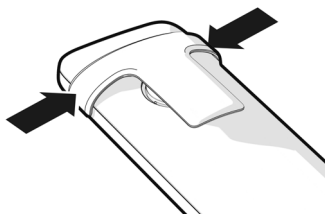

Gürtelclip abnehmen


- 1 Drücken Sie mit dem rechten Daumen fest auf die Mitte des Gürtelclips.
- 2 Drücken Sie den Nagel des linken Daumens zwischen dem Clip und dem Gehäuse nach oben.
- 3 Schieben Sie den Clip zum Abnehmen nach oben.

Mobiltelefon bedienen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Bedienung des Mobiltelefons.

Mobiltelefon ein- und ausschalten

Mobiltelefon einschalten:

- 1 Halten Sie die rechte Display-Taste **längere Zeit** gedrückt.
- 2 Geben Sie die PIN für die eingelegte SIM-Karte über das Tastenfeld  des Mobiltelefons ein.



Die PIN haben Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

- 1 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der **OK-Taste** im Display.
 - ▶ Sie haben das Mobiltelefon eingeschaltet.

Mobiltelefon ausschalten:

- 1 Halten Sie die rechte Display-Taste **längere Zeit** gedrückt.
 - ▶ Sie haben das Mobiltelefon ausgeschaltet.

Display aktivieren


Die Displaybeleuchtung schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus (Ruhezustand). Diese Funktion reduziert den Akkuverbrauch des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste des Mobiltelefons.
 - ▶ Sie haben das Display des Mobiltelefons eingeschaltet.


Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre sperrt alle Tasteneingaben und verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Mobiltelefons.

Tastensperre einschalten:

- 1 Halten Sie die Stern-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ▶ Sie haben die Tastensperre eingeschaltet: Auf dem Display erscheint das Symbol .

Tastensperre ausschalten:

- 1 Drücken Sie die linke Display-Taste.
- 2 Drücken Sie die Stern-Taste.
 - ▶ Sie haben die Tastensperre ausgeschaltet: Das Symbol  verschwindet.



Bei einem eingehenden Anruf schaltet sich die Tastensperre aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Tastensperre wieder ein.

Beachten Sie, dass bei eingeschalteter Tastensperre keine Rufnummern eingegeben werden können.

Steuer-Taste verwenden (Navigationstasten)




Mit der Steuer-Taste können Sie durch die Menüs und Eingabefelder navigieren und auch Eingaben bestätigen. Die Steuer-Taste ist zwischen der linken und der rechten Display-Taste.

Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:		Anrufliste öffnen
		Audioprofil ändern
		Menü öffnen
		Telefonbuch öffnen
		Menü öffnen
Im Gespräch:		Anruflautstärke für die Hörer-/Freisprechfunktion erhöhen
		Anruflautstärke für die Hörer-/Freisprechfunktion verringern
In den Menüs:		Im Menü navigieren
		Aufwärts/abwärts in den Menüeinträgen blättern
Bei der Texteingabe:		Ein Textfeld nach oben gehen
		Ein Textfeld nach unten gehen

Display-Tasten

Mit den Display-Tasten führen Sie die im Display angezeigten Funktionen aus. Die Display-Funktionen werden unten links und rechts im Display des Mobiltelefons angezeigt und sind abhängig vom aktuell angezeigten Menü.

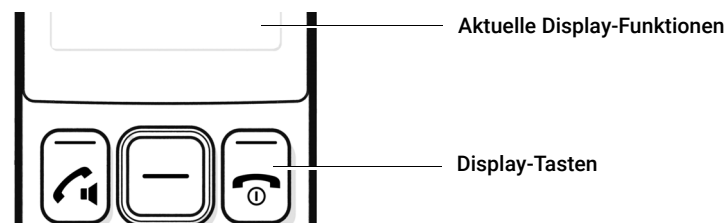

1 Drücken Sie die linke oder rechte Display-Taste.

► Sie haben die auf dem Display angezeigten Funktionen ausgeführt.

Symbole in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste am oberen Rand des Displays zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Mobiltelefons an:



Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet



Lautlos-Funktion aktiviert



Entgangener Anruf in Anrufliste



Wecker eingeschaltet



Verpasste Sprachnachricht

Drahtlose Kommunikation der SIM-Karte



Die Anzahl der Balken im Symbol zeigt die Qualität der aktuellen Verbindung an.


Ladezustand des Akkus



Leer



Ca. 60%



Voll

Die Balken der Anzeige leuchten während des Ladevorgangs nacheinander auf.

Menüführung

Das Menü des Mobiltelefons besteht aus einem Hauptmenü und mehreren Untermenüs.

Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit einem Symbol und einer Bezeichnung angezeigt.

Navigieren Sie im Hauptmenü:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**, die rechte Steuer-Taste oder die Mitte der Steuer-Taste.
- 2 Wählen Sie mit der Steuer-Taste ein Untermenü (z. B. Einstellungen) aus. Das aktuell ausgewählte Menü ist farbig hinterlegt.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Sie haben das Untermenü geöffnet.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist farbig hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile, läuft der Text durch.

Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.



Greifen Sie auf eine Funktion zu:

- 1 Wählen Sie ein Untermenü (z. B. Einstellungen).
- 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das gewählte Untermenü geöffnet.


Zur vorherigen Menüebene wechseln:

- 1 Drücken Sie die rechte Display-Taste oder die Display-Taste **Zurück**.
 - ▶ Die vorherige Menüebene wird angezeigt.

Text eingeben

Drücken Sie pro Buchstabe die entsprechende Taste einmal (z. B. „Hallo“ 4 2 5 5 6). Die Software erkennt das Wort automatisch. Mit den Steuer-Tasten  /  wechseln Sie zwischen den Wortvorschlägen.

Mit „Neues Wort“ können Sie Buchstaben auswählen, indem Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben mehrmals drücken.

- | | |
|---|---|
| Rechte Display-Taste: | 1 Eintrag korrigieren. |
| Linke Display-Taste: | 2 Wort übernehmen. |
|  -Taste: | 3 Wort + Leerzeichen übernehmen. |
| Raute-Taste drücken: | 4 Wählen Sie Groß-/Kleinschreibung, Eingabemodus, Zahleneingabe oder Sprache. |
| | 5 Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste. |

Sonderzeichen im Bearbeitungsmodus (beim Schreiben von Textnachrichten) eingeben

- ▶ Drücken Sie die Stern-Taste .



Für das Schreiben einer SMS stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Telefonieren


Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeiten, mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Dazu gehören die verschiedenen Arten, Anrufe zu tätigen und anzunehmen.

Auch Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können, werden beschrieben.



Anrufe über das Tastenfeld tätigen

Sie können nationale und internationale Rufnummern direkt über das Tastenfeld des Mobiltelefons tätigen.

Wählen Sie eine nationale Rufnummer:

- 1 Geben Sie die entsprechende Rufnummer des gewünschten Kontakts einschließlich der Vorwahl über das Tastenfeld  ein.
- 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben eine Rufnummer über die Wähltastatur gewählt.

Wählen Sie eine internationale Rufnummer:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste  2 Mal, bis das Zeichen + eingefügt ist.
- 2 Geben Sie die entsprechende Rufnummer des gewünschten Kontakts einschließlich der internationalen Vorwahl (z. B. +43) über das Tastenfeld  ein.
 - ▶ Sie haben eine internationale Rufnummer gewählt.

Sie können Ziffern löschen oder das Wählen einer Rufnummer abbrechen:

Ziffern löschen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.

Wählen abbrechen 1 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben eine Rufnummer aus dem Telefonbuch gewählt.

Aus einer Anrufliste anrufen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
 - 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Anruf**.
- Sie haben eine Rufnummer aus der Anrufliste gewählt.

Mit Direktwahltasten anrufen

Rufnummer über eine Direktwahltaste wählen:

- 1 Halten Sie die gewünschte Direktwahltaste A, B oder C **längere Zeit** gedrückt.
- Sie haben die der Direktwahltaste zugeordnete Rufnummer gewählt.

Anrufe annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton des Mobiltelefons signalisiert. Im Display des Mobiltelefons wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch, wird der zugewiesene Name angezeigt.

Nehmen Sie einen Anruf an:

- 1 Drücken Sie die linke Display-Taste.

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Antwort**.
- Sie haben den eingehenden Anruf angenommen.

Weisen Sie einen Anruf ab:

- 1 Drücken Sie die rechte Display-Taste.

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Ablehnen**.
- Sie haben den eingehenden Anruf abgelehnt.

Beenden Sie ein aktives Telefongespräch:

- 1 Drücken Sie die rechte Display-Taste.
- Sie haben ein aktives Telefonat beendet.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** gespeichert.

Während eines Telefongesprächs

Während eines aktiven Telefongesprächs stehen die hier beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

Freisprechen

Sie können zum Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen). So haben Sie die Hände für andere Dinge frei.

Schalten Sie Freisprechen an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Freisprechen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Sie haben den Freisprechmodus aktiviert.
Der Anrufer ist über den Lautsprecher zu hören.





Schalten Sie Freisprechen aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Hörer**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Sie haben den Freisprechmodus deaktiviert.
Der Anrufer ist über den Hörer zu hören.

Lautsprecher während eines Telefongesprächs einstellen

Die Lautstärke der Telefongespräche ist in Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Stellen Sie die Lautstärke während eines Telefongesprächs ein:

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
 - 2 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu verringern.
- oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
 - 5 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu verringern.
 - 6 Wählen Sie **Zurück**.



Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert, wenn Sie nicht **Zurück** gewählt haben.

- Sie haben die Lautstärke des Telefongesprächs eingestellt.

Mikrofon stumm schalten

Bei stumm geschaltetem Mikrofon kann der Anrufer Sie nicht mehr hören.

Schalten Sie das Mikrofon stumm:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Stumm**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben das Mikrofon stummgeschaltet.
Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören.

Schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Stummschaltung deaktivieren**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben das Mikrofon eingeschaltet.
Der Anrufer kann Sie wieder hören.

Anruflisten

Das Mobiltelefon speichert verschiedene Arten von Anrufen (verpasste, angenommene und abgehende Anrufe) in Anruflisten.

Anrufliste öffnen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Übersicht der Anruflisten geöffnet.

Die Übersicht der Anruflisten zeigt Untermenüs für jede Anrufart:

- Alle Anrufe
- Verpasste Anrufe
- Empfangene Anrufe
- Gewählte Anrufe
- Abgelehnte Anrufe

Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst.

Neben dem Namen der Liste steht die Anzahl der jeweils enthaltenen Einträge.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. verpasste Anrufe).
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die gewünschte Anrufliste geöffnet.

Informationen zu einem Anruf

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- Datum und Uhrzeit

Einträge in Anruflisten verwalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - Nummer wählen: ▶ Wählen Sie **Anruf**.
 - Informationen zum Anruf anzeigen: ▶ Wählen Sie **Details**.
 - Nummer im Telefonbuch übernehmen: ▶ Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen**.
 - Textnachricht (SMS) schreiben: ▶ Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
 - Nummer in die Blockierungsliste übernehmen: ▶ Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.
 - Nummer in die Vertrauensliste übernehmen: ▶ Wählen **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
 - Eintrag löschen: ▶ Wählen Sie **Löschen**.
 - Liste löschen: ▶ Wählen Sie **Alles löschen**.
-

Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Alles löschen**.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 6 Drücken Sie **OK**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die Anrufliste gelöscht.

Anruf-Timer

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

Letzter Anruf:	Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer des letzten Anrufs.
Empfangene Anrufe:	Zeigt die Gesprächsdauer der empfangenen Anrufe.
Gewählte Anrufe:	Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der gewählten Anrufe.
Anrufverlauf:	Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer aller Anrufe.

Anruf-Timer zurücksetzen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Drücken Sie die Display-Taste **Zurücksetzen**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Anruf-Timer zurückgesetzt.

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 500 Einträge enthalten. Einträge können im internen Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

Telefonbuch öffnen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
- oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird immer die Display-Taste **Kontakte** verwendet.

Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Telefonbucheinträge. Sie sind alphabetisch sortiert. Ein Eintrag enthält die folgenden Informationen:

- Name

Informationen zu Kontakten

Ein Symbol zeigt an, wo der Telefonbucheintrag gespeichert ist:







Auf dem Mobiltelefon





Auf einer SIM-Karte

Telefonbucheintrag erstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Neu**.
 - 6 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie, wo der neue Telefonbucheintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefonspeicher).
 - 8 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 9 Wählen Sie **Name**.
 - 10 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
 - 11 Geben Sie den Namen über das Tastenfeld  ein.
 - 12 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 13 Wählen Sie **Mobil** oder **Privatnummer**.
 - 14 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
 - 15 Geben Sie die Rufnummer über das Tastenfeld  ein.
 - 16 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 17 Wählen Sie **Sichern**.
- Sie haben einen Telefonbucheintrag erstellt.

Telefonbucheintrag suchen

- 1 Geben Sie einen Buchstaben, eine Zahl oder einen Namen über das Tastenfeld  ein.
- Einträge, die zu Ihrer Eingabe passen, werden angezeigt.
- oder
- 1 Blättern Sie mit der Steuer-Taste  durch die Liste.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 - 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Anruf**.
- Sie haben die Nummer aus dem Telefonbuch gewählt.

Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Kontakt anrufen:	► Wählen Sie Anruf .
Kontakt anzeigen:	► Wählen Sie Kontakte anzeigen .
Textnachricht (SMS) schreiben:	► Wählen Sie Nachricht schreiben .
Kontakt hinzufügen:	► Wählen Sie Neu .
Kontakt löschen:	► Wählen Sie Löschen .
Mehrere Kontakte löschen:	► Wählen Sie Mehrere löschen .
Kontakt kopieren, importieren oder exportieren:	► Wählen Sie Importieren/Exportieren .
Visitenkarte senden:	► Wählen Sie V-Karte senden .
Zur Vertrauensliste hinzufügen:	► Wählen Sie Zur Vertrauensliste hinzufügen .
Zur Blockierungsliste hinzufügen:	► Wählen Sie Zur Blockierungsliste hinzufügen .
Gruppeneintrag:	► Wählen Sie Gruppe .
Weitere Optionen:	► Wählen Sie Andere .

Mailbox

Wenn Ihr Telefonanbieter Ihnen eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung stellt, kann ein Anrufer eine Nachricht für Sie hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sie können die Nachrichten in der Mailbox abhören:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste .
- Sie haben Ihre Mailbox abgehört.

Weitere Funktionen

SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.





In der folgenden Beschreibung wird immer die Steuer-Taste  verwendet.

Textnachricht schreiben und senden



Eine Textnachricht kann bis zu 612 Zeichen enthalten. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu 4 Einzel-SMS).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
 - 6 Wählen Sie den Empfänger der Nachricht auf eine der beiden Arten:

Nummer eingeben:	1 Geben Sie die Rufnummer des Kontakts über das Tastenfeld  ein.
oder	
Kontakte verwenden:	1 Drücken Sie die Display-Taste Optionen . 2 Wählen Sie Kontakte . 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK . 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag. 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste  . 6 Drücken Sie die Display-Taste Optionen . 7 Wählen Sie OK . 8 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK .
 - 7 Drücken Sie die Steuer-Taste .
 - 8 Geben Sie den gewünschten Text über das Tastenfeld  ein.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 11 Wählen Sie **Senden**.
 - 12 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben eine Textnachricht gesendet.

Geschriebenen Text verwerfen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

- 1 Wählen Sie **Löschen**.
- Sie haben den eingegebenen Text verworfen.



Kann eine Textnachricht nicht gesendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt.

Eingabemethode

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und die Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet.

Buchstaben/Ziffern auswählen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste
- 6 Drücken Sie die Raute-Taste
- 7 Wählen Sie **DE / de / De**.
- 8 Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals kurz hintereinander, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

Text (SMS) zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)



Sie können Texte vorübergehend speichern, um sie später zu ändern und zu versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste
- 6 Geben Sie den gewünschten Text über das Tastenfeld ein.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Als Entwurf speichern**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Text als Entwurf in der Liste der Entwürfe abgelegt.

Entwürfe bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Entwürfe**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste

- 6 Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


Entwurf löschen:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Löschen. 2 Drücken Sie OK. 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
Alle Entwürfe löschen:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Alles löschen. 2 Drücken Sie OK. 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
SMS bearbeiten:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Bearbeiten. 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK. 3 Löschen Sie den vorhandenen Text durch Drücken der Display-Taste Löschen. 4 Geben Sie den gewünschten Text über das Tastenfeld  ein.
SMS sperren/entsperren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Sperren/Entsperren. 2 Drücken Sie OK. 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
SMS verschieben:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Verschieben. 2 Drücken Sie OK. 3 Wählen Sie Telefon/SIM. 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
SMS markieren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Markieren. 2 Drücken Sie OK. 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
SMS sortieren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Sortierung. 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Zeit/Kontakte/Betreff/Typ 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK ( = ausgewählt).


Gesendete Nachrichten

Listet alle von Ihnen gesendeten Texte auf.



Die Funktion **Gesendete Nachrichten speichern** ist aktiviert.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Gesendete Mitteil..**
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


SMS löschen:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Löschen. 2 Drücken Sie OK. 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
Alle Texte löschen:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Alles löschen. 2 Drücken Sie OK. 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
An andere Kontakte senden:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Weiterleiten. 2 Drücken Sie OK. ▶ Die SMS wird angezeigt. 3 Geben Sie die Rufnummer des Kontakts über das Tastenfeld  ein. 4 Drücken Sie die Display-Taste Optionen. 5 Wählen Sie Senden. 6 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
SMS sperren/entsperren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Sperren/Entsperren. 2 Drücken Sie OK. 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
SMS verschieben:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Verschieben. 2 Drücken Sie OK. 3 Wählen Sie Telefon/SIM. 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
SMS markieren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Markieren. 2 Drücken Sie OK. 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.

SMS sortieren:

- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Zeit/Kontakte
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

Postausgang

Im Postausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Postausgang**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS versenden:

- 1 Wählen Sie **Erneut senden**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

SMS löschen:

- 1 Wählen Sie **Löschen**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Alle Texte löschen:

- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

SMS sperren/entsperren:

- 1 Wählen Sie **Sperren/Entsperren**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

SMS verschieben:

- 1 Wählen Sie **Verschieben**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
- 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

SMS markieren:



- 1 Wählen Sie **Markieren**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM
- 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

SMS sortieren:

- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Zeit/Kontakte/Betreff/Typ
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK** (⊙ = ausgewählt).


Vorlage


In den Vorlagen finden Sie eine Auswahl an vorgeschriebenen Texten. Diese Vorlagen können Sie bearbeiten oder direkt versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Vorlagen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS-Vorlage.
- 7 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 8 Geben Sie den gewünschten Text über das Tastenfeld  ein.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Textnachrichten (SMS) empfangen

Eingehende Textnachrichten werden im Posteingang abgelegt. Der Empfang einer neuen SMS wird durch einen Benachrichtigungston angezeigt.


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .

Befinden sich ungelesene Textnachrichten im Posteingang, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

Posteingang bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Text.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- SMS beantworten:**
- 1 Wählen Sie **Antwort**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 3 Geben Sie den gewünschten Text über das Tastenfeld  ein.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Senden**.
 - 6 Drücken Sie **OK**.
- Absender anrufen:**
- 1 Wählen Sie **Anruf**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
▶ Die Rufnummer wird gewählt.
- SMS löschen:**
- 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Alle Texte löschen:**
- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- SMS sperren/entsperren:**
- 1 Wählen Sie **Sperren/Entsperren**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- SMS verschieben:**
- 1 Wählen Sie **Verschieben**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- SMS markieren:**
- 1 Wählen Sie **Markieren**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- SMS sortieren:**
- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
 - 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Zeit/Kontakte/Betreff/Typ
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**
(● = ausgewählt).
- Zur Blockierungsliste hinzufügen:**
- 1 Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
- Zur Vertrauensliste hinzufügen:**
- 1 Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.

SMS-Einstellungen

Speicherstatus anzeigen

Der SMS-Speicherstatus zeigt die tatsächliche und mögliche Anzahl von gespeicherten SMS auf der SIM-Karte und im internen Speicher des Mobiltelefons an.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Nachrichtenkapazität**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Gesendete SMS speichern

Sie können festlegen, ob die gesendeten Texte in der Liste **Gesendete Mitteil.** gespeichert werden sollen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Gesendete Nachrichten speichern**.
 - 7 Wählen Sie **OK**.
 - 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Benutzer auffordern, Sichern, Nicht speichern
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**.
- Sie haben festgelegt, ob die gesendeten Texte gespeichert werden sollen.

Bevorzugter Speicherort

Sie können festlegen, ob die Texte auf dem Mobiltelefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden sollen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachrichten**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben festgelegt, an welchem Speicherort die SMS gespeichert werden.

Bluetooth

Sie können das Mobiltelefon über Bluetooth schnurlos mit anderen Geräten verbinden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Bluetooth aktivieren/ deaktivieren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Bluetooth. 2 Drücken Sie die Display-Taste Einschalten/Ausschalten.
Sichtbarkeit Ihres Mobil- telefons für andere Geräte:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Bluetooth-Sichtbarkeit. 2 Drücken Sie die Display-Taste Einschalten/Ausschalten.
Name des Mobiltele- fons:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Mein Gerätename. 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK. 3 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen Namen für das Mobiltelefon ein. 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.

Ein Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten**.




Bluetooth ist auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert, wenn ein Häkchen ☒ im Kasten neben „Bluetooth“ gesetzt ist.

- 1 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen**.
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen**.
 - 6 Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist.
 - 7 Wählen Sie das gewünschte Gerät zum Koppeln.
 - 8 Drücken Sie die Display-Taste **Koppeln**.
- Sie haben Ihr Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden.

Kurzwahl

Sie können die Tasten A, B, C und die Tasten 2 bis 9 mit wichtigen Rufnummern belegen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **ABC** oder **2-9 Number**.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte Taste.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 10 Geben Sie die Rufnummer über das Tastenfeld  ein.
- 11 Drücken Sie **OK**.

oder

- 1 Wählen Sie die gewünschte Taste.
 - 2 Wählen Sie **Optionen**.
 - 3 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
 - 5 Drücken Sie **OK**.
 - 6 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben einer Direktwahl Taste eine Rufnummer zugeordnet.

Wecker






Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Wecker einstellen

Sie können 5 Alarmzeiten einrichten. Zur festgelegten Weckzeit wird ein Weckruf ausgelöst:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Wecker**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
- 5 Verwenden Sie die Steuer-Taste  um zwischen den Eingabefeldern zu wechseln:

Nachricht:	1 Geben Sie über das Tastenfeld  einen Namen für des Weckers ein.
Zeit:	1 Geben Sie die Uhrzeit vierstellig über das Tastenfeld  ein.

- Klingelton:**
- 1 Wählen Sie **Klingelton**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
 - 3 Wählen Sie **Feste Klingeltöne** oder **Weitere Klingeltöne**.
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie den Klingelton für den Wecker.
 - 6 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Wiederholen:**
- 1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
 - 3 Stellen Sie über die Steuer-Taste  ein, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll:
Einmal, Täglich, Arbeitstage
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Ist ein Wecker aktiviert, wird das Symbol  in der Symbolleiste im Display des Mobiltelefons angezeigt.

Wecker ein- und ausschalten

Schalten Sie einen eingestellten Wecker ein oder aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Wecker**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie eine gewünschte Weckzeit (00:00).
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Wecker ein-/ausgeschaltet.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sekunden lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Vorgang nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf deaktiviert.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus):

Weckruf ausschalten:

- 1 Wählen Sie **Aus**.
- 2 Sie haben den Weckruf ausgeschaltet.

Weckruf wiederholen (Schlummermodus):

- 1 Wählen Sie **Schlummern**.

oder

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste:
- ▶ Sie haben den Weckruf aufgehoben.
Er wird nach 5 Minuten wiederholt.

Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

So öffnen Sie den Kalender:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kalender**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben den Kalender geöffnet.


Das aktuelle Datum ist blau hinterlegt, der aktuell gewählte Tag ist grün hinterlegt. Tage mit Ereignissen sind durch ein Dreieck in der oberen linken Ecke gekennzeichnet.

Im Kalender navigieren

So wählen Sie das gewünschte Datum:

- 1 Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten durch den Kalender.

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Datum aufrufen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Geben Sie das gewünschte Datum mit bis zu 8 Ziffern über das Tastenfeld  ein.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben das gewünschte Datum ausgewählt.


Signal ausschalten







Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Signalton (wenn eingeschaltet) und eine Anzeige im Display angezeigt.

So schalten Sie den Signalton aus:

- 1 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Abbrechen**.
- ▶ Sie haben den Signalton ausgeschaltet.

Neues Ereignis erstellen



- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kalender**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 7 Wählen Sie **Einen neuen Zeitplan hinzufügen**.
- 8 Verwenden Sie die Steuer-Taste  um zwischen den Eingabefeldern zu wechseln:

Ereignis benennen:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Betreff. 2 Geben Sie über das Tastenfeld  einen Namen für das Ereignis ein.
Datum eingeben:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Datum. 2 Geben Sie das gewünschte Datum mit bis zu 8 Ziffern über das Tastenfeld  ein.
Uhrzeit eingeben:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Zeit. 2 Geben Sie das gewünschte Datum mit bis zu 8 Ziffern über das Tastenfeld  ein.
Klingelton:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Klingelton. 2 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste . 3 Wählen Sie Feste Klingeltöne oder Weitere Klingeltöne. 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK. 5 Wählen Sie den gewünschten Klingelton. 6 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
Ereignis wiederholen:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Wiederholungsmodus. 2 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste . 3 Stellen Sie über die Steuer-Taste  ein, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll: Einmal, Täglich wiederholen, Wöchentliche Wiederholung, Monatlich, Jährlich, Keine Erinnerungsfunktion 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
Speichern:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste Sichern.

Ereignisse anzeigen

Lassen Sie sich Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kalender**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

- 6 Blättern Sie mit der Steuer-Taste nach oben  oder nach unten  zum gewünschten Tag.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie ein Ereignis.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 12 Wählen Sie **Ansicht**.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben das ausgewählte Ereignis geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Lassen Sie sich alle Ereignisse anzeigen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kalender**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 7 Wählen Sie **Alle Aufgaben**.
- 8 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 9 Wählen Sie ein Ereignis.
- 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 11 Wählen Sie **Ansicht**.
- 12 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Optionen**.
- Sie haben alle Ereignisse geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Ereignisse löschen

Sie können alle Ereignisse eines Tages oder alle Termine im Kalender löschen.



- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kalender**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 7 Wählen Sie **Heutige Aufgaben löschen oder Alles löschen**.
- 8 Drücken Sie **OK**.
- 9 Bestätigen Sie den Löschvorgang über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die ausgewählten Ereignisse gelöscht.

oder

Sie können ein bestimmtes Ereignis löschen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Kalender**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Blättern Sie mit der Steuer-Taste nach oben  oder nach unten  zum gewünschten Tag.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen/Alle Aufgaben**.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 11 Wählen Sie **Löschen**.
 - 12 Drücken Sie **OK**.
 - 13 Bestätigen Sie den Löschvorgang über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben das ausgewählte Ereignis gelöscht.

Weltzeituhr

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Weltuhr**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 7 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:
 - Stadt hinzufügen:
 - 1 Wählen Sie **Stadt hinzufügen**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Stadt löschen:
 - 1 Wählen Sie **Stadt löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Als lokal einstellen:
 - 1 Wählen Sie **Als lokal festlegen**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie die Zeitzone.
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
 - Stellen Sie das Sommerzeitsystem ein:
 - 1 Wählen Sie **Sommerzeitumstellung festlegen**.
 - 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie die Zeitzone.
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .

Datei-Manager

Ihre persönlichen Daten wie Klingeltöne oder Anrufaufzeichnungen werden im internen Telefonspeicher abgelegt. Die Dateien sind über den Datei-Manager zugänglich:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Werkzeug**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Die im Speicher gespeicherten Dateien oder Ordner werden angezeigt.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Neuer Ordner**
 - **Löschen**
 - **Details**
 - **Bearbeiten**
 - **Suche**
 - **Sortierung**
 - **Markieren**
 - **Speicherstatus**

Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Daten auch an einem PC verwalten.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wählen Sie **USB**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Der interne Telefonspeicher wird am PC als Laufwerk angezeigt.

Sie können die Ordner und Dateien auf dem Mobiltelefon mit den Standardfunktionen Ihres PC-Betriebssystems verwalten.



Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht die Funktion Datei-Manager nicht zur Verfügung.

Einstellungen

Anrufeinstellungen

Rufumleitung aktivieren

Sie können die Optionen für die Rufumleitung ändern.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Anrufweiterleitung**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten:
Alle Anrufe umleiten; Rufumleitung, wenn keine Antwort; Umleiten, wenn nicht erreichbar; Rufumleitung, wenn besetzt
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Wählen Sie **Einschalten/Aus/Status prüfen**.
 - 11 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Anrufumleitung aktiviert.

Alle Rufumleitungen aufheben

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Anrufweiterleitung**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Alle Umleitungen aufheben**.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Sie haben alle Rufumleitungen aufgehoben.

Anklopfen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Anklopfen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Einschalten/Aus/Status prüfen**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Anrufssperre

Sie können die Optionen für die Anrufssperre ändern.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Anrufssperre**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten:
Alle abgehenden Anrufe, Alle eingehenden Anrufe, Eingehende Roaming-Anrufe, Internationale Sprachanrufe, Anrufe im INTL Roaming
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Wählen Sie **Einschalten/Aus/Status prüfen**.
 - 11 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Anrufssperre aktiviert.


Alle Anrufssperren aufheben

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Anrufssperre**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Alle Anrufssperren aufheben**.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Sie haben alle Anrufssperren aufgehoben.

ID ausblenden

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **ID ausblenden**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
ID ausblenden, Meine Nummer anzeigen, ID über Netzwerk anzeigen
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.


Andere


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Andere**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Anrufzeit Minuten-Erinnerung**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie einen Zeitraum oder geben Sie die gewünschte Zeit über das Tastenfeld  ein.
- 11 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 12 Wählen Sie **Autom. Wahlwiederholung**.
- 13 Aktivieren/Deaktivieren Sie die Option durch Drücken der Display-Taste **Bearbeiten** oder **Ausschalten**.
- 14 Wählen Sie **Vibration wenn verbunden**.
- 15 Aktivieren/Deaktivieren Sie die Option durch Drücken der Display-Taste **Bearbeiten** oder **Ausschalten**.
- 16 Wählen Sie **Antwort-SMS nach Ablehnung**.
- 17 Aktivieren/Deaktivieren Sie die Option durch Drücken der Display-Taste **Bearbeiten** oder **Ausschalten**.


Telefonereinstellungen

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können manuell eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefonereinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Zeit & Datum**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Verwenden Sie die Steuer-Taste  um zwischen den Eingabefeldern zu wechseln.

Uhrzeit einstellen: 1 Verwenden Sie das Tastenfeld  zur Eingabe der Uhrzeit (Format: HH:MM).

Datum einstellen: 1 Verwenden Sie das Tastenfeld  zur Eingabe des Datums (Format: JJJJ.MM.TT).

Zeitformat:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie **12 Stunden/24 Stunden**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Datumsformat:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie **Jahr.Monat.Tag/Monat.Tag.Jahr/Tag.Monat.Jahr**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Datumstrennzeichen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Aktualisierungszeiteinstellungen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie **Autom. Zeitaktualisierung**.
- 3 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

oder

- 1 Wählen Sie **Manuelle Zeitaktualisierung**.
- 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.

- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Fertig**.

Sprache

Sie können die Sprachen für das Display und für die Tastatureingabe getrennt voneinander einstellen.

Anzeigesprache

Die Anzeigesprache bestimmt die Sprache für Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Anzeigesprache**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
 - 11 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Anzeigesprache eingestellt.

Schreibsprache

Die Schreibsprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
 - 11 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben die Schreibsprache ausgewählt.




Shortcut-Einstellungen

Sie können die Funktion der rechten Display-Taste und der Seiten der Steuer-Taste ändern.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Schnellasteneinstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Option.
 - 11 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Shortcut geändert.

Automatisches Ein- und Ausschalten

Sie können die Zeit einstellen, zu der das Mobiltelefon automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Autom. Einschalten/Ausschalten**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Aktivieren Sie die Funktion durch Drücken der Display-Taste **Ein**.
- 9 Über die Steuer-Taste  können Sie weitere Optionen öffnen.
- 10 Wählen Sie **Zeit**.
- 11 Geben Sie über das Tastenfeld  die Zeit ein, zu der das Mobiltelefon eingeschaltet werden soll.
- 12 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
- 14 Wählen Sie **Einmal/Täglich/Arbeitstage**.
- 15 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.



Achtung!

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) vom Mobiltelefon gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.





- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 8 Geben Sie die Telefon-Pin über das Tastenfeld  ein.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 10 Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**.
- Sie haben das Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Display-Einstellungen

Das Mobiltelefon bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten für das Display.


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Display**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Hintergrundbild:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Hintergrundbild-Einstellungen. 2 Drücken Sie die Display-Taste Bearbeiten. 3 Wählen Sie Statisches Wallpaper/Weitere Bilder. 4 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von OK (☉ = ausgewählt). 5 Wählen Sie das gewünschte Bild. 6 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK.
------------------	---

- | | |
|--|--|
| Einstellungen für den Startbildschirm: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Standby-Bildschirm-Einstellungen. 2 Drücken Sie die Display-Taste Bearbeiten. 3 Wählen Sie Zeit & Datum/SIM-Wahl. 4 Über die Steuer-Taste  können Sie die Option wählen (Bearbeiten) oder abbrechen (Ausschalten). 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste Zurück. |
| Helligkeit: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Kontrast. 2 Stellen Sie die Helligkeit mit der Steuer-Taste  ein. 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste Fertig. |
| Dauer: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Hintergrundbeleuchtung. 2 Drücken Sie die Display-Taste Bearbeiten. 3 Wählen Sie die Dauer über die Steuer-Taste . 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK. |
| Automatische Tastensperre: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Autom. Tastensperre. 2 Drücken Sie die Display-Taste Bearbeiten. 3 Wählen Sie die Dauer über die Steuer-Taste . 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste OK. |



Sicherheitseinstellungen

SIM-Kartensperre aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **PIN**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 8 Aktivieren/deaktivieren Sie die PIN durch Drücken der Display-Taste **Bearbeiten** oder **Ausschalten**.
 - 9 Geben Sie die PIN über das Tastenfeld  ein.
- Sie haben die SIM-Sperre aktiviert/deaktiviert.

SIM-PIN ändern


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.

- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **PIN**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 8 Wählen Sie **PIN ändern**.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Geben Sie die PIN über das Tastenfeld  ein.
 - 11 Drücken Sie **OK**.
 - 12 Geben Sie die neue PIN über das Tastenfeld  ein.
 - 13 Drücken Sie **OK**.
 - 14 Bestätigen Sie die neue PIN, indem Sie sie erneut eingeben.
 - 15 Bestätigen Sie über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die SIM-PIN geändert.
-

PIN2 ändern

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **PIN 2 ändern**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 8 Geben Sie die PIN über das Tastenfeld  ein.
 - 9 Drücken Sie **OK**.
 - 10 Geben Sie die neue PIN über das Tastenfeld  ein.
 - 11 Drücken Sie **OK**.
 - 12 Bestätigen Sie die neue PIN, indem Sie sie erneut eingeben.
 - 13 Bestätigen Sie über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben die SIM-PIN2 geändert.
-



Telefonpasswort aktivieren

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Telefon gesperrt**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 8 Geben Sie das Telefonpasswort über das Tastenfeld  ein.
 - 9 Drücken Sie **OK**.
- Sie haben das Telefonpasswort aktiviert.

Telefonpasswort ändern



Die Standard-PIN lautet 0000.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Telefon gesperrt**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 8 Geben Sie das Telefonpasswort über das Tastenfeld  ein.
 - 9 Drücken Sie **OK**.
 - 10 Geben Sie das neue Telefonpasswort über das Tastenfeld  ein.
 - 11 Bestätigen Sie das neue Passwort, indem Sie es erneut eingeben.
 - 12 Bestätigen Sie über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben das Telefonpasswort geändert.

Vertrauens- und Blockierungsliste

Sie können Rufnummern zur Vertrauens- oder Blockierungsliste hinzufügen. Ist die Vertrauensliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die nicht auf der Liste stehen, automatisch abgewiesen.

Ist die Blockierungsliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die auf der Liste stehen, automatisch abgewiesen.

Vertrauensliste

Über die Vertrauensliste geben Sie erlaubte Rufnummern frei.



Schalten Sie die Vertrauensliste ein/aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen für Vertrauensliste**.
 - 9 Wählen Sie **Audioanruf zulassen oder Nachricht zulassen**.
 - 10 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Sie haben die Vertrauensliste ein-/ausgeschaltet.



Fügen Sie der Vertrauensliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 8 Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 11 Verwenden Sie die Steuer-Taste  um zwischen den Eingabefeldern zu wechseln.

Kontakt hinzufügen:

- 1 Wählen Sie **Neu**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Name**.
- 4 Geben Sie den Namen über das Tastenfeld  ein.
- 5 Wählen Sie **Nummer**.
- 6 Geben Sie die Rufnummer über das Tastenfeld  ein.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Sichern**.

Kontakt bearbeiten:

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Name**.
- 4 Geben Sie den Namen über das Tastenfeld  ein.
- 5 Wählen Sie **Nummer**.
- 6 Geben Sie die Rufnummer über das Tastenfeld  ein.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Sichern**.

Kontakt löschen:

- 1 Wählen Sie **Löschen**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

- Aus dem Telefonbuch hinzufügen:**
- 1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **OK/Alle markieren**.
 - 6 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Aus Anrufliste importieren:**
- 1 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Alles löschen:**
- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Drücken Sie **OK**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Blockierungsliste

Über die Blockierungsliste sperren Sie unerlaubte Rufnummern.

Schalten Sie die Blockierungsliste ein:


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen für Blockierungsliste**.
 - 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **Eingehende Anrufe** oder **Eingehende SMS**.
 - 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Sie haben die Blockierungsliste ein-/ausgeschaltet.

Fügen Sie der Blockierungsliste Rufnummern hinzu:



- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.

9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.



10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

11 Verwenden Sie die Steuer-Taste  um zwischen den Eingabefeldern zu wechseln.

Kontakt hinzufügen:

- 1 Wählen Sie **Neu**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Name**.
- 4 Geben Sie den Namen über das Tastenfeld  ein.
- 5 Wählen Sie **Nummer**.
- 6 Geben Sie die Rufnummer über das Tastenfeld  ein.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Sichern**.

Kontakt bearbeiten:

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Name**.
- 4 Geben Sie den Namen über das Tastenfeld  ein.
- 5 Wählen Sie **Nummer**.
- 6 Geben Sie die Rufnummer über das Tastenfeld  ein.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Sichern**.

Kontakt löschen:

- 1 Wählen Sie **Löschen**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Aus dem Telefonbuch hinzufügen:

- 1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **OK/Alle markieren**.
- 6 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Aus Anrufliste importieren:

- 1 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Alles löschen:

- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Verbindungen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Verbindungen**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

APN-Einstellungen:

- 1 Wählen Sie **APN-Einstellungen**.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Internet/IMS**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Neue Verbindung
 - Suche
 - Löschen
 - Bearbeiten

MMS-Datendienst:

- 1 Wählen Sie **MMS-Datendienst**.
- 2 Aktivieren/Deaktivieren Sie die Option durch Drücken der Display-Taste **OK**.

MMS-Datenroaming:

- 1 Wählen Sie **MMS-Datenroaming**.
- 2 Aktivieren/Deaktivieren Sie die Option durch Drücken der Display-Taste **OK**.


Auswahl des Netzes:

- 1 Wählen Sie **Auswahl des Netzes**.
- 2 Wählen Sie **Autom. auswählen** oder **Manuelles Auswählen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Netzwerktyp:

- 1 Wählen Sie **Netzwerktyp**.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
4G/3G/2G-Mehrfachmodus, 3G/2G-Dualmodus, Nur 2G-Modus
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

VoLTE:

- 1 Wählen Sie **VoLTE**.
- 2 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **SIM1**.
- 4 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .

Akkulebensdauer

Durch Aktivieren dieser Option können Sie die Akkulebensdauer Ihres Mobiltelefons verlängern. Bei aktivierter Option wird die Batterie nur bis zu 80 % geladen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.

Menülayout ändern


Sie können festlegen, wie das Hauptmenü angezeigt werden soll.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Layout**.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Layout.
 - 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- Sie haben das Menülayout geändert.

Töne und Signale

Audioprofil wählen

Das Mobiltelefon bietet Audioprofile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
 - 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Steuer-Taste .
- Sie haben das Audioprofil ausgewählt.

Klingelton festlegen

Sie können einen der vorinstallierten Klingeltöne als Standardklingelton festlegen. Eigene Klingeltöne (mp3-Format) können in den internen Speicher des Telefons geladen werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 12 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 14 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
 - Der Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 15 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben den Klingelton geändert.

Lautstärke des Klingeltons einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - Der aktuelle Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 12 Erhöhen  oder verringern  Sie die Lautstärke über die Steuer-Taste.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Fertig**.
- Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Lautstärke des Alarmtons einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie **Wecker-/Kalenderklingelton**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - ▶ Der aktuelle Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 12 Erhöhen  oder verringern  Sie die Lautstärke über die Steuer-Taste.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Fertig**.
 - ▶ Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Klingeltyp festlegen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Klingelton-Typ**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie **Anruf Benachrichtigung/Nachrichtenalarm/Wecker-/Kalendererinnerung**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 12 Wählen Sie den gewünschten Klingeltyp.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben den Klingeltyp festgelegt.

Nachrichtenton

Der Nachrichtenton signalisiert den Eingang einer neuen Textnachricht (SMS). Sie können eine Melodie als Nachrichtenton wählen.

Nachrichtenton wählen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 12 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 14 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
- ▶ Der Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 15 Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben den Klingelton geändert.

Lautstärke des Nachrichtentons einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- ▶ Der aktuelle Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 12 Erhöhen  oder verringern  Sie die Lautstärke über die Steuer-Taste.
- 13 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **Fertig**.
- ▶ Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Andere Töne

Das Mobiltelefon bietet weitere Optionen für Töne (z. B. Tastentöne) an.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Audioprofil**.
- 3 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Andere Töne**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Tastentöne:**
 - 1 Wählen Sie **Tastenton**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Lautlos/Klingelton 1** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Sie haben den Tastenton festgelegt.
 - Akkuwarnung:**
 - 1 Wählen Sie **Akkuwarnung**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Einschalten/Aus** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.
 - Wählton:**
 - 1 Wählen Sie **Wählton**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Einschalten/Aus** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie die Auswahl über die Display-Taste **OK**.
 - Sie haben den Wählton eingestellt.



Die Einstellungen für **Andere Töne** können nur im Audioprofil **Standard** vorgenommen werden.

Anhang

Kundenservice

Bei Problemen mit Ihrem Mobiltelefon wenden Sie sich bitte an einen Gigaset-Händler oder an das Gigaset Service Center.

Dort können Sie auch Originalzubehör (z.B. Batterien, Ladegerät) beziehen.

Hilfe erhalten sie unter www.gigaset.com/service

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Technologies“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Technologies GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Technologies GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Technologies GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Technologies GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Technologies GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Technologies GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind.

Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrücklich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwedem Medium untersagt.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset COMFORT 600 SIM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltgerechte Entsorgung

(gemäß WEEE-Richtlinie und EU-Batterierichtlinie)



Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt, Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel), Akku oder in der Dokumentation bedeutet, dass diese Komponenten nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Elektroaltgeräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt und bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Über die Strahlung

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) festgelegt und enthalten eine große Sicherheitsmarge, die die Sicherheit aller Personen, unabhängig von deren Alter und gesundheitlichem Zustand, gewährleisten soll. Die Richtlinien zur Exposition von Funkwellen nutzen eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate oder SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg. Die höchsten SAR-Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätermodell sind:

Höchster SAR-Wert für dieses Telefonmodell und die Erfassungsbedingungen:

Kopf SAR	0,82 W/kg (10 g)
Am Körper getragen SAR	1,25 W/kg (10 g)
SAR an den Gliedmaßen (z.B. am Arm getragen)	2,066 W/kg (10 g)

SAR-Werte für das Tragen am Körper wurden in einer Distanz von 5 mm ermittelt. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper sollte das Gerät zumindest in dieser Distanz vom Körper entfernt positioniert werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	Maximale Leistung
GSM / 2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,46 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,56 dBm
UMTS / 3G	WCDMA B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	21,99 dBm
	WCDMA B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,40 dBm
LTE / FDD / 4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,32 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,44 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,64 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,40 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	23,87 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,21 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	2412-2472 MHz (TX / RX)	16,36 dBm
BT	2402-2480 MHz (TX / RX)	8,10 dBm

Betriebszeiten

Gesprächsdauer: ca. 9 Std.

Ruhezustand: ca. 300 Std.

Bereitschaftszustand

Nach Beendigung des Gesprächs kehrt das Telefon automatisch nach max. 1 Minute in den Bereitschaftszustand zurück.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Steckernetzteil/Ladeschale

Eingang: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Ausgang: 5 V \pm 1000 mA

Stromversorgung


USB-C-Anschluss: DC 5 V, min. 1 W, max. 5 W

Akku

Technologie: Li-Ionen

Kapazität: 1000 mAh

Artikelnummer V30145-K1310-X488



Steckernetzgerät

Hersteller: Shenzhen Xin Chenming Technology Co, Ltd	
Handelsregisternummer: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, VRC.	
Modellkennung	C39280-Z4-C791 (EU)
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V
Ausgangsstrom	1,0 A
Ausgangsleistung	5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 73,6 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Index

A	
Akku	
einlegen	10, 11
laden	11
Ladezustand	14
Ändern	
Anzeigesprache	44
Anruf	
Ablehnen	17
entgangen	14
extern	16
Informationen	19
international	16
Anrufe	
Aus einer Anrufliste	17
Anrufen	
extern	16
Mit der Kurzwahltaste	33
Anruflautstärke	18
Anrufliste	19
löschen	20
Öffnen	19
Anzeigesprache	44
Audioprofil	54
Aufruf	
Annehmen	17
B	
Bevorzugter Speicherort (SMS)	31
Blockierungsliste	51
Bluetooth	32
D	
Dateimanager	39
Datum	
Manuell einstellen	43
Display	
Anzeigesprache ändern	44
Einstellung	46
Ruhezustand	12
Display-Tasten	13
Drahtlose Kommunikation, Qualität	14
E	
Eingabemethoden (SMS)	25
Eingabesprache	44
Einstellungen	
Blockierungsliste	51
Vertrauensliste	49
Empfangen	
Textnachricht (SMS)	29
Erste Schritte	9
Erstellen	
Ereignisse	36
F	
Foto	
Als Hintergrund verwenden	32
Löschen	32
Freisprechen	18
G	
Garantie	59
Gürtelclip	11
H	
Hauptmenü	14
Hintergrundbild	
Ein eigenes Foto verwenden	32
Hörerlautstärke	18
I	
Inbetriebnahme	9
Interner Speicher	
Auf PC verwalten	39
Dateimanager verwalten	39
K	
Kalender	35
Navigation	35
Klingelton	
Melodie	55
Kurzwahltasten	33
L	
Lautlos	
Symbol	14
Lautstärke Freisprechmodus	18
Liste der Entwürfe (SMS)	25
Löschen	
Ereignisse	37
M	
Mailbox	23
Abfrage	23
Menüführung	14
Mikrofon ein-/ausschalten	19
Mikrofon stummschalten	19
Mobiltelefon	
bedienen	12
ein-/ausschalten	12
N	
Nachrichtenton festlegen	57

P		Telefonbuch	21
Postausgang (SMS)	28	Einträge	22
Posteingang (SMS)	29	öffnen	21
		Rufnummern wählen	16
R		Telefonbucheintrag	
Rufnummer		Erstellen	22
Eingehender Anruf	17	Löschen	23, 50, 51, 52
wählen	16	Suchen	22
Zur Kurzwahltaste zuweisen	33	Telefonbucheinträge	22
		Verwalten	23
S		Telefonieren	
Schalten Sie das Mikrofon stumm	19	Rufnummer eingeben	16
Schreiben		Termin	
Text (SMS)	24	Einstellen	35
Senden		Termin, siehe Ereignisse	
Text (SMS)	24	Text	
Sicherheitshinweise	7	Pufferung	25
SIM-Karte einlegen	9	Text eingeben	15
SMS	24	SMS	25
Eingabemethoden	25	Texte	
Einstellungen	31	Entwürfe	25
Gesendete Nachrichten	27	Textnachrichten (SMS)	24
Speichern	31	Töne	
Speicherort	31	Klingeln	55
Speicherstatus	31		
Symbol	14	U	
Versenden nicht möglich	28	Umwelt	61
SMS-Vorlage	29	Untermenüs	15
SMS-Vorlagen	29		
Speicherstatus, SMS	31	V	
Sprache		Verkettet	
Eingabe	44	SMS	24
Telefoneinstellungen	44	Verpackungsinhalt	9
Sprachnachricht abhören	23	Vertrauensliste	49
Statusleiste	14	Verwenden Sie beim Telefonieren den Lautsprecher	18
Steuer-Taste	13	Vibration	
Symbol		Symbol	14
Drahtlose Kommunikation	14		
Ladezustand des Akkus	14	W	
Lautlos	14	Wählen	
Sprachnachricht (SMS)	14	aus dem Telefonbuch	16
Vibration	14	Wecker	33
Wecker	14	Symbol	14
Symbole		Weckruf ausschalten	34
Statusleiste	14		
T		Z	
Tasten		Zeit	
Display-Tasten	13	Manuell einstellen	43
Steuer-Taste	13	Zurücksetzen	46
Tastensperre ein-/ausschalten	12	Werkseinstellungen	46

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com