

Gigaset


COMFORT 600 SIM

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem

www.gigaset.com/manuals



Widok urządzenia

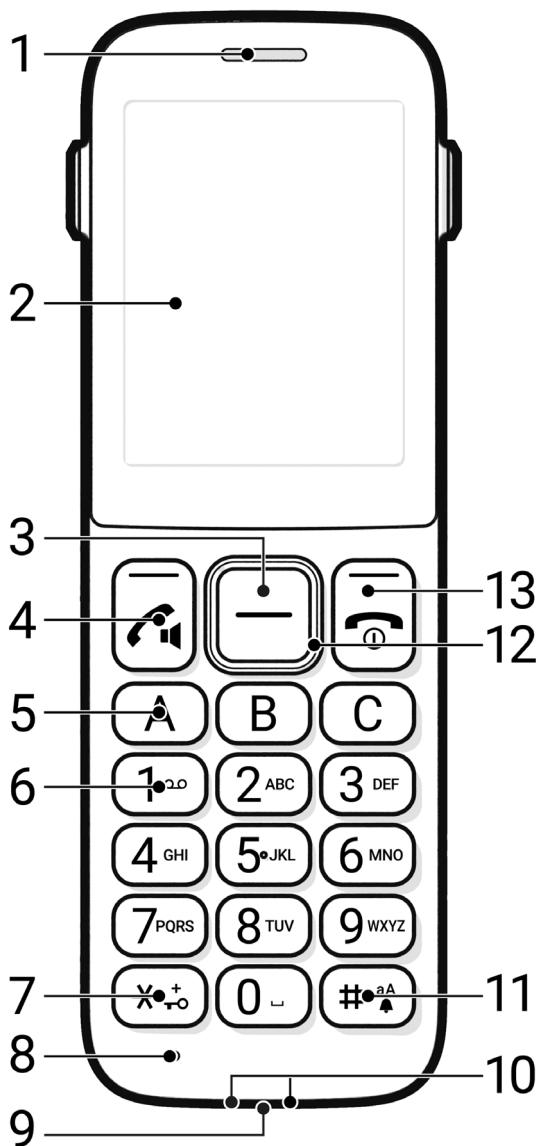

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Sluchawka | |
| 2 | Wyświetlacz | |
| 3 | Pozycja środkowa przycisku układu sterowania: | Otwórz menu; wybierz menu podrzędne; potwierdź wybór |
| 4 | Lewy przycisk wyświetlacza: | Wybór funkcji w zależności od wyświetlacza; odebranie połączenia; wybranie numeru |
| 5 | Przyciski wyboru bezpośredniego: | Numery szybkiego wybierania |
| 6 | Przycisk 1: | Rozpoczęcie odtwarzania automatycznej sekretarki (naciskać dłużej) |
| 7 | Przycisk z gwiazdką: | Podać * lub + (dla połączeń międzynarodowych); blokada klawiatury (naciskać dłużej) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Złącze USB: | W celu podłączenia kabla USB |
| 10 | Zestyki sprężynowe | |
| 11 | Przycisk z ukośnikiem: | Wprowadzenie znaku #; przełączenie trybu podawania (tekst); zmiana trybu między wibracyjnym, bezgłośnym i standardowym (naciśnij i przytrzymaj) |
| 12 | Brzeg przycisku układu sterowania: |  Otwieranie historii połączeń
 Zmiana profilu audio
 Otwieranie menu
 Otwieranie książki telefonicznej
 Nawigacja w menu i listach |
| 13 | Prawy przycisk wyświetlacza: | Zakończenie rozmowy; przerwanie funkcji; powrót do menu; wyl/wł urządzenia |

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Niniejszy rozdział zawiera opisy zastosowanych sposobów prezentacji i ich znaczenie w tej instrukcji obsługi.

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Etapy pracy

- 1 Pierwszy krok działania
 - 2 Dalsze kroki działania
- Wynik serii kroków roboczych.

Teksty wyświetlacza

Teksty wyświetlacza to teksty, które emitowane zostają na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Teksty wyświetlacza emitowane są czcionką **łustą**.

Przykład:

Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

Przycisk nawigacji

Przedstawienie przycisku sterującego w instrukcji obsługi:

-  Naciśnij przycisk "w lewo".
-  Naciśnij przycisk "w górę".
-  Naciśnij przycisk "w prawo".
-  Nacisnąć przycisk „w dół”.
-  Wykonać nacisk na środkową część przycisku sterującego.
-  Wykonać nacisk na boczną część przycisku sterującego.
-  Naciśnij przycisk "w lewo" lub "w prawo".
-  Naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół".

Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa	6
Zawartość opakowania	8
Uruchomienie	8
Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego	11
Aktywacja wyświetlacza	11
Włączanie / wyłączanie blokady przycisków	11
Zastosowanie przycisku układu sterowania (przyciski nawigacyjne)	12
Przyciski kontekstowe	13
Symbole na pasku stanu	13
Nawigacja	14
Wprowadzanie tekstu	15
Wykonywanie połączeń za pomocą klawiatury	16
Odbieranie połączenia	17
W czasie rozmowy telefonicznej	18
Historie połączeń	19
Książka telefoniczna	21
Skrzynka poczty elektronicznej	23
Dalsze funkcje	24
SMS (wiadomości tekstowe)	24
Bluetooth	33
Szybkie wybieranie	34
Budzik	34
Kalendarz	36
Zegar czasu na świecie	40
Eksplorator plików	41
Ustawienia	42
Ustawienia połączeń	42
Ustawienia telefonu	45
Wyświetlacz- konfiguracja	48
Ustawienia bezpieczeństwa	49
Połączenia	55
Żywotność akumulatora	56
Zmiana układu menu	56
Dźwięki i sygnały	57
Załącznik	62
Serwis	62
Dane techniczne	67
Indeks	69

Wskazówki bezpieczeństwa

W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Wskazówki ogólne

- Telefon mobilny jest odporny na pryskającą wodę zgodnie z IP44. Po opryskaniu telefonu wodą, należy go osuszyć oraz osuszyć wszelkie wejścia (mikrofon/ na słuchawki / zestawu głośnomówiącego / USB typu C) szmatką niepozostawiającą włókien, usuwając ewentualne krople wody.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci.
- Zabrania się zwierania lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.

Akumulator i proces ładowania

- Nigdy nie pal ani nie podgrzewaj akumulatorów. Nie usuwać ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontuj, nie spawaj ani nie modyfikuj akumulatora. Nie przechowuj akumulatorów w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykaj akumulatorów ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijaj ich. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulatora, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia akumulatorów.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzeć oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie przepłucz skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktuj się z lekarzem.
- Nigdy nie używaj akumulatora do celu innego niż podany. Nigdy nie używaj uszkodzonego akumulatora. Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelny, ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie wymień go na nowy.
- Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać akumulatorów w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Aby wydłużyć żywotność akumulatora, należy unikać bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur; optymalny zakres wynosi od 15 do 35°C .

- Długotrwałe utrzymywanie poziomu naładowania akumulatora na poziomie 100% jest szkodliwe. Aby to uwzględnić, w ustawieniach domyślnych przewidziano ładowanie do 80%.
- Włączone połączenia bezprzewodowe, takie jak Bluetooth, zwiększają zużycie energii przez urządzenie. Można je wyłączyć, jeśli nie są potrzebne. Jasność wyświetlacza również ma duży wpływ na zużycie energii. Ustawienie niskiego poziomu jasności wyświetlacza i wyłączenie połączeń bezprzewodowych, które nie są wymagane, wydłuży czas pracy urządzenia.

Zastosowanie w placówkach medycznych

- Urządzenie może powodować zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wpływać na działanie sprzętu medycznego.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu urządzeń podtrzymujących życie lub w miejscach, w których korzystanie ze sprzętu elektronicznego jest ograniczone.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami personelu medycznego i w razie potrzeby wyłączyć urządzenie.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, akumulatory, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.

Niesprawne urządzenia

- Uszkodzone urządzenia należy usuwać lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.

Pierwsze kroki

W tym rozdziale opisano zawartość opakowania i sposób korzystania z telefonu komórkowego po raz pierwszy.

Zawartość opakowania


- Telefon komórkowy Gigaset COMFORT 600 SIM włącznie z akumulatorem
- Podstawka do ładowania
- Ładowarka ze złączem USB-C
- Klips na pasek
- Skrócona instrukcja obsługi

Przed użyciem telefonu komórkowego należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna. W razie wątpliwości należy zwrócić się do naszego serwisu klienta.


Uruchomienie

Wkładanie karty SIM

Do telefonu komórkowego można włożyć jedną kartę nano SIM.

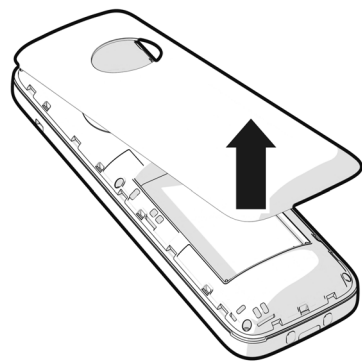


- 1 Wprowadzić paznokieć lub odpowiednie narzędzie w wyłobienie, znajdujące się w lewym rogu na stronie tylnej.
- 2 Podnieść pokrywę komory akumulatora do góry, aby ją otworzyć.

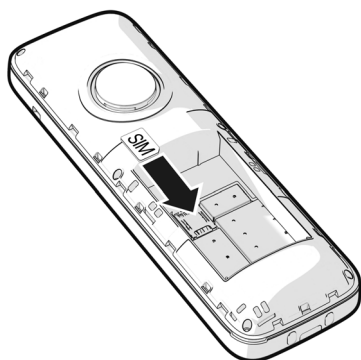


- 1 Wprowadzić kartę SIM do lewego podzespołu wsuwanego. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję karty SIM.
- Karta SIM została wprowadzona do telefonu komórkowego.



Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy

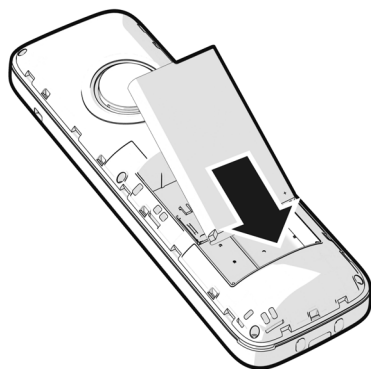


- 1 Wprowadzić akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję.

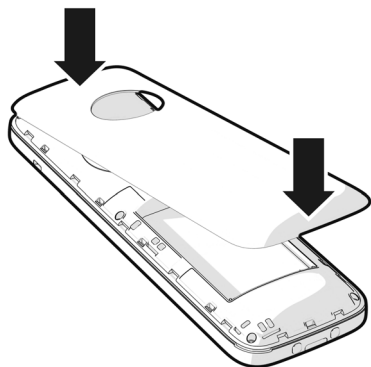

- 1 Nałożyć pokrywę schowka na akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
- 2 W tym celu należy ostrożnie nacisnąć pokrywę komory akumulatora. Pokrywa komory akumulatora zatrzaśnie się z słyszalnym kliknięciem.
- Został wprowadzony akumulator do telefonu komórkowego.

Ładowanie akumulatora

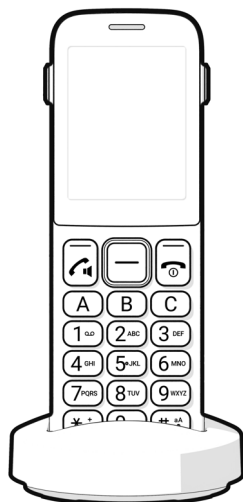

- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do urządzenia do ładowania.
- 2 Wstawić telefon komórkowy do podstawki do ładowania.

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego akumulator musi być w pełni naładowany.

Akumulator został w całości załadowany, jeżeli symbol procesu ładowania  w pasku narzędzi jest w całości wypełniony.




Jeżeli został nastawiony wymóg ładowania akumulatora jedynie do poziomu 80%, wtedy wskaźnik pozostaje stać w pozycji 80% i akumulator zostaje ładowany jedynie do poziomu 80% ładowania.

Mocowanie klipsa na pasek

Z każdej strony słuchawki bezprzewodowej znajdują się wycięcia umożliwiające przymocowanie klipsa do paska.

- 1 Docisnąć klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.

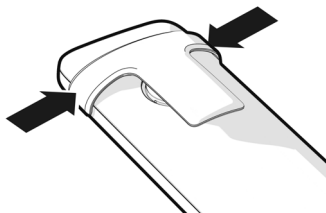

Zdejmowanie klipsa na pasek

- 1 Mocno docisnąć prawym kciukiem środek klipsa na pasek.
- 2 Wcisnąć paznokcie lewego kciuka do góry między klips a obudowę.
- 3 Przesunąć klips w górę, aby go usunąć.

Obsługa telefonu komórkowego

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego

Włączenie telefonu komórkowego:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk wyświetlacza przez dłuższy czas.
- 2 Podać numer PIN włożonej karty SIM za pomocą pola klawiszy  telefonu komórkowego.



Kod PIN został dostarczony wraz z kartą SIM przez operatora sieci komórkowej. W razie wątpliwości należy zwrócić się do operatora sieci telefonii komórkowej.

- 1 Potwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**-na wyświetlaczu.
- ▶ Telefon komórkowy został włączony.

Wyłączenie telefonu komórkowego:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk wyświetlacza przez dłuższy czas.
- ▶ Telefon komórkowy został wyłączony.

Aktywacja wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie po 30 sekundach (stan bezczynności). Ta funkcja zaniża zużycie energii akumulatora tego telefonu komórkowego.

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk telefonu komórkowego.
- ▶ Wyświetlacz telefonu komórkowy został włączony.

Włączanie / wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków służy do blokowania przycisków klawiatury i uniemożliwia niniejszym niezamierzoną obsługę tego telefonu komórkowego.

Włączanie blokady przycisków:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdki przez 2 sekundy.
- ▶ Została włączona blokada przycisków: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .

Wyłączenie blokady przycisków:

- 1 Nacisnąć na lewy przycisk na wyświetlaczu.
- 2 Wykonać nacisk na przycisk z gwiazdką.
- ▶ Została wyłączona blokada przycisków: Symbol  znika.



W przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej blokada przycisków wyłącza się. Można odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy blokada przycisków włącza się automatycznie.

Proszę uwzględnić, że w przypadku włączonej blokady przycisków nie ma możliwości wybierania numerów.

Zastosowanie przycisku układu sterowania (przyciski nawigacyjne)




Za pomocą przycisku sterowania można poruszać się po menu i polach wprowadzania, a także potwierdzać wpisy. Przycisk sterowania znajduje się między przyciskiem lewym i prawym wyświetlacza.

Funkcje przycisku układu sterowania

W stanie oczekiwania:		Otwieranie historii połączeń
		Zmiana profilu audio
		otwórz menu
		Otwieranie książki telefonicznej
		otwórz menu
Podczas rozmowy:		Zwiększenie poziomu głośności połączenia dla słuchawki/funkcji głośnomówiącej
		Zmniejszenie poziomu głośności połączeń dla słuchawki/funkcji głośnomówiącej
W menu:		Nawigacja w menu
		Przewijanie elementów menu w górę/w dół
Podczas wprowadzania tekstu:		Jedno pole tekstu do góry
		Jedno pole tekstu w dół

Przyciski kontekstowe

Za pomocą przycisków na wyświetlaczu wykonuje się funkcje, które zostają wykazywane na wyświetlaczu. Funkcje wyświetlacza zostają emitowane na dole po stronie lewej i na dole po stronie prawej wyświetlacza telefonu komórkowego i są zależne od wykazywanego menu.

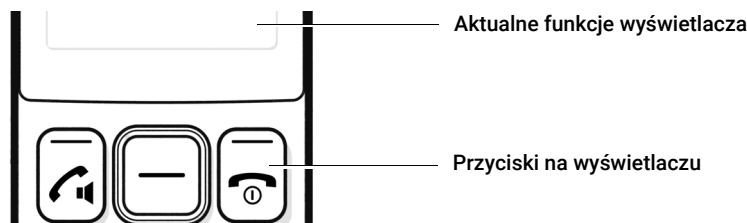

- 1 Wykonać nacisk na lewy lub prawy przycisk na wyświetlaczu.
- Została wykonana funkcja, która została przedstawiona na wyświetlaczu.

Symbole na pasku stanu

Symbole w pasku stanu na górnej krawędzi wyświetlacza przedstawiają aktualne nastawienia i stan eksploatacyjny telefonu komórkowego:



Wibracja włączona, dźwięk dzwonka wyłączony



Aktywowana funkcja wyciszenia



Nieodebrane połączenie na liście połączeń



Budzik włączony



Nieodebrana wiadomość głosowa

Komunikacja bezprzewodowa karty SIM



Liczba belek tego symbolu wskazuje na jakość aktualnego połączenia.

Stan naładowania akumulatora



wyczerpany



ok. 60%



pełny

Paski na wyświetlaczu zapalają się jeden po drugim podczas procesu ładowania.

Nawigacja

Menu telefonu komórkowego składa się z menu głównego i kilku menu podrzędnych.

Menu główne

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu w formie symbolu i oznaczenia.

Nawigowanie w menu głównym:

- 1 Naciśnij przycisk wyświetlacza **Menu**, prawy przycisk sterujący lub środek przycisku sterującego.
 - 2 Za pomocą przycisku sterującego wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia). Aktualnie wybrane menu jest emitowane na kolorowym tle.
 - 3 Potwierdzić ustawienia fabryczne za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.
-

Menu podrzędne

Funkcje menu podrzędnego zostają wyświetlane w postaci listy.

Aktualnie wybrana pozycja menu jest emitowana na kolorowym tle. Jeżeli nazwa wpisu nie mieści się w jednym wierszu, wtedy tekst przebiega dalej.

Jeśli dostępne są dalsze pozycje, po prawej stronie wyświetlany jest pasek pokazujący pozycję wpisu w menu podrzędnym.

Dostęp do jednej z funkcji:

- 1 Wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
- 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Przejdźcie do poprzedniego poziomu menu:

- 1 Wykonać nacisk na prawy przycisk na wyświetlaczu lub przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
 - ▶ Zostaje emitowany poprzedni poziom menu.

Wprowadzanie tekstu

Naciśnij odpowiedni przycisk raz dla każdej litery (np. "Hallo" 4 2 5 5 6). Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje słowo. Użyj przycisków sterowania  /  aby przełączać się między propozycjami słów.

W opcji "Nowe słowo" można wybrać litery, naciskając kilkakrotnie przycisk z żadaną literą.

- | | | |
|--|---|---|
| Prawy przycisk wyświetlacza: | 1 | Poprawienie zapisu. |
| Lewy przycisk wyświetlacza: | 2 | Przejęcie słowa. |
| Przycisk  : | 3 | Przejęcie słowa + spacja. |
| Naciśnij przycisk z ukośnikiem: | 4 | Wybór wielkich/małych liter, trybu wprowadzania, wprowadzania liczb lub języka. |
| | 5 | Potwierdzić za pomocą lewego przycisku na wyświetlaczu. |

Wprowadzanie znaków specjalnych (podczas pisania wiadomości tekstowych)

► Naciśnięcie przycisk z gwiazdką .



Dla zredagowania wiadomości SMS oferowane są dalsze opcje do dyspozycji.

Rozmowa telefoniczna

Niniejszy rozdział zawiera opisy możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą tego telefonu komórkowego. Zalicza się do tego różne rodzaje wykonywania i przyjmowania połączeń telefonicznych.

Zostają także opisywane funkcje, które można wykonywać w czasie trwania rozmowy telefonicznej.

Wykonywanie połączeń za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego można bezpośrednio wybierać krajowe i międzynarodowe numery abonentów i łączyć się z nimi.

Wybieranie krajowego numeru abonenta:

- 1 Wprowadź odpowiedni numer telefonu żądanego kontaktu, w tym numer kierunkowy, za pomocą klawiatury
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 3 Wybierz **Połączenie**.
 - ▶ Numer abonenta został wybrany za pomocą klawiatury.

Wybieranie międzynarodowego numeru abonenta:

- 1 Nacisnąć 2 razy na przycisk z gwiazdką aż zostanie wprowadzony znak +.
- 2 Wprowadź odpowiedni numer telefonu żądanego kontaktu wraz z międzynarodowym kodem numeru kierunkowego (np. +43) za pomocą klawiatury .
- ▶ Został wybrany międzynarodowy numer abonenta.

Można skasować cyfry lub przerwać proces wybierania numeru abonenta:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Kasowanie cyfr: | 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Usuń . |
| Przerywanie procesu wybierania numeru | 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Powrót . |

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 4 Wybierz **Połączenie**.
 - ▶ Numer abonenta został wybrany z książki telefonicznej.

Wykonywanie połączeń z historii połączeń

Historia połączeń zawiera ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Listy połączeń**.
 - 3 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
 - 4 Wybierz wymagany zapis.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Połączenie**.
- ▶ Numer abonenta został wybrany z historii połączeń.

Wykonywanie połączenia za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

Wybór numeru abonenta za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego:

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego A, B lub C.
- ▶ Wybrany został numer przypisany do przycisku bezpośredniego wybierania.

Odbieranie połączenia

Nadchodzące połączenie telefoniczne zostaje zasygnalizowane za pomocą dźwięku dzwonka telefonu komórkowego. W wyświetlaczu telefonu komórkowego zostaje przedstawiony numer abonenta osoby dzwoniącej (jeżeli numer ten zostaje przekazany). Jeżeli osoba dzwoniąca jest zapisana w książce telefonicznej, wyświetlane jest przyporządkowane do niej nazwisko.

Podejmowanie połączeń telefonicznych:

- 1 Nacisnąć na lewy przycisk na wyświetlaczu.
- lub
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odpowiedz**.
- ▶ Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.

Odrzucanie połączeń telefonicznych:

- 1 Nacisnąć na prawy przycisk na wyświetlaczu.
- lub
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odrzuć**.
- ▶ Zostało odrzucone nadchodzące połączenie telefoniczne.

Zakończenie aktywnej rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć na prawy przycisk na wyświetlaczu.
- ▶ Została zakończona aktywna rozmowa telefoniczna.

Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, wtedy zostanie ono zapisane na liście połączeń **Nieodebrane połączenia**.

W czasie rozmowy telefonicznej

W czasie rozmowy telefonicznej oferowane są opisane poniżej funkcje:

Funkcja głośnomówiąca

Podczas prowadzenia rozmowy można korzystać z głośnika telefonu (zestaw głośnomówiący). Wtedy ręce są swobodne dla innych spraw.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Głośnomówiący**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Aktywowany został tryb głośnomówiący.
Rozmówca jest słyszany przez głośnik.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Słuchawka**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Tryb głośnomówiący został wyłączony.
Dzwoniący jest słyszany przez słuchawkę.

Ustawianie głośnika podczas połączenia telefonicznego

Stopnie głośności rozmów telefonicznych można nastawiać stopniami. Ustawienie to dotyczy słuchawki i głośnika w trybie głośnomówiącym.

Nastawienie stopnia głośności w czasie trwania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
- 2 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zaniżyć stopień głośności.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Regulacja głośności**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
- 5 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zaniżyć stopień głośności.
- 6 Wybierz **Powrót**.



Nastawienie to zostanie po upływie okresu ok. 3 sekund automatycznie zapisane w pamięci, jeżeli nie został wybrany krok **Powrót**.

- Został nastawiony poziom głośności rozmowy telefonicznej.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wyciszonym mikrofonie rozmówca nie słyszy użytkownika.

Wyciszenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wycisz**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Mikrofon został włączony.
 - Rozmówca nie słyszy więcej abonenta.

Ponowne włączenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Anuluj wyciszenie**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Mikrofon został włączony.
 - Osoba dzwoniąca może ponownie usłyszeć użytkownika.

Historie połączeń

W telefonie komórkowym zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list historii połączeń.

Otwieranie historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Listy połączeń**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

To zestawienie historii połączeń oferuje menu podrzędne dla każdego rodzaju połączeń telefonicznych:

- Wszystkie połączenia
- Nieodebrane połączenia
- Odebrane
- Wybierane numery
- Odrzucone połączenia

Pod **Wszystkie połączenia** są podsumowane połączenia dla wszystkich typów połączeń.

Obok nazwy tej listy widnieje ilość zawartych w niej zapisów.

- 1 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebranego połączenia).
- 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte wymagane zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

Informacje o połączeniu

- Numer telefonu lub imię/nazwisko, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej
- data i godzina

Zarządzanie wpisami na listach połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Listy połączeń**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymagany zapis.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

Wybieranie numeru:

► Wybierz **Połączenie**.

Wyświetlanie informacji na temat połączenia:

► Wybierz **Szczegóły**.

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

► Wybierz **Dodaj do kontaktów**.

Pisanie wiadomości tekstowej (SMS):

► Wybierz **Napisz wiadomość**.

Zapisanie numeru na liście numerów zablokowanych:

► Wybierz **Dodaj do listy blokad**.

Zapisanie numeru na liście numerów zaufanych:

► Wybierz **Dodaj do listy dozwolonych**.

Kasowanie zapisu:

► Wybierz **Usuń**.

Usuwanie listy:

► Wybierz **Usuń wszystkie**.

Kasowanie listy historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Listy połączeń**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Usuń wszystkie**.
 - 5 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
 - 6 Nacisnąć **OK**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Lista połączeń została usunięta.

Licznik czasu połączenia

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Listy połączeń**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Liczniki połączeń**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Ponadto wskazywane są następujące informacje:

Ostatnie połączenie:	Wyświetla czas trwania ostatniego połączenia.
Odebrane:	Pokazuje czas trwania odebranych połączeń.
Wybierane numery:	Wyświetla czas trwania wybieranych połączeń.
Historia połączeń:	Pokazuje czas trwania wszystkich połączeń.

Resetowanie licznika połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Listy połączeń**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Liczniki połączeń**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Reset**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został zresetowany stan Timer Połączenie.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna może zawierać maksymalnie 500 wpisów. Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Zapisy w książce telefonicznej można tworzyć ręcznie, przenosić je z listy połączeń lub przenosić numer telefonu do kontaktu po rozpoczęciu jego wpisywania przed połączeniem.

Otwieranie książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
- lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest zawsze przycisk kontaktów na wyświetlaczu **Kontakty**.

Wpisy w książce telefonicznej

Książka telefoniczna zawiera wszystkie zapisy w książce telefonicznej. Są one posortowane alfabetycznie.

Zapis zawiera następujące informacje:

- Nazwisko

Informacje o kontaktach

Symbol informuje o miejscu zapisu książki telefonicznej w pamięci:



W telefonie komórkowym



Na karcie SIM

Tworzenie zapisów w książce telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Kontakty**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Nowa**.
 - 6 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybierz miejsce zapisu nowego wpisu do książki telefonicznej (karta SIM lub pamięć telefonu).
 - 8 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 9 Wybierz **Nazwa**.
 - 10 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
 - 11 Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury .
 - 12 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 13 Wybierz **Komórka** lub **Domowy**.
 - 14 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
 - 15 Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury .
 - 16 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 17 Wybierz **Zapisz**.
- Został wykonany zapis w książce telefonicznej.

Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Wprowadź literę, cyfrę lub nazwę za pomocą klawiatury .
- Zostają wyświetlane zapisy, które odpowiadają temu wymogowi.
- lub
- 1 Wertuj listę za pomocą przycisku układu sterowania .

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Kontakty**.
 - 3 Wybierz wymagany zapis.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Połączenie**.
- Numer abonenta został wybrany z książki telefonicznej.

Edytowanie/administrowanie zapisami w książce telefonicznej

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 4 Wybierz jedną z następujących opcji:

Wybranie numeru kontaktu:	► Wybierz Połączenie .
Wykazywanie kontaktu:	► Wybierz Widok kontaktów .
Pisanie wiadomości tekstowej (SMS):	► Wybierz Napisz wiadomość .
Dodawanie kontaktów	► Wybierz Nowa .
Kasowanie kontaktu	► Wybierz Usuń .
Usuwanie kilku kontaktów:	► Wybierz Usuń wiele .
Kopiowanie, importowanie lub eksportowanie kontaktów:	► Wybierz Import/Eksport .
Wyślij wizytówkę:	► Wybierz Wyślij vCard .
Dodawanie do listy numerów zaufanych:	► Wybierz Dodaj do listy dozwolonych .
Dodawanie do listy numerów zablokowanych:	► Wybierz Dodaj do listy blokad .
Wpis grupowy:	► Wybierz Grupa .
Inne opcje:	► Wybierz Inne .

Skrzynka poczty elektronicznej

Jeśli dostawca usług telefonicznych udostępnia skrzynkę poczty elektronicznej (automatyczną sekretarkę), osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość, jeśli nie odbierzesz połączenia.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe skrzynki poczty elektronicznej, potrzebny jest jej numer. W razie potrzeby poproś operatora sieci komórkowej o podanie numeru telefonu.

Można odsłuchiwać wiadomości znajdujące się w skrzynce pocztowej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Zostały odsłuchane wiadomości skrzynki poczty elektronicznej.

Dalsze funkcje

SMS (wiadomości tekstowe)

Oferowana jest możliwość wysyłania i przyjmowania wiadomości tekstowych (SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest przycisk układu sterowania .

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS



Wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie 612 znaków. W przypadku ponad 160 znaków SMS jest wysyłany jako ciąg wiadomości SMS (do 4 pojedynczych SMS-ów).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 6 Wybierz odbiorcę wiadomości na jeden z dwóch sposobów:

Wprowadzanie numeru: 1 Wprowadź numer telefonu kontaktu za pomocą klawiatury .

lub

Korzystanie z kontaktów: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 2 Wybierz **Kontakty**.
 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 4 Wybierz wymagany zapis.
 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .

- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 7 Wybierz **OK**.
 - 8 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Naciśnij przycisk układu sterowania .
 - 8 Wprowadź żądany tekst za pomocą klawiatury .
 - 9 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 11 Wybierz **Wyślij**.
 - 12 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Została wysłana wiadomość tekstowa.

Odrzuć napisany tekst

W przypadku odrzucenia wpisanego tekstu:

- 1 Wybierz **Wyczyść**.
- ▶ Wpisany tekst został odrzucony.



Jeżeli brak jest możliwości wysyłania wiadomości SMS, wtedy zostaje ona odłożona w folderze poczty wyjściowej.

Metoda wprowadzania tekstu

Do każdego przycisku między cyfrą 2 i 9 oraz przycisku 0 zostały przyporządkowane litery i cyfry.

Wybieranie liter / cyfr:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 6 Naciśnij przycisk z ukośnikiem .
- 7 Wybierz **sDE / sde / SDE**.
- 8 Wykonywać kilkakrotnie **krótki** nacisk na wymagany przycisk do momentu, kiedy pojawi się żądany znak.

Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)

Teksty można zapisywać tymczasowo, aby móc je później zmienić i wysłać.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 6 Wprowadź żądany tekst za pomocą klawiatury .
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Zapisz jako wiad. roboczą**.
- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Wiadomość SMS została zapisana jako projekt w liście projektów.

Edytowanie projektów

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wersje robocze**.

- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 6 Wybrać wymagany projekt.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Kasowanie projektu:	1 Wybierz Usuń. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wszystkich projektów:	1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Redagowanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Edytuj. 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu Wyczyść. 4 Wprowadź żądany tekst za pomocą klawiatury .
Blokowanie/odblokowywanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Blokada/Odblokuj. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Przeniesienie wiadomości SMS:	1 Wybierz Przenieś. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz Telefon/SIM. 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Oznaczenie SMS:	1 Wybierz Zaznacz. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz jedną z następujących opcji: Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Zaznacz wszystkie wg numerów/SIM przechowywania wiadomości SMS 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Sortowanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Sortuj. 2 Wybierz jedną z następujących opcji: Godzina/Kontakty/Temat/Typ 3 Potwierdź wybór za pomocą przycisku wyświetlacza OK ( = wybrano).

Wysłane wiadomości

Lista wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych.



Funkcja Zapisuj wysłane wiadomości jest aktywna.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wysłane**.
- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Kasowanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Usuń. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wszystkich tekstów:	1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Wysyłanie do innego kontaktu:	1 Wybierz Przekaż. 2 Nacisnąć OK. ▶ Wyświetlana jest wiadomość SMS. 3 Wprowadź numer telefonu kontaktu za pomocą klawiatury . 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje. 5 Wybierz Wyślij. 6 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Blokowanie/odblokowywanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Blokada/Odblokuj. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Przeniesienie wiadomości SMS:	1 Wybierz Przenieś. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz Telefon/SIM. 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

- | | |
|----------------------------|--|
| Oznaczenie SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Zaznacz. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz jedną z następujących opcji:
Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Zaznacz wszystkie wg numerów/SIM przechowywania wiadomości SMS 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Sortowanie wiadomości SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Sortuj. 2 Wybierz jedną z następujących opcji:
Godzina/Kontakty 3 Potwierdź wybór za pomocą przycisku wyświetlacza OK (☉ = wybrano). |

Pocztą wychodząca

W folderze Skrzynka nadawcza zostają zapisywane wiadomości SMS, których wysyłka nie była możliwa, ponieważ brak było połączenia lub zastosowany numer abonenta nie jest znany.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka nadawcza**.
- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Wysyłanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Wyślij ponownie. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Usuń. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wszystkich tekstów:	1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Blokowanie/odblokowywanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Blokada/Odblokuj. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

- | | |
|--------------------------|---|
| Przeniesienie wiadomości | 1 Wybierz Przenieś . |
| SMS: | 2 Nacisnąć OK . |
| | 3 Wybierz Telefon/SIM . |
| | 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Oznaczenie SMS: | 1 Wybierz Zaznacz . |
| | 2 Nacisnąć OK . |
| | 3 Wybierz jedną z następujących opcji:
Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Zaznacz wszystkie wg numerów/SIM przechowywania wiadomości SMS |
| | 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Sortowanie wiadomości | 1 Wybierz Sortuj . |
| SMS: | 2 Wybierz jedną z następujących opcji:
Godzina/Kontakty/Temat/Typ |
| | 3 Potwierdź wybór za pomocą przycisku wyświetlacza OK (● = wybrano). |

Szablon

W folderze Wzory tekstów przedstawiony wybór edytowanych wstępnie tekstów. Te wzory tekstów SMS można zredagować lub wysłać bezpośrednio.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Szablony**.
- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 6 Wybierz wymagany wzór tekstu wiadomości SMS.
- 7 Wybierz **Edytuj**.
- 8 Wprowadź żądany tekst za pomocą klawiatury .
- 9 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przyjmowanie wiadomości tekstowych (SMS)

Nadchodzące wiadomości zostają odkładane w folderze Skrzynka odbiorcza. Odebranie nowej wiadomości SMS jest sygnalizowane dźwiękiem powiadomienia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Odebrane**.
- 5 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .

Jeżeli w folderze Wpływ poczty istnieje jeszcze nie przeczytana wiadomość SMS, wtedy w pasku narzędzi pojawia się symbol .

Edytowanie skrzynki odbiorczej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Odebrane**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagany tekst.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odpowiedź na SMS:

- 1 Wybierz **Odp..**
- 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wprowadź żądany tekst za pomocą klawiatury .
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.
- 6 Nacisnąć **OK**.

Wykonanie połączenia telefonicznego z nadawcą:

- 1 Wybierz **Połączenie**.
- 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Numer jest wybierany.

Kasowanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń**.
- 2 Nacisnąć **OK**.
- 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie wszystkich tekstów:

- 1 Wybierz **Usuń wszystkie**.
- 2 Nacisnąć **OK**.
- 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Blokowanie/odblokowywanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Blokada/Odblokuj. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Przeniesienie wiadomości SMS:	1 Wybierz Przenieś. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz Telefon/SIM. 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Oznaczenie SMS:	1 Wybierz Zaznacz. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz jedną z następujących opcji: Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Zaznacz wszystkie wg numerów/SIM przechowywania wiadomości SMS 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Sortowanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Sortuj. 2 Wybierz jedną z następujących opcji: Godzina/Kontakty/Temat/Typ 3 Potwierdź wybór za pomocą przycisku wyświetlacza OK (☉ = wybrano).
Dodawanie do listy numerów zablokowanych:	1 Wybierz Dodaj do listy blokad. 2 Nacisnąć OK.
Dodawanie do listy numerów zaufanych:	1 Wybierz Dodaj do listy dozwolonych. 2 Nacisnąć OK.

Nastawienia SMS

Wyświetlanie stanu pamięci

Stan zasobu pamięci SMS przedstawia faktyczną i możliwą ilość zapisanych w pamięci wiadomości SMS na karcie SIM i w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Pojemność skrzynki wiadomości**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Zapis wysyłanych wiadomości SMS w pamięci

Można określić, czy wysłane teksty mają być zapisywane na liście **Wysłane**.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Zapisuj wysłane wiadomości**.
 - 7 Wybierz **OK**.
 - 8 Wybierz jedną z następujących opcji:
Monituj użytkownika, Zapisz, Nie zapisuj
 - 9 Potwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**.
- Zostało ustalone, czy wysłane teksty zostaną zapisane w pamięci.

Preferowane miejsce zapisu w pamięci

Ustalenie, czy wiadomości tekstowe mają zostać zapisywane w telefonie komórkowym lub w pamięci na karcie SIM.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Preferowana pamięć**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Telefon/SIM**.
 - 9 Potwierdź wybór, naciskając przycisk **OK** (● = wybrano).
- Zostało ustalone, w którym miejscu zapisu w pamięci zostaną zapisywane wiadomości SMS.

Bluetooth

Telefon komórkowy można połączyć bezprzewodowo z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz jedną z następujących opcji:

Włączanie/wyłączanie Bluetooth: Widoczność telefonu komórkowego dla innych urządzeń: Nazwa telefonu komórkowego:	1 Wybierz Bluetooth. 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Włącz/Wyłącz. 1 Wybierz Widoczność Bluetooth. 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Włącz/Wyłącz. 1 Wybierz Nazwa urządzenia. 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego foldera. 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
--	--

Parowanie urządzenia Bluetooth

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Włącz**.



Bluetooth jest aktywowany w telefonie komórkowym, jeśli w polu obok „Bluetooth” znajduje się haczyk ☒.

- 1 Wybierz **Sparowane urządzenia**.
 - 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Dodaj nowe urządzenie**.
 - 4 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Dodaj**.
 - 6 Poczekaj, aż wyszukiwanie zostanie zakończone.
 - 7 Wybrać wymagane urządzenie do połączenia.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Para**.
- Telefon komórkowy został podłączony z urządzeniem.

Szybkie wybieranie

Do przycisków A, B, C i od 2 do 9 można przypisać ważne numery połączeń.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Szybkie wybieranie**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **ABC** lub **Numery 2-9**.
- 5 Nacisnąć **OK**.
- 6 Wybierz wymagany przycisk.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Edytuj**.
- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury .
- 11 Nacisnąć **OK**.

lub

- 1 Wybierz wymagany przycisk.
 - 2 Wybierz **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Edytuj**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
 - 5 Nacisnąć **OK**.
 - 6 Wybierz wymagany zapis.
 - 7 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Do przycisku wybierania bezpośredniego został przypisany numer abonenta.

Budzik



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

Nastawienie budzika

Można nastawić 5 czasów budzenia. W nastawionym czasie budzenia zostaje wykonany sygnał pobudki:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Alarm**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 5 Użyj przycisku sterującego , aby przełączać się między polami wprowadzania danych:

Wiadomości 1 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego budzika.

Czas: 1 Wprowadź czterocyfrową godzinę za pomocą klawiatury .

- Dzwonek:**
- 1 Wybierz **Dzwonek**.
 - 2 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
 - 3 Wybierz **Wbudowane dzwonki** lub **Więcej dzwonków**.
 - 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Należy wybrać dźwięk dzwonka z przeznaczeniem dla budzika.
 - 6 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Powtórzenie:**
- 1 Wybierz **Tryb powtarzania**.
 - 2 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
 - 3 Za pomocą przycisku układu sterowania  należy nastawić, jak często zdarzenie to ma się powtórzyć.
Raz, Codziennie, Dni robocze
 - 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Jeżeli została włączona funkcja budzika, wtedy zostaje emitowany symbol  w pasku narzędzi wyświetlacza telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie budzika

Włączanie lub wyłączanie ustawionego budzika:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Alarm**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać wymagany czas budzenia (00:00).
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Wł.** lub **Wył.**.
 - 9 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Budzik został włączony/wyłączony.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał budzika zostaje emitowany przez 60 sekund. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje dezaktywowany.



Podczas rozmowy sygnał budzika jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka):

Wyłączanie sygnału budzika:

- 1 Wybierz **Wył..**
- 2 Sygnał budzika został wyłączony.

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka):

- 1 Wybierz **Drzemka.**

lub

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk:
- ▶ Sygnał budzika został odroczoney.
Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

Kalendarz

Do kalendarza można wpisać terminy (zdarzenia) i niniejszym stworzyć funkcję ich przypominania.



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

W taki sposób zostaje otwierany kalendarz:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Narzędzia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Kalendarz**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Został otwarty kalendarz.

Aktualna data jest emitowana na niebieskim tle, aktualnie wybrany dzień jest oznakowany kolorem zielonym. Dni z wydarzeniami są oznaczone trójkątem w lewym górnym rogu.

Nawigacja w kalendarzu

W taki sposób zostaje wybierana wymagana data:

- 1 Nawigować na pomocą przycisków układu sterowania w zapisach kalendarza.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Przejdź do daty**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wprowadź żądaną datę składającą się z maksymalnie 8 cyfr za pomocą klawiatury .
- 5 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została wybrana wymagana data.

Wyłączenie sygnału

Zdarzenie zostaje zasignalizowane w zdefiniowanym czasie w formie dźwięku sygnału (jeżeli jest włączony) lub w formie powiadomienia na wyświetlaczu.

Wyłączenie dźwięku sygnału:

- 1 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wyjdź**.
- ▶ Sygnał budzika został wyłączony.

Tworzenie nowego zdarzenia

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Narzędzia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Kalendarz**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 7 Wybierz **Dodaj nowe zadanie**.
- 8 Użyj przycisku sterującego  aby przełączać się między polami wprowadzania danych:

Przydzielenie nazwy 1 Wybierz **Temat**.

do zdarzenia: 2 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego zdarzenia.

Wprowadzenie daty: 1 Wybierz **Data**.

2 Wprowadź żądaną datę składającą się z maksymalnie 8 cyfr za pomocą klawiatury .

Wprowadzenie 1 Wybierz **Godzina**.

godzinę/czasu: 2 Wprowadź żądaną datę składającą się z maksymalnie 8 cyfr za pomocą klawiatury .

Dzwonek: 1 Wybierz **Dzwonek**.

2 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .

3 Wybierz **Wbudowane dzwonki** lub **Więcej dzwonek**.

4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

5 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.

6 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- | | |
|------------------------|--|
| Powtórzenie zdarzenia: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Tryb powtarzania. 2 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący . 3 Za pomocą przycisku układu sterowania  należy nastawić, jak często zdarzenie to ma się powtórzyć.
Raz, Każdy dzień, Tygodniowo, Miesięcznie, Rocznie, Nie przypominać 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Zapisywanie w pamięci: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu Zapisz. |

Emitowanie zdarzeń

Emitowanie zdarzeń poszczególnych dni:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Menu.
 - 2 Wybierz Narzędzia.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 4 Wybierz Kalendarz.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 6 Użyj przycisku sterowania, aby przewinąć w górę  lub w dół  dożądanego dnia.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje.
 - 8 Wybierz Wyświetlanie zadań.
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 10 Wybrać zdarzenie.
 - 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje.
 - 12 Wybierz Pokaż.
 - 13 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- Zostało otwarte wybrane zdarzenie. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Wyświetlanie wszystkich zdarzeń:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Menu.
 - 2 Wybierz Narzędzia.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 4 Wybierz Kalendarz.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje.
 - 7 Wybierz Wszystkie zadania.
 - 8 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 9 Wybrać zdarzenie.
 - 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje.
 - 11 Wybierz Pokaż.
 - 12 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu Opcje.
- Zostały otwarte wszystkie zdarzenia. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Kasowanie zdarzeń

Można usunąć wszystkie wydarzenia danego dnia lub wszystkie wydarzenia w kalendarzu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Narzędzia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Kalendarz**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 7 Wybierz **Wyczyść dzisiejsze zadania** lub **Wyczyść wszystko**.
- 8 Nacisnąć **OK**.
- 9 Potwierdzić proces usuwania za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Zostały skasowane wybrane zdarzenia.

lub

Można usunąć określone zdarzenie:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Narzędzia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Kalendarz**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Użyj przycisku sterowania, aby przewinąć w górę  lub w dół  dożądanego dnia.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Wyświetlanie zadań/Wszystkie zadania**.
- 9 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 11 Wybierz **Usuń**.
- 12 Nacisnąć **OK**.
- 13 Potwierdzić proces usuwania za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Wybrane zdarzenie zostało usunięte.

Zegar czasu na świetle

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Narzędzia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Zegar światowy**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 7 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij **OK**:
 - Dodaj miasto:
 - 1 Wybierz **Dodaj miasto**.
 - 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Usuń miasto:
 - 1 Wybierz **Usuń miasto**.
 - 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Ustaw jako lokalny:
 - 1 Wybierz **Ustaw jako lokalne**.
 - 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz strefę czasową.
 - 4 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
 - Ustaw system czasu letniego:
 - 1 Wybierz **Skonfiguruj czas letni**.
 - 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz strefę czasową.
 - 4 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .

Eksplorator plików

Dane osobiste, takie jak dzwonki lub nagrania połączeń, są przechowywane w wewnętrznej pamięci telefonu. Te dane są dostępne za pomocą eksploratora plików:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Narzędzia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Moje pliki**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Zostają emitowane pliki względnie foldery, które zostały zapisane w tej pamięci.
- 6 Należy wybrać żądany folder lub plik.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Nowy folder**
 - **Usuń**
 - **Szczegóły**
 - **Edytuj**
 - **Szukaj**
 - **Sortuj**
 - **Zaznacz**
 - **Stan pamięci**

Ładowanie plików do pamięci telefonu komórkowego

Można także administrować pliki osobiste za pomocą komputera PC.

- 1 Podłączyć telefon komórkowy do komputera typu PC za pomocą kabla typu USB.
- 2 Wybierz **USB**.
- 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Wewnętrzna pamięć telefonu komórkowego zostaje przedstawiona w strukturze komputera PC jako napęd.

Pliki i foldery, znajdujące się na telefonie komórkowym, mogą zostać administrowane za pomocą funkcji standardowych komputera PC.



W czasie połączenia telefonu komórkowego z komputerem PC funkcja Eksplorator plików nie jest oferowana do dyspozycji.

Ustawienia

Ustawienia połączeń

Aktywacja przekierowania połączeń

Można zmienić opcje dla przekierowania połączeń.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Przekierowanie połączeń**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić:
Przekazywanie połączeń bezwarunkowe; Przekazuj, kiedy nie ma odpowiedzi;
Przekaz, gdy nieosiągalny; Przekazuj, kiedy zajęte
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz **Włącz/Wył./Sprawdź status**.
 - 11 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Przekierowanie rozmowy telefonicznej zostało wyłączone.
-

Anulowanie wszystkich przekierowań połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Przekierowanie połączeń**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Anuluj wszystkie przekazy**.
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- Wszystkie przekierowania połączeń zostały anulowane.

Połączenia oczekujące

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Połączenie oczekujące**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Włącz/Wył./Sprawdź status**.
- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Blokada połączeń przychodzących

Można zmienić opcje dla blokady połączeń.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Połączenie zablokowane**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić:
Wszystkie połączenia wychodzące, Wszystkie połączenia przychodzące, Połączenia przychodzące w roamingu, Rozmowy międzynarodowe, Dzwonienie w roamingu międzynarodowym
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz **Włącz/Wył./Sprawdź status**.
 - 11 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Aktywowano blokadę połączeń.

Anulowanie wszystkich blokad połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Połączenie zablokowane**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Anuluj wszystkie blokady**.
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- Wszystkie blokady połączeń zostały anulowane.

Ukryj ID

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Ukryj ID**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:
Ukryj ID, Pokaż mój numer, Wyświetlanie ID przez sieć
- 9 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Inne

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Inne**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Przypomnienie o minutach połączenia**.
- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz przedział czasowy lub wprowadź żądany czas za pomocą klawiatury .
- 11 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 12 Wybierz **Automatyczne ponowne dzwonienie**.
- 13 Aktywuj/dezaktywuj opcję, naciskając przycisk wyświetlacza **Wybierz** lub **Anuluj**.
- 14 Wybierz **Wibracje przy podłączeniu**.
- 15 Aktywuj/dezaktywuj opcję, naciskając przycisk wyświetlacza **Wybierz** lub **Anuluj**.
- 16 Wybierz **Wiadomość SMS wysyłana po odrzuceniu połączenia**.
- 17 Aktywuj/dezaktywuj opcję, naciskając przycisk wyświetlacza **Wybierz** lub **Anuluj**.

Ustawienia telefonu

Data i godzina

Data i czas może zostać nastawiany w sposób manualny.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Godzina i data**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Użyj przycisku sterującego , aby przełączać się między polami wprowadzania danych.

Ustaw czas: 1 Użyj klawiatury , aby wprowadzić godzinę (format: GG:MM).

Ustaw datę: 1 Użyj klawiatury , aby wprowadzić datę (Format: RRRR.MM.DD).

Format czasu: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
2 Wybierz **12 godzin/24 godziny**.
3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Format daty: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
2 Wybierz **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Date separator: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
2 Wybrać wymagane urządzenie.
3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Ustawienia aktualizacji czasu: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
2 Wybierz **Czas autom. aktualizacji**.
3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
lub

- 1 Wybierz **Ręczna aktualizacja czasu**.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.

- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.

Wersja językowa

Oferowana jest możliwość odrębnej wersji językowej dla wyświetlacza i wprowadzania informacji za pomocą przycisków.

Wersja językowa wyświetlacza

Wersja językowa wyświetlacza decyduje o wersji językowej dla wyświetlanych informacji, menu i meldunków telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Język wyświetlania**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Ustawiono wersję językową dla wyświetlacza.

Wersja językowa dla pisma

Wersja językowa dla pisma decyduje o tym, jakie znaki oferowane zostaną jedynie dla wpisu tekstów (przykładowo przy redagowaniu wiadomości SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Język pisania**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdź wybór, naciskając przycisk **OK** (● = wybrano).
- Została wybrana wersja językowa dla pisma.

Ustawienia skrótów

Można zmienić funkcję prawego przycisku wyświetlacza i boków przycisku sterowania.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Ustawienia skrótów**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz przycisk, który chcesz zmienić.
- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz wymaganą opcję.
- 11 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Został zmieniony skrót.

Automatyczne włączanie i wyłączanie

Można ustawić godzinę, o której telefon ma się automatycznie włączać i wyłączać.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Automatyczne wł/wył.**
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Aktywuj funkcję, naciskając przycisk wyświetlacza **Wł..**
- 9 Dalsze opcje można otworzyć za pomocą przycisku sterowania .
- 10 Wybierz **Godzina**.
- 11 Za pomocą klawiatury  wprowadź godzinę, o której telefon komórkowy ma zostać wyłączony.
- 12 Wybierz **Tryb powtarzania**.
- 13 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący .
- 14 Wybierz **Raz/Dni/Dni robocze**.
- 15 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku przekazania telefonu komórkowego do rąk osób trzecich, może telefon ten zostać zresetowany do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia indywidualne zostają zresetowane, listy połączeń telefonicznych i zapisy w książce telefonicznej w pamięci wewnętrznej zostają skasowane.



Uwaga!

W wyniku zresetowania do ustawień fabrycznych zostają skasowane wszystkie zapisane dane (przykładowo zdjęcia) na tym telefonie komórkowym. Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wprowadź kod PIN telefonu za pomocą klawiatury .
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Potwierdzić proces resetowania za pomocą **Tak**.
- Nastawienia telefonu komórkowego zostały zresetowane do jego ustawień fabrycznych.

Wyświetlacz- konfiguracja

Telefon komórkowy oferuje różne opcje ustawień wyświetlacza.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wyświetlacz**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz jedną z następujących opcji:

Obraz tła:	1 Wybierz Tapeta. 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz. 3 Wybierz Tapeta statyczna/Więcej obrazów. 4 Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK (● = wybrano). 5 Wybrać wymagany obraz. 6 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
------------	--

Ustawienia ekranu wywoławczego:	1 Wybierz Ustawienia ekranu bezczynności. 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz. 3 Wybierz Godzina i data/Wybór karty SIM. 4 Za pomocą przycisku sterowania  można wybrać opcję (Wybierz) lub przerwać (Anuluj). 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu Powrót.
Jasność:	1 Wybierz Kontrast. 2 Nastawić jasność za pomocą przycisku sterującego . 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu Gotowe.
Trwanie:	1 Wybierz Podświetlenie. 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz. 3 Wybierz okres trwania za pomocą przycisku układu sterowania . 4 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Automatyczna blokada przycisków:	1 Wybierz Autom. blokada klawiatury. 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz. 3 Wybierz okres trwania za pomocą przycisku układu sterowania . 4 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

Ustawienia bezpieczeństwa

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **PIN**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 8 Aktywuj/dezaktywuj kod PIN, naciskając przycisk wyświetlacza **Wybierz** lub **Anuluj**.
 - 9 Wprowadź kod PIN za pomocą klawiatury .
- Blokada karty SIM została włączona/wyłączona.

Zmiana kodu PIN SIM

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **PIN**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 8 Wybierz **Zmień PIN**.
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wprowadź kod PIN za pomocą klawiatury .
 - 11 Nacisnąć **OK**.
 - 12 Wprowadź nowy kod PIN za pomocą klawiatury .
 - 13 Nacisnąć **OK**.
 - 14 Potwierdź nowy kod PIN, wprowadzając go ponownie.
 - 15 Potwierdź proces za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został zmieniony kod SIM - PIN.

Zmień PIN2

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Zmień PIN 2**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 8 Wprowadź kod PIN za pomocą klawiatury .
 - 9 Nacisnąć **OK**.
 - 10 Wprowadź nowy kod PIN za pomocą klawiatury .
 - 11 Nacisnąć **OK**.
 - 12 Potwierdź nowy kod PIN, wprowadzając go ponownie.
 - 13 Potwierdź proces za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został zmieniony kod SIM - PIN2.

Aktywacja hasła telefonu

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Blokada telefonu**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 8 Wprowadź hasło telefonu za pomocą klawiatury .
 - 9 Nacisnąć **OK**.
- Hasło telefonu zostało aktywowane.

Zmiana hasła telefonu



Standardowy kod PIN to 0000.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Blokada telefonu**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 8 Wprowadź hasło telefonu za pomocą klawiatury .
 - 9 Nacisnąć **OK**.
 - 10 Wprowadź nowe hasło telefonu za pomocą klawiatury .
 - 11 Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie.
 - 12 Potwierdź proces za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Hasło telefonu zostało zmienione.

Lista numerów zaufanych i zablokowanych

Można dopisać numery abonentów do listy numerów zaufanych lub zablokowanych. Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zaufanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów, nie znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zablokowanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Lista numerów zaufanych

Poprzez listę numerów zaufanych przekazane zostają dozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zaufanych/wyłączenie listy:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Lista dozwolonych**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 8 Wybierz **Ustawienia listy dozwolonych**.
- 9 Wybierz **Zezwól na połączenia lub Zezwól na wiadomości**.
- 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.

► Lista numerów zaufanych została załączona/wyłączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zaufanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Lista dozwolonych**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 8 Wybierz **Dodaj do listy dozwolonych**.
- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 11 Użyć przycisku sterującego  aby przełączać się między polami wprowadzania danych.

Dodawanie kontaktów

- 1 Wybierz **Nowa**.
- 2 Nacisnąć **OK**.
- 3 Wybierz **Nazwa**.
- 4 Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury .
- 5 Wybierz **Numer**.
- 6 Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury .
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Zapisz**.

Edycja kontaktów	1 Wybierz Edytuj. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz Nazwa. 4 Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury . 5 Wybierz Numer. 6 Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury . 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu Zapisz.
Kasowanie kontaktu	1 Wybierz Usuń. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej:	1 Wybierz Import kontaktów. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz wymagany zapis. 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje. 5 Wybierz OK/Zaznacz wszystkie. 6 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Importuj z listy połączeń:	1 Wybierz Listy połączeń. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz wymagany zapis. 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Usuń wszystko:	1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

Lista numerów zablokowanych

Za pomocą listy numerów zablokowanych zostają zablokowane niedozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Czarna lista**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 8 Wybierz **Ustawienia listy blokad**.

9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Wybierz **Zezwól na połączenia** lub **Zezwól na wiadomości**.

11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.

► Lista numerów zablokowanych została załączona/wyłączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zablokowanych:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.

5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz **Czarna lista**.

7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.

8 Wybierz **Lista blokad**.

9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

11 Użyć przycisku sterującego  aby przełączać się między polami wprowadzania danych.

Dodawanie kontaktów:

1 Wybierz **Nowa**.

2 Nacisnąć **OK**.

3 Wybierz **Nazwa**.

4 Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury .

5 Wybierz **Numer**.

6 Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury .

7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Zapisz**.

Edycja kontaktów:

1 Wybierz **Edytuj**.

2 Nacisnąć **OK**.

3 Wybierz **Nazwa**.

4 Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury .

5 Wybierz **Numer**.

6 Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury .

7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Zapisz**.

Kasowanie kontaktu:

1 Wybierz **Usuń**.

2 Nacisnąć **OK**.

3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- | | |
|--|---|
| Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Import kontaktów. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz wymagany zapis. 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje. 5 Wybierz OK/Zaznacz wszystkie. 6 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Importuj z listy połączeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Listy połączeń. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz wymagany zapis. 4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Usuń wszystko: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Nacisnąć OK. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |

Połączenia

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Połączenia**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia APN:	1 Wybierz Ustawienia APN. 2 Nacisnąć OK. 3 Wybierz Internet/IMS. 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje. 5 Istnieją następujące możliwości: • Nowe połączenie • Szukaj • Usuń • Edytuj
Usługa danych MMS:	1 Wybierz Usługa danych MMS. 2 Aktywuj/dezaktywuj opcję, naciskając przycisk wyświetlacza OK.
Roaming danych MMS:	1 Wybierz Roaming danych MMS. 2 Aktywuj/dezaktywuj opcję, naciskając przycisk wyświetlacza OK.

- | | |
|--------------|---|
| Wybór sieci: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Wybór sieci. 2 Wybierz Automatyczne wybieranie lub Wybierz Ręczny. 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Typ sieci: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Typ sieci. 2 Wybierz jedną z następujących opcji:
Wielomodowe 4G/3G/2G, Dwumodowe 3G/2G, Tylko tryb 2G 3 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| VoLTE: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz VoLTE. 2 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Wybierz SIM1. 4 Potwierdź wybór, naciskając przycisk sterujący . |

Żywotność akumulatora

Aktywacja tej opcji pozwala wydłużyć czas pracy akumulatora telefonu komórkowego. Jeśli ta opcja jest włączona, akumulator jest ładowany tylko do 80%.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Żywotność baterii+(max. 80%)**.
- 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Wł.** lub **Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Zmiana układu menu

Można ustalić, w jaki sposób ma zostać wyświetlany wygląd menu głównego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Styl głównego menu**.
 - 5 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać wymagany wygląd.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zmieniono wygląd menu.

Dźwięki i sygnały

Wybór profilu audio

Telefon komórkowy oferuje profile akustyczne, za pomocą których można dostosować jego zachowanie w przypadku nadchodzących połączeń do warunków otoczenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 5 Potwierdzić wybór, naciskając przycisk sterujący .
- ▶ Został wybrany profil akustyczny.

Ustalenie dźwięku dzwonka

Jeden z zainstalowanych wstępnie dźwięków dzwonka można nastawić jako standardowy dźwięk dzwonka. Do pamięci wewnętrznej telefonu można załadować własne dzwonki (w formacie mp3).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagane urządzenie.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Ustawienia**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Ustawienia dzwonka**.
- 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz **Dzwonek dzwoniącego**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 12 Wybierz **Wbudowane dzwonki**.
- 13 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 14 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.
- ▶ Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 15 Potwierdzić wybór, naciskając przycisk **OK** ( = wybrano).
- ▶ Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Ustawianie głośności dzwonka

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Ustawienia**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Regulacja głośności**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz **Dzwonek dzwoniącego**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 12 Zwiększ  lub zmniejsz  głośność za pomocą przycisku sterowania.
- 13 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
 - ▶ Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Ustawianie głośności dźwięku alarmu

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Ustawienia**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Regulacja głośności**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz **Dzwonek alarmu i kalendarza**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 12 Zwiększ  lub zmniejsz  głośność za pomocą przycisku sterowania.
- 13 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
 - ▶ Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Ustalenie typu dźwięku dzwonka

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Typ dzwonka**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz **Powiadomienie o połączeniu/Powiadomienie o wiadomości/Alarmy i powiadomienia z kalendarza**.
 - 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 12 Wybierz wymagany typ dźwięku dzwonka.
 - 13 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został ustalony typ dźwięku dzwonka.

Dźwięk wiadomości

Dźwięk wiadomości sygnalizuje przyjęcie nowej wiadomości tekstowej (SMS). Jako dźwięk wiadomości można wybrać melodię.

Wybór dźwięku wiadomości

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
 - 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać wymagane urządzenie.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia**.
 - 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Ustawienia dzwonka**.
 - 9 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.
 - 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 12 Wybierz **Wbudowane dzwonki**.
 - 13 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 14 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.
- Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 15 Potwierdzić wybór, naciskając przycisk **OK** (● = wybrano).
- Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Ustawianie głośności dźwięku wiadomości

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Ustawienia**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Regulacja głośności**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 12 Zwiększ  lub zmniejsz  głośność za pomocą przycisku sterowania.
- 13 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
- ▶ Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Inne dźwięki

Telefon komórkowy oferuje dodatkowe opcje dźwięków (np. dźwięki klawiszy).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 3 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Ustawienia**.
- 7 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Inne dźwięki powiadomień**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz jedną z następujących opcji:

Dźwięk przycisków:	1 Wybierz Dźwięk klawiszy. 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz. 3 Wybierz Cichy / Dzwonek1 (● = wybrany). 4 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
--------------------	---

 - ▶ Został nastawiony dźwięk przycisku.

- Ostrzeżenie dotyczące baterii:**
- 1 Wybierz **Ostrzeganie o niskim poziomie baterii**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz **Włącz / Wył.** (● = wybrany).
 - 4 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.
- Sygnal wybierania numeru:**
- 1 Wybierz **Ton wybierania numeru**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz **Włącz / Wył.** (● = wybrany).
 - 4 Potwierdzić ustawienia za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został nastawiony dźwięk wyboru numeru.



Ustawienia dla **Inne dźwięki powiadomień** można wprowadzić jedynie w profilu audio **Standardowy**.

Załącznik

Serwis

W przypadku problemów z telefonem komórkowym należy zwrócić się do sprzedawcy Gigaset lub do serwisu technicznego Gigaset.

Można tam również nabyć oryginalne akcesoria (np. baterie, ładowarkę).

Pomoc można otrzymać pod adresem www.gigaset.com/service

Świadcstwo gwarancji

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej "Gigaset Technologies") udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

- W przypadku nowych urządzeń (telefonów, smartfonów) oraz ich komponentów wykazujących wady w ciągu 24 miesięcy od zakupu, Gigaset Technologies, według własnego uznania i bezpłatnie, wymieni urządzenie na inne, odpowiadające aktualnemu stanowi techniki, lub naprawi dane urządzenie. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.
- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.

- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie www.gigaset.com/service.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.


UWAGI!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Homologacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwzględniono cechy specyficzne dla danego kraju.

Gigaset Technologies GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie Gigaset COMFORT 600 SIM spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

W niektórych przypadkach niniejsza deklaracja może być zawarta w plikach "International Declarations of Conformity" lub "European Declarations of Conformity".

W związku z tym należy zapoznać się również z tymi plikami.

Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat produktów i procedur przyjaznych dla środowiska można znaleźć na stronie www.gigaset.com.

Ekologiczna utylizacja

(zgodnie z dyrektywą WEEE i ustawą o bateriach)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, akcesoriach (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB), akumulatorze lub w dokumentacji oznacza, że tych elementów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki komunalnej lub w miejscach sprzedaży.

Promieniowanie

Informacje na temat świadectwa SAR (współczynnik absorpcji swoistej)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji:

Głowa SAR	0,82 W/kg (10 g)
Noszenie na ciele, SAR	1,25 W/kg (10 g)
SAR na kończynach (np. noszony na ramieniu)	2,066 W/kg (10 g)

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Często- tliwość	Pasmo	Maksymalna wydajność
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

Godziny pracy

Czas trwania połączenia: ok. 9 godz.
 Stan oczekiwania: ok. 300 godz.

W stanie gotowości


Po zakończeniu rozmowy telefon powraca automatycznie po maks. 1 minucie do stanu gotowości.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez firmę Gigaset. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Zasilacz sieciowy / stacja ładowania

Wejście: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
 Wyjście: 5 V ∴ 1000 mA

Zasilanie**Adapter USB-C:** DC 5V, min. 1 W, maks. 5 W**Akumulator****Technologia:** Li-Ionen**Pojemność:** 1000 mAh**Numer katalogowy:** V30145-K1310-X488**Zasilacz**

Producent: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Rozpoznanie modelu	C39280-Z4-C791 (wariant UE)
Napięcie wejściowe	100 - 240 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	5,0 V
Prąd wyjściowy	1,0 A
Moc wyjściowa	5 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 73,62 %
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Indeks

A				K	
Akumulator				Kalendarz	36
stan naładowania	13			Nawigacja	36
Akumulator				Kasowanie	
ładowanie	10			zdjęcia	33
wkładanie	9, 10			Klips na pasek	10
				Komunikacja bezprzewodowa, jakoś	13
B				Korzystanie z głośnika podczas wykonywania	
Bluetooth	33			połączeń	18
Budzik	34			Książka telefoniczna	21
symbol	13			tworzenie zapisu	22
Buforowanie tekstu	25			wybieranie numeru abonenta	16
				Zapisy	22
C				L	
Czas				Lista blokad	53
nastawienie manualne	45			Lista dozwolonych	52
				Lista połączeń	
D				otwieranie	19
Data				Lista wersji roboczych (SMS)	25
nastawienie manualne	45				
Dzwonienie				M	
zewnętrzne	16			Menedżer plików	41
Dźwięk dzwonka				Menu główne	14
Melodie	57			Menu podrzędne	14
Dźwięki				Metoda wprowadzania tekstu (SMS)	25
dzwonek	57				
				N	
F				Nastawienia	
Folder poczty wyjściowej (SMS)	28			Lista numerów zablokowanych	53
Funkcja głośnomówiąca	18			Lista numerów zaufanych	52
				Nawigacja	14
G				Nieodebrane	
Głośność rozmówcy	18			połączenie	13
Głośność słuchawki	18			Numer telefonu	
Głośność w trybie głośnomówiącym	18			połączenie przychodzące	17
Gwarancja	62			Przypisanie do klawisza	
				szybkiego wybierania	34
H					
Historia połączeń	19				
kasowanie	20				
J					
Język					
Nastawienia telefonu	46				
wprowadzanie informacji	46				
Język wprowadzanych informacji	46				

O		S	
Obraz w tel		Skrzynka odbiorcza (SMS)	30
zastosowanie własnego zdjęcia	33	Skrzynka poczty elektronicznej	23
Obsługa		SMS	24
telefonu komórkowego	11	brak możliwości wysyłania	28
Odbieranie		Metoda wprowadzania tekstu	25
wiadomość tekstowa (SMS)	30	miejsce zapisu w pamięci	32
Odrzucanie		nastawienia	31
połączenia	17	Stan pamięci	31
Odsłuchiwanie		Symbol	13
skrzynki poczty elektronicznej	23	wysłane wiadomości	27
Odsłuchiwanie wiadomości		zapisywanie w pamięci	32
na poczcie głosowej	23	Stan pamięci, SMS	31
Otwieranie		Symbol	
książki telefonicznej	21	budzik	13
P		Komunikacja bezprzewodowa	13
Pamięć wewnętrzna		Stan naładowania akumulatora	13
administrowanie eksploratora plików	41	wiadomość głosowa (SMS)	13
administrowanie za pomocą		wibracja	13
komputera PC	41	wyciszenie	13
Pasek stanu	13	Symbole	
Pierwsze kroki	8	pasek stanu	13
Pisanie		T	
tekstu (SMS)	24	Teksty	
Połączenia		Wersje robocze	25
z listy połączeń	17	Telefon	
Połączenie		włączanie / wyłączanie	11
informacje	20	Telefonowanie	
z przyciskiem szybkiego wybierania	34	międzynarodowe	16
Powiązane		Termin, patrz zdarzenie	
SMS	24	Tworzenie	
Preferowane miejsce zapisu		wydarzeń	37
w pamięci (SMS)	32	U	
Profil audio	57	Uruchomienie	8
Prowadzenie rozmów		Ustalenie dźwięku wiadomości	59
Podawanie numeru abonenta	16	Ustawianie	
Przycisk nawigacji	12	przypomnienia terminu	36
Przyciski		Usunąć	
przycisk nawigacji	12	wydarzenia	39
przyciski kontekstowe	13		
Przyciski kontekstowe	13		
Przyciski szybkiego wyboru	34		
Przyjmowanie			
nadchodzącej rozmowy telefonicznej	17		
R			
Reset	48		
Ustawienia fabryczne	48		

W		Wyciszenie	
Wersja językowa wyświetlacza	46	symbol.	13
Wiadomości tekstowe (SMS)	24	Wyciszenie mikrofonu	19
Wibracje		Wyłączanie sygnału budzika	36
Symbol	13	Wyślij	
Wkładanie karty SIM	8	tekst (SMS)	24
Włączanie / wyłączanie blokady klawiatury ..	11	Wyświetlacz	
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	19	tryb spoczynku	11
Wpis w książce telefonicznej		ustawianie	48
Przeszukiwanie	22	zmiana wersji językowej	46
Wpisy w książce telefonicznej	22	Wzory tekstów SMS	29
Wprowadzanie tekstu	15		
SMS	25	Z	
Wskazówki bezpieczeństwa	6	Zapis w książce telefonicznej	
Wybieranie		administrowanie	23
numeru	16	kasowanie	23, 53, 54, 55
Wybieranie wpisu		Zawartość opakowania	8
z książki telefonicznej	16	Zdjęcia	
Wyciszanie mikrofonu	19	Zastosowanie jako obraz w tle	33
		Zmiana	
		język wyświetlacza	46

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com