


Gigaset






COMFORT 600 SIM

Най-актуалното ръководство за потребителя
можете да намерите на
www.gigaset.com/manuals

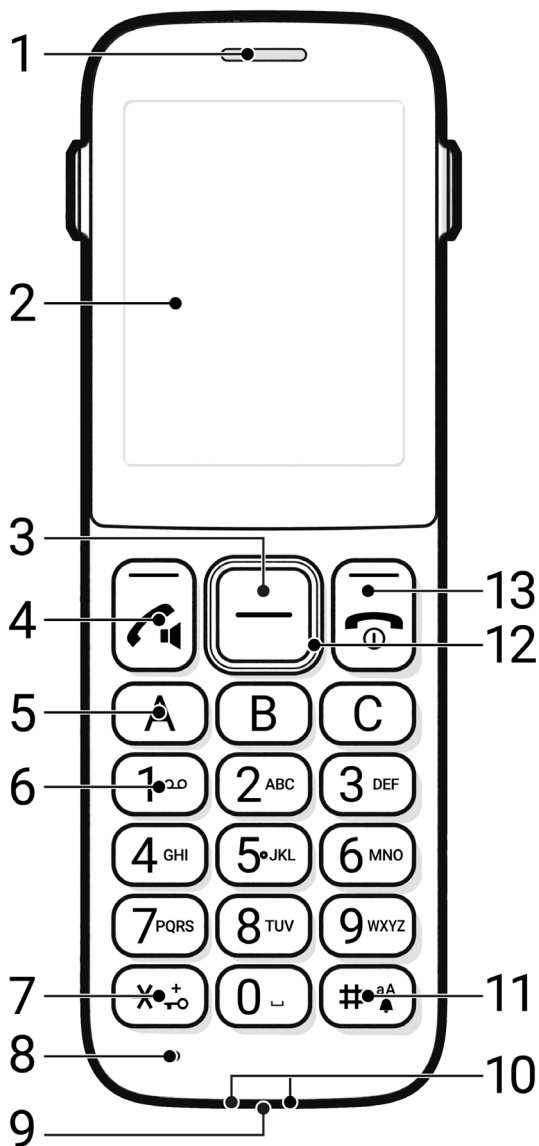

Преглед







- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | Слушалка | |
| 2 | дисплей | |
| 3 | В средата на бутона за управление: | отваряне на менюто; избор на подменю; потвърждаване на избора |
| 4 | Ляв бутон на дисплея: | избор на функция в зависимост от дисплея; приемане на повикване; набиране на номер |
| 5 | Бутони за директно набиране: | Номера за бързо набиране |
| 6 | Бутон 1: | Стартиране на възпроизвеждането на мрежовия телефонен секретар (натиснете и задръжете по-дълго) |
| 7 | Бутон „звезда“: | * или + (за международни повиквания); заключване на клавиатурата (натиснете и задръжете по-дълго) |
| 8 | Микрофон | |
| 9 | USB порт | За свързване на USB кабел |
| 10 | Пружинни контакти | |
| 11 | Бутон „диез“: | въвеждане на бутон „диез“ (#); превключване на режима за въвеждане (текст); превключване между вибрационен, безшумен и стандартен режим (натиснете и задръжете по-дълго). |
| 12 | Ръбът на бутона за управление: |  Отваряне на списък с повиквания |
| | |  Промяна на аудио профила |
| | |  Отваряне на менюто |
| | |  Отваряне на телефонния указател |
| 13 | Десен бутон на дисплея: |  Навигиране в менютата и списъците |
| | | Прекратяване на обаждането; отмяна на функцията; връщане към менюто; включване/изключване на уреда |

Изобразяване в ръководството за обслужване

Тази глава описва използваните обозначения и тяхното значение в настоящото ръководство за употреба.

Символи

	Предупреждения, при неспазване на които може да се стигне до наранявания на хора или повреди на устройството.
	Важна информация относно функциите и правилната употреба на устройството, както и за функции, които могат да доведат до разходи.
	Предпоставка за извършване на следното действие.
	Допълнителна полезна информация.

Работни стъпки

- 1 Първо действие
 - 2 Допълнителни стъпки за действие.
- Резултат от поредицата от работни стъпки.

Текстове на дисплея









Текстовете на дисплея са текстове, които се показват на дисплея на мобилния телефон. Текстове на дисплея са показани с **удебелен шрифт**.

Пример:

Натиснете бутона на дисплея **Меню**.

Бутон за управление

Изобразяване на бутона за управление в ръководство за обслужване:

-  Натиснете бутона „наляво“.
-  Натиснете бутона „нагоре“.
-  Натиснете бутона „надясно“.
-  Натиснете бутона „надолу“.
-  Натиснете в средата на бутона за управление.
-  Натиснете едната страна на бутона за управление.
-  Натиснете бутона „наляво“ или „надясно“.
-  Натиснете бутона „нагоре“ или „надолу“.

Съдържание

Преглед	2
Изобразяване в ръководството за обслужване	4
Указания за безопасност	7
Първи стъпки	9
Съдържание на опаковка	9
Активиране	9
Обслужване на мобилния телефон	12
Включване и изключване на мобилния телефон	12
Активиране на дисплея	12
Заклучване/отключване на клавиатурата	12
Използване на бутоните за управление (навигационни бутони)	13
Бутони на дисплея	14
Символи в лентата на състоянието	14
Навигация в менюто	15
Въвеждане на текст	16
Провеждане на телефонен разговор	17
Извършване на обаждания чрез клавиатурата	17
Приемане на повиквания	18
По време на телефонен разговор	19
Списъци с повиквания	20
Телефонен указател	22
Гласова поща	25
Допълнителни функции:	26
SMS (текстови съобщения)	26
Bluetooth	34
Бързо набиране	35
Будилник	35
Календар	37
Световен часовник	40
Файлов мениджър	41
Настройки	42
Настройки за обаждания	42
Настройки на телефона	45
Настройки на дисплея	48
Настройки за безопасност	49
Връзки	56
Живот на батерията	57
Промяна на оформлението на менюто	57
Звучи и сигнали	57

Приложение	62
Клиентски сервиз	62
Разрешение	64
Съобщение относно изхвърлянето на електрически и електронни уреди ...	64
Относно радиацията	64
Технически данни	65
Азбучен указател	67

Указания за безопасност

Неспазването на тези указания може да доведе до опасност от телесни повреди и щети на устройството, както и до нарушения на валидните закони.

Общи указания

- Мобилният телефон е устойчив на пръски в съответствие с IP44. Ако мобилният телефон бъде напръскан, подсушете телефона и подсушете (микрофон / високоговорители / USB порт тип C) с кърпа без власинки, за да отстраните евентуално налични капки вода.
- Разрешен температурен диапазон за зареждане и работа: от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Изключвайте мобилния си телефон в потенциално взривоопасни зони и съблюдавайте всички предупредителни указания. Потенциално взривоопасни зони са местата, в които се препоръчва изключването на автомобилни двигатели. На такива места искрешето може да причини експлозии или пожари, които да причинят телесни повреди и в които евентуално е налице опасност за живота.
- Забранено е мобилните телефони да бъдат съединени на късо или да претърпят промени – има опасност от телесни повреди, електрически уреди, пожар или повреда на зарядното устройство.

Акумулаторна батерия и зареждане

- Никога не изгаряйте и не нагрявайте батериите и не ги изхвърляйте в среда, в която съществува риск от топлина или пожар, за да предотвратите изтичане на течност от батерията, прегряване, експлозия или пожар. Не разглобявайте, заварявайте и/или не променяйте батерията. Не съхранявайте батерията в среда под силно механично въздействие.
- Не използвайте остри предмети, напр. отвертки, за да докосвате или пробивате батерията. Налице е опасност от изтичане на течност от батерията, прегряване на батерията, експлозия или запалване и изгаряне. Смачкването, нагряването или изгарянето на батерии е строго забранено.
- При контакт на очите с електролита на батерията е възможна загуба на зрението. В случай, че в окоото ви попадне електролит, не го търкайте с ръка. Незабавно изплакнете засегнатото око с чиста вода и потърсете медицинска помощ! При контакт на кожата (или контакт на облеклото) с електролит е налице опасност от кожни изгаряния. Незабавно изплакнете изцяло със сапун и чиста вода кожата или облеклото и евентуално потърсете медицинска помощ.
- Никога не използвайте батерията за друга освен посочената цел. Никога не използвайте повредена акумулаторна батерия. Ако по време на използването, зареждането или съхранението батерията се нагорещи, промени цвета си, деформира или изтече, трябва незабавно да смените батерията с нова по причини, свързани с безопасността.
- По време на зареждане температурата на батерията се повишава. Не съхранявайте батерията на едно и също място заедно със запалими продукти – има опасност от пожар.

- Контактът трябва да бъде лесно достъпен по време на зареждане.
- По време на буря има опасност от токов удар.
- За да удължите срокът на експлоатация на батерията си, избягвайте прекалено високи и прекалено ниски температури, оптимален е диапазон между 15 и 35°C.
- Вредно е, ако батерията се поддържа продължително време на 100% зареждане. Настройките по подразбиране предвиждат зареждане до 80%, за да се вземе предвид това.
- Включените безжични връзки, като Bluetooth, увеличават консумацията на енергия на устройството. Можете да ги изключите, когато нямате нужда от тях. Освен това яркостта на дисплея също оказва голямо влияние на консумацията на енергия. Настройте дисплея на ниска степен на яркост и изключете неизползвани безжични връзки, това ще удължи времето за работа на устройството.

Използване в медицински заведения

- Това устройство може да предизвика електромагнитни смущения, които могат да повлияят на работата на медицински устройства.
- Не използвайте това устройство в близост до животоподдържащо уреди или в зони, в които е ограничено използването на електронни устройства.
- Следвайте указанията на медицинския персонал и ако е необходимо, изключете устройството.

Деца и домашни любимци

- Съхранявайте мобилния телефон, акумулаторните батерии, зарядните устройства и аксесоарите надалеч от деца и домашни любимци. Децата и/или домашните любимци могат да погълнат малки части. Има опасност от удушаване и са налице други опасности.

Самолети, автомобили и пътна безопасност

- Моля, обърнете внимание на валидните разпоредби и ограничения.

Дефектни устройства

- Рециклирайте дефектните устройства или възложете поправката им на нашия клиентски сервиз, тези устройства биха могли да пречат на други безжични услуги.

Не използвайте устройството, когато дисплеят е напукан или счупен. Парченцата от стъкло или пластмаса биха могли да причинят наранявания на ръцете и лицето.

Първи стъпки

В тази глава се описва съдържанието на опаковката и как да активирате за първи път мобилния телефон.

Съдържание на опаковка


- Мобилен телефон Gigaset COMFORT 600 SIM с батерия
- Зарядна станция
- Зарядно устройство с USB-C връзка
- Клипс за колан
- Ръководство за бързо стартиране

Преди първоначалното използване на мобилния телефон проверете дали в опаковката се съдържат всички компоненти. Ако не сте сигурни, свържете се нашия клиентски сервиз.


Активиране

Поставяне на SIM карта

Можете да поставите nano SIM карта в мобилния телефон.

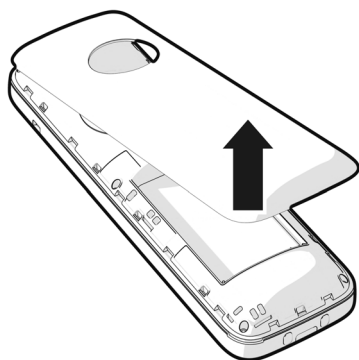


- 1 Поставете нокътя си или подходящ инструмент в отвора в левия ъгъл на задната страна.
- 2 Повдигнете капака на отделението за батерията нагоре, за да го отворите.

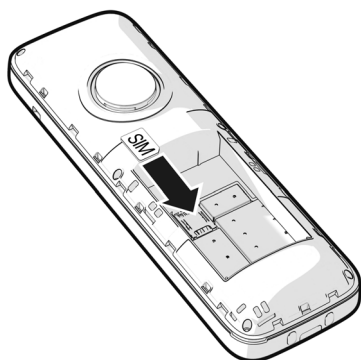


- 1 Поставете SIM картата в левия слот. Уверете се, че SIM картата е поставена в правилната позиция.
- Поставихте SIM карта в мобилни телефон.



Поставяне на акумулаторната батерия и затваряне на капака

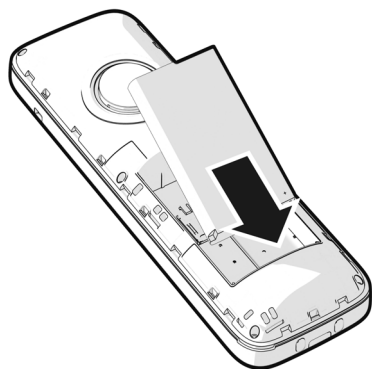


- 1 Поставете батерията, както е показано. Уверете се, че тя е поставена в правилната позиция.

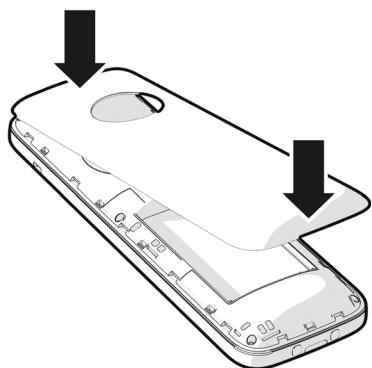

- 1 Поставете капака на отделението за батерии, както е показано.
 - 2 За целта натиснете внимателно капака на отделението за батерии. То се застопорява с отчетливо щракване.
- Поставихте батерията в мобилния телефон.

Зареждане на акумулаторната батерия

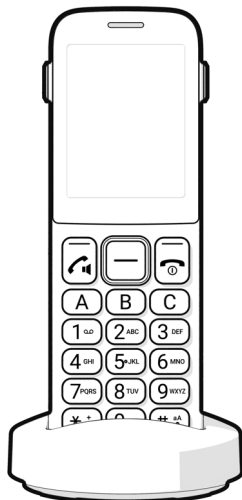

- 1 Свържете USB щепсела на зарядния кабел в зарядното устройство.
- 2 Поставете мобилния телефон в зарядната станция.

Батерията трябва да е заредена изцяло преди първото използване на мобилния телефон.

Батерията е изцяло заредена, когато символът за зареждане  на лентата с инструменти е напълно зареден.




Ако сте задали батерията да се зарежда само до 80 %, индикаторът за зареждане остава на 4 деления и батерията се зарежда само до 80 %.

Прикрепване на клипса за колан

Мобилният апарат има от двете си страни прорези за закрепване на клипса за колан.

- 1 Натиснете клипса за колан към задната страна на мобилния апарат, така че щипките на клипса да щракнат в прорезите.

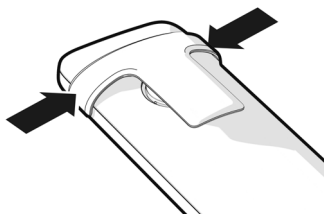

Сваляне на клипса за колана


- 1 Натиснете силно с десния палец в средата на клипса за колан.
- 2 Поставете нокътя на левия палец между клипса и корпуса и натиснете нагоре.
- 3 Плъзнете клипса нагоре, за да го свалите.

Обслужване на мобилния телефон

В тази глава са представени основните принципи на обслужване на мобилния телефон.

Включване и изключване на мобилния телефон

Включване на мобилния телефон:

- 1 Задръжте натиснат за по-дълго време десния бутон на дисплея.
- 2 Въведете PIN кода за поставената SIM карта чрез клавиатурата  на мобилния телефон.



PIN кодът Ви е предоставен от мобилния оператор заедно с доставената SIM карта. Ако не сте сигурни, моля, свържете се с вашия мобилен оператор за съдействие.

- 1 Потвърдете избора, като натиснете бутон ОК на дисплея.
- ▶ Включихте мобилния телефон.

Изключване на мобилния телефон:

- 1 Задръжте натиснат за по-дълго време десния бутон на дисплея.
- ▶ Изключихте мобилния телефон.

Активиране на дисплея


Осветлението на дисплея се изключва автоматично след 30 секунди (режим на покой). Тази функция намалява консумацията на батерията на мобилния телефон.

- 1 Натиснете който и да е бутон на мобилния телефон.
- ▶ Включихте дисплея на мобилния телефон.


Заклучване/отключване на клавиатурата

Заклучването на клавиатурата блокира всички клавишни команди и предотвратява неволно използване на мобилния телефон.

Включване заключването на клавиатурата:

- 1 Натиснете и задръжте натиснат за 2 секунди буртона „звезда“.
- ▶ Включихте заключването на клавиатурата. На дисплея се появява символа .

Изключване заключването на клавиатурата:

- 1 Натиснете левия бутон на дисплея.
 - 2 Натиснете бутона звезда.
- ▶ Изключихте заключването на клавиатурата. Символът  изчезва.



Заклучването на клавиатурата се изключва при входящо повикване. Можете да приемете повикването. Заклучването на клавиатурата се включва отново след приключване на повикването.

Имайте предвид, че при активирано заключване на клавиатурата не могат да се набират телефонни номера.

Използване на бутоните за управление (навигационни бутони)




С помощта на управляващия бутон можете да навигирате в менютата и полетата за въвеждане, както и да потвърждавате въведените данни. Бутонът за управление се намира между левия и десния бутон на дисплея.

Функции на бутона за управление

В състояние на покой:		Отваряне на списък с повиквания
		Промяна на аудио профила
		Отваряне на менюто
		Отваряне на телефонния указател
		Отваряне на менюто
По време на разговор:		Увеличаване на силата на звука при разговор (слушалка / хендсфри).
		Намаляване на силата на звука при разговор (слушалка / хендсфри).
В менютата:		Навигиране в менюто
		Превъртане нагоре/надолу в елементите на менюто.
При въвеждане на текст:		Придвижване с едно текстово поле нагоре
		Придвижване с едно текстово поле надолу

Бутони на дисплея

С тези бутони изпълнявате функциите, показани на дисплея. Функциите на дисплея се показват в долната лява и дясна част на екрана на мобилния телефон и зависят от текущо показаното меню.

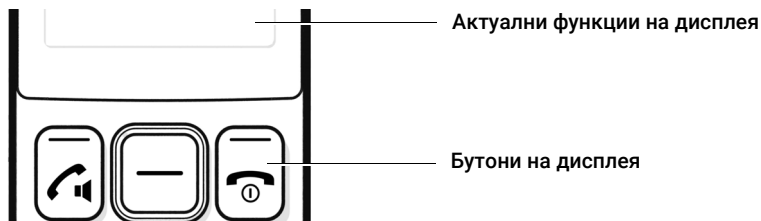

- 1 Натиснете левия или десния бутон на дисплея.
- ▶ Изпълнихте функциите, показани на дисплея.

Символи в лентата на състоянието

Символите в лентата на състоянието в горния край на екрана показват текущите настройки и работното състояние на мобилния телефон:



Вибрацията е включена, мелодията на звънене е изключена



Активирана безшумна функция



Пропуснато повикване в списъка с повиквания



Включен будилник



Пропуснато гласово съобщение

Безжична комуникация на SIM картата



Броят на лентите в символа отразява качеството на текущата връзка.

Състояние на зареждане на акумулаторната батерия



празна



около 60%



пълна

Лентите на индикатора светват последователно по време на зареждането.

Навигация в менюто

Менюто на мобилния телефон се състои от главно меню и няколко подменюта.

Главно меню

Функциите на главното меню се показват на дисплея с икона и име.

Навигирайте в главното меню:

- 1 Натиснете дисплейния бутон **Меню**, десния бутон за управление или средата на бутона за управление.
 - 2 Използвайте бутона за управление, за да изберете подменю (напр. **Настройки**). Избраното в момента меню се изобразява в друг цвят.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Отворихте подменюто.
-

Подменюта

Функциите на подменютата се показват в списък.

Избраният в момента елемент от менюто е оцветен. Ако името на записа не се побира в един ред, текстът се превърта автоматично.

Ако има допълнителни елементи, вдясно се показва лента, която указва позицията на записа в подменюто.



Достъп до функция:

- 1 Изберете подменю (напр. **Настройки**).
 - 2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Отворихте избраното подменю.



Преминаване към предишното ниво на менюто:


- 1 Натиснете десния бутон на дисплея или бутона **Назад**.
- Показва се предишното ниво на менюто.

Въвеждане на текст

Натиснете веднъж съответния бутон за всяка буква (напр. "Hello" 4 3 5 5 6). Софтуерът разпознава думата автоматично. Използвайте бутоните за управление  / , за да превключвате между предложенията за думи.

С „Нова дума“ можете да избирате букви, като натискате многократно бутона с желанния символ.

- | | | |
|---|---|---|
| Десен бутон на дисплея: | 1 | Коригиране на записа. |
| Ляв бутон на дисплея: | 2 | Потвърждаване на думата. |
| Бутон   | 3 | Потвърждаване на дума + интервал. |
| Бутон „диез“: | 4 | Изберете големи/малки букви, режим на въвеждане, въвеждане на числа или език. |
| | 5 | Потвърдете с левия бутон на дисплея. |

Въвеждане на специални символи в режим на редактиране (при писане на текстови съобщения) ▶ Натиснете бутон „звезда“ .



За писане на SMS са предоставени допълнителни опции.

Провеждане на телефонен разговор


В тази глава са описани възможностите за телефонира. Това включва различните начини за осъществяване и приемане на обаждания.

Описани са също и функциите, които можете да използвате по време на разговор.



Извършване на обаждания чрез клавиатурата

Можете директно да избирате национални и международни телефонни номера чрез клавиатурата на мобилния телефон и да осъществявате обаждания.

Набиране на телефонен номер в страната:

- 1 Въведете съответния телефонен номер на желанния контакт, включително кода за междуградско набиране, чрез клавиатурата .
- 2 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 3 Изберете **Набери**.
 - ▶ Избрахте номер с помощта на клавиатурата за набиране.

Набиране на телефонен номер в чужбина:

- 1 Натиснете два пъти бутона „звезда“ , докато се въведе знакът +.
- 2 Въведете съответния телефонен номер на желанния контакт, включително кода за междуградско набиране (напр. +43) чрез клавиатурата .
- ▶ Набрахте международен телефонен номер.

Можете да изтриете цифри или да отмените набирането на даден номер:

Изтриване на цифри: 1 Натиснете бутона на дисплея **Изтрий**.

Отмяна на набирането: 1 Натиснете бутона на дисплея **Назад**.

Обаждане от телефонния указател

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Телефонна Книга**.
- 2 Изберете желанния контакт.
- 3 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 4 Изберете **Набери**.
 - ▶ Избрахте номер от телефонния указател.

Обаждане от телефонния указател

Списъците с повиквания съдържат последните приети, изходящи и пропуснати повиквания.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Call lists**.
 - 3 Изберете желаните списък с повиквания.
 - 4 Изберете желаните контакт.
 - 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 6 Изберете **Набери**.
- ▶ Набрахте номер от списъка с повикванията.

Обаждане с бутони за директно набиране

Избиране на телефонен номер с бутон за директно набиране:

- 1 Натиснете **продължително** желаните бутон за директно набиране А, В или С.
- ▶ Набрахте номера, запаметен за съответния бутон за директно набиране.

Приемане на повиквания

Входящото повикване се сигнализира с мелодия на мобилния телефон. На дисплея на мобилния телефон се показва телефонният номер на обаждания се (ако е предоставен). Ако обажданият се е въведен в телефонния указател, се показва запаметеното там име.

Приемане на входящо повикване:

- 1 Натиснете левия бутон на дисплея.

или

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Отговор**.

▶ Приехте входящото повикване.

Отхвърляне на входящо повикване:

- 1 Натиснете десния бутон на дисплея.

или

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Отхвърляне**.

▶ Отхвърлихте входящото повикване.

Прекратяване на активно телефонно повикване:

- 1 Натиснете десния бутон на дисплея.

▶ Прекратихте активно телефонно повикване.

Ако не отговорите на входящо повикване, то се запазва в списъка с повикванията **Пропуснати повиквания**.

По време на телефонен разговор

Описаните тук функции са достъпни по време на активно телефонно обаждане.

Режим „свободни ръце“

По време на телефонен разговор можете да използвате високоговорителя на мобилния телефон (режим „свободни ръце“). Така ръцете ви остават свободни за други дейности.

Активиране на режим „хендсфри“:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Хендсфрий**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Активирахте режима „хендсфри“.
Телефонното обаждане се чува по високоговорителя.

Деактивиране на режим „свободни ръце“:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Слушалка**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Деактивирахте режима „хендсфри“.
Обаждащият се чува през слушалката.



Настройване на високоговорителя по време на телефонно обаждане.

Силата на звука на телефонните разговори може да се настрои на степени. Настройката важи както за слушалката, така и за високоговорителя при активиран режим „свободни ръце“

Настройване на силата на звука по време на телефонен разговор:

- 1 Натиснете бутона за управление  за да увеличите силата на звука.
- 2 Натиснете бутона за управление  за да намалите силата на звука.

или

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Регулиране на звука**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Натиснете бутона за управление  за да увеличите силата на звука.
- 5 Натиснете бутона за управление  за да намалите силата на звука.
- 6 Изберете **Назад**.



Настройката се запаметява автоматично след 3 секунди, ако не сте избрали **Назад**.

- ▶ Настроихте силата на звука по време на телефонен разговор.

Изключване на микрофона

Когато микрофонът е изключен, лицето, с което телефонирате, не ви чува повече.

Изключване на микрофона:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Без звук**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Изключихте микрофона.
Лицето, с което телефонирате, не може да ви чуе повече.

Повторно включване на микрофона:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Отмяна на заглушаването**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Включихте микрофона.
Лицето, с което телефонирате, продължава да ви чува.
-

Списъци с повиквания

Мобилен телефон съхранява различни видове обаждания (пропуснати, приети и изходящи) в списъци с обаждания.

Отваряне на списък с повиквания

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Call lists**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Отворихте прегледа на списъците с повиквания.

Прегледът на списъците с повиквания показват подменюта за всеки тип повикване:

- Всички повиквания
- Пропуснати повиквания
- Received calls
- Набрани повиквания
- Отхвърлени повиквания

В **Всички повиквания** са обобщени всички видове повиквания.

До името на списъка е посочен броят на съдържащите се в него записи.

- 1 Изберете желанния списък с повиквания (напр. пропуснати повиквания).
 - 2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Отворихте желанния списък с повиквания.

Информация за повикването

- Телефонен номер или име, ако абонатът е записан в телефонния указател
- Дата и час

Управление на записи в списъци с повиквания

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Call lists**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния списък с повиквания.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете желанния контакт.
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - Набиране на номер: ▶ Изберете **Набери**.
 - Показване на информация за повикването: ▶ Изберете **Подробни данни**.
 - Прехвърляне на номер в телефонния указател: ▶ Изберете **Добавяне към контакти**.
 - Създаване на текстово съобщение (SMS): ▶ Изберете **Писане на съобщение**.
 - Добавяне на номер в списъка за блокиране: ▶ Изберете **Добавяне към списъка с блокирани обекти**.
 - Прехвърляне на номер в списъка на разрешените контакти: ▶ Изберете **Добавяне в разрешения списък**.
 - Изтриване на данните? ▶ Изберете **Изтрий**.
 - Изтриване на списък: ▶ Изберете **Изтрий Всички**.

Изтриване на списък с повиквания

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Call lists**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Изтрий Всички**.
- 5 Изберете желанния списък с повиквания.
- 6 Натиснете **ОК**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - ▶ Изтрийте списъка с повиквания.

Таймер за повикване

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Call lists**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Таймери на повиквания**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Показва се следната информация:

Последно повикване: Показва продължителността на последното повикване.

Received calls: Показва продължителността на получените повиквания.

Набрани повиквания: Показва продължителността на набраните повиквания.

Хронология на повиквания: Показва продължителността на всички повиквания.

Нулиране на таймера за повикване

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Call lists**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Таймери на повиквания**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Натиснете бутона на дисплея **Задай отново**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Нулирайте таймера за повикване.

Телефонен указател

Телефонният указател може да съдържа до 500 записа. Записите могат да се съхраняват във вътрешната памет на телефона или на SIM картата.

Можете да създавате записи в указателя ръчно, да ги добавяте от списък с обаждания или да запаметите номер в указателя по време на подготовка за набиране.

Отваряне на телефонния указател

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Телефонна Книга**.

или

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Телефонна Книга**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

В следното описание се използва винаги бутонът **Телефонна Книга**.

Записи в телефонния указател

Телефонният указател съдържа телефонни записи. Те са сортирани по азбучен ред.

Всеки запис съдържа следната информация:

- име

Информация за контактите

Символ показва къде е запаметен записът на телефонния указател:







На мобилния телефон





На SIM картата

Създаване на записи в телефонния указател

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Телефонна Книга**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 5 Изберете **Нов**.
 - 6 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 7 Изберете къде да се запише новият контакт – на SIM картата или във вътрешната памет на телефона.
 - 8 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 9 Изберете **Име**.
 - 10 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
 - 11 Въведете името с помощта на клавиатурата .
 - 12 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 13 Изберете **Мобилен или Домашен телефон**.
 - 14 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
 - 15 Въведете телефонния номер с помощта на клавиатурата .
 - 16 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 17 Изберете **Запази**.
- Създадохте запис в телефонния указател.

Търсене на запис в телефонния указател

- 1 Въведете буква, цифра или име с помощта на клавиатурата .
- Показват се записите, които съответстват на въведената от вас информация.
- или
- 1 Прелиствайте списъка с помощта на бутона за управление .

Обаждане от телефонния указател

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Телефонна Книга**.
 - 3 Изберете желанния контакт.
 - 4 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 5 Изберете **Набери**.
- ▶ Избрахте номер от телефонния указател.

Редактиране/управление на записи в телефонния указател


- 1 Изберете **Телефонна Книга**.
- 2 Изберете желанния контакт.
- 3 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 4 Изберете една от следните опции:
 - Обаждане до контакт: ▶ Изберете **Набери**.
 - Показване на контакт: ▶ Изберете **Преглед на контакти**.
 - Създаване на текстово съобщение (SMS): ▶ Изберете **Писане на съобщение**.
 - Добавяне на контакт: ▶ Изберете **Нов**.
 - Изтриване на контакт: ▶ Изберете **Изтрий**.
 - Изтриване на няколко контакта: ▶ Изберете **Изтриване на няколко**.
 - Копиране, импортиране или експортиране на контакти: ▶ Изберете **Импортиране/Експортиране**.
 - Изпращане на визитка: ▶ Изберете **Изпрати Визитка**.
 - Добавяне към списъка на разрешените контакти: ▶ Изберете **Добавяне в разрешения списък**.
 - Добавете към списъка за блокиране: ▶ Изберете **Добавяне към списъка с блокирани обекти**.
 - Групов запис: ▶ Изберете **Група на Набиращия**.
 - Допълнителни опции: ▶ Изберете **Други**.

Гласова поща

Ако вашият мобилен оператор ви предоставя гласова поща (автоматичен секретар), обажданият се може да ви остави съобщение, когато не приемете обаждането.

За да прослушате гласовите съобщения от вашата гласова поща, ви е необходим нейният телефонен номер. При необходимост се обърнете към вашия мобилен оператор, за да получите този номер.

Можете да прослушате съобщенията в гласовата поща:


- 1 Натиснете и задръжте натиснат бутона .
- ▶ Прослушахте гласовата си поща.

Допълнителни функции:

SMS (текстови съобщения)

Можете да изпращате и получавате текстови съобщения (SMS).


- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

В следващото описание винаги се използва бутонът за управление .

Създаване и изпращане на текстово съобщение






Текстовото съобщение може да бъде с дължина до 612 знака. Ако съобщението надвиши 160 знака, то се изпраща като свързано съобщение (до 4 отделни SMS-а).

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Писане на съобщение**.
- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 6 Изберете получателя на съобщението по един от двата начина:

Въведете номера: 1 Въведете телефонния номер на контакта, като използвате клавиатурата .

или

- Използвайте контактите: 1 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 2 Изберете **Телефонна Книга**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете желания контакт.
 - 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
 - 6 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 7 Изберете **ОК**.
 - 8 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

- 7 Натиснете бутона за управление. .
 - 8 Въведете желания текст с помощта на клавиатурата .
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 10 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 11 Изберете **Изпрати**.
 - 12 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Изпратихте текстово съобщение.

Отмяна на написан текст

Ако желаете да отмените въведения текст:

- 1 Изберете **Изчисти**.
- ▶ Отменихте въведения текст.





Ако текстовото съобщение не може да бъде изпратено, то ще бъде записано в изходящата поща .

Метод на въвеждане



На всеки бутон между 2 и 9 и на бутона 0 са зададени различни букви и цифри.

Изберете букви/цифри:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Писане на съобщение**.
- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 6 Натиснете бутона „диз“ .
- 7 Изберете **sBG / sbg / sBg**.
- 8 Натиснете желаната клавишна бутон няколко пъти бързо последователно, докато се появи желаният знак.


Временно запазване на текстово съобщение (SMS) (Списък с чернови)



Можете временно да запазвате текстове, за да ги редактирате и изпратите покъсно.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Писане на съобщение**.
- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 6 Въведете желания текст с помощта на клавиатурата .
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 8 Изберете **Запазване като чернова**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Запазихте текста съобщението като чернова в списъка с чернови.

Редактиране на чернови

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Чернови**.

- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 6 Изберете желаната чернова.
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 8 Изберете една от следните опции:


Изтриване на чернова:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Изтрий. 2 Натиснете ОК. 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Изтриване на всички чернови:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Изтрий Всички. 2 Натиснете ОК. 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Редактиране на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Редактиране. 2 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК. 3 Изтрийте наличния текст като натиснете бутона под дисплея Изчисти. 4 Въведете желания текст с помощта на клавиатурата .
Заклучване/отключване на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Заклучване/Отключване. 2 Натиснете ОК. 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Преместване на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Преместване. 2 Натиснете ОК. 3 Изберете Телефон/SIM карта. 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Маркиране на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Маркиране. 2 Натиснете ОК. 3 Изберете една от следните опции: Маркиране/Маркиране на всички/Маркиране на всички по номер/SMS на SIM 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Сортиране на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Сортиране. 2 Изберете една от следните опции: Час/Телефонна Книга/Тема/По Тип 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК ( = избрано).


Изпратени съобщения

Изброява всички изпратени от вас съобщения.



Функцията Запазване на изпратените съобщения е активирана .


- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Кутия Изпратени**.
- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 6 Изберете желаните SMS.
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 8 Изберете една от следните опции:

Изтриване на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Изтрий. 2 Натиснете ОК. 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Изтриване на всички текстове:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Изтрий Всички. 2 Натиснете ОК. 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Изпращане на други контакти:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Напред. 2 Натиснете ОК. ▶ SMS се показва. 3 Въведете телефонния номер на контакта, като използвате клавиатурата . 4 Натиснете бутона на дисплея Опции. 5 Изберете Изпрати. 6 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Заклучване/отключване на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Заклучване/Отключване. 2 Натиснете ОК. 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Преместване на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Преместване. 2 Натиснете ОК. 3 Изберете Телефон/SIM карта. 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Маркиране на SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Маркиране. 2 Натиснете ОК. 3 Изберете една от следните опции: Маркиране/Маркиране на всички/Маркиране на всички по номер/SMS на SIM 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.

- Сортиране на SMS:**
- 1 Изберете **Сортиране**.
 - 2 Изберете една от следните опции:
Час/Телефонна Книга
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK** (☉ = избрано).

Изходяща поща

В изходящата поща се съхраняват SMS съобщения, които не са могли да бъдат изпратени – например поради липса на връзка или защото използваният телефонен номер е неизвестен.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- 4 Изберете **Изходяща кутия**.
- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 6 Изберете желаната SMS.
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 8 Изберете една от следните опции:

- Изпращане на SMS:**
- 1 Изберете **Препрати**.
 - 2 Натиснете **OK**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.

- Изтриване на SMS:**
- 1 Изберете **Изтрий**.
 - 2 Натиснете **OK**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.

- Изтриване на всички текстове:**
- 1 Изберете **Изтрий Всички**.
 - 2 Натиснете **OK**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.

- Заклучване/отключване на SMS:**
- 1 Изберете **Заклучване/Отключване**.
 - 2 Натиснете **OK**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.



- Преместване на SMS:**
- 1 Изберете **Преместване**.
 - 2 Натиснете **OK**.
 - 3 Изберете **Телефон/SIM карта**.
 - 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.

- Маркиране на SMS:**
- 1 Изберете **Маркиране**.
 - 2 Натиснете **OK**.
 - 3 Изберете една от следните опции:
Маркиране/Маркиране на всички/Маркиране на всички по номер/SMS на SIM
 - 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.

- Сортиране на SMS:
- 1 Изберете **Сортиране**.
 - 2 Изберете една от следните опции:
Час/Телефонна Книга/Тема/По Тип
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK** (☉ = избрано).


Шаблон

В шаблоните ще намерите набор от предварително написани текстове. Можете да редактирате или директно изпращате тези шаблони.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- 4 Изберете **Шаблони**.
- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 6 Изберете желанния шаблон за SMS.
- 7 Изберете **Редактиране**.
- 8 Въведете желания текст с помощта на клавиатурата .
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.

Получаване на текстови съобщения (SMS)

Входящите текстови съобщения се съхраняват във входящата поща на . Получаването на нов SMS се сигнализира със звуков сигнал.


- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- 4 Изберете **Входяща кутия**.
- 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .

Ако има непочетени SMS съобщения във входящата кутия, в лентата със символи се показва символът .

Редактиране на входяща поща

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- 4 Изберете **Входяща кутия**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- 6 Изберете желания текст.
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.

8 Изберете една от следните опции:

- Отговаряне на SMS: 1 Изберете **Отговор**.
 2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
 3 Въведете желания текст с помощта на клавиатурата .
 4 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 5 Изберете **Изпрати**.
 6 Натиснете **OK**.
- Свързване с подателя на съобщението: 1 Изберете **Набери**.
 2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
 ▶ Телефонният номер се набира.
- Изтриване на SMS: 1 Изберете **Изтрий**.
 2 Натиснете **OK**.
 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- Изтриване на всички текстове: 1 Изберете **Изтрий Всички**.
 2 Натиснете **OK**.
 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- Заклучване/отключване на SMS: 1 Изберете **Заклучване/Отключване**.
 2 Натиснете **OK**.
 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- Преместване на SMS: 1 Изберете **Преместване**.
 2 Натиснете **OK**.
 3 Изберете **Телефон/SIM карта**.
 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- Маркиране на SMS: 1 Изберете **Маркиране**.
 2 Натиснете **OK**.
 3 Изберете една от следните опции:
Маркиране/Маркиране на всички/Маркиране на всички по номер/SMS на SIM
 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK**.
- Сортиране на SMS: 1 Изберете **Сортиране**.
 2 Изберете една от следните опции:
Час/Телефонна Книга/Тема/По Тип
 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **OK** (● = избрано).
- Добавете към списъка за блокиране: 1 Изберете **Добавяне към списъка с блокирани обекти**.
 2 Натиснете **OK**.
- Добавяне към списъка на разрешените контакти: 1 Изберете **Добавяне в разрешения списък**.
 2 Натиснете **OK**.

Настройки на SMS

Показване на състоянието на паметта

Статусът на SMS паметта показва действителния и възможния брой съхранени SMS съобщения на SIM картата и във вътрешната памет на мобилния телефон.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Съобщение**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Капацитет за съобщения**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Запазване на изпратени SMS

Можете да зададете дали изпратените текстове да бъдат запазени в списъка **Кутия Изпратени**.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Съобщение**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **SMS настройки**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Запазване на изпратените съобщения**.
 - 7 Изберете **ОК**.
 - 8 Изберете една от следните опции:
Подсещане на потребителя, Запази, Не запазвай
 - 9 Потвърдете избора, като натиснете **ОК**.
- Определихте дали изпратените текстове да бъдат записани.

Предпочитано място за съхранение

Можете да зададете дали текстовете да се съхраняват в мобилния телефон или на SIM картата.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Съобщение**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **SMS настройки**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Предпочитани за багаж**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете **Телефон/SIM карта**.
 - 9 Потвърдете избора, като натиснете **ОК** (● = избрано).
- Посочихте къде да се запазват SMS съобщенията.

Bluetooth

Можете да свържете мобилния телефон безжично с други устройства чрез Bluetooth.

1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.

2 Изберете **Bluetooth**.

3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

4 Изберете една от следните опции:

Активиране/деактивиране на Bluetooth: 1 Изберете **Bluetooth**.

2 Натиснете бутона на дисплея **Включване / Изключване**.


Видимост на мобилния ви телефон за други устройства: 1 Изберете **Bluetooth видимост**.

2 Натиснете бутона на дисплея **Включване / Изключване**.

Име на мобилния телефон:

1 Изберете **Името на моя bluetooth**.

2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

3 Въведете ново име за мобилния телефон, като използвате клавиатурата .

4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Сдвояване на Bluetooth устройство

1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.

2 Изберете **Bluetooth**.

3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

4 Изберете **Bluetooth**.

5 Натиснете бутона на дисплея **Включване**.



Bluetooth е активиран в мобилния ви телефон, ако в квадратчето до Bluetooth е поставена отметка .

1 Изберете **Сдвоени устройства**.

2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

3 Изберете **Добави ново устройство**.

4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

5 Натиснете бутона на дисплея **Добави**.

6 Изчакайте, докато търсенето приключи.


7 Изберете желаното устройство за сдвояване.

8 Натиснете бутона на дисплея **Двойка**.

► Свързахте мобилния си телефон с устройството.

Бързо набиране

Можете да присвоите важни номера на повиквания на бутоните А, В, С и от 2 до 9.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Бързо набиране**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **ABC** или **2-9 Number**.
- 5 Натиснете **ОК**.
- 6 Изберете желанния бутон.
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 8 Изберете **Редактиране**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 10 Въведете телефонния номер с помощта на клавиатурата .
- 11 Натиснете **ОК**.

или

- 1 Изберете желанния бутон.
 - 2 Изберете **Опции**.
 - 3 Изберете **Редактиране**.
 - 4 Натиснете бутона на дисплея **Телефонна Книга**.
 - 5 Натиснете **ОК**.
 - 6 Изберете желанния контакт.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Зададохте телефонен номер на бутон за бързо набиране.



Будилник








Датата и часът са зададени правилно.

Настройване на будилника

Можете да настроите 5 времена за аларма. В определеното време се задейства аларма ():

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аларма**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 5 Използвайте бутона за управление , за да превключвате между полетата за въвеждане.

Съобщение: 1 Въведете име на будилника, като използвате клавиатурата .

- Време:** 1 Въведете часа с четири цифри, като използвате клавиатурата .
- Мелодия на звънене:** 1 Изберете **Мелодия на звънене**.
 2 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление 
 3 Изберете **Фиксирани мелодии на звънене** или **Още мелодии на звънене**.
 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 5 Изберете мелодията на звънене за будилника.
 6 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Повторение:** 1 Изберете **Режим на повторение**.
 2 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление 
 3 Използвайте бутона за управление  за да зададете колко често да се повтаря събитието:
Веднъж, Дневно, Работни дни
 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Ако е активиран будилник, иконата  се показва в лентата с инструменти на дисплея на мобилния телефон.

Включване и изключване на будилника

Включване или изключване на зададения будилник:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Аларма**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете желания час на алармата (00:00).
 - 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 6 Изберете **Настройки**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете **Включено** или **Изключено**.
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Включихте/изключихте будилника.

Повикване за събуждане

На дисплея се показва повикване за събуждане, което се сигнализира с избраната мелодия на звънене. Повикването се задейства за 60 секунди. Ако не натиснете бутон, звъненето се повтаря след 5 минути. След повторното прозвучаване повикването за събуждане се деактивира.



По време на телефонен разговор повикването за събуждане се сигнализира чрез кратък звук.

Изключване на повикването за събуждане/повтаряне след пауза (режим на отлагане)

Изключване на повикването:

- 1 Изберете **Изключено**.
- 2 Изключихте повикването.

Повтаряне на повикването за събуждане (режим на отлагане):

- 1 Изберете **Отлагане**.

или

- 1 Натиснете някой бутон.
- ▶ Отменихте повикването за събуждане.
След 5 минути той се повтаря.

Календар

Можете да въвеждате срещи (събития) в календара и да получавате напомнания за тях.



Датата и часът са зададени правилно.

Така можете да отворите календара:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Инструменти**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Календар**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Отворихте календара.


Актуалната дата е оцветена в синьо, актуално избраният ден е оцветен в зелено. Дните със събития са обозначени с триъгълник в горния ляв ъгъл.

Навигиране в календара

Така можете да изберете желаната дата:

- 1 Навигирайте в календара с помощта на управляващите бутони.

или

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 2 Изберете **Иди на дата**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Въведете желаната дата с до 8 цифри с помощта на клавиатурата .
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Избрахте желаната дата.


Изключване на звуков сигнал







В зададеното време събитието се сигнализира чрез звуков сигнал (ако е включен) и визуализация на дисплея.

Така ще изключите звуковия сигнал:

- 1 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Изход**.
- ▶ Изключихте акустичния сигнал.



Създаване на ново събитие

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Инструменти**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Календар**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 7 Изберете **Добавяне на нов график**.
- 8 Използвайте бутона за управление , за да превключвате между полетата за въвеждане.

- | | |
|-----------------------------|--|
| Даване на име на събитието: | 1 Изберете Тема . |
| Въвеждане на датата: | 2 Въведете чрез клавиатурата  името на събитието. |
| Въвеждане на часа: | 1 Изберете Дата . |
| Мелодия на звънене: | 2 Въведете желаната дата с до 8 цифри с помощта на клавиатурата  . |
| Повтаряне на събитие: | 1 Изберете Час . |
| Записване: | 2 Въведете желаната дата с до 8 цифри с помощта на клавиатурата  . |
| | 1 Изберете Мелодия на звънене . |
| | 2 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление  . |
| | 3 Изберете Фиксирани мелодии на звънене или Още мелодии на звънене . |
| | 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК . |
| | 5 Изберете желаната мелодия на звънене. |
| | 6 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК . |
| | 1 Изберете Режим на повторение . |
| | 2 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление  . |
| | 3 Използвайте бутона за управление  за да зададете колко често да се повтаря събитието:
Веднъж, Ежедневно повтаряне, Ежеседмично повтаряне, Месечен, Годишен, Без напомняне |
| | 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК . |
| | 1 Потвърдете избора с бутона на дисплея Запази . |

Преглед на събитията

Вижте събитията от определен ден:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Инструменти**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Календар**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Превъртайте с бутон за управление нагоре  или надолу  до желания ден.
 - 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 8 Изберете **Преглед на графици**.
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 10 Изберете събитие.
 - 11 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 12 Изберете **Виж**.
 - 13 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Отворихте избраното събитие. Показва се подробна информация за това събитие.

Вижте всички събития.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Инструменти**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Календар**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 7 Изберете **Всички графици**.
 - 8 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 9 Изберете събитие.
 - 10 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 11 Изберете **Виж**.
 - 12 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Опции**.
- Отворихте всички събития. Показва се подробна информация.

Изтриване на събитие.



Можете да изтриете всички събития от даден ден или всички срещи в календара.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Инструменти**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Календар**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.

- 7 Изберете **Изчистване на днешните задачи** или **Изчистване на всички**.
- 8 Натиснете **ОК**.
- 9 Потвърдете изтриването като натиснете бутона на дисплея **ОК**.

или

Можете да изтриете конкретно събитие:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Инструменти**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Календар**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Превъртайте с бутона за управление нагоре  или надолу  до желаня ден.
 - 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 8 Изберете **Преглед на графици/Всички графици**.
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 10 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 11 Изберете **Изтрий**.
 - 12 Натиснете **ОК**.
 - 13 Потвърдете изтриването като натиснете бутона на дисплея **ОК**.
- Изтрихте избраното събитие.

Световен часовник

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Инструменти**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Световен часовник**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 7 Изберете една от следните опции и натиснете **ОК**:

Добавяне на град: 1 Изберете **Добавяне на град**.

2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Изтриване на град: 1 Изберете **Изтриване на град**.

2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.


Задаване като локален: 1 Изберете **Задаване като местно**.

2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

3 Изберете часовата зона.

4 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление



- Настройте системата за лятно часово време:
- 1 Изберете **Настройка на лятно часово време**.
 - 2 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 3 Изберете часовата зона.
 - 4 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .

Файлов мениджър

Вашите лични данни, като мелодии за звънене или записи на обаждания, се съхраняват във вътрешната памет на телефона. Файловете са достъпни чрез файловия мениджър:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Инструменти**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Моите файлове**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - ▶ Показват се файловете или папките, съхранени в паметта.
- 6 Изберете желаната папка или желания файл.
- 7 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 8 Изберете една от следните опции:
 - **Създай Папка**
 - **Изтрий**
 - **Подробни данни**
 - **Редактиране**
 - **Търси**
 - **Сортиране**
 - **Маркиране**
 - **Състояние на паметта**

Зареждане на файлове в паметта на мобилния телефон

Можете също така да управлявате личните си данни чрез компютър.

- 1 Свържете мобилния си телефон към компютър, използвайки USB кабел.
- 2 Изберете **USB**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

▶ Вътрешната памет на телефона се показва на компютъра като устройство.

Можете да управлявате папките и файловете на мобилния телефон със стандартните функции на операционната система на вашия компютър.



Докато телефонът е свързан с компютъра, функцията Файлов мениджър не е достъпна.

Настройки

Настройки за обаждания

Активиране на пренасочване на повикванията

Можете да промените опциите за пренасочване на повикванията.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на повикване**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Call forwarding**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете настройката, която искате да промените:
Безусловно пренасочване на повиквания; Пренасочване на повикване при липса на отговор; Отклоняване при недостъпен; Пренасочване на повикване при заето
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 10 Изберете **Включване/Изключено/Проверка на състоянието**.
 - 11 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Активирахте пренасочване на повикването.

Отмяна на всички пренасочвания на повикванията

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на повикване**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Call forwarding**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете **Отмяна на всички отклонявания**.
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- ▶ Отменихте пренасочването на повикванията.

Известяване за второ повикване

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Настройки на повикване**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Чакащо повикване**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Включване/Изключено/Проверка на състоянието**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Забрана на повиквания

Можете да промените опциите за забрана на повикванията.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на повикване**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Разговорът е забранен**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете настройката, която искате да промените:
Всички изходящи повиквания, Всички входящи повиквания, Входящи повиквания при роуминг, ISD повикване, Набиране при INTL роуминг
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 10 Изберете **Включване/Изключено/Проверка на състоянието**.
 - 11 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Активирахте забраната за повикванията.


Отмяна на всички забрани за повикванията

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на повикване**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Разговорът е забранен**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете **Отмяна на всички забрани**.
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- Отменихте забраните за повикванията.

Скриване на идентификатора (ID) на обаждащия се

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Настройки на повикване**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Скриване на ИД**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете една от следните опции:
Скриване на ИД, Показване на моя номер, Показване на ИД за мрежа
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.


Други


- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Настройки на повикване**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Други**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Напомняне за време на повикване**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете период или въведете желаното време с помощта на клавиатурата .
- 11 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 12 Изберете **Автоматично пренабиране**.
- 13 Активирайте/деактивирайте опцията като натиснете бутон на дисплея **Избери** или **Отказ**.
- 14 Изберете **Вибрация при свързване**.
- 15 Активирайте/деактивирайте опцията като натиснете бутон на дисплея **Избери** или **Отказ**.
- 16 Изберете **Отговор с SMS след отхвърляне**.
- 17 Активирайте/деактивирайте опцията като натиснете бутон на дисплея **Избери** или **Отказ**.


Настройки на телефона

Дата и час

Датата и часът могат да бъдат зададени ръчно.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Настройки на Телефона**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Час и дата**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Използвайте бутона за управление , за да превключвате между полетата за въвеждане.

Задаване на час: 1 Използвайте клавиатурата  за да въведете часа (формат: ЧЧ:ММ).

Задаване на дата: 1 Използвайте клавиатурата  за да въведете датата (формат: ГГГГ.ММ.ДД).

Формат на часа: 1 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
2 Изберете **12 часа/24 часа**.
3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Формат на дата: 1 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
2 Изберете **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Date separator: 1 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
2 Изберете желанния разделителен знак.
3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Актуализиране на настройките за часа: 1 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
2 Изберете **Автом. актуализиране на час**.
3 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
4 Натиснете бутона на дисплея **Назад**.

или

- 1 Изберете **Час на ръчно актуализиране**.
 - 2 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Готово**.

Език

Можете да настроите поотделно езиците за дисплея и клавиатурата.

Език на дисплея

Езикът на дисплея определя езика за дисплеите, менютата и съобщенията на мобилния телефон.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на Телефона**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Езикови настройки**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете **Показване на език**.
 - 9 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
 - 10 Изберете желанния език
 - 11 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Настроихте езика на дисплея.

Език на въвеждане

Избраният език за въвеждане определя символите и буквите, които могат да се използват при въвеждане на текст, например при създаване на SMS съобщение.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на Телефона**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Езикови настройки**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете **Език на писане**.
 - 9 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
 - 10 Изберете желанния език
 - 11 Потвърдете избора, като натиснете **ОК** (● = избрано).
- Избрахте езика на въвеждане.




Настройки за бърз достъп

Можете да промените функцията на десния дисплеен бутон и на страните на управляващия бутон.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на Телефона**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Настройки на пряк път**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Изберете бутона, която искате да промените:
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 10 Изберете желаната опция.
 - 11 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Променихте бутона за бърз достъп.

Автоматично включване и изключване

Можете да настроите часа, в който мобилният телефон трябва да се включи и изключи автоматично.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Настройки на Телефона**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Автоматично вкл./изкл.**
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Активирайте функцията като натиснете бутона на дисплея **Включено**.
- 9 С помощта на бутона за управление  можете да отворите други опции.
- 10 Изберете **Час**.
- 11 Въведете с помощта на клавиатурата  часа, в който трябва да бъде включен мобилният телефон.
- 12 Изберете **Режим на повторение**.
- 13 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- 14 Изберете **Веднъж/Дневно/Работни дни**.
- 15 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.


Нулиране към фабричните настройки

Ако предавате мобилния телефон на трето лице, можете да го върнете към фабричните настройки. Всички индивидуални настройки ще бъдат нулирани, а списъците с обаждания и записите в телефонния указател, съхранени във вътрешната памет на телефона, ще бъдат изтрети.



Внимание!

При връщане към фабричните настройки всички съхранени данни (напр. снимки) на мобилния телефон ще бъдат изтрети. Тази операция е необратима.





- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Настройки на Телефона**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Възстановяване на фабричните настройки**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 8 Въведете ПИН на телефона с помощта на клавиатурата .
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 10 Потвърдете нулирането с **Да**.
- Нулирайте мобилния телефон към фабричните настройки.

Настройки на дисплея

Мобилният телефон предлага различни опции за настройка на дисплея.


- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Характеристики на Дисплея**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете една от следните опции:

Фоново изображение:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Настройки на тапет. 2 Натиснете бутона на дисплея Избери. 3 Изберете Статичен тапет/Още снимки. 4 Потвърдете избора, като натиснете ОК (● = избрано). 5 Изберете желаното изображение. 6 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
---------------------	---


- | | |
|-------------------------------------|---|
| Настройки за началния екран: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Настройки на неактивен дисплей. 2 Натиснете бутона на дисплея Избери. 3 Изберете Час и дата/Избор на SIM. 4 С помощта на бутона за управление  можете да изберете (Избери) или отмените (Отказ) опцията. 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея Назад. |
| Яркост: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Контраст. 2 Настройте яркостта с бутона за управление . 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея Готово. |
| Продължителност: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Период на осветеност. 2 Натиснете бутона на дисплея Избери. 3 Изберете продължителността с бутона за управление . 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК. |
| Автоматично заключване на бутоните: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Автоматично заключване на клавиатура. 2 Натиснете бутона на дисплея Избери. 3 Изберете продължителността с бутона за управление . 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК. |

Настройки за безопасност



Активиране/деактивиране на заключването на SIM картата

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Защита**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **PIN**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- 8 Активирайте/деактивирайте PIN като натиснете бутон на дисплея **Избери** или **Отказ**.
- 9 Въведете ПИН на телефона с помощта на клавиатурата .
- ▶ Активирахте/деактивирахте заключването на SIM картата.


Промяна на PIN на SIM картата

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Защита**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **PIN**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 8 Изберете **Промяна на PIN**.
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 10 Въведете PIN на телефона с помощта на клавиатурата .
 - 11 Натиснете **ОК**.
 - 12 Въведете новия PIN на телефона с помощта на клавиатурата .
 - 13 Натиснете **ОК**.
 - 14 Потвърдете новия ПИН код, като го въведете отново.
 - 15 Потвърдете с натискане на бутона на дисплея **ОК**.
- Променили сте PIN кода на SIM картата.

Промяна на PIN2

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Защита**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Промяна на PIN 2**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 8 Въведете PIN на телефона с помощта на клавиатурата .
 - 9 Натиснете **ОК**.
 - 10 Въведете новия PIN на телефона с помощта на клавиатурата .
 - 11 Натиснете **ОК**.
 - 12 Потвърдете новия ПИН код, като го въведете отново.
 - 13 Потвърдете с натискане на бутона на дисплея **ОК**.
- Променили сте PIN2 кода на SIM картата.



Активиране на парола за телефона

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Защита**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Заклучване на телефона**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 8 Въведете паролата за телефона с помощта на клавиатурата .
 - 9 Натиснете **ОК**.
- ▶ Активирахте паролата за телефона.

Промяна на паролата за телефона



PIN кодът по подразбиране е 0000.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Защита**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Заклучване на телефона**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 8 Въведете паролата за телефона с помощта на клавиатурата .
 - 9 Натиснете **ОК**.
 - 10 Въведете новата парола за телефона с помощта на клавиатурата .
 - 11 Потвърдете новата парола, като я въведете отново.
 - 12 Потвърдете с натискане на бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Променихте паролата за телефона.

Списък на разрешени и блокирани контакти

Можете да добавяте телефонни номера в списъка на разрешените и блокираните контакти. Ако списъкът на разрешените контакти е активиран, обаждания от номера, които не са в този списък, се отхвърлят автоматично.

Ако списъкът на блокираните контакти е активиран, обаждания от номера, които се съдържат в него, се отхвърлят автоматично.

Списък на разрешени контакти


Списъкът на разрешените контакти позволява приемане на обаждания само от предварително одобрени номера.

Включване/изключване на списъка на разрешените контакти:



- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Защита**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **Разрешен списък**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 8 Изберете **Настройки на разрешения списък**.
 - 9 Изберете **Разрешаване на аудио повикване или Разрешаване на съобщение**.
 - 10 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- Включихте/изключихте списъка с разрешените контакти.

Прибавяне на телефонни номера в списъка на разрешените контакти:



- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Защита**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Разрешен списък**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- 8 Изберете **Добавяне в разрешения списък**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 10 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.

11 Използвайте бутона за управление  за да превключвате между полетата за въвеждане.

Добавяне на контакт:

- 1 Изберете **Нов**.
- 2 Натиснете **ОК**.
- 3 Изберете **Име**.
- 4 Въведете името с помощта на клавиатурата .
- 5 Изберете **Номер**.
- 6 Въведете телефонния номер с помощта на клавиатурата .
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Запази**.

Редактиране на контактите:

- 1 Изберете **Редактиране**.
- 2 Натиснете **ОК**.
- 3 Изберете **Име**.
- 4 Въведете името с помощта на клавиатурата .
- 5 Изберете **Номер**.
- 6 Въведете телефонния номер с помощта на клавиатурата .
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Запази**.

Изтриване на контакт:

- 1 Изберете **Изтрий**.
- 2 Натиснете **ОК**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Прибавяне от телефонния указател:

- 1 Изберете **Импортиране на контакти**.
- 2 Натиснете **ОК**.
- 3 Изберете желан контакт.
- 4 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 5 Изберете **ОК/Маркиране на всички**.
- 6 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Импортиране от списък с повиквания:

- 1 Изберете **Call lists**.
- 2 Натиснете **ОК**.
- 3 Изберете желан контакт.
- 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Изтриване на всичко:

- 1 Изберете **Изтрий Всички**.
- 2 Натиснете **ОК**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.


Списък на блокираните контакти

Чрез списъка на блокираните контакти ограничавате обаждания от нежелани телефонни номера.



Активиране на списъка на блокираните контакти:



- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Защита**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете **блоксписък**.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
 - 8 Изберете **Настройки на блоковия списък**.
 - 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 10 Изберете **Прихващане на аудиоразговори или Прихващане на съобщения**.
 - 11 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- Включихте/изключихте списъка с блокираните контакти.

Прибавяне на телефонни номера в списъка на блокираните контакти:

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Защита**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **блоксписък**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- 8 Изберете **блоксписък**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 10 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 11 Използвайте бутона за управление  за да превключвате между полетата за въвеждане.


Добавяне на контакт:

- 1 Изберете **Нов**.
- 2 Натиснете **ОК**.
- 3 Изберете **Име**.
- 4 Въведете името с помощта на клавиатурата .
- 5 Изберете **Номер**.
- 6 Въведете телефонния номер с помощта на клавиатурата .
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Запази**.

- Редактиране на контактите:**
- 1 Изберете **Редактиране**.
 - 2 Натиснете **ОК**.
 - 3 Изберете **Име**.
 - 4 Въведете името с помощта на клавиатурата .
 - 5 Изберете **Номер**.
 - 6 Въведете телефонния номер с помощта на клавиатурата .
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Запази**.
- Изтриване на контакт:**
- 1 Изберете **Изтрий**.
 - 2 Натиснете **ОК**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Прибавяне от телефонния указател:**
- 1 Изберете **Импортиране на контакти**.
 - 2 Натиснете **ОК**.
 - 3 Изберете желанния контакт.
 - 4 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
 - 5 Изберете **ОК/Маркиране на всички**.
 - 6 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Импортиране от списък с повиквания:**
- 1 Изберете **Call lists**.
 - 2 Натиснете **ОК**.
 - 3 Изберете желанния контакт.
 - 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Изтриване на всичко:**
- 1 Изберете **Изтрий Всички**.
 - 2 Натиснете **ОК**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Връзки

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Връзки**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете една от следните опции:

Настройки на APN:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Настройки на APN. 2 Натиснете ОК. 3 Изберете Интернет/IMS. 4 Натиснете бутона на дисплея Опции. 5 Имате следните възможности. <ul style="list-style-type: none"> • Нова връзка • Търси • Изтрий • Редактиране
MMS услуга за данни:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете MMS услуга за данни. 2 Активирайте/деактивирайте опцията като натиснете бутон на дисплея ОК.
MMS роуминг на данни:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете MMS роуминг на данни. 2 Активирайте/деактивирайте опцията като натиснете бутон на дисплея ОК.
Избор на мрежа:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Избор на мрежа. 2 Изберете Автоматичен избор или Ръчен избор. 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
Тип мрежа:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете Тип мрежа. 2 Изберете една от следните опции: Мулти режим 4G/3G/2G, Двоен режим 3G/2G, Единствен режим 2G 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК.
VoLTE:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Изберете VoLTE. 2 Потвърдете избора с бутона на дисплея ОК. 3 Изберете SIM1. 4 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .

Живот на батерията

С активирането на тази опция можете да удължите живота на батерията на мобилния си телефон. Ако тази опция е активирана, батерията се зарежда само до 80 %.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 6 Изберете **Включено** или **Изключено** за активиране или деактивиране на функцията.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.

Промяна на оформлението на менюто


Можете да зададете как да се изобразява главното меню.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Настройки**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете **Стил на основното меню**.
 - 5 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 6 Изберете желаното оформление.
 - 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- Променихте оформлението на менюто.

Звуци и сигнали

Избор на аудио профил

Мобилният телефон предлага аудио профили, с помощта на които можете да настроите поведението при входящи обаждания според условията на заобикалящата среда.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
 - 2 Изберете **Аудио профили**.
 - 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - 4 Изберете желаните акустичен профил.
 - 5 Потвърдете избора, като натиснете бутона за управление .
- Избрахте аудио профила.

Задаване на мелодия на звънене

Можете да зададете един от предварително инсталираните мелодии като стандартно звънене. Собствени мелодии за звънене (в MP3 формат) могат да бъдат заредени във вътрешната памет на телефона.

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аудио профили**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния акустичен профил.
- 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 6 Изберете **Настройки**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Настройки на звънене**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете **Мелодия за повикващия**.
- 11 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 12 Изберете **Фиксирани мелодии на звънене**.
- 13 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 14 Изберете желаната мелодия на звънене.
 - ▶ За тестване се пуска зададената мелодия на звънене.
- 15 Потвърдете избора, като натиснете **ОК** (⊙ = избрано).
- ▶ Променихте мелодията на звънене.

Настройване на силата на мелодията на звънене

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аудио профили**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния акустичен профил.
- 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 6 Изберете **Настройки**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Регулиране на звука**.
- 9 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете **Мелодия за повикващия**.
- 11 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
 - ▶ За тестване се пуска текущата мелодия на звънене.
- 12 Увеличете или намалете силата на звука с помощта на бутона за управление.
- 13 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Готово**.
 - ▶ Настроихте силата на звука.

Настройване на силата на алармения сигнал

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аудио профили**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния акустичен профил.
- 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 6 Изберете **Настройки**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Регулиране на звука**.
- 9 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете **Тон на звънене на аларма и календар**.
- 11 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- ▶ За тестване се пуска текущата мелодия на звънене.
- 12 Увеличете или намалете силата на звука с помощта на бутона за управление.
- 13 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Готово**.
- ▶ Настроихте силата на звука.

Задаване на тип на звънене

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аудио профили**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния акустичен профил.
- 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 6 Изберете **Настройки**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Тип на звънене**.
- 9 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете **Сигнал за повикване/Сигнал за съобщение/Напомняне с аларма**.
- 11 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 12 Изберете желанния тип на звънене.
- 13 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- ▶ Определихте типа на звънене.

Тон за съобщения

Тонът за съобщения сигнализира за получаването на ново текстово съобщение (SMS). Можете да изберете мелодия за тон за съобщенията.

Избор на тон на съобщението

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аудио профили**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния акустичен профил.
- 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 6 Изберете **Настройки**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Настройки на звънене**.
- 9 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете **Мелодия за съобщения**.
- 11 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 12 Изберете **Фиксирани мелодии на звънене**.
- 13 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 14 Изберете желаната мелодия на звънене.
 - ▶ За тестване се пуска зададената мелодия на звънене.
- 15 Потвърдете избора, като натиснете **ОК** (● = избрано).
 - ▶ Променихте мелодията на звънене.

Задаване на силата на звука на съобщението

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аудио профили**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния акустичен профил.
- 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 6 Изберете **Настройки**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Регулиране на звука**.
- 9 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете **Мелодия за съобщения**.
- 11 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
 - ▶ За тестване се пуска текущата мелодия на звънене.
- 12 Увеличете или намалете силата на звука с помощта на бутона за управление.
- 13 Потвърдете избора с бутона на дисплея **Готово**.
 - ▶ Настроихте силата на звука.

Други звуци

Мобилният телефон предлага допълнителни опции за звуци (напр. звукове на клавишите).

- 1 Натиснете бутона на дисплея **Меню**.
- 2 Изберете **Аудио профили**.
- 3 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 4 Изберете желанния акустичен профил.
- 5 Натиснете бутона на дисплея **Опции**.
- 6 Изберете **Настройки**.
- 7 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
- 8 Изберете **Други звънци за сигнали**.
- 9 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
- 10 Изберете една от следните опции:
 - Звукове на клавишите:
 - 1 Изберете **Звук на клавишите**.
 - 2 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
 - 3 Изберете **Без звук / Мелодия на звънене 1** (● = избрано).
 - 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - ▶ Зададохте тона за бутоните.
 - Предупреждение за батерията:
 - 1 Изберете **Предупреждение за изтощена батерия**.
 - 2 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
 - 3 Изберете **Включване / Изключено** (● = избрано).
 - 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - ▶ Настроили сте предупреждението за батерията.
 - Звук за набиране:
 - 1 Изберете **Тон на набиране**.
 - 2 Натиснете бутона на дисплея **Избери**.
 - 3 Изберете **Включване / Изключено** (● = избрано).
 - 4 Потвърдете избора с бутона на дисплея **ОК**.
 - ▶ Зададохте тона за набиране.



Настройките за **Други звънци за сигнали** могат да бъдат направени само в акустичния профил **Стандартен**.

Приложение

Клиентски сервис

Обърнете се към дилър на Gigaset или към сервиса на Gigaset, ако имате проблеми с вашия мобилен телефон.

Там можете да поръчате и оригинални аксесоари (напр. акумулаторни батерии, зарядни устройства и др.).

Помощ можете да получите на www.gigaset.com/service

Гаранционен документ

Освен ако не е посочено друго, гарантът (наричан по-долу "Gigaset Technologies") предоставя на потребителя (клиента) гаранция за дълготрайност при следните условия (гаранционни условия), без да се засягат законовите права на потребителя по отношение на дефекти. Гаранционните права на клиента не са ограничени от тази гаранция. Гаранционните права могат да бъдат предявени безплатно. Настоящата гаранция представлява задължение от страна на гаранта в допълнение към законните гаранционни права, които могат да бъдат предявени безплатно при рекламации за дефекти.

Гаранционни условия:

- В случай че нови устройства (телефони, смартфони) и техните компоненти проявят дефекти в рамките на 24 месеца от покупката, Gigaset Technologies, по свое усмотрение и безплатно, ще замени устройството с друго, отговарящо на актуалното ниво на техниката, или ще извърши ремонт на същото устройство. Тази гаранция за дълготрайност важи за срок от 12 месеца от датата на закупуване за части, подлежащи на износване (всички подвижни части, които могат да се заменят от самия клиент, напр. резервни части, батерии, клавиатури, корпуси).
- Гаранцията не важи, в случай че възникването на дефект в устройствата се дължи на неправилно боравене и/или неспазване на ръководствата за работа.
- Гаранцията не покрива услуги, предоставени от съответния търговец или от самия клиент (напр. инсталиране, конфигуриране, изтегляне на софтуер). Ръководствата и, когато е приложимо, придружаващият софтуер на отделен информационен носител също са изключени от гаранцията.
- За валидност на гаранцията се изисква доказателство за покупка и дата на покупката. Гаранционните претенции трябва да бъдат предявени в рамките на два (2) месеца от установяването на гаранционното събитие.
- Собствеността върху заменените устройства или техните компоненти, върнати на Gigaset Technologies в процеса на замяна, се прехвърля на Gigaset Technologies.
- Настоящата гаранция се отнася за нови устройства, придобити в рамките на Европейския съюз. Те ще бъдат заменени безплатно със съвременни в технологично отношение устройства или ремонтирани от Gigaset Technologies. Гарантът е Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Не се приемат никакви допълнителни или различни претенции, произтичащи от настоящата гаранция на производителя. Gigaset Technologies не поема отговорност за прекъсвания на работата, пропуснати ползи и загуба на данни, допълнително инсталиран от клиента софтуер или друга информация. За опазването на горепосочените отговорност носи клиентът. Отказът от отговорност не се прилага, ако отговорността е задължителна, например по силата на Закона относно отговорността за вреди от стоки, в случаи на умисъл, груба небрежност, застрашаване на живота, телесни повреди и увреждане на здравето или неизпълнение на съществени договорни задължения. Исковете за обезщетение за вреди във връзка с нарушаване на съществени договорни задължения обаче са ограничени до предвидими загуби, типични за договора, освен ако отговорността възниква в резултат на умисъл, груба небрежност, застрашаване на живота, телесни повреди и увреждане на здравето или в случаите, предвидени в Закона относно отговорността за вреди от стоки.
- Успешното предявяване на гаранционен иск не удължава срока на гаранцията.
- Освен ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Technologies си запазва правото да таксува клиента за замяна или ремонт. Gigaset Technologies ще информира клиента за това предварително.
- Евентуална промяна в правилата, уреждащи тежестта на доказване във вреда на клиента, не е свързана с горните правила.
- За настоящата гаранция се прилага федералното германско законодателство, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG). Този избор на право не лишава потребителя от закрилата, която би му била предоставена от разпоредбите, които не могат да бъдат отклонени чрез споразумение съгласно правото на държавата по обичайното му местопребиваване ("принцип на благоприятност").

Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на гаранта, за да се възползвате от гаранцията. Можете да намерите съответния телефонен номер в нашия портал за обслужване на

www.gigaset.com/service.

Изключване на отговорността

Дисплеят на вашия мобилен телефон се състои от пиксели. Всеки пиксел има три подпиксела (червен, зелен, син).

Възможно е един от подпикселите да не функционира или да има цветово отклонение.

Гаранционен случай е само тогава налице, когато се надхвърли определен максимален брой от грешки в пикселите.

Описание	Макс. брой на грешки в пикселите
Цветни подпиксели	1
Тъмни подпиксели	1
Общ брой на цветните и тъмните подпиксели	1



Следите от употреба на дисплея и корпуса са изключени от гаранцията.

Разрешение

Това устройство е предвидено за употреба в Европейското икономическо пространство.

Специфичните за отделните държави особености трябва да бъдат взети предвид.

Gigaset Technologies GmbH декларира, че радиоинсталацията тип Gigaset COMFORT 600 SIM отговаря на Директива 2014/53/ЕО.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уебадрес: www.gigaset.com/docs.

В някои случаи тази декларация може да бъде включена във файловете "Международни декларации за съответствие" или "Европейски декларации за съответствие".

Моля, прочетете и тези файлове.

Съобщение относно изхвърлянето на електрически и електронни уреди

За повече информация относно екологични продукти и процедури, посетете www.gigaset.com.

Екологично изхвърляне

(съгласно Директивата WEEE и Закона за батериите)



Символът на зачеркнатата кофа за боклук върху продукта, аксесоарите (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел), батерията или в документацията означава, че тези компоненти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.



Използваните електрически и електронни уреди, както и батериите, трябва да се събират отделно и да се предават в общински пунктове за събиране или в търговската мрежа.

Относно радиацията

Информация за сертифициране SAR (специфична скорост на абсорбция)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ.

Вашето мобилно устройство е проектирано така, че да не превишава международно препоръчаните граници на експозиция на радиовълни.

Тези насоки са изготвени от независима научна организация (ICNIRP) и съдържат голяма граница на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. В насоките за излагане на радиовълни се използва единица за измерване - специфична степен на абсорбция или SAR. Граничната стойност на SAR за мобилни устройства е 2,0 W/kg.

Най-високите стойности на SAR в рамките на насоките на ICNIRP за този модел устройство са:

Най-високата стойност на SAR за този модел телефон и условия за събиране:

SAR за главата	0,82 W/kg (10 g)
SAR при носене до тялото	1,25 W/kg (10 g)
SAR за крайниците (например при носене на ръката)	2,066 W/kg (10 g)

Стойностите на SAR за носене до тялото са определени на разстояние от 5 mm. За да се спазят насоките за високофреkwотна експозиция при носене на тялото, устройството трябва да бъде разположено поне на това разстояние от тялото.

Технически данни

Общи технически данни

Честота	Обхват	Макс. мощн.
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

Експлоатационно време

Продължителност на разговор:	ок. 9 часа
Режим на покой:	ок. 300 часа

Състояние на готовност

След разговора телефонът автоматично се връща в режим на готовност до 1 мин.

Акcesoари

Използвайте само такива зарядни устройства, акумулаторни батерии и кабел, които са разрешени от Gigaset. Акcesoари, които не са разрешени, могат да повредят устройството.

Мрежово устройство/зарядна станция

Вход: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Изход: 5V \pm 1000 mA

Захранване


USB-C адаптер: DC 5V, мин. 1 W, макс. 5 W

Акумулаторна батерия

Технология Li-Ion

Капацитет: 1000 mAh

Артикулен №: V30145-K1310-X488



Захранващ адаптор

Производител: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd

Commercial registration number: 91440300678568812C, NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.

Ид. № на модела	C39280-Z4-C791 (EC)
Входно напрежение	100 - 240 V
Входна честота на променливия ток	50/60 Hz
Изходно напрежение	5,0 V
Изходен ток	1,0 A
Изходна мощност	5 W
Средна ефективност при използване	> 73,62 %
Консумация на енергия при нулево натоварване	< 0,10 W

Азбучен указател

А	
Активиране	9
Акумулаторна батерия	
Състояние на зареждане	14
Аудио профил	57
Б	
Безжична комуникация, качество	14
Безшумна функция	
Символ	14
Будилник	35
Символ	14
Бутон за управление	13
Бутони	
Бутон за управление	13
Бутони на дисплея	14
Бутони за бързо набиране	35
Бутони на дисплея	14
В	
Вибрация	
Символ	14
Включване/изключване на	
мобилния телефон	12
Включване/изключване на микрофона ..	20
Входяща поща (SMS)	31
Въвеждане на текст	16
SMS	27
Г	
Гаранция	62
Главно меню	15
Гласова поща	25
Д	
Дата	
Ръчно задаване	45
Дисплей	
Настройки	48
Промяна на езика на дисплея	46
Режим на покой	12
Е	
Език	
Въвеждане	46
Настройки на телефона	46
Език на въвеждане	46
Език на дисплея	46
З	
Заклучване/отключване на клавиатурата 12	
Запазване на	
SMS	33
Записи в телефонния указател	23
Зареждане на	
акумулаторната батерия	11
И	
Извършване на обаждане	
Въвеждане на телефонен номер	17
външно	17
Изключване на микрофона	20
Изключване на повикването	36
Използване на високоговорител по време на	
обаждане	19
Изпращане	
Текст (SMS)	26
Изслушване на гласово съобщение	25
Изтриване	
Събития	39
Изтриване на	
запис в телефонния указател ..	24, 53, 55
снимка	34
Изтриване на списък с повиквания	21
Изходяща поща (SMS)	30
К	
Календар	37
Навигация	37
Клипс за колан	11
Л	
Лента на състоянието	14
М	
Международно обаждане	17
Мелодия	
Звънене	58
Мелодия на звънене	
Мелодия	58
Методи на въвеждане (SMS)	27

Н		С	
Набиране на телефонен номер.....	17	Свързани SMS.....	26
Набиране на номер от телефонния указател.....	17	Сила на звука в режим „хендсфри“.....	19
Навигация в менюто.....	15	Сила на звука на повикването.....	19
Настройки		Сила на звука на слушалката.....	19
Списък на блокираните контакти.....	54	Символ	
Списък на разрешените контакти.....	52	Безжична комуникация.....	14
Нулиране.....	48	Безшумна функция.....	14
към фабричните настройки.....	48	Будилник.....	14
		Вибрация.....	14
		Гласово съобщение (SMS).....	14
		Състояние на зареждане.....	14
О		Символи	
Обаждане		Лента на състоянието.....	14
външно.....	17	Снимка	
С бутон за бързо набиране.....	35	Използвайте като фон.....	34
Обаждания		Списък на блокираните контакти.....	54
От списък с повиквания.....	18	Списък с повиквания.....	20
Обслужване на мобилния телефон.....	12	Списък с разрешени.....	52
Определяне на тона за съобщенията.....	60	Списък с черновите (SMS).....	27
Отваряне на списък с повиквания.....	20	Среща	
Отваряне на телефонния указател.....	22	Настройване.....	37
Отхвърляне на повикване.....	18	Среща, виж събитие	
		Статус на паметта, SMS.....	33
		Съдържание на опаковка.....	9
		Създаване	
		Събития.....	38
		Създаване на записи в телефонния указател.....	23
П			
Писане		Т	
Текст (SMS).....	26	Текст	
Повикване		Буфериране.....	27
Информация.....	21	Текстове	
Подменюта.....	15	Чернови.....	27
Получаване		Текстови съобщения (SMS).....	26
Текстово съобщение (SMS).....	31	Телефонен номер	
Поставяне на акумулаторната батерия.....	10, 11	входящо повикване.....	18
Поставяне на SIM карта.....	9	Присвояване на бутон за бързо набиране.....	35
Предпочитано място за съхранение (SMS).....	33	Телефонен указател.....	22
Приемане на повикване.....	14	Записи.....	23
Приемане на повикване.....	18	Набиране на номера.....	17
Промяна		Търсене на запис в телефонния указател.....	23
Език на дисплея.....	46		
Прослушване на гласова поща.....	25	У	
Първи стъпки.....	9	Указания за безопасност.....	7
		Управление на запис в телефонен указател.....	24
Р		Управление на вътрешната памет на компютър.....	41
Режим „хендсфри“.....	19	Управление на вътрешната памет с файловия мениджър.....	41

Ф	
Файлов мениджър	41
Фоново изображение	
Използване на своя снимка	34

Ч	
Час	
Ръчно задаване	45

Ш	
Шаблон за SMS	31

В	
Bluetooth	34

С	
SMS	26
Изпратени съобщения	29
Изпращането не е възможно	30
Методи на въвеждане	27
Място за съхранение	33
Настройки	33
Символ	14
Статус на паметта	33

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com