


Gigaset






COMFORT 600 SIM

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals

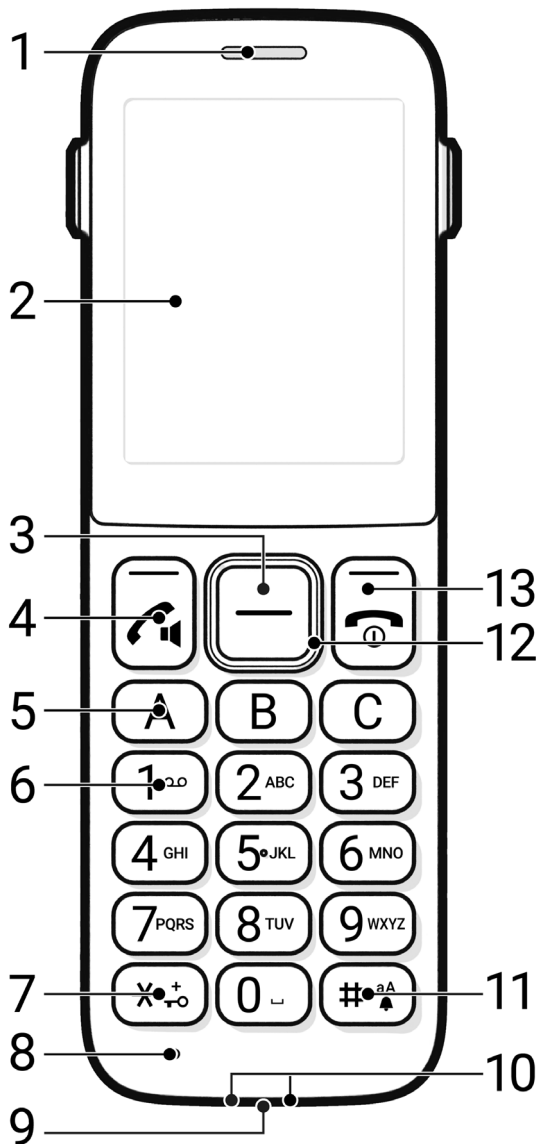

Přehled







- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1 | Sluchátko | |
| 2 | Displej | |
| 3 | Střed ovládacího tlačítka: | Otevření nabídky; výběr podnabídky; potvrzení výběru |
| 4 | Levé dialogové tlačítko: | Výběr funkce podle displeje; přijetí hovoru; vytočení čísla |
| 5 | Tlačítka přímé volby: | Čísla pro rychlou volbu |
| 6 | Tlačítko 1: | Spuštění přehrávání sítového záznamníku (dlouhé stisknutí) |
| 7 | Tlačítko s hvězdičkou: | * nebo + (pro mezinárodní hovory); uzamknout klávesnici (dlouhé stisknutí) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Přípojka USB: | Pro připojení kabelu USB |
| 10 | Pružinové kontakty | |
| 11 | Tlačítko s dvojitým křížkem: | Zadání #; přepínání režimu zadávání (text); přepínání mezi režimem vibrací, ztlumení a standardním režimem (dlouhé stisknutí) |
| 12 | Okraj ovládacího tlačítka: |  Otevření seznamu hovorů
 Změna zvukového profilu
 Otevření nabídky
 Otevření telefonního seznamu
 Procházení nabídek a seznamů |
| 13 | Pravé dialogové tlačítko: | Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky; zapnutí/vypnutí zařízení |

Znázornění v návodu k obsluze

Tato kapitola popisuje obrázky použité v tomto návodu k obsluze a jejich význam.

Symbody

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození přístrojů.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Pracovní kroky

- 1 První krok postupu.
 - 2 Další kroky postupu.
- ▶ Výsledek série pracovních kroků.

Zobrazené texty









Zobrazené texty jsou texty, které se zobrazují na displeji mobilního telefonu. Zobrazované texty jsou zobrazeny **tučně**.

Příklad:

Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

Ovládací tlačítka

Zobrazení ovládacích tlačítek v návodu k obsluze:

-  Stiskněte tlačítko "vlevo".
-  Stiskněte tlačítko "nahoru".
-  Stiskněte tlačítko "vpravo".
-  Stiskněte tlačítko "dolů".
-  Stiskněte střed ovládacího tlačítka.
-  Stiskněte ovládací tlačítko na straně.
-  Stiskněte tlačítko "vlevo" nebo "vpravo".
-  Stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů".

Obsah

Přehled	2
Znázornění v návodu k obsluze	4
Bezpečnostní pokyny	7
První kroky	9
Obsah balení	9
Uvedení do provozu	9
Ovládání mobilního telefonu	12
Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu	12
Aktivace displeje	12
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	12
Použití ovládacího tlačítka (navigační tlačítka)	13
Dialogová tlačítka	13
Symbol na stavovém řádku	14
Procházení nabídek	14
Zadávání textu	15
Telefonování	16
Volání pomocí klávesnice	16
Přijímání hovorů	17
V průběhu telefonního hovoru	18
Seznamy hovorů	19
Telefonní seznam	21
Hlasová schránka	23
Další funkce	24
SMS (textové zprávy)	24
Bluetooth	32
Rychlé vytáčení	33
Budík	33
Kalendář	35
Světový čas	38
Správce souborů	39

Nastavení	40
Nastavení hovorů	40
Nastavení telefonu	43
Nastavení displeje	46
Bezpečnostní nastavení	47
Spojení	53
Životnost akumulátoru	54
Změna rozvržení nabídky	54
Vyzvánění a signály	54
Příloha	59
Zákaznický servis	59
Technické údaje	64
Rejstřík	66

Bezpečnostní pokyny

Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Všeobecné pokyny

- Mobilní telefon je chráněn proti stříkající vodě dle IP44. Pokud byl mobilní telefon vystaven stříkající vodě, osušte jej a otvory (mikrofon / reproduktor / zdířku USB typu C) utěrkou, která nepouští vlákna, abyste odstranili případné kapky vody.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz:
od -10 °C do +60 °C.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě.
- Zkratování nebo pozměňování mobilního telefonu jsou zakázány – hrozí nebezpečí úrazů osob, elektrické šoky, požár nebo poškození nabíječky.

Akumulátor a nabíjení

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- K prodloužení životnosti akumulátoru zabraňte velmi vysokým a nízkým teplotám, optimální je rozmezí mezi 15 a 35 °C.
- Je škodlivé, pokud je akumulátor po delší dobu nabitý na 100 %. K zohlednění této skutečnosti je ve výchozím nastavení umožněno nabíjení až na 80 %.

- Zapnutá bezdrátová spojení, jako např. Bluetooth, zvyšují spotřebu proudu zařízení. Pokud nejsou zapotřebí, mohou být vypnuta. Na spotřebu proudu má navíc velký vliv jas displeje. Nastavte displej na nízký stupeň jasu a vypněte zbytečná bezdrátová spojení, pak se prodlouží provozní doba zařízení.

Použití v lékařských zařízeních

- Toto zařízení může způsobit elektromagnetické poruchy, které mohou negativně ovlivnit provoz lékařských přístrojů.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti zařízení pro podporu života nebo v oblastech, kde je používání elektronických zařízení omezeno.
- Řiďte se pokyny zdravotnického personálu a v případě potřeby zařízení vypněte.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- Dodržujte platná omezení a předpisy.

Vadné přístroje

- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.

První kroky

Tato kapitola popisuje obsah balení a první použití mobilního telefonu.

Obsah balení


- Mobilní telefon Gigaset COMFORT 600 SIM včetně akumulátoru
- Nabíječka
- Nabíječka s připojením USB-C
- Spona na opasek
- Stručný průvodce

Před použitím mobilního telefonu zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní. V případě pochybností se obraťte na náš zákaznický servis.


Uvedení do provozu

Vložte SIM kartu

Do mobilního telefonu lze vložit jednu kartu NanoSIM.

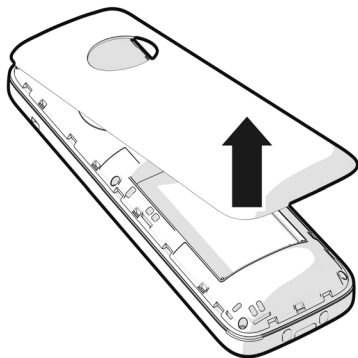


- 1 Zasuňte nehet nebo vhodný nástroj do vybrání v levém rohu na zadní straně.
- 2 Zvedněte kryt přihrádky na akumulátor směrem nahoru a otevřete jej.

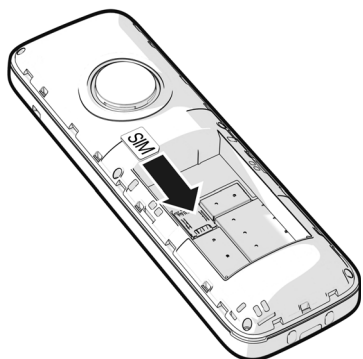


- 1 Vložte SIM kartu do levé přihrádky. Dbejte na správnou orientaci SIM karty.
- Tím jste vložili SIM kartu do mobilního telefonu.



Vložení akumulátoru a zavření krytu

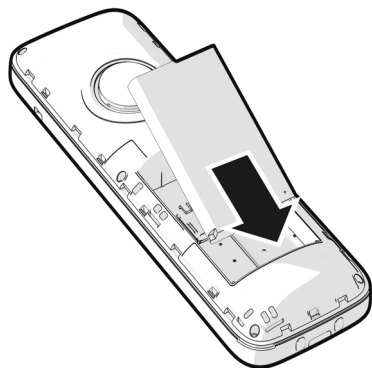


- 1 Vložte akumulátor podle obrázku. Dbejte na správnou orientaci.

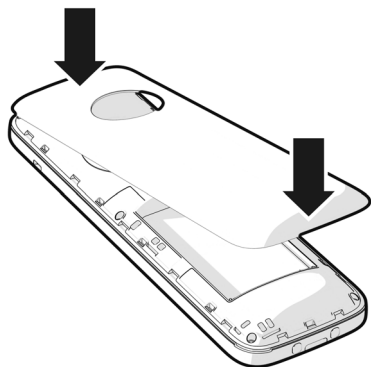


- 1 Nasadte kryt prostoru pro akumulátor podle obrázku.
 - 2 Za tímto účelem opatrně stiskněte kryt prostoru pro akumulátor. Kryt prostoru pro akumulátor se zaklapne se slyšitelným cvaknutím.
- Tím jste vložili akumulátor do mobilního telefonu.

Nabíjení akumulátoru

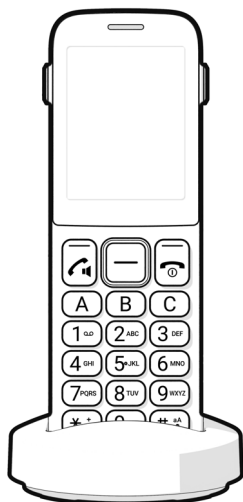

- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do nabíječky.
- 2 Vložte mobilní telefon do nabíjecí kolébky.

Před prvním použitím mobilního telefonu musí být akumulátor úplně nabitý.

Akumulátor je plně nabitý, pokud je symbol nabíjení  v panelu nástrojů zcela vyplněn.




Pokud jste nastavili nabíjení akumulátoru na 80 %, ukazatel se zastaví na 4 dílcích a akumulátor se nabije pouze na 80 %.

Upevnění spony na opasek

Sluchátko má na obou stranách výřezy pro připevnění spony na opasek.

- 1 Sponu na opasek přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.

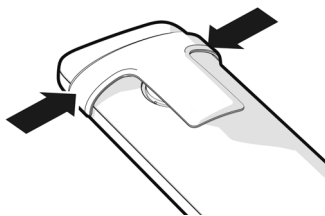

Odepnutí spony na opasek


- 1 Pravým palcem silně zatlačte na střed spony na opasek.
- 2 Stiskněte nehet levého palce směrem nahoru mezi sponu na opasek a kryt.
- 3 Posunutím spony na opasek směrem nahoru ji vyjmete.

Ovládání mobilního telefonu

Tato kapitola popisuje základy ovládání mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu

Zapnutí mobilního telefonu:

- 1 Stiskněte a podržte pravé dialogové tlačítko **po delší dobu**.
- 2 Na klávesnici  mobilního telefonu zadejte PIN kód vložené SIM karty.



PIN jste obdrželi od svého mobilního operátora společně s kartou SIM. V případě pochybností se obraťte na mobilního operátora.

- 1 Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK** na displeji.

▶ Tím jste zapnuli mobilní telefon.

Vypnutí mobilního telefonu:

- 1 Stiskněte a podržte pravé dialogové tlačítko **po delší dobu**.

▶ Tím jste vypnuli mobilní telefon.

Aktivace displeje

Osvětlení displeje se automaticky vypne po 30 sekundách (klidový stav). Tato funkce snižuje spotřebu baterie mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko na mobilním telefonu.

▶ Tím jste zapnuli displej mobilního telefonu.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek uzamkne zadávání tlačítky a zabrání nechtěnému ovládání mobilního telefonu.

Blokace tlačítek:


- 1 Stiskněte a podržte tlačítko s hvězdičkou po dobu 2 sekund.

▶ Tím jste zapnuli blokování tlačítek: Na displeji se zobrazí symbol .

Odblokování tlačítek:

- 1 Stiskněte levé dialogové tlačítko.

- 2 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

▶ Tím jste vypnuli blokování tlačítek: Symbol  zmizí.



Při příchozím hovoru se blokování tlačítek vypne. Hovor můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování tlačítek opět zapne.

Upozorňujeme, že při zapnutém blokování tlačítek nelze zadávat žádná telefonní čísla, a to včetně tísňových.

Použití ovládacího tlačítka (navigační tlačítka)




Pomocí ovládacího tlačítka můžete procházet nabídkami a vstupními poli a také potvrzovat zadané údaje. Ovládací tlačítko se nachází mezi levým a pravým dialogovým tlačítkem.

Funkce ovládacího tlačítka

V režimu spánku:		Otevření seznamu hovorů
		Změna zvukového profilu
		Otevření nabídky
		Otevření telefonního seznamu
		Otevření nabídky
Během hovoru:		Zvýšení hlasitosti hovoru pro funkci sluchátka/hands-free
		Snížení hlasitosti hovoru pro funkci sluchátka/hands-free
V nabídkách:		Procházení menu
		Posouvání nahoru/dolů v položkách nabídky
Při zadávání textu:		O jedno textové pole výše
		O jedno textové pole níže

Dialogová tlačítka

Pomocí dialogových tlačítek můžete provádět funkce zobrazené na displeji. Funkce na displeji se zobrazují v levém dolním a pravém dolním rohu displeje mobilního telefonu a závisejí na zobrazeném menu.

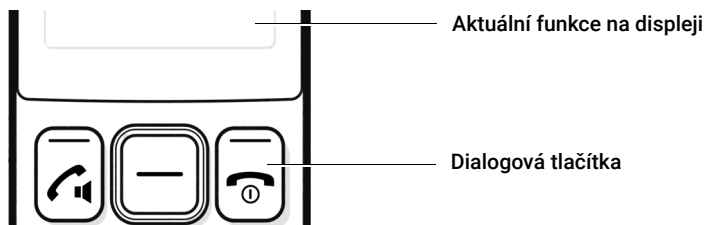

- 1 Stiskněte levé nebo pravé dialogové tlačítko.
- Tím jste provedli funkci zobrazenou na displeji.

Symbol na stavovém řádku

Symbole na stavovém řádku v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení a provozní stav mobilního telefonu:



Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté



Funkce ztlumení aktivovaná



Zmeškaný hovor v seznamu hovorů



Budík je zapnutý



Zmeškaná hlasová zpráva

Bezdrátová komunikace karty SIM



Počet dílků symbolu označuje kvalitu aktuálního připojení.


Stav nabití akumulátoru



Vybitý



cca 60 %



Plně nabitý

Během nabíjení se na displeji postupně rozsvěčují čárky.

Procházení nabídek

Nabídka mobilního telefonu se skládá z hlavní nabídky a několika dílčích nabídek.

Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky jsou na displeji zobrazeny symbolem a názvem.

Navigace v hlavní nabídce:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**, pravé ovládací tlačítko nebo střed ovládacího tlačítka.
- 2 Ovládacím tlačítkem zvolte dílčí nabídku (např. **Nastavení**). Aktuálně vybraná nabídka je barevně zvýrazněna.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste otevřeli dílčí nabídku.

Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Aktuálně zvolená položka nabídky je barevně zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde na řádek, text se posouvá.

Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:

- 1 Zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
 - 2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK.
- Tím jste otevřeli vybranou dílčí nabídku.

Přepnutí na předchozí úroveň nabídky:

- 1 Stiskněte pravé dialogové tlačítko nebo dialogové tlačítko Zpět.
- Zobrazí se předchozí úroveň nabídky.

Zadávání textu

Pro každé písmeno stiskněte jednou příslušné tlačítko (např. "Hello" 4 3 5 5 6). Software rozpozná slovo automaticky. Tlačítka se šípkami ◀ / ▶ můžete přepínat mezi návrhy slov.

V položce "Nové slovo" můžete vybrat písmena několikanásobným stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem.

- | | |
|--|--|
| Pravé dialogové tlačítko: | 1 Oprava položky. |
| Levé dialogové tlačítko: | 2 Převzetí slova. |
| Tlačítko [0]: | 3 Převzetí slova + mezery. |
| Stisknutí tlačítka s dvojitým křížkem: | 4 Výběr velkých/malých písmen, režimu zadávání, zadávání čísel nebo jazyk. |
| | 5 Potvrďte levým dialogovým tlačítkem. |

Zadávání speciálních znaků v režimu úprav (při psaní textových zpráv) ► Stiskněte klávesu s hvězdičkou [* +].



Při psaní SMS zprávy jsou k dispozici další možnosti.

Telefonování


Tato kapitola popisuje možnosti, jak používat mobilní telefon k telefonování. Sem patří různé způsoby uskutečňování a přijímání hovorů.

Zde jsou popsány také funkce, které můžete provádět v průběhu hovorů.

Volání pomocí klávesnice



Můžete vytáčet národní a mezinárodní telefonní čísla přímo na klávesnici mobilního telefonu.

Vytáčení národního telefonního čísla:

- 1 Pomocí klávesnice  zadejte odpovídající telefonní číslo požadovaného kontaktu včetně směrového čísla.
- 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Hovor**.

▶ Tím jste zadali telefonní číslo na klávesnici.

Vytáčení mezinárodního telefonního čísla:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  dvakrát, abyste vložili znak +.
- 2 Na klávesnici  zadejte příslušné telefonní číslo požadovaného kontaktu včetně mezinárodní předvolby (např. +43).

▶ Tím jste zadali mezinárodní telefonní číslo na klávesnici.

Číslice můžete mazat nebo vytáčení čísla zrušit.

Mazání čísel: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odstranit**.

Přerušení volby 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
 - 2 Zvolte požadovanou položku.
 - 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 4 Zvolte **Hovor**.
- ▶ Tím jste vybrali telefonní číslo z telefonního seznamu.

Volání ze seznamu volání

Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Call lists**.
 - 3 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
 - 4 Zvolte požadovanou položku.
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Hovor**.
- ▶ Tím jste vybrali telefonní číslo ze seznamu volání.

Přímá volba telefonního čísla

Volba telefonního čísla tlačítkem přímé volby:

- 1 Požadované tlačítko přímé volby A, B nebo C přidržte **dlouho**.
- ▶ Tím jste vytočili číslo přiřazené tlačítku přímé volby.

Přijímání hovorů

Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem mobilního telefonu. Na displeji mobilního telefonu se zobrazí telefonní číslo volajícího (pokud jste povolili zobrazení čísla). Jestliže je volající uložen v telefonním seznamu, objeví se uložené jméno.

Přijetí volání:

- 1 Stiskněte levé dialogové tlačítko.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odpovědět**.

▶ Tím jste přijali příchozí hovor.

Odmítnutí hovoru:

- 1 Stiskněte pravé dialogové tlačítko.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Zamítnout**.

▶ Tím jste odmítli příchozí hovor.

Ukončení aktivního hovoru:

- 1 Stiskněte pravé dialogové tlačítko.

▶ Tím jste ukončili aktivní hovor.

Pokud jste nepřijali příchozí hovor, bude **Zmeškané hovory** uložen do seznamu volání.

V průběhu telefonního hovoru

V průběhu telefonního hovoru můžete používat zde popisované funkce.

Hlasitý odposlech

Při telefonování lze použít reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech). Tím si uvolníte ruce pro jiné činnosti.

Zapnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Handsfree**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste aktivovali režim hlasitého odposlechu.
Volajícího je slyšet přes reproduktor.



Vypnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Sluchátka**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste deaktivovali režim hlasitého odposlechu.
Volajícího je slyšet přes sluchátko.



Nastavení reproduktoru během telefonního hovoru

Hlasitost telefonního hovoru lze nastavit v několika stupních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.

Nastavení hlasitosti v průběhu telefonního hovoru:

- 1 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
- 2 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
- 5 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- 6 Zvolte **Zpět**.



Pokud jste nezvolili **Zpět**, po cca 3 sekundách je nastavení automaticky uloženo.

- ▶ Tím jste nastavili hlasitost telefonu.

Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás účastník neslyší.

Ztlumení mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Ztlumit**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste vypnuli mikrofon.
 - Volající vás nemůže slyšet.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zrušit ztlumení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste zapnuli mikrofon.
 - Volající vás opět slyší.

Seznamy hovorů

Mobilní telefon ukládá různé typy hovorů (zmeškané, příchozí a odchozí) do seznamů hovorů.

Otevření seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Call lists**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Otevřeli jste přehled seznamů hovorů.

V přehledu seznamu hovorů se zobrazují dílčí nabídky pro jednotlivé typy volání:

- Všechny hovory
- Zmeškané hovory
- Přijaté hovory
- Vytočené hovory
- Odmítnuté hovory

U položky **Všechny hovory** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně.

Vedle názvu seznamu je uveden počet obsažených záznamů.

- 1 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste otevřeli požadovaný seznam hovorů.

Informace o hovoru

- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- datum a čas

Správa položek v seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Call lists**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou položku.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

Vytočení čísla:

Zobrazení informací o hovoru:

Převzetí čísla do telefonního seznamu:

Napsání textové zprávy (SMS):

Převzetí čísla do seznamu blokováných čísel:

Převzetí čísla do seznamu důvěryhodných čísel:

▶ Zvolte **Hovor**.

▶ Zvolte **Podrobnosti**.

▶ Zvolte **Přidat do kontaktů**.

▶ Zvolte **Napsat zprávu**.

▶ Zvolte **Přidat na černou listinu**.

▶ Vytáčení **Přidat do povoleného seznamu**.

Smazání záznamu:

▶ Zvolte **Odstranit**.

Smazání seznamu:

▶ Zvolte **Odstranit vše**.

Smazání seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Call lists**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 5 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
 - 6 Stiskněte **OK**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste vymazali seznam volání.

Časovač volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Call lists**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Kromě toho se zobrazují následující informace:

Poslední hovor:	Zobrazí dobu trvání posledního hovoru.
Přijaté hovory:	Zobrazuje délku trvání přijatých hovorů.
Vytočené hovory:	Zobrazí délku trvání odchozích hovorů.
Historie volání:	Zobrazuje dobu trvání všech hovorů.

Obnovení časovače volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Call lists**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Vynulovat**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste vynulovali časovač hovorů.
-

Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 500 záznamů. Záznamy lze uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

Otevření telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- nebo
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- V následujícím popisu vždy použijte dialogové tlačítko **Kontakty**.

Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje záznamy. Jsou řazeny abecedně.

Kontakt obsahuje následující informace:

- Jméno

Informace o kontaktech

Symbol ukazuje, zda byl záznam uložen do telefonního seznamu:







v mobilním telefonu





na SIM kartě

Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Nový**.
 - 6 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte, kam má být nový záznam uložen (SIM karta nebo paměť telefonu).
 - 8 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 9 Zvolte **Jméno**.
 - 10 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 11 Název zadejte na klávesnici .
 - 12 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 13 Zvolte **Mobilní telefon** nebo **Číslo domů**.
 - 14 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 15 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 16 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 17 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste vytvořili záznam do telefonního seznamu.

Hledání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Zadejte písmeno, číslo nebo jméno pomocí klávesnice .
- Zobrazí se záznamy, které začínají stejně.
- nebo
- 1 Procházejte seznamem pomocí ovládacího tlačítka .

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Zvolte požadovanou položku.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Hovor**.
- ▶ Tím jste vybrali telefonní číslo z telefonního seznamu.

Úprava/správa položek v telefonním seznamu

- 1 Zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 4 Zvolte některou z následujících voleb:


Volání kontaktu:	▶ Zvolte Hovor .
Zobrazení kontaktu:	▶ Zvolte Zobrazit kontakty .
Napsání textové zprávy (SMS):	▶ Zvolte Napsat zprávu .
Přidání kontaktu:	▶ Zvolte Nový .
Smazání kontaktu:	▶ Zvolte Odstranit .
Smazání několika kontaktů:	▶ Zvolte Odstranit více najednou .
Kopírování, import nebo export kontaktu:	▶ Zvolte Import/Export .
Odeslat vizitku:	▶ Zvolte Odeslat vizitku vCard .
Přidání do seznamu důvěryhodných čísel:	▶ Zvolte Přidat do povoleného seznamu .
Přidání do seznamu blokových čísel:	▶ Zvolte Přidat na černou listinu .
Skupinový záznam:	▶ Zvolte Skupina .
Další volby:	▶ Zvolte Další .

Hlasová schránka

Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu v případě, že hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Zprávy ve schránce můžete poslouchat:


- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- ▶ Tím jste si poslechli hlasovou schránku.

Další funkce

SMS (textové zprávy)

Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).


- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

V následujícím popisu se vždy používá ovládací tlačítko .

Psaní a odesílání zpráv SMS




Textová zpráva může obsahovat až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako zřetěžená zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).



- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 6 Vyberte příjemce zprávy jedním ze dvou způsobů:

Zadání čísla:
nebo

- 1 Zadejte telefonní číslo kontaktu na klávesnici .

Použijte kontakty:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovanou položku.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 7 Zvolte **OK**.
- 8 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

- 7 Stiskněte řídicí tlačítko .
 - 8 Zadejte požadovaný text na klávesnici .
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Odeslat**.
 - 12 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odeslali textovou zprávu.

Zrušení napsaného textu

Pokud chcete napsaný text zrušit:

- 1 Zvolte **Vymazat**.
- ▶ Tím jste zrušili zadaný text.





Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání .

Metoda zadávání



Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic.

Volba písmene/číslice:


- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 6 Stiskněte tlačítko s dvojitým křížkem .
- 7 Zvolte **sCZ / scz / sCz**.
- 8 Několikrát za sebou krátce stiskněte požadované tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak.


Dočasné uložení textu (SMS) (seznam konceptů)

Texty můžete dočasně uložit, abyste je mohli později změnit a odeslat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 6 Zadejte požadovaný text na klávesnici .
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Uložit jako koncept**.
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste uložili SMS jako koncept do seznamu konceptů.

Úpravy konceptů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Koncepty**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .



- 6 Zvolte požadovaný koncept.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:
 - Smazání konceptu:
 - 1 Zvolte **Odstranit**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Smazání všech konceptů:
 - 1 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Úprava SMS:
 - 1 Zvolte **Upravit**.
 - 2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Stávající text smažete stisknutím dialogového tlačítka **Vymazat**.
 - 4 Zadejte požadovaný text na klávesnici .
 - Zablokování/odblokování SMS:
 - 1 Zvolte **Zámek/Odemknout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Přesun SMS:
 - 1 Zvolte **Přesunout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte **Telefon/SIM**.
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Označení SMS:
 - 1 Zvolte **Značka**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte některou z následujících voleb:
Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Třídění SMS:
 - 1 Zvolte **Řadit**.
 - 2 Zvolte některou z následujících voleb:
Čas/Kontakty/Předmět/Typ
 - 3 Výběr potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

Odeslané zprávy

Zobrazí seznam všech textových zpráv, které jste odeslali.




Funkce **Uložit odeslané zprávy** je zapnutá.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odeslané**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:
 - Smazání SMS:
 - 1 Zvolte **Odstranit**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Odstranění všech textů:
 - 1 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Odeslání jinému příjemci:
 - 1 Zvolte **Předat**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - ▶ Zobrazí se SMS.
 - 3 Zadejte telefonní číslo kontaktu na klávesnici .
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Odeslat**.
 - 6 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Zablokování/odblokování SMS:
 - 1 Zvolte **Zámek/Odemknout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Přesun SMS:
 - 1 Zvolte **Přesunout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte **Telefon/SIM**.
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Označení SMS:
 - 1 Zvolte **Značka**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte některou z následujících voleb:
 - Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty**
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

- Třídění SMS:**
- 1 Zvolte **Řadit**.
 - 2 Zvolte některou z následujících voleb:
Čas/Kontakty
 - 3 Výběr potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vybráno).

Pošta k odeslání

Ve složce Pošta k odeslání se ukládají zprávy SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože nebyl signál nebo protože použité telefonní číslo neexistuje.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odchozí**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

- Odesílání SMS:**
- 1 Zvolte **Znovu odeslat**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

- Smazání SMS:**
- 1 Zvolte **Odstranit**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

- Odstranění všech textů:**
- 1 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

- Zablokování/odblokování SMS:**
- 1 Zvolte **Zámek/Odemknout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

- Přesun SMS:**
- 1 Zvolte **Přesunout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte **Telefon/SIM**.
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.



- Označení SMS:**
- 1 Zvolte **Značka**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte některou z následujících voleb:
Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Třídění SMS:

- 1 Zvolte **Řadit**.
- 2 Zvolte některou z následujících voleb:
Čas/Kontakty/Předmět/Typ
- 3 Výběr potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vybráno).


Předloha


V Předlohách naleznete výběr předem vytvořených textů. Tyto předlohy můžete upravovat nebo přímo odeslat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Šablony**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 6 Zvolte požadovanou předlohu SMS.
- 7 Zvolte **Upravit**.
- 8 Zadejte požadovaný text na klávesnici .
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Příjem textové zprávy (SMS):

Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Přijetí nové SMS je signalizováno oznamovacím tónem.


- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .

Pokud se nacházejí ve složce Doručená pošta nepřetčené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazí symbol .

Úprava doručené pošty

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný text.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

8 Zvolte některou z následujících voleb:

- Odpověď na zprávu SMS:**
- 1 Zvolte **Odpovědět**.
 - 2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zadejte požadovaný text na klávesnici .
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Odeslat**.
 - 6 Stiskněte **OK**.
- Volání odesílateli:**
- 1 Zvolte **Hovor**.
 - 2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
▶ Telefonní číslo se vytočí.
- Smazání SMS:**
- 1 Zvolte **Odstranit**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Odstranění všech textů:**
- 1 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Zablokování/odblokování SMS:**
- 1 Zvolte **Zámek/Odemknout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Přesun SMS:**
- 1 Zvolte **Přesunout**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte **Telefon/SIM**.
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Označení SMS:**
- 1 Zvolte **Značka**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte některou z následujících voleb:
Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Třídění SMS:**
- 1 Zvolte **Řadit**.
 - 2 Zvolte některou z následujících voleb:
Čas/Kontakty/Předmět/Typ
 - 3 Výběr potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Přidání do seznamu blokováných čísel:**
- 1 Zvolte **Přidat na černou listinu**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
- Přidání do seznamu důvěryhodných čísel:**
- 1 Zvolte **Přidat do povoleného seznamu**.
 - 2 Stiskněte **OK**.

Nastavení SMS

Zobrazení stavu úložiště

Stav úložiště SMS zobrazuje skutečný a možný počet uložených zpráv SMS na SIM kartě a v interním úložišti mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Kapacita zpráv**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Uložení odeslaných zpráv SMS

Můžete určit, zda se mají odeslané texty ukládat do seznamu **Odeslané**.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Uložit odeslané zprávy**.
 - 7 Zvolte **OK**.
 - 8 Zvolte některou z následujících voleb:
Vyzvat uživatele, Uložit, Neukládat
 - 9 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Tím jste určili, zda se mají odeslané SMS ukládat.

Preferované úložiště


Můžete určit, zda se mají SMS ukládat do mobilního telefonu nebo na SIM kartu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Preferované úložiště**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Telefon/SIM**.
 - 9 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK** (● = vybráno).
- Tím jste určili, do jakého úložiště se mají ukládat SMS.

Bluetooth

Mobilní telefon můžete bezdrátově připojit k jiným zařízením pomocí Bluetooth.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Bluetooth**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte některou z následujících voleb:

Aktivace/deaktivace Bluetooth:	1 Zvolte Bluetooth .
	2 Stiskněte dialogové tlačítko Zapnout/Vypnutí .
Viditelnost mobilního telefonu pro ostatní zařízení:	1 Zvolte Viditelnost Bluetooth .
	2 Stiskněte dialogové tlačítko Zapnout/Vypnutí .
Název mobilního telefonu:	1 Zvolte Jméno mého zařízení .
	2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
	3 Na klávesnici  zadejte nový název mobilního telefonu.
	4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .

Párování zařízení Bluetooth

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Bluetooth**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Bluetooth**.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnout**.




Bluetooth je v mobilním telefonu aktivováno, pokud je v políčku vedle položky Bluetooth zaškrtnuto políčko .

- 1 Zvolte **Spárované zařízení**.
 - 2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte **Přidat nové zařízení**.
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Přidat**.
 - 6 Vyčkejte do ukončení vyhledávání.
 - 7 Zvolte požadovaný přístroj pro spárování.
 - 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Spárovat**.
- Tím jste připojili mobilní telefon k přístroji.

Rychlé vytáčení

Tlačítkům A, B, C a 2 až 9 můžete přiřadit důležitá čísla hovorů.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zkrácená volba**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **ABC** nebo **2-9 Number**.
- 5 Stiskněte **OK**.
- 6 Zvolte požadované tlačítko.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Upravit**.
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 11 Stiskněte **OK**.

nebo

- 1 Zvolte požadované tlačítko.
 - 2 Zvolte **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Upravit**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
 - 5 Stiskněte **OK**.
 - 6 Zvolte požadovanou položku.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste přiřadili telefonní číslo tlačítku přímé volby.



Budík








Datum a čas jsou správně nastavené.


Nastavení budíku

Můžete nastavit 5 časů buzení. V nastavený čas se spustí buzení:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Budík**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 5 Mezi jednotlivými vstupními poli lze přepínat ovládacím tlačítkem :

Zpráva:	1 Na klávesnici  zadejte název složky.
Čas:	1 Pomocí klávesnice  zadejte čtyřmístný čas.

- Vyzvánění:**
- 1 Zvolte **Vyzváněcí tón**.
 - 2 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 3 Zvolte **Systémové vyzvánění** nebo **Vlastní vyzvánění**.
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 5 Zvolte vyzvánění pro budík.
 - 6 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Opakování:**
- 1 Zvolte **Režim opakování**.
 - 2 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 3 Zadejte ovládacím tlačítkem , jak často se má událost opakovat:
Jednou, Den, Pracovní dny
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Pokud je budík zapnutý, objeví se na panelu nástrojů na displeji mobilního telefonu symbol .

Zapnutí a vypnutí budíku

Zapnutí nebo vypnutí nastaveného budíku:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Budík**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte požadovaný budík (00:00).
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Nastavení**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Budík jste zapnuli/vypnuli.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení se ozve na 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se buzení za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení/opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí):

Vypnutí buzení:

- 1 Zvolte **Vypnuto**.
- 2 Tím jste vypnuli buzení.

Opakování buzení (režim zdřímnutí):

- 1 Zvolte **Odložit**.

nebo

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko:
- ▶ Tím jste posunuli buzení.
Tón se znovu ozve za 5 minut.

Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.



Datum a čas jsou správně nastavené.

Tak otevřete kalendář:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Kalendář**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste otevřeli kalendář.


Aktuální datum je zvýrazněno modře, aktuálně vybraný den je zvýrazněn zeleně. Dny s událostmi jsou označeny trojúhelníkem v levém horním rohu.

Pohyb v kalendáři

Tímto způsobem zvolíte požadované datum:

- 1 Ovládacími tlačítky se můžete pohybovat v kalendáři.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Přejít na datum**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Na klávesnici  zadejte požadované datum s maximálně 8 číslicemi.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste nastavili požadované datum.


Vypnutí signálu







Událost je v zadaném čase oznámena signálním tónem (je-li zapnutý) a zobrazením na displeji.

Signální tón vypnete tímto způsobem:

- 1 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Konec**.
- ▶ Tím jste vypnuli signální tón.



Vytvoření nové události

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Kalendář**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 7 Zvolte **Přidat novou událost**.
- 8 Mezi jednotlivými vstupními poli lze přepínat ovládacím tlačítkem :

Pojmenování události:	1	Zvolte Předmět .
	2	Na klávesnici  zadejte název události.
Zadání data:	1	Zvolte Datum .
	2	Na klávesnici  zadejte požadované datum s maximálně 8 číslicemi.
Nastavení času:	1	Zvolte Čas .
	2	Na klávesnici  zadejte požadované datum s maximálně 8 číslicemi.
Vyzvánění:	1	Zvolte Vyzváněcí tón .
	2	Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka  .
	3	Zvolte Systémové vyzvánění nebo Vlastní vyzvánění .
	4	Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
	5	Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
	6	Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
Opakování události:	1	Zvolte Režim opakování .
	2	Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka  .
	3	Zadejte ovládacím tlačítkem  , jak často se má událost opakovat: Jednou, Každodenní opakování, Týdenní opakování, Měsíčně, Ročně, Žádné připomenutí
	4	Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
Uložení:	1	Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem Uložit .

Zobrazení událostí

Zobrazení události ve vybraný den:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Kalendář**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Ovládacím tlačítkem přejděte nahoru  nebo dolů  na požadovaný den.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

- 8 Zvolte **Zobrazit události**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte událost.
 - 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 12 Zvolte **Prohlížet**.
 - 13 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli vybranou událost. Zobrazí se podrobnosti.

Zobrazení všech událostí:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nástroje**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Kalendář**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 7 Zvolte **Všechny události**.
 - 8 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 9 Zvolte událost.
 - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Prohlížet**.
 - 12 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Možnosti**.
- Tím jste otevřeli všechny události. Zobrazí se podrobnosti.



Smazání událostí

Můžete smazat všechny události určitého dne nebo všechny termíny v kalendáři.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nástroje**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Kalendář**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 7 Zvolte **Vymazat dnešní úkoly** nebo **Smazat vše**.
 - 8 Stiskněte **OK**.
 - 9 Potvrďte proces mazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste událost smazali.



nebo

Můžete odstranit konkrétní událost:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nástroje**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Kalendář**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Ovládacím tlačítkem přejděte nahoru  nebo dolů  na požadovaný den.
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Zobrazit události/Všechny události**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 11 Zvolte **Odstranit**.
 - 12 Stiskněte **OK**.
 - 13 Potvrďte proces mazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste vymazali vybranou událost.

Světový čas

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Světový čas**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 7 Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**:

Přidat město:	1 Zvolte Přidat město .
	2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
Vymazat město:	1 Zvolte Smazat město .
	2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
Nastaveno jako místní:	1 Zvolte Nastavit jako místní .
	2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
	3 Vyberte časové pásmo.
	4 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka  .
Nastavení systému letního času:	1 Zvolte Nastavit letní čas .
	2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .
	3 Vyberte časové pásmo.
	4 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka  .

Správce souborů

Vaše osobní údaje, jako jsou vyzváněcí tóny nebo nahrávky hovorů, jsou uloženy ve vnitřní paměti telefonu. Soubory jsou přístupné prostřednictvím správce souborů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nástroje**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Mé soubory**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Objeví se soubory nebo složky uložené v úložišti.
- 6 Zvolte požadovanou složku nebo soubor.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:
 - **Nová složka**
 - **Odstranit**
 - **Podrobnosti**
 - **Upravit**
 - **Vyhledávání**
 - **Řadit**
 - **Značka**
 - **Stav paměti**

Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své vlastní soubory můžete spravovat i na počítači.

- 1 Připojte mobilní telefon USB kabelem k počítači.
- 2 Zvolte **USB**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Interní úložiště telefonu se na PC zobrazí jako disková jednotka.

Složky a soubory v mobilním telefonu můžete spravovat standardními funkcemi operačního systému osobního počítače.



Dokud je mobilní telefon připojen k PC, nelze používat funkci Správce souborů.

Nastavení

Nastavení hovorů

Aktivace přesměrování volání

Můžete změnit volby přesměrování hovorů.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení hovoru**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Call forwarding**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte nastavení, které chcete změnit:
Bezpodmíněné přesměrování hovoru; Přesměrování hovoru při nepřijetí; Odklonit v případě nedostupnosti; Přesměrování hovoru při obsazení
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 10 Zvolte **Zapnout/Vypnuto/Zkontrolovat stav**.
 - 11 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste aktivovali přesměrování hovorů.

Zrušení všech přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení hovoru**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Call forwarding**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Zrušit všechna odklonění**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- ▶ Tím jste zrušili všechna přesměrování hovorů.

Čekající hovor

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení hovorů**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Čekající hovor**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Zapnout/Vypnuto/Zkontrolovat stav**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
-

Blokování hovorů

Telefon umožňuje změnit volby blokování hovorů.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení hovorů**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Blokování hovorů**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte nastavení, které chcete změnit:
Všechny odchozí hovory, Všechny příchozí hovory, Příchozí hovory při roamingu, Volání ISD, Vytočit při roamingu INTL
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 10 Zvolte **Zapnout/Vypnuto/Zkontrolovat stav**.
 - 11 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste aktivovali blokování hovorů.
-


Zrušení všech blokování hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení hovorů**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Blokování hovorů**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Zrušit všechna blokování**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- Tím jste zrušili všechna blokování volání.

Skrýt ID

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovorů**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Skrýt ID**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:
Skrýt ID, Zobrazit moje číslo, Zobrazit ID dle sítě
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.


Jiné

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovorů**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Další**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Připomenutí po minutách hovoru**.
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 10 Vyberte časový úsek nebo zadejte požadovaný čas pomocí klávesnice .
- 11 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 12 Zvolte **Automatická opakovaná volba**.
- 13 Aktivace/deaktivace možnosti stisknutím dialogovým tlačítkem **Vybrat** nebo **Zrušit**.
- 14 Zvolte **Vibrace při připojení**.
- 15 Aktivace/deaktivace možnosti stisknutím dialogovým tlačítkem **Vybrat** nebo **Zrušit**.
- 16 Zvolte **Po odmítnutí poslat zprávu SMS**.
- 17 Aktivace/deaktivace možnosti stisknutím dialogovým tlačítkem **Vybrat** nebo **Zrušit**.

Nastavení telefonu

Datum a čas

Datum a čas lze nastavit ručně.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Čas a datum**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Mezi jednotlivými vstupními poli lze přepínat ovládacím tlačítkem .

Nastavit čas: 1 Na klávesnici  zadejte čas (formát: HH:MM).

Nastavit datum: 1 Na klávesnici  zadejte datum (formát: RRRR.MM.DD).

Formát času: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

2 Zvolte **12 hodin/24 hodin**.

3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Formát data: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

2 Zvolte **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.

3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Date separator: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

2 Zvolte požadované oddělovací znaménko.

3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Aktualizovat nastavení času: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

2 Zvolte **Automaticky aktualizovat čas**.

3 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

4 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.

nebo

1 Zvolte **Ručně aktualizovat čas**.

2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.

Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici můžete nastavit samostatně.

Jazyk displeje

Jazyk displeje určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Jazyk zobrazení**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 10 Zvolte požadovaný jazyk.
 - 11 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili jazyk zobrazení.

Jazyk psaní

Jazyk psaní určuje, které znaky jsou k dispozici pro zadávání textu (např. při psaní SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Preferovaný jazyk psaní**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 10 Zvolte požadovaný jazyk.
 - 11 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK** (● = vybráno).
- Tím jste vybrali jazyk psaní.




Nastavení zkratk

Můžete změnit funkci pravého dialogového tlačítka a stran ovládacího tlačítka.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení zkratk**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Vyberte tlačítko, které chcete změnit.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 10 Zvolte požadovanou možnost.
 - 11 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste změнили zkratky.

Automatické zapínání a vypínání

Můžete nastavit čas, ve kterém se má mobilní telefon automaticky zapínat a vypínat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Automatické zapnutí/vypnutí**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Funkci aktivujte stisknutím dialogového tlačítka **Zapnuto**.
- 9 Další možnosti můžete otevřít ovládacím tlačítkem .
- 10 Zvolte **Čas**.
- 11 Na klávesnici  zadejte čas, kdy se má mobilní telefon zapnout.
- 12 Zvolte **Režim opakování**.
- 13 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- 14 Zvolte **Jednou/Den/Pracovní dny**.
- 15 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.


Resetování přístroje na tovární nastavení

Pokud chcete předat mobilní telefon třetí straně, můžete resetovat přístroj na tovární nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.



Pozor!


Při resetování přístroje na tovární nastavení jsou vymazána všechna data uložená v mobilním telefonu (např. fotografie). Tento proces nelze vrátit zpět.





- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Obnovit tovární nastavení**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zadejte PIN telefonu na klávesnici .
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Potvrďte resetování stisknutím **Ano**.
- Tím jste resetovali mobilní telefon na tovární nastavení.

Nastavení displeje

Mobilní telefon nabízí různé možnosti nastavení displeje.


- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Displej**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte některou z následujících voleb:

Tapeta:	1 Zvolte Nastav. tapety .
	2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat .
	3 Zvolte Systémová tapeta/Více obrázků .
	4 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK ( = vybráno).
	5 Zvolte požadovaný obrázek.
	6 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK .

- Nastavení pro úvodní obrazovku:**
- 1 Zvolte **Nastavení nečinného displeje**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 3 Zvolte **Čas a datum/Výběr karty SIM**.
 - 4 Ovládacím tlačítkem  můžete možnost (**Vybrat**) vybrat nebo zrušit (**Zrušit**).
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Zpět**.
- Jas:**
- 1 Zvolte **Kontrast**.
 - 2 Jas nastavíte ovládacím tlačítkem .
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.
- Doba trvání:**
- 1 Zvolte **Podsvícení**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 3 Zvolte dobu ovládacím tlačítkem .
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Automatické blokování tlačítek:**
- 1 Zvolte **Automatický zámek klávesnice**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 3 Zvolte dobu ovládacím tlačítkem .
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.



Bezpečnostní nastavení

Aktivace/deaktivace blokování SIM karty



- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **PIN**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 8 Aktivace/deaktivace kódu PIN stisknutím tlačítka na displeji **Vybrat** nebo **Zrušit**.
 - 9 Zadejte PIN na klávesnici .
- Tím jste aktivovali/deaktivovali Zámek SIM karty.

Změna PIN SIM karty


- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

- 6 Zvolte **PIN**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 8 Zvolte **Změnit kód PIN**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 10 Zadejte PIN na klávesnici .
 - 11 Stiskněte **OK**.
 - 12 Nový PIN zadejte na klávesnici .
 - 13 Stiskněte **OK**.
 - 14 Nový kód PIN potvrďte jeho opětovným zadáním.
 - 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste změnilí PIN SIM karty.
-

Změna kódu PIN2

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Změnit kód PIN 2**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 8 Zadejte PIN na klávesnici .
 - 9 Stiskněte **OK**.
 - 10 Nový PIN zadejte na klávesnici .
 - 11 Stiskněte **OK**.
 - 12 Nový kód PIN potvrďte jeho opětovným zadáním.
 - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste změnilí PIN2 SIM karty.
-



Aktivace hesla telefonu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Zámek telefonu**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 8 Zadejte heslo telefonu na klávesnici .
 - 9 Stiskněte **OK**.
- ▶ Tím jste aktivovali heslo telefonu.

Změna hesla telefonu



Výchozí kód PIN je 0000.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Zámek telefonu**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 8 Zadejte heslo telefonu na klávesnici .
 - 9 Stiskněte **OK**.
 - 10 Zadejte nové heslo telefonu na klávesnici .
 - 11 Potvrďte nové heslo jeho opětovným zadáním.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste změnili heslo telefonu.

Seznam důvěryhodných a blokových čísel

Telefonní čísla můžete přidávat do seznamu důvěryhodných nebo blokových čísel. Je-li zapnutý seznam důvěryhodných čísel, hovory z telefonních čísel, která nejsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Jestliže je zapnutý seznam blokových čísel, hovory z telefonních čísel, která jsou v tomto seznamu, jsou automaticky odmítnuta.


Seznam důvěryhodných čísel

Prostřednictvím seznamu důvěryhodných čísel uvolníte povolená telefonní čísla.



Zapněte/vypněte seznam důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Povolený seznam**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 8 Zvolte **Nastavení povoleného seznamu**.
 - 9 Zvolte **Povolit zvukový hovor** nebo **Povolit zprávu**.
 - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- Tím jste zapnuli/vypnuli seznam důvěryhodných čísel.



Přidání telefonních čísel do seznamu důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Povolený seznam**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 8 Zvolte **Přidat do povoleného seznamu**.
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 11 Mezi jednotlivými vstupními poli lze přepínat ovládacím tlačítkem .

Přidání kontaktu:

- 1 Zvolte **Nový**.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Zvolte **Jméno**.
- 4 Název zadejte na klávesnici .
- 5 Zvolte **Číslo**.
- 6 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Uložit**.

Úprava kontaktu:

- 1 Zvolte **Upravit**.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Zvolte **Jméno**.
- 4 Název zadejte na klávesnici .
- 5 Zvolte **Číslo**.
- 6 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Uložit**.

Smazání kontaktu:

- 1 Zvolte **Odstranit**.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Připojení z telefonního seznamu:

- 1 Zvolte **Import kontaktů**.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Zvolte požadovanou položku.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 5 Zvolte **OK/Označit vše**.
- 6 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Importování ze seznamu hovorů:

- 1 Zvolte **Call lists**.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Zvolte požadovanou položku.
- 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazat vše:

- 1 Zvolte **Odstranit vše**.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.


Seznam blokových čísel

Pomocí seznamu blokových čísel zablokujete nepovolená telefonní čísla.



Zapněte seznam blokových čísel:



- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Černá listina**.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 8 Zvolte **Nastavení černé listiny**.
 - 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Příjem audio hovoru nebo Přijetí zprávy**.
 - 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- Tím jste zapnuli/vypnuli seznam blokových čísel.

Přidejte telefonní čísla do seznamu blokových čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Černá listina**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 8 Zvolte **Seznam černé listiny**.
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 11 Mezi jednotlivými vstupními poli lze přepínat ovládacím tlačítkem .


Přidání kontaktu:

- 1 Zvolte **Nový**.
- 2 Stiskněte **OK**.
- 3 Zvolte **Jméno**.
- 4 Název zadejte na klávesnici .
- 5 Zvolte **Číslo**.
- 6 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Uložit**.

- Úprava kontaktu:**
- 1 Zvolte **Upravit**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte **Jméno**.
 - 4 Název zadejte na klávesnici .
 - 5 Zvolte **Číslo**.
 - 6 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Uložit**.
- Smazání kontaktu:**
- 1 Zvolte **Odstranit**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Připojení z telefonního seznamu:**
- 1 Zvolte **Import kontaktů**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte požadovanou položku.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **OK/Označit vše**.
 - 6 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Importování ze seznamu hovorů:**
- 1 Zvolte **Call lists**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Zvolte požadovanou položku.
 - 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Smazat vše:**
- 1 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 2 Stiskněte **OK**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Spojení

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Připojení**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte některou z následujících voleb:

Nastavení APN:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Nastavení APN. 2 Stiskněte OK. 3 Zvolte Internet/IMS. 4 Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti. 5 K dispozici jsou následující možnosti: <ul style="list-style-type: none"> • Nové připojení • Vyhledávání • Odstranit • Upravit
Služba MMS dat:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Služba MMS dat. 2 Aktivace/deaktivace možnosti stisknutím dialogového tlačítka OK.
Roaming MMS dat:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Roaming MMS dat. 2 Aktivace/deaktivace možnosti stisknutím dialogového tlačítka OK.
Volba sítě:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Volba sítě. 2 Zvolte Automaticky vybrat nebo Ruční výběr. 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK.
Typ sítě:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Typ sítě. 2 Zvolte některou z následujících voleb: <p style="margin-left: 20px;">Režim více sítí 4G/3G/2G, Duální režim 3G/2G, Režim jen 2G</p> 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK.
VoLTE:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte VoLTE. 2 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK. 3 Zvolte SIM1. 4 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .

Životnost akumulátoru

Aktivací této možnosti můžete prodloužit výdrž akumulátoru mobilního telefonu. Pokud je tato možnost aktivována, akumulátoru se nabíjí pouze na 80 %.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.

Změna rozvržení nabídky


Můžete určit, jak má být zobrazována hlavní nabídka.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Styl hlavní nabídky**.
 - 5 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný layout.
 - 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste změnilí rozložení nabídky.

Vyzvánění a signály

Výběr zvukového profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zvukové profily**.
 - 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
 - 5 Výběr potvrďte stisknutím ovládacího tlačítka .
- Tím jste vybrali akustický profil.

Nastavení vyzváněcího tónu

Jako výchozí vyzváněcí tón můžete nastavit některý předinstalovaný vyzváněcí tón. Do vnitřní paměti telefonu můžete nahrát vlastní vyzváněcí tóny (ve formátu mp3).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zvukové profily**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Nastavení**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Vyzvánění volajících**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Systémové vyzvánění**.
- 13 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 14 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
- ▶ Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 15 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK** (● = vybráno).
- ▶ Tím jste změnil vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zvukové profily**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Nastavení**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Vyzvánění volajících**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- ▶ Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 12 Ovládacím tlačítkem zvýšte nebo snižte hlasitost.
- 13 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.
- ▶ Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Nastavení hlasitosti alarmu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zvukové profily**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Nastavení**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Vyzváněcí tón budíku a kalendáře**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - ▶ Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 12 Ovládacím tlačítkem zvýšte nebo snižte hlasitost.
- 13 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.
 - ▶ Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Nastavení typ vyzvánění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zvukové profily**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Nastavení**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Typ vyzvánění**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Upozornění na hovor/Upozornění na zprávu/Budík a připomenutí kalendáře**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 12 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
- 13 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste změnili druh vyzvánění.

Tón zpráv

Tón zpráv oznámí příchod nové textové zprávy (SMS). Jako tón zprávy můžete zvolit melodii.

Výběr zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zvukové profily**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Nastavení**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
- 9 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Systémové vyzvánění**.
- 13 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 14 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
 - ▶ Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 15 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK** (● = vybráno).
 - ▶ Tím jste změnil vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti tónu zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zvukové profily**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Nastavení**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - ▶ Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 12 Ovládacím tlačítkem zvýšte nebo snižte hlasitost.
- 13 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.
 - ▶ Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Další zvuky

Mobilní telefon nabízí další možnosti tónů (např. tóny kláves).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zvukové profily**.
- 3 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Nastavení**.
- 7 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Vyzvánění dalších výstrah**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 10 Zvolte některou z následujících voleb:

Tóny tlačítek	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Tón tlačítka. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat. 3 Zvolte Tichý / Vyzvánění 1 (● = vybráno). 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK. <p>▶ Tím jste nastavili tón tlačítek.</p>
Upozornění na stav akumulátoru:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Upozornění na vybitou baterii. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat. 3 Zvolte Zapnout / Vypnuto (● = vybráno). 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK. <p>▶ Nastavili jste upozornění na akumulátor.</p>
Tón vytáčení:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Vyzváněcí tón. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat. 3 Zvolte Zapnout / Vypnuto (● = vybráno). 4 Potvrďte výběr dialogovým tlačítkem OK. <p>▶ Tím jste nastavili tón vytáčení.</p>



Nastavení pro **Vyzvánění dalších výstrah** lze provést pouze ve zvukovém profilu **Standardní**.

Příloha

Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service

Záruka

Neení-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen "Gigaset Technologies") spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákazníkova zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projevívá závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Technologies podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.

Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/ nebo nedodržením návodu k použití.

Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.

Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.

Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Technologies, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Technologies.

Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Technologies je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Technologies neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahraný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či

nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.

Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Technologies právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Technologies zákazníka informovat předem.

Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.

Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese www.gigaset.com/service.

Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vadných pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroje: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce, poslat poštou nebo osobně přinést do servisního střediska společnosti FWG communication s. r. o. na adrese: Masarykova 118, 664 42 Modřice.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7

Homologace

Tento přístroj je určen pro provoz v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Jsou respektovány zvláštnosti specifické pro zemi použití.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset COMFORT 600 SIM vyhovuje směrnicí 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
www.gigaset.com/docs.

V některých případech může být toto prohlášení součástí souborů „International Declarations of Conformity“ nebo „European Declarations of Conformity“.

Přečtěte si proto i tyto soubory.

Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Více informací o ekologických výrobcích a postupech naleznete na www.gigaset.com.

Ekologická likvidace

(v souladu se směrnicí WEEE a zákonem o bateriích)



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku, příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel), baterii nebo v dokumentaci znamená, že tyto komponenty nesmí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu.



Použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie musí být shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech obcí nebo v obchodech.

O záření

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnicích ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření:

SAR u hlavy	0,82 W/kg (10 g)
SAR při nošení na těle	1,25 W/kg (10 g)
SAR na končetinách (např. při nošení na paži)	2,066 W/kg (10 g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Maximální výkon
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

Provozní doba

Délka hovoru: cca 9 hod.

Klidový stav: cca 300 hod.

Pohotovostní stav

Po ukončení rozhovoru se telefon po max. 1 minutě vrátí zpět do pohotovostního stavu.

Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, akumulátory a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

Síťový adaptér / nabíječka

Vstup: 100–240 V 50/60 Hz = 0,3 A


Výstup: 5V $\ddot{=}$ 1000 mA

Napájení

USB-C adaptér: DC 5V, min. 1 W, max. 5 W

Akumulátor

Technologie: Li-Ion
 Kapacita: 1000 mAh
 Předmětové číslo: V30145-K1310-X488

**Napájecí adaptér**

Výrobce: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Identifikace modelu	C39280-Z4-C791 (varianta EU)
Vstupní napětí	100 - 240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	5 W
Průměrná efektivita za provozu	> 73,62 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Rejstřík

A	
Akumulátor	
nabíjení	11
stav nabití	14
vložení	10, 11
B	
Bezdrátová komunikace, kvalita	14
Bluetooth	32
Budík	33
symbol	14
Č	
Čas	
ruční nastavení	43
D	
Datum	
ruční nastavení	43
Dialogová tlačítka	13
Díličí nabídky	15
Displej	
Klíčový stav	12
nastavení	46
Změna jazyka displeje	44
Doručená pošta (SMS)	29
F	
Fotografie	
použití jako tapeta	32
smazání	32
H	
Hlasitý odposlech	18
Hlasitost hovoru	18
Hlasitost sluchátka	18
Hlasitost v režimu hlasitého odposlechu	18
Hlasová schránka	23
dotaz	23
Hlavní nabídka	14
Hovor	
informace	19
mezinárodní	16
odmítnutí	17
přijetí	17
I	
Interní úložiště	
správa na počítači	39
spravovat správce souborů	39
J	
Jazyk	
Nastavení telefonu	44
zadávání	44
Jazyk displeje	44
Jazyk zadávání	44
K	
Kalendář	35
navigace	35
Kontakty v telefonním seznamu	
vytváření	22
M	
Mobilní telefon	
zapnutí/vypnutí	12
N	
Nastavení	
Seznam blokových čísel	51
Seznam důvěryhodných čísel	49
Nastavení tónu zpráv	57
O	
Obsah balení	9
Odstranění	
událostí	37
Ovládací tlačítko	13
Ovládání	
mobilního telefonu	12
P	
Položka telefonního seznamu	
hledání	22
smazání	23, 50, 51, 52
Položky telefonního seznamu	22
Posílání	
textu (SMS)	24
Poslech hlasových zpráv	23
Pošta kodeslání (SMS)	28
Používání reproduktoru při volání	18
Preferované úložiště (SMS)	31
Procházení nabídek	14
První kroky	9
Předloha SMS	29
Předlohy SMS	29
Přijaté	
textové zprávy (SMS)	29
Psaní	
textu (SMS)	24

<hr/>	
R	
Resetování	
Tovární nastavení.....	46
<hr/>	
Ř	
Řetězové	
SMS.....	24
<hr/>	
S	
Seznam blokovanych.....	51
Seznam hovorů.....	19
otevření.....	19
Seznam konceptů (SMS).....	25
Seznam povolení.....	49
SMS.....	24
nastavení.....	31
odeslané zprávy.....	27
odeslání není možné.....	28
Stav úložiště.....	31
symbol.....	14
ukládání.....	31
úložiště.....	31
způsoby zadávání.....	25
Spona na opasek.....	11
Správa	
záznamů v telefontním seznamu.....	23
Správce souborů.....	39
Stav úložiště, SMS.....	31
Stavový řádek.....	14
Symbol	
Bezdrátová komunikace.....	14
budík.....	14
hlasová zpráva (SMS).....	14
stav nabití akumulátoru.....	14
vibrace.....	14
ztlumení.....	14
Symbole	
stavový řádek.....	14
<hr/>	
T	
Tapeta	
použití vlastní fotografie.....	32
Telefontní číslo	
příchozí hovor.....	17
Přřazení ke klávese rychlé volby.....	33
Telefontní seznam.....	21
otevření.....	21
položky.....	22
Termín	
nastavení.....	35
Termín - viz Událost	
<hr/>	
Text	
Vyrovnávací paměť.....	25
Textové zprávy (SMS).....	24
Texty	
Koncepty.....	25
Tlačítka	
Dialogová tlačítka.....	13
Ovládací tlačítko.....	13
Tlačítka rychlého vytáčení.....	33
Tóny	
vyzvánění.....	55
<hr/>	
U	
Uvedení do provozu.....	9
<hr/>	
V	
Vibrace	
Symbol.....	14
Výpis hovorů	
smazání.....	20
Vložte SIM kartu.....	9
Volání	
externí.....	16
tlačítkem rychlého vytáčení.....	33
Zadání telefontního čísla.....	16
Vypnutí buzení.....	34
Vytáčení	
ze seznamu hovorů.....	17
Vytočení	
čísla ztelefontního seznamu.....	16
telefontního čísla.....	16
volaného čísla ztelefontního seznamu.....	16
Vytvoření	
události.....	36
Vyzvánění	
melodie.....	55
<hr/>	
Z	
Zadávání textu.....	15
SMS.....	25
Zapnutí/vypnutí mikrofonu.....	19
Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek.....	12
Záruka.....	59
Změna	
jazyk zobrazení.....	44
Způsoby zadávání (SMS).....	25
Zrušení nastavení.....	46
Ztlumení	
symbol.....	14
Ztlumení mikrofonu.....	19
Ztracené	
volání.....	14
Zvukový profil.....	54

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com