


Gigaset

COMFORT 600 SIM

Den seneste betjeningsvejledning
finder du på
www.gigaset.com/manuals



Oversigt

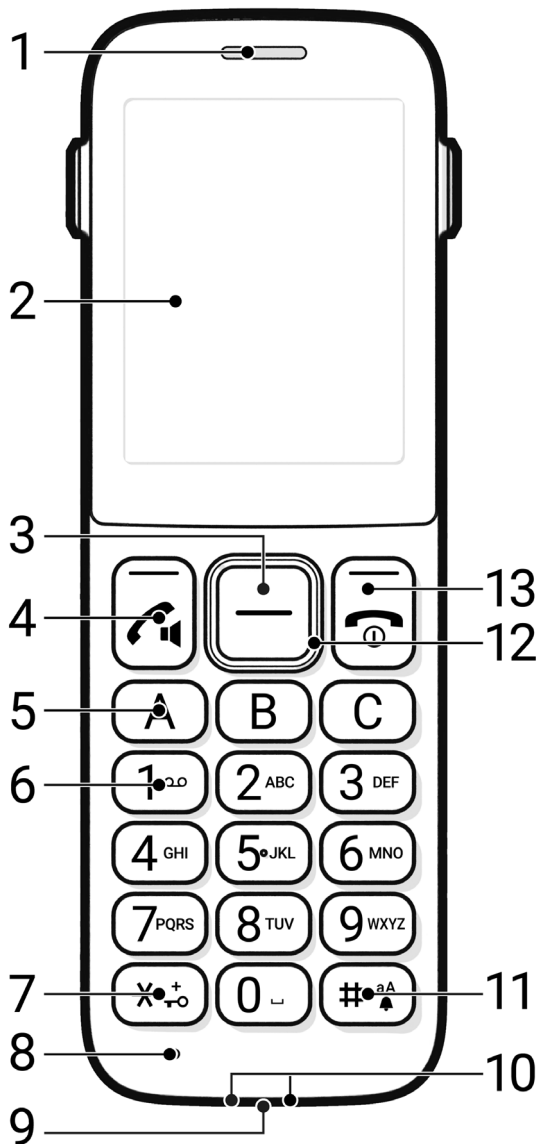










- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Telefonrør | |
| 2 | Display | |
| 3 | Midten af kontrolknappen: | Åbn menu; vælg undermenu; bekræft valg |
| 4 | Venstre skærmtast: | Vælg funktion afhængigt af displayet; besvar opkald; ring et nummer op |
| 5 | Direkte opkaldstaster: | Genvejsnumre |
| 6 | Tast 1: | Start afspilning af netværkstelefonsvareren (langt tryk) |
| 7 | Stjerne-tast: | * eller + (for internationale opkald); lås tastaturet (langt tryk) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | USB-tilslutning: | Til tilslutning af et USB-kabel |
| 10 | Fjederkontakter | |
| 11 | Hash-taste: | Indtast #; skift indtastningstilstand (tekst); skift mellem vibrations-, lydløs- og standardtilstand (langt tryk) |
| 12 | Kanten af kontrolknappen: |  Åbn opkaldsliste
 Skift lydprofil
 Åbn menu
 Åbn telefonbogen
 Navigér i menuer og lister |
| 13 | Højre skærmtast: | Afslut opkald; annullér funktion; vend tilbage til menu; tænd og sluk for enheden |

Illustration i brugsanvisningen

Dette kapitel beskriver de illustrationer, der bruges i brugsanvisningen, og deres betydning.

Symboler

	Advarsler, hvis manglende overholdelse kan medføre personskade eller beskadigelse af enheden.
	Vigtig information om funktioner, korrekt håndtering eller funktioner, der kan medføre omkostninger.
	Forudsætning for at kunne udføre følgende handling.
	Yderligere nyttige oplysninger.

Arbejdstrin

- 1 Første handlingstrin.
 - 2 Yderligere handlingstrin.
- Resultat af rækken af arbejdsstrin.

Displaytekster









Displaytekster er tekster, der vises på mobiltelefonens display. Displaytekster vises med **fed skrift**.

Eksempel:

Tryk på skærmtasten **Menu**.

Kontrolknap

Illustration af kontrolknappen i brugsanvisningen:

-  Tryk på knappen "venstre".
-  Tryk på knappen "op".
-  Tryk på knappen "højre".
-  Tryk på knappen "ned".
-  Tryk på midten af kontrolknappen.
-  Tryk på en side af kontrolknappen.
-  Tryk på knappen "venstre" eller "højre".
-  Tryk på knappen "op" eller "ned".

Indhold

Oversigt	2
Illustration i brugsanvisningen	4
Sikkerhedsinstruktioner	7
Første trin	9
Pakkens indhold	9
Ibrugtagning	9
Betjening af mobiltelefon	12
Mobiltelefon tændes og slukkes	12
Aktivér displayet	12
Slå tasturlåsen til/fra	12
Brug kontrolknappen (navigationstaster)	13
Skærmtaster	13
Symboler i statuslinjen	14
Navigation i menuen	14
Indtastning af tekst	15
Telefonering	16
Foretag opkald via tastaturet	16
Besvar opkald	17
Under et opkald	18
Opkaldslistor	19
Telefonbog	21
Telefonsvareren	23
Yderligere funktioner	24
SMS (tekstbeskeder)	24
Bluetooth	32
Hurtigopkald	33
Vækkeur	33
Kalender	35
Verdensur	38
Filhåndtering	39

Indstillinger	40
Opkaldsindstillinger	40
Telefonindstillinger	43
Indstillinger for skærm	46
Sikkerhedsindstillinger	47
Forbindelser	53
Batteriets levetid	54
Skift menulayout	54
Lyde og signaler	54
Appendiks	59
Kundeservice	59
Tekniske data	62
Indeks	64

Sikkerhedsinstruktioner

Ved manglende overholdelse af disse oplysninger er der fare for kvæstelser og materielle skader samt overtrædelse af gældende lovgivning.

Generelle henvisninger

- Mobiltelefonen er beskyttet mod vandsprøjt iht. IP44. Hvis mobiltelefonen har været udsat for vandsprøjt, skal du tørre den og dens åbninger (mikrofon / højttaler / USB type C-tilslutning) af med en fnugfri klud for at fjerne eventuelle vanddråber.
- Tilladt temperaturområde for opladning og brug:
-10 °C til +60 °C.
- Sluk for din mobiltelefon i områder, hvor der er risiko for eksplosion, og overhold alle advarselshenvisninger. Områder med risiko for eksplosion er også de steder, hvor det normalt anbefales at slukke for motorer i køretøjer. I sådanne områder kan gnister være årsag til eksplosioner eller brænde med kvæstelser til følge, og der er evt. livsfare.
- Det er forbudt at kortslutte eller foretage ændringer på mobiltelefonen. Der er fare for kvæstelser, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.

Batteri og opladning

- Du må aldrig brænde eller opvarme batterier, og du må ikke bortskaffe dem i omgivelser, der er udsat for kraftig varme, eller hvor der er brandfare, med henblik på at undgå udløb af batterivæske, overophedning, eksplosioner eller brand. Du må ikke adskille, svejse og/eller ændre batteriet. Du må ikke opbevare batteriet i omgivelser, der er udsat for kraftige mekaniske påvirkninger.
- Du må ikke benytte skarpe genstande som f.eks. en skruetrækker for at berøre eller stikke igennem batteriet. Der er fare for, at der løber batterivæske ud, at batteriet bliver for varmt, eksploderer eller bryder i brand og brænder. Det er på det kraftigste forbudt at klemme, opvarme eller brænde batterier.
- Hvis elektrolyt fra batteriet kommer i øjnene, kan det føre til blindhed. Hvis der kommer elektrolyt i øjet, må du ikke gnide øjet med hånden. Skyl straks det berørte øje helt med klart vand, og søg læge. Hvis der kommer elektrolyt på huden (eller ved kontakt med tøj), er der fare for ætsninger af huden. Skyl straks huden eller tøjlet helt med sæbe og klart vand, og søg evt. læge.
- Du må aldrig anvende batterierne til andet end det oplyste formål. Du må aldrig bruge et beskadiget batteri. Hvis batteriet skulle blive varmt, misfarvet, deformeret eller utæt under brugen, opladningen eller opbevaringen, skal du af sikkerhedsmæssige årsager straks udskifte batteriet med et nyt batteri.
- Batteriets temperatur stiger under opladningen. Opbevar ikke batteriet sammen med letantændelige produkter i samme rum – der er brandfare.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen under opladningen.
- Der er fare for elektrisk stød under tordennejr.
- For at forlænge dit batteris levetid skal du undgå meget lange og meget lave temperaturer. Området mellem 15 og 35°C er optimalt.
- Det er skadeligt, at batteriet holdes i længere tid på 100 % ladetilstand. I forindstillingerne er der beregnet en opladning på op til 80 % for at tage hensyn til dette.

- Tændte trådløse forbindelse, som f.eks. Bluetooth, forøger enhedens strømforbrug. Du kan slukke for dem, når du ikke bruger dem. Desuden har skærmens lysstyrke en stor påvirkning på strømforbruget. Indstil din skærm på et lavere lysstyrke, og sluk for ubenyttede trådløse forbindelse, så enhedens funktionstid bliver længere.

Anvendelse på sundhedsinstitutioner

- Denne enhed kan forårsage elektromagnetiske forstyrrelser, der kan bringe funktionen af medicinsk udstyr i fare.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af livsopretholdende medicinsk udstyr eller i områder, hvor brugen af elektronisk udstyr er begrænset.
- Følg anvisningerne fra de medicinske personale, og sluk om nødvendigt enheden.

Børn og husdyr

- Opbevar mobiltelefonen, batterierne, opladerne og tilbehøret uden for rækkevidden for børn og husdyr. Børn og/eller husdyr kan sluge smådelene, og der er fare for at blive kvalt og yderligere farer.

Fly, køretøjer og sikkerhed i trafikken

- Overhold de gældende forbud og forskrifter.

Defekte enheder

- Bortskaf defekte enheder, eller få dem repareret af vores kundeservice. Sådanne enheder kan også forstyrre andre trådløse tjenester.
- Benyt ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller ødelagt. Glas- eller plastiksplinter kan kvæste hænder og ansigt.

Første trin

Dette kapitel beskriver indholdet af emballagen og, hvordan mobiltelefonen tages i brug første gang.

Pakkens indhold


- Mobiltelefon Gigaset COMFORT 600 SIM inklusive batteri
- Ladeholder
- Oplader med USB-C-tilslutning
- Bælteclips
- Hurtigstartvejledning

Kontrollér før ibrugtagning af mobiltelefonen, om emballagens indhold er komplet. Kontakt vores kundeservice, hvis du er i tvivl.


Ibrugtagning

Indsæt SIM-kort

Du kan indsætte et nano-SIM-kort i mobiltelefonen.

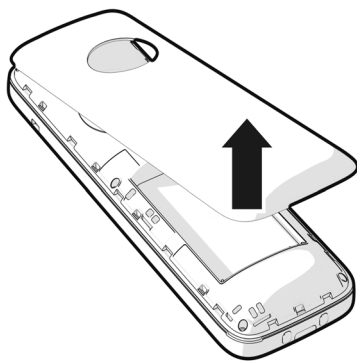


- 1 Sæt din fingernegl eller et egnet værktøj ind i fordybningen i venstre hjørne på bagsiden.
- 2 Løft dækslet til batterirummet op for at åbne det.

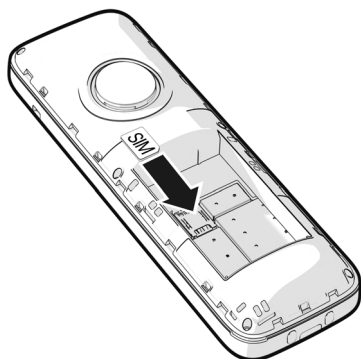


- 1 Sæt SIM-kortet i venstre åbning. Sørg for korrekt placering af SIM-kortet.
- Du har indsat et SIM-kort i mobiltelefonen.



Isætning af batteri og lukning af afdækning

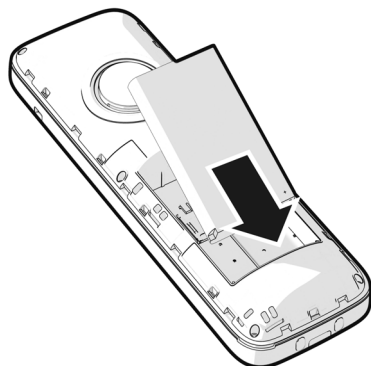


- 1 Sæt batteriet i som vist. Sørg for korrekt placering.

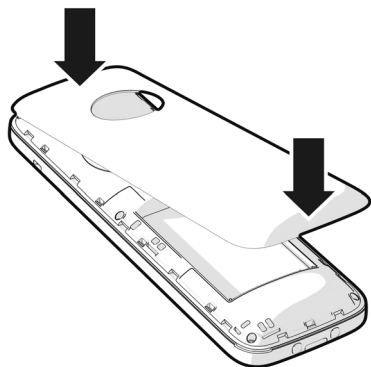


- 1 Sæt batteridækslet på plads som vist.
 - 2 Tryk derefter forsigtigt dækslet til batterirummet ned. Dækslet til batterirummet går i hak med et hørbart klik.
- Du har sat batteriet i mobiltelefonen.

Opladning af batteri

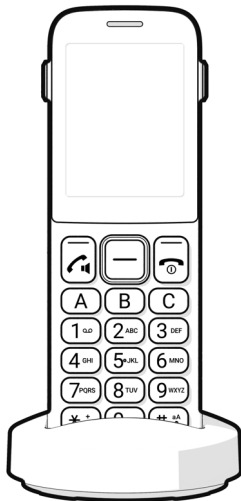

- 1 Sæt USB-stikket på ladekablet i opladeren.
- 2 Placer mobiltelefonen i opladerholderen.

Batteriet skal være fuldt opladet før første ibrugtagning af mobiltelefonen.

Batteriet er ladet helt op, når opladningssymbolet  er helt fuldt i værktøjslinjen.




Hvis du har indstillet, at batteriet kun må oplades til 80 %, stopper ladebjælken ved 4 bjælker, og batteriet oplades kun til 80 %.

Fastgørelse af bælteclips

Mobiltelefonen har fordybninger på hver side til fastgørelse af bælteclipsen.

- 1 Tryk bælteclipsen på bagsiden af mobiltelefonen, så bælteclipsens tapper går i hak i fordybningerne.

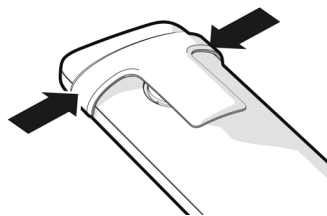

Afmontering af bælteclips


- 1 Tryk fast med højre tommelfinger på midten af bælteclipsen.
- 2 Tryk venstre tommelfingers negl op mellem clipsen og huset.
- 3 Skub clipsen op for at afmontere den.

Betjening af mobiltelefon

Dette kapitel beskriver grundlæggende betjening af mobiltelefonen.

Mobiltelefon tændes og slukkes

Mobiltelefon tændes:

- 1 Tryk og hold den højre displaytast nede i længere tid.
- 2 Indtast PIN-koden for det indsatte SIM-kort via tastaturet  på mobiltelefonen.



Du har modtaget PIN-koden sammen med SIM-kortet fra din mobiludbyder. Kontakt din mobiludbyder, hvis du er i tvivl.

- 1 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen på displayet.
 - ▶ Du har tændt for mobiltelefonen.

Mobiltelefon slukkes:

- 1 Tryk og hold den højre displaytast nede i længere tid.
 - ▶ Du har slukket for mobiltelefonen.

Aktivér displayet


Displaybelysningen slukker automatisk efter 30 sekunder (dvaetilstand). Denne funktion reducerer mobiltelefonens batteriforbrug.

- 1 Tryk på en vilkårlig tast på mobiltelefonen.
 - ▶ Du har tændt for mobiltelefonens display.


Slå tasturlåsen til/fra

Tastaturlåsen låser alle tastetryk og forhindrer utilsigtet betjening af mobiltelefonen.

Tænd for tastaturlåsen:

- 1 Tryk og hold stjernetasten nede i 2 sekunder.
 - ▶ Du har tændt for tastaturlåsen: Symbolet  vises på displayet.

Slå tastaturlåsen fra:

- 1 Tryk på venstre skærmtasten.
- 2 Tryk på stjerneknappen.
 - ▶ Du har slået tastaturlåsen fra: Symbolet  forsvinder.



Tastaturlåsen slås fra ved indgående opkald. Du kan besvare opkaldet. Tastaturlåsen aktiveres igen, når opkaldet afsluttes.

Bemærk, at telefonnumre ikke kan indtastes, når tastaturlåsen er aktiveret.

Brug kontrolknappen (navigationstaster)




Med kontrolknappen kan du navigere gennem menuer og indtastningsfelter og også bekræfte indtastninger. Kontrolknappen er placeret mellem venstre og højre skærmtast.

Kontrolknappens funktioner

I dvaletilstand:		Åbn opkaldsliste
		Skift lydprofil
		Åbn menu
		Åbn telefonbogen
		Åbn menu
Under opkald:		Forøg opkaldslydstyrken for håndsæt-/håndfri funktion
		Reducer opkaldslydstyrken for håndsæt-/håndfri funktion
I menuerne:		Navigér i menuen
		Rul op/ned i menupunkterne
Når du indtaster tekst:		Gå op i et tekstfelt
		Gå ned i et tekstfelt

Skærmtaster

Brug skærmtasterne til at udføre de funktioner, der vises på displayet. Displayfunktionerne vises nederst til venstre og nederst til højre på mobiltelefonens display og afhænger af den aktuelt viste menu.

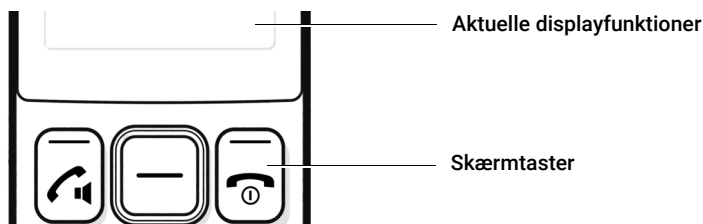

- Tryk på den venstre eller højre skærmtast.
- Du har udført de funktioner, der vises på displayet.

Symboler i statuslinjen

Symbolerne i statuslinjen øverst på displayet viser mobiltelefonens aktuelle indstillinger og driftsstatus:



Vibration slået til, ringetone slået fra



Lydløs funktion aktiveret



Ubesvarede opkald i opkaldslisten



Vækkeur tændt



Ubesvaret talebesked

SIM-kortets trådløse kommunikation



Antallet af bjælker i symbolet angiver kvaliteten af den aktuelle forbindelse.


Batteriladetilstand



Tomt



Ca. 60 %



Fuld

Bjælkerne i visningen lyser én efter én under opladningen.

Navigation i menuen

Mobiltelefonens menu består af en hovedmenu og flere undermenuer.

Hovedmenu

Hovedmenufunktionerne vises på displayet med et symbol og en betegnelse.

Naviger i hovedmenuen:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**, den højre kontrolknapp eller midten af kontrolknappen.
 - 2 Brug kontrolknappen til at vælge en undermenu (f.eks. Indstillinger). Den aktuelt valgte menu er markeret med farve.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Du har åbnet undermenuen.

Undermenuer

Funktionerne i undermenuerne vises i listeform.

Det aktuelt valgte menupunkt er markeret med farve. Hvis navnet på punktet ikke kan stå på en linje, ruller teksten igennem.

Hvis der er flere punkter, vises en bjælke til højre, som viser punktets position i undermenuen.



Få adgang til en funktion:

- 1 Vælg en undermenu (f.eks. Indstillinger).
 - 2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- ▶ Du har åbnet den valgte undermenu.


Skift til det forrige menuniveau:


- 1 Tryk på den højre skærmtast eller skærmtasten Tilbage.
- ▶ Det forrige menuniveau vises.

Indtastning af tekst

Tryk én gang på den tilsvarende knap for hvert bogstav (f.eks. "Hej" 4 3 5). Softwaren genkender ordet automatisk. Brug kontrolknapperne  /  til at skifte mellem ordforslagene.

Med "Nyt ord" kan du vælge bogstaver ved at trykke flere gange på knappen med det ønskede bogstav.

- | | |
|--|---|
| Højre skærmtast: | 1 Ret posten. |
| Venstre skærmtast: | 2 Overtag ordet. |
|  -tast: | 3 Overtag ord + mellemrum. |
| Tryk på Hash-tasten: | 4 Vælg store/små bogstaver, indtastningstilstand, talindtastning eller sprog. |
| | 5 Bekræft med den venstre displaytast. |

Indtast specialtegn i redigeringstilstand (ved skrivning af tekstbeskeder) ▶ Tryk på stjernetasten .



Der er flere muligheder for at skrive en SMS.

Telefonering


Dette kapitel beskriver mulighederne for at foretage opkald med mobiltelefonen. Det omfatter de forskellige måder at foretage og modtage opkald på.

Funktioner, som De kan bruge under et opkald, beskrives også.



Foretag opkald via tastaturet

Du kan foretage nationale og internationale numre direkte via mobiltelefonens tastatur.

Ring til et nationalt nummer:

- 1 Indtast det tilsvarende telefonnummer på den ønskede kontakt inklusive forvalg via tastaturet .
- 2 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 3 Vælg **Opkald**.
 - ▶ De har ringet et nummer op ved hjælp af tastaturet.

Ring til et internationalt nummer:

- 1 Tryk 2 gange på stjernetasten , indtil + -tegnet vises.
- 2 Indtast det tilsvarende telefonnummer på den ønskede kontakt inklusive international forvalgskode (f.eks. +43) via tastaturet .
- ▶ De har ringet til et internationalt nummer.

De kan slette cifre eller afbryde et opkald:

- | | |
|---------------|--|
| Slet cifre: | 1 Tryk på skærmtasten Slet . |
| Afbryd opkald | 1 Tryk på skærmtasten Tilbage . |
-

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på skærmtasten **Kontakter**.
- 2 Vælg den ønskede post.
- 3 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 4 Vælg **Opkald**.
 - ▶ De har ringet til et nummer fra telefonbogen.

Opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne indeholder de senest besvarede, udgående og ubesvarede opkald.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Call lists**.
 - 3 Vælg den ønskede opkaldsliste.
 - 4 Vælg den ønskede post.
 - 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 6 Vælg **Opkald**.
- ▶ De har ringet til et nummer fra opkaldslisten.

Ring med direkte opkaldstaster

Ring til et nummer med en direkte opkaldstast:

- 1 Tryk og hold den ønskede direkte opkaldstast **A, B eller C** nede i **længere tid**.
- ▶ Du har ringet til det nummer, der er tildelt tasten til direkte opkald.

Besvar opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone på mobiltelefonen. Mobiltelefonens display viser opkalderens nummer (hvis tilgængeligt). Hvis opkalderen findes i telefonbogen, vises det tildelte navn.

Besvar et opkald:

- 1 Tryk på venstre skærmtasten.

eller

- 1 Tryk på skærmtasten **Svar**.
- ▶ De har besvaret et indgående opkald.

Afvis et opkald:

- 1 Tryk på højre skærmtasten.

eller

- 1 Tryk på skærmtasten **Afvis**.
- ▶ Du har afvist et indgående opkald.

Afslut et aktivt opkald:

- 1 Tryk på højre skærmtasten.
- ▶ De har afsluttet et aktivt opkald.

Hvis de ikke besvarer et indgående opkald, gemmes det i opkaldslisten **Ubesvarede opkald**.

Under et opkald

Under et aktivt telefonopkald er de her beskrevne funktioner tilgængelige.

Håndfri tilstand

De kan bruge mobiltelefonens højttaler til at foretage opkald (håndfri tilstand). Det giver Dem hænderne fri til andre ting.

Slå håndfri tilstand til:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Håndfri**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har aktiveret håndfri tilstand.
Opkalderen kan høres via højttaleren.

Slå håndfri tilstand fra:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Ørestykke**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har deaktiveret håndfri tilstand.
Opkalderen kan høres via håndsættet.
-



Indstil højttaleren under et telefonopkald

Lydstyrken på telefonopkald kan justeres i trin. Indstillingen gælder for håndsættet og højttaleren under håndfri tilstand.

Juster lydstyrken under et telefonopkald:

- 1 Tryk på kontrolknappen  for at øge lydstyrken.
- 2 Tryk på kontrolknappen  for at reducere lydstyrken.

eller

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Justér volumen**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Tryk på kontrolknappen  for at øge lydstyrken.
- 5 Tryk på kontrolknappen  for at reducere lydstyrken.
- 6 Vælg **Tilbage**.



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, hvis du ikke har **Tilbage** valgt.

- ▶ De har indstillet lydstyrken for telefonopkaldet.

Slå mikrofonen fra

Når mikrofonen er slået fra, kan opkalderen ikke længere høre dig.

Slå mikrofonen fra:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Lyd fra**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har slået mikrofonen fra.
Opkalderen kan ikke længere høre dig.

Tænd mikrofonen igen:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Annullér mute**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ De har tændt mikrofonen.
Opkalderen kan høre dig igen.

Opkaldslister

Mobiltelefonen gemmer forskellige typer opkald (ubesvarede, besvarede og udgående) i opkaldslister.

Åbn opkaldsliste

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Call lists**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ De har åbnet oversigten over opkaldslisterne.

Oversigten over opkaldslisterne viser undermenuer for hver opkaldstype:

- Alle opkald
- Ubesvarede opkald
- Modtagne opkald
- Foretagne opkald
- Afviste opkald

Under **Alle opkald** opsummeres opkaldene for alle opkaldstyper.

Ved siden af listens navn vises antallet af poster, den indeholder.

- 1 Vælg den ønskede opkaldsliste (f.eks. ubesvarede opkald).
 - 2 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ De har åbnet den ønskede opkaldsliste.

Oplysninger om et opkald

- Telefonnummer eller navn, hvis deltageren findes i telefonbogen
- Dato og klokkeslæt

Administrer poster i opkaldslister

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Call lists**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede opkaldsliste.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede post.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.

Ring til nummeret:

Vis oplysninger om opkaldet:

Overfør nummeret til telefonbogen:

Skriv en tekstbesked (SMS):

Overfør nummeret til blokeringslisten:

Overfør nummer til betroet liste:

Slet post:

Slet liste:

- ▶ Vælg **Opkald**.
- ▶ Vælg **Detaljer**.
- ▶ Vælg **Føj til kontaktpersoner**.
- ▶ Vælg **Skriv besked**.
- ▶ Vælg **Føj til sortliste**.
- ▶ Vælg **Tilføj til tilladt liste**.
- ▶ Vælg **Slet**.
- ▶ Vælg **Slet alt**.

Slet opkaldsliste

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Call lists**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Slet alt**.
 - 5 Vælg den ønskede opkaldsliste.
 - 6 Tryk på **OK**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har slettet opkaldslisten.

Opkaldstimer

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Call lists**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldstimer**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Følgende oplysninger vises:

Seneste opkald:	Viser varigheden af det seneste opkald.
Modtagne opkald:	Viser varigheden af de modtagne opkald.
Foretagne opkald:	Viser varigheden af de udgående opkald.
Opkaldshistorik:	Viser varigheden af alle opkald.

Nulstil opkaldstimer

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Call lists**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldstimer**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Tryk på skærmtasten **Nulstil**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ De har nulstillet opkaldstimeren.

Telefonbog

Telefonbogen kan indeholde op til 500 poster. Poster kan gemmes i telefonens interne hukommelse eller på SIM-kortet.

De kan oprette poster manuelt, overføre dem fra en opkaldsliste eller gemme et nummer i telefonbogen under opkaldsforberedelse.

Åbn telefonbogen

- 1 Tryk på skærmtasten **Kontakter**.

eller

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Kontakter**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

I den følgende beskrivelse bruges altid skærmtasten **Kontakter**.

Poster i telefonbogen

Telefonbogen indeholder alle poster. De er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

En post indeholder følgende oplysninger:

- Navn

Oplysninger om kontakterne

Et symbol viser, hvor telefonbogsposten er gemt:







På mobiltelefonen





På et SIM-kort

Opret telefonbogspost

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Kontakter**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 5 Vælg **Ny**.
 - 6 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 7 Vælg, hvor den nye telefonbogspost skal gemmes (SIM-kort eller telefonhukommelse).
 - 8 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 9 Vælg **Navn**.
 - 10 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
 - 11 Indtast navnet via tastaturet .
 - 12 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 13 Vælg **Mobil** eller **Hjemmenummer**.
 - 14 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
 - 15 Indtast telefonnummeret via tastaturet .
 - 16 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 17 Vælg **Gem**.
- ▶ Du har oprettet en post i telefonbogen.

Søg i telefonbogen

- 1 Indtast et bogstav, et tal eller et navn via tastaturet .
- ▶ Poster, der matcher din indtastning, vises.
- eller
- 1 Rul gennem listen med kontrolknappen .

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Kontakter**.
 - 3 Vælg den ønskede post.
 - 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 5 Vælg **Opkald**.
- ▶ De har ringet til et nummer fra telefonbogen.

Rediger/administrer poster i telefonbogen

- 1 Vælg **Kontakter**.
- 2 Vælg den ønskede post.
- 3 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 4 Vælg en af følgende muligheder:


Ring til kontakt:	▶ Vælg Opkald .
Vis kontakt:	▶ Vælg Se kontakter .
Skriv en tekstbesked (SMS):	▶ Vælg Skriv besked .
Tilføj kontakt:	▶ Vælg Ny .
Slet kontakt:	▶ Vælg Slet .
Slet flere kontakter:	▶ Vælg Slet flere .
Kopier, importer eller eksporter kontakt:	▶ Vælg Importér/Eksportér .
Send visitkort:	▶ Vælg Send vCard .
Tilføj til betroet liste:	▶ Vælg Tilføj til tilladt liste .
Tilføj til blokeringslisten:	▶ Vælg Føj til sortliste .
Gruppeindgang:	▶ Vælg Gruppe .
Flere muligheder:	▶ Vælg Andre .

Telefonsvareren

Hvis din teleudbyder stiller en mailboks (telefonsvarer) til rådighed, kan en opkalder efterlade en besked, hvis du ikke besvarer opkaldet.

For at lytte til talebeskeder fra din telefonsvarer, skal du bruge nummeret til telefonsvareren. Spørg eventuelt din mobiludbyder om nummeret.

Du kan aflytte talebeskederne i telefonsvarer:

- 1 Tryk på og hold knappen  nede.
 - ▶ Du har aflyttet din telefonsvarer.

Yderligere funktioner

SMS (tekstbeskeder)

Du kan sende og modtage tekstbeskeder (SMS).


- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.


I den følgende beskrivelse anvendes altid kontrolknappen .


Skriv og send tekstbesked





En tekstbesked kan indeholde op til 612 tegn. Hvis der er mere end 160 tegn, sendes SMS'en som en sammenkædet SMS (op til 4 individuelle SMS).

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 6 Vælg modtageren af beskeden på en af de to måder:

Indtast nummer: 1 Indtast kontaktens telefonnummer via tastaturet 
 eller

- Brug kontakter: 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 2 Vælg **Kontakter**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg den ønskede post.
 - 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
 - 6 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 7 Vælg **OK**.
 - 8 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- 7 Tryk på kontrolknappen .
 - 8 Indtast den ønskede tekst via tastaturet .
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 10 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 11 Vælg **Send**.
 - 12 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Du har sendt en tekstbesked.

Kassér skrevet tekst

Hvis du vil slette den indtastede tekst:

- 1 Vælg Ryd.
- ▶ Du har slettet den indtastede tekst.





Hvis en tekstbesked ikke kan sendes, gemmes den i udbakken.

Inputmetode



Hver tast mellem 2 og 9 og tasten 0 har tilknyttet flere bogstaver og tal.

Vælg bogstaver/tal:


- 1 Tryk på skærmtasten Menu.
- 2 Vælg Besked.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- 4 Vælg Skriv besked.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 6 Tryk på hash-knappen .
- 7 Vælg sDA / sda / sDa.
- 8 Tryk gentagne gange kort på den ønskede tast, indtil det ønskede tegn vises.

Gem Tekst (SMS) (Liste over udkast)


Du kan gemme tekster midlertidigt for senere at redigere og sende dem.

- 1 Tryk på skærmtasten Menu.
- 2 Vælg Besked.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- 4 Vælg Skriv besked.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 6 Indtast den ønskede tekst via tastaturet .
- 7 Tryk på skærmtasten Valg.
- 8 Vælg Gem som kladde.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- ▶ Du har gemt teksten som kladde i listen over udkast.

Rediger udkast

- 1 Tryk på skærmtasten Menu.
- 2 Vælg Besked.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- 4 Vælg Kladder.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 6 Vælg det ønskede udkast.
- 7 Tryk på skærmtasten Valg.

8 Vælg en af følgende muligheder:



- Slet udkast:**
- 1 Vælg **Slet**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Slet alle udkast:**
- 1 Vælg **Slet alt**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Rediger SMS:**
- 1 Vælg **Redigér**.
 - 2 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 3 Slet den eksisterende tekst ved at trykke på skærmtasten **Ryd**.
 - 4 Indtast den ønskede tekst via tastaturet .
- Lås/oplås SMS:**
- 1 Vælg **Lås/Lås op**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Flyt SMS:**
- 1 Vælg **Flyt**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Vælg **Telefon/SIM-kort**.
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Marker SMS:**
- 1 Vælg **Mærke**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Vælg en af følgende muligheder:
Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort SMS-lager
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Sorter SMS:**
- 1 Vælg **Sortér**.
 - 2 Vælg en af følgende muligheder:
Tid/Kontakter/Emne/Type
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK** (● = valgt).

Sendte beskeder

Viser alle de tekster, du har sendt.




Funktionen **Gem sendte beskeder** er aktiveret.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sendt**.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 6 Vælg den ønskede SMS.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:
 - Slet SMS:
 - 1 Vælg **Slet**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Slet alle tekster:
 - 1 Vælg **Slet alt**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Send til andre kontakter:
 - 1 Vælg **Videresend**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - ▶ SMS'en vises.
 - 3 Indtast kontaktens telefonnummer via tastaturet .
 - 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 5 Vælg **Send**.
 - 6 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Lås/oplås SMS:
 - 1 Vælg **Lås/Lås op**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Flyt SMS:
 - 1 Vælg **Flyt**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Vælg **Telefon/SIM-kort**.
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Marker SMS:
 - 1 Vælg **Mærke**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Vælg en af følgende muligheder:
 - Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort SMS-lager**
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- Sorter SMS:
- 1 Vælg **Sortér**.
 - 2 Vælg en af følgende muligheder:
Tid/Kontakter
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK** (● = valgt).

Udbakke

Udbakken gemmer SMS, der ikke kunne sendes, f.eks. fordi der ikke er forbindelse, eller det anvendte telefonnummer ikke er kendt.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Udbakke**.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 6 Vælg den ønskede SMS.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:

- Send en sms:
- 1 Vælg **Gensend**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- Slet SMS:
- 1 Vælg **Slet**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- Slet alle tekster:
- 1 Vælg **Slet alt**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- Lås/oplås SMS:
- 1 Vælg **Lås/Lås op**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- Flyt SMS:
- 1 Vælg **Flyt**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Vælg **Telefon/SIM-kort**.
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.



- Marker SMS:
- 1 Vælg **Mærke**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Vælg en af følgende muligheder:
**Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort
SMS-lager**
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Sorter SMS:

- 1 Vælg **Sortér**.
- 2 Vælg en af følgende muligheder:
Tid/Kontakter/Emne/Type
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK (● = valgt).


Skabelon

Du finder et udvalg af foruddefinerede tekster i skabelonerne. Du kan redigere denne skabeloner eller sende den direkte.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Skabeloner**.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 6 Vælg den ønskede SMS-skabelon.
- 7 Vælg **Redigér**.
- 8 Indtast den ønskede tekst via tastaturet .
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Modtag tekstbeskeder (SMS)

Indgående tekstbeskeder gemmes i indbakken. Modtagelse af en ny SMS vises med en notifikationstone.


- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Indbakke**.
- 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .

Hvis der findes ulæste tekstbeskeder i indbakken, vises symbolet  i værktøjslinjen.

Rediger indbakke

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Indbakke**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede tekst.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.

8 Vælg en af følgende muligheder:

- Svar på SMS:
- 1 Vælg Svar.
 - 2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
 - 3 Indtast den ønskede tekst via tastaturet .
 - 4 Tryk på skærmtasten Valg.
 - 5 Vælg Send.
 - 6 Tryk på OK.
- Ring til afsenderen:
- 1 Vælg Opkald.
 - 2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
 - ▶ Nummeret ringes op.
- Slet SMS:
- 1 Vælg Slet.
 - 2 Tryk på OK.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- Slet alle tekster:
- 1 Vælg Slet alt.
 - 2 Tryk på OK.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- Lås/oplås SMS:
- 1 Vælg Lås/Lås op.
 - 2 Tryk på OK.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- Flyt SMS:
- 1 Vælg Flyt.
 - 2 Tryk på OK.
 - 3 Vælg Telefon/SIM-kort.
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- Marker SMS:
- 1 Vælg Mærke.
 - 2 Tryk på OK.
 - 3 Vælg en af følgende muligheder:
Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort
SMS-lager
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
- Sorter SMS:
- 1 Vælg Sortér.
 - 2 Vælg en af følgende muligheder:
Tid/Kontakter/Emne/Type
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten OK (● = valgt).
- Tilføj til blokeringslisten:
- 1 Vælg Føj til sortliste.
 - 2 Tryk på OK.
- Tilføj til betroet liste:
- 1 Vælg Tilføj til tilladt liste.
 - 2 Tryk på OK.

SMS-indstillinger

Vis hukommelsesstatus

SMS-hukommelsesstatus viser det faktiske og mulige antal gemte SMS på SIM-kortet og i mobiltelefonens interne hukommelse.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Besked-kapacitet**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Gem sendte SMS'er

Du kan angive, om de sendte tekster skal gemmes i listen **Sendt**.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Besked**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sms-indstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Gem sendte beskeder**.
 - 7 Vælg **OK**.
 - 8 Vælg en af følgende muligheder:
Prompt bruger, Gem, Gem ikke
 - 9 Bekræft valget ved at trykke på **OK**.
- Du har angivet, om de sendte tekster skal gemmes.

Foretrukket opbevaringssted


Du kan angive, om teksterne skal gemmes på mobiltelefonen eller på SIM-kortet.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Besked**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sms-indstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Foretrukket lager**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Telefon/SIM-kort**.
 - 9 Bekræft valget ved at trykke på **OK** (● = valgt).
- Du har angivet, hvor SMS-beskederne skal gemmes.

Bluetooth

Du kan forbinde mobiltelefonen trådløst med andre enheder via Bluetooth.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg en af følgende muligheder:

Aktiver/deaktiver Bluetooth:	1 Vælg Bluetooth .	2 Tryk på skærmtasten Tænd/Slukning .
Synlighed af din mobiltelefon for andre enheder:	1 Vælg Bluetooth synlighed .	2 Tryk på skærmtasten Tænd/Slukning .
Navn på mobiltelefonen:	1 Vælg Enhedsnavn .	2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK .
	3 Indtast et nyt navn til mobiltelefonen ved hjælp af tastaturet  .	4 Bekræft dit valg med skærmtasten OK .

Parring af en Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Bluetooth**.
- 5 Tryk på skærmtasten **Tænd**.




Bluetooth er aktiveret på din mobiltelefon, hvis der er et flueben i feltet ved siden af "Bluetooth".

- 1 Vælg **Parred enhed**.
 - 2 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 3 Vælg **Tilføj ny enhed**.
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 5 Tryk på skærmtasten **Tilføj**.
 - 6 Vent, indtil søgningen er færdig.
 - 7 Vælg den ønskede enhed til parring.
 - 8 Tryk på skærmtasten **Par**.
- ▶ Du har tilsluttet din mobiltelefon til enheden.

Hurtigopkald

Du kan tildele vigtige telefonnumre til tasterne A, B, C og tasterne 2 til 9.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Hurtig Opkald**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **ABC** eller **2-9 Number**.
- 5 Tryk på **OK**.
- 6 Vælg den ønskede tast.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Redigér**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 10 Indtast telefonnummeret via tastaturet .
- 11 Tryk på **OK**.

eller

- 1 Vælg den ønskede tast.
 - 2 Vælg **Valg**.
 - 3 Vælg **Redigér**.
 - 4 Tryk på skærmtasten **Kontakter**.
 - 5 Tryk på **OK**.
 - 6 Vælg den ønskede post.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- De har tildelt et telefonnummer til en direkte opkaldstast.



Vækkeur





Dato og klokkeslæt er korrekt indstillet.

Indstil vækkeur

Du kan indstille 5 alarmtider. Et alarm udløses på det indstillede alarmtidspunkt:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Alarm**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 5 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem indtastningsfelterne:

Besked:	1 Indtast et navn på vækkeuret via tastaturet  .
Tid:	1 Indtast klokkeslættet med fire cifre via tastaturet  .

- Ringetone:**
- 1 Vælg **Ringetone**.
 - 2 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
 - 3 Vælg **Fastsatte ringetoner** eller **Flere ringetoner**.
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 5 Vælg en ringetone til vækkeuret.
 - 6 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Gentagelse:**
- 1 Vælg **Gentag-tilstand**.
 - 2 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
 - 3 Brug kontrolknappen  til at indstille, hvor ofte hændelsen skal gentages:
 - 1 gang, Dagligt, Arbejdsdage
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Hvis et vækkeur er tændt, vises symbolet  i værktøjslinjen på mobiltelefonens display.

Slå vækkeuret til eller fra

Slå et indstillet vækkeur til eller fra:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Alarm**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg den ønskede vækketid (00:00).
 - 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 6 Vælg **Indstillinger**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Til** eller **Fra**.
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Du har slået vækkeuret til/fra.

Alarm

Et alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetone. Alarmen lyder i 60 sekunder. Hvis der ikke trykkes på nogen tast, gentages alarmen efter 5 minutter. Efter anden gentagelse deaktiveres vækkeuret.



Under et opkald signaleres alarm kun med en kort tone.

Sluk alarmen/gentag efter pause (snooze-tilstand):

Sluk alarmen:

- 1 Vælg **Fra**.
- 2 Du har slukket alarmen.

Gentag alarm (snooze-tilstand):

- 1 Vælg **Snooze**.

eller

- 1 Tryk på en vilkårlig knap:
- ▶ Du har afbrudt vækkeuret.
Det gentages efter 5 minutter.

Kalender

Du kan indtaste aftaler (hændelser) i kalenderen og få påmindelser.



Dato og klokkeslæt er korrekt indstillet.

For at åbne kalenderen:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Kalender**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har åbnet kalenderen.


Den aktuelle dato er fremhævet med blå, og den valgte dag er fremhævet med grønt. Dage med hændelser er markeret med en trekant i øverste venstre hjørne.

Navigér i kalenderen

For at vælge den ønskede dato:

- 1 Navigér i kalenderen med kontrolknapperne.

eller

- 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 2 Vælg **Gå til dato**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Indtast den ønskede dato med op til 8 cifre via tastaturet .
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har valgt den ønskede dato.








Sluk signalet

En hændelse signaleres på det indstillede tidspunkt med et lydssignal (hvis aktiveret) og vises på displayet.

Sådan slukker du for lydssignalet:



- 1 Bekræft dit valg med skærmtasten **Afslut**.
- ▶ Du har slukket for lydssignalet.

Opret ny hændelse

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Kalender**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 7 Vælg **Tilføj ny tidsplan**.
- 8 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem indtastningsfelterne:
 - Giv hændelsen et navn:
 - 1 Vælg **Emne**.
 - 2 Indtast navnet på hændelsen via tastaturet .
 - Indtast dato:
 - 1 Vælg **Dato**.
 - 2 Indtast den ønskede dato med op til 8 cifre via tastaturet .
 - Indtast klokkeslæt:
 - 1 Vælg **Tid**.
 - 2 Indtast den ønskede dato med op til 8 cifre via tastaturet .
 - Ringetone:
 - 1 Vælg **Ringetone**.
 - 2 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
 - 3 Vælg **Fastsatte ringetoner** eller **Flere ringetoner**.
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 5 Vælg den ønskede ringetone.
 - 6 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Gentag hændelsen:
 - 1 Vælg **Gentag-tilstand**.
 - 2 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
 - 3 Brug kontrolknappen  til at indstille, hvor ofte hændelsen skal gentages:
 - 1 **gang, Daglig gentagelse, Ugentlig gentagelse, Månedligt, Årligt, Ingen påmindelse**
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Gem:
 - 1 Bekræft dit valg med skærmtasten **Gem**.

Vis hændelser

Vis hændelser for en bestemt dag:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Kalender**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Brug kontrolknappen til at rulle op  eller ned  til den ønskede dag.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Se tidsplaner**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- 10 Vælg en hændelse.
- 11 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 12 Vælg **Se**.
- 13 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har åbnet den valgte hændelse. Oplysningerne vises.

Vis alle hændelser:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Kalender**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 7 Vælg **Alle tidsplaner**.
- 8 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 9 Vælg en hændelse.
- 10 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 11 Vælg **Se**.
- 12 Bekræft dit valg med skærmtasten **Valg**.
- ▶ Du har åbnet alle hændelser. Oplysningerne vises.



Slet hændelser

Du kan slette alle hændelser på en dag eller alle aftaler i kalenderen.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Kalender**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 7 Vælg **Ryd dagens opgaver** eller **Ryd alle**.
- 8 Tryk på **OK**.
- 9 Bekræft sletningen via skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har slettet de valgte hændelser.

eller



Du kan slette en bestemt hændelse:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Kalender**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Brug kontrolknappen til at rulle op  eller ned  til den ønskede dag.

- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 8 Vælg **Se tidsplaner/Alle tidsplaner**.
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 10 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 11 Vælg **Slet**.
 - 12 Tryk på **OK**.
 - 13 Bekræft sletningen via skærmtasten **OK**.
- Du har slettet den valgte hændelse.

Verdensur

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Verdensur**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 7 Vælg en af følgende muligheder, og tryk på **OK**:

Tilføj by:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Tilføj by. 2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
Slet by:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Slet by. 2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK.
Indstil som lokal:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Sæt som lokal. 2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK. 3 Vælg tidszonen. 4 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
Indstil sommertids-systemet:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Indstil sommertidssystem. 2 Bekræft dit valg med skærmtasten OK. 3 Vælg tidszonen. 4 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .

Filhåndtering

Dine personlige data, såsom ringetoner eller opkaldslogge, gemmes i telefonens interne hukommelse. Filerne er tilgængelige via filhåndteringen:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Værktøjer**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Mine filer**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - ▶ De filer eller mapper, der er gemt i hukommelsen, vises.
- 6 Vælg den ønskede mappe eller fil.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:
 - **Ny mappe**
 - **Slet**
 - **Detaljer**
 - **Redigér**
 - **Søg**
 - **Sortér**
 - **Mærke**
 - **Hukommelsestatus**

Indlæs filer i mobiltelefonens hukommelse

Du kan også administrere dine personlige filer på en pc.

- 1 Tilslut mobiltelefonen til en pc med USB-kablet.
- 2 Vælg **USB**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - ▶ Mobiltelefonens interne hukommelse vises som et drev på pc'en.

Du kan administrere mapper og filer på mobiltelefonen med standardfunktionerne i pc'ens operativsystem.



Så længe mobiltelefonen er tilsluttet pc'en, er filhåndtering-funktionen ikke tilgængelig.

Indstillinger

Opkaldsindstillinger

Aktivér viderestilling af opkald

Du kan ændre indstillingerne for viderestilling af opkald.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Call forwarding**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg den indstilling, du vil ændre:
Ubetinget viderestilling; Viderestilling ved manglende svar; Viderestil ved utilgængelig; Viderestilling ved optaget
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Vælg **Tænd/Fra/Kontrollér status**.
 - 11 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har aktiveret viderestilling af opkald.

Annuller alle viderestillinger af opkald

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Call forwarding**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Annullér alle viderestillinger**.
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
- ▶ Du har annulleret alle viderestillinger af opkald.

Opkaldsvent

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Ventende opkald**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Tænd/Fra/Kontrollér status**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Opkaldsspærring

Du kan ændre indstillingerne for opkaldsspærring.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Opkald spærret**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg den indstilling, du vil ændre:
Alle udgående opkald, Alle indgående opkald, Indkomne opkald under roaming, ISD ringer, Opkald under INTL-roaming
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Vælg **Tænd/Fra/Kontrollér status**.
 - 11 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Du har aktiveret opkaldsspærring.


Annuller alle opkaldsspærringer

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Opkald spærret**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Annullér alle spærringer**.
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
- Du har ophævet alle opkaldsspærringer.

Skjul ID

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Skjul ID**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg en af følgende muligheder:
Skjul ID, Vis mit nummer, Vis ID ved Netværk
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
-


Andet

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Andre**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Opkaldstid minut påmindelse**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg en tidsperiode, eller indtast den ønskede tid via tastaturet .
- 11 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 12 Vælg **Auto genopkald**.
- 13 Aktivér/deaktivér indstillingen ved at trykke på skærmtasten **Vælg** eller **Annullér**.
- 14 Vælg **Vibration når forbundet**.
- 15 Aktivér/deaktivér indstillingen ved at trykke på skærmtasten **Vælg** eller **Annullér**.
- 16 Vælg **Besvar SMS efter afvisning**.
- 17 Aktivér/deaktivér indstillingen ved at trykke på skærmtasten **Vælg** eller **Annullér**.


Telefonindstillinger

Dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt kan indstilles manuelt.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Tid & dato**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem indtastningsfelterne.

Indstil tid: 1 Brug tastaturet  til at indtaste klokkeslættet (format: HH:MM).

Angiv dato: 1 Brug tastaturet  til at indtaste datoen (format: ÅÅÅÅ.MM.DD).

Tidsformat: 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 2 Vælg **12 timer/24 timer**.
 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Datoformat: 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 2 Vælg **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Date separator: 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 2 Vælg den ønskede separator.
 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Opdatér tidsindstillinger: 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 2 Vælg **Auto tidsopdatering**.
 3 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 4 Tryk på skærmtasten **Tilbage**.
 eller
 1 Vælg **Manuel opdatering tid**.
 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.

- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Udført**.

Sprog

Du kan indstille sproget for display og tastaturindtastning hver for sig.

Skærmsprog

Skærmsproget bestemmer sproget for visninger, menuer og beskeder på mobiltelefonen.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Sprogindstillinger**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Visningssprog**.
 - 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Vælg det ønskede sprog.
 - 11 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har indstillet skærmsproget.
-

Skrivesprog

Skrivesproget bestemmer, hvilke tegn der er tilgængelige for tekstindtastning (f.eks. når du skriver en SMS).

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Sprogindstillinger**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Skriftsprog**.
 - 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Vælg det ønskede sprog.
 - 11 Bekræft valget ved at trykke på **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har valgt skrivesprog.




Genvejsindstillinger

Du kan ændre funktionen for den højre skærmtast og siderne af kontrolknappen.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Genvejsindstillinger**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg den knap, du vil ændre.
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Vælg den ønskede indstilling.
 - 11 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har ændret genvejen.

Automatisk tænding og slukning

Du kan indstille det tidspunkt, hvor mobiltelefonen automatisk skal tændes og slukkes.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Autostrøm tænd/sluk**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Aktivér funktionen ved at trykke på displayknappen **Til**.
- 9 Du kan åbne flere muligheder med kontrolknappen .
- 10 Vælg **Tid**.
- 11 Indtast via tastaturet  det tidspunkt, hvor mobiltelefonen skal tændes.
- 12 Vælg **Gentag-tilstand**.
- 13 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- 14 Vælg **1 gang/Dagligt/Arbejdsdage**.
- 15 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.


Nulstil til fabriksindstillinger

Hvis du giver mobiltelefonen videre til en tredjepart, kan du nulstille den til fabriksindstillinger. Alle personlige indstillinger nulstilles, og opkaldslistor samt telefonbogsposter i telefonens interne hukommelse slettes.



Advarsel!





Nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle gemte data (f.eks. billeder) på mobiltelefonen. Denne handling kan ikke fortrydes.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Gendan fabriksindstillinger**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 8 Indtast telefonens PIN-kode via tastaturet .
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 10 Bekræft nulstillingen med **Ja**.
- ▶ Du har nulstillet mobiltelefonen til fabriksindstillingerne.

Indstillinger for skærm


Mobiltelefonen tilbyder forskellige indstillingsmuligheder for displayet.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Visning**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg en af følgende muligheder:
 - 1 Vælg **Tapet indstillinger**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Statisk baggrundsbillede/Flere billeder**.
 - 4 Bekræft valget ved at trykke på **OK** (● = valgt).
 - 5 Vælg det ønskede billede.
 - 6 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- Indstillinger for start-skærmen:**
- 1 Vælg **Inaktive skærmindstillinger**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Tid & dato/SIM-valg**.
 - 4 Med kontrolknappen  kan du vælge indstillingen (**Vælg**) eller annullere (**Annullér**).
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **Tilbage**.
- Lysstyrke:**
- 1 Vælg **Kontrast**.
 - 2 Indstil lysstyrken med kontrolknappen .
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **Udført**.
- Varighed:**
- 1 Vælg **Backlight**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg varigheden med kontrolknappen .
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- Automatisk tastaturlås:**
- 1 Vælg **Auto tastaturlåsning**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg varigheden med kontrolknappen .
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.



Sikkerhedsindstillinger

Aktivér/deaktivér SIM-kortlås



- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sikkerhed**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **PIN-kode**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 8 Aktivér/deaktiver PIN-koden ved at trykke på displayknappen **Vælg** eller **Annullér**.
 - 9 Indtast PIN-koden via tastaturet .
- ▶ Du har aktiveret/deaktiveret SIM-låsen.

Skift SIM-PIN


- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sikkerhed**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

- 6 Vælg PIN-kode.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 8 Vælg Skift pinkode.
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Indtast PIN-koden via tastaturet .
 - 11 Tryk på **OK**.
 - 12 Indtast PIN-koden via tastaturet .
 - 13 Tryk på **OK**.
 - 14 Bekræft den nye PIN-kode ved at indtaste den igen.
 - 15 Bekræft via skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har ændret SIM-PIN-koden.
-

Skift PIN2

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sikkerhed**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Skift PIN 2**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 8 Indtast PIN-koden via tastaturet .
 - 9 Tryk på **OK**.
 - 10 Indtast PIN-koden via tastaturet .
 - 11 Tryk på **OK**.
 - 12 Bekræft den nye PIN-kode ved at indtaste den igen.
 - 13 Bekræft via skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har ændret SIM-PIN2-koden.
-



Aktivér telefonadgangskode

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sikkerhed**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Telefonlås**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 8 Indtast telefonadgangskoden via tastaturet .
 - 9 Tryk på **OK**.
- ▶ Du har aktiveret telefonadgangskoden.

Skift telefonadgangskode



Standard-PIN-koden er 0000.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sikkerhed**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Telefonlås**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 8 Indtast telefonadgangskoden via tastaturet .
 - 9 Tryk på **OK**.
 - 10 Indtast den nye telefonadgangskode via tastaturet .
 - 11 Bekræft den nye adgangskode ved at indtaste den igen.
 - 12 Bekræft via skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har ændret telefonadgangskoden.

Betroet og blokeringsliste

Du kan tilføje telefonnumre til listen over betroede eller blokerede numre. Hvis betroet listen er slået til, afvises opkald fra numre, der ikke er på listen, automatisk.

Hvis blokeringslisten er slået til, afvises opkald fra numre på listen automatisk.


Betroede liste

Via betroede listen kan du frigive tilladte telefonnumre.



Slå den betroede liste til/fra:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sikkerhed**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Tilladt liste**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 8 Vælg **Indstillinger for tilladt liste**.
 - 9 Vælg **Tillad lydopkald eller Tillad besked**.
 - 10 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- ▶ Du har slået betroede listen til og fra.



Tilføj telefonnumre til betroede listen:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sikkerhed**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Tilladt liste**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
- 8 Vælg **Tilføj til tilladt liste**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 10 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 11 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem indtastningsfelterne.

Tilføj kontakt:

- 1 Vælg **Ny**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg **Navn**.
- 4 Indtast navnet via tastaturet .
- 5 Vælg **Nummer**.
- 6 Indtast telefonnummeret via tastaturet .
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Gem**.

Rediger kontakt:

- 1 Vælg **Redigér**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg **Navn**.
- 4 Indtast navnet via tastaturet .
- 5 Vælg **Nummer**.
- 6 Indtast telefonnummeret via tastaturet .
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Gem**.

Slet kontakt:

- 1 Vælg **Slet**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Tilføj fra telefonbogen:

- 1 Vælg **Importér kontaktpersoner**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg den ønskede post.
- 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 5 Vælg **OK/Markér alt**.
- 6 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Importer fra opkaldslisten:

- 1 Vælg **Call lists**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg den ønskede post.
- 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Slet alt:

- 1 Vælg **Slet alt**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.


Blokeringsliste

Du kan bruge blokeringslisten til at blokere uønskede numre.



Slå blokeringslisten til:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Sikkerhed**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Sortliste**.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
 - 8 Vælg **Sortliste indstillinger**.
 - 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 10 Vælg **Lydopkald aflytning eller Besked aflytning**.
 - 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- Du har slået blokeringslisten til/fra.



Tilføj telefonnumre til blokeringslisten:

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sikkerhed**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Sortliste**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
- 8 Vælg **Sortliste**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 10 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 11 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem indtastningsfelterne.

Tilføj kontakt:

- 1 Vælg **Ny**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg **Navn**.
- 4 Indtast navnet via tastaturet .
- 5 Vælg **Nummer**.
- 6 Indtast telefonnummeret via tastaturet .
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Gem**.

Rediger kontakt:

- 1 Vælg **Redigér**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg **Navn**.
- 4 Indtast navnet via tastaturet .
- 5 Vælg **Nummer**.
- 6 Indtast telefonnummeret via tastaturet .
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **Gem**.

Slet kontakt:

- 1 Vælg **Slet**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Tilføj fra telefonbogen:

- 1 Vælg **Importér kontaktpersoner**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg den ønskede post.
- 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 5 Vælg **OK/Markér alt**.
- 6 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.


Importer fra opkaldslisten:

- 1 Vælg **Call lists**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Vælg den ønskede post.
- 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Slet alt:

- 1 Vælg **Slet alt**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Forbindelser

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Forbindelser**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg en af følgende muligheder:
 - APN-indstillinger:
 - 1 Vælg **APN-indstillinger**.
 - 2 Tryk på **OK**.
 - 3 Vælg **Internet/IMS**.
 - 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 5 Du har følgende muligheder:
 - Ny forbindelse
 - Søg
 - Slet
 - Redigér
 - MMS-datatjeneste:
 - 1 Vælg **MMS-datatjeneste**.
 - 2 Aktivér/deaktivér indstillingen ved at trykke på displayknappen **OK**.
 - MMS-dataroaming:
 - 1 Vælg **MMS-dataroaming**.
 - 2 Aktivér/deaktivér indstillingen ved at trykke på displayknappen **OK**.
 - Valg at netværk:
 - 1 Vælg **Valg at netværk**.
 - 2 Vælg **Autovalg** eller **Manuelt valg**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - Netværkstype:
 - 1 Vælg **Netværkstype**.
 - 2 Vælg en af følgende muligheder:
4G/3G/2G multitilstand, 3G/2G dobbelttilstand, Kun 2G-tilstand
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - VoLTE:
 - 1 Vælg **VoLTE**.
 - 2 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 3 Vælg **SIM1**.
 - 4 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen 

Batteriets levetid

Ved at aktivere denne indstilling kan du forlænge mobiltelefonens batterilevetid. Når indstillingen er aktiveret, oplades batteriet kun op til 80 %.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere funktionen.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.

Skift menulayout


Du kan angive, hvordan hovedmenuen skal vises.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Hovedmenu stil**.
 - 5 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg det ønskede layout.
 - 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har ændret menulayoutet.

Lyde og signaler

Vælg lydprofil

Mobiltelefonen tilbyder lydprofiler, så du kan tilpasse opkaldsadfærd til omgivelserne.



- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
 - 2 Vælg **Lydprofiler**.
 - 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg den ønskede lydprofil.
 - 5 Bekræft valget ved at trykke på kontrolknappen .
- ▶ Du har valgt lydprofilen.

Indstil ringetone



Du kan angive en af de forudinstallerede ringetoner som standardringetone. Egne ringetoner (mp3-format) kan overføres til telefonens interne hukommelse.

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Lydprofiler**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede lydprofil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Indstillinger**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Ringeindstillinger**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg **Opkalderringetone**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 12 Vælg **Fastsatte ringetoner**.
- 13 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 14 Vælg den ønskede ringetone.
 - ▶ Ringetonen afspilles til test.
- 15 Bekræft valget ved at trykke på **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har ændret ringetonen.

Indstil lydstyrken for ringetone

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Lydprofiler**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede lydprofil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Indstillinger**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Justér volumen**.
- 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg **Opkalderringetone**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - ▶ Den aktuelle ringetone afspilles til test.
- 12 Øg  eller reducer  lydstyrken via kontrolknappen.
- 13 Bekræft dit valg med skærmtasten **Udført**.
- ▶ Du har indstillet ringetoneens lydstyrke.

Indstil lydstyrken for alarmtone

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Lydprofiler**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede lydprofil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Indstillinger**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Justér volumen**.
- 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg **Alarm & kalender ringetone**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - ▶ Den aktuelle ringetone afspilles til test.
- 12 Øg  eller reducer  lydstyrken via kontrolknappen.
- 13 Bekræft dit valg med skærmtasten **Udført**.
 - ▶ Du har indstillet ringetonens lydstyrke.

Indstil ringetype

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Lydprofiler**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede lydprofil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Indstillinger**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Ring type**.
- 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg **Opkaldsvarsel/Beskedvarsel/Alarm & kalender reminder**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 12 Vælg den ønskede ringetype.
- 13 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - ▶ Du har indstillet ringetypen.



Beskedtone

Beskedtonen signalerer modtagelsen af en ny tekstbesked (SMS). Du kan vælge en melodi som beskedtone.

Vælg beskedtone

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Lydprofiler**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede lydprofil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Indstillinger**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Ringeindstillinger**.
- 9 Bekræft dit valg med skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg **Beskedringetone**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 12 Vælg **Fastsatte ringetoner**.
- 13 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 14 Vælg den ønskede ringetone.
 - ▶ Ringetonen afspilles til test.
- 15 Bekræft valget ved at trykke på **OK** (● = valgt).
 - ▶ Du har ændret ringetonen.

Indstil lydstyrken for beskedtonen

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Lydprofiler**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede lydprofil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Indstillinger**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Justér volumen**.
- 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg **Beskedringetone**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - ▶ Den aktuelle ringetone afspilles til test.
- 12 Øg  eller reducer  lydstyrken via kontrolknappen.
- 13 Bekræft dit valg med skærmtasten **Udført**.
 - ▶ Du har indstillet ringetonens lydstyrke.

Andre lyde

Mobiltelefonen tilbyder yderligere lydmuligheder (f.eks. tastelyde).

- 1 Tryk på skærmtasten **Menu**.
- 2 Vælg **Lydprofiler**.
- 3 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede lydprofil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Indstillinger**.
- 7 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Andre alarmringninger**.
- 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg en af følgende muligheder:
 - Tastelyde:
 - 1 Vælg **Tastetone**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Lydløs/Ringtone1** (● = valgt).
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - ▶ Du har indstillet tastetonen.
 - Batteriadvarsel:
 - 1 Vælg **Lavt batteri advarsel**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Tænd/Fra** (● = valgt).
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - ▶ Du har indstillet batteriadvarslen.
 - Opkaldstone:
 - 1 Vælg **Opkaldstone**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Tænd/Fra** (● = valgt).
 - 4 Bekræft dit valg med skærmtasten **OK**.
 - ▶ Du har indstillet opkaldstonen.



Indstillingerne for **Andre alarmringninger** kan kun foretages i lydprofilen **Standard**.

Appendiks

Kundeservice

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, bedes du henvende dig til en Gigaset-forhandler eller til Gigaset servicecenteret.

Dér kan du også købe originalt tilbehør (f.eks. batterier, opladere).

Du kan få hjælp på www.gigaset.com/service

Producentens Garanti

Såfremt ikke andet er angivet indrømmer garantiudstederen (i det følgende "Gigaset Technologies") forbrugeren (kunden), uanset dennes lovmæssige reklamationsrettigheder over for sælger, en holdbarhedsgaranti til betingelserne (garantibestemmelserne), som er anført nedenfor. Kundens garantirettigheder indskrænkes ikke af denne garanti. Ibrugtagningen af garantirettighederne er gratis. Denne garanti er den forpligtelse af garantigiveren udover de lovbestemte, vederlagsfrie garantirettigheder ved krav på grund af mangler.

Garantibestemmelser:

Nye apparater (telefoner, smartphones) og deres komponenter, som udviser en defekt på grund af fabriktions- og/eller materialefejl inden for 24 måneder efter købet, udskiftes eller reparerer af Gigaset Technologies efter eget valg mod et apparat der svarer til det aktuelle tekniske niveau. For sliddele (alle bevægelige dele, som kan udskiftes af kunden selv, f.eks. reservedele, batterier, tastaturer, hus) gælder denne holdbarhedsgaranti i 12 måneder fra købet.

Denne garanti gælder ikke, såfremt apparaternes defekt skyldes usagkyndig håndtering og/eller ignorerer af manualerne.

Denne garanti dækker ikke ydelser, som blev udført af kontraktssælgeren eller af kunden selv (f.eks. Installation, konfiguration, softwaredownload). Manualer og i givet fald software, som medfulgte på en separat databærer er ligeledes udelukket af garantien.

Købsbilaget, med købsdato, gælder som garantibevis. Garantikrav skal gøres gældende inden for to måneder efter at man er blevet bekendt med garantitilfældet.

Udskiftede apparater hhv. deres komponenter, som leveres tilbage til Gigaset Technologies inden for ramerne af udskiftningen, overgår til Gigaset Technologies ejendom.

Denne garanti gælder for nye apparater, der er købt inden for EU. Disse udskiftes eller reparerer af Gigaset Technologies efter eget valg med et apparat, der svarer til det aktuelle tekniske niveau. Garantigiver er Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

Yderligere eller andre krav fra denne producentgaranti er udelukket. Gigaset Technologies hæfter ikke for driftsafbrydelse, tabt fortjeneste og tab af data, yderligere software, som blev indlæst af kunden, eller andre oplysninger. Sikringen af dette påhviler kunden. Fraskrivelsen af erstatningsansvaret gælder ikke, hvis der hæftes tvangsmæssigt, f.eks. ifølge produktansvarsloven, i tilfælde af forsætlighed, grov uagtsomhed, på dødsfald, kvæstelser eller sundhedsskade eller på grund af misligholdelse af væsentlige kontrakt-

mæssige pligter. Kravet om skadeserstatning for misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige pligter er dog begrænset til den kontrakttypiske, forudsigelige skader, såfremt der ikke foreligger forsætlighed eller grov uagtsomhed eller der hæftes på grund af dødsfald, kvæstelser eller sundhedsskade eller ifølge produktansvarsloven.

Tidsrummet for garantien forlænges ikke ved en udført garantiydelse.

Såfremt der ikke foreligger et garantitilfælde, forbeholder Gigaset Technologies sig retten til at udstede en faktura til kunden for udskiftningen eller reparationen. Gigaset Technologies informerer kunden herom i forvejen.

En ændring af reglerne for bevisbyrden til ulempe for kunden er ikke forbundet med de ovennævnte regler.

For denne garanti gælder Forbundsrepublikken Tysklands love under udelukkelse af FN-køberetten (CISG). Dette retsvalg medfører ikke, at beskyttelsen, som forbrugeren garanteres af de bestemmelser, som der ifølge det lands love, hvor forbrugeren bor, ikke må afviges fra på grund aftale (gunstighedsprincip), fjernes.

Henvend dig til garantiudstederens kundeservice for at indløse og gøre denne garanti gældende. Telefonnummeret kan du finde på vores serviceportl på www.gigaset.com/service.

Ansvarsfraskrivelse

Skærmen til mobildel består af billedpunkter (pixel). Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan forekomme, at en sub-pixel svigter eller har en afvigende farve.

Der er kun tale om en garantisag, når den maksimalt tilladte antal pixelfejl foreligger.

Beskrivelse	Maks. antal tilladte pixelfejl
Farvet lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Samlet antal farvede og mørke sub-pixel	1



Brugsspor på skærmen og huset er udelukket fra garantien.

Godkendelse

Denne enhed er beregnet til at blive anvendt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Der er taget hensyn til særlige landespecifikke forhold.

Hermed erklærer Gigaset Technologies GmbH, at denne type af radioudstyr Gigaset COMFORT 600 SIM opfylder direktiv 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: www.gigaset.com/docs.

I enkelte tilfælde kan denne erklæring være indeholdt i filerne "International Declarations of Conformity" eller "European Declarations of Conformity".

Læs derfor også disse filer.

Bemærkning om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

For mere information om miljøvenlige produkter og procedurer, besøg www.gigaset.com.

Miljørigtig bortskaffelse

(i henhold til WEEE-direktivet og batteriloven)



Symbollet med en overstreget affaldsspand på produktet, tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefoner, USB-kabel), batteri eller i dokumentationen betyder, at disse komponenter ikke må smides ud med husholdningsaffaldet.



Udslidte elektriske og elektroniske apparater samt batterier skal indsamles separat og afleveres på kommunale indsamlingssteder eller i butikker.

Om strålingen

Oplysninger om SAR-certificeringen (specifik absorptionsrate)

DENNE ENHED OPFYLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR BELASTNING FRA RADIOBØLGER.

Din mobile enhed er udviklet, så den ikke overskrider de internationalt anbefalede eksponeringsgrænseværdier for radiobølger.

Disse retningslinjer er fastlagt af en uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at garantere sikkerheden for alle personer uanset deres alder og helbreds-mæssige tilstand. Retningslinjerne for eksponering fra radiobølger bruger en måleenhed, den specifikke absorptionsrate eller SAR. SAR-grænseværdien for mobile enheder er på 2,0 W/kg. De højeste SAR-værdier inden for rammerne af ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

Højeste SAR-værdi for denne telefonmodel og målebetingelser:

Hoved SAR	0,82 W/kg (10 g)
Båret på kroppen SAR	1,25 W/kg (10 g)
SAR for lemmer (f.eks. når det bæres på armen)	2,066 W/kg (10 g)

SAR-værdierne for båret på kroppen blev målt i en afstand på 5 mm. For at overholde HF-eksponeringsretningslinjerne for båret på kroppen skal enheden mindst være anbragt i denne afstand fra kroppen.

Tekniske data

Generelle tekniske data

Frekvens	Bånd	Maksimal effekt
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

Anvendelsestider

Talevarighed: ca. 9 timer.
 Forstyr ikke-stand: ca. 300 timer.

Hviletilstand

Efter afslutningen af opkaldet vender telefonen automatisk tilbage på standby-tilstanden efter maks. 1 minut.

Tilbehør

Benyt kun opladere, batterier og kabler, der er godkendt af Gigaset. Tilbehør, der ikke er godkendt, kan forårsage skader på enheden.

Stiknetdel/ladeholder


Indgang: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
 Udgang: 5V ∴ 1000 mA

Strømforsyning

USB-C-adapter: DC 5V, minimum 1 W, maksimum 5 W

Batteri

Teknologi: Li-ion
 Kapacitet: 1000 mAh
 Varenummer: V30145-K1310-X488

**Strømforsyning**

Fabrikant: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Modelnummer	C39280-Z4-C791 (EU)
Indgangsspænding	100 - 240 V
Indgang AC frekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	5,0 V
Udgangsstrøm	1,0 A
Udgangseffekt	5 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	> 73,62 %
Strøm uden belastning	< 0,10 W

Indeks

A		Indsæt SIM-kort 9
Administrer intern hukommelse		Indtast tekst
på pc'en 39		SMS 25
Afspil talebesked 23		Indtastning af tekst 15
Aftale		Indtastningsmetoder (SMS) 25
indstilling 35		Indtastningssprog 44
Aftale, se hændelser		Intern hukommelse
		administrer filhåndtering 39
B		K
Baggrundsbillede		Kalender 35
brug eget billede 32		navigation 35
Batteri		Knapper
Ladetilstand 14		Kontrolknop 13
oplad 11		Skærmaster 13
Billede		Kontrolknop 13
Brug som baggrundsbillede 32		Kædet
slet 32		SMS 24
Blokeringsliste 51		L
Bluetooth 32		Liste over udkast (SMS) 25
Brug højtaleren under telefonopkald 18		Lydløs
Bælteclips 11		Symbol 14
		Lydprofil 54
D		Lydstyrke for håndfri tilstand 18
Display		M
Dvaletilstand 12		Mobiltelefon
F		betjening 12
Filhåndtering 39		tændes/slukkes 12
Foretrukket opbevaringssted (SMS) 31		Modtaget
Første trin 9		tekstbesked (SMS) 29
G		N
Garanti 59		Navigation i menuen 14
H		Nulstil 46
Hovedmenu 14		fabriksindstillinger 46
Hukommelsesstatus, SMS 31		O
Hurtigopkaldstaster 33		Opkald
Håndfri tilstand 18		accepter 17
Håndsættets lydstyrke 18		afvis 17
I		ekstern 16
Ibrugtagning 9		fra en opkaldsliste 17
Indbakke (SMS) 29		fra telefonbogen 16
Indstil beskedtone 57		ubesvaret 14
Indstil datoen		Opkaldsliste 19
manuelt 43		åbn 19
Indstillinger		Opkaldslydstyrke 18
betroede liste 49		Opret
blokeringsliste 51		hændelser 36
Indsæt		
batteri 10, 11		

<hr/>	
P	
Pakkens indhold	9
Poster i telefonbogen	21
<hr/>	
R	
Ring	
ekstern	16
international	16
med hurtigopkaldstasten	33
Oplysninger	19
Ringetone	
melodi	55
<hr/>	
S	
Send	
Tekst (SMS)	24
Sikkerhedsinstruktioner	7
Skift	
skærmsprog	44
Skriv	
Tekst (SMS)	24
Skærm	
indstilling	46
skift skærmsprog	44
Skærmsprog	44
Skærm-taster	13
Slet	
hændelser	37
opkaldsliste	20
telefonbogspost	23, 50, 51, 52
Sluk alarmen	34
Slå mikrofonen fra	19
Slå tastaturlåsen til/fra	12
SMS	24
afsendelse ikke mulig	28
gem	31
hukommelsesstatus	31
indstillinger	31
indtastningsmetoder	25
Opbevaringssted	31
sendte beskeder	27
Symbol	14
SMS-skabelon	29
SMS-skabeloner	29
Sprog	
indtastning	44
telefonindstillinger	44
Statuslinje	14
Symbol	
Batteriets ladetilstand	14
Lydløs	14
Talebesked (SMS)	14
trådløs kommunikation	14
Vibration	14
Vækkeur	14
Symboler	
Statuslinje	14
<hr/>	
T	
Tekst	
buffer	25
Tekstbeskeder (SMS)	24
Tekster	
udkast	25
Telefonbog	21
poster	21
ring til nummer	16
Telefonbogspost	
opret	22
søg	22
Telefonbogsposter	
administrer	23
Telefonering	
indtast telefonnummer	16
Telefonnummer	
indgående opkald	17
ring	16
tildel til hurtigopkaldstast	33
Telefonvarer	
forespørg	23
Telefonvarereren	23
Tid	
indstil manuelt	43
Tilladelsesliste	49
Toner	
ringning	55
Trådløs kommunikation, kvalitet	14
Tænd/sluk mikrofonen	19
<hr/>	
U	
Udbakke (SMS)	28
Undermenuer	15
<hr/>	
V	
Vibration	
symbol	14
Vækkeur	33
Symbol	14
<hr/>	
Å	
Åbn	
telefonbogen	21

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com