

# Gigaset


# COMFORT 600 SIM

Τις σχετικές περιγραφές θα βρείτε στη  
διεύθυνση

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



## Συνοπτική παρουσίαση

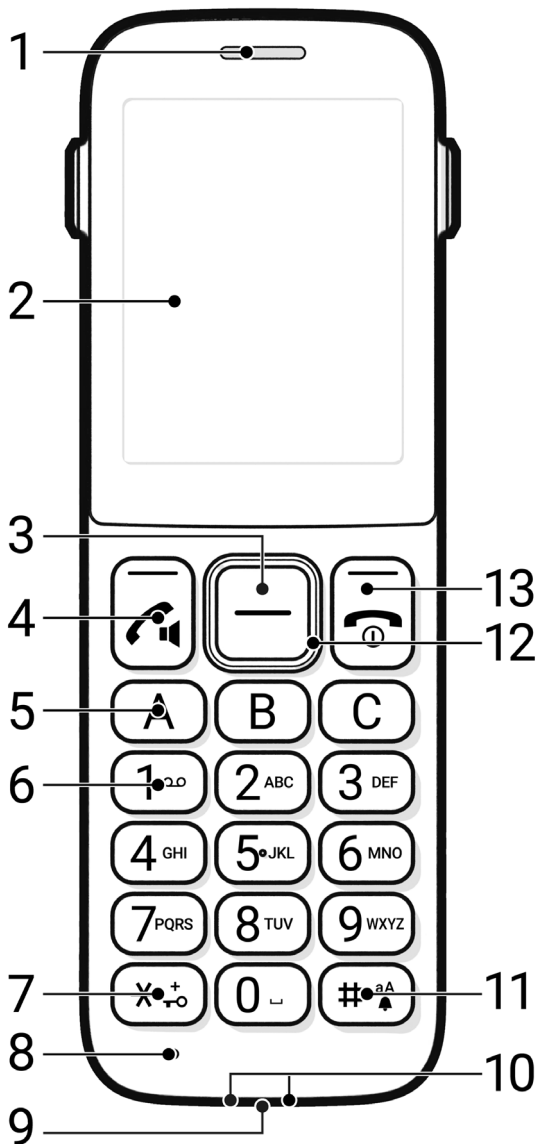





- |    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| 1  | Ακουστικά                             |   |
| 2  | Οθόνη                                 |   |
| 3  | Πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου: | Άνοιγμα μενού, επιλογή υπομενού, επιβεβαίωση επιλογής   |
| 4  | Αριστερό πλήκτρο οθόνης:              | Επιλογή λειτουργίας ανάλογα με την ένδειξη, αποδοχή κλήσης, κλήση αριθμού   |
| 5  | Πλήκτρα άμεσης κλήσης:                | Αριθμοί ταχείας κλήσης  |
| 6  | Πλήκτρο 1:                            | Έναρξη αναπαραγωγής του τηλεφωνητή δικτύου (πατήστε <b>παρατεταμένα</b> )   |
| 7  | Πλήκτρο αστερίσκου:                   | Καταχώρηση * ή + (για διεθνείς κλήσεις), κλείδωμα πληκτρολογίου (πατήστε <b>παρατεταμένα</b> )  |
| 8  | Μικρόφωνο                             |   |
| 9  | Σύνδεση USB:                          | Για να συνδέσετε ένα καλώδιο USB  |
| 10 | Συνδετήρες                            |   |
| 11 | Πλήκτρο δίεσης:                       | Καταχώρηση #, αλλαγή λειτουργίας καταχώρησης (κείμενο), εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας δόνησης, σίγασης και κανονικής λειτουργίας ( <b>παρατεταμένο πάτημα</b> )   |
| 12 | Άκρη του πλήκτρου ελέγχου:            | <input type="checkbox"/> Άνοιγμα λίστας κλήσεων<br><input type="checkbox"/> Αλλαγή προφίλ ήχου<br><input type="checkbox"/> Άνοιγμα μενού<br><input type="checkbox"/> Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου<br><input type="checkbox"/> Πλοήγηση σε μενού και λίστες |
| 13 | Δεξί πλήκτρο οθόνης:                  | Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, πίσω στο μενού, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής   |

# Απεικόνιση στις οδηγίες χρήσης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις χρησιμοποιούμενες απεικονίσεις και τη σημασία τους σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

## Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

## Βήματα εργασίας

- 1 Πρώτο βήμα χειρισμού.
  - 2 Επόμενα βήματα χειρισμού.
- Αποτέλεσμα της σειράς βημάτων εργασίας.

## Κείμενα οθόνης









Τα κείμενα οθόνης είναι κείμενα, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Τα κείμενα οθόνης εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά.

Παράδειγμα:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

## Πλήκτρο ελέγχου

Αναπαράσταση του πλήκτρου ελέγχου στις οδηγίες χρήσης:

-  Πατήστε το πλήκτρο "αριστερά".
-  Πατήστε το πλήκτρο "πάνω".
-  Πατήστε το πλήκτρο "δεξιά".
-  Πατήστε το πλήκτρο "κάτω".
-  Πατήστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
-  Πατήστε μία πλευρά του πλήκτρου ελέγχου.
-  Πατήστε το πλήκτρο "αριστερά" ή "δεξιά".
-  Πατήστε το πλήκτρο "πάνω" ή "κάτω".

## Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση .....	2
Απεικόνιση στις οδηγίες χρήσης .....	4
Υποδείξεις ασφαλείας .....	7
Πρώτα βήματα .....	9
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	9
Έναρξη λειτουργίας .....	9
Χειρισμός κινητού τηλεφώνου .....	12
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου .....	12
Ενεργοποίηση οθόνης .....	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων .....	12
Χρήση πλήκτρου ελέγχου (πλήκτρα πλοήγησης) .....	13
Πλήκτρα οθόνης .....	14
Σύμβολα στη γραμμή κατάστασης .....	14
Χρήση του μενού .....	15
Εισαγωγή κειμένου .....	16
Τηλεφωνικές κλήσεις .....	17
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση του πληκτρολογίου .....	17
Αποδοχή κλήσεων .....	18
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας .....	19
Λίστες κλήσεων .....	20
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	22
Τηλεφωνητής .....	25
Άλλες λειτουργίες .....	26
SMS (μηνύματα κειμένου) .....	26
Bluetooth .....	34
Ταχεία κλήση .....	35
Ξυπνητήρι .....	35
Ημερολόγιο .....	37
Παγκόσμια ώρα .....	41
Διαχείριση αρχείων .....	42

Ρυθμίσεις .....	43
Ρυθμίσεις κλήσεων .....	43
Ρυθμίσεις τηλεφώνου .....	46
Ρυθμίσεις οθόνης .....	49
Ρυθμίσεις ασφαλείας .....	50
Συνδέσεις .....	56
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας .....	57
Αλλαγή διάταξης μενού .....	57
Ήχοι και σήματα .....	58
Παράρτημα .....	63
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών .....	63
Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών .....	65
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	66
Ευρετήριο .....	68

# Υποδείξεις ασφαλείας

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης βλαβών στη συσκευή, όπως και παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

## Γενικές υποδείξεις

- Το κινητό τηλέφωνο προστατεύεται από πίδακες νερού κατά IP44. Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει εκτεθεί σε πίδακες νερού, στεγνώστε το κινητό τηλέφωνο και τα ανοίγματα της συσκευής (μικρόφωνο / ηχείο / σύνδεση USB τύπου C) με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, για να απομακρύνετε ενδεχόμενες σταγόνες νερού.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία φόρτισης και λειτουργίας: από  $-10^{\circ}\text{C}$  έως  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και τηρείτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνονται, επίσης, οι περιοχές στις οποίες συνιστάται κανονικά η απενεργοποίηση των κινητήρων οχημάτων. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκύψει έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί και ενδεχομένως κίνδυνος για τη ζωή.
- Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση ή τροποποίηση του κινητού τηλεφώνου – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον φορτιστή.

## Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

- Μην καίτε και μη θερμαίνετε ποτέ τις μπαταρίες, και μην τις απορρίπτετε σε περιοχές με κίνδυνο ανάπτξης υψηλής θερμοκρασίας ή πυρκαγιάς, για την αποφυγή διαρροής υγρών από τη μπαταρία, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μην αποσυμφορείτε, συγκολλάτε ή/και τροποποιείτε την μπαταρία. Μην φυλάσσετε την μπαταρία σε περιβάλλον με έντονη μηχανική επίδραση.
- Μην αγγίζετε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών από τη μπαταρία, και υπερθέρμανσης, έκρηξης ή ανάφλεξης και καύσης της μπαταρίας. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνθλιψη, θέρμανση ή καύση μπαταριών.
- Η επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Αν εισέλθει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, μην τρίβετε τα μάτια με τα χέρια σας. Πλύνετε αμέσως το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του ηλεκτρολύτη με το δέρμα (ή με τα ρούχα), υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα με σαπούνι και καθαρό νερό και απευθυνθείτε ενδεχομένως σε γιατρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς, πέραν του προβλεπόμενου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία θερμανθεί, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάσει διαρροή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως με μια νέα μπαταρία για λόγους ασφάλειας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη φόρτιση. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία στο ίδιο ράφι με εύφλεκτα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, αποφύγετε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδανική είναι η περιοχή μεταξύ 15 και 35°C.
- Η μπαταρία μπορεί να υποστεί βλάβη όταν η κατάσταση φόρτισης διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 100%. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η φόρτιση έως το 80%.
- Ενεργοποιημένες ασύρματες συνδέσεις, όπως π.χ. Bluetooth, αυξάνουν την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής. Μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε, όταν δεν τις χρειάζεστε. Επίσης η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος. Ρυθμίστε την οθόνη σε ένα χαμηλό επίπεδο φωτεινότητας και απενεργοποιήστε τις μη απαραίτητες ασύρματες συνδέσεις, έτσι αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

### Χρήση σε ιατρικές εγκαταστάσεις

- Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ιατρικών συσκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε συσκευές υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή σε περιοχές, στις οποίες περιορίζεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Τηρείτε τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού και εφόσον απαιτείται απενεργοποιήστε τη συσκευή.

### Παιδιά και κατοικίδια

- Φυλάσσετε το κινητό τηλέφωνο, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ σε σημεία στα οποία δεν τα φτάνουν παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή/ και τα κατοικίδια μπορεί να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος πνιγμού και άλλοι κίνδυνοι.

### Αεροπλάνα, οχήματα και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις

- Τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς.

### Ελαττωματικές συσκευές

- Απορρίψτε τις ελαττωματικές συσκευές ή παραδώστε τις στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας για επισκευή. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ασύρματες υπηρεσίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα θραύσματα γυαλιού και πλαστικού μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια και το πρόσωπο.

## Πρώτα βήματα

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το περιεχόμενο της συσκευασίας και τον τρόπο έναρξης λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου για πρώτη φορά.

### Περιεχόμενο συσκευασίας


- Κινητό τηλέφωνο Gigaset COMFORT 600 SIM συμπ. μπαταρίας
- Βάση φόρτισης
- Φορτιστής με σύνδεση USB-C
- Κλιπ ζώνης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, ελέγξτε ότι το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι πλήρες. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.


### Έναρξη λειτουργίας

#### Τοποθέτηση κάρτας SIM

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο μία κάρτα Nano-SIM.

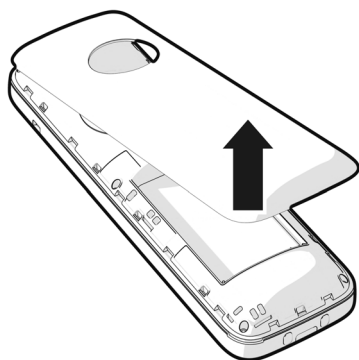


- 1 Εισάγετε το νύχι του δακτύλου σας ή ένα κατάλληλο εργαλείο στην εγκοπή στην αριστερή γωνία της πίσω πλευράς.
- 2 Σηκώστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας προς τα πάνω για να το ανοίξετε.

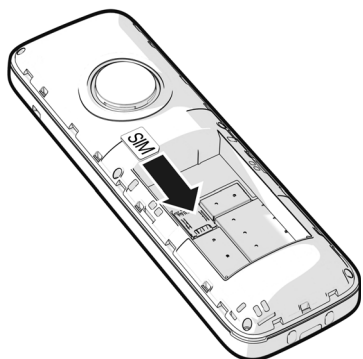


- 1 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην αριστερή υποδοχή. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση της κάρτας SIM.
- ▶ Τοποθετήσατε μια κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.



## Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος

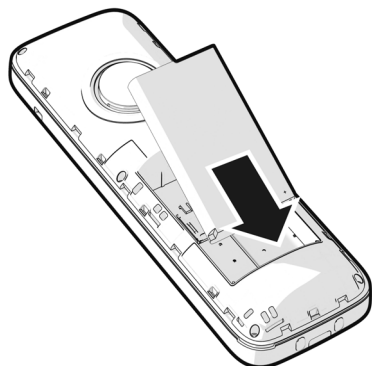


- 1 Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση.

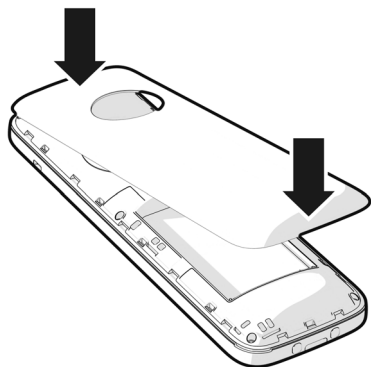


- 1 Τοποθετήστε το κάλυμμα θήκης μπαταρίας όπως φαίνεται στην εικόνα.
  - 2 Για τον σκοπό αυτό, πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας. Το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας ασφαλίζει στη θέση του με ένα κλικ.
- ▶ Τοποθετήσατε την μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο.

## Φόρτιση μπαταρίας

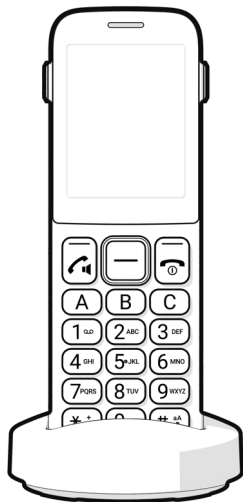

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στον φορτιστή.
- 2 Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στη βάση φόρτισης.

Η μπαταρία πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο για πρώτη φορά.

Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν το σύμβολο φόρτισης  στη λίστα συμβόλων έχει γεμίσει τελείως.




Αν ρυθμίσετε η μπαταρία να φορτίζεται μόνο μέχρι το 80%, τότε η γραμμή φόρτισης σταματάει στις 4 γραμμές και η μπαταρία φορτίζεται μόνο μέχρι το 80%.

## Προσάρτηση κλιπ ζώνης

Το ασύρματο ακουστικό διαθέτει εγκοπές σε κάθε πλευρά για την τοποθέτηση του κλιπ ζώνης.

- 1 Πιέστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι μύτες του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.

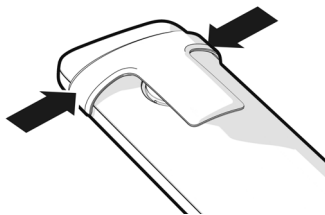

## Αφαίρεση κλιπ ζώνης:


- 1 Πατήστε δυνατά με τον δεξί αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης.
- 2 Πιέστε το νύχι του αριστερού σας αντίχειρα προς τα πάνω μεταξύ του κλιπ και του περιβλήματος.
- 3 Σύρετε το κλιπ προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

## Χειρισμός κινητού τηλεφώνου

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά σημεία για τον χειρισμό του κινητού τηλεφώνου.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου

Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου:

- 1 Κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο οθόνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- 2 Καταχωρήστε τον αριθμό PIN για την τοποθετημένη κάρτα SIM μέσω του πληκτρολογίου  του κινητού τηλεφώνου.



Λάβετε το PIN μαζί με την κάρτα SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο OK στην οθόνη.
- ▶ Ενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

Απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου:

- 1 Κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο οθόνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- ▶ Απενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

### Ενεργοποίηση οθόνης


Ο φωτισμός οθόνης σβήνει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα (κατάσταση αδράνειας). Αυτή η λειτουργία μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του κινητού τηλεφώνου.
- ▶ Ενεργοποιήσατε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου.


### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλειδώμα πλήκτρων κλειδώνει όλες τις εισαγωγές πλήκτρων και εμποδίζει τον ακούσιο χειρισμό του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αστερίσκου για 2 δευτερόλεπτα.
- ▶ Ενεργοποιήσατε το κλειδώμα πλήκτρων: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων:

- 1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.
- ▶ Απενεργοποιήσατε το κλείδωμα πλήκτρων: Το σύμβολο  εξαφανίζεται.



Σε μια εισερχόμενη κλήση, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται ξανά το κλείδωμα πλήκτρων.

Προσέξτε ότι με ενεργοποιημένο κλείδωμα πλήκτρων δεν μπορούν να καταχωρηθούν αριθμοί κλήσης.






## Χρήση πλήκτρου ελέγχου (πλήκτρα πλοήγησης)





Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ελέγχου για να πλοηγηθείτε στα μενού και τα πεδία εισαγωγής και να επιβεβαιώσετε τις καταχωρήσεις. Το πλήκτρο ελέγχου βρίσκεται ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί πλήκτρο οθόνης.

### Λειτουργίες του πλήκτρου ελέγχου



Στην κατάσταση αναμονής:

-  Άνοιγμα λίστας κλήσεων
-  Αλλαγή προφίλ ήχου
-  Άνοιγμα μενού
-  Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
-  Άνοιγμα μενού



Κατά τη συνομιλία:

-  Αύξηση έντασης κλήσης για τη λειτουργία ακουστικού/ανοιχτής ακρόασης
-  Μείωση έντασης κλήσης για τη λειτουργία ακουστικού/ανοιχτής ακρόασης

Στα μενού:


-  Πλοήγηση στο μενού
-  Μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στα στοιχεία μενού

Κατά την εισαγωγή κειμένου:

-  Μετάβαση ένα πεδίο κειμένου προς τα πάνω
-  Μετάβαση ένα πεδίο κειμένου προς τα κάτω

## Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Οι λειτουργίες οθόνης εμφανίζονται κάτω αριστερά και δεξιά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και εξαρτώνται από το τρέχον εμφανιζόμενο μενού.

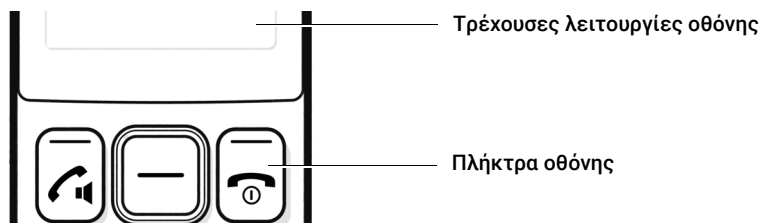

- 1 Πατήστε το αριστερό ή δεξιά πλήκτρο οθόνης.
- ▶ Εκτελέσατε τις λειτουργίες που εμφανίζεται στην οθόνη.

## Σύμβολα στη γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης στο πάνω άκρο της οθόνης εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου:



Δόνηση ενεργοποιημένη, ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος



Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη



Αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο



Αναπάντητο φωνητικό μήνυμα

### Ασύρματη επικοινωνία της κάρτας SIM



Ο αριθμός μπαρών στο σύμβολο δείχνει την ποιότητα της τρέχουσας σύνδεσης.

### Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



Κενό



Περ. 60%



Πλήρης

Οι μπάρες στην ένδειξη ανάβουν διαδοχικά κατά τη διαδικασία φόρτισης.

---

## Χρήση του μενού

Το μενού του κινητού τηλεφώνου αποτελείται από ένα κύριο μενού και περισσότερα υπομενού.

---

### Κύριο μενού

Οι λειτουργίες του κύριου μενού εμφανίζονται στην οθόνη με ένα σύμβολο και μια ονομασία.

Πλοήγηση στο κύριο μενού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**, το δεξί πλήκτρο ελέγχου ή το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
- 2 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις). Το τρέχον επιλεγμένο μενού εμφανίζεται με χρωματιστό φόντο.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ανοίξατε το υπομενού.

---

### Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού έχει έγχρωμο φόντο. Αν το όνομα του στοιχείου δεν χωράει στη γραμμή, το κείμενο συνεχίζεται.

Αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, εμφανίζεται δεξιά μια μπάρα, η οποία δείχνει τη θέση του στοιχείου στο υπομενού.



Πρόσβαση σε μια λειτουργία:

- 1 Επιλέξτε ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις).
- 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ανοίξατε το επιλεγμένο υπομενού.


Αλλαγή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:


- 1 Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης ή το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.
  - ▶ Εμφανίζεται το προηγούμενο επίπεδο μενού.

## Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα (π.χ. "Hello" 4 3 5 5 6). Το λογισμικό αναγνωρίζει τη λέξη αυτόματα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου  /  για εναλλαγή μεταξύ των προτάσεων λέξεων.

Με τη λειτουργία "Νέα λέξη" μπορείτε να επιλέξετε γράμματα πατώντας αρκετές φορές το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα.

- |   |   |
|---|---|
| Δεξί πλήκτρο οθόνης:  | 1 Διόρθωση καταχώρησης.   |
| Αριστερό πλήκτρο οθόνης:  | 2 Αποδεχτείτε τη λέξη.  |
| Πλήκτρο  : | 3 Αποδεχτείτε τη λέξη + τον κενό χαρακτήρα.   |
| Πατήστε το πλήκτρο δίεσης:  | 4 Επιλέξτε κεφαλαία/πεζά γράμματα, λειτουργία εισαγωγής, εισαγωγή αριθμών ή γλώσσα. |
|   | 5 Επιβεβαιώστε με το αριστερό πλήκτρο οθόνης.                                       |

Καταχώρηση ειδικών χαρακτήρων στη λειτουργία επεξεργασίας (κατά τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου) ► Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου 



Για τη σύνταξη ενός SMS υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω επιλογές.

## Τηλεφωνικές κλήσεις


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις δυνατότητες πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων με το κινητό τηλέφωνο. Αυτό περιλαμβάνει διάφορους τρόπους πραγματοποίησης και αποδοχής κλήσεων.

Επίσης περιγράφονται λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.



### Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση του πληκτρολογίου

Μπορείτε να καλέσετε εθνικούς και διεθνείς αριθμούς κλήσης απευθείας μέσω του πληκτρολογίου του κινητού τηλεφώνου.

Επιλογή ενός εθνικού αριθμού κλήσης:

- 1 Εισάγετε τον αντίστοιχο αριθμό κλήσης της επιθυμητής επαφής, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.
  - ▶ Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης μέσω του πληκτρολογίου κλήσης.

Επιλογή ενός διεθνούς αριθμού κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  2 φορές, μέχρι να προστεθεί το σύμβολο +
- 2 Πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό κλήσης της επιθυμητής επαφής, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς κωδικού κλήσης (π.χ. +43), χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- ▶ Επιλέξατε έναν διεθνή αριθμό κλήσης.

Μπορείτε να διαγράψετε ψηφία ή να ακυρώσετε την επιλογή ενός αριθμού κλήσης:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Διαγραφή ψηφίων: | 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης <b>Διαγραφή</b> . |
| Διακοπή κλήσης   | 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης <b>Πίσω</b> .     |

### Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 4 Επιλέξτε **Κλήση**.
  - ▶ Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

---

## Κλήση από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων περιέχουν τις τελευταίες απαντημένες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Call lists**.
  - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
  - 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 6 Επιλέξτε **Κλήση**.
- ▶ Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης από τη λίστα κλήσεων.

---

## Κλήση με πλήκτρο άμεσης κλήσης

Επιλογή αριθμού κλήσης μέσω πλήκτρου άμεσης κλήσης:

- 1 Κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο άμεσης κλήσης **A, B ή C παρατεταμένα**.
- ▶ Καλέσατε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο άμεσης κλήσης.

---

## Αποδοχή κλήσεων

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με έναν ήχο κουδουνισμού του κινητού τηλεφώνου. Στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης του καλούντος (αν μεταδίδεται). Εάν ο καλών υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αντιστοιχισμένο όνομα.

Αποδοχή μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης.
- ή
- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Απάντηση**.
- ▶ Αποδεχτήκατε μια εισερχόμενη κλήση.

Απόρριψη μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης.
- ή
- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Απόρριψη**.
- ▶ Απορρίψατε την εισερχόμενη κλήση.

Τερματισμός μιας ενεργής τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης.
- ▶ Τερματίσατε ένα ενεργό τηλεφώνημα.

Αν δεν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, αυτή αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων **Αναπάντητες κλήσεις**.

## Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής τηλεφωνικής συνομιλίας διατίθενται οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ.

### Ανοικτή συνομιλία

Μπορείτε κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του κινητού τηλεφώνου (ανοικτή ακρόαση). Έτσι έχετε τα χέρια σας ελεύθερα για άλλες δραστηριότητες.

Ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Σετ ανοικτής ακρόασης**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.  
Ο καλών ακούγεται από το ηχείο.



Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ακουστικό**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Απενεργοποιήσατε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.  
Ο καλών ακούγεται από το ακουστικό.



### Ρύθμιση ηχείου κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας

Η ένταση των τηλεφωνικών συνομιλιών μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδα. Η ρύθμιση ισχύει για το ακουστικό και το ηχείο κατά την ανοικτή ακρόαση.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να αυξήσετε την ένταση.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να μειώσετε την ένταση.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να αυξήσετε την ένταση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να μειώσετε την ένταση.
- 6 Επιλέξτε **Πίσω**.



Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από περ. 3 δευτερόλεπτα, όταν δεν έχετε επιλέξει **Πίσω**.

- Ρυθμίσατε την ένταση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

---

## Σίγαση μικροφώνου

Εάν το μικρόφωνο έχει ρυθμιστεί σε σίγαση, ο καλών δεν σας ακούει πλέον.

Σίγαση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Σίγαση**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ρυθμίσατε το μικρόφωνο σε σίγαση.  
Ο καλών δεν σας ακούσει πλέον.

Επανενεργοποίηση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ακύρωση σίγασης**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ενεργοποιήσατε το μικρόφωνο.  
Ο καλών μπορεί να σας ακούσει ξανά.

---

## Λίστες κλήσεων

Το κινητό τηλέφωνο αποθηκεύει τους διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, απαντημένες και εξερχόμενες κλήσεις) στις λίστες κλήσεων.

---

### Άνοιγμα λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Call lists**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξατε την επισκόπηση των λιστών κλήσεων.

Η επισκόπηση των λιστών κλήσεων εμφανίζει υπομενού για κάθε τύπο κλήσεων:

- Όλες οι κλήσεις
- Αναπάντητες κλήσεις
- Ληφθείσες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις
- Απορριφθείσες κλήσεις

Στο Όλες οι κλήσεις εμφανίζονται οι κλήσεις όλων των τύπων κλήσεων.

Δίπλα στο όνομα της λίστας εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων της εκάστοτε λίστας.

- 1 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. αναπάντητες κλήσεις).
  - 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξατε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.

Πληροφορίες σχετικά με μια κλήση

- Αριθμός τηλεφώνου ή όνομα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Ημερομηνία και ώρα

## Διαχείριση καταχωρήσεων σε λίστες κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Call lists**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - Επιλογή αριθμού: ▶ Επιλέξτε **Κλήση**.
  - Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση: ▶ Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
  - Προσθήκη αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στις επαφές**.
  - Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS): ▶ Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
  - Προσθήκη αριθμού στη λίστα αποκλεισμού: ▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**.
  - Προσθήκη αριθμού στη λίστα εμπιστοσύνης: ▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
  - Διαγραφή καταχώρησης: ▶ Επιλέξτε **Διαγραφή**.
  - Διαγραφή λίστας: ▶ Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

## Διαγραφή λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Call lists**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
- 6 Πατήστε **OK**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Διαγράψατε τη λίστα κλήσεων.

---

## Χρονοδιακόπτης κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Call lists**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Τελευταία κλήση:	Σας εμφανίζει τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
Ληφθείσες κλήσεις:	Σας εμφανίζει τη διάρκεια των κλήσεων που έχετε λάβει.
Εξερχόμενες κλήσεις:	Σας εμφανίζει τη διάρκεια των κλήσεων που έχουν πραγματοποιήσει.
Ιστορικό κλήσεων:	Σας εμφανίζει τη διάρκεια όλων των κλήσεων.

---

## Επαναφορά χρονοδιακόπτη κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Call lists**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαναφορά**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Μηδενίσατε τον χρονοδιακόπτη κλήσης.

---

## Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να περιέχει έως 500 καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

Μπορείτε να δημιουργείτε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου χειροκίνητα, να τις αντιγράψετε από μια λίστα κλήσεων ή να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά την προετοιμασία κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

---

## Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
- ή
- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται πάντα το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.

## Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει όλες τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου. Ταξινομούνται αλφαβητικά.

Μια καταχώρηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Όνομα

Πληροφορίες για τις επαφές

Ένα σύμβολο δείχνει, πού είναι αποθηκευμένη η καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου:







Στο κινητό τηλέφωνο





Σε μια κάρτα SIM

## Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 5 Επιλέξτε **Νέο**.
  - 6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 7 Επιλέξτε πού θα αποθηκευτεί η νέα καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου (κάρτα SIM ή μνήμη τηλεφώνου).
  - 8 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 9 Επιλέξτε **Όνομα**.
  - 10 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
  - 11 Εισάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 12 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 13 Επιλέξτε **Κινητό ή Αριθμός σπιτιού**.
  - 14 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
  - 15 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 16 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 17 Επιλέξτε **Αποθ...**
- Δημιουργήσατε μια καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου.

---

## Αναζήτηση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Εισάγετε ένα γράμμα, έναν αριθμό ή ένα όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο 
  - ▶ Εμφανίζονται καταχωρήσεις που ταιριάζουν στην εισαγωγή σας.
- ή
- 1 Ξεφυλλίστε τη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου .

---

## Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
  - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 5 Επιλέξτε **Κλήση**.
- ▶ Επιλέξατε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

---

## Επεξεργασία/διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 4 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:


Εμφάνιση επαφής:	▶ Επιλέξτε <b>Κλήση</b> .
Προβολή επαφής:	▶ Επιλέξτε <b>Προβολή επαφών</b> .
Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):	▶ Επιλέξτε <b>Σύνταξη μηνύματος</b> .
Προσθήκη επαφής:	▶ Επιλέξτε <b>Νέο</b> .
Διαγραφή επαφής:	▶ Επιλέξτε <b>Διαγραφή</b> .
Διαγραφή περισσότερων επαφών:	▶ Επιλέξτε <b>Διαγραφή πολλαπλών</b> .
Αντιγραφή, εισαγωγή ή εξαγωγή επαφής:	▶ Επιλέξτε <b>Εισαγωγή/</b> .
Αποστολή επαγγελματικής κάρτας:	▶ Επιλέξτε <b>Αποστολή vCard</b> .
Προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης:	▶ Επιλέξτε <b>Προσθήκη στη λίστα</b> .
Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού:	▶ Επιλέξτε <b>Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων</b> .
Καταχώρηση ομάδας:	▶ Επιλέξτε <b>Ομάδα</b> .
Άλλες επιλογές:	▶ Επιλέξτε <b>Άλλα στοιχεία</b> .

## Τηλεφωνητής

Αν ο πάροχος τηλεφωνίας σας προσφέρει έναν τηλεφωνητή (Mailbox), τότε ένας καλών μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα, αν δεν αποδεχτείτε την κλήση.

Για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα του τηλεφωνητή σας, χρειάζεστε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή. Ενημερωθείτε ενδεχ. από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στο Mailbox:

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .


- ▶ Ακούσατε τα μηνύματα που υπάρχουν στον τηλεφωνητή σας.

## Άλλες λειτουργίες

### SMS (μηνύματα κειμένου)

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου (SMS).


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται πάντα το πλήκτρο ελέγχου .

### Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου






Ένα μήνυμα κειμένου μπορεί να περιέχει έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως αλυσίδα SMS (έως 4 ξεχωριστά SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
  - 6 Επιλέξτε τον παραλήπτη του μηνύματος με έναν από τους δύο τρόπους:
 

Εισαγάγετε τον αριθμό: 1 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .

ή

Χρήση επαφών: 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

    - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
    - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
    - 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
    - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
    - 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
    - 7 Επιλέξτε **OK**.
    - 8 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 7 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .
  - 8 Εισάγετε το επιθυμητό κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 11 Επιλέξτε **Αποστ..**
  - 12 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Στείλατε ένα μήνυμα κειμένου.

## Απόρριψη κειμένου που συντάξατε

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το κείμενο που πληκτρολογήσατε:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- ▶ Απορρίψατε το πληκτρολογημένο κείμενο.



Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου, θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα.

## Μέθοδος εισαγωγής

Σε κάθε πλήκτρο από 2 έως 9 και στο πλήκτρο 0 αντιστοιχούν περισσότερα γράμματα και ψηφία.

### Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου
- 6 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης
- 7 Επιλέξτε **sGR / sgr / sGr**.
- 8 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο επανειλημμένα για λίγο, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.


## Προσωρινή αποθήκευση κειμένου (SMS) (λίστα προχείρων)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τα κείμενα, ώστε να τα αλλάξετε και να τα στείλετε αργότερα.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου
- 6 Εισάγετε το επιθυμητό κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση ως πρόχειρο**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Αποθηκεύσατε το κείμενο ως πρόχειρο στη λίστα προχείρων.

### Επεξεργασία προχείρων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Πρόχειρα**.

- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόχειρο.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Διαγραφή πρόχειρου:          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Διαγραφή</b>.</li> <li>2 Πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> </ol>  |
| Διαγραφή όλων των προχειρών: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Διαγραφή όλων</b>.</li> <li>2 Πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> </ol>   |
| Επεξεργασία SMS:             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Επεξεργασία</b>.</li> <li>2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> <li>3 Διαγράψτε το υπάρχον κείμενο πατώντας το πλήκτρο οθόνης <b>Διαγραφή</b>.</li> <li>4 Εισάγετε το επιθυμητό κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .</li> </ol> |
| Φραγή/ακύρωση φραγής SMS:    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα</b>.</li> <li>2 Πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> </ol>   |
| Μετακίνηση SMS:              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Μετακίνηση</b>.</li> <li>2 Πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3 Επιλέξτε <b>Τηλέφωνο/SIM</b>.</li> <li>4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> </ol>   |
| Επισήμανση SMS:              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Επιλογή</b>.</li> <li>2 Πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:<br/><b>Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS</b></li> <li>4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> </ol>  |
| Ταξινόμηση SMS:              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Ταξινόμηση</b>.</li> <li>2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:<br/><b>Χρόνος/Επαφές/Θέμα/Τύπος</b></li> <li>3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> ( = επιλεγμένο).</li> </ol>  |

## Απεσταλμένα μηνύματα

Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κείμενα που έχετε στείλει.




Η λειτουργία Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Απεσταλμένα**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
  - Διαγραφή SMS:**
    - 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
    - 2 Πατήστε **OK**.
    - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Διαγραφή όλων των κειμένων:**
    - 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
    - 2 Πατήστε **OK**.
    - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Αποστολή σε άλλες επαφές:**
    - 1 Επιλέξτε **Πρώθηση**.
    - 2 Πατήστε **OK**.
      - ▶ Εμφανίζεται το SMS.
    - 3 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
    - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
    - 5 Επιλέξτε **Αποστ..**
    - 6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Φραγή/ακύρωση φραγής SMS:**
    - 1 Επιλέξτε **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**.
    - 2 Πατήστε **OK**.
    - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Μετακίνηση SMS:**
    - 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
    - 2 Πατήστε **OK**.
    - 3 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/SIM**.
    - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Επισήμανση SMS:**
    - 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.
    - 2 Πατήστε **OK**.
    - 3 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
      - Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS**
    - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Ταξινόμηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.
  - 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
**Χρόνος/Επαφές**
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλεγμένο).

## Εξερχόμενα

Στα εξερχόμενα αποθηκεύονται SMS, των οποίων η αποστολή δεν ήταν δυνατή, π.χ. επειδή δεν υπήρχε σύνεση ή επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθμός τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εξερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:



- Αποστολή SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Επανάληψη αποστολής**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγραφή SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγραφή όλων των κειμένων:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Φραγή/ακύρωση φραγής SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Μετακίνηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/SIM**.
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επισήμανση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
**Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS**
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Ταξινόμηση SMS:

- 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
**Χρόνος/Επαφές/Θέμα/Τύπος**
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλεγμένο).


## Πρότυπο


Στα πρότυπα υπάρχει μια επιλογή από έτοιμα κείμενα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αποστείλετε απευθείας αυτά τα πρότυπα.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Πρότυπα**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 8 Εισάγετε το επιθυμητό κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Λήψη μηνυμάτων κειμένου (SMS)

Τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου αποθηκεύονται στα εισερχόμενα μηνύματα. Η λήψη ενός νέου SMS υποδεικνύεται με έναν ήχο ειδοποίησης.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .

Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου στα εισερχόμενα, εμφανίζεται το σύμβολο  στη λίστα συμβόλων.

## Επεξεργασία εισερχόμενων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε τον επιθυμητό κείμενο.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

## 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- Απάντηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Απάντηση**.
  - 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Εισάγετε το επιθυμητό κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 5 Επιλέξτε **Αποστ..**
  - 6 Πατήστε **OK**.
- Εμφάνιση αποστολέα:**
- 1 Επιλέξτε **Κλήση**.
  - 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ο αριθμός καλείται.
- Διαγραφή SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγραφή όλων των κειμένων:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Φραγή/ακύρωση φραγής SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Μετακίνηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/SIM**.
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επισήμανση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
**Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS**
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ταξινόμηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.
  - 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
**Χρόνος/Επαφές/Θέμα/Τύπος**
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλεγμένο).
- Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού:**
- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
- Προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης:**
- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
  - 2 Πατήστε **OK**.

## Ρυθμίσεις SMS

### Εμφάνιση κατάστασης μνήμης

Η κατάσταση μνήμης SMS δείχνει τον πραγματικό και τον πιθανό αριθμό αποθηκευμένων SMS στην κάρτα SIM και στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Χωρητικότητα μηνύματος**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

### Αποθήκευση απεσταλμένων SMS

Μπορείτε να καθορίσετε αν τα αποσταλμένα κείμενα θα αποθηκεύονται στη λίστα **Απεσταλμένα**.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**.
  - 7 Επιλέξτε **OK**.
  - 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
**Εμφάνιση μηνύματος στο χρήστη, Αποθ., Δεν αποθηκεύτηκε**
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας **OK**.
- Καθορίσατε αν τα απεσταλμένα κείμενα θα αποθηκεύονται.

### Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης

Μπορείτε να καθορίσετε, αν τα κείμενα θα αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/SIM**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας **OK** (● = επιλεγμένο).
- Καθορίσατε τη θέση αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύονται τα SMS.


## Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth:	1 Επιλέξτε <b>Bluetooth</b> .
	2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης <b>Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση</b> .

Ορατότητα του κινητού σας τηλεφώνου για άλλες συσκευές:	1 Επιλέξτε <b>Ορατότητα Bluetooth</b> .
	2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης <b>Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση</b> .

Όνομα του κινητού τηλεφώνου:	1 Επιλέξτε <b>Όνομα συσκευής</b> .
	2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .
	3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα νέο όνομα για το κινητό τηλέφωνο.
	4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .

### Σύζευξη συσκευής Bluetooth

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ενεργοποίηση**.




Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο κινητό σας τηλέφωνο, εάν στο πλαίσιο δίπλα στο "Bluetooth" έχει προστεθεί ένα τικ .

- 1 Επιλέξτε **Συσκευή σε ζεύξη**.
  - 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Προσθήκη νέας συσκευής**.
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Προσθήκη**.
  - 6 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση.
  - 7 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή για σύζευξη.
  - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σύζευξη**.
- Συνδέσατε το κινητό τηλέφωνο με τη συσκευή.

## Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε σημαντικούς αριθμούς κλήσεων στα πλήκτρα A, B, C και 2 έως 9.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **ABC** ή **2-9 Number**.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 11 Πατήστε **OK**.

ή

- 1 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο.
  - 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
  - 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
  - 5 Πατήστε **OK**.
  - 6 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Αντιστοιχίσατε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης.


## Ξυπνητήρι








Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.


## Ρύθμιση ξυπνητηριού

Μπορείτε να διαμορφώσετε 5 ώρες αφύπνισης. Την καθορισμένη ώρα αφύπνισης ενεργοποιείται μια κλήση αφύπνισης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αφύπνιση**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .

5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου  για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής:

- Μήνυμα:** 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα όνομα για το ξυπνητήρι.
- Ώρα:** 1 Εισάγετε την ώρα με τέσσερα ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- Ήχος κουδουνισμού:** 1 Επιλέξτε Ήχος κλήσης.  
2 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 3 Επιλέξτε Καθορισμένοι ήχοι κλήσης ή Περισσότεροι ήχοι κλήσης.  
4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.  
5 Επιλέξτε τον ήχο κουδουνισμού για το ξυπνητήρι.  
6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.
- Επανάληψη:** 1 Επιλέξτε Λειτουργία επανάληψης.  
2 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 3 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  πόσες φορές να επαναληφθεί το συμβάν:  
**Μία φορά, Καθημερινά, Εργάσιμες ημέρες**  
4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.

Αν είναι ενεργοποιημένο ένα ξυπνητήρι, εμφανίζεται το σύμβολο  στη γραμμή συμβόλων στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε ένα ρυθμισμένο ξυπνητήρι:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Αφύπνιση**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.
  - 4 Επιλέξτε μια επιθυμητή ώρα αφύπνισης (00:00).
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.
  - 8 Επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.
- ▶ Έχετε ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ξυπνητήρι.

## Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου"):

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης:

- 1 Επιλέξτε **Ανενεργό**.
- 2 Απενεργοποιήσατε την κλήση αφύπνισης.

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (λειτουργία "ελαφρού ύπνου"):

- 1 Επιλέξτε **Αναβολή**.

ή

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο:
  - ▶ Αναβάλλατε την κλήση αφύπνισης.  
Θα επαναληφθεί μετά από 5 λεπτά.

## Ημερολόγιο

Μπορείτε να προσθέσετε συναντήσεις (συμβάντα) στο ημερολόγιο ώστε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις.



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Ανοίξατε το ημερολόγιο.

Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται με μπλε φόντο, η τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα εμφανίζεται με πράσινο φόντο. Οι ημέρες με εκδηλώσεις υποδεικνύονται με ένα τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία.

## Πλοήγηση στο ημερολόγιο

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία:


1 Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου μέσα από το ημερολόγιο.

ή

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

2 Επιλέξτε **Μετάβαση σε ημερομηνία**.

3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία με έως και 8 ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .

5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

▶ Επιλέξατε την επιθυμητή ημερομηνία.

## Απενεργοποίηση σήματος

Ένα συμβάν εμφανίζεται την καθορισμένη χρονική στιγμή από ένα ηχητικό σήμα (εφόσον είναι ενεργοποιημένο) και μια ένδειξη στην οθόνη.

Απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος:

1 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Έξοδος**.

▶ Απενεργοποιήσατε το ηχητικό σήμα.

## Δημιουργία νέου συμβάντος

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.

3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

7 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου προγράμματος**.

8 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου  για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής:


Μετονομασία  
συμβάντος:

1 Επιλέξτε **Θέμα**.

2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα όνομα για το συμβάν.


Εισαγωγή ημερομηνίας:




1 Επιλέξτε **Ημερομηνία**.

2 Εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία με έως και 8 ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .

Εισαγωγή ώρας:



1 Επιλέξτε **Χρόνος**.

2 Εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία με έως και 8 ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .

- Ήχος κουδουνισμού:
- 1 Επιλέξτε Ήχος κλήσης.
  - 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
  - 3 Επιλέξτε Καθορισμένοι ήχοι κλήσης ή Περισσότεροι ήχοι κλήσης.
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.
  - 5 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.
  - 6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.
- Επανάληψη συμβάντος:
- 1 Επιλέξτε Λειτουργία επανάληψης.
  - 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
  - 3 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  πόσες φορές να επαναληφθεί το συμβάν:  
**Μία φορά, Καθημερινή επανάληψη, Εβδομαδιαία επανάληψη, Μηνιαία, Ετήσια, Χωρίς υπενθύμιση**
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης OK.
- Αποθήκευση:
- 1 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης Αποθ...

## Προβολή συμβάντων

Προβολή των συμβάντων μιας συγκεκριμένης ημέρας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου για να μετακινηθείτε προς τα πάνω  ή προς τα κάτω  στην επιθυμητή ημέρα.
  - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Προβολή προγραμμάτων**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Επιλέξτε ένα συμβάν.
  - 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 12 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξτε το επιλεγμένο συμβάν. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

Προβολή όλων των συμβάντων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 7 Επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**.
  - 8 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 9 Επιλέξτε ένα συμβάν.
  - 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 11 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - 12 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- Ανοίξτε όλα τα συμβάντα. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

---



## Διαγραφή συμβάντων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα συμβάντα μιας ημέρας ή όλες τις συναντήσεις στο ημερολόγιο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 7 Επιλέξτε **Διαγραφή σημερινών εργασιών ή Εκκαθάριση όλων**.
  - 8 Πατήστε **OK**.
  - 9 Επιβεβαιώστε τη διαδικασία διαγραφής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγράψτε τα επιλεγμένα συμβάντα.

ή

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο συμβάν:


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου για να μετακινηθείτε προς τα πάνω  ή προς τα κάτω  στην επιθυμητή ημέρα.
  - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Προβολή προγραμμάτων/Όλα τα προγράμματα**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 11 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
  - 12 Πατήστε **OK**.
  - 13 Επιβεβαιώστε τη διαδικασία διαγραφής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγράψτε το επιλεγμένο συμβάν.


## Παγκόσμια ώρα

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 7 Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε **OK**:

- Προσθήκη πόλης: 1 Επιλέξτε **Προσθήκη πόλης**.  
2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Διαγραφή πόλης: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή πόλης**.  
2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Ρύθμιση ως τοπικό: 1 Επιλέξτε **Ορισμός ως τοπικής**.  
2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
3 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας.  
4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .

- Ρύθμιση του συστή- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση συστήματος θερινής ώρας**.  
ματος θερινής 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
ώρας: 3 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας.  
4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .

## Διαχείριση αρχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως οι ήχοι κουδουνισμού ή οι εγγραφές κλήσεων, αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα μέσω της διαχείρισης αρχείων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Αρχεία**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Τα αρχεία ή οι φάκελοι που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη εμφανίζονται.
- 6 Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο ή το επιθυμητό αρχείο.
  - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
- **Νέος φάκελος**
  - **Διαγραφή**
  - **Λεπτομέρειες**
  - **Επεξεργασία**
  - **Αναζήτηση**
  - **Ταξινομηση**
  - **Επιλογή**
  - **Κατάσταση μνήμης**

## Φόρτωση αρχείων στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα σας επίσης σε έναν Η/Υ.

- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με το καλώδιο USB σε έναν Η/Υ.
  - 2 Επιλέξτε **USB**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου εμφανίζεται στον Η/Υ ως μονάδα δίσκου.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τους φακέλους και τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου με τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ σας.



Όσο το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, η λειτουργία διαχείρισης αρχείων δεν είναι διαθέσιμη.

# Ρυθμίσεις

## Ρυθμίσεις κλήσεων

### Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές για την εκτροπή κλήσης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Call forwarding**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:

**Προώθηση κλήσης χωρίς συνθήκες, Προώθηση κλήσης όταν δεν υπάρχει απάντηση, Εκτροπή αν η σύνδεση δεν είναι εφικτή, Προώθηση κλήσης αν κατελημμένο**

- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Ανενεργό/Ελεγχος κατάστασης**.
  - 11 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Ενεργοποιήσατε την εκτροπή κλήσης.

### Αναίρεση όλων των εκτροπών κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Call forwarding**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εκτροπών**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- ▶ Αναιρέσατε όλες τις εκτροπές κλήσεων.

---

## Αναμονή κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αναμονή κλήσεων**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Ανενεργό/Έλεγχος κατάστασης**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

---

## Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές για τη φραγή κλήσεων.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:  
Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις, Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις, Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή, Κλήσεις **ISD**, Κλήση κατά την περιαγωγή **INTL**
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Ανενεργό/Έλεγχος κατάστασης**.
  - 11 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ενεργοποιήσατε τη φραγή κλήσεων.

---


## Αναίρεση όλων των φραγών κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Ακύρωση όλων των φραγών**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- Αναίρεσατε όλες τις φραγές κλήσεων.

## Απόκρυψη ταυτότητας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Απόκρυψη ταυτότητας**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:  
**Απόκρυψη ταυτότητας, Εμφάνιση του αριθμού μου, Εμφάνιση ταυτότητας από δίκτυο**
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


## Άλλο


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Άλλα στοιχεία**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Υπενθύμιση λεπτών ώρας κλήσης**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε μια χρονική περίοδο ή εισαγάγετε την επιθυμητή ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 11 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 12 Επιλέξτε **Αυτόματη επανάκληση**.
- 13 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή** ή **Άκυρο**.
- 14 Επιλέξτε **Δόνηση κατά τη σύνδεση**.
- 15 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή** ή **Άκυρο**.
- 16 Επιλέξτε **SMS μετά την απόρριψη**.
- 17 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή** ή **Άκυρο**.


## Ρυθμίσεις τηλεφώνου

### Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και ώρα μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ώρα και ημερομηνία**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου  για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής.

**Ορισμός ώρας:** 1 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο  για εισαγωγή της ώρας (μορφή: ΩΩ:ΛΛ).

**Ορισμός ημερομηνίας:** 1 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο  για εισαγωγή της ημερομηνίας (μορφή: ΕΕΕΕ.ΜΜ.ΗΗ).

**Μορφή ώρας:** 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.  
2 Επιλέξτε **12 ώρες/24 ώρες**.  
3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

**Μορφή ημερομηνίας:** 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.  
2 Επιλέξτε **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.  
3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

**Date separator:** 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.  
2 Επιλέξτε το επιθυμητό διαχωριστικό.  
3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

**Ρυθμίσεις ενημέρωσης ώρας:** 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.  
2 Επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωσης ώρας**.  
3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.  
4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.  
ή  
1 Επιλέξτε **Μη αυτόματη ενημέρωση ώρας**.  
2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.

- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.

## Γλώσσα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις γλώσσες για την οθόνη και για την εισαγωγή πληκτρολογίου ξεχωριστά μεταξύ τους.

### Γλώσσα ένδειξης

Η γλώσσα ένδειξης καθορίζει τη γλώσσα για ενδείξεις, μενού και μηνύματα του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις γλώσσας**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Γλώσσα εμφάνισης**.
  - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
  - 11 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ρυθμίσατε τη γλώσσα ένδειξης.

### Γλώσσα γραφής

Η γλώσσα γραφής καθορίζει, ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου (π.χ. κατά τη σύνταξη ενός SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις γλώσσας**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.
  - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
  - 11 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας **OK** (⊙ = επιλεγμένο).
- Επιλέξατε τη γλώσσα γραφής.




## Ρυθμίσεις συντόμευσης

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου οθόνης και των πλευρών του πλήκτρου ελέγχου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις συντομεύσεων**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Κάντε την επιλογή που προτιμάτε.
  - 11 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Αλλάξατε τη συντόμευση.

## Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα κατά την οποία θέλετε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα το κινητό τηλέφωνο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση/**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Ενεργό**.
- 9 Μπορείτε να ανοίξετε περαιτέρω επιλογές χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 10 Επιλέξτε **Χρόνος**.
- 11 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο  για να εισαγάγετε την ώρα κατά την οποία θέλετε να ενεργοποιηθεί το κινητό τηλέφωνο.
- 12 Επιλέξτε **Λειτουργία επανάληψης**.
- 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- 14 Επιλέξτε **Μία φορά/Καθημερινά/Εργάσιμες ημέρες**.
- 15 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


## Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αν μεταβιβάσετε το κινητό τηλέφωνο σε τρίτους, μπορείτε να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφέρονται όλες οι ατομικές ρυθμίσεις, διαγράφονται οι λίστες κλήσεων και οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.



### Προσοχή!


Με την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα (π.χ. φωτογραφίες) στο κινητό τηλέφωνο διαγράφονται. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί.





- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Εισάγετε τον κωδικό PIN του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Επιβεβαιώστε την επαναφορά με **Ναι**.
- Επαναφέρατε το κινητό τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## Ρυθμίσεις οθόνης

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει διάφορες δυνατότητες ρύθμισης για την οθόνη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Οθόνη**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
 

Εικόνα φόντου:	1 Επιλέξτε <b>Ρυθμίσεις φόντου</b> .
	2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης <b>Επιλογή</b> .
	3 Επιλέξτε <b>Στατικό φόντο/Περισσότερες εικόνες</b> .
	4 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας <b>OK</b> (  = επιλεγμένο).
	5 Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα.
	6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .


- Ρυθμίσεις για την αρχική οθόνη:**
- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις οθόνης αδράνειας**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε **Ώρα και ημερομηνία/Επιλογή SIM**.
  - 4 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ελέγχου  για να επιλέξετε την επιλογή (Επιλογή) ή να ακυρώσετε (**Άκυρο**).
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.
- Φωτεινότητα:**
- 1 Επιλέξτε **Αντίθεση**.
  - 2 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του πλήκτρου ελέγχου .
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.
- Διάρκεια:**
- 1 Επιλέξτε **Φωτισμός στο παρασκήνιο**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε τη διάρκεια μέσω του πλήκτρου ελέγχου .
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Αυτόματο κλειδωμα πλήκτρων:**
- 1 Επιλέξτε **Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε τη διάρκεια μέσω του πλήκτρου ελέγχου .
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

---

## Ρυθμίσεις ασφαλείας



---

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής κάρτας SIM

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **PIN**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 8 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το PIN πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή** ή **Άκυρο**.
- 9 Εισάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- ▶ Ενεργοποιήσατε/απενεργοποιήσατε τη φραγή πληκτρολογίου SIM.



---

## Αλλαγή PIN της SIM


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **PIN**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 8 Επιλέξτε **Αλλαγή PIN**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Εισάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 11 Πατήστε **OK**.
  - 12 Εισάγετε το νέο PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 13 Πατήστε **OK**.
  - 14 Επιβεβαιώστε το νέο PIN πληκτρολογώντας το ξανά.
  - 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Αλλάξατε το PIN αριθμό της SIM.

---

## Αλλαγή PIN2

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Αλλαγή PIN 2**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 8 Εισάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 9 Πατήστε **OK**.
  - 10 Εισάγετε το νέο PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 11 Πατήστε **OK**.
  - 12 Επιβεβαιώστε το νέο PIN πληκτρολογώντας το ξανά.
  - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Αλλάξατε το PIN της SIM.



## Ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης τηλεφώνου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 8 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 9 Πατήστε **OK**.
- ▶ Ενεργοποιήσατε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

## Αλλαγή κωδικού πρόσβασης τηλεφώνου



Το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 8 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 9 Πατήστε **OK**.
  - 10 Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 11 Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον ξανά.
  - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

## Λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού. Όταν η λίστα εμπιστοσύνης είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που δεν περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

Όταν η λίστα αποκλεισμού είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.


## Λίστα εμπιστοσύνης

Μέσω της λίστας εμπιστοσύνης μπορείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση σε επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λίστας εμπιστοσύνης:



- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Λίστα επιτρεπόμενων**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λίστας επιτρεπόμενων**.
  - 9 Επιλέξτε **Επιτρέψτε την κλήση ήχου ή Επιτρέψτε το μήνυμα**.
  - 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- Ενεργοποιήσατε/απενεργοποιήσατε τη λίστα εμπιστοσύνης.

Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Λίστα επιτρεπόμενων**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 8 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 11 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου  για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής.

Προσθήκη επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Νέο**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Όνομα**.
- 4 Εισάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 5 Επιλέξτε **Αριθμός**.
- 6 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**

- Επεξεργασία επαφής:**
- 1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Όνομα**.
  - 4 Εισάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 5 Επιλέξτε **Αριθμός**.
  - 6 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**
- Διαγραφή επαφής:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Προσθήκη από τον τηλεφωνικό κατάλογο:**
- 1 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 5 Επιλέξτε **OK/Επιλογή όλων**.
  - 6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εισαγωγή από λίστα κλήσεων:**
- 1 Επιλέξτε **Call lists**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγραφή όλων:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
  - 2 Πατήστε **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

---

## Λίστα αποκλεισμού

Με τη λίστα αποκλεισμού μπορείτε να αποκλείσετε μη επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.


Ενεργοποίηση της λίστας αποκλεισμού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.



- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λίστας αποκλεισμένων**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Καταγραφή κλήσης ήχου ή Καταγραφή μηνυμάτων**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.

► Ενεργοποιήσατε/απενεργοποιήσατε τη λίστα αποκλεισμού.



Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα αποκλεισμού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 8 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 11 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου  για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής.

Προσθήκη επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Νέο**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Όνομα**.
- 4 Εισάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 5 Επιλέξτε **Αριθμός**.
- 6 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**

Επεξεργασία επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Όνομα**.
- 4 Εισάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 5 Επιλέξτε **Αριθμός**.
- 6 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο .
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**

Διαγραφή επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Προσθήκη από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- 1 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **OK/Επιλογή όλων**.
- 6 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Εισαγωγή από λίστα κλήσεων:

- 1 Επιλέξτε **Call lists**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Διαγραφή όλων:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Συνδέσεις

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Συνδέσεις**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ρυθμίσεις APN:


- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις APN**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Internet/IMS**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 5 Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
  - Νέα σύνδεση
  - Αναζήτηση
  - Διαγραφή
  - Επεξεργασία

Υπηρεσία δεδομένων MMS:

- 1 Επιλέξτε **Υπηρεσία δεδομένων MMS**.
- 2 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Περιορισμένη υπηρεσία δεδομένων MMS:

- 1 Επιλέξτε **Περιορισμένη υπηρεσία δεδομένων MMS**.
- 2 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- |                  |  |
|------------------|--|
| Επιλογή δικτύου: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Επιλογή δικτύου</b>.</li> <li>2 Επιλέξτε <b>Αυτόματη επιλογή ή Μη αυτόματη επιλογή</b>.</li> <li>3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> </ol>  |
| Τύπος δικτύου:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>Τύπος δικτύου</b>.</li> <li>2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:<br/><b>Πολλαπλή λειτουργία 4G/3G/2G, Διπλή λειτουργία 3G/2G, Μόνο λειτουργία 2G</b></li> <li>3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> </ol>  |
| VoLTE:           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Επιλέξτε <b>VoLTE</b>.</li> <li>2 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b>.</li> <li>3 Επιλέξτε <b>SIM1</b>.</li> <li>4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .</li> </ol> |

## Διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κινητού σας τηλεφώνου. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μπαταρία φορτίζεται μόνο μέχρι το 80 %.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ενεργό ή Ανενεργό**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Αλλαγή διάταξης μενού


Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Στυλ κύριου μενού**.
  - 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Αλλάξατε τη διάταξη μενού.

## Ήχοι και σήματα


### Επιλογή προφίλ ήχου

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει προφίλ ήχου, με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σε περίπτωση εισερχόμενων κλήσεων στις συνθήκες περιβάλλοντος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 5 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ελέγχου .
- ▶ Επιλέξατε το προφίλ ήχου.

### Ορισμός ήχου κουδουνισμού

Μπορείτε να ορίσετε έναν από τους προεγκατεστημένους ήχους κουδουνισμού ως βασικό ήχο κουδουνισμού. Μπορείτε να φορτώσετε τους δικούς σας ήχους κουδουνίσματος (σε μορφή mp3) στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχων**.
- 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε **Ήχος καλούντος**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης**.
- 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 14 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.
- ▶ Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 15 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας **OK** ( = επιλεγμένο).
- ▶ Αλλάξατε τον ήχο κουδουνισμού.

## Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε **Ήχος καλούντος**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - ▶ Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 12 Αυξήστε  ή μειώστε  την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου.
- 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.
  - ▶ Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

## Ρύθμιση έντασης του ήχου συναγερού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε **Ήχος κουδουνίσματος αφύπνισης**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - ▶ Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 12 Αυξήστε  ή μειώστε  την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου.
- 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.
  - ▶ Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

---

## Ορισμός τύπου κουδουνισμού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Τύπος ήχου κλήσης**.
  - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Επιλέξτε **Ειδοποίηση κλήσης/Ειδοποίηση μηνύματος/Υπενθύμιση ξυπνητηριού και ημερολογίου**.
  - 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 12 Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο κουδουνισμού.
  - 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Αλλάξτε τον τύπο κουδουνισμού.

---

## Ήχος μηνυμάτων

Ο ήχος μηνυμάτων σηματοδοτεί την παραλαβή ενός νέου μηνύματος κειμένου (SMS). Μπορείτε να επιλέξετε μια μελωδία ως ήχο μηνυμάτων.

### Επιλογή ήχου μηνυμάτων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
  - 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχων**.
  - 9 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 10 Επιλέξτε **Ήχος μηνύματος**.
  - 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 12 Επιλέξτε **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης**.
  - 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 14 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.
- ▶ Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 15 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας **OK** (☉ = επιλεγμένο).
- ▶ Αλλάξτε τον ήχο κουδουνισμού.

**Ρύθμιση έντασης ήχου μηνυμάτων**

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε **Ήχος μηνύματος**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - ▶ Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 12 Αυξήστε  ή μειώστε  την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου.
- 13 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.
  - ▶ Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

**Άλλοι ήχοι**

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει πρόσθετες επιλογές για ήχους (π.χ. ήχοι πλήκτρων).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Άλλοι ήχοι ειδοποίησης**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
  - 1 Επιλέξτε **Τόνος πλήκτρων**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε **Αθόρυβο/Ήχος κλήσης 1** (☉ = επιλέχθηκε).
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
    - ▶ Ρυθμίσατε τον ήχο πλήκτρων.

- Προειδοποίηση μπαταρίας:**
- 1 Επιλέξτε **Ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Ανενεργό** (● = επιλέχθηκε).
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Έχετε ρυθμίσει την προειδοποίηση μπαταρίας.
- Ήχος κλήσης:**
- 1 Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Ανενεργό** (● = επιλέχθηκε).
  - 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Ρυθμίσατε τον ήχο κλήσης.



Οι ρυθμίσεις για Άλλοι ήχοι ειδοποίησης μπορούν να γίνουν μόνο στο προφίλ ήχου **Πρότυπο**.

# Παράρτημα

## Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση προβλημάτων με το κινητό τηλέφωνο, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα της Gigaset ή στο κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset.

Από εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε γνήσια αξεσουάρ (π.χ. μπαταρίες, φορτιστή).

Για βοήθεια επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Πιστοποιητικό εγγύησης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο εγγυητής (εφεξής "Gigaset Technologies") παρέχει στον καταναλωτή (πελάτη), με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του πωλητή για ελαττώματα, εγγύηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω (όροι εγγύησης). Τα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η χρήση των δικαιωμάτων εγγύησης είναι δωρεάν. Η εγγύηση αυτή αποτελεί υποχρέωση του εγγυητή πέραν των νομικά υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων εγγύησης σε περίπτωση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων.

### Όροι εγγύησης:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών (τηλέφωνα, smartphone) και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα ή/και σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (όλα τα κινητά μέρη που μπορούν να αλλαχθούν από τον πελάτη, π.χ. ανταλλακτικά, μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση ή/και μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και των εξαρτημάτων τους, που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Technologies, θα επανέρχεται στη Gigaset Technologies.

- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Εγγυητής είναι η Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. Η Gigaset Technologies δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο προιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Technologies διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Gigaset Technologies θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Η εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει με συμφωνητικό (αρχή της ευνοϊκότητας).

Για χρήση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εγγυήτριας εταιρείας. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να τον βρείτε στην Πύλη υποστήριξης στη διεύθυνση [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει, μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	Μέγ. αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

## Άδεια χρήσης

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση εντός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset COMFORT 600 SIM συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δήλωση ενδέχεται να περιλαμβάνεται στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity". Επομένως, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και αυτά τα αρχεία.

## Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και διαδικασίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Περιβαλλοντικά υπεύθυνα απόρριψη

(σύμφωνα με την Οδηγία WEEE και τον Νόμο για τις Μπαταρίες)



Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, στα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB), στην μπαταρία ή στην τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε δημοτικά σημεία συλλογής ή σε καταστήματα.



## Σχετικά με την ακτινοβολία

Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση SAR (ρυθμός ειδικής απορρόφησης)

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή συσκευή σας έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα διεθνή όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα.

Αυτές οι οδηγίες ορίστηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιέχουν μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg. Οι υψηλότερες τιμές SAR στο πλαίσιο των οδηγιών ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι οι εξής:

Υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου και τις συνθήκες μέτρησης:

SAR για το κεφάλι	0,82 W/kg (10 g)
SAR όταν φέρεται στο σώμα	1,25 W/kg (10 g)
SAR στα άκρα (π.χ. όταν φοριέται στο χέρι)	2,066 W/kg (10 g)

Οι τιμές SAR όταν φέρεται στο σώμα υπολογίστηκαν σε απόσταση 5 mm. Για την τήρηση των οδηγιών έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, όταν φέρεται στο σώμα, πρέπει μεταξύ της συσκευής και του σώματος να διατηρείται αυτή η ελάχιστη απόσταση.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	Ζώνη	Μέγ. ισχ.
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

## Χρόνοι λειτουργίας

Διάρκεια κλήσης: περ. 9 ώρες  
 Κατάσταση αναμονής: περ. 300 ώρες

### Κατάσταση αναμονής

Μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας, το τηλέφωνο επιστρέφει αυτόματα μετά από έως 1 λεπτό στην κατάσταση αναμονής.

## Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια εγκεκριμένα από την Gigaset. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή.

### Τροφοδοτικό/βάση φόρτισης


Είσοδος: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A  
 Έξοδος: 5V  $\ddot{=}$  1000 mA

### Τροφοδοσία ρεύματος

Προσαρμογέας USB-C: DC 5V, ελ. ισχ. 1 W, μέγ. ισχ. 5 W

## Μπαταρία

Τεχνολογία: Ιόντων λιθίου  
 Χωρητικότητα: 1000 mAh  
 Αριθμός προϊόντος: V30145-K1310-X488



## Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C, NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Όνομασία μοντέλου	C39280-Z4-C791 (EU)
Τάση εισόδου	100 - 240 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60 Hz
Τάση εξόδου	5,0 V
Ρεύμα εξόδου	1,0 A
Ισχύς εξόδου	5 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 73,62 %
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

# Ευρετήριο

<b>A</b>		<b>Εξερχόμενα (SMS)</b> .....	<b>30</b>
Ακρόαση φωνητικού μηνύματος .....	<b>25</b>	Επαναφορά .....	<b>49</b>
Αλλαγή		Εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	<b>49</b>
Γλώσσα ένδειξης .....	<b>47</b>	Επιλογή	
Αλυσίδα		από τον τηλεφωνικό κατάλογο .....	<b>17</b>
SMS .....	<b>26</b>	<b>Εσωτερική μήμη</b>	
Ανοιγμα		Διαχείριση διαχειριστή αρχείων .....	<b>42</b>
τηλεφωνικού καταλόγου .....	<b>22</b>	Διαχείριση σε H/Y .....	<b>42</b>
Ανοικτή συνομιλία .....	<b>19</b>		
Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης .....	<b>37</b>	<b>H</b>	
Αποστολή		Ημερολόγιο .....	<b>37</b>
Κείμενο (SMS) .....	<b>26</b>	Πλοήγηση .....	<b>38</b>
Αριθμός κλήσης		Ημερομηνία	
Εισερχόμενη κλήση .....	<b>18</b>	Χειροκίνητη ρύθμιση .....	<b>46</b>
Επιλογή .....	<b>17</b>	Ήχοι	
Αριθμός τηλεφώνου		Κουδουνισμός .....	<b>58</b>
Αντιστοίχιση σε πλήκτρο ταχείας κλήσης	<b>35</b>	Ήχος κουδουνισμού	
Ασύρματη επικοινωνία, ποιότητα .....	<b>14</b>	Μελωδία .....	<b>58</b>
<b>Γ</b>		<b>K</b>	
Γλώσσα		Κατάσταση μήμης, SMS .....	<b>33</b>
Εισαγωγή .....	<b>47</b>	Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	
Ρυθμίσεις τηλεφώνου .....	<b>47</b>	Αναζήτηση .....	<b>24</b>
Γλώσσα εισαγωγής .....	<b>47</b>	Δημιουργία .....	<b>23</b>
Γλώσσα ένδειξης .....	<b>47</b>	Διαγραφή .....	<b>24, 54, 55, 56</b>
Γραμμή κατάστασης .....	<b>14</b>	Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου ..	<b>23</b>
		Διαχείριση .....	<b>24</b>
		Κείμενα	
<b>Δ</b>		Πρόχειρα .....	<b>27</b>
Δημιουργία		Κείμενα-SMS .....	<b>31</b>
Συμβάντα .....	<b>38</b>	Κείμενο	
Διαγραφή		Προσωρινή αποθήκευση .....	<b>27</b>
λίστας κλήσεων .....	<b>21</b>	<b>Κινητό τηλέφωνο</b>	
Συμβάντα .....	<b>40</b>	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση .....	<b>12</b>
Διαχειριστής αρχείων .....	<b>42</b>	Χειρισμός .....	<b>12</b>
Δόνηση		<b>Κλήσεις</b>	
Σύμβολο .....	<b>14</b>	Από μια λίστα κλήσεων .....	<b>18</b>
		<b>Κλήση</b>	
<b>E</b>		Αναπάντητη .....	<b>14</b>
Εγγύηση .....	<b>63</b>	Αποδοχή .....	<b>18</b>
Εικόνα φόντου		Απόρριψη .....	<b>18</b>
Χρήση δικής σας φωτογραφίας .....	<b>34</b>	διεθνής .....	<b>17</b>
Εισαγωγή κειμένου		εξωτερικά .....	<b>17</b>
SMS .....	<b>27</b>	Με το πλήκτρο ταχείας κλήσης .....	<b>35</b>
Εισερχόμενα (SMS) .....	<b>31</b>	Πληροφορίες .....	<b>21</b>
Έναρξη λειτουργίας .....	<b>9</b>	Κλιπ ζώνης .....	<b>11</b>
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος		Κύριο μενού .....	<b>15</b>
πλήκτρων .....	<b>12</b>		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση			
μικροφώνου .....	<b>20</b>		
Ένταση ακουστικού .....	<b>19</b>		
Ένταση ήχου λειτουργίας			
ανοικτής ακρόασης .....	<b>19</b>		
Ένταση κλήσης .....	<b>19</b>		

<b>Λ</b>		<b>Σ</b>	
Λήψη		Σίγαση	
Μήνυμα κειμένου (SMS) .....	31	Σύμβολο .....	14
Λίστα αποκλεισμού .....	54	Σίγαση μικροφώνου .....	20
Λίστα κλήσεων .....	20	Σίγαση του μικροφώνου .....	20
Άνοιγμα .....	20	Συνάντηση	
Λίστα προχειρών (SMS) .....	27	Ρύθμιση .....	37
		Συνάντηση, βλέπε Συμβάντα	
<b>Μ</b>		Σύμβολα	
Μέθοδοι εισαγωγής (SMS) .....	27	Γραμμή κατάσταση .....	14
Μπαταρία		Σύμβολο	
Κατάσταση φόρτισης .....	14	Ασύρματη επικοινωνία .....	14
Φόρτιση .....	11	Δόνηση .....	14
Μπαταρίες		Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας .....	14
Τοποθέτηση .....	10, 11	Μήνυμα κειμένου (SMS) .....	14
Φόρτιση .....	11	Ξυπνητήρι .....	14
		Σίγαση .....	14
<b>Ξ</b>		Σύνταξη	
Ξυπνητήρι .....	35	Κείμενο (SMS) .....	26
Σύμβολο .....	14	Σύνταξη μηνυμάτων κειμένου (SMS) .....	26
<b>Ο</b>		<b>Τ</b>	
Οθόνη		Τηλεφωνητής .....	25
Αλλαγή γλώσσας ένδειξης .....	47	Τηλεφωνικός κατάλογος .....	22
Κατάσταση αναμονής .....	12	Επιλογή αριθμού κλήσης .....	17
Ρύθμιση .....	49	Καταχωρήσεις .....	23
		Τοποθέτηση κάρτας SIM .....	9
<b>Π</b>		<b>Υ</b>	
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	9	Υποδείξεις ασφαλείας .....	7
Πληκτρολόγηση κειμένου .....	16	Υπομένου .....	15
Πλήκτρα			
Πλήκτρα οθόνης .....	14	<b>Φ</b>	
Πλήκτρο ελέγχου .....	13	Φωτογραφία	
Πλήκτρα οθόνης .....	14	Διαγραφή .....	34
Πλήκτρα ταχείας κλήσης .....	35	Χρήση ως φόντο .....	34
Πλήκτρο ελέγχου .....	13		
Πραγματοποίηση κλήσεων		<b>Χ</b>	
εξωτερικά .....	17	Χρησιμοποιήστε το ηχείο κατά την	
Πραγματοποίηση κλήσης		πραγματοποίηση κλήσεων .....	19
Εισαγωγή αριθμού κλήσης .....	17	Χρήση του μενού .....	15
Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης (SMS) .....	33		
Πρότυπο SMS .....	31	<b>Ω</b>	
Προφίλ ήχου .....	58	Ωρα	
Πρώτα βήματα .....	9	Χειροκίνητη ρύθμιση .....	46
<b>Ρ</b>			
Ρυθμίσεις			
Λίστα αποκλεισμού .....	54		
Λίστα εμπιστοσύνης .....	53		
Ρύθμιση ήχου μηνυμάτων .....	60		

<hr/>		<hr/>	
<b>A</b>		<b>S</b>	
Allowlist.....	53	SMS.....	26
<hr/>		Απεσταλμένα μηνύματα.....	29
<b>B</b>		Αποθήκευση.....	33
Bluetooth.....	34	Αποστολή αδύνατη.....	30
<hr/>		Θέση αποθήκευσης.....	33
<b>M</b>		Κατάσταση μνήμης.....	33
Mailbox		Μέθοδοι εισαγωγής.....	27
Ακρόαση.....	25	Ρυθμίσεις.....	33
		Σύμβολο.....	14

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

**Issued by**

**Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

**© Gigaset Technologies GmbH 2026**

**Subject to availability.**

**All rights reserved. Rights of modification reserved.**

**[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**