


# Gigaset






# COMFORT 600 SIM

La versión más actual de este  
manual de usuario está disponible en  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

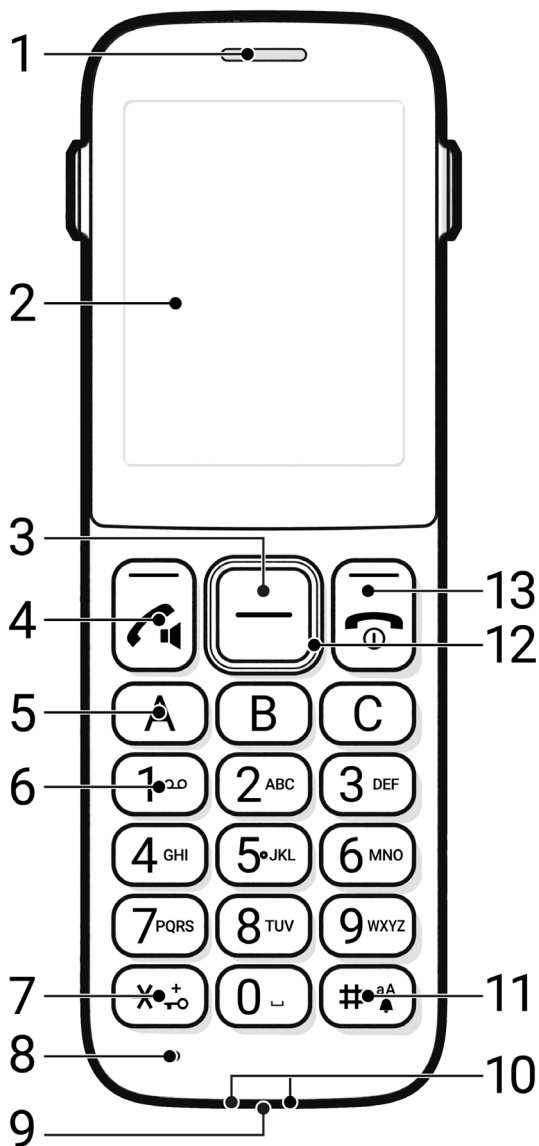

## Vista general







- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | Auricular                      |  |
| 2  | Pantalla                       |  |
| 3  | Centro de la tecla de control: | Abrir el menú; seleccionar el submenú; confirmar la selección  |
| 4  | Tecla de pantalla izquierda:   | Seleccionar la función según la pantalla; aceptar una llamada; marcar un número  |
| 5  | Teclas de marcación directa:   | Números de marcación rápida  |
| 6  | Tecla 1:                       | Iniciar la reproducción del contestador automático en red (pulsar <b>prolongadamente</b> )   |
| 7  | Tecla asterisco:               | * o + (para llamadas internacionales); bloquear teclado (pulsar <b>prolongadamente</b> )   |
| 8  | Micrófono                      |  |
| 9  | Conexión USB:                  | Para conectar un cable USB   |
| 10 | Contactos elásticos            |  |
| 11 | Tecla de almohadilla:          | Introducir #; cambiar el modo de introducción (texto); cambiar entre el modo de vibración, silencio y estándar (pulsar <b>prolongadamente</b> )  |
| 12 | Borde de la tecla de control:  |  Abrir la lista de llamadas<br> Cambiar el perfil de sonido<br> Abrir el menú<br> Abrir la agenda telefónica<br> Navegar por los menús y las listas |
| 13 | Tecla de pantalla derecha:     | Finalizar la comunicación; cancelar una función; volver al menú; encender/apagar el dispositivo  |

# Símbolos utilizados en este manual

Este capítulo describe las ilustraciones utilizadas en estas instrucciones de uso y su significado.

## Símbolos

	Advertencias cuyo incumplimiento puede provocar lesiones personales o daños materiales en el dispositivo.
	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

## Pasos

- 1 Primer paso.
  - 2 Sigüientes pasos.
- Resultado de la serie de pasos.

## Textos de pantalla









Los textos de pantalla son textos que se muestran en la pantalla del teléfono móvil. Los textos de pantalla aparecen en **negrita**.

Ejemplo:

Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

## Tecla de control

Representación de la tecla de control en las instrucciones de uso:

-  Pulsar la tecla "a la izquierda".
-  Pulsar la tecla "hacia arriba".
-  Pulsar la tecla "a la derecha".
-  Pulsar la tecla "hacia abajo".
-  Pulsar el centro de la tecla de control.
-  Pulsar un lado de la tecla de control.
-  Pulsar la tecla "a la izquierda" o "a la derecha".
-  Pulsar la tecla "hacia arriba" o "hacia abajo".

# Tabla de contenidos

Vista general .....	2
Símbolos utilizados en este manual .....	4
Recomendaciones de seguridad .....	7
Primeros pasos .....	9
Contenido de la caja .....	9
Puesta en marcha .....	9
Manejar el teléfono móvil .....	12
Encender y apagar el teléfono móvil .....	12
Activar la pantalla .....	12
Bloquear/desbloquear el teclado .....	12
Utilizar la tecla de control (teclas de navegación) .....	13
Teclas de pantalla .....	13
Símbolos en la barra de estado .....	14
Manejo a través del menú .....	14
Introducir texto .....	15
Realizar llamadas a través del teclado .....	16
Aceptar llamadas .....	17
Durante una llamada telefónica .....	18
Listas de llamadas .....	19
Agenda telefónica .....	21
Buzón de voz .....	23
Otras funciones .....	24
SMS (mensajes de texto) .....	24
Bluetooth .....	32
Marcación rápida .....	33
Despertador .....	33
Calendario .....	35
Reloj internacional .....	38
Administrador de archivos .....	39

<b>Ajustes</b> .....	<b>40</b>
<b>Ajustes de llamada</b> .....	<b>40</b>
<b>Ajustes del teléfono</b> .....	<b>43</b>
<b>Ajustes de pantalla</b> .....	<b>46</b>
<b>Ajustes de seguridad</b> .....	<b>47</b>
<b>Conexiones</b> .....	<b>53</b>
<b>Duración de la batería</b> .....	<b>54</b>
<b>Cambiar la disposición del menú</b> .....	<b>54</b>
<b>Tonos y señales</b> .....	<b>55</b>
<b>Anexo</b> .....	<b>59</b>
<b>Servicio de atención al cliente</b> .....	<b>59</b>
<b>Datos técnicos</b> .....	<b>62</b>
<b>Índice alfabético</b> .....	<b>64</b>

# Recomendaciones de seguridad

---

En caso de no tener en cuenta esta información, podrían producirse daños personales y materiales, así como infringirse las leyes vigentes.

## Instrucciones generales

- El teléfono móvil está protegido contra salpicaduras según IP44. Si el teléfono móvil ha estado expuesto a salpicaduras de agua, séquelo y seque las aberturas del aparato (micrófono / altavoz / puerto USB tipo-C) con un paño que no deje pelusas para eliminar las gotas de agua.
- Margen de temperaturas admitido para la carga y el uso: de  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- En entornos expuestos a peligro de explosión, apague su teléfono móvil y tenga en cuenta todas las advertencias. Los entornos expuestos a peligros de explosión son también aquellos lugares en los que normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos. En estos lugares, la emisión de chispas puede causar explosiones o incendios que podrían ocasionar daños personales e incluso podrían poner en peligro su vida.
- Queda terminantemente prohibido cortocircuitar la batería o modificar el teléfono móvil; podrían producirse daños personales, descargas eléctricas, incendios o daños de mayor envergadura.

## Batería y proceso de carga

- Nunca queme ni caliente las baterías. No las deseche en entornos expuestos a altas temperaturas con peligro de incendio, para evitar que se derrame el líquido que contienen, sobrecalentamiento, explosiones o incendio. No desmonte, suelde ni modifique la batería. No guarde la batería en entornos sometidos a fuertes impactos mecánicos.
- No utilice objetos afilados, como destornilladores, para tocar o perforar la batería. Existe peligro de que el líquido de la batería se derrame, de que la batería se sobrecaliente o de que se prenda fuego y arda. Está terminantemente prohibido aplastar, calentar o quemar baterías.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos se podría perder la visión. Si le entrara electrolito en los ojos, no se los frote con la mano. Lave inmediatamente el ojo afectado con agua corriente y acuda al médico. Si el electrolito entra en contacto con la piel (o con la ropa), existe peligro de sufrir quemaduras. Lave inmediatamente la piel o la prenda de vestir afectada con jabón y agua corriente y, de ser necesario, acuda al médico.
- Nunca utilice las baterías con un fin distinto al indicado. No utilice jamás una batería dañada. Si la batería se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, si cambia de color o de forma o si pierde líquido, tendrá que cambiarla de inmediato por una batería nueva por motivos de seguridad.
- La temperatura de la batería aumenta durante el proceso de carga. No guarde la batería junto con productos inflamables en el mismo cajón; existe peligro de incendio.
- Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.
- Durante una tormenta existe riesgo de descarga eléctrica.

- Para prolongar la vida útil de su batería, evite las temperaturas muy altas y muy bajas; el rango óptimo oscila entre 15 y 35 °C.
- Es perjudicial si la batería se mantiene al 100 % de su estado de carga durante mucho tiempo. La carga hasta el 80 % está prevista en los preajustes para tener esto en cuenta.
- Las conexiones por radio activadas, como Bluetooth, aumentan el consumo de energía del aparato. Puede apagarlas cuando no las necesite. El brillo de la pantalla también influye mucho en el consumo de energía. Ajuste la pantalla a un nivel de brillo bajo y desactive las conexiones por radio que no sean necesarias, así la autonomía del aparato será mayor.

### Uso en instalaciones médicas

- Este dispositivo puede causar interferencias electromagnéticas que pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos.
- No utilice este dispositivo cerca de equipos de soporte vital o en zonas donde el uso de dispositivos electrónicos esté restringido.
- Siga las instrucciones del personal médico y apague el aparato si es necesario.

### Niños y mascotas

- Guarde el teléfono móvil, las baterías, los cargadores y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Los niños y/o las mascotas podrían tragarse las piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia y otros peligros.

### Aviones, vehículos y seguridad vial

- Tenga en cuenta las restricciones y normativas vigentes.

### Equipos defectuosos

- Deseche los aparatos defectuosos o encargue su reparación a nuestro servicio de atención al cliente; estos aparatos podrían causar interferencias en otros servicios inalámbricos.
- No utilice el aparato si la pantalla está agrietada o rota. Las astillas de cristal o de plástico pueden provocar lesiones en las manos o el rostro.

# Primeros pasos

Este capítulo describe el contenido de la caja y cómo poner en servicio el teléfono móvil por primera vez.

## Contenido de la caja


- Teléfono móvil Gigaset COMFORT 600 SIM con batería incluida
- Soporte de carga
- Cargador con conexión USB-C
- Pinza para el cinturón
- Guía de inicio rápido

Antes de poner en servicio el teléfono móvil, compruebe que el contenido de la caja esté completo. En caso de duda, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente.


## Puesta en marcha

### Insertar la tarjeta SIM

Puede insertar una tarjeta Nano-SIM en el teléfono móvil.

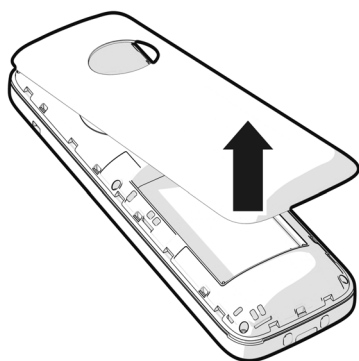


- 1 Introduzca la uña o una herramienta adecuada en la ranura de la esquina izquierda de la parte trasera.
- 2 Levante la tapa del compartimento de la batería para abrirla.

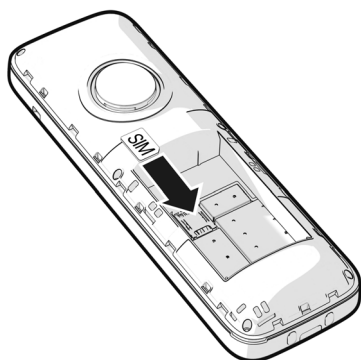


- 1 Inserte la tarjeta SIM en la unidad para tarjetas izquierda. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté orientada correctamente.
- Ha insertado una tarjeta SIM en el teléfono móvil.



## Insertar la batería y cerrar la tapa

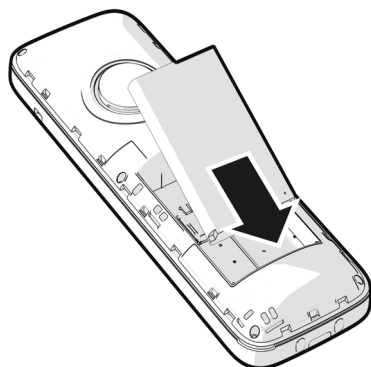



- 1 Inserte la batería como se muestra. Asegúrese de que la batería esté orientada correctamente.

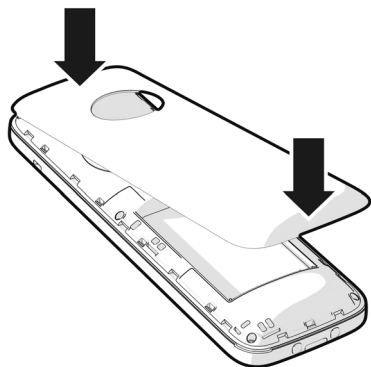

- 1 Coloque la tapa del compartimento de la batería como se muestra.
  - 2 Para ello, presione con cuidado la tapa del compartimento de la batería. La tapa del compartimento de la batería encaja en su sitio con un clic audible.
- Ha insertado la batería en el teléfono móvil.

## Cargar la batería

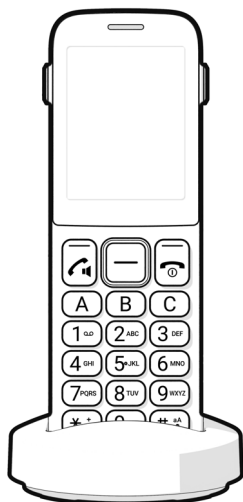

- 1 Enchufe el conector USB del cable de carga en el cargador.
  - 2 Coloque el teléfono móvil en el soporte de carga.
- La batería debe estar completamente cargada antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez.
- La batería estará **completamente** cargada cuando el símbolo de carga  situado en la barra de estado esté totalmente lleno.




Si ha configurado la batería para que solo se cargue hasta el 80 %, la barra de carga se detendrá en 4 barras y la batería solo se cargará hasta el 80 %.

## Colocar la pinza para el cinturón

El teléfono móvil tiene perforaciones a cada lado para enganchar la pinza para el cinturón.

- 1 Presione el clip para el cinturón sobre la parte posterior del teléfono móvil hasta que los resaltes encajen en las perforaciones.

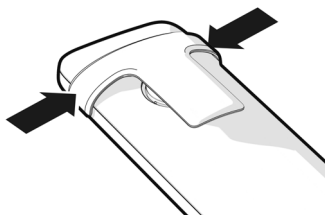

## Quitar la pinza para el cinturón


- 1 Presione con fuerza el centro de la pinza para el cinturón con el dedo pulgar derecho.
- 2 Presione la uña del pulgar izquierdo hacia arriba entre el clip y la carcasa.
- 3 Deslice el clip hacia arriba para extraerlo.

# Manejar el teléfono móvil

Este capítulo describe las bases de manejo del teléfono móvil.

## Encender y apagar el teléfono móvil

Encender el teléfono móvil:

- 1 Mantenga pulsada **prolongadamente** la tecla de pantalla derecha.
- 2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM insertada a través del teclado  del teléfono móvil.



Ha recibido el PIN junto con la tarjeta SIM de su proveedor de red móvil. En caso de duda, diríjase a su proveedor de red móvil.

- 1 Confirme la selección pulsando la tecla **Aceptar** en la pantalla.

▶ Ha encendido el teléfono móvil.

Apague el teléfono móvil:

- 1 Mantenga pulsada **prolongadamente** la tecla de pantalla derecha.

▶ Ha apagado el teléfono móvil.

## Activar la pantalla


La luz de la pantalla se apaga automáticamente transcurridos 30 segundos (estado de reposo). Esta función reduce el consumo de batería del teléfono móvil.

- 1 Pulse cualquier tecla del teléfono móvil.
- ▶ Ha encendido la pantalla del teléfono móvil.


## Bloquear/desbloquear el teclado

El bloqueo del teclado bloquea todas las entradas por teclas e impide el manejo involuntario del teléfono móvil.

Activar el bloqueo del teclado:

- 1 Mantenga pulsada la tecla de asterisco durante 2 segundos.
- ▶ Ha activado el bloqueo del teclado: En la pantalla se muestra el símbolo .

Desbloquear el teclado:

- 1 Pulse la tecla de pantalla izquierda.
  - 2 Pulse la tecla de asterisco.
- ▶ Ha desactivado el bloqueo del teclado: El símbolo  desaparece.



El bloqueo del teclado se desactiva cuando hay una llamada entrante. Puede aceptar la llamada. Al término de la misma, vuelve a activarse el bloqueo del teclado.

Tenga en cuenta que no se pueden introducir números de teléfono, cuando el bloqueo del teclado está activado.

## Utilizar la tecla de control (teclas de navegación)




Con la tecla de control puede navegar por los menús y los campos de entrada, así como confirmar las entradas. La tecla de control se encuentra entre la tecla de pantalla izquierda y la tecla de pantalla derecha.

### Funciones de la tecla de control

En estado de reposo:		Abrir la lista de llamadas
		Cambiar el perfil de sonido
		Abrir el menú
		Abrir la agenda telefónica
		Abrir el menú
Durante la comunicación:		Aumentar el volumen de llamada para la función auricular/manos libres
		Reducir el volumen de llamada para la función auricular/manos libres
En los menús:		Navegar en el menú
		Desplazarse arriba/abajo en los elementos del menú
Al introducir texto:		Desplazarse un campo de texto hacia arriba
		Desplazarse un campo de texto hacia abajo

## Teclas de pantalla

Utilice las teclas de pantalla para ejecutar las funciones que aparecen en la pantalla. Las funciones de pantalla se muestran en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla del teléfono móvil y dependen del menú visualizado en cada momento.

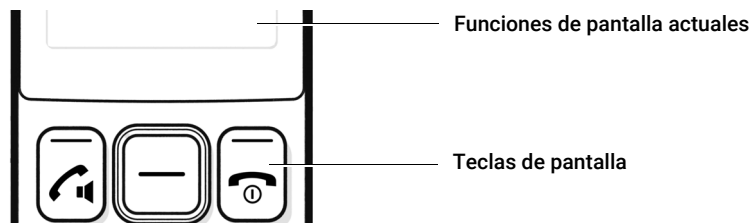

- 1 Pulse la tecla de pantalla izquierda o derecha.
- ▶ Ha ejecutado las funciones mostradas en la pantalla.

## Símbolos en la barra de estado

Los símbolos de la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla muestran los ajustes actuales y el estado operativo del teléfono móvil:



Modo de vibración activado, tono de llamada desactivado



Función silencio activada



Llamada perdida en la lista de llamadas



Despertador activado



Mensaje de voz perdido

### Comunicación inalámbrica de la tarjeta SIM



El número de barras en el símbolo indica la calidad de conexión actual.


### Estado de carga de la batería



Vacío



Aproximada-  
mente 60 %



Lleno

Las barras de la indicación se iluminan una tras otra durante el proceso de carga.

## Manejo a través del menú

El menú del teléfono móvil consta de un menú principal y varios submenús.

### Menú principal

Las funciones del menú principal se mostrarán en la pantalla con un símbolo y una denominación.

Navegue por el menú principal:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**, la tecla de control derecha o el centro de la tecla de control.
- 2 Seleccione un submenú (p. ej. "Ajustes") con la tecla de control. El menú seleccionado actualmente se resalta en color.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - ▶ Ha abierto un submenú.

## Submenús

Las funciones de los submenús se muestran en forma de lista.

La entrada del menú seleccionada actualmente se resalta en color. Si el nombre de la entrada no cabe en una línea, el texto se desplaza.

Si hay varias entradas, se muestra a la derecha una barra que indica la posición de la entrada en el submenú.



Cómo acceder a una función:

- 1 Seleccione un submenú (p. ej. Ajustes).
- 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - ▶ Ha abierto el submenú seleccionado.


Cambiar al nivel de menú anterior:

- 1 Pulse la tecla de pantalla derecha o la tecla de pantalla **Atrás**.
  - ▶ Se muestra el nivel de menú anterior.


## Introducir texto

Pulse una vez la tecla correspondiente a cada letra (por ejemplo, "Hola" 4 6 5 2). El programa reconoce la palabra automáticamente. Utilice las teclas de control  /  para cambiar entre las sugerencias de palabras.

Con "Nueva palabra" puede seleccionar letras pulsando varias veces la tecla con la letra deseada.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Tecla de pantalla derecha:  | 1 | Corregir la entrada.  |
| Tecla de pantalla izquierda:  | 2 | Aceptar la palabra.   |
| Tecla  : | 3 | Aceptar la palabra + el espacio en blanco.  |
| Pulsar la tecla de almohadilla:   | 4 | Seleccione mayúsculas/minúsculas, modo de introducción, introducción de números o idioma. |
|   | 5 | Confirme con la tecla de pantalla izquierda.  |

Introducir caracteres especiales en el modo de edición (al escribir mensajes de texto)

- ▶ Pulse la tecla de asterisco .



Dispone de distintas opciones para escribir un SMS.

## Hablar por teléfono

---

Este capítulo describe las opciones para realizar llamadas con su teléfono móvil. Esto incluye las diferentes formas de hacer y recibir llamadas.


También se describen las funciones que puede realizar durante una llamada.

---



### Realizar llamadas a través del teclado

Puede marcar números nacionales e internacionales directamente con el teclado de marcación del teléfono móvil.

Marque un número nacional:

- 1 Introduzca el número de teléfono correspondiente del contacto deseado, incluido el prefijo, utilizando el teclado .
- 2 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 3 Seleccione **Llamar**.
  - ▶ Ha marcado un número de teléfono a través del teclado de marcación.

Marque un número internacional:

- 1 Pulse dos veces la tecla de asterisco  hasta que se inserte el carácter +.
- 2 Introduzca el número de teléfono correspondiente del contacto deseado, incluido el prefijo internacional, utilizando el teclado (por ejemplo, +43) .
- ▶ Ha marcado un número internacional.

Puede borrar dígitos o cancelar la marcación de un número:

Borrar números:                    1 Pulse la tecla de pantalla **Eliminar**.

Cancelar la marcación            1 Pulse la tecla de pantalla **Atrás**.

---

### Marcar desde la agenda telefónica

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Contactos**.
- 2 Seleccione la entrada deseada.
- 3 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 4 Seleccione **Llamar**.
  - ▶ Ha marcado un número de la agenda telefónica.

---

## Marcar desde una lista de llamadas

Las listas de llamadas contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Call lists**.
  - 3 Seleccione la lista de llamadas deseada.
  - 4 Seleccione la entrada deseada.
  - 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 6 Seleccione **Llamar**.
- ▶ Ha marcado un número de la lista de llamadas.

---

## Marcar con las teclas de marcación directa

Marcar un número de teléfono a través de una tecla de marcación directa:

- 1 Pulse **prolongadamente** la tecla de marcación directa deseada A, B o C.
- ▶ Ha marcado el número de teléfono asignado a la tecla de marcación directa.

---

## Aceptar llamadas

Una llamada entrante se señala mediante un tono de llamada en el teléfono móvil. El número de teléfono se muestra en la pantalla del teléfono móvil (si se transmite). Si el llamante se encuentra en la agenda telefónica, se mostrará el nombre asignado.

Acepte una llamada:

- 1 Pulse la tecla de pantalla izquierda.
- o bien
- 1 Pulse la tecla de pantalla **Responder**.
- ▶ Ha aceptado la llamada entrante.

Rechace una llamada:

- 1 Pulse la tecla de pantalla derecha.
- o bien
- 1 Pulse la tecla de pantalla **Rechazar**.
- ▶ Ha rechazado la llamada entrante.

Finalice una llamada telefónica activa:

- 1 Pulse la tecla de pantalla derecha.
- ▶ Ha finalizado una llamada activa.

Si no acepta una llamada entrante, se guarda en la lista de llamadas **Llamadas perdidas**.

---

## Durante una llamada telefónica

Las funciones aquí descritas están disponibles durante una llamada telefónica activa.

---

### Manos libres

Puede utilizar el altavoz del teléfono móvil durante una llamada (modo manos libres). Así tiene las manos libres para otras cosas.

Active el modo manos libres:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Manos libres**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha activado el modo manos libres.  
El llamante se oye por el altavoz.

Desactive el modo manos libres:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Auricular**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha desactivado el modo manos libres.  
El llamante se oye por el auricular.
- 



### Ajustar el altavoz durante una llamada telefónica

El volumen de las llamadas telefónicas puede ajustarse por niveles. Este ajuste es común para el auricular y el altavoz como manos libres.

Ajuste el volumen durante una llamada telefónica:

- 1 Pulse la tecla de control  para subir el volumen.
- 2 Pulse la tecla de control  para bajar el volumen.

o bien

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustar volumen**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Pulse la tecla de control  para subir el volumen.
- 5 Pulse la tecla de control  para bajar el volumen.
- 6 Seleccione **Atrás**.



El nivel ajustado se guarda automáticamente después de unos 3 segundos, si no ha seleccionado **Atrás**.

- ▶ Ha ajustado el volumen de la llamada telefónica.

---

## Silenciar el micrófono

Cuando el micrófono está silenciado, el llamante ya no puede oírle.

Silencie el micrófono:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Silenciar**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha silenciado el micrófono.  
El llamante ya no le puede oír.

Vuelva a encender el micrófono:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Cancelar modo silencio**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha encendido el micrófono.  
El llamante podrá volver a oírlo.

---

## Listas de llamadas

El teléfono móvil guarda en listas de llamadas distintos tipos de llamadas (perdidas, recibidas y salientes).

---

### Abrir la lista de llamadas

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Call lists**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha abierto la vista general de las listas de llamadas.

La vista general de las listas de llamadas muestra submenús para cualquier tipo de llamada:

- Todas las llamadas
- Llamadas perdidas
- Llamadas recibidas
- Llamadas marcadas
- Llamadas rechazadas

En **Todas las llamadas** se agrupan las llamadas de todos los tipos.

Junto al nombre de la lista figura el número de entradas que contiene.

- 1 Seleccione la lista de llamadas deseada (p. ej. llamadas perdidas).
  - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha abierto la lista de llamadas deseada.

### Información sobre una llamada

- Número de teléfono o nombre cuando el interlocutor está registrado en la agenda telefónica
- Fecha y hora

---

## Administrar las entradas de las listas de llamadas

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Call lists**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione la lista de llamadas deseada.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione la entrada deseada.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - ▶ Marque un número:
  - ▶ Muestre información de la llamada:
  - ▶ Guarde un número en la agenda telefónica:
  - ▶ Escriba un mensaje de texto (SMS):
  - ▶ Añada el número a la lista de bloqueados:
  - ▶ Añade el número a la lista de confianza:
  - ▶ Borre una entrada:
  - ▶ Borre una lista:
  - ▶ Seleccione **Llamar**.
  - ▶ Seleccione **Detalles**.
  - ▶ Seleccione **Añadir a contactos**.
  - ▶ Seleccione **Nuevo mensaje**.
  - ▶ Seleccione **Añadir a la lista de bloqueo**.
  - ▶ Seleccione **Agregar a la lista permitida**.
  - ▶ Seleccione **Eliminar**.
  - ▶ Seleccione **Eliminar todo**.

---

## Borrar la lista de llamadas

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Call lists**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Eliminar todo**.
- 5 Seleccione la lista de llamadas deseada.
- 6 Pulse **Aceptar**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - ▶ Ha borrado la lista de llamadas.

---

## Temporizador de llamada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Call lists**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Temporizadores de llamada**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Se muestra la siguiente información:
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Última llamada:        | Muestra la duración de la última llamada.       |
| Llamadas recibidas:    | Muestra la duración de las llamadas recibidas.  |
| Llamadas marcadas:     | Muestra la duración de las llamadas realizadas. |
| Historial de llamadas: | Muestra la duración de todas las llamadas.      |

---

## Restablecer el temporizador de llamada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Call lists**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Temporizadores de llamada**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Pulse la tecla de pantalla **Restaurar**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha restablecido el temporizador de llamada.

---

## Agenda telefónica

La agenda telefónica puede contener hasta 500 entradas. Las entradas pueden almacenarse en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta SIM.

Puede crear manualmente entradas en la agenda telefónica, añadir las desde una lista de llamadas o añadir un número de teléfono de la pantalla de premarcación a la agenda telefónica.

---

## Abrir la agenda telefónica

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Contactos**.

o bien

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Contactos**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

En la siguiente descripción se utiliza siempre la tecla de pantalla **Contactos**.

---

## Entradas de la agenda telefónica

La agenda telefónica contiene todas las entradas de la agenda telefónica. Están ordenadas alfabéticamente.

Una entrada contiene la siguiente información:

- Nombre

### Información sobre los contactos

Un símbolo indica dónde está guardada la entrada de la agenda telefónica:



En el teléfono móvil



En una tarjeta SIM

---

## Crear una entrada de la agenda telefónica

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Contactos**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 5 Seleccione **Nuevo**.
  - 6 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 7 Seleccione dónde debe guardarse la nueva entrada de la agenda telefónica (tarjeta SIM o memoria del teléfono).
  - 8 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 9 Seleccione **Nombre**.
  - 10 Confirme la selección pulsando la tecla de control
  - 11 Utilice el teclado para introducir el nombre.
  - 12 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 13 Seleccione **Móvil** o **Número de casa**.
  - 14 Confirme la selección pulsando la tecla de control
  - 15 Utilice el teclado para introducir el número de teléfono.
  - 16 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 17 Seleccione **Guardar**.
- ▶ Ha creado una entrada de la agenda telefónica.

---

## Buscar una entrada de la agenda telefónica

- 1 Utilice el teclado para introducir una letra, un número o un nombre.
- ▶ Se muestran las entradas que coinciden con la suya.

o bien

- 1 Examine la lista con la tecla de control

## Marcar desde la agenda telefónica

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Contactos**.
  - 3 Seleccione la entrada deseada.
  - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 5 Seleccione **Lllamar**.
- ▶ Ha marcado un número de la agenda telefónica.

## Editar/administrar entradas de la agenda telefónica

- 1 Seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione la entrada deseada.
- 3 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones:
 


Llamar a un contacto:	▶ Seleccione <b>Lllamar</b> .
Mostrar contacto:	▶ Seleccione <b>Ver contactos</b> .
Escribir un mensaje de texto (SMS):	▶ Seleccione <b>Nuevo mensaje</b> .
Añadir un contacto:	▶ Seleccione <b>Nuevo</b> .
Borrar un contacto:	▶ Seleccione <b>Eliminar</b> .
Borrar varios contactos:	▶ Seleccione <b>Eliminar múltiples</b> .
Copiar, importar o exportar un contacto:	▶ Seleccione <b>Importar/exportar</b> .
Enviar una tarjeta de visita:	▶ Seleccione <b>Enviar vCard</b> .
Añadir a la lista de confianza:	▶ Seleccione <b>Agregar a la lista permitida</b> .
Añadir a la lista de bloqueados:	▶ Seleccione <b>Añadir a la lista de bloqueo</b> .
Entrada de grupos:	▶ Seleccione <b>Grupo</b> .
Otras opciones:	▶ Seleccione <b>Otros</b> .

## Buzón de voz

Si su proveedor de telefonía le proporciona un buzón de voz (contestador automático), el llamante puede dejar un mensaje si usted no acepta la llamada.

Para escuchar los mensajes de voz de su buzón, necesita el número de teléfono del buzón de voz. En caso necesario, póngase en contacto con su operador para obtener el número de teléfono.

Puede escuchar los mensajes del buzón de voz:

- 1 Pulse y mantenga pulsada la tecla **1** .
- ▶ Ha escuchado su buzón de voz.

## Otras funciones

### SMS (mensajes de texto)

Puede enviar y recibir mensajes de texto (SMS).


- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.


En la siguiente descripción se utiliza siempre la tecla de control .

### Escribir y enviar un mensaje de texto






Un mensaje de texto puede contener hasta 612 caracteres. Si tiene más de 160 caracteres, el SMS se enviará **encadenado** (hasta cuatro SMS diferentes).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Mensaje**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
  - 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
  - 6 Seleccione el destinatario del mensaje de una de las dos maneras siguientes:
 

Introducir el número:      1 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono del contacto.

o bien

Utilizar contactos:      1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

    - 2 Seleccione **Contactos**.
    - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
    - 4 Seleccione la entrada deseada.
    - 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
    - 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
    - 7 Seleccione **Aceptar**.
    - 8 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 7 Pulse la tecla de control .
  - 8 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 11 Seleccione **Enviar**.
  - 12 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha enviado un mensaje de texto.

## Descartar el texto escrito

Si desea descartar el texto introducido:

- 1 Seleccione **Borrar**.
- ▶ Ha descartado el texto introducido.





Si no se puede enviar un mensaje de texto, se almacenará en la bandeja de salida.

---

## Método de introducción

Todas las teclas entre el 2 y el 9, así como la tecla 0, tienen varias letras y números asignados.



### Seleccionar letras/números:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 6 Pulse la tecla de almohadilla .
- 7 Seleccione **sSP / ssp / sSp**.
- 8 Pulse la tecla deseada varias veces **brevemente** en rápida sucesión hasta que aparezca el carácter deseado.


---


## Guardar texto (SMS) en la lista de borradores (lista de borradores)

Puede guardar textos temporalmente para modificarlos y enviarlos más tarde.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 6 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione **Guardar como borrador**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha guardado el texto como borrador en la lista de borradores.

## Editar borradores

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Borradores**.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 6 Seleccione el borrador deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones:
 



Eliminar borrador:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Eliminar</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
Eliminar todos los borradores:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Eliminar todo</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
Editar un SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Editar</b>.</li> <li>2 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Utilice la tecla de pantalla <b>Borrar</b> para borrar el texto existente.</li> <li>4 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.</li> </ol>
Bloquear/desbloquear el SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Bloquear/Desbloquear</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
Mover un SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Mover</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Seleccione <b>Teléfono/SIM</b>.</li> <li>4 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
Marcar un SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Seleccionar</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Seleccione una de las siguientes opciones: <b>Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM</b></li> <li>4 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
Clasificar un SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Ordenar</b>.</li> <li>2 Seleccione una de las siguientes opciones: <b>Hora/Contactos/Asunto/Tipo</b></li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b> (● = seleccionado).</li> </ol>

## Mensajes enviados

Lista de todos los mensajes que ha enviado.




La función **Guardar mensajes enviados** está activada.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Enviados**.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 6 Seleccione el SMS deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Borrar un SMS:**
    - 1 Seleccione **Eliminar**.
    - 2 Pulse **Aceptar**.
    - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Borrar todos los textos:**
    - 1 Seleccione **Eliminar todo**.
    - 2 Pulse **Aceptar**.
    - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Enviar a otros contactos:**
    - 1 Seleccione **Reenviar**.
    - 2 Pulse **Aceptar**.
    - ▶ Se muestra el SMS.
    - 3 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono del contacto.
    - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
    - 5 Seleccione **Enviar**.
    - 6 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Bloquear/desbloquear el SMS:**
    - 1 Seleccione **Bloquear/Desbloquear**.
    - 2 Pulse **Aceptar**.
    - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Mover un SMS:**
    - 1 Seleccione **Mover**.
    - 2 Pulse **Aceptar**.
    - 3 Seleccione **Teléfono/SIM**.
    - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Marcar un SMS:**
    - 1 Seleccione **Seleccionar**.
    - 2 Pulse **Aceptar**.
    - 3 Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM**
    - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

- Clasificar un SMS:**
- 1 Seleccione **Ordenar**.
  - 2 Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Hora/Contactos**
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).

## Bandeja de salida

En la bandeja de salida se almacenan los SMS que no se han podido enviar, por ejemplo, porque no había conexión o porque se desconoce el número de teléfono utilizado.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **No enviados**.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 6 Seleccione el SMS deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones:
 



<b>Enviar un SMS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Reenviar</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
<b>Borrar un SMS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Eliminar</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
<b>Borrar todos los textos:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Eliminar todo</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
<b>Bloquear/desbloquear el SMS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Bloquear/Desbloquear</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
<b>Mover un SMS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Mover</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Seleccione <b>Teléfono/SIM</b>.</li> <li>4 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
<b>Marcar un SMS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Seleccionar</b>.</li> <li>2 Pulse <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Seleccione una de las siguientes opciones: <b>Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM</b></li> <li>4 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>

Clasificar un SMS:

- 1 Seleccione **Ordenar**.
- 2 Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Hora/Contactos/Asunto/Tipo**
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).


## Plantilla


Encontrará una selección de textos prescritos en las plantillas. Puede editar o enviar directamente estas plantillas.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Plantillas**.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 6 Seleccione la plantilla SMS deseada.
- 7 Seleccione **Editar**.
- 8 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

## Recibir mensajes de texto (SMS)

Todos los mensajes de texto entrantes se guardan en la bandeja de entrada. La recepción de un nuevo SMS se indica mediante un tono de notificación.


- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Recibidos**.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .

Si hay mensajes de texto sin leer en la bandeja de entrada, se muestra el símbolo  en la barra de símbolos.

## Editar la bandeja de entrada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Recibidos**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione el texto deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

## 8 Seleccione una de las siguientes opciones:

- Responder a un SMS:**
- 1 Seleccione **Responder**.
  - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 3 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
  - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 5 Seleccione **Enviar**.
  - 6 Pulse **Aceptar**.
- Llamar a un remitente:**
- 1 Seleccione **Llamar**.
  - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.  
▶ Se marca el número de teléfono.
- Borrar un SMS:**
- 1 Seleccione **Eliminar**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Borrar todos los textos:**
- 1 Seleccione **Eliminar todo**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Bloquear/desbloquear el SMS:**
- 1 Seleccione **Bloquear/Desbloquear**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Mover un SMS:**
- 1 Seleccione **Mover**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Seleccione **Teléfono/SIM**.
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Marcar un SMS:**
- 1 Seleccione **Seleccionar**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM**
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Clasificar un SMS:**
- 1 Seleccione **Ordenar**.
  - 2 Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Hora/Contactos/Asunto/Tipo**
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- Añadir a la lista de bloqueados:**
- 1 Seleccione **Añadir a la lista de bloqueo**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
- Añadir a la lista de confianza:**
- 1 Seleccione **Agregar a la lista permitida**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.

---

## Ajustes de SMS

---

### Mostrar estado de la memoria

El estado de la memoria de SMS muestra la cantidad real y posible de SMS guardados en la tarjeta SIM y la memoria interna del teléfono móvil.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Capacidad de mensajes**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

---

### Guardar SMS enviados

Puede definir si los textos enviados deben guardarse en la lista **Enviados**.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Mensaje**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes de SMS**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Guardar mensajes enviados**.
  - 7 Seleccione **Aceptar**.
  - 8 Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Solicitar usuario, Guardar, No guardar**
  - 9 Confirme la selección pulsando **Aceptar**.
- ▶ Ha especificado que se deben guardar los textos enviados.

---

### Lugar de almacenamiento preferido


Puede especificar si los textos se guardan en el teléfono móvil o en la tarjeta SIM.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Mensaje**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes de SMS**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Almacenamiento pref..**
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Teléfono/SIM**.
  - 9 Confirme la selección pulsando **Aceptar** (● = seleccionado).
- ▶ Ha especificado el lugar de almacenamiento en el que deben guardarse los SMS.

## Bluetooth

Puede conectar el teléfono móvil de forma inalámbrica a otros dispositivos mediante Bluetooth.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones:
 

Activar/desactivar Bluetooth:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Bluetooth</b>.</li> <li>2 Pulse la tecla de pantalla <b>Encendido/Deshabilitado</b>.</li> </ol>
Visibilidad de su teléfono móvil para otros dispositivos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Visibilidad Bluetooth</b>.</li> <li>2 Pulse la tecla de pantalla <b>Encendido/Deshabilitado</b>.</li> </ol>
Nombre del teléfono móvil:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Nombre del dispositivo</b>.</li> <li>2 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> <li>3 Utilice el teclado  para introducir el nombre nuevo del teléfono móvil.</li> <li>4 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>

### Emparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Encendido**.




Bluetooth está activado en su teléfono móvil si se marca la casilla  junto a "Bluetooth".

- 1 Seleccione **Dispositivos vinculados**.
  - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 3 Seleccione **Añadir nuevo dispositivo**.
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 5 Pulse la tecla de pantalla **Añadir**.
  - 6 Espere hasta que la búsqueda haya finalizado.
  - 7 Seleccione el dispositivo deseado para emparejar.
  - 8 Pulse la tecla de pantalla **Enlazar**.
- ▶ Ha conectado su teléfono móvil al dispositivo.

## Marcación rápida

Puede asignar números de llamada importantes a los botones A, B, C y del 2 al 9.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Marcación rápida**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **ABC** o **2-9 Number**.
- 5 Pulse **Aceptar**.
- 6 Seleccione la tecla deseada.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione **Editar**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 10 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.
- 11 Pulse **Aceptar**.

o bien

- 1 Seleccione la tecla deseada.
  - 2 Seleccione **Opciones**.
  - 3 Seleccione **Editar**.
  - 4 Pulse la tecla de pantalla **Contactos**.
  - 5 Pulse **Aceptar**.
  - 6 Seleccione la entrada deseada.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha asignado una tecla de marcación directa a un número de teléfono.



## Despertador








Fecha y hora correctamente configuradas.

### Configurar el despertador

Puede configurar 5 horas de alarma. El despertador se activa a la hora programada:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Alarma**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 5 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada:
 

Mensaje:	1 Utilice el teclado  para introducir el nombre del despertador.
Hora:	1 Utilice el teclado  para introducir la hora en cuatro dígitos.

- Tono de llamada:**
- 1 Seleccione **Tono de llamada**.
  - 2 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
  - 3 Seleccione **Tonos de llamada fijos** o **Grabaciones**.
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 5 Seleccione el tono de llamada para el despertador.
  - 6 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Repetir:**
- 1 Seleccione **Modo de repetición**.
  - 2 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
  - 3 Utilice la tecla de control  para seleccionar cuantas veces se debe repetir el evento:  
**Una vez, A diario, Días laborables**
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Si un despertador está activado, el símbolo  se muestra en la barra de símbolos del teléfono móvil.

---

## Encender y apagar el despertador

Activar o desactivar un despertador programado:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Alarma**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione la hora deseada del despertador (00:00).
  - 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 6 Seleccione **Ajustes**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Activar** o **Deshabilitado**.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha activado/desactivado el despertador.

---

## Alarma

En la pantalla se muestra la alarma de despertador y se reproduce la melodía seleccionada. La alarma suena durante 60 segundos. Si no se pulsa ninguna tecla, el proceso se repite al cabo de 5 minutos. Después de sonar por segunda vez, la alarma del despertador se desactivará.



Durante una conversación, la alarma del despertador se señala solamente mediante un breve tono.

Desactivar la alarma o hacer que vuelva a sonar después de una pausa (modo de repetición):

Desactivar la alarma:

- 1 Seleccione **Deshabilitado**.
- 2 Ha desactivado la alarma.

Repetir la alarma de despertador (modo de repetición):

1 Seleccione **Repetir**.

o bien

1 Pulse cualquier tecla:

▶ Ha pospuesto la alarma.

Volverá a sonar al cabo de 5 minutos.

## Calendario

Se pueden introducir citas (eventos) en el calendario para recordar.



Fecha y hora correctamente configuradas.

Así se abre el calendario:

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Seleccione **Herramientas**.

3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

4 Seleccione **Calendario**.

5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

▶ Ha abierto el calendario.

La fecha actual aparece resaltada en azul, el día seleccionado en este momento aparece resaltado en verde. Los días con eventos se indican con un triángulo en la esquina superior izquierda.

### Navegar por el calendario

Seleccione la fecha deseada de la siguiente manera:


1 Utilice las teclas de control para navegar por el calendario.

o bien

1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

2 Seleccione **Ir a fecha**.

3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

4 Utilice el teclado  para introducir la fecha deseada con un máximo de 8 dígitos.

5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

▶ Ha seleccionado la fecha deseada.

### Apagar la señal


Un evento se indica a una hora definida mediante un tono de aviso (si se activa) y una indicación en la pantalla.







Desactive el tono de aviso:

1 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Salir**.

▶ Ha desactivado el tono de aviso.



## Crear un nuevo evento

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Herramientas**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Calendario**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 7 Seleccione **Añadir nuevo evento**.
- 8 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada:
 

Dar nombre al evento:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Asunto</b>.</li> <li>2 Utilice el teclado  para introducir un nombre para el evento.</li> </ol>
Introducir la fecha:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Fecha</b>.</li> <li>2 Utilice el teclado  para introducir la fecha deseada con un máximo de 8 dígitos.</li> </ol>
Introducir la hora:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Hora</b>.</li> <li>2 Utilice el teclado  para introducir la hora deseada con un máximo de 8 dígitos.</li> </ol>
Tono de llamada:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Tono de llamada</b>.</li> <li>2 Confirme la selección pulsando la tecla de control .</li> <li>3 Seleccione <b>Tonos de llamada fijos o Grabaciones</b>.</li> <li>4 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> <li>5 Seleccione el tono de llamada deseado.</li> <li>6 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
Repetir el evento:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleccione <b>Modo de repetición</b>.</li> <li>2 Confirme la selección pulsando la tecla de control .</li> <li>3 Utilice la tecla de control  para seleccionar cuantas veces se debe repetir el evento:  <b>Una vez, Repetir todos los días, Repetición semanal, Vista mes, Cada año, Sin recordatorio</b> </li> <li>4 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li> </ol>
Guardar:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Guardar</b>.</li> </ol>

## Mostrar eventos

Visualice los eventos de un día determinado:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Herramientas**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Calendario**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Utilice la tecla de control hacia arriba  o hacia abajo  hasta llegar al día deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

- 8 Seleccione **Ver eventos**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 10 Seleccione un evento.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 12 Seleccione **Ver**.
- 13 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha abierto el evento seleccionado. Se muestran los detalles.

Visualice todos los eventos:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Herramientas**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Calendario**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 7 Seleccione **Todos los eventos**.
- 8 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 9 Seleccione un evento.
- 10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 11 Seleccione **Ver**.
- 12 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Opciones**.
- ▶ Ha abierto todos los eventos. Se muestran los detalles.

---



## Borrar eventos

Puede borrar los eventos de un día o todas las citas del calendario.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Herramientas**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Calendario**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 7 Seleccione **Borrar tareas de hoy** o **Borrar todo**.
- 8 Pulse **Aceptar**.
- 9 Confirme el proceso de borrado con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha borrado los eventos seleccionados.



o bien

Puede borrar un evento específico:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Herramientas**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Calendario**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Utilice la tecla de control hacia arriba  o hacia abajo  hasta llegar al día deseado.
  - 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 8 Seleccione **Ver eventos/Todos los eventos**.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 11 Seleccione **Eliminar**.
  - 12 Pulse **Aceptar**.
  - 13 Confirme el proceso de borrado con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha borrado el evento seleccionado.

---

## Reloj internacional

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Herramientas**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Reloj mundial**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 7 Seleccione una de las siguientes opciones y pulse **Aceptar**:
  - Añadir una ciudad:**
    - 1 Seleccione **Añadir ciudad**.
    - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Borrar una ciudad:**
    - 1 Seleccione **Eliminar ciudad**.
    - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Configurar como local:**
    - 1 Seleccione **Establecer como local**.
    - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
    - 3 Seleccione la zona horaria.
    - 4 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
  - Ajuste el sistema de horario de verano:**
    - 1 Seleccione **Establecer horario de verano**.
    - 2 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
    - 3 Seleccione la zona horaria.
    - 4 Confirme la selección pulsando la tecla de control .

## Administrador de archivos

Sus datos personales, como tonos de llamada o grabaciones de llamadas, se almacenan en la memoria interna del teléfono. Se puede acceder a los archivos a través del administrador de archivos:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Herramientas**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Mis archivos**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Se muestran los archivos o carpetas guardados en la memoria.
- 6 Seleccione la carpeta deseada o el archivo deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Carpeta nueva**
  - **Eliminar**
  - **Detalles**
  - **Editar**
  - **Buscar**
  - **Ordenar**
  - **Seleccionar**
  - **Estado de memoria**

### Cargar archivos en la memoria del teléfono móvil

También puede administrar sus datos personales en un PC.

- 1 Conecte el teléfono móvil a un PC usando el cable USB.
- 2 Seleccione **USB**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Se muestra la memoria del teléfono como unidad en el PC.

Puede administrar las carpetas y archivos en el teléfono móvil con las funciones estándar del sistema operativo de su PC.



Mientras el teléfono móvil esté conectado al PC, la función del administrador de archivos no está disponible.

# Ajustes

---

## Ajustes de llamada

---

### Activar el desvío de llamada

Puede cambiar las opciones para el desvío de llamadas.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Call forwarding**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione el ajuste que desea modificar:  
**Desvío de llamada incondicional; Desvío de llamada si no hay respuesta; Desviar si no se puede acceder; Desvío de llamada ocupada activado**
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Seleccione **Encendido/Deshabilitado/Consulta de estado**.
  - 11 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha activado el desvío de llamadas.

---

### Cancelar todos los desvíos de llamadas

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Call forwarding**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Cancelar todos los desvíos**.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- ▶ Ha cancelado todos los desvíos de llamadas.

---

## Llamada en espera

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Llamada en espera**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Encendido/Deshabilitado/Consulta de estado**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

---

## Bloqueo de llamadas

Puede cambiar las opciones para el bloqueo de llamadas.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Llamadas restringidas**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione el ajuste que desea modificar:  
**Todas las llamadas salientes, Todas las llamadas entrantes, Llamadas entrantes en roaming, Llamada ISD, Marcar durante roaming internacional**
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Seleccione **Encendido/Deshabilitado/Consulta de estado**.
  - 11 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha activado el bloqueo de llamadas.

---

## Cancelar el bloqueo de llamadas


- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Llamadas restringidas**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Cancelar todas las restricciones**.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- Ha cancelado todos los bloqueos de llamadas.

## Ocultar ID

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Ocultar identidad**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones:  
**Ocultar identidad, Mostrar número, Mostrar ID por red**
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

---




## Otros

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Otros**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Recordatorio de minutos**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 10 Seleccione un periodo de tiempo o utilice el teclado  para introducir la hora deseada.
- 11 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 12 Seleccione **Rellamada automática**.
- 13 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar** o **Cancelar** para activar/desactivar la opción.
- 14 Seleccione **Vibración al conectar**.
- 15 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar** o **Cancelar** para activar/desactivar la opción.
- 16 Seleccione **Responder SMS después de rechazar**.
- 17 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar** o **Cancelar** para activar/desactivar la opción.

# Ajustes del teléfono

## Fecha y hora

La fecha y la hora pueden ajustarse manualmente.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Hora y fecha**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada.
  - Establecer hora:**
    - 1 Utilice el teclado  para introducir la hora (formato: HH:MM).
  - Establecer fecha:**
    - 1 Utilice el teclado  para introducir la fecha (formato: AAAA.MM.DD).
  - Formato de hora:**
    - 1 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 2 Seleccione **12 horas/24 horas**.
    - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Formato de fecha:**
    - 1 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 2 Seleccione **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
    - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Date separator:**
    - 1 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 2 Seleccione el delimitador deseado.
    - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - Ajustes actualización hora:**
    - 1 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 2 Seleccione **Actualización automática**.
    - 3 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 4 Pulse la tecla de pantalla **Atrás**.

o bien

    - 1 Seleccione **Actualización manual hora**.
    - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Listo**.

---

## Idioma

Puede configurar por separado los idiomas para la pantalla y para la entrada con el teclado.

---

### Idioma de indicación

El idioma de indicación determina el idioma de las pantallas, los menús y los mensajes del teléfono móvil.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Ajustes de idioma**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Idioma en pantalla**.
  - 9 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Seleccione el idioma deseado.
  - 11 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha ajustado el idioma de indicación.

---

### Idioma de escritura

El idioma de escritura determina qué caracteres están disponibles para la introducción de texto (por ejemplo, al escribir un mensaje de texto).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Ajustes de idioma**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Idioma de escritura**.
  - 9 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Seleccione el idioma deseado.
  - 11 Confirme la selección pulsando **Aceptar** (● = seleccionado).
- Ha seleccionado el idioma de escritura.

---

## Ajustes de accesos directos




Puede cambiar la función de la tecla de pantalla de la pantalla y los lados de la tecla de pantalla.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Ajustes de accesos directos**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione la tecla que desea modificar.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Seleccione la opción deseada.
  - 11 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha cambiado el acceso directo.

---

## Encender y apagar automáticamente

Puede ajustar la hora a la que quiere que el teléfono móvil se encienda y apague automáticamente.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Encendido/apagado automático**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Active la función pulsando la tecla de pantalla **Activar**.
- 9 Utilice la tecla de control  puede abrir más opciones.
- 10 Seleccione **Hora**.
- 11 Utilice el teclado  para introducir la hora a la que debe encenderse el teléfono móvil.
- 12 Seleccione **Modo de repetición**.
- 13 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- 14 Seleccione **Una vez/Vista diaria/Días laborables**.
- 15 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.


## Restablecer a los ajustes de fábrica

Si facilita el teléfono móvil a un tercero, puede restablecer los ajustes de fábrica. Todas las configuraciones individuales se restablecerán y se borrarán de la memoria interna del teléfono las listas de llamadas y los registros de la agenda telefónica.




### ¡Atención!





Al restablecer los ajustes de fábrica, se borran todos los datos guardados (por ejemplo, fotos) del teléfono móvil. Este proceso no puede deshacerse.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **¿Restaurar ajustes de fábrica?**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Utilice el teclado  para introducir el PIN del teléfono.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 10 Confirme el restablecimiento con **Sí**.
- ▶ Ha restablecido los ajustes de fábrica del teléfono móvil.

## Ajustes de pantalla

El teléfono móvil ofrece varias opciones de ajuste para la pantalla.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Pantalla**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Fondo de pantalla:
    - 1 Seleccione **Fondo de pantalla**.
    - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 3 Seleccione **Fondo de pantalla estático/Más imágenes**.
    - 4 Confirme la selección pulsando **Aceptar** ( = seleccionado).
    - 5 Seleccione la imagen deseada.
    - 6 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.


- Ajustes de la pantalla de inicio:**
- 1 Seleccione **Ajustes de pantalla inactiva**.
  - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 3 Seleccione **Hora y fecha/Selección de SIM**.
  - 4 Utilice la tecla de control  para seleccionar la opción (**Seleccionar**) o para cancelar (**Cancelar**).
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Atrás**.
- Brillo:**
- 1 Seleccione **Contraste**.
  - 2 Utilice la tecla de control  para ajustar el brillo.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Listo**.
- Duración:**
- 1 Seleccione **Luz de fondo**.
  - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 3 Utilice la tecla de control para seleccionar la duración .
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Bloqueo del teclado automático:**
- 1 Seleccione **Bloqueo automático de teclado**.
  - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 3 Utilice la tecla de control para seleccionar la duración .
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

---



## Ajustes de seguridad

---



### Activar/desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Seguridad**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **PIN**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 8 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar** o **Cancelar** para activar/desactivar el PIN.
  - 9 Utilice el teclado  para introducir el PIN.
- ▶ Ha activado/desactivado el bloqueo de la SIM.


## Cambiar el PIN de la SIM

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Seguridad**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **PIN**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 8 Seleccione **Cambiar PIN**.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Utilice el teclado  para introducir el PIN.
  - 11 Pulse **Aceptar**.
  - 12 Utilice el teclado  para introducir el PIN nuevo.
  - 13 Pulse **Aceptar**.
  - 14 Confirme el nuevo PIN introduciéndolo de nuevo.
  - 15 Confirme su entrada con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha cambiado el PIN de la SIM.
- 

## Cambiar el PIN2

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Seguridad**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Cambiar PIN 2**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 8 Utilice el teclado  para introducir el PIN.
  - 9 Pulse **Aceptar**.
  - 10 Utilice el teclado  para introducir el PIN nuevo.
  - 11 Pulse **Aceptar**.
  - 12 Confirme el nuevo PIN introduciéndolo de nuevo.
  - 13 Confirme su entrada con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha cambiado el PIN2 de la SIM.



## Activar la contraseña del teléfono

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Seguridad**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Bloqueo del teléfono**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 8 Utilice el teclado  para introducir la contraseña del teléfono.
  - 9 Pulse **Aceptar**.
- ▶ Ha activado la contraseña del teléfono.

## Cambiar la contraseña del teléfono



El PIN por defecto es 0000.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Seguridad**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Bloqueo del teléfono**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 8 Utilice el teclado  para introducir la contraseña del teléfono.
  - 9 Pulse **Aceptar**.
  - 10 Utilice el teclado  para introducir la contraseña del teléfono.
  - 11 Confirme la nueva contraseña introduciéndola de nuevo.
  - 12 Confirme su entrada con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha cambiado la contraseña del teléfono.

## Lista de confianza y bloqueados

Puede añadir números de teléfono a la lista de confianza o bloqueados. Si la lista de confianza está activada, las llamadas procedentes de números que no figuran en ella se rechazan automáticamente.

Si la lista de bloqueados está activada, las llamadas procedentes de números que figuran en ella se rechazan automáticamente.


## Lista de confianza

Puede liberar números de teléfono autorizados a través de la lista de confianza.



Active/desactive la lista de confianza:



- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Seguridad**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione **Lista permitida**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 8 Seleccione **Configuración de lista permitida**.
  - 9 Seleccione **Permitir llamada de audio** o **Permitir mensaje**.
  - 10 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- Ha activado/desactivado la lista de confianza.

Añada números de teléfono a la lista de confianza:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Seguridad**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Lista permitida**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 8 Seleccione **Agregar a la lista permitida**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 11 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada.

Añadir un contacto:

- 1 Seleccione **Nuevo**.
- 2 Pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Nombre**.
- 4 Utilice el teclado  para introducir el nombre.
- 5 Seleccione **Número**.
- 6 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Guardar**.

- Editar un contacto:**
- 1 Seleccione **Editar**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Seleccione **Nombre**.
  - 4 Utilice el teclado  para introducir el nombre.
  - 5 Seleccione **Número**.
  - 6 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Guardar**.
- Borrar un contacto:**
- 1 Seleccione **Eliminar**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Agenda telefónica desde la agenda telefónica:**
- 1 Seleccione **Importar contactos**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Seleccione la entrada deseada.
  - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 5 Seleccione **Aceptar/Seleccionar todo**.
  - 6 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Importar de la lista de llamadas:**
- 1 Seleccione **Call lists**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Seleccione la entrada deseada.
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Borrar todo:**
- 1 Seleccione **Eliminar todo**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

---

## Lista de bloqueados

Utilice la lista de bloqueados para bloquear números no autorizados.

Active la lista de bloqueados:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Seguridad**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **lista de bloqueo**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 8 Seleccione **Configuración de la lista de bloqueo**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

10 Seleccione **Intercepción de llamadas de audio** o **Intercepción de mensajes**.

11 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.

► Ha activado/desactivado la lista de bloqueados.

Añada números de teléfono a la lista de bloqueados:

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Seleccione **Ajustes**.

3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

4 Seleccione **Seguridad**.

5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.


6 Seleccione **lista de bloqueo**.

7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.

8 Seleccione **lista de bloqueo**.

9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.


11 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada.

Añadir un contacto:

1 Seleccione **Nuevo**.

2 Pulse **Aceptar**.

3 Seleccione **Nombre**.

4 Utilice el teclado  para introducir el nombre.

5 Seleccione **Número**.

6 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.

7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Guardar**.

Editar un contacto:

1 Seleccione **Editar**.

2 Pulse **Aceptar**.

3 Seleccione **Nombre**.

4 Utilice el teclado  para introducir el nombre.

5 Seleccione **Número**.

6 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.

7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Guardar**.

Borrar un contacto:

1 Seleccione **Eliminar**.

2 Pulse **Aceptar**.


3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

- Agenda telefónica desde la agenda telefónica:
- 1 Seleccione **Importar contactos**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Seleccione la entrada deseada.
  - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 5 Seleccione **Aceptar/Seleccionar todo**.
  - 6 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Importar de la lista de llamadas:
- 1 Seleccione **Call lists**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Seleccione la entrada deseada.
  - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Borrar todo:
- 1 Seleccione **Eliminar todo**.
  - 2 Pulse **Aceptar**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

---

## Conexiones

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Conexiones**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Configuración de APN:
    - 1 Seleccione **Configuración de APN**.
    - 2 Pulse **Aceptar**.
    - 3 Seleccione **Internet/IMS**.
    - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
    - 5 Dispone de las siguientes opciones:
      - Nueva conexión
      - Buscar
      - Eliminar
      - Editar
  - Servicio de datos MMS:
    - 1 Seleccione **Servicio de datos MMS**.
    - 2 Pulse la tecla de pantalla **Aceptar para activar/desactivar la opción**.
  - Roaming de datos MMS:
    - 1 Seleccione **Roaming de datos MMS**.
    - 2 Pulse la tecla de pantalla **Aceptar para activar/desactivar la opción**.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Selección de red: | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Seleccione <b>Selección de red</b>.</li><li>2 Seleccione <b>Selección automática</b> o <b>Selección manual</b>.</li><li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li></ol>  |
| Tipo de red:      | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Seleccione <b>Tipo de red</b>.</li><li>2 Seleccione una de las siguientes opciones: <b>4G/3G/2G automático</b>, <b>3G/2G automático</b>, <b>Sólo 2G</b></li><li>3 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li></ol>  |
| Llamadas 4G:      | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Seleccione <b>Llamadas 4G</b>.</li><li>2 Confirme la selección con la tecla de pantalla <b>Aceptar</b>.</li><li>3 Seleccione <b>SIM1</b>.</li><li>4 Confirme la selección pulsando la tecla de control .</li></ol> |

---

## Duración de la batería

Activando esta opción, puede prolongar la duración de la batería de su teléfono móvil. Si esta opción está activada, la batería solo se carga hasta el 80 %.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Activar** o **Deshabilitado** para activar o desactivar la función.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

---

## Cambiar la disposición del menú


Puede definir cómo se va a mostrar el menú principal.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Ajustes**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione **Estilo de menú principal**.
  - 5 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 6 Seleccione el diseño deseado.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha cambiado la disposición del menú.

## Tonos y señales


### Seleccionar el perfil de sonido

El teléfono móvil ofrece perfiles de sonido con los que puede ajustar las llamadas entrantes a las condiciones ambientales.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 5 Confirme la selección pulsando la tecla de control .
- ▶ Ha seleccionado el perfil de sonido.



### Determinar un tono de llamada

Puede definir uno de los tonos de llamada preinstalados como tono de llamada estándar. Puede cargar sus propios tonos de llamada (formato mp3) en la memoria interna del teléfono.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 6 Seleccione **Ajustes**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Ajustes de timbre**.
- 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 10 Seleccione **Tono de timbre de llamada**.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 12 Seleccione **Tonos de llamada fijos**.
- 13 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 14 Seleccione el tono de llamada deseado.
- ▶ Se reproduce el tono de llamada para la prueba.
- 15 Confirme la selección pulsando **Aceptar** ( = seleccionado).
- ▶ Ha cambiado el tono de llamada.



---

## Ajustar el volumen del tono de llamada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 6 Seleccione **Ajustes**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Ajustar volumen**.
- 9 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 10 Seleccione **Tono de timbre de llamada**.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - ▶ Se reproduce el actual tono de llamada para la prueba.
- 12 Utilice la tecla de control para subir  o bajar  el volumen.
- 13 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Listo**.
  - ▶ Ha ajustado el volumen del tono de llamada.

---

## Ajustar el volumen del tono de alarma

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 6 Seleccione **Ajustes**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Ajustar volumen**.
- 9 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 10 Seleccione **Tono de alarma y calendario**.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - ▶ Se reproduce el actual tono de llamada para la prueba.
- 12 Utilice la tecla de control para subir  o bajar  el volumen.
- 13 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Listo**.
  - ▶ Ha ajustado el volumen del tono de llamada.

---

## Definir un tono de llamada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.

- 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
  - 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 6 Seleccione **Ajustes**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Tipo de timbre**.
  - 9 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Seleccione **Llamadas/Mensajes/Recordatorio de alarma y calendario**.
  - 11 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 12 Seleccione el tono de llamada deseado.
  - 13 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha especificado el tono de llamada.

## Tono de mensaje



El tono de mensaje señala la entrada de un nuevo mensaje de texto (SMS). Puede elegir una melodía como tono de mensaje.

### Seleccionar el tono de mensaje

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
  - 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
  - 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
  - 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
  - 6 Seleccione **Ajustes**.
  - 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 8 Seleccione **Ajustes de timbre**.
  - 9 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 10 Seleccione **Tono de mensajes**.
  - 11 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - 12 Seleccione **Tonos de llamada fijos**.
  - 13 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
  - 14 Seleccione el tono de llamada deseado.
- ▶ Se reproduce el tono de llamada para la prueba.
- 15 Confirme la selección pulsando **Aceptar** (● = seleccionado).
- ▶ Ha cambiado el tono de llamada.

### Ajustar el volumen del tono de mensaje

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 6 Seleccione **Ajustes**.

- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Ajustar volumen**.
- 9 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 10 Seleccione **Tono de mensajes**.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
  - ▶ Se reproduce el actual tono de llamada para la pruebaa.
- 12 Utilice la tecla de control para subir  o bajar  el volumen.
- 13 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Listo**.
  - ▶ Ha ajustado el volumen del tono de llamada.

## Otros sonidos

El teléfono móvil ofrece opciones adicionales para los sonidos (p. ej., tonos de teclas).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 3 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 6 Seleccione **Ajustes**.
- 7 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Otros tonos de alerta**.
- 9 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
- 10 Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Tonos de teclas:**
    - 1 Seleccione **Tono de tecla**.
    - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 3 Seleccione **Silencioso/Timbre1** (● = seleccionado).
    - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
      - ▶ Ha especificado el tono de teclas.
  - Advertencia de batería baja:**
    - 1 Seleccione **Alerta de batería baja**.
    - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 3 Seleccione **Encendido/Deshabilitado** (● = seleccionado).
    - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
      - ▶ Ha activado la advertencia de batería baja.
  - Tono de marcación:**
    - 1 Seleccione **Tono de teclado**.
    - 2 Pulse la tecla de pantalla **Seleccionar**.
    - 3 Seleccione **Encendido/Deshabilitado** (● = seleccionado).
    - 4 Confirme la selección con la tecla de pantalla **Aceptar**.
      - ▶ Ha ajustado el tono de marcación.



Los ajustes para **Otros tonos de alerta** solo pueden realizarse en el perfil de sonido **Estándar**.

## Anexo

---

### Servicio de atención al cliente

Si tiene algún problema con su teléfono móvil, póngase en contacto con un distribuidor Gigaset o con el Gigaset Service Center.

Allí podrá comprar también los accesorios originales (p. ej., baterías, cargadores).

Obtendrá ayuda en [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

### Certificado de garantía

A menos que se indique lo contrario, el garante (denominado en lo sucesivo «Gigaset Technologies») concede al consumidor (cliente), sin perjuicio de sus derechos legales frente al vendedor en cuanto a defectos, una garantía de durabilidad en los términos y condiciones establecidos a continuación (disposiciones de garantía). Los derechos de garantía del cliente no se ven limitados por esta garantía. El uso de los derechos de garantía es gratuito. Esta garantía representa una obligación por parte del garante, además de los derechos de garantía gratuita estipulados por ley en caso de reclamaciones por defectos.

#### Disposiciones de garantía:

- En caso de que los nuevos terminales (teléfonos, smartphones) y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos materiales en un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Technologies reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. En cuanto a las piezas de desgaste (todas las piezas móviles que puede sustituir el propio cliente, como recambios, baterías, teclados, carcasas), esta garantía de durabilidad será válida durante 12 meses a partir de la fecha de adquisición.
- Esta garantía no se aplicará en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información de los manuales de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p. ej., instalación, configuración, descargas de software). Asimismo, se excluyen de la garantía los manuales y cualquier tipo de software que se hayan proporcionado en un soporte de datos separado.
- El recibo con fecha de compra constituye el certificado de garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse en un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Technologies volverán a ser propiedad de Gigaset Technologies.
- Esta garantía es válida para dispositivos nuevos adquiridos en la Unión Europea. Gigaset Technologies reparará estos dispositivos o los sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. La empresa responsable de la garantía es Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía del fabricante. Gigaset Technologies no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni de la pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información. La obtención de una copia de seguridad es responsabilidad del cliente. La exención de responsabilidad no se aplica en caso de responsabilidad obligatoria, p. ej., según la Ley de responsabilidad de productos, en casos de premeditación, de negligencia grave, de ponerse en peligro su vida o la salud o de vulneración de obligaciones contractuales esenciales. La indemnización por daños y perjuicios para la vulneración de obligaciones contractuales esenciales se limita sin embargo a los daños contractuales típicos, previsibles, en la medida en que no exista premeditación o negligencia grave o puesta en peligro de la vida o la salud.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados.
- Gigaset Technologies se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que la garantía no cubra el defecto. Gigaset Technologies informará al cliente previamente de esta circunstancia.
- La modificación de las normas reguladoras de la carga de la prueba que perjudica al cliente no afectará a las normas precedentes.
- Esta garantía se rige por la legislación de la República Federal de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta elección de ley no tiene por efecto privar al consumidor de la protección que le ofrecen las disposiciones que, en virtud de la ley del país en el que tiene su residencia habitual, no pueden ser derogadas por acuerdo (principio de favorabilidad).

Para solicitar el cumplimiento de esta garantía y ejecutarla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del garante. El número de teléfono se encuentra en nuestro portal de servicio en [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

### Exención de responsabilidad

La pantalla del terminal inalámbrico está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo se aplica si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color	1
Subpíxel oscuro	1
Cifra total de subpíxeles oscuros y de color	1



La garantía no cubre las huellas del uso en la pantalla y en la carcasa.

---

## Autorización

Este equipo está diseñado para funcionar dentro del Espacio Económico Europeo. Se han tenido en consideración las características específicas del país.

Gigaset Technologies GmbH declara que el equipo de radiocomunicación Gigaset COMFORT 600 SIM cumple la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

En algunos casos, esta declaración puede estar contenida en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Le pedimos, por tanto, que lea también estos archivos.

---

## Aviso sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

También puede informarse en Internet en [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) sobre productos y procesos respetuosos con el medio ambiente.

### Eliminación ecológica

(de acuerdo con la Directiva RAEE y la Directiva de baterías de la UE)



El símbolo del contenedor tachado que aparece en el producto, los accesorios (por ejemplo, cargador, auriculares, cable USB), la batería o la documentación indica que estos componentes no deben eliminarse con los residuos domésticos.



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida municipales o en comercios autorizados.

## Sobre la radiación

Información sobre el certificado SAR (tasa de absorción específica)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su dispositivo móvil ha sido concebido para no superar los valores límite de exposición a ondas de radiofrecuencia recomendados internacionalmente.

Estas directrices han sido acordadas por una organización científica independiente (ICNIRP) y mantienen un amplio margen de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o de su estado de salud. Las directrices relativas a la exposición de ondas de radio utilizan una unidad de medida, denominada tasa de absorción específica o SAR. El valor límite SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg. Los valores SAR más altos en el marco de las directrices ICNIRP para este modelo de aparato son:

Valor SAR más alto para este modelo de teléfono y condiciones de cobertura:

SAR cabeza	0,82 W/kg (10 g)
SAR cuerpo	1,25 W/kg (10 g)
SAR en las extremidades (por ejemplo, usado en el brazo)	2,066 W/kg (10 g)

Los valores SAR correspondientes a llevar el móvil pegado al cuerpo se han determinado a una distancia de 5 mm. Para respetar las directrices de exposición de alta frecuencia relativas a llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, el dispositivo debería encontrarse al menos a esta distancia del cuerpo.

## Datos técnicos

### Especificaciones técnicas generales

Frecuencia	Banda	Potencia máxima
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

## Tiempo de funcionamiento

Duración de la llamada: aprox. 9 horas  
 Estado de reposo: aprox. 300 horas

## Autonomía en reposo

Tras finalizar la llamada, el teléfono vuelve automáticamente al modo de espera a llamada después de un máximo de 1 minuto.

## Accesorios

Utilice únicamente cargadores, baterías y cables autorizados por Gigaset. Los accesorios no autorizados podrían dañar el dispositivo.

## Alimentador enchufable/soporte de carga


Entrada: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A  
 Salida: 5V  $\ddot{=}$  1000 mA

## Alimentación eléctrica

Adaptador USB-C: CC 5V, min. 1 W, máx. 5 W

## Batería

Tecnología: Li-Ion  
 Capacidad: 1000 mAh  
 Código del artículo: V30145-K1310-X488



## Fuente de alimentación

Fabricante: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Identificación del modelo	C39280-Z4-C791 (variante UE)
Tensión de entrada	100 - 240 V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	5,0 V
Corriente de salida	1,0 A
Potencia de salida	5 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 73,62 %
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

# Índice alfabético

<b>A</b>	
Activar/desactivar el micrófono .....	19
Administrador de archivos .....	39
Agenda telefónica .....	21
Abrir .....	21
Entradas .....	22
Marcar el número de teléfono .....	16
Ajustes	
Lista de bloqueados .....	51
Lista de confianza .....	50
<b>B</b>	
Bandeja de entrada (SMS) .....	29
Bandeja de salida (SMS) .....	28
Barra de estado .....	14
Batería	
Cargar .....	11
Colocar .....	10, 11
colocar .....	10
Estado de carga .....	14
Bloquear/desbloquear el teclado .....	12
Bluetooth .....	32
Borrar	
Eventos .....	37
Buzón de voz .....	23
Consulta .....	23
<b>C</b>	
Calendario .....	35
Navegación .....	35
Cambiar	
Idioma de indicación .....	44
Cita	
Configurar .....	35
Cita, véanse los eventos	
Comunicación inalámbrica, calidad .....	14
Contenido de la caja .....	9
Crear	
Eventos .....	36
<b>D</b>	
Definir el tono de mensaje .....	57
Desactivar la alarma .....	34
Despertador .....	33
Símbolo .....	14
<b>E</b>	
Encadenado	
SMS .....	24
Entrada de la agenda telefónica	
Borrar .....	23, 51, 52, 53
Buscar .....	22
Crear .....	22
Entradas de la agenda telefónica .....	22
Administrar .....	23
Enviar	
Texto (SMS) .....	24
Escribir	
Texto (SMS) .....	24
Escuchar un mensaje de voz .....	23
Estado de la memoria, SMS .....	31
<b>F</b>	
Fecha	
Ajustar manualmente .....	43
Fondo de pantalla	
Usar una foto propia .....	32
Foto	
Borrar .....	32
Usar como fondo de pantalla .....	32
<b>G</b>	
Garantía .....	59
<b>H</b>	
Hablar por teléfono	
Introducir el número de teléfono .....	16
Hora	
Ajustar manualmente .....	43
<b>I</b>	
Idioma	
Ajustes del teléfono .....	44
Entrada .....	44
Idioma de entrada .....	44
Idioma de indicación .....	44
Insertar la tarjeta SIM .....	9
Introducir texto .....	15
SMS .....	25
<b>L</b>	
Lista de bloqueados .....	51
Lista de borradores (SMS) .....	25
Lista de confianza .....	50
Lista de llamadas .....	19
Abrir .....	19
Borrar .....	20
Llamada	
Aceptar .....	17
Externa .....	16
Información .....	20
Internacional .....	16
Perdida .....	14
Rechazar .....	17
Llamadas	
Desde una lista de llamadas .....	17
Lugar de almacenamiento preferido (SMS) .....	31

<hr/>	
<b>M</b>	
Manejo a través del menú.....	14
Manos libres.....	18
Marcar	
Desde la agenda telefónica.....	16
Memoria interna	
Administrar el administrador de archivos.....	39
Administrar en un PC.....	39
Mensajes de texto (SMS).....	24
Menú principal.....	14
Métodos de introducción (SMS).....	25
<hr/>	
<b>N</b>	
Número de teléfono	
Asignar a una tecla de marcación rápida.....	33
Llamada entrante.....	17
Marcar.....	16
<hr/>	
<b>P</b>	
Pantalla	
Ajuste.....	46
Cambiar el idioma de indicación.....	44
Estado de reposo.....	12
Perfil de sonido.....	55
Pinza para el cinturón.....	11
Plantilla SMS.....	29
Plantillas SMS.....	29
Primeros pasos.....	9
Puesta en marcha.....	9
<hr/>	
<b>R</b>	
Realizar llamadas	
Con la tecla de marcación rápida.....	33
Externas.....	16
Recibir	
Mensaje de texto (SMS).....	29
Recomendaciones de seguridad.....	7
Restablecer.....	46
Ajustes de fábrica.....	46
<hr/>	
<b>S</b>	
Silenciar el micrófono.....	19
Silencie el micrófono.....	19
Silencio	
Símbolo.....	14
<hr/>	
<b>Símbolo</b>	
Comunicación inalámbrica.....	14
Despertador.....	14
Estado de carga de la batería.....	14
Mensaje de voz (SMS).....	14
Silencio.....	14
Vibración.....	14
<b>Símbolos</b>	
Barra de estado.....	14
<b>SMS</b> .....	24
Configuración.....	31
Estado de la memoria.....	31
Guardar.....	31
Lugar de almacenamiento.....	31
Mensajes enviados.....	27
Métodos de introducción.....	25
No se puede enviar.....	28
Símbolo.....	14
Submenús.....	15
<hr/>	
<b>T</b>	
Tecla de control.....	13
Teclas	
Tecla de control.....	13
Teclas de pantalla.....	13
Teclas de marcación rápida.....	33
Teclas de pantalla.....	13
Teléfono móvil	
Encender/apagar.....	12
Manejar.....	12
Texto	
Almacenamiento temporal.....	25
Textos	
Borradores.....	26
Tono de llamada	
Melodía.....	55
Tonos	
Sonar.....	55
<hr/>	
<b>U</b>	
Utiliza el altavoz para hablar por teléfono.....	18
<hr/>	
<b>V</b>	
Vibración	
Símbolo.....	14
Volumen de voz.....	18
Volumen del auricular.....	18
Volumen del modo manos libres.....	18

**Issued by**

**Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

**© Gigaset Technologies GmbH 2026**

**Subject to availability.**

**All rights reserved. Rights of modification reserved.**

**[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**