


# Gigaset






# COMFORT 600 SIM

Ajantasaisin käyttöohje on osoitteessa  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

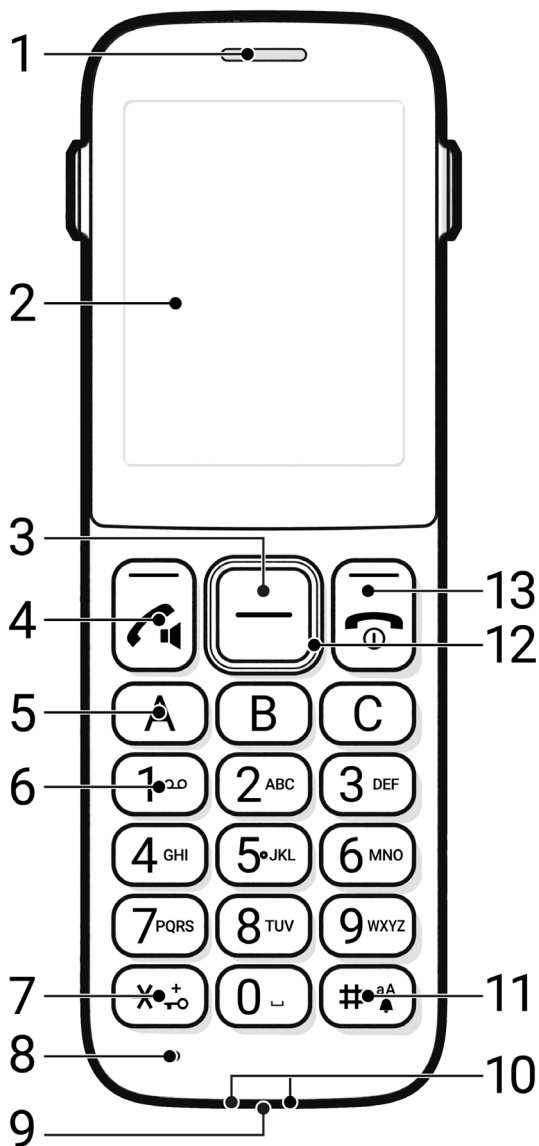

# Yleiskatsaus







- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Ohjauspainikkeen keskeällä: Avaa valikko; valitse alivalikko; vahvista valinta
- 4 Vasen näyttöpainike: Valitse toiminto näytön mukaan; hyväksy puhelu; valitse numero
- 5 Suoravalintapainikkeet: Pikavalintanumerot
- 6 Painike 1: Käynnistä verkkovastaajan toisto (pidä painettuna)
- 7 Tähtipainike: Syötä \* tai + (ulkomaanpuheluihin); lukitse näppäimistö (pidä painettuna)
- 8 Mikrofoni
- 9 USB-liitäntä: USB-kaapelin liittämistä varten
- 10 Jousikoskettimet
- 11 Ruutupainike: Syötä #; vaihda syöttötilaa (teksti); vaihda värinä-, äännetön- ja vakiotilan välillä (pidä painettuna)
- 12 Ohjauspainikkeen reuna:
-  Avaa puhelinluettelo
  -  Ääniprofiilin muuttaminen
  -  Avaa valikko
  -  Avaa puhelinluettelo
  -  Navigoi valikoissa ja luetteloissa
- 13 Oikea näyttöpainike: Lopeta puhelu; peruuta toiminto; palaa valikkoon; kytke laite päälle ja pois päältä

# Kuvaus käyttöohjeissa

Tässä luvussa kuvataan tässä käyttöohjeessa käytetyt esitystavat ja niiden merkitys.

## Symbolit

	Varoitukset, joiden huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
	Tärkeitä tietoja toiminnasta ja asianmukaisesta käytöstä tai toiminnoista, jotka voivat aiheuttaa kustannuksia.
	Edellytys seuraavan toiminnon suorittamiselle.
	Lisähyödyllistä tietoa.

## Työvaiheet

- 1 Ensimmäinen toimintavaihe.
  - 2 Muut toimintavaiheet.
- Työvaiheiden sarjan tulos.

## Näytön tekstit









Näyttötekstit ovat tekstejä, jotka näkyvät matkapuhelimen näytössä. Näyttötekstit esitetään lihavoituina.

Esimerkki:

Paina näyttöpainiketta **Valikko**.

## Ohjauspainike

Ohjauspainikkeen esitystapa käyttöohjeissa:

-  Paina "vasenta"-painiketta.
-  Paina "ylös"-painiketta.
-  Paina "oikeaa"-painiketta.
-  Paina "alas"-painiketta.
-  Paina ohjauspainikkeen keskiosaa.
-  Paina ohjauspainikkeen sivua.
-  Paina "vasenta"- tai "oikeaa"-painiketta.
-  Paina "ylös"- tai "alas"-painiketta.

# Sisällysluettelo

<b>Yleiskatsaus</b> .....	2
<b>Kuvaus käyttöohjeissa</b> .....	4
<b>Turvaohjeet</b> .....	7
<b>Ensimmäiset vaiheet</b> .....	9
Pakkauksen sisältö .....	9
Käyttöönotto .....	9
<b>Matkapuhelimen käyttö</b> .....	12
Matkapuhelimen kytkeminen päälle ja pois .....	12
Aktivoi näyttö .....	12
Näppäinlukon kytkeminen päälle/pois .....	12
Käytä ohjauspainiketta (navigointipainike) .....	13
Näyttöpainikkeet .....	13
Tilapalkin kuvakkeet .....	14
Valikkonavigointi .....	14
Kirjoita teksti .....	15
<b>Puhelut</b> .....	16
Puhelujen soittaminen näppäimistön avulla .....	16
Puhelujen vastaanottaminen .....	17
Puhelun aikana .....	18
Puhelinluettelot .....	19
Puhelinluettelo .....	21
Postilaatikko .....	23
<b>Muita toimintoja</b> .....	24
SMS (tekstiviestit) .....	24
Bluetooth .....	32
Pikavalinta .....	33
Herätyskello .....	33
Kalenteri .....	35
Maailmanaikakello .....	38
Tiedostonhallinta .....	39

<b>Asetukset</b> .....	<b>40</b>
Puheluasetukset .....	40
Puhelimen asetukset .....	43
Näytön asetukset .....	46
Turvallisuusasetukset .....	47
Yhteydet .....	53
Akun kesto .....	54
Vaihda valikon asettelua .....	54
Äänet ja signaalit .....	54
<b>Liite</b> .....	<b>59</b>
Asiakaspalvelu .....	59
Tekniset tiedot .....	62
<b>Hakemisto</b> .....	<b>64</b>

# Turvaohjeet

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, laitevaurioihin ja sovellettavien lakien rikkomiseen.

Selitä lapsillesi tämän asiakirjan sisältö sekä tämän laitteen käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat.

## Yleisiä tietoja

- Matkapuhelin on IP44-luokan roiskevesisuojuattu. Jos matkapuhelin on altistunut roiskevedelle, kuivaa se ja laitteen aukot (mikrofoni / kaiutin / USB Type-C -liitäntä) nukkaamattomalla liinalla vesipisaroiden poistamiseksi.
- Latauksen ja käytön sallittu lämpötila-alue: 0-40° C.
- Sammuta matkapuhelin räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia varoitusilmoituksia. Räjähdysvaaralliset alueet ovat myös paikkoja, joissa ajoneuvojen moottorit on yleensä suositeltavaa sammuttaa. Tällaisissa paikoissa kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja, joista voi seurata henkilövahinkoja ja mahdollisesti hengenvaarallisia tilanteita.
- Matkapuhelimen oikosulku tai muokkaaminen on kielletty – vaarana ovat henkilövahingot, sähköiskut, tulipalo tai laturin vaurioituminen.

## Akku ja lataus

- Älä koskaan polta tai kuumenna akkuja äläkä hävitä niitä kuumuudelle tai tulelle alttiin ympäristöihin, jotta vältetään akkunesteen vuotaminen, ylikuumentuminen, räjähdykset tai tulipalot. Älä pura, hitsaa ja/tai muokkaa akkuja. Älä säilytä akkuja ympäristöissä, joissa siihen kohdistuu voimakkaita mekaanisia iskuja.
- Älä käytä teräviä esineitä, esim. ruuvimeisseliä, koskettamaan tai puhkaisemaan akkuja. Vaarana on akkunesteen vuotaminen, akun ylikuumentuminen, räjähtäminen tai syttyminen. Akkujen murskaaminen, kuumentaminen tai polttaminen on ehdottomasti kielletty.
- Akun elektrolyytin joutuminen silmiin voi johtaa näön menetykseen. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, älä hiero silmää käsillä. Huuhtelee vahingoittunut silmä välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos elektrolyytti joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, on olemassa ihon palovammojen vaara. Huuhtelee iho tai vaatteet välittömästi kokonaan saippualla ja puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Älä koskaan käytä akkuja muuhun kuin määritettyyn tarkoitukseen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkuja. Jos akku kuumenee, värjäytyy, epämuodostuu tai alkaa vuotaa käytön, latauksen tai varastoinnin aikana, akku on turvallisuussyistä vaihdettava välittömästi uuteen.
- Akun lämpötila nousee latauksen aikana. Älä säilytä akkuja yhdessä syttyvien tuotteiden kanssa samassa osastossa – tulipalovaara.
- Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.
- Ukkosen aikana on olemassa sähköiskun vaara.
- Akun käyttöä pidetään välttämättä erittäin korkeita ja erittäin matalia lämpötiloja. Optimaalinen lämpötila-alue on 15–35° C.

- On haitallista pitää akku pitkään 100 %:n lataustilassa. Oletusasetuksissa lataus on rajoitettu 80 %:iin tämän huomioon ottamiseksi.
- Käynnissä olevat langattomat yhteydet, kuten Bluetooth, lisäävät laitteen virrankulutusta. Voit sammuttaa ne, kun niitä ei tarvita. Lisäksi näytön kirkkaus vaikuttaa suuresti virrankulutukseen. Aseta näytön kirkkaus matalalle tasolle ja sammuta tarpeettomat langattomat yhteydet, niin laitteen käyttöaika pitenee.
- Älä käytä laturia, jos virtajohto on vaurioitunut tai matkapuhelimessa ei ole akkua – tällaisissa tapauksissa on sähköiskun ja tulipalon vaara.

### Käyttö lääketieteellisissä laitoksissa

- Tämä laite voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa lääketieteellisten laitteiden toimintaan.
- Älä käytä tätä laitetta elintoimintoja ylläpitävien laitteiden lähellä tai alueilla, joilla elektronisten laitteiden käyttö on rajoitettua.
- Noudata hoitohenkilökunnan ohjeita ja sammuta laite tarvittaessa.

### Lapset ja lemmikit

- Pidä matkapuhelin, akut, laturit ja lisävarusteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Lapset ja/tai lemmikkieläimet voivat niellä pieniä osia, mikä aiheuttaa tukehtumis- ja muita vaaroja. Lapset saavat käyttää matkapuhelinta vain aikuisen valvonnassa.

### Ilma-alukset, ajoneuvot ja liikenneturvallisuus

- Huomioi voimassa olevat rajoitukset ja määräykset.

### Vialliset laitteet

- Hävitä vialliset laitteet tai korjauta ne asiakaspalvelussamme; tällaiset laitteet voivat häiritä muita langattomia palveluja.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Lasin tai muovin sirpaleet voivat vahingoittaa käsiä ja kasvoja.

## Ensimmäiset vaiheet

Tässä luvussa kuvataan pakkauksen sisältö ja matkapuhelimen käyttöönotto ensimmäistä kertaa.

### Pakkauksen sisältö


- Matkapuhelin Gigaset COMFORT 600 SIM, akku mukaan lukien
- Latausteline
- Laturi USB-C-liitännällä
- Vyöklipsii
- Pika-aloitusopas

Tarkista ennen matkapuhelimen käyttöönottoa, että pakkauksen sisältö on täydellinen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.


## Käyttöönotto

### Aseta SIM-kortit

Voit asettaa matkapuhelimeen nano-SIM-kortin.

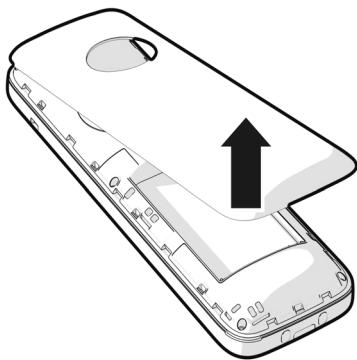


- 1 Työnnä kynsi tai sopiva työkalu takapuolen vasemmassa kulmassa olevaan syvennykseen.
- 2 Avaa paristolokeron kansi nostamalla sitä ylöspäin.

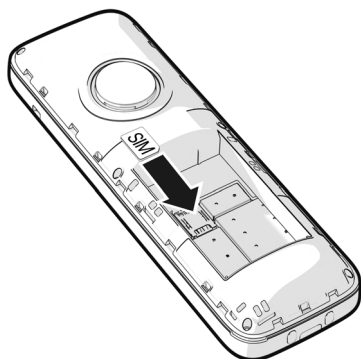


- 1 Aseta SIM-kortti vasempaan korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortti on oikein päin.
- Olet asettanut SIM-kortin matkapuhelimeen.



## Aseta akku paikalleen ja sulje kansi

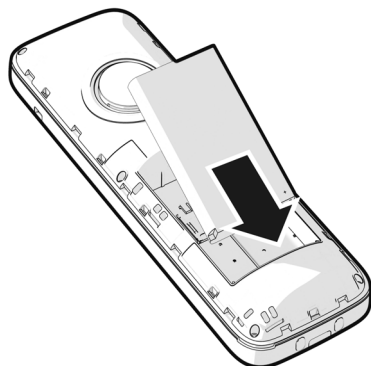


- 1 Aseta akku paikalleen kuvan mukaisesti. Varmista oikea asento.

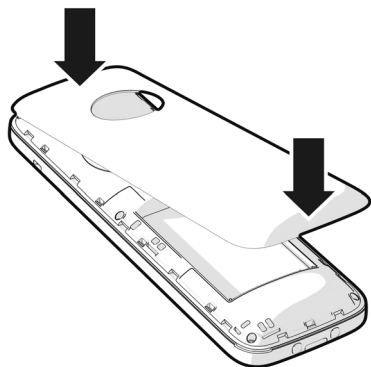


- 1 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen kuvan mukaisesti.
  - 2 Paina paristolokeron kansi varovasti alas. Paristolokeron kansi napsahtaa paikalleen kuuluvalla napsahduksella.
- Olet asettanut akun matkapuhelimeen.

## Lataa akku

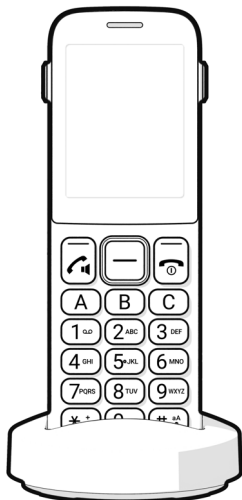

- 1 Aseta latauskaapelin USB-pistoke laturiin.
- 2 Aseta matkapuhelin lataustelineeseen.

Akku on ladattava täyteen ennen matkapuhelimen ensimmäistä käyttökertaa.

Akku on ladattu täyteen, kun lataussymboli  tilapalkissa on täysin täynnä.




Jos olet asettanut, että akku ladataan vain 80 prosenttiin, latauspalkki pysähtyy neljään palkkiin ja akku ladataan vain 80 prosenttiin.

## Kiinnitä vyöklipsi

Luurin kummallakin puolella on syvennykset vyöklipsin kiinnittämistä varten.

- 1 Paina vyöklipsi luurin takaosaan siten, että vyöklipsin kielekkeet napsahtavat syvennyksiin.

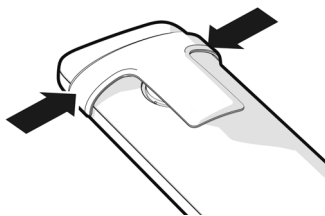

## Irrota vyöklipsi


- 1 Paina oikealla peukalolla tiukasti vyöklipsin keskiosaa.
- 2 Paina vasemman peukalon kynsi klipsin ja kotelon väliin ylöspäin.
- 3 Irrota klipsi liu'uttamalla sitä ylöspäin.

# Matkapuhelimen käyttö

Tässä luvussa kuvataan matkapuhelimen käytön perusteet.

## Matkapuhelimen kytkeminen päälle ja pois

Kytke matkapuhelin päälle:

- 1 Pidä oikeaa näyttöpainiketta painettuna pidempään.
- 2 Syötä asetetun SIM-kortin PIN-koodi matkapuhelimen näppäimistöllä .



Sait PIN-koodin SIM-kortin mukana matkapuhelinoperaattoriltasi. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi.

- 1 Vahvista valinta painamalla OK näytössä olevaa painiketta.
  - ▶ Olet kytkenyt matkapuhelimen päälle.

Sammuta matkapuhelin:

- 1 Pidä oikeaa näyttöpainiketta painettuna pidempään.
  - ▶ Olet kytkenyt matkapuhelimen pois päältä.

## Aktivoi näyttö


Näytön taustavalo sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua (lepotila). Tämä toiminto vähentää matkapuhelimen akun kulutusta.

- 1 Paina mitä tahansa matkapuhelimen painiketta.
  - ▶ Olet kytkenyt matkapuhelimen näytön päälle.


## Näppäinlukon kytkeminen päälle/pois

Näppäinlukko lukitsee kaikki näppäinsyötöt ja estää matkapuhelimen tahattoman käytön.

Kytke näppäinlukko päälle:

- 1 Pidä tähtipainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
  - ▶ Olet kytkenyt näppäinlukon päälle: Näyttöön ilmestyy symboli .

Kytke näppäinlukko pois päältä:

- 1 Paina vasenta näyttöpainiketta.
- 2 Paina tähtipainiketta.
  - ▶ Olet kytkenyt näppäinlukon pois päältä: Symboli  katoaa.



Saapuvan puhelun yhteydessä näppäinlukko kytkeytyy pois päältä. Voit vastata puheluun. Puhelun päätyttyä näppäinlukko kytkeytyy uudelleen päälle.

Huomaa, että näppäinlukon ollessa päällä puhelinnumeroita ei voi syöttää.

## Käytä ohjauspainiketta (navigointipainike)




Ohjauspainikkeella voit navigoida valikoissa ja syöttökentissä sekä vahvistaa valinnat. Ohjauspainike sijaitsee vasemman ja oikean näyttöpainikkeen välissä.

### Ohjauspainikkeen toiminnot

Lepotilassa:		Avaa puhelinluettelo
		Ääniprofiilin muuttaminen
		Avaa valikko
		Avaa puhelinluettelo
		Avaa valikko
Puhelun aikana:		Puhelun äänenvoimakkuuden lisääminen luurin/kaiutinpuhelimien aikana
		Puhelun äänenvoimakkuuden pienentäminen luurin/kaiutinpuhelimien aikana
Valikoissa:		Navigoi valikossa
		Selaa ylös/alas valikkokohteissa
Tekstiä syötettäessä:		Siirry yksi tekstikenttä ylöspäin
		Siirry yksi tekstikenttä alaspäin

## Näyttöpainikkeet

Näyttöpainikkeilla suoritat näytössä näkyvät toiminnot. Näyttötoiminnot näkyvät matkapuhelimen näytön vasemmassa ja oikeassa alakulmassa ja riippuvat parhaillaan näytössä olevasta valikosta.

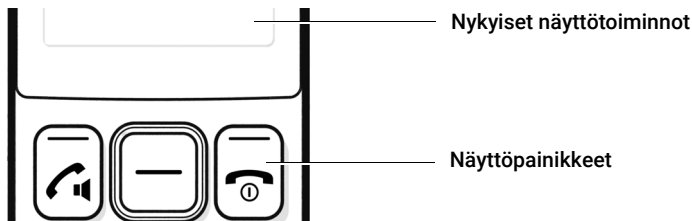

- 1 Paina vasenta tai oikeaa näyttöpainiketta.
- Olet suorittanut näytössä näkyvät toiminnot.

## Tilapalkin kuvakkeet

Näytön yläreunan tilapalkin symbolit näyttävät matkapuhelimen nykyiset asetukset ja toimintatilan:



Tärinä päällä, soittoaäni pois päältä



Äänetön toiminto aktivoitu



Vastaamaton puhelu puhelulistassa



Herätyskello päällä



Vastaamaton ääniviesti

### SIM-kortin langaton viestintä



Symbolin palkkien määrä osoittaa nykyisen yhteyden laadun.


### Akun varaustila



Tyhjä



Noin 60 %



Täysi

Näytön palkit syttyvät latauksen aikana yksi toisensa jälkeen.

## Valikkonavigointi

Matkapuhelimen valikko koostuu päävalikosta ja useista alivalikoista.

### Päävalikko

Päävalikon toiminnot näytetään näytössä kuvakkeella ja nimellä.

Navigoi päävalikossa:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**, oikeaa ohjauspainiketta tai ohjauspainikkeen keskiosaa.
  - 2 Valitse alivalikko (esim. Asetukset) ohjauspainikkeella. Tällä hetkellä valittu valikko on korostettu värillä.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet avannut alivalikon.

## Alivalikot

Alivalikoiden toiminnot näytetään luettelomuodossa.

Tällä hetkellä valittu valikkokohta on korostettu värillä. Jos merkinnän nimi ei mahdu yhdelle riville, teksti vierii.

Jos valikossa on lisää merkintöjä, oikealla näkyy palkki, joka osoittaa merkinnän sijainnin alivalikossa.



Avaa toiminto:

- 1 Valitse alivalikko (esim. Asetukset).
  - 2 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella OK.
- Olet avannut valitun alivalikon.


Siirry edelliselle valikkotasolle:


- 1 Paina oikeaa näyttöpainiketta tai näyttöpainiketta Takaisin.
- Edellinen valikkotaso näytetään.

## Kirjoita teksti

Paina kutakin kirjainta vastaavaa painiketta kerran (esim. "Hello" 4 3 5 5 6). Ohjelmisto tunnistaa sanan automaattisesti. Nuolinäppäimillä  /  vaihdat sanaehdotusten välillä.

"Uusi sana" -toiminnolla voit valita kirjaimia painamalla halutun kirjaimen painiketta useita kertoja.

- |   |   |
|---|---|
| Oikea näyttöpainike:  | 1 Korjaa merkintä.  |
| Vasen näyttöpainike:  | 2 Hyväksy sana.   |
|  -painike: | 3 Hyväksy sana ja välilyönti.   |
| Paina risuaitapainiketta:   | 4 Valitse isot/pienet kirjaimet, syöttötila, numeronsyöttö tai kieli. |
|   | 5 Vahvasta vasemmalla näyttöpainikkeella.                             |

Syötä erikoismerkkejä muokkaustilassa (tekstiviestejä kirjoitettaessa) ► Paina tähtipainiketta .



Tekstiviestin kirjoittamiseen on käytettävissä lisätoimintoja.

## Puhelut


Tässä luvussa kuvataan mahdollisuudet puheluiden soittamiseen matkapuhelimella. Tämä sisältää eri tavat soittaa ja vastaanottaa puheluita.

Myös toiminnot, joita voit käyttää puhelun aikana, kuvataan.

### Puhelujen soittaminen näppäimistön avulla



Voit soittaa kansallisia ja kansainvälisiä puhelinnumeroita suoraan matkapuhelimen näppäimistöllä.

Valitse kansallinen numero:

- 1 Syötä haluamasi yhteyshenkilön puhelinnumero, mukaan lukien suuntanumero, näppäimistöllä .
- 2 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 3 Valitse **Soita**.

► Olet valinnut numeron numeronäppäimistöllä.

Soita kansainväliseen numeroon:

- 1 Paina tähtipainiketta  kahdesti, kunnes + -merkki tulee näkyviin.
- 2 Syötä haluamasi yhteyshenkilön puhelinnumero, mukaan lukien kansainvälinen suuntanumero (esim. +43), näppäimistöllä .

► Olet valinnut kansainvälisen numeron.

Voit poistaa numeroita tai peruuttaa numeron valinnan:

Poista numerot:                    1 Paina näyttöpainiketta **Poista**.

Peruuta valinta                    1 Paina näyttöpainiketta **Takaisin**.

### Soittaminen puhelinluettelosta

- 1 Paina näyttöpainiketta **Yhteystiedot**.
  - 2 Valitse haluamasi merkintä.
  - 3 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 4 Valitse **Soita**.
- Olet valinnut numeron puhelinluettelosta.

---

## Soittaminen puhelulistasta

Puhelulistat sisältävät viimeksi vastaanotetut, soitetut ja vastaamattomat puhelut.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Call lists**.
  - 3 Valitse haluamasi puhelinluettelo.
  - 4 Valitse haluamasi merkintä.
  - 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 6 Valitse **Soita**.
- Olet valinnut numeron puhelulistasta.

---

## Soita suoravalintapainikkeella

Numeron valitseminen suoravalintapainikkeella:

- 1 Pidä haluttua suoravalintapainiketta A, B tai C painettuna **pidempään**.
- Olet valinnut suoravalintapainikkeelle määritetyn numeron.

---

## Puhelujen vastaanottaminen

Saapuva puhelu ilmoitetaan matkapuhelimen soittoäänellä. Matkapuhelimen näytössä näkyy soittajan numero (jos se on lähetetty). Jos soittaja on puhelinluettelossa, tallennettu nimi näytetään.

Vastaa puheluun:

- 1 Paina vasenta näyttöpainiketta.

tai

- 1 Paina näyttöpainiketta **Vastaus**.

- Olet vastannut saapuvaan puheluun.

Hylkää puhelu:

- 1 Paina oikeaa näyttöpainiketta.

tai

- 1 Paina näyttöpainiketta **Hylkää**.

- Olet hylännyt saapuvan puhelun.

Lopeta aktiivinen puhelu:

- 1 Paina oikeaa näyttöpainiketta.

- Olet lopettanut aktiivisen puhelun.

Jos et vastaa saapuvaan puheluun, se tallennetaan puhelulistaan **Vastaamattomat puhelut**.

## Puhelun aikana

Tässä kuvatut toiminnot ovat käytettävissä aktiivisen puhelun aikana.

### Kaiutinpuhelin

Voit käyttää matkapuhelimen kaiutinta puhelun aikana (kaiutinpuhelin). Näin kädet jäävät vapaiksi muihin toimintoihin.

Kytke kaiutinpuhelin päälle:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Handsfree**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet aktivoinut kaiutinpuhelintilan.  
Soittaja kuuluu kaiuttimen kautta.



Sammuta kaiutinpuhelin:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Korvakappale**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet poistanut kaiutinpuhelintilan käytöstä.  
Soittaja kuuluu kuulokkeen kautta.



### Kaiuttimen asettaminen puhelun aikana

Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää portaittain. Asetus koskee kuuloketta ja kaiutinta kaiutinpuhelintilassa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:

- 1 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .
- 2 Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .

tai

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Säädä äänenvoimakkuutta**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .
- 5 Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .
- 6 Valitse **Takaisin**.



Asetus tallentuu automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua, jos et ole tehnyt **Takaisin** valinnut.

- Olet säätänyt puhelun äänenvoimakkuuden.

## Mykistä mikrofoni

Kun mikrofoni on mykistetty, soittaja ei enää kuule sinua.

Mykistä mikrofoni:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Mykistä**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet mykistänyt mikrofonin.  
Soittaja ei kuule sinua.

Kytke mikrofoni takaisin päälle:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Peruuta mykistys**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet kytkenyt mikrofonin päälle.  
Soittaja kuulee sinut jälleen.

## Puhelinluettelot

Matkapuhelin tallentaa eri puhelutyyppit (vastaamattomat, vastaanotetut ja lähtevät puhelut) puhelinluetteloihin.

### Avaa puhelinluettelo

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Call lists**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet avannut puhelinluetteloiden yleiskatsauksen.

Soitinluettelon yleiskatsauksessa näkyvät kunkin puhelutyypin alavalikot:

- Kaikki puhelut
- Vastaamattomat puhelut
- Vastaanotetut puhelut
- Soitetut puhelut
- Hylätyt puhelut

Osoitteessa **Kaikki puhelut** esitetään yhteenveto kaikkien puhelutyypien puheluista.

Luettelon nimen vieressä on sen sisältämien merkintöjen määrä.

- 1 Valitse haluamasi puhelulista (esim. Vastaamattomat puhelut).
  - 2 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet avannut haluamasi puhelinluettelon.

Tietoja puhelusta

- Puhelinnumero tai nimi, jos tilaaja on merkitty puhelinluetteloon
- Päivämäärä ja kellonaika

---

## Puhelinluetteloiden merkintöjen hallinta

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Call lists**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi puhelinluettelo.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse haluamasi merkintä.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

Valitse numero:

Näyttää puhelua koskevat tiedot:

Siirrä numero puhelinluetteloon:

Kirjoita tekstiviesti (SMS):

Siirrä numero estoluetteloon:

Siirrä numero luotettuun luetteloon:

Poista merkintä:

Poista lista:

- ▶ Valitse **Soita**.
- ▶ Valitse **Tiedot**.
- ▶ Valitse **Lisää yhteystietoihin**.
- ▶ Valitse **Kirjoita viesti**.
- ▶ Valitse **Lisää mustaan listaan**.
- ▶ Valitse **Lisää sallittuun luetteloon**.
- ▶ Valitse **Poista**.
- ▶ Valitse **Poista kaikki**.

---

## Poista puhelinluettelo

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Call lists**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Poista kaikki**.
  - 5 Valitse haluamasi puhelinluettelo.
  - 6 Paina **OK**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Olet poistanut puhelinluettelon.

---

## Puheluajastin

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Call lists**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puhelun ajastimet**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Seuraavat tiedot näytetään:

Viimeisin puhelu: Näyttää viimeisimmän puhelun keston.

Vastaanotetut puhelut: Näyttää vastaanotettujen puhelujen keston.

Soitetut puhelut: Näyttää soitettujen puhelujen keston.

Puheluhistoria: Näyttää kaikkien puheluiden keston.

## Nollaa puheluajastin

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Call lists**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puhelun ajastimet**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Paina näyttöpainiketta **Nollaus**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet nollannut puheluajastimen.

## Puhelinluettelo

Puhelinluettelossa voi olla jopa 500 merkintää. Merkinnät voidaan tallentaa puhelimen sisäiseen muistiin tai SIM-kortille.

Voit luoda puhelinluettelomerkintöjä manuaalisesti, siirtää niitä puhelinluettelosta tai siirtää puhelinnumeron puhelinluetteloon soittovalmistelun aikana.

## Avaa puhelinluettelo

- 1 Paina näyttöpainiketta **Yhteystiedot**.

tai

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Yhteystiedot**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

Seuraavassa kuvauksessa näyttöpainike **Yhteystiedot** käytetään aina.

## Puhelinluettelon merkinnät

Puhelinluettelo sisältää kaikki puhelinluettelomerkinnät. Ne on lajiteltu aakkosjärjestykseen.

Merkintä sisältää seuraavat tiedot:

- Nimi

### Tietoa yhteystiedoista

Kuvake osoittaa, mihin puhelinluettelomerkintä on tallennettu:







Matkapuhelimessa



SIM-kortilla


---

## Luo puhelinluettelomerkintöjä


- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Yhteystiedot**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 5 Valitse **Uusi**.
  - 6 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 7 Valitse, mihin uusi puhelinluettelomerkintä tallennetaan (SIM-kortille tai puhelimen muistiin).
  - 8 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 9 Valitse **Nimi**.
  - 10 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
  - 11 Syötä nimi näppäimistöllä .
  - 12 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 13 Valitse **Matkapuhelin** tai **Kotinumero**.
  - 14 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
  - 15 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
  - 16 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 17 Valitse **Tallenna**.
- Olet luonut puhelinluettelomerkinnän.

---

## Etsi puhelinluettelon merkintä

- 1 Syötä kirjain, numero tai nimi näppäimistöllä .
- Merkintääsi vastaavat merkinnät näytetään.

tai

- 1 Selaa luetteloa ohjauspainikkeella .

---

## Soittaminen puhelinluettelosta

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Yhteystiedot**.
  - 3 Valitse haluamasi merkintä.
  - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 5 Valitse **Soita**.
- Olet valinnut numeron puhelinluettelosta.

---

## Puhelinluettelomerkintöjen muokkaaminen/hallinta

- 1 Valitse **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse haluamasi merkintä.
- 3 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 4 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Soita yhteyshenkilölle: ▶ Valitse **Soita**.
  - Näytä yhteyshenkilö: ▶ Valitse **Katso yhteystietoja**.
  - Kirjoita tekstiviesti (SMS): ▶ Valitse **Kirjoita viesti**.
  - Lisää yhteyshenkilö: ▶ Valitse **Uusi**.
  - Poista yhteyshenkilö: ▶ Valitse **Poista**.
  - Poista useita yhteystietoja: ▶ Valitse **Poista kopiot**.
  - Kopioi, tuo tai vie yhteystietoja: ▶ Valitse **Tuo/vie**.
  - Lähetä käyntikortti: ▶ Valitse **Lähetä käyntikortti**.
  - Lisää luotettuun luetteloon: ▶ Valitse **Lisää sallittuun luetteloon**.
  - Lisää estoluetteloon: ▶ Valitse **Lisää mustaan listaan**.
  - Ryhmämerkintä: ▶ Valitse **Ryhmä**.
  - Muita vaihtoehtoja: ▶ Valitse **Muut**.


---

## Postilaatikko

Jos puhelinoperaattorisi tarjoaa sinulle postilaatikon (vastaajan), soittaja voi jättää sinulle viestin, jos et vastaa puheluun.

Jos haluat kuunnella ääniviestejä postilaatikostasi, tarvitset postilaatikon numeron. Kysy tarvittaessa puhelinnumeroa matkapuhelinoperaattoriltasi.

Voit kuunnella postilaatikossa olevia viestejä:

- 1 Pidä painiketta painettuna .
- ▶ Olet kuunnellut vastaajasi.

## Muita toimintoja

### SMS (tekstiviestit)

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä (SMS).


- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.


Seuraavassa kuvauksessa käytetään aina ohjauspainiketta .

### Kirjoita ja lähetä tekstiviesti



Tekstiviesti voi sisältää enintään 612 merkkiä. Jos merkkejä on yli 160, tekstiviesti lähetetään **yhdistettynä** tekstiviestinä (enintään 4 yksittäistä tekstiviestiä).

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Viesti**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
  - 5 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
  - 6 Valitse viestin vastaanottaja jommallakummalla seuraavista tavoista:
 

Syötä numero:                   1 Syötä yhteyshenkilön puhelinnumero näppäimistöllä .


tai

Käytä yhteystietoja:           1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

  2 Valitse **Yhteystiedot**.



  3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

  4 Valitse haluamasi merkintä.

  5 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .

  6 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

  7 Valitse **OK**.

  8 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 7 Paina ohjauspainiketta .
  - 8 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 10 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 11 Valitse **Lähetä**.
  - 12 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet lähettänyt tekstiviestin.

## Hylkää kirjoitettu teksti

Jos haluat hylätä syöttämäsi tekstin:

- 1 Valitse **Tyhjennä**.
- ▶ Olet hylännyt syöttämäsi tekstin.





Jos tekstiviestiä ei voida lähettää, se tallennetaan lähtevien viestien kansioon.

## Syöttömenetelmä



Jokaiselle painikkeelle 2–9 sekä painikkeelle 0 on määritetty useita kirjaimia ja numeroita.

Valitse kirjaimet ja numerot:


- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
- 5 Vahvasta valinta painamalla ohjauspainiketta .
- 6 Paina ruutupainiketta .
- 7 Valitse **sFI / sfi / sFi**.
- 8 Paina haluttua painiketta useita kertoja **peräkkäin**, kunnes haluttu merkki tulee näkyviin.


## Tekstiviestin (SMS) tallentaminen (luonnoksena)

Voit tallentaa tekstejä väliaikaisesti, jotta voit muokata ja lähettää ne myöhemmin.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
- 5 Vahvasta valinta painamalla ohjauspainiketta .
- 6 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Tallenna luonnoksena**.
- 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Olet tallentanut tekstin luonnokseksi luonnosluetteloon.

Muokkaa luonnoksia

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Luonnokset**.
- 5 Vahvasta valinta painamalla ohjauspainiketta .



- 6 Valitse haluamasi malli.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Poista luonnos: 1 Valitse **Poista**.  
2 Paina **OK**.  
3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Poista kaikki luonnokset: 1 Valitse **Poista kaikki**.  
2 Paina **OK**.  
3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Muokkaa tekstiviestiä: 1 Valitse **Muokkaa**.  
2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.  
3 Poista nykyinen teksti painamalla näyttöpainiketta **Tyhjennä**.  
4 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
- Lukitse/avoita tekstiviestien lukitus: 1 Valitse **Lapsilukko/Avaa**.  
2 Paina **OK**.  
3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Siirrä tekstiviesti: 1 Valitse **Siirrä**.  
2 Paina **OK**.  
3 Valitse **Puhelin/SIM**.  
4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Merkitse tekstiviestit: 1 Valitse **Mark**.  
2 Paina **OK**.  
3 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Mark/Merkitse kaikki/Merkitse kaikki numeroilla/SIM varasto SMS**
- Lajittele tekstiviestit: 1 Valitse **Lajittele**.  
2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Aika/Yhteystiedot/Aihe/Tyyppi**  
3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).

## Lähetetyt viestit

Luettelee kaikki lähettämäsi tekstiviestit.




Toiminto Tallenna lähetetyt viestit aktivoituu.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Lähetetyt**.
- 5 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
- 6 Valitse haluamasi tekstiviesti.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Poista tekstiviesti:
    - 1 Valitse **Poista**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Poista kaikki tekstit:
    - 1 Valitse **Poista kaikki**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Lähetä muille yhteystiedoille:
    - 1 Valitse **Eteenpäin**.
    - 2 Paina **OK**.
    - ▶ Tekstiviesti tulee näkyviin.
    - 3 Syötä yhteyshenkilön puhelinnumero näppäimistöllä .
    - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
    - 5 Valitse **Lähetä**.
    - 6 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Lukitse/avoita tekstiviestien lukitus:
    - 1 Valitse **Lapsilukko/Avaa**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Siirrä tekstiviesti:
    - 1 Valitse **Siirrä**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Valitse **Puhelin/SIM**.
    - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Merkitse tekstiviestit:
    - 1 Valitse **Mark**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
      - Mark/Merkitse kaikki/Merkitse kaikki numeroilla/SIM varasto SMS**
    - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

- Lajittele tekstiviestit:**
- 1 Valitse **Lajittele**.
  - 2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Aika/Yhteystiedot**
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella OK (● = valittu).

## Lähtevät viestit



Lähtevien viestien kansioon tallennetaan tekstiviestit, joita ei voitu lähettää, esimerkiksi yhteyden puuttumisen tai tuntemattoman puhelinnumeron vuoksi.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Lähtevät**.
- 5 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
- 6 Valitse haluamasi tekstiviesti.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Lähetä SMS:**
    - 1 Valitse **Lähetä uudelleen**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Poista tekstiviesti:**
    - 1 Valitse **Poista**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Poista kaikki tekstit:**
    - 1 Valitse **Poista kaikki**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Lukitse/avoita tekstiviestien lukitus:**
    - 1 Valitse **Lapsilukko/Avaa**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Siirrä tekstiviesti:**
    - 1 Valitse **Siirrä**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Valitse **Puhelin/SIM**.
    - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Merkitse tekstiviestit:**
    - 1 Valitse **Mark**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Mark/Merkitse kaikki/Merkitse kaikki numeroilla/SIM varasto SMS**
    - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

- Lajittele tekstiviestit:
- 1 Valitse **Lajittele**.
  - 2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Aika/Yhteystiedot/Aihe/Tyyppi**
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella OK (● = valittu).


## Malli


Malleista löytyy valikoima määrättyjä tekstejä. Voit muokata tätä mallia tai lähettää sen suoraan.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Mallipohjat**.
- 5 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
- 6 Valitse haluamasi tekstiviestimalli.
- 7 Valitse **Muokkaa**.
- 8 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
- 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

## Tekstiviestien (SMS) vastaanottaminen

Saapuvat tekstiviestit tallennetaan Saapuneet-kansioon. Uuden tekstiviestin vastaanotto ilmoitetaan ilmoitusäänellä.


- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Saapuneet**.
- 5 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .

Jos Saapuneet-kansiossa on lukemattomia tekstiviestejä, tilapalkissa näkyy -kuvake.

## Muokkaa Saapuneet-kansiota

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Saapuneet**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse haluamasi teksti.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

## 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Vastaa tekstiviestiin:**
- 1 Valitse **Vastaa**.
  - 2 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 3 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
  - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 5 Valitse **Lähetä**.
  - 6 Paina **OK**.
- Soita lähettäjälle:**
- 1 Valitse **Soita**.
  - 2 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - ▶ Numero valitaan.
- Poista tekstiviesti:**
- 1 Valitse **Poista**.
  - 2 Paina **OK**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Poista kaikki tekstit:**
- 1 Valitse **Poista kaikki**.
  - 2 Paina **OK**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Lukitse/avoita tekstiviestien lukitus:**
- 1 Valitse **Lapsilukko/Avaa**.
  - 2 Paina **OK**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Siirrä tekstiviesti:**
- 1 Valitse **Siirrä**.
  - 2 Paina **OK**.
  - 3 Valitse **Puhelin/SIM**.
  - 4 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Merkitse tekstiviestit:**
- 1 Valitse **Mark**.
  - 2 Paina **OK**.
  - 3 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Mark/Merkitse kaikki/Merkitse kaikki numeroilla/SIM varasto SMS**
  - 4 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Lajittele tekstiviestit:**
- 1 Valitse **Lajittele**.
  - 2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Aika/Yhteystiedot/Aihe/Tyyppi**
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
- Lisää estoluetteloon:**
- 1 Valitse **Lisää mustaan listaan**.
  - 2 Paina **OK**.
- Lisää luotettuun luetteloon:**
- 1 Valitse **Lisää sallittuun luetteloon**.
  - 2 Paina **OK**.

---

## SMS-asetukset

---

### Muistin tilan näyttäminen

SMS-muistin tila näyttää SIM-kortille ja matkapuhelimen sisäiseen muistiin tallennettujen tekstiviestien todellisen ja mahdollisen määrän.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Viesti**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Viestikapasiteetti**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 

### Tallenna lähetetyt tekstiviestit

Voit määrittää, tallennetaanko lähetetyt tekstit luetteloon **Lähetetyt**.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Viesti**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **SMS-asetukset**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Tallenna lähetetyt viestit**.
  - 7 Valitse **OK**.
  - 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Kysy käyttäjältä, Tallenna, Älä tallenna**
  - 9 Vahvista valinta painamalla **OK**.
- Olet määrittänyt, tallennetaanko lähetetyt tekstit.
- 

### Suosittelava tallennuspaikka

Voit määrittää, tallennetaanko tekstit matkapuhelimeen vai SIM-kortille.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Viesti**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **SMS-asetukset**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Toivottu tallennuskohte**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse **Puhelin/SIM**.
  - 9 Vahvista valinta painamalla **OK** (☉ = valittu).
- Olet määrittänyt, mihin tekstiviestit tallennetaan.

## Bluetooth

Voit yhdistää matkapuhelimen langattomasti muihin laitteisiin Bluetoothin avulla.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:


Ota Bluetooth käyttöön/ poista käytöstä:

- 1 Valitse **Bluetooth**.
- 2 Paina näyttöpainiketta **Kytke päälle/Pois käytöstä**.

Matkapuhelimen näkyvyys muille laitteille:

- 1 Valitse **Bluetooth-näkyvyys**.
- 2 Paina näyttöpainiketta **Kytke päälle/Pois käytöstä**.

Matkapuhelimen nimi:

- 1 Valitse **Laitteen nimi**.
- 2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Kirjoita matkapuhelimelle uusi nimi näppäimistöllä .
- 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

## Bluetooth-laitteen pariliitos

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Bluetooth**.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Kytke päälle**.




Bluetooth on käytössä, kun "Bluetooth"-kohdan vieressä oleva ruutu on merkitty .

- 1 Valitse **Yhdistetty laite**.
  - 2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 3 Valitse **Lisää uusi laite**.
  - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 5 Paina näyttöpainiketta **Lisää**.
  - 6 Odota, kunnes haku on valmis.
  - 7 Valitse haluamasi laite pariliitosta varten.
  - 8 Paina näyttöpainiketta **Yhdistäminen**.
- Olet yhdistänyt matkapuhelimesi laitteeseen.

## Pikavalinta

Voit määrittää tärkeitä puhelinnumerot A-, B-, C- sekä 2–9-painikkeille .

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Pikavalinta**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **ABC** tai **2-9 Number**.
- 5 Paina **OK**.
- 6 Valitse haluamasi painike.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Muokkaa**.
- 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 11 Paina **OK**.

tai

- 1 Valitse haluamasi painike.
  - 2 Valitse **Valinnat**.
  - 3 Valitse **Muokkaa**.
  - 4 Paina näyttöpainiketta **Yhteystiedot**.
  - 5 Paina **OK**.
  - 6 Valitse haluamasi merkintä.
  - 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet määrittänyt puhelinnumeron suoravalintapainikkeelle.





## Herätyskello






Päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.

### Aseta herätyskello

Voit asettaa 5 hälytysaikaa. Asetettuna herätysaikana käynnistyy herätys:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Hälytys**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Vahvasta valinta painamalla ohjauspainiketta .
  - 5 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella :
- Viesti: 1 Kirjoita herätyskellon nimi näppäimistöllä 
- Aika: 1 Syötä kellonaika nelinumeroisena näppäimistöllä 

- Soittoääni:**
- 1 Valitse **Soittoääni**.
  - 2 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
  - 3 Valitse **Kiinteät soittoäänät** tai **Lisää soittoääniä**.
  - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 5 Valitse soittoääni herätyskelloa varten.
  - 6 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Toisto:**
- 1 Valitse **Toista tila**.
  - 2 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
  - 3 Määritä ohjauspainikkeella  kuinka usein tapahtuma toistetaan:  
**Kerran, Päivittäin, Työpäivinä**
  - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

Jos herätyskello on kytketty päälle, symboli  näkyy matkapuhelimen näytön tilapalkissa.

---

## Herätyskellon kytkeminen päälle ja pois

Kytke asetettu herätyskello päälle tai pois päältä:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Hälytys**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse haluamasi herätysaika (00:00).
  - 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 6 Valitse **Asetukset**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse **Päällä** tai **Pois käytöstä**.
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet kytkenyt herätyskellon päälle/pois.

---

## Herätys

Herätys näkyy näytössä ja siitä ilmoitetaan valitulla soittoäänellä. Herätys soi 60 sekuntia. Jos mitään painiketta ei paineta, herätys toistetaan 5 minuutin kuluttua. Toisen toiston jälkeen herätys kytketty pois päältä.



Puhelun aikana herätyksestä ilmoitetaan vain lyhyellä äänimerkillä.

Sammuta herätys / toista tauon jälkeen (torkkutila):

Sammuta herätys:

- 1 Valitse **Pois käytöstä**.
- 2 Olet sammuttanut herätyksen.

Toista herätys (torkkutila):

- 1 Valitse **Torkkutoiminto**.

tai

- 1 Paina mitä tahansa painiketta:
  - ▶ Olet lykännyt herätystä.
  - Herätys toistetaan 5 minuutin kuluttua.

## Kalenteri

Voit tallentaa tapaamisia (tapahtumia) kalenteriin ja saada niistä muistutuksia.



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.

Kalenterin avaaminen:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Työkalut**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kalenteri**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Olet avannut kalenterin.


Nykyinen päivämäärä on korostettu sinisellä ja valittu päivä vihreällä. Päivät, joihin liittyy tapahtumia, on merkitty kolmiolla vasemmassa yläkulmassa.

Navigoi kalenterissa

Halutun päivämäärän valitseminen:

- 1 Selaa kalenteria ohjauspainikkeilla.

tai

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 2 Valitse **Siirry päivämäärään**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Syötä haluamasi päivämäärä enintään 8 numerolla näppäimistöllä .
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Olet valinnut haluamasi päivämäärän.








## Sammuta signaali

Tapahtumasta ilmoitetaan määritettynä ajankohtana äänimerkillä (jos käytössä) ja näytössä näkyvällä ilmoituksella.

Sammuta merkkiääni:



- 1 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Poistu**.
- ▶ Olet sammuttanut merkkiäänen.

## Luo uusi tapahtuma

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Työkalut**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kalenteri**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 7 Valitse **Lisää uusi aikataulu**.
- 8 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella :
  - Nimeä tapahtuma:
    - 1 Valitse **Aihe**.
    - 2 Kirjoita tapahtuman nimi näppäimistöllä .
  - Syötä päivämäärä:
    - 1 Valitse **Päiväys**.
    - 2 Syötä haluamasi päivämäärä enintään 8 numerolla näppäimistöllä .
  - Syötä aika:
    - 1 Valitse **Aika**.
    - 2 Syötä haluamasi päivämäärä enintään 8 numerolla näppäimistöllä .
  - Soittoääni:
    - 1 Valitse **Soittoääni**.
    - 2 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
    - 3 Valitse **Kiinteät soittoäännet tai Lisää soittoääniä**.
    - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
    - 5 Valitse haluamasi soittoääni.
    - 6 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Toistuva tapahtuma:
    - 1 Valitse **Toista tila**.
    - 2 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
    - 3 Määritä ohjauspainikkeella , kuinka usein tapahtuma toistetaan:  
 Kerran, Toisto päivittäin, Toisto viikoittain, Kuukausittain, Vuosittain, Ei muistutusta
    - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Tallenna:
    - 1 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Tallenna**.

## Näytä tapahtumat

Näytä tietyn päivän tapahtumat:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Työkalut**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kalenteri**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Siirry ohjauspainikkeella ylös  tai alas  haluamasi päivän kohdalle.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

- 8 Valitse **Katso aikataulut**.
- 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Valitse tapahtuma.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 12 Valitse **Näkymä**.
- 13 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet avannut valitun tapahtuman. Tiedot näytetään.

Näytä kaikki tapahtumat:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Työkalut**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kalenteri**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 7 Valitse **Kaikki aikataulut**.
- 8 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 9 Valitse tapahtuma.
- 10 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 11 Valitse **Näkymä**.
- 12 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valinnat**.
- Olet avannut kaikki tapahtumat. Tiedot näytetään.

---



## Tapahtumien poistaminen

Voit poistaa kaikki tietyn päivän tapahtumat tai kaikki kalenterin tapahtumat.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Työkalut**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kalenteri**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 7 Valitse **Tyhjennä tämän päivän tehtävät tai Tyhjennä kaikki**.
- 8 Paina **OK**.
- 9 Vahvista poistaminen näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet poistanut valitut tapahtumat.



tai

Voit poistaa yksittäisen tapahtuman:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Työkalut**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Kalenteri**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Siirry ohjauspainikkeella ylös  tai alas  haluamasi päivän kohdalle.
  - 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 8 Valitse **Katso aikataulut/Kaikki aikataulut**.
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 10 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
  - 11 Valitse **Poista**.
  - 12 Paina **OK**.
  - 13 Vahvista poistaminen näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet poistanut valitun tapahtuman.

---

## Maailmanaikakello

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Työkalut**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Maailmankello**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 7 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**:
  - Lisää kaupunki:
    - 1 Valitse **Lisää kaupunki**.
    - 2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Poista kaupunki:
    - 1 Valitse **Poista kaupunki**.
    - 2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Aseta paikalliseksi:
    - 1 Valitse **Aseta paikalliseksi**.
    - 2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
    - 3 Valitse aikavyöhyke.
    - 4 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
  - Aseta kesäaikajärjestelmä:
    - 1 Valitse **Aseta kesäajan käyttö**.
    - 2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
    - 3 Valitse aikavyöhyke.
    - 4 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .

## Tiedostonhallinta

Henkilökohtaiset tietosi, kuten soittoäänet tai puhelutallenteet, tallennetaan puhelimen sisäiseen muistiin. Tiedostot ovat käytettävissä tiedostonhallinnan kautta:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Työkalut**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Omat tiedostot**.
- 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - ▶ Muistiin tallennetut tiedostot tai kansiot näytetään.
- 6 Valitse haluamasi kansio tai tiedosto.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - **Uusi kansio**
  - **Poista**
  - **Tiedot**
  - **Muokkaa**
  - **Haku**
  - **Lajittele**
  - **Mark**
  - **Muistin tila**

---

### Tiedostojen siirtäminen matkapuhelimen muistiin

Voit myös hallita henkilökohtaisia tiedostojasi tietokoneella.

- 1 Liitä matkapuhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **USB**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - ▶ Puhelimen sisäinen muisti näkyy tietokoneessa asemana.

Voit hallita matkapuhelimen kansioita ja tiedostoja tietokoneen käyttöjärjestelmän vakio-  
toiminnoilla.



Tiedostonhallintatoiminto ei ole käytettävissä, kun matkapuhelin on liitetty tietokoneeseen.

# Asetukset

---

## Puheluasetukset

---

### Soitonsiirron aktivointi

Voit muuttaa soitonsiirron asetuksia.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puheluasetukset**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Call forwarding**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse asetus, jota haluat muuttaa:  
**Puhelun siirto, ehdoton; Puhelun siirto, ei vastausta; Jos ei tavoitettavissa; Puhelunsiirto varattuna**
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 10 Valitse **Kytke päälle/Pois käytöstä/Tarkista tilaa**.
  - 11 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Olet aktivoinut soitonsiirron.

---

### Peruuta kaikki soitonsiirrot

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puheluasetukset**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Call forwarding**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse **Peruuta kaikki soitonsiirrot**.
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
- ▶ Olet peruuttanut kaikki soitonsiirrot.

---

## Koputus

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Puheluasetukset**.
- 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Odottava puhelu**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Kytke päälle/Pois käytöstä/Tarkista tilaa**.
- 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.

---

## Puhelunesto

Voit muuttaa puheluneston asetuksia.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puheluasetukset**.
  - 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Soitto estetty**.
  - 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse asetus, jota haluat muuttaa:  
**Kaikki soitetut puhelut, Kaikki vastaanotettavat puhelut, Vastaanotettavat puhelut verkkovierailun aikana, ISD-soitto, Valitse, kun kansainvälisessä verkkovierailussa**
  - 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 10 Valitse **Kytke päälle/Pois käytöstä/Tarkista tilaa**.
  - 11 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet aktivoinut puheluneston.

---

## Peruuta kaikki puhelunestot

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puheluasetukset**.
  - 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Soitto estetty**.
  - 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse **Peruuta kaikki estot**.
  - 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
- Olet peruuttanut kaikki puhelunestot.

## Piilota tunnus

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puheluasetukset**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Piilota ID**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
**Piilota ID, Näytä numeroni, Näytön tunnus verkon mukaan**
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 


## Muut

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Puheluasetukset**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Muut**.
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Puheluajan minuuttimuistutus**.
- 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 10 Valitse aikajakso tai syötä haluamasi aika näppäimistöllä .
- 11 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 12 Valitse **Automaattinen uudelleenvaihto**.
- 13 Aktivoi tai deaktivoi vaihtoehto painamalla näyttöpainiketta **Valitse** tai **Peruuta**.
- 14 Valitse **Värinä kun liitetty**.
- 15 Aktivoi tai deaktivoi vaihtoehto painamalla näyttöpainiketta **Valitse** tai **Peruuta**.
- 16 Valitse **Vastaa tekstiviestillä hylkäyksen jälkeen**.
- 17 Aktivoi tai deaktivoi vaihtoehto painamalla näyttöpainiketta **Valitse** tai **Peruuta**.


## Puhelimen asetukset

### Päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika voidaan asettaa manuaalisesti.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Aika ja päivämäärä**.
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella .

**Asetusaika:** 1 Syötä aika näppäimistöllä  (muodossa: HH:MM).

**Aseta päivämäärä:** 1 Syötä päivämäärä näppäimistöllä  (muodossa: VVVVV.MM.TT).

**Aikamuoto:** 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.  
 2 Valitse **12 tuntia/24 tuntia**.  
 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

**Päivämäärämuoto:** 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.  
 2 Valitse **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.  
 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

**Date separator:** 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.  
 2 Valitse haluamasi erotin.  
 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

**Päivityksen aika-asetukset:** 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.  
 2 Valitse **Automaattinen päivitysaika**.  
 3 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.  
 4 Paina näyttöpainiketta **Takaisin**.  
 tai  
 1 Valitse **Päivitä aika manuaalisesti**.  
 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.

- 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valmis**.

---

## Kieli

Voit asettaa näytön ja näppäimistön syöttökielen erikseen.

---

### Näytön kieli

Näytön kieli määrittää matkapuhelimen näyttöjen, valikoiden ja ilmoitusten kielen.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Kieliasetukset**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse **Näytä kieli**.
  - 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 10 Valitse haluamasi kieli.
  - 11 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet asettanut näyttökielen.

---

### Kirjoituskieli

Kirjoituskieli määrittää, mitkä merkit ovat käytettävissä tekstinsyöttöön (esim. tekstiviestin kirjoittamiseen).

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Kieliasetukset**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse **Kirjoituskieli**.
  - 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 10 Valitse haluamasi kieli.
  - 11 Vahvista valinta painamalla **OK** (● = valittu).
- Olet valinnut kirjoituskielen.




## Pikavalinta-asetukset

Voit muuttaa oikean näyttöpainikkeen ja ohjauspainikkeen sivujen toimintoa.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
  - 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Pikavalintojen asetukset**.
  - 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Valitse painike, jonka haluat muuttaa.
  - 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 10 Valitse haluamasi vaihtoehto.
  - 11 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet muuttanut pikavalintaa.

## Automaattinen käynnistys ja sammutus

Voit asettaa ajan, jolloin matkapuhelin käynnistyy ja sammuu automaattisesti.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
- 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Automaattinen virta päälle/pois**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Aktivoi toiminto painamalla näyttöpainiketta **Päällä**.
- 9 Voit avata muita vaihtoehtoja ohjauspainikkeella .
- 10 Valitse **Aika**.
- 11 Syötä näppäimistöllä  aika, jolloin matkapuhelin kytkeytyy päälle.
- 12 Valitse **Toista tila**.
- 13 Vahvasta valinta painamalla ohjauspainiketta .
- 14 Valitse **Kerran/Päivittäin/Työpäivinä**.
- 15 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.


## Palauta tehdasasetukset

Jos luovutat matkapuhelimen kolmannelle osapuolelle, voit palauttaa sen tehdasasetukset. Kaikki yksittäiset asetukset nollataan, ja puhelinluettelo sekä niiden merkinnät puhelimen sisäisestä muistista poistetaan.



### Huomio!

Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki puhelimeen tallennetut tiedot (esim. valokuvat). Tätä prosessia ei voi perua.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
  - 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Palauta tehdasasetukset**.
  - 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 8 Syötä puhelimen PIN-koodi näppäimistöllä .
  - 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 10 Vahvasta nollaus näyttöpainikkeella **Kyllä**.
- Olet palauttanut matkapuhelimen tehdasasetukset.

## Näytön asetukset

Matkapuhelimessa on erilaisia näytön asetusvaihtoehtoja.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Näyttö**.
- 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - 1 Valitse **Taustakuvan asetukset**.
  - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 3 Valitse **Staattinen taustakuva/Lisää kuvia**.
  - 4 Vahvasta valinta painamalla **OK** (● = valittu).
  - 5 Valitse haluamasi kuva.
  - 6 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.


- Aloituspäätöksen asetukset:**
- 1 Valitse **Vapaan näytön asetukset**.
  - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 3 Valitse **Aika ja päivämäärä/SIM-valinta**.
  - 4 Voit valita vaihtoehdon ohjauspainikkeella  (**Valitse**) tai peruuttaa (**Peruuta**).
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Takaisin**.
- Kirkkaus:**
- 1 Valitse **Kontrasti**.
  - 2 Aseta kirkkaus ohjauspainikkeella .
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valmis**.
- Kesto:**
- 1 Valitse **Taustavalo**.
  - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 3 Valitse kesto ohjauspainikkeella .
  - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Automaattinen näppäinlukko:**
- 1 Valitse **Automaattinen näppäimistön lukitus**.
  - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 3 Valitse kesto ohjauspainikkeella .
  - 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

---

## Turvallisuusasetukset

---



### SIM-kortin lukituksen aktivointi/deaktivointi

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Turvallisuus**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **PIN**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 8 Aktivoi tai deaktivoi PIN-koodi painamalla näyttöpainiketta **Valitse** tai **Peruuta**.
  - 9 Syötä PIN-koodi näppäimistöllä .
- Olet aktivoinut/deaktivoinut SIM-lukituksen.



---

### SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen


- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Turvallisuus**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

- 6 Valitse **PIN**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 8 Valitse **Vaihda PIN-koodi**.
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 10 Syötä PIN-koodi näppäimistöllä .
  - 11 Paina **OK**.
  - 12 Syötä uusi PIN-koodi näppäimistöllä .
  - 13 Paina **OK**.
  - 14 Vahvista uusi PIN-koodi syöttämällä se uudelleen.
  - 15 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet muuttanut SIM-kortin PIN-koodin.
- 

## Vaihda PIN2

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Turvallisuus**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Vaihda PIN 2 -koodi**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 8 Syötä PIN-koodi näppäimistöllä .
  - 9 Paina **OK**.
  - 10 Syötä uusi PIN-koodi näppäimistöllä .
  - 11 Paina **OK**.
  - 12 Vahvista uusi PIN-koodi syöttämällä se uudelleen.
  - 13 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet vaihtanut SIM-PIN2-koodin.
- 



## Aktivoi puhelimen salasana

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Turvallisuus**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Puhelimen lukitus**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 8 Syötä puhelimen salasana näppäimistöllä .
  - 9 Paina **OK**.
- Olet aktivoinut puhelimen salasanan.

## Vaihda puhelimen salasana



Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Turvallisuus**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Puhelimen lukitus**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 8 Syötä puhelimen salasana näppäimistöllä .
  - 9 Paina **OK**.
  - 10 Syötä uusi puhelimen salasana näppäimistöllä .
  - 11 Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudelleen.
  - 12 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet vaihtanut puhelimen salasanan.

## Luottamus- ja estoluettelo

Voit lisätä puhelinnumeroita luotettuun tai estoluetteloon. Jos luotettu luettelo on käytössä, luetteloon kuulumattomista numeroista tulevat puhelut hylätään automaattisesti.

Jos estoluettelo on käytössä, luettelossa olevista numeroista tulevat puhelut hylätään automaattisesti.


### Luotettu luettelo

Voit vapauttaa sallittuja puhelinnumeroita luotetun luettelon kautta.



Kytke luotettu luettelo päälle/pois päältä:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Turvallisuus**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Sallittu luettelo**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 8 Valitse **Sallittujen asetukset**.
  - 9 Valitse **Salli äänipuhelu tai Salli viesti**.
  - 10 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- Olet kytkenyt luotetun luettelon päälle/pois päältä.



Lisää puhelinnumeroita luotettuun luetteloon:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Turvallisuus**.
- 5 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Sallittu luettelo**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 8 Valitse **Lisää sallittuun luetteloon**.
- 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 11 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella .

Lisää yhteyshenkilö:

- 1 Valitse **Uusi**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse **Nimi**.
- 4 Syötä nimi näppäimistöllä .
- 5 Valitse **Numero**.
- 6 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Tallenna**.

Muokkaa yhteystietoa:

- 1 Valitse **Muokkaa**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse **Nimi**.
- 4 Syötä nimi näppäimistöllä .
- 5 Valitse **Numero**.
- 6 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Tallenna**.

Poista yhteyshenkilö:

- 1 Valitse **Poista**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.

Lisää puhelinluettelosta:

- 1 Valitse **Tuo yhteystietoja**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse haluamasi merkintä.
- 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 5 Valitse **OK/Merkitse kaikki**.
- 6 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.

Tuo puhelulistasta:

- 1 Valitse **Call lists**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse haluamasi merkintä.
- 4 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.

Poista kaikki:

- 1 Valitse **Poista kaikki**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

## Estoluettelo

Voit estää luvattomat numerot estoluettelon avulla.



Ota estoluettelo käyttöön:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Turvallisuus**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse **Musta lista**.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
  - 8 Valitse **Mustan listan asetukset**.
  - 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 10 Valitse **Äänipuhelun sieppaaminen tai Viestin sieppaaminen**.
  - 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- Olet kytkenyt estoluettelon päälle/pois päältä.



Lisää puhelinnumeroita estoluetteloon:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Turvallisuus**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Musta lista**.
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 8 Valitse **Musta lista**.
- 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 11 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella .

Lisää yhteyshenkilö:

- 1 Valitse **Uusi**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse **Nimi**.
- 4 Syötä nimi näppäimistöllä .
- 5 Valitse **Numero**.
- 6 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Tallenna**.

**Muokkaa yhteystietoa:**

- 1 Valitse **Muokkaa**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse **Nimi**.
- 4 Syötä nimi näppäimistöllä .
- 5 Valitse **Numero**.
- 6 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Tallenna**.

**Poista yhteyshenkilö:**

- 1 Valitse **Poista**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

**Lisää puhelinluettelosta:**

- 1 Valitse **Tuo yhteystietoja**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse haluamasi merkintä.
- 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 5 Valitse **OK/Merkitse kaikki**.
- 6 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.


**Tuo puhelulistasta:**

- 1 Valitse **Call lists**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Valitse haluamasi merkintä.
- 4 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

**Poista kaikki:**

- 1 Valitse **Poista kaikki**.
- 2 Paina **OK**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

## Yhteydet

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Yhteydet**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  - APN-asetukset:
    - 1 Valitse **APN-asetukset**.
    - 2 Paina **OK**.
    - 3 Valitse **Internet/IMS**.
    - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
    - 5 Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:
      - Uusi yhteys
      - Haku
      - Poista
      - Muokkaa
  - MMS-tietopalvelu:
    - 1 Valitse **MMS-tietopalvelu**.
    - 2 Aktivoi tai deaktivoi vaihtoehto painamalla näyttöpainiketta **OK**.
  - MMS-dataroaming:
    - 1 Valitse **MMS-dataroaming**.
    - 2 Aktivoi tai deaktivoi vaihtoehto painamalla näyttöpainiketta **OK**.
  - Verkon valinta:
    - 1 Valitse **Verkon valinta**.
    - 2 Valitse **Automaattinen valinta** tai **Manuaalinen valinta**.
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - Verkon tyyppi:
    - 1 Valitse **Verkon tyyppi**.
    - 2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: **Monitoimi 4G/3G/2G**, **Kaksitoimi 3G/2G**, **Vain 2G-tila**
    - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - VoLTE:
    - 1 Valitse **VoLTE**.
    - 2 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
    - 3 Valitse **SIM1**.
    - 4 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .

---

## Akun kesto

Aktivoimalla tämän vaihtoehdon voit pidentää matkapuhelimesi akun kestoa. Kun vaihtoehto on aktivoitu, akku latautuu vain 80 prosenttiin.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Päällä** tai **Pois käytöstä** aktivoiaksesi tai deaktivoiaksesi toiminnon.
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.

---

## Vaihda valikon asettelua

Voit määrittää, miten päävalikko näytetään.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Asetukset**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse **Päävalikon tehoste**.
  - 5 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 6 Valitse haluamasi asettelu.
  - 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet muuttanut valikon asettelua.


---

## Äänet ja signaalit

---

### Valitse ääniprofiili

Matkapuhelin tarjoaa ääniprofiileja, joiden avulla voit mukauttaa saapuvien puhelujen toimintaa ympäristön olosuhteiden mukaan.



- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
  - 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
  - 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
  - 5 Vahvista valinta painamalla ohjauspainiketta .
- Olet valinnut ääniprofiilin.

## Soittoäänien asettaminen

Voit asettaa jonkin esiasennetuista soittoäänistä oletussoittoääneksi. Voit ladata omia soittoääniä (mp3-muodossa) puhelimen sisäiseen muistiin.

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Asetukset**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Soittoasetukset**.
- 9 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 10 Valitse **Soittajan soittoäänien**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 12 Valitse **Kiinteät soittoäänien**.
- 13 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 14 Valitse haluamasi soittoääni.
- ▶ Soittoääni toistetaan testausta varten.
- 15 Vahvasta valinta painamalla **OK** (● = valittu).
- ▶ Olet vaihtanut soittoäänien.

## Soittoäänien äänenvoimakkuuden asettaminen

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Asetukset**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Säädä äänenvoimakkuutta**.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 10 Valitse **Soittajan soittoäänien**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- ▶ Nykyinen soittoääni toistetaan testausta varten.
- 12 Lisää  tai vähennä  äänenvoimakkuutta ohjauspainikkeella.
- 13 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Valmis**.
- ▶ Olet säätänyt soittoäänien äänenvoimakkuuden.

---

## Hälytysäänien äänenvoimakkuuden asettaminen

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Asetukset**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Säädä äänenvoimakkuutta**.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 10 Valitse **Alarm&calendar -soittoääni**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - ▶ Nykyinen soittoääni toistetaan testausta varten.
- 12 Lisää  tai vähennä  äänenvoimakkuutta ohjauspainikkeella.
- 13 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **Valmis**.
  - ▶ Olet säätänyt soittoäänien äänenvoimakkuuden.

---

## Soittoäänien tyypin asettaminen

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Asetukset**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Soiton tyyppi**.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 10 Valitse **Puhelun hälytys/Viestin hälytys/Alarm&calendar -muistutus**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 12 Valitse haluamasi soittoääni.
- 13 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
  - ▶ Olet määrittänyt soittoäänien tyypin.

## Viestiääni

Viestiääni ilmoittaa uuden tekstiviestin (SMS) saapumisesta. Voit valita melodian viestiääneksi.

### Valitse viestiääni

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Asetukset**.
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Soittoasetukset**.
- 9 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 10 Valitse **Viestin soittoaäni**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 12 Valitse **Kiinteät soittoaänet**.
- 13 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 14 Valitse haluamasi soittoaäni.
- ▶ Soittoääni toistetaan testausta varten.
- 15 Vahvista valinta painamalla **OK** (● = valittu).
- ▶ Olet vaihtanut soittoaänen.

### Viestiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 3 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Asetukset**.
- 7 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Säädä äänenvoimakkuutta**.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 10 Valitse **Viestin soittoaäni**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- ▶ Nykyinen soittoaäni toistetaan testausta varten.
- 12 Lisää  tai vähennä  äänenvoimakkuutta ohjauspainikkeella.
- 13 Vahvista valinta näyttöpainikkeella **Valmis**.
- ▶ Olet säätänyt soittoaänen äänenvoimakkuuden.

## Muut äänet

Matkapuhelin tarjoaa lisävaihtoehtoja äänille (esim. näppäinäänet).

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valikko**.
- 2 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 3 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Asetukset**.
- 7 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Muut hälytyssoitot**.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 10 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Näppäinäänet:**
- 1 Valitse **Näppäinääni**.
  - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 3 Valitse **Äänetön/Soittoääni1** (● = valittu).
  - 4 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.

▶ Olet asettanut näppäinäänen.

- Akkuvaroitus:**
- 1 Valitse **Alhaisen akun hälytys**.
  - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 3 Valitse **Kytke päälle/Pois käytöstä** (● = valittu).
  - 4 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.

▶ Olet asettanut akkuvaroituksen.

- Valintaääni:**
- 1 Valitse **Valintaääni**.
  - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
  - 3 Valitse **Kytke päälle/Pois käytöstä** (● = valittu).
  - 4 Vahvasta valinta näyttöpainikkeella **OK**.

▶ Olet asettanut valintaäänien.



Asetukset **Muut hälytyssoitot** voidaan tehdä vain ääniprofiilissa **Vakio**.

# Liite

## Asiakaspalvelu

Jos sinulla on ongelmia matkapuhelimesi kanssa, ota yhteyttä Gigaset-jälleenmyyjään tai Gigaset-huoltokeskukseen.

Sieltä voit ostaa myös alkuperäisiä lisävarusteita (esim. akkuja, latureita).

Apua on saatavilla osoitteessa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Technologies vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Technologies valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Technologies in vaihtamat ja Gigaset Technologiesille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Technologiesin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Technologiesia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Technologiesilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Technologiesin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

## Vastuuvapauslauseke

Luurin näyttö muodostuu kuvapisteistä (pikseleistä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Alipikseli saattaa puuttua. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

Takuutoimenpide on kyseessä vain, kun suurin sallittu pikselivirheiden määrä ylittyy.

Kuvaus	Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli	1
Tumma alipikseli	1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä	1



Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

## Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan talousyhteisön alueella.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Technologies GmbH vakuuttaa, että seuraavat radiolaitetyypit ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia:

Gigaset COMFORT 600 SIM

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedostoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

## Ilmoitus sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä

Lisätietoja ympäristöstävällisistä tuotteista ja menettelyistä on osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristöstävällinen hävittäminen

(WEEE-direktiivin ja EU:n paristodirektiivin mukaisesti)



Tuotteessa, lisävarusteissa (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli), akussa tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa oleva yliviivattu pyörillä varustettu roskakori -symboli tarkoittaa, että näitä komponentteja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut sekä paristot on kerättävä erikseen ja palautettava kunnallisiin keräyspisteisiin tai jälleenmyyjille.

### Tietoa säteilystä

**SAR-sertifiointia koskevat tiedot (Specific Absorption Rate)**

**TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALTOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET OHJEET.**

Mobiililaitteesi on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisesti suositeltuja radioaaltojen altistumisrajoja.

Nämä ohjeet on määritellyt riippumaton tieteellinen järjestö (ICNIRP), ja ne sisältävät suuren turvallisuusmarginaalin, jolla varmistetaan kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptionopeus eli SAR. Matkapuhelimien SAR-raja on 2,0 W/kg. ICNIRP:n ohjeiden mukaiset korkeimmat SAR-arvot tälle laitemallille ovat:

Korkein SAR-arvo tälle puhelinmallille ja mittaolosuhteet:

SAR-arvo päälle	0,82 W/kg (10g)
SAR-arvo kehoa vasten kannettaessa	1,25 W/kg (10g)
SAR raajoissa (esim. käsivarressa)	2,066 W/Kg (10g)

Keholla kannettavan käytön SAR-arvot on määritetty 5 mm:n etäisyydeltä. Jotta kehoa vasten kannettavaa käyttöä koskevat RF-altistumisohjeet täyttyvät, laite on sijoitettava vähintään tämän etäisyyden päähän kehosta.

# Tekniset tiedot

## Yleiset tekniset tiedot

Taajuus	Taajuusalue	Suurin teho
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28,95 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,32 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,44 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,72 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	8,12 dBm

## Toiminta-ajat

Puhelun kesto: noin 9 tuntia.  
Valmiustila: noin 300 tuntia.

## Lepotila

Puhelun päätyttyä puhelin palaa automaattisesti lepotilaan enintään 1 minuutin kuluttua.

## Tarvikkeet

Käytä vain Gigasetin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Hyväksymättömät lisävarusteet voivat vahingoittaa laitetta.

## Pistokkeellinen virtalähde / latausteline

Sisääntulo: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A


Lähtö: 5 V = 1000 mA

## Virtalähde

USB-C-sovitin: DC 5V, min. 1 W, max. 5 W

**Akku**

**Teknologia:** Li-Ion  
**Kapasiteetti:** 1000 mAh  
**Osanumero:** V30145-K1310-X488

**Power adapter**

<b>Manufacturer:</b> Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd <b>Kaupparekisteri:</b> 91440300678568812C <b>NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.</b>	
<b>Mallin tunniste</b>	C39280-Z4-C791 (EU-versio)
<b>Tulojännite</b>	100 - 240 V
<b>Tulon vaihtovirran taajuus</b>	50/60 Hz
<b>Lähtöjännite</b>	5,0 V
<b>Lähtövirta</b>	1,0 A
<b>Lähtöteho</b>	5 W
<b>Keskimääräinen hyötysuhde käytössä</b>	> 73.62 %
<b>Virrankulutus kuormittamattomana</b>	< 0,10 W

# Hakemisto

<b>A</b>	
Aika	
Aseta manuaalisesti	43
Akku	
Lataa	11
Varaustila	14
Akun	
asettaminen	10, 11
Alivalikot	15
Aseta SIM-kortit	9
Aseta viestitääni	57
Asetukset	
Estoluettelo	51
Luotettu luettelo	49
Avaa	
puhelinluettelo	21
Avoin	
puhelinluettelo	19
<b>B</b>	
Bluetooth	32
<b>E</b>	
Ensimmäiset vaiheet	9
Estoluettelo	51
<b>H</b>	
Herätyskello	33
Symboli	14
Hyväksyntä	60
<b>K</b>	
Kaiutinpuhelin	18
Kalenteri	35
Navigointi	35
Kieli	
Puhelimen asetukset	44
Syöttö	44
Kirjoita	
Tekstiviesti (SMS)	24
Kirjoita teksti	15
SMS	25
Koko	
SMS	24
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	18
Kuuntele ääniviesti	23
Kuva	
Käytä taustakuvana	32
Käyttöönotto	9
Käytä kaiutinta puhelun aikana	18
<b>L</b>	
Langaton viestintä, laatu	14
Luo	
Tapahtumat	36
Luonnosluettelo (tekstiviestit)	25
Luotettuun luetteloon	49
Lähetä	
Tekstiviesti (SMS)	24
Lähtevät (SMS)	28
<b>M</b>	
Matkapuhelimen	
kytkeminen päälle ja pois	12
käyttö	12
Mikrofonin kytkeminen päälle/pois	19
Muistin tila, tekstiviestit	31
Mykistä mikrofoni	19
<b>N</b>	
Nollaa	46
Näppäinlukon kytkeminen päälle/pois	12
Näyttö	
Asetus	46
Lepotila	12
Vaihda näyttökieli	44
Näyttöpainikkeet	13
Näytön kieli	44
<b>O</b>	
Ohjauspainike	13
<b>P</b>	
Painikkeet	
Näyttöpainikkeet	13
Ohjauspainike	13
Pakkauksen sisältö	9
Palauta	
Tehdasasetukset	46
Pikavalintapainikkeet	33
Poista	
puhelinluettelo	20
Tapahtumat	37
valokuva	32
Postilaatikko	23
Kuuntele	23
Puhelinluettelo	21
merkinnät	21
numeroiden valinta	16
Puhelinluettelomerkinnän	
poistaminen	23, 50, 51, 52
Puhelinluettelomerkinnät	
Hallitse	23

Puhelinluettelomerkintä		Symboli	
Hae .....	22	Akun varaustila .....	14
Luo .....	22	Herätyskello .....	14
Puhelinluettelon merkinnät .....	21	Langaton viestintä .....	14
Puhelinnumero		Tärinä .....	14
Määritä pikavalintapainikkeelle .....	33	Äänetön .....	14
Tuleva puhelu .....	17	Ääniviesti (SMS) .....	14
Valitse .....	16	Symbolit	
Puhelu		Tilapalkki .....	14
Jäänyt vastaamatta .....	14	Syöttökieli .....	44
Puheluettelo .....	19	Syöttömenetelmä (SMS) .....	25
Puhelun äänenvoimakkuus .....	18	Säteily .....	61
Puhelut			
Anna puhelinnumero .....	16	<b>T</b>	
Päivämäärä		Takuuehdot .....	59
Aseta manuaalisesti .....	43	Tapaaminen	
Päävalikko .....	14	Aseta .....	35
		Tapaaminen, katso tapahtumat	
<b>S</b>		Taustakuva	
Saapuneet (SMS) .....	29	Käytä omaa kuvaa .....	32
Sammuta herätys .....	34	Teksti	
SAR-sertifointi .....	61	Välimuisti .....	25
Sisäinen muisti		Tekstit	
Hallitse PC		Luonnokset .....	25
Iä .....	39	Tekstiviestit (SMS) .....	24
Hallitse tiedostonhallintaa .....	39	Tiedostonhallinta .....	39
SMS .....	24	Tilapalkki .....	14
Asetukset .....	31	Turvallisuusohjeet .....	7
lähetetyt viestit .....	27	Tärinä	
Lähtettäminen ei mahdollista .....	28	Symboli .....	14
Muistin tila .....	31		
Symboli .....	14	<b>V</b>	
Syöttömenetelmä .....	25	Vaihda	
Tallenna .....	31	Näyttökieli .....	44
Tallennuspaikka .....	31	Valikonavigointi .....	14
SMS-malli .....	29	Valitse	
Soita		Puhelinluettelosta .....	16
Hylkää .....	17	Vastaanota	
international .....	16	Tekstiviesti (SMS) .....	29
Pikavalintapainikkeella .....	33	Vyöklipsii .....	11
Soittolistasta .....	17		
tiedot .....	19	<b>Ä</b>	
Ulkoisen .....	16	Äänenvoimakkuus kaiutinpuhelintilassa .....	18
Vastaa .....	17	Äänet	
Soittoääni		Soitto .....	55
Melodia .....	55	Äänetön	
Suosittelava tallennuspaikka (SMS) .....	31	Symboli .....	14
		Ääniprofiili .....	54

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

**Issued by**

**Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

**© Gigaset Technologies GmbH 2026**

**Subject to availability.**

**All rights reserved. Rights of modification reserved.**

**[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**