


Gigaset






COMFORT 600 SIM

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals

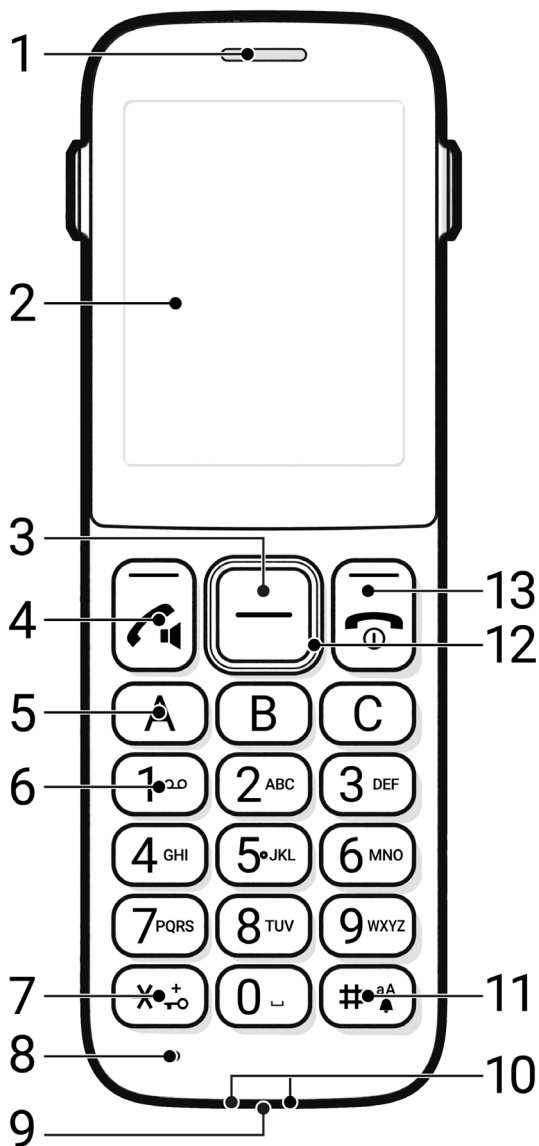

Aperçu







- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Combiné | |
| 2 | Écran | |
| 3 | Milieu de la touche de navigation : | Ouvrir le menu ; sélectionner le sous-menu ; confirmer la sélection |
| 4 | Touche écran de gauche : | Sélectionner la fonction en fonction de l'affichage ; prendre un appel ; composer un numéro |
| 5 | Touches d'appel direct : | numéros directs |
| 6 | Touche 1 : | Démarrer la lecture de la messagerie externe (appuyer longuement) |
| 7 | Touche astérisque : | * ou + (pour les appels internationaux) ; verrouiller le clavier (appuyer longuement) |
| 8 | Microphone | |
| 9 | Port USB : | Pour brancher un câble USB |
| 10 | Contacts à ressort | |
| 11 | Touche dièse : | Entrer # ; changer de mode de saisie (texte) ; commuter entre mode vibration, silencieux et standard (appuyer longuement) |
| 12 | Bord de la touche de navigation : |  Ouvrir la liste des appels |
| | |  Modifier le profil audio |
| | |  Ouvrir le menu |
| | |  Ouvrir le répertoire |
| | |  Naviguer dans les menus et listes |
| 13 | Touche écran de droite : | Terminer la communication ; annuler la fonction ; revenir au menu ; allumer et éteindre l'appareil |

Représentation dans le mode d'emploi

Ce chapitre décrit les représentations utilisées dans ce mode d'emploi et leur signification.

Symboles

	Le non-respect des avertissements peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Autres informations utiles.

Opérations

- 1 Première opération.
 - 2 Autres opérations.
- ▶ Résultat de la série des opérations.

Textes affichés









Les textes affichés sont des textes qui s'affichent sur l'écran du téléphone mobile. Les textes affichés sont en gras.

Exemple :

Appuyez sur la touche écran **Menu**.

Touche de navigation

Représentation de la touche de navigation dans le mode d'emploi :

-  Appuyer sur la touche « vers la gauche ».
-  Appuyer sur la touche « vers le haut ».
-  Appuyer sur la touche « vers la droite ».
-  Appuyer sur la touche « vers le bas ».
-  Appuyer au milieu de la touche de navigation.
-  Appuyer sur un côté de la touche de navigation.
-  Appuyer sur la touche « vers la gauche » ou « vers la droite ».
-  Appuyer sur la touche « vers le haut » ou « vers le bas ».

Contenu

Aperçu	2
Représentation dans le mode d'emploi	4
Consignes de sécurité	7
Pour commencer	9
Contenu de l'emballage	9
Mise en service	9
Utiliser le téléphone mobile	12
Allumer et éteindre le téléphone mobile	12
Activer l'écran	12
Activer/désactiver le verrouillage du clavier	12
Utiliser la touche de navigation	13
Touches écran	13
Symboles de la barre d'état	14
Navigation par menu	14
Saisir un texte	15
Utilisation du téléphone	16
Passer des appels via le clavier	16
Prise d'appel	17
Pendant une conversation téléphonique	18
Journaux des appels	19
Répertoire	21
Messagerie	23
Autres fonctions	24
SMS (messages texte)	24
Bluetooth	32
Numérotation abrégée	33
Réveil	33
Calendrier	35
Horloge mondiale	38
Gestionnaire de fichiers	39

Paramètres	40
Paramétrages des appels	40
Paramètres du téléphone	43
Réglages de l'écran	46
Paramètres de sécurité	47
Connexions	54
Durée de vie de la batterie	55
Modifier la présentation du menu	55
Sonneries et signaux	55
Annexe	60
Service clients	60
Caractéristiques techniques	65
Index	67

Consignes de sécurité

En cas de non respect de ces indications, il existe un risque de blessures et d'endommagement de l'appareil ainsi que de non-respect des lois en vigueur.

Informations générales

- Le téléphone mobile est protégé contre les projections d'eau selon IP44. Si votre téléphone mobile a reçu des éclaboussures, séchez-le ainsi que les ouvertures du boîtier (microphone / haut-parleur / port USB type C) avec un chiffon non pelucheux afin d'éliminer les éventuelles gouttes d'eau.
- Plage de température autorisée pour le chargement et l'utilisation : de -10 °C à +60 °C.
- Éteignez votre téléphone mobile dans des zones soumises au risque d'explosion et tenez compte de tous les avertissements. Les zones soumises au risque d'explosion sont tous les endroits dans lesquels il est recommandé d'éteindre les moteurs électriques. Dans de tels endroits, les étincelles peuvent être à l'origine d'explosions ou d'incendies qui pourraient entraîner des blessures, même mortelles.
- La mise en court-circuit ou la modification du téléphone mobile sont interdites en raison des risques de blessures, de chocs électriques, d'incendie ou d'endommagement du chargeur.

Batterie et chargement

- Ne brûlez ou ne chauffez jamais les batteries et ne les éliminez pas dans des environnements soumis à un risque d'incendie ou à des températures élevées, afin d'éviter la fuite de liquide de batterie, la surchauffe, les explosions ou les incendies. Ne démontez, ne soudez et/ou ne modifiez pas la batterie. Ne conservez pas la batterie dans des environnements ayant une forte influence mécanique.
- N'utilisez pas d'objets pointus comme un tournevis par exemple pour toucher et percer la batterie. Le liquide de la batterie risquerait de fuir, la batterie de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu et de brûler. Il est strictement interdit d'écraser, de chauffer ou de brûler les batteries.
- Tout contact entre l'électrolyte de la batterie et l'œil peut entraîner une perte de la vision. Si de l'électrolyte parvient dans les yeux, ne frottez pas les yeux avec la main. Rincez immédiatement abondamment l'œil concerné à l'eau claire et consultez un médecin. En cas de contact entre la peau (ou les vêtements) et l'électrolyte, il existe un risque de brûlures de la peau. Rincez immédiatement abondamment la peau ou le vêtement avec du savon et de l'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.
- N'utilisez jamais les batteries à des fins autres que celles indiquées. N'utilisez jamais une batterie endommagée. Si, pendant l'utilisation, le chargement ou la conservation, la batterie devient très chaude, se déforme ou fuit, elle doit être immédiatement remplacée par une batterie neuve pour des raisons de sécurité.
- La température de la batterie augmente pendant le chargement. Ne conservez pas la batterie avec des produits inflammables dans le même compartiment en raison du risque d'incendie.
- Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
- Risque d'électrocution en cas d'orage.

- Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, évitez les températures trop hautes ou trop basses, la plage optimale allant de 15 à 35 °C.
- Vu qu'il est déconseillé de maintenir trop longtemps un niveau de charge à 100 %, la recharge est fixée par défaut à 80 %.
- Les liaisons radio actives, comme Bluetooth, augmentent la consommation électrique de l'appareil. Vous pouvez les désactiver si elles ne sont pas utilisées. La luminosité de l'écran a également un impact sur la consommation électrique. En baissant le niveau de luminosité de votre écran et désactivant les liaisons radio non utilisées, vous prolongez l'autonomie de votre appareil.

Utilisation en milieu médical

Cet appareil peut causer des interférences électromagnétiques qui risquent de perturber le fonctionnement d'équipements médicaux.

N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils de survie ou dans des zones où l'usage d'appareils électroniques est limité.

Respectez les consignes du personnel médical et éteignez le cas échéant l'appareil.

Enfants et animaux domestiques

- Conservez le téléphone mobile, les batteries, les chargeurs et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants et/ou les animaux domestiques peuvent avaler les petites pièces et il existe des dangers d'étouffement notamment.

Avions, véhicules et sécurité routière

- Veuillez respecter les prescriptions et les restrictions.

Appareils défectueux

- Éliminez les appareils défectueux ou faites-les réparer par notre service-clients ; de tels appareils pourraient perturber d'autres services sans fil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque l'écran est cassé ou fêlé. Des éclats de verre ou de plastique peuvent causer des blessures aux mains et au visage.

Pour commencer

Ce chapitre décrit le contenu de l'emballage et la première mise en service du téléphone mobile.

Contenu de l'emballage


- Téléphone mobile Gigaset COMFORT 600 SIM, batterie incluse
- Station de recharge
- Chargeur avec port USB type C
- Clip ceinture
- Guide de démarrage rapide

Avant d'utiliser le téléphone mobile, vérifiez que le contenu de l'emballage est complet. En cas de doute, adressez-vous à notre service clientèle.


Mise en service

Insérer la carte SIM

Vous pouvez insérer deux cartes SIM nano dans le téléphone mobile.

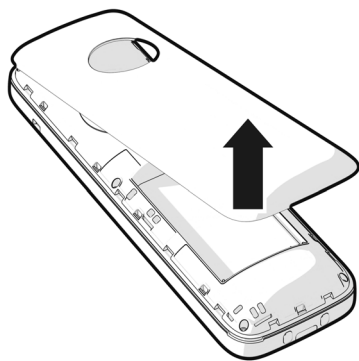


- 1 Passez un ongle ou un outil approprié dans l'encoche située au coin gauche du dos de l'appareil.
- 2 Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie en le soulevant.

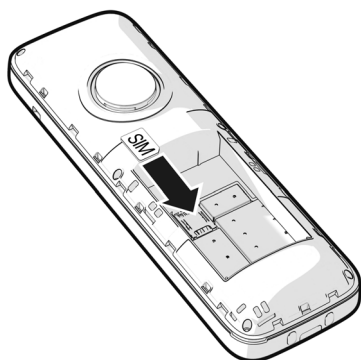


- 1 Insérez la carte SIM dans l'emplacement de gauche. Veillez à ce que la carte SIM soit correctement orientée.
- ▶ Vous pouvez insérer deux cartes SIM dans le téléphone mobile.



Insérer la batterie et fermer le couvercle

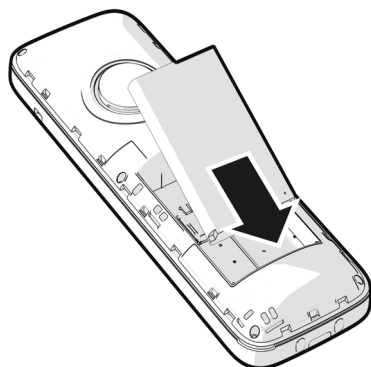


- 1 Insérez la batterie comme indiqué dans l'illustration. Veillez à sa bonne orientation.

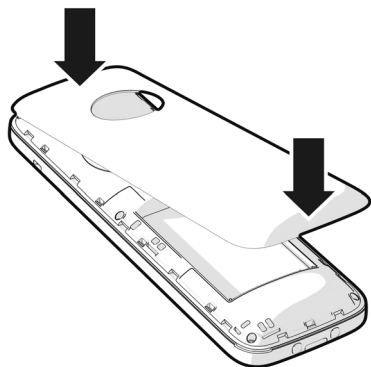

- 1 Refermez le couvercle du compartiment à batterie comme indiqué dans l'illustration.
 - 2 Pour ce faire, appuyez doucement sur le couvercle. Le couvercle s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Vous avez inséré la batterie dans le téléphone mobile.

Recharger la batterie

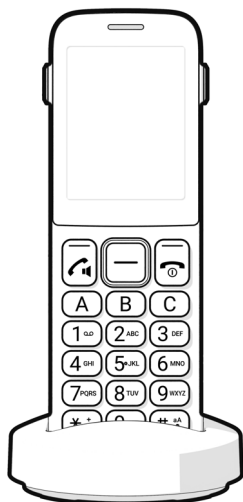

- 1 Branchez la fiche USB du câble de recharge sur la station de recharge.
- 2 Mettez le téléphone mobile dans la station de recharge.

La batterie doit être complètement chargée avant la toute première utilisation du téléphone mobile.

La batterie est entièrement chargée lorsque le symbole de chargement  est plein dans la barre d'état.




Si vous avez réglé la batterie pour qu'elle ne se recharge que jusqu'à 80 %, les barres de recharge s'arrêtent à 4 barres et la batterie ne se recharge que jusqu'à 80 %.

Fixer le clip ceinture

Le combiné est doté de chaque côté d'encoches permettant la fixation du clip ceinture.

- 1 Appuyez le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'enclenchent dans les encoches.

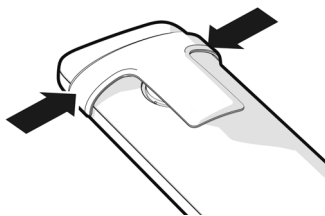

Retirer le clip ceinture


- 1 Avec le pouce droit, appuyez fort au milieu du clip ceinture.
- 2 Insérez l'ongle du pouce gauche entre le clip et le boîtier en poussant vers le haut.
- 3 Faites glisser le clip vers le haut pour le retirer.

Utiliser le téléphone mobile

Ce chapitre décrit les principes de base de l'utilisation du téléphone mobile.

Allumer et éteindre le téléphone mobile

Allumer le téléphone mobile :

- 1 Maintenez **longuement** la touche écran de droite enfoncée.
- 2 Saisissez le code PIN de la carte SIM insérée via le clavier  du téléphone mobile.



Le code PIN vous a été fourni par votre opérateur de téléphonie mobile en même temps que la carte SIM. En cas de doute, contactez votre opérateur.

- 1 Confirmez la sélection en appuyant sur la touche **OK** de l'écran.
 - ▶ Vous avez allumé votre téléphone mobile.

Éteindre le téléphone mobile :

- 1 Maintenez **un certain temps** la touche écran de droite enfoncée.
 - ▶ Vous avez éteint votre téléphone mobile.

Activer l'écran


L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes (mode veille). Cette fonction permet de réduire la consommation de la batterie du téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur n'importe quelle touche du téléphone.
 - ▶ Vous avez allumé l'écran du téléphone mobile.


Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier bloque la saisie des touches et empêche toute utilisation involontaire du téléphone mobile.

Déverrouiller le clavier :

- 1 Maintenez la touche astérisque enfoncée pendant 2 secondes.
 - ▶ Vous avez activé le verrouillage du clavier : L'écran affiche le symbole .

Verrouiller le clavier :

- 1 Appuyez sur la touche écran de gauche.
- 2 Appuyez sur la touche astérisque.
 - ▶ Vous avez désactivé le verrouillage du clavier : Le symbole  disparaît.



En cas d'appel entrant, le verrouillage du clavier se désactive. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. À la fin de l'appel, le verrouillage du clavier est réactivé.

Notez qu'il n'est pas possible de saisir des numéros d'appel lorsque le verrouillage du clavier est activé.

Utiliser la touche de navigation




La touche de navigation permet de naviguer dans les menus et les champs de saisie ainsi que de confirmer les entrées. La touche de navigation se trouve entre la touche écran de gauche et la touche écran de droite.

Fonctions de la touche de navigation

En mode veille :		Ouvrir le journal des appels
		Modifier le profil audio
		Ouvrir le menu
		Ouverture du répertoire
		Ouvrir le menu
Pendant la communication :		Augmenter le volume d'appel pour l'écouteur / la fonction mains-libres
		Réduire le volume d'appel pour l'écouteur / la fonction mains-libres
Dans les menus :		Navigation dans le menu
		Faire défiler les entrées de menu vers le haut / bas
Lors de la saisie de texte :		Passer au champ de saisie plus haut
		Passer au champ de saisie plus bas

Touches écran

Les touches de l'écran permettent d'exécuter les fonctions affichées à l'écran. Les fonctions de l'écran s'affichent en bas à gauche et à droite de l'écran du téléphone mobile et dépendent du menu affiché.

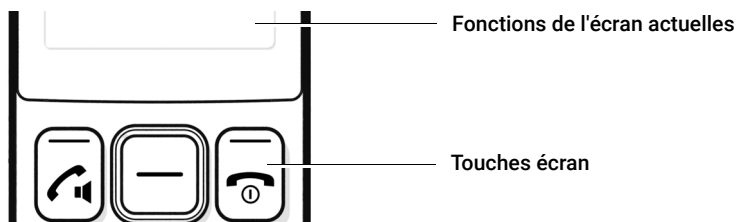

- Appuyez la touche écran de gauche ou de droite.
- Vous avez exécuté la fonction écran indiquée à l'écran.

Symboles de la barre d'état

Les symboles de la barre d'état affichés en haut de l'écran indiquent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone mobile :



Vibration activée, sonnerie désactivée



Fonction Silencieux activée



Appel manqué dans le journal des appels



Réveil activé



Message vocal manqué

Communication sans fil de la carte SIM



Le nombre de barres du symbole indique la qualité de la connexion actuelle.


Niveau de charge de la batterie



Vide



60 % environ



Plein

Les barres s'allument l'une après l'autre pendant la recharge.

Navigation par menu

Le menu du téléphone mobile comprend un menu principal et plusieurs sous-menus.

Menu principal

Les fonctions du menu principal s'affichent sur l'écran sous un symbole et un nom.

Naviguez dans le menu principal :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**, la touche de navigation de droite ou du milieu.
 - 2 Sélectionnez via la touche de navigation un sous-menu (Paramètres p.ex.). Le menu actuellement sélectionné apparaît sur un fond coloré.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert le sous-menu.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

L'entrée de menu actuellement sélectionnée apparaît sur un fond coloré. Si le nom de l'entrée est plus long qu'une ligne, le texte défile.

S'il existe d'autres entrées, une barre s'affiche à droite indiquant la position de l'entrée dans le sous-menu.



Accédez à une fonction :

- 1 Sélectionnez un sous-menu (Paramètres p. ex.).
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran OK.
- Vous avez ouvert le sous-menu sélectionné.


Passer au niveau de menu précédent :


- 1 Appuyez sur la touche écran de droite ou sur la touche écran Retour.
- Le niveau de menu précédent s'affiche.

Saisir un texte

Appuyez une fois sur la touche correspondante à une lettre (par exemple, « allo » 2 5 5 6). Le logiciel reconnaît automatiquement le mot. Utilisez les touches de navigation  /  pour passer d'un mot proposé à l'autre.

Avec « Nouveau mot », vous pouvez sélectionner les lettres en appuyant plusieurs fois sur la touche correspondant à la lettre souhaitée.

- | | |
|--|---|
| Touche écran de droite : | 1 Corriger l'entrée. |
| Touche écran de gauche : | 2 Ajouter le mot. |
| Touche  : | 3 Ajouter le mot + espace. |
| Appuyer sur la touche dièse : | 4 Sélectionnez la casse, le mode de saisie, la saisie de chiffres ou la langue. |
| | 5 Validez via la touche écran de gauche. |

Entrer des caractères spéciaux en mode Édition (lors de la rédaction d'un SMS) ► Appuyez sur la touche astérisque .



D'autres options sont disponibles pour la rédaction d'un SMS.

Utilisation du téléphone


Ce chapitre décrit les possibilités de téléphoner avec le téléphone mobile et notamment les différentes manières de passer et de recevoir des appels.

Les fonctions que vous pouvez exécuter pendant un appel sont également expliquées.

Passer des appels via le clavier



Vous pouvez appeler des numéros nationaux et internationaux en les saisissant directement sur le clavier du téléphone mobile.

Composez un numéro national :

- 1 Saisissez le numéro d'appel du contact souhaité, y compris l'indicatif, via le clavier .
- 2 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 3 Sélectionnez **Appel**.

▶ Vous avez composé un numéro d'appel via le clavier de numérotation.

Composez un numéro d'appel international :

- 1 Appuyez 2 fois sur la touche astérisque  pour insérer le signe +.
- 2 Saisissez le numéro d'appel du contact souhaité avec le préfixe international (par ex. +43) via le clavier .

▶ Vous avez composé un numéro de téléphone international.

Vous pouvez effacer des chiffres ou annuler la composition d'un numéro d'appel :

Effacer des chiffres : 1 Appuyez sur la touche écran **Effacer**.

Interruption de la numérotation 1 Appuyez sur la touche écran **Retour**.

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 4 Sélectionnez **Appel**.

▶ Vous avez appelé un numéro d'appel depuis le répertoire.

Appeler depuis un journal des appels

Les journaux des appels contiennent les derniers appels reçus, sortants et manqués.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Call lists**.
 - 3 Sélectionnez le journal des appels souhaité.
 - 4 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Appel**.
- ▶ Vous avez composé un numéro depuis le journal des appels.

Appeler via la touche directe

Appeler un numéro via la touche d'appel direct :

- 1 Appuyez **longuement** sur la touche d'appel direct A, B ou C souhaitée.
- ▶ Vous avez appelé le numéro d'appel attribué à la touche directe.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie du téléphone mobile. L'écran du téléphone mobile affiche le numéro d'appel de l'appelant (si communiqué). Si l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Prenez un appel :

- 1 Appuyez sur la touche écran de gauche.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Répondre**.

- ▶ Vous avez pris l'appel entrant.

Rejetez un appel :

- 1 Appuyez sur la touche écran de droite.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Refuser**.

- ▶ Vous avez refusé l'appel entrant.

Terminez un appel téléphonique actif :

- 1 Appuyez sur la touche écran de droite.

- ▶ Vous avez mis fin à un appel téléphonique actif.

Si vous ne prenez pas un appel entrant, celui-ci est enregistré dans le journal des appels **Appels en absence**.

Pendant une conversation téléphonique

Les fonctions décrites ici sont disponibles pendant un appel téléphonique actif.

Mode mains-libres

Vous pouvez téléphoner en utilisant le haut-parleur du téléphone mobile (mains-libres). Vous avez ainsi les mains-libres pour faire autre chose.

Activez le mode mains-libres :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Mains libres**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Vous avez activé le mode mains-libres.
Vous entendez l'appelant via le haut-parleur.



Désactivez le mode mains-libres :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Oreillette**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Vous avez désactivé le mode mains-libres.
Vous entendez votre correspondant via le haut-parleur.



Régler le haut-parleur pendant un appel téléphonique

Le volume des conversations téléphoniques peut être réglé sur différents niveaux. Le réglage s'applique au haut-parleur et au combiné en mode Mains-Libres.

Réglez le volume pendant une conversation téléphonique :

- 1 Appuyez sur la touche de navigation  pour augmenter le volume.
- 2 Appuyez sur la touche de navigation  pour baisser le volume.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Régler le volume**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche de navigation  pour augmenter le volume.
- 5 Appuyez sur la touche de navigation  pour baisser le volume.
- 6 Sélectionnez **Retour**.



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ si nous n'avez pas sélectionné **Retour**.

- Vous avez réglé le volume de la conversation téléphonique.

Désactiver le microphone

Lorsque le microphone est en mode secret, votre correspondant ne vous entend plus.

Désactivez le microphone :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Silencieux**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez désactivé le microphone.
Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Réactivez le microphone :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Mode muet désactivé**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez activé le microphone.
Votre correspondant peut à nouveau vous entendre.

Journaux des appels

Le téléphone mobile enregistre les différents types d'appels (appels en absence, reçus et émis) dans les journaux des appels.

Ouvrir le journal des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Call lists**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert la liste des journaux des appels.

L'aperçu des journaux des appels présente des sous-menus pour chaque type d'appel :

- Journal des appels
- Appels en absence
- Appels reçus
- Appels composés
- Appels rejetés

Le menu **Journal des appels** répertorie tous les types d'appel.

A côté du nom de la liste se trouve le nombre de ses entrées.

- 1 Sélectionnez le journal des appels souhaité (par ex. appels en absence).
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert le journal des appels souhaité.

Informations sur un appel

- Numéro ou nom lorsque le participant est entré dans le répertoire
- Date et heure

Gérer des entrées dans les journaux des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Call lists**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez le journal des appels souhaité.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.

Composer le numéro :

Afficher des informations sur l'appel :

Enregistrer le numéro dans le répertoire :

Rédiger un message texte (SMS) :

Ajouter le numéro dans la liste de blocage :

Ajouter le numéro dans la liste de confiance :

Effacer l'entrée :

Effacer la liste :

- ▶ Sélectionnez **Appel**.
- ▶ Sélectionnez **Détails**.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter aux contacts**.
- ▶ Sélectionnez **Nouveau message**.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter à la liste noire**.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter à la liste blanche**.
- ▶ Sélectionnez **Effacer**.
- ▶ Sélectionnez **Tout effacer**.

Supprimer le journal des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Call lists**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Tout effacer**.
 - 5 Sélectionnez le journal des appels souhaité.
 - 6 Appuyez sur **OK**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez supprimé le journal des appels.

Minuteur d'appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Call lists**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Durées d'appel**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Les informations suivantes s'affichent :
- | | |
|-------------------------|--|
| Dernier appel : | Indique la durée de communication du dernier appel. |
| Appels reçus : | Indique la durée de communication des appels reçus. |
| Appels composés : | Indique la durée de communication des appels sélectionnés. |
| Historique des appels : | Affiche la durée de communication de tous les appels. |

Réinitialiser le minuteur d'appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Call lists**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Durées d'appel**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Appuyez sur la touche écran **Remise à zéro**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Vous avez réinitialisé le minuteur d'appels.

Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 500 entrées. Les entrées peuvent être enregistrées dans la mémoire interne du téléphone ou sur la carte SIM.

Vous pouvez créer manuellement des entrées dans le répertoire, les reprendre du journal des appels ou reprendre un numéro d'appel lors de la préparation de la composition dans le répertoire.

Ouvrir le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Contacts**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

C'est la touche écran **Contacts** qui est toujours utilisée dans la description suivante.

Entrées du répertoire

Le répertoire comprend toutes les entrées. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique.

Une entrée contient les informations suivantes :

- Nom

Informations sur les contacts

Un symbole indique où l'entrée du répertoire est enregistrée :







Sur le téléphone mobile





Sur une carte SIM

Créer une entrée dans le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Contacts**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Nouveau**.
 - 6 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 7 Choisissez l'endroit où la nouvelle entrée du répertoire doit être enregistrée (carte SIM ou mémoire du téléphone).
 - 8 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 9 Sélectionnez **Nom**.
 - 10 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
 - 11 Saisissez le nom via le clavier .
 - 12 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 13 Sélectionnez **Portable** ou **Numéro maison**.
 - 14 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
 - 15 Saisissez le numéro d'appel via le clavier .
 - 16 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 17 Sélectionnez **Sauvegarder**.
- ▶ vous avez créé une entrée du répertoire.

Rechercher une entrée du répertoire

- 1 Saisissez une lettre, un chiffre ou un nom via le clavier .
- ▶ Les entrées correspondant à la saisie sont affichées.
- ou
- 1 Parcourez la liste avec la touche de navigation .

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Contacts**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Appel**.
- ▶ Vous avez appelé un numéro d'appel depuis le répertoire.

Éditer/gérer les entrées du répertoire

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 4 Sélectionnez l'une des deux options :


Appeler le contact :	▶ Sélectionnez Appel .
Afficher un contact :	▶ Sélectionnez Afficher les contacts .
Rédiger un message textuel (SMS) :	▶ Sélectionnez Nouveau message .
Ajouter un contact :	▶ Sélectionnez Nouveau .
Supprimer un contact :	▶ Sélectionnez Effacer .
Effacer plusieurs contacts :	▶ Sélectionnez Suppression multiple .
Copier, importer ou exporter un contact :	▶ Sélectionnez Importer/Exporter .
Envoyer une carte de visite :	▶ Sélectionnez Send vCard .
Ajouter à la liste de confiance :	▶ Sélectionnez Ajouter à la liste blanche .
Ajouter à la liste de blocage :	▶ Sélectionnez Ajouter à la liste noire .
Entrée de groupe :	▶ Sélectionnez Groupe .
Autres options :	▶ Sélectionnez Autres .

Messagerie

Si votre opérateur met à disposition une messagerie (répondeur), un appelant peut laisser un message au cas où vous ne prendriez pas l'appel.

Pour écouter les messages vocaux de votre messagerie, vous avez besoin du numéro d'appel de la messagerie. Demandez le numéro d'appel auprès de votre opérateur.

Vous pouvez écouter les messages de la boîte vocale :

- 1 Appuyez sur la touche  en la maintenant enfoncée.
- ▶ Vous avez consulté votre messagerie.

Autres fonctions

SMS (messages texte)

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte (SMS).


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.


C'est toujours la touche de navigation  qui est utilisée dans la description suivante.

Rédiger et envoyer un message texte



Un message texte peut comprendre jusqu'à 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, il est envoyé sous forme de séquence (jusqu'à 4 SMS).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Nouveau message**.
 - 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
 - 6 Choisissez le destinataire du message d'une des deux manières suivantes :

Saisir le numéro : 1 Saisissez le numéro d'appel du contact via le clavier .


ou

 passez par les contacts : 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.

 2 Sélectionnez **Contacts**.



 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

 4 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .

 6 Appuyez sur la touche écran **Options**.

 7 Sélectionnez **OK**.

 8 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 7 Appuyez sur la touche de navigation .
 - 8 Saisissez le texte souhaité via le clavier .
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 11 Sélectionnez **Envoi**.
 - 12 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Vous avez envoyé un message texte.

Effacer le texte écrit

Si vous souhaitez effacer le texte entré :

- 1 Sélectionnez **Effacer**.
- ▶ Vous avez effacé le texte saisi.





Si un message texte ne peut pas être envoyé, il est enregistré dans la boîte d'envoi.

Méthode de saisie



Chaque touche entre 2 à 9 et la touche 0 correspondent à plusieurs lettres et chiffres.

Sélectionner des lettres/chiffres :


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Nouveau message**.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- 6 Appuyez longuement sur la touche dièse .
- 7 Sélectionnez **sFR / sfr / sFr**.
- 8 Appuyez **brèvement** successivement sur la touche souhaitée jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche.


Mettre les SMS en mémoire temporaire (Liste des brouillons)

Vous pouvez enregistrer temporairement des textes pour les modifier et les envoyer ultérieurement.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Nouveau message**.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- 6 Saisissez le texte souhaité via le clavier .
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Sauvegarder en tant que projet**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez enregistré le SMS comme brouillon dans la liste des brouillons.

Éditer les brouillons

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Brouillons**.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .



- 6 Sélectionnez le brouillon souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Effacer un brouillon :
 - 1 Sélectionnez **Effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Effacer tous les projets :
 - 1 Sélectionnez **Tout effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Éditer un SMS :
 - 1 Sélectionnez **Editer**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 3 Effacer le texte existant en appuyant sur la touche écran **Effacer**.
 - 4 Saisissez le texte souhaité via le clavier .
 - Verrouiller/Déverrouiller le SMS :
 - 1 Sélectionnez **Serrure/Déverrouiller**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Déplacer un SMS :
 - 1 Sélectionnez **Déplacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Téléphone/SIM**.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Marquer un SMS :
 - 1 Sélectionnez **Signet**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Signet/Tout cocher/Cocher tout par numéro/Stockage SMS SIM
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Trier les SMS :
 - 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Heure/Contacts/Sujet/Type
 - 3 Confirmez la sélection via la touche écran **OK** (● = sélectionné).

Messages envoyés

Répertorie tous les textes que vous avez envoyés.




La fonction **Sauvegarder messages envoyés** est activée.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Messages envoyés**.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- 6 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Effacer le SMS :
 - 1 Sélectionnez **Effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Supprimer tous les textes :
 - 1 Sélectionnez **Tout effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Envoyer à d'autres contacts :
 - 1 Sélectionnez **Transfert**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - ▶ Le SMS s'affiche.
 - 3 Saisissez le numéro d'appel du contact via le clavier .
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Envoi**.
 - 6 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Verrouiller/Déverrouiller le SMS :
 - 1 Sélectionnez **Serrure/Déverrouiller**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Déplacer un SMS :
 - 1 Sélectionnez **Déplacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Téléphone/SIM**.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Marquer un SMS :
 - 1 Sélectionnez **Signet**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Signet/Tout cocher/Cocher tout par numéro/Stockage SMS SIM**
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

- Trier les SMS :**
- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Heure/Contacts
 - 3 Confirmez la sélection via la touche écran OK (⊙ = sélectionné).

Boîte d'envoi



Dans la boîte d'envoi sont enregistrés les SMS qui n'ont pas pu être envoyés, en raison par exemple de l'absence de connexion ou d'un numéro d'appel inconnu.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Messages envoyés**.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- 6 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Envoyer des SMS :**
 - 1 Sélectionnez **Renvoyer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Effacer le SMS :**
 - 1 Sélectionnez **Effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Supprimer tous les textes :**
 - 1 Sélectionnez **Tout effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Verrouiller/Déverrouiller le SMS :**
 - 1 Sélectionnez **Serrure/Déverrouiller**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Déplacer un SMS :**
 - 1 Sélectionnez **Déplacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Téléphone/SIM**.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Marquer un SMS :**
 - 1 Sélectionnez **Signet**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Signet/Tout cocher/Cocher tout par numéro/Stockage SMS SIM
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

- Trier les SMS :
- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Heure/Contacts/Sujet/Type
 - 3 Confirmez la sélection via la touche écran OK (⊙ = sélectionné).


Modèle


Dans les modèles, vous trouvez des textes proposés au choix. Vous pouvez modifier ces modèles ou directement les envoyer.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Modèles**.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- 6 Sélectionnez le modèle de SMS souhaité.
- 7 Sélectionnez **Editer**.
- 8 Saisissez le texte souhaité via le clavier .
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Recevoir des messages texte (SMS)

Les messages texte entrants sont enregistrés dans la boîte de réception. La réception d'un nouveau SMS est signalée par un son de notification.


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .

En cas de présence de messages texte non lus dans la boîte de réception, le symbole  s'affiche dans la barre d'outils.

Éditer la boîte de réception

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez le texte souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.

8 Sélectionnez l'une des deux options :

- Répondre à un SMS :
- 1 Sélectionnez **Répondre**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 3 Saisissez le texte souhaité via le clavier .
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Envoi**.
 - 6 Appuyez sur **OK**.
- Appeler l'expéditeur :
- 1 Sélectionnez **Appel**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - ▶ Le numéro est composé.
- Effacer le SMS :
- 1 Sélectionnez **Effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Supprimer tous les textes :
- 1 Sélectionnez **Tout effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Verrouiller/Déverrouiller le SMS :
- 1 Sélectionnez **Serrure/Déverrouiller**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Déplacer un SMS :
- 1 Sélectionnez **Déplacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Téléphone/SIM**.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Marquer un SMS :
- 1 Sélectionnez **Signet**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Signet/Tout cocher/Cocher tout par numéro/Stockage SMS SIM
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Trier les SMS :
- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Heure/Contacts/Sujet/Type
 - 3 Confirmez la sélection via la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- Ajouter à la liste de blocage :
- 1 Sélectionnez **Ajouter à la liste noire**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
- Ajouter à la liste de confiance :
- 1 Sélectionnez **Ajouter à la liste blanche**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.

Réglages SMS

Afficher le statut de la mémoire

L'état de la mémoire des SMS indique le nombre actuel et possible de SMS enregistrés sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Capacité des messages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Enregistrer les SMS envoyés

Vous pouvez définir si les textes envoyés doivent être enregistrés dans la liste **Messages envoyés**.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres SMS**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Sauvegarder messages envoyés**.
 - 7 Sélectionnez **OK**.
 - 8 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Invite de commande, Sauvegarder, Non sauvegardé
 - 9 Confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Vous avez défini si les textes envoyés doivent ou non être enregistrés.

Emplacement, mémoire privilégié


Vous pouvez choisir si les SMS sont à enregistrer sur le téléphone mobile ou sur la carte SIM.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres SMS**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Stockage préféré**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Téléphone/SIM**.
 - 9 Confirmez la sélection en appuyant sur **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez choisi l'emplacement où les SMS sont enregistrés.

Bluetooth

Vous pouvez connecter sans fil le téléphone mobile à d'autres appareils grâce à la technologie Bluetooth.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Activer / désactiver Bluetooth :	1 Sélectionnez Bluetooth .
	2 Appuyez sur la touche écran Activé/Arrêter .
Visibilité de votre téléphone mobile sur les autres appareils :	1 Sélectionnez Visibilité Bluetooth .
	2 Appuyez sur la touche écran Activé/Arrêter .
Nom du téléphone mobile :	1 Sélectionnez Le nom de mon bluetooth .
	2 Confirmez la sélection par la touche écran OK .
	3 Saisissez un nouveau nom pour votre téléphone mobile via le clavier  .
	4 Confirmez la sélection par la touche écran OK .

Coupler un appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Activé**.




Bluetooth est **activé** sur votre téléphone mobile quand la case à côté de Bluetooth est cochée .

- 1 Sélectionnez **Équipement couplé**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Ajout nouvel équipement**.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Ajouter**.
 - 6 Attendez que la recherche soit terminée.
 - 7 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler.
 - 8 Appuyez sur la touche écran **Couplage**.
- Vous avez connecté votre téléphone mobile à l'appareil.

Numérotation abrégée

Vous pouvez attribuer des numéros d'appel importants aux touches A, B, C et aux touches 2 à 9.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Vitesse de numérotation**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **ABC** ou **2-9 Number**.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez la touche souhaitée.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Editer**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 10 Saisissez le numéro d'appel via le clavier .
- 11 Appuyez sur **OK**.

ou

- 1 Sélectionnez la touche souhaitée.
 - 2 Sélectionnez **Options**.
 - 3 Sélectionnez **Editer**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.
 - 5 Appuyez sur **OK**.
 - 6 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez attribué un numéro d'appel à une touche d'appel direct.



Réveil





La date et l'heure sont réglées correctement.




Régler le réveil

Vous pouvez configurer 5 heures de réveil. Une sonnerie de réveil est déclenchée à l'heure de réveil définie :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Alarme**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- 5 Utilisez la touche de navigation  pour passer d'un champ de saisie à l'autre :

Message : 1 Saisissez le nom du réveil via le clavier .

Heure : 1 Saisissez l'heure à quatre chiffres via le clavier .

- Sonnerie :**
- 1 Sélectionnez **Sonnerie**.
 - 2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
 - 3 Sélectionnez **Sonneries du portable** ou **Autres sonneries**.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 5 Sélectionnez une sonnerie pour le réveil.
 - 6 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Répéter :**
- 1 Sélectionnez **Mode Répéter**.
 - 2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
 - 3 Choisissez via la touche de navigation  à quelle fréquence la sonnerie doit être répétée :
Une fois, Tous les jours, Hebdomadaire
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Lorsqu'un réveil est activé, le symbole  s'affiche à la barre d'outils de l'écran du téléphone mobile.

Activer et désactiver le réveil

Activez ou désactivez un réveil qui a été réglé :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Alarme**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez l'heure de réveil souhaitée (00:00).
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Réglages**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Allumé** ou **Arrêter**.
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Vous avez activé/désactivé le réveil.

Réveil

Le réveil s'affiche à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il sonne pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. Au bout de la seconde répétition, le réveil est désactivé.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un court bip.

Désactiver / répéter le réveil après une pause (mode Rappel) :

Arrêter le réveil :

- 1 Sélectionnez **Arrêter**.
- 2 Vous avez désactivé le réveil.

Répéter le réveil (mode rappel) :

- 1 Sélectionnez **Retarder l'alarme**.

ou

1 Appuyez sur n'importe quelle touche :

- ▶ Vous avez repoussé le réveil.
Il sera répété 5 minutes plus tard.

Calendrier

Vous pouvez entrer des rendez-vous (événements) dans le calendrier et activer une fonction de rappel.



La date et l'heure sont réglées correctement.

Pour ouvrir le calendrier :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Outils**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Calendrier**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert le calendrier.


La date actuelle est surlignée en bleu, le jour actuellement sélectionné est surligné en vert. Les jours contenant des événements sont indiqués par un triangle en haut au coin gauche.

Naviguer au sein du calendrier

Pour choisir la date souhaitée :

- 1 Naviguez au sein du calendrier en appuyant sur les touches de navigation.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Chercher par date**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Saisissez la date souhaitée, jusqu'à 8 chiffres, via le clavier .
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez sélectionné la date souhaitée.


Désactiver le signal







Un événement est signalé à l'heure définie par un signal sonore (si activé) et par un affichage à l'écran.

Pour désactiver le signal sonore :

- 1 Confirmez la sélection par la touche écran **Quitter**.
- ▶ Vous avez désactivé le signal sonore.



Créer un nouvel événement

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Outils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Calendrier**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 7 Sélectionnez **Ajouter une tâche**.
- 8 Utilisez la touche de navigation  pour passer d'un champ de saisie à l'autre :

Nommer un événement :	1 Sélectionnez Sujet .
	2 Utilisez le clavier  pour saisir le nom de l'événement.
Entrer la date :	1 Sélectionnez Date .
	2 Saisissez la date souhaitée, jusqu'à 8 chiffres, via le clavier  .
Entrer l'heure :	1 Sélectionnez Heure .
	2 Saisissez la date souhaitée, jusqu'à 8 chiffres, via le clavier  .
Sonnerie :	1 Sélectionnez Sonnerie .
	2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation  .
	3 Sélectionnez Sonneries du portable ou Autres sonneries .
	4 Confirmez la sélection par la touche écran OK .
	5 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
	6 Confirmez la sélection par la touche écran OK .
Répéter l'événement :	1 Sélectionnez Mode Répéter .
	2 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation  .
	3 Choisissez via la touche de navigation  à quelle fréquence la sonnerie doit être répétée : Une fois, Tous les jours, Hebdomadaire, Calendrier mensuel, L'Annuel, Aucun rappel
	4 Confirmez la sélection par la touche écran OK .
Enregistrer :	1 Confirmez la sélection par la touche écran Sauvegarder .

Afficher des événements

Affichez les événements d'un jour donné :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Outils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Calendrier**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Utilisez le bouton de navigation pour faire défiler vers le haut  ou le bas  jusqu'au jour souhaité.

- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Afficher les tâches**.
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez un événement.
 - 11 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 12 Sélectionnez **Vue**.
 - 13 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert l'événement sélectionné. Les détails s'affichent.

Affichez tous les événements :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Outils**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Calendrier**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 7 Sélectionnez **Toutes les tâches**.
 - 8 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 9 Sélectionnez un événement.
 - 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 11 Sélectionnez **Vue**.
 - 12 Confirmez la sélection par la touche écran **Options**.
- ▶ Vous avez ouvert tous les événements. Les détails s'affichent.

Supprimer des événements



Vous pouvez supprimer tous les événements d'un jour ou bien tous les événements du calendrier.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Outils**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Calendrier**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 7 Sélectionnez **Supprimer les tâches du jour** ou **Effacer tout**.
 - 8 Appuyez sur **OK**.
 - 9 Confirmez la procédure de suppression au moyen de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez supprimé les événements sélectionnés.



ou

Vous pouvez supprimer un événement spécifique :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Outils**.

- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Calendrier**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Utilisez le bouton de navigation pour faire défiler vers le haut  ou le bas  jusqu'au jour souhaité.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Afficher les tâches/Toutes les tâches**.
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 11 Sélectionnez **Effacer**.
 - 12 Appuyez sur **OK**.
 - 13 Confirmez la procédure de suppression au moyen de la touche écran **OK**.
- Vous avez supprimé l'événement sélectionné.

Horloge mondiale

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Outils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Horloge universelle**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 7 Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**:
 - Ajouter une ville :
 - 1 Sélectionnez **Ajouter une ville**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Supprimer la ville :
 - 1 Sélectionnez **Supprimer la ville**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - Définir comme local :
 - 1 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez le fuseau horaire.
 - 4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
 - Réglez le système d'heure d'été :
 - 1 Sélectionnez **Activer l'économiseur d'écran**.
 - 2 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez le fuseau horaire.
 - 4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .

Gestionnaire de fichiers

Vos données personnelles, comme les sonneries ou les enregistrements d'appels, sont stockées dans la mémoire interne du téléphone. Les données sont accessibles via le gestionnaire de fichiers :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Outils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Liste des dossiers**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - ▶ Les fichiers ou dossiers enregistrés dans la mémoire s'affichent.
- 6 Sélectionnez le dossier ou fichier souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez l'une des deux options :
 - **Nouveau dossier**
 - **Effacer**
 - **Détails**
 - **Editer**
 - **Rechercher**
 - **Trier**
 - **Signet**
 - **Statut de mémoire**

Télécharger des fichiers dans la mémoire du téléphone mobile

Vous pouvez également gérer vos fichiers personnels sur un ordinateur.

- 1 Connectez le téléphone mobile à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez **Udisk**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - ▶ La mémoire interne du téléphone s'affiche comme lecteur sur l'ordinateur

Vous pouvez gérer les dossiers et les fichiers du téléphone mobile avec les fonctions standard du système d'exploitation de votre ordinateur.



Tant que le téléphone mobile est raccordé à l'ordinateur, la fonction de gestionnaire des fichiers n'est pas disponible.

Paramètres

Paramétrages des appels

Activation du renvoi d'appel

Vous pouvez modifier les options du renvoi d'appel.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres d'appels**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Call forwarding**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier :
Transfert d'appel systématique; Transfert si pas de réponse; Transfert si injoignable; Renvoi si occupé
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 10 Sélectionnez **Activé/Arrêter/Statut de la demande**.
 - 11 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez activé le renvoi d'appel.

Annuler tous les renvois d'appel

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres d'appels**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Call forwarding**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Annuler tous les renvois**.
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- ▶ Vous avez supprimé tous les renvois d'appel.

Signal d'appel

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres d'appels**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Appel en attente**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Activé/Arrêter/Statut de la demande**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Restriction des appels

Vous pouvez modifier les options de la restriction des appels.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres d'appels**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Appel interdit**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier :
Tous les appels sortants, Tous les appels entrants, Appels entrants en itinérance, Appel international, Composer quand INTL itinérant
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 10 Sélectionnez **Activé/Arrêter/Statut de la demande**.
 - 11 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Vous avez activé la restriction des appels.


Annuler toutes les restrictions des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres d'appels**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Appel interdit**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Supprimer toutes les interdictions**.
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- Vous avez supprimé toutes les restrictions des appels.

Masquer ID

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres d'appels**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Cacher l'ID**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez l'une des options suivantes :
Cacher l'ID, Affichage ID personnelle, Affichage ID par réseau
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.


Autres


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres d'appels**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Autres**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Rappel de la durée de l'appel**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez une période ou saisissez l'heure souhaitée via le clavier .
- 11 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 12 Sélectionnez **Numérotation automatique**.
- 13 Activez / désactivez l'option en appuyant sur la touche écran **Sélection** ou **Annuler**.
- 14 Sélectionnez **Vibration lors de la connexion**.
- 15 Activez/désactivez l'option en appuyant sur la touche écran **Sélection** ou **Annuler**.
- 16 Sélectionnez **Réglage réponse SMS**.
- 17 Activez/désactivez l'option en appuyant sur la touche écran **Sélection** ou **Annuler**.


Paramètres du téléphone

Date et heure

La date et l'heure peuvent être réglées manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Heure & date**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Servez-vous de la touche de navigation  pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

Réglage de l'heure : 1 Servez-vous du clavier  pour saisir l'heure (format : HH:MM).

Réglage de la date : 1 Servez-vous du clavier  pour saisir la date (format : AAAA.MM.JJ)

Format de l'heure : 1 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
2 Sélectionnez **12 heures/24 heures**.
3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Affichage de la date : 1 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
2 Sélectionnez **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Date separator : 1 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
2 Choisissez le caractère de séparation souhaitée.
3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

La mise à jour des paramètres du temps : 1 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
2 Sélectionnez **Temps de la mise a jour automatique**.
3 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
4 Appuyez sur la touche écran **Retour**.

ou

1 Sélectionnez **Temps de la mise a jour manuel**.
2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.

- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Terminé**.

Langue

Vous pouvez régler séparément la langue d'affichage et celle de la saisie sur clavier.

Langue d'affichage

La langue d'affichage détermine la langue des affichages à l'écran, des menus et des messages du téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres de langues**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Langue d'affichage**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 10 Sélectionnez ensuite la langue souhaitée.
 - 11 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez réglé la langue d'affichage.

Langue d'écriture

La langue d'écriture détermine les caractères proposés à la saisie de texte (lors de la rédaction d'un SMS par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres de langues**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Entrer une langue**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 10 Sélectionnez ensuite la langue souhaitée.
 - 11 Confirmez la sélection en appuyant sur **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez choisi la langue d'écriture.




Paramètres des raccourcis

Vous pouvez modifier la fonction de la touche écran de droite et des côtés de la touche de navigation.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres du raccourci**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez la touche que vous souhaitez modifier.
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 10 Sélectionnez l'option souhaitée.
 - 11 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Vous avez changé le raccourci.

Mise en marche et arrêt automatiques

Vous pouvez régler l'heure à laquelle le téléphone mobile doit automatiquement s'allumer et s'éteindre.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Ouverture/fermeture automatique**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Activez la fonction en appuyant sur la touche écran **Allumé**.
- 9 La touche de navigation  permet d'ouvrir d'autres options.
- 10 Sélectionnez **Heure**.
- 11 Saisissez au clavier  l'heure à laquelle le téléphone mobile doit s'allumer.
- 12 Sélectionnez **Mode Répéter**.
- 13 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- 14 Sélectionnez **Une fois/Tous les jours/Hebdomadaire**.
- 15 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.


Rétablir les réglages d'usine

Si vous remettez le téléphone mobile à un tiers, vous pouvez y rétablir les réglages d'usine. Tous les réglages individuels sont réinitialisés, les journaux d'appel et les entrées du répertoire dans la mémoire interne du téléphone sont effacés.



Attention !





La réinitialisation aux paramètres d'usine supprime toutes les données enregistrées (photos, etc.) sur le téléphone mobile. Cette opération est irréversible.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres de restauration**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 8 Saisissez le code PIN du téléphone via le clavier .
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 10 Validez la réinitialisation en cliquant sur **Oui**.
- ▶ Vous avez réinitialisé le téléphone mobile aux paramètres d'usine.

Réglages de l'écran


Le téléphone mobile offre différentes options de réglage de l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Afficher**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez une des options suivantes :
 - 1 Sélectionnez **Paramètres de fonds d'écran**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 3 Sélectionnez **Fond d'écran statique/Plus de photos**.
 - 4 Confirmez la sélection en appuyant sur **OK** (● = sélectionné).
 - 5 Choisissez l'image souhaitée.
 - 6 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

- Réglages de l'écran d'accueil :**
- 1 Sélectionnez **Réglage écran de veille**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 3 Sélectionnez **Heure & date/Sélection carte SIM**.
 - 4 La touche de navigation  vous permet de sélectionner l'option (**Sélection**) ou d'annuler (**Annuler**).
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **Retour**.
- Luminosité :**
- 1 Sélectionnez **Contraste**.
 - 2 Réglez la luminosité via la touche de navigation .
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **Terminé**.
- Durée :**
- 1 Sélectionnez **Rétro-éclairage**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 3 Sélectionnez la durée via la touche de navigation .
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Verrouillage du clavier automatique :**
- 1 Sélectionnez **Verrouill. auto. clavier**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 3 Sélectionnez la durée via la touche de navigation .
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.



Paramètres de sécurité

Activez/désactivez le verrouillage de la carte SIM



- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Sécurité**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **PIN**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 8 Activez / désactivez le code PIN en appuyant sur la touche écran **Sélection** ou **Annuler**.
 - 9 Saisissez le code PIN via le clavier .
- ▶ Vous avez activé / désactivé le verrouillage de la carte SIM.

Modifier le code PIN de la carte SIM


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.

- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **PIN**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 8 Sélectionnez **Modification du PIN**.
 - 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 10 Saisissez le code PIN via le clavier .
 - 11 Appuyez sur **OK**.
 - 12 Saisissez le nouveau code PIN via le clavier .
 - 13 Appuyez sur **OK**.
 - 14 Confirmez le nouveau code PIN en le saisissant à nouveau.
 - 15 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez modifié le code PIN de la carte SIM.
-

Modifier PIN2

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Sécurité**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Modification du PIN2**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 8 Saisissez le code PIN via le clavier .
 - 9 Appuyez sur **OK**.
 - 10 Saisissez le nouveau code PIN via le clavier .
 - 11 Appuyez sur **OK**.
 - 12 Confirmez le nouveau code PIN en le saisissant à nouveau.
 - 13 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez modifié le PIN2 de la carte SIM.
-

Activer le mot de passe du téléphone



- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Téléphone verrouillé**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 8 Saisissez le mot de passe du téléphone via le clavier .
- 9 Appuyez sur **OK**.

- ▶ Vous avez activé le mot de passe du téléphone.

Modifier le mot de passe du téléphone



Le code PIN par défaut est 0000.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Sécurité**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Téléphone verrouillé**.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
 - 8 Saisissez le mot de passe du téléphone via le clavier .
 - 9 Appuyez sur **OK**.
 - 10 Saisissez le nouveau mot de passe du téléphone via le clavier .
 - 11 Confirmez le nouveau mot de passe en le saisissant à nouveau.
 - 12 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez modifié le mot de passe du téléphone.

Liste de confiance ou de blocage

Vous pouvez ajouter des numéros d'appel à la liste de confiance ou de blocage. Si la liste de confiance est activée, les appels provenant de numéros n'y figurant pas sont automatiquement rejetés.

Si la liste de blocage est activée, les appels provenant de numéros y figurant sont automatiquement rejetés.

Liste de confiance

La liste de confiance vous permet de valider les numéros d'appel autorisés.


Activez / désactivez la liste de confiance :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Liste Blanche**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres de la liste d'appels autorisés**.
- 9 Sélectionnez **Autoriser l'appel audio** ou **Autoriser le message**.



10 Appuyez sur la touche écran Sélection.

▶ **Vous avez activé / désactivé la liste de confiance.**



Ajoutez des numéros d'appel à la liste de confiance :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Liste Blanche**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 8 Sélectionnez **Numéros de la liste d'admissibilité**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 11 Servez-vous de la touche de navigation  pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

Ajouter un contact :

- 1 Sélectionnez **Nouveau**.
- 2 Appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Nom**.
- 4 Saisissez le nom via le clavier .
- 5 Sélectionnez **Numéro**.
- 6 Saisissez le numéro d'appel via le clavier .
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sauvegarder**.

Éditer un contact :

- 1 Sélectionnez **Editer**.
- 2 Appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Nom**.
- 4 Saisissez le nom via le clavier .
- 5 Sélectionnez **Numéro**.
- 6 Saisissez le numéro d'appel via le clavier .
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sauvegarder**.

Supprimer un contact :

- 1 Sélectionnez **Effacer**.
- 2 Appuyez sur **OK**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

- Sélectionner à partir du répertoire :
- 1 Sélectionnez **Importer les contacts**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **OK/Tout cocher**.
 - 6 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Importer depuis le journal des appels :
- 1 Sélectionnez **Call lists**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Tout supprimer :
- 1 Sélectionnez **Tout effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Liste de blocage

La liste de blocage permet de bloquer les numéros d'appel non autorisés.

Activez la liste de blocage :





- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Liste Noire**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres de la liste noire**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **L'interception de l'appel audio** ou **Message d'interception**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.

► Vous avez activé / désactivé la liste de blocage.

Ajoutez des numéros d'appel à la liste de blocage :


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Liste Noire**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 8 Sélectionnez **La liste noire**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.

11 Servez-vous de la touche de navigation  pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

- Ajouter un contact :**
- 1 Sélectionnez **Nouveau**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Nom**.
 - 4 Saisissez le nom via le clavier .
 - 5 Sélectionnez **Numéro**.
 - 6 Saisissez le numéro d'appel via le clavier .
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sauvegarder**.
- Éditer un contact :**
- 1 Sélectionnez **Editer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Nom**.
 - 4 Saisissez le nom via le clavier .
 - 5 Sélectionnez **Numéro**.
 - 6 Saisissez le numéro d'appel via le clavier .
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **Sauvegarder**.
- Supprimer un contact :**
- 1 Sélectionnez **Effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Sélectionner à partir du répertoire :**
- 1 Sélectionnez **Importer les contacts**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **OK/Tout cocher**.
 - 6 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Importer depuis le journal des appels :**
- 1 Sélectionnez **Call lists**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- Tout effacer :**
- 1 Sélectionnez **Tout effacer**.
 - 2 Appuyez sur **OK**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Connexions

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Connecter**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez une des options suivantes :

Compte de Réseau :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Compte de Réseau. 2 Appuyez sur OK. 3 Sélectionnez Internet/IMS. 4 Appuyez sur la touche écran Options. 5 Vous avez alors les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelle connexion • Rechercher • Effacer • Editer
Service GPRS :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Service GPRS. 2 Activez / désactivez l'option en appuyant sur la touche écran OK.
Roaming de données :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Roaming de données. 2 Activez / désactivez l'option en appuyant sur la touche écran OK.
Choix du réseau :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Choix du réseau. 2 Sélectionnez Sélection Automatique ou Sélection manuelle. 3 Confirmez la sélection par la touche écran OK.
Type de réseau :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Type de réseau. 2 Sélectionnez l'une des options suivantes : 4G/3G/2G Mode, 3G/2G Mode, 2G Mode 3 Confirmez la sélection par la touche écran OK.
VoLTE :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez VoLTE. 2 Confirmez la sélection par la touche écran OK. 3 Sélectionnez SIM1. 4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .

Durée de vie de la batterie

En activant cette option, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone mobile. Si cette option est activée, la batterie ne sera chargée qu'à 80 %.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Allumé** or **Arrêter** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.

Modifier la présentation du menu


Vous pouvez choisir comment afficher le menu principal.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Style du menu principal**.
 - 5 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez la présentation souhaitée.
 - 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez modifié la présentation du menu.

Sonneries et signaux

Sélectionner un profil audio

Le téléphone mobile propose des profils audio vous permettant d'adapter la réaction du téléphone aux conditions ambiantes lors d'appels entrants.



- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Profils**.
 - 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - 4 Choisissez le profil audio souhaité.
 - 5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de navigation .
- ▶ Vous avez sélectionné le profil audio.

Définir la sonnerie



Vous pouvez choisir votre sonnerie standard parmi les sonneries préinstallées. Vous pouvez également télécharger vos propres sonneries (format mp3) dans la mémoire interne du téléphone.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Choisissez le profil audio souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Réglages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Réglages des sonneries**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez **Sonnerie des appels**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 12 Sélectionnez **Sonneries du portable**.
- 13 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 14 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
 - ▶ La sonnerie est jouée en guise de test.
- 15 Confirmez la sélection en appuyant sur **OK** (● = sélectionné).
 - ▶ Vous avez changé de sonnerie.

Régler le volume de la sonnerie

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Choisissez le profil audio souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Réglages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Régler le volume**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez **Sonnerie des appels**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - ▶ La sonnerie actuelle est jouée en guise de test.
- 12 Montez  ou baissez  le volume via la touche de navigation.
- 13 Confirmez la sélection par la touche écran **Terminé**.
 - ▶ Vous avez réglé le volume de la sonnerie.

Régler le volume de l'alarme

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Choisissez le profil audio souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Réglages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Régler le volume**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez **Sonnerie d'alarme & calendrier**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - ▶ La sonnerie actuelle est jouée en guise de test.
- 12 Montez  ou baissez  le volume via la touche de navigation.
- 13 Confirmez la sélection par la touche écran **Terminé**.
 - ▶ Vous avez réglé le volume de la sonnerie.

Définir le type de sonnerie

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Choisissez le profil audio souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Réglages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Type de sonneries**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez **Avertissement d'appel/Avertissement De Message/Rappel**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 12 Sélectionnez le type de sonnerie souhaité.
- 13 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez défini le type de sonnerie.



Son de notification

Le son de notification signale l'entrée d'un nouveau message texte (SMS). Vous pouvez choisir une mélodie comme son de notification.

Choisir le son de notification

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Choisissez le profil audio souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Réglages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Réglages des sonneries**.
- 9 Confirmez la sélection par la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez **Sonnerie des messages**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 12 Sélectionnez **Sonneries du portable**.
- 13 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 14 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
 - ▶ La sonnerie est jouée en guise de test.
- 15 Confirmez la sélection en appuyant sur **OK** (● = sélectionné).
 - ▶ Vous avez changé de sonnerie.

Régler le volume du son de notification

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Choisissez le profil audio souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Réglages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Régler le volume**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez **Sonnerie des messages**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - ▶ La sonnerie actuelle est jouée en guise de test.
- 12 Montez  ou baissez  le volume via la touche de navigation.
- 13 Confirmez la sélection par la touche écran **Terminé**.
 - ▶ Vous avez réglé le volume de la sonnerie.

Autres tonalités

Le téléphone mobile propose d'autres options de tonalité (tonalités clavier par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 4 Choisissez le profil audio souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Réglages**.
- 7 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Autres sonneries d'alerte**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
- 10 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Tonalité clavier :
 - 1 Sélectionnez **Tonalité des touches**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 3 Sélectionnez **Silencieux / Sonnerie 1** (● = sélectionné).
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez défini la tonalité clavier.
 - Alarme batterie :
 - 1 Sélectionnez **Alerte niveau batterie bas**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 3 Sélectionnez **Activé / Arrêter** (● = sélectionné).
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez réglé l'alarme batterie.
 - Tonalité d'appel :
 - 1 Sélectionnez **Tonalité de composition**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélection**.
 - 3 Sélectionnez **Activé / Arrêter** (● = sélectionné).
 - 4 Confirmez la sélection par la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez sélectionné la tonalité d'appel.



Les réglages des **Autres sonneries d'alerte** ne peuvent être effectués que dans le profil audio **Normal**.

Annexe

Service clients

En cas de problèmes avec votre téléphone mobile, veuillez vous adresser à un revendeur Gigaset ou au centre de services Gigaset.

Vous pouvez également vous y procurer des accessoires d'origine (batteries, chargeur, etc.).

Vous trouverez de plus amples informations sous www.gigaset.com/service

Certificat de garantie

Sauf mention contraire, le garant (désigné par la suite par « Gigaset Technologies ») accorde au consommateur (client), nonobstant ses droits légaux vis-à-vis du vendeur en cas de défaut, une garantie de durabilité selon les conditions indiquées par la suite (conditions de garantie). Les droits de garantie du client ne sont pas limités par cette garantie. Le recours aux droits de garantie est gratuit. Cette garantie représente une obligation du garant, en plus des droits de garantie gratuits légaux, en cas de réclamations suite à des défauts.

Conditions de garantie :

- Les appareils neufs (téléphones, smartphones) ainsi que leurs composants, présentant, dans les 24 mois suivant leur achat, un défaut de fabrication et/ou de matériau, sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Cette garantie de durabilité est de 12 mois à compter de l'achat pour les pièces d'usure (toutes les pièces mobiles pouvant être remplacées par le client lui-même, p. ex. pièces de rechange, piles, claviers, boîtier).
- Cette garantie ne s'applique pas si le défaut de l'appareil est dû à une manipulation incorrecte et/ou à un non-respect des indications du mode d'emploi.
- Cette garantie ne s'étend pas aux opérations effectuées par le distributeur agréé ou le client lui-même (p. ex. installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les guides et les logiciels éventuellement fournis sur un support de données distinct sont également exclus de la garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de garantie. Le client doit faire valoir les revendications concernant la garantie dans les deux mois suivant la prise de connaissance du cas de garantie.
- Les appareils remplacés, ainsi que leurs composants, qui sont renvoyés à Gigaset Technologies dans le cadre d'un échange, redeviennent sa propriété.
- Cette garantie porte sur les nouveaux appareils achetés dans l'Union européenne. Ils sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Le garant est Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Les revendications accrues ou autres sont exclues de cette garantie du fabricant. Gigaset Technologies décline toute responsabilité concernant les arrêts d'exploitation et les pertes de bénéfices et de données, ainsi que des logiciels exécutés par le client

ou d'autres informations. Le client est responsable de leur sauvegarde. Le déni de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est interdit, par exemple, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de violation d'obligations contractuelles majeures. Le droit à la réparation du dommage en cas de violation d'obligations contractuelles majeures est toutefois limité aux dommages prévisibles et habituels dans le cadre du contrat, sauf en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

- La mise en œuvre de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
- Si la garantie ne s'applique pas, Gigaset Technologies se réserve le droit de facturer l'échange ou la réparation au client. Gigaset Technologies l'en informera au préalable.
- Les dispositions précédentes n'impliquent pas une modification de la règle de charge de la preuve au détriment du client.
- Cette garantie est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Ce choix de législation ne prive pas le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord selon la loi de l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle (principe de faveur).

Pour faire valoir et avoir recours à cette garantie, veuillez contacter le service clientèle du garant. Vous trouverez les numéros sur notre portail de service sur www.gigaset.com/service.

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

- **Article L217-3**

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou

encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »

• **Article L217-4**

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

• **Article L217-5**

« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
 III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

• **Article L217-6**

« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »

• **Article L217-7**

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »

Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen. Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que l'appareil de type Gigaset COMFORT 600 SIM est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/docs.

Dans certains cas, cette déclaration peut également figurer dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ». Veuillez donc lire également ces fichiers.

Avis concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques

Vous pouvez également consulter le site www.gigaset.com pour obtenir des informations sur les produits et procédés respectueux de l'environnement.

Élimination écologique

(conformément à la directive DEEE et à la directive européenne sur les piles)



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit, les accessoires (par ex. chargeur, casque, câble USB), la pile ou la documentation indique que ces composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte municipaux ou chez les distributeurs agréés.



FR

Cet appareil,
ses cordons,
ses batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Rayonnement

Informations sur la certification DAS (taux d'absorption spécifique)

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR LA CHARGE DUE AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile a été conçu de manière à ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition recommandées au niveau international et relatives aux ondes radio.

Ces directives ont été définies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et contiennent une grande marge de sécurité en vue de garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé. Les directives relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure, à savoir le taux d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite DAS pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales dans le cadre des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

Valeur DAS maximale pour ce modèle de téléphone et les conditions de relevé :

Tête DAS	0,82 W/kg (10 g)
Port au niveau du corps DAS	1,25 W/kg (10 g)
DAS aux membres (par exemple porté au bras)	2,066 W/kg (10 g)

Les valeurs DAS pour le port au niveau du corps ont été déterminées à une distance de 5 mm. Pour le respect des directives d'exposition HF concernant le port sur le corps, l'appareil doit au moins être placé à cette distance du corps.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales

Fréquence	Bande	Puissance maximale
GSM/2G	GSM900 : 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800 : 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA : 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA : 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1 : 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3 : 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7 : 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8 : 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20 : 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28 : 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT : 2402-2480 MHz	8,12 dBm

Autonomie

Durée de communication : env. 9 h
 Au repos : env. 300 h

Mode veille

À la fin de la communication, le téléphone se met automatiquement en mode veille au bout d'1 minute maximum.

Accessoires

Utilisez uniquement les chargeurs, batteries et câbles autorisés par Gigaset. Les accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil.

Bloc d'alimentation/chargeur


Entrée : 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
 Sortie : 5 V $\ddot{=}$ 1000 mA

Alimentation électrique

Adaptateur USB-C : CC 5 V, min. 1 W, max. 5 W

Batterie

Technologie : Li-Ion
 Capacité : 1000 mAh
 Référence : V30145-K1310-X488



Bloc-secteur

Constructeurs : Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Identifiant modèle	C39280-Z4-C791 (variante UE)
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	5,0 V
Courant de départ	1,0 A
Puissance de sortie	5 W
Efficience moyenne lors du fonctionnement	> 73,62 %
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Index

-
- A**
- Activer/désactiver le microphone 19
 - Allowlist 49
 - Appel
 - Accepter 17
 - externe 16
 - Informations 19
 - international 16
 - Manqué 14
 - refuser 17
 - Appeler
 - À partir du répertoire 16
 - Depuis un journal des appels 17
 - externe 16
 - Via la touche de numérotation abrégée ... 33
 - Arrêter le réveil 34
 - Arrière-plan
 - utiliser ses propres photos 32
-
- B**
- Barre d'état 14
 - Batterie
 - Insérer 10
 - insérer 10, 11
 - recharger 11
 - Batteries
 - niveau de charge 14
 - Bluetooth 32
 - Boîte d'envoi (SMS) 28
 - Boîte de réception (SMS) 29
-
- C**
- Calendrier 35
 - Navigation 35
 - Certificat de garantie 60
 - Clip ceinture 11
 - Communication sans fil, qualité 14
 - Consignes de sécurité 7
 - Contenu de l'emballage 9
 - Créer
 - Événements 36
-
- D**
- Date
 - régler manuellement 43
 - Définir le son de notification 58
 - Désactivation du microphone 19
 - Désactivez le microphone 19
-
- E**
- Écouter un message vocal 23
 - Écran
 - Mode veille 12
 - Modifier la langue d'affichage 44
 - réglage 46
 - Emplacement privilégié (SMS) 31
 - Entrée de répertoire
 - supprimer 23, 51, 52, 53
 - Entrée du répertoire
 - Créer 22
 - Rechercher 22
 - Entrées du répertoire 22
 - Gérer 23
 - Entrer le texte
 - SMS 25
 - Envoyer
 - Texte (SMS) 24
 - État de la mémoire, SMS 31
-
- G**
- Gestionnaire des fichiers 39
-
- H**
- Heure
 - régler manuellement 43
-
- I**
- Insérer la carte SIM 9
-
- J**
- Journal des appels 19
 - Ouvrir 19
 - supprimer 20
-
- L**
- Langue
 - Paramètres du téléphone 44
 - saisie 44
 - Langue d'affichage 44
 - Langue de saisie 44
 - Liste de blocage 52
 - Liste des brouillons (SMS) 25
-
- M**
- Mains-libres 18
 - Mémoire interne
 - Gérer le gestionnaire des fichiers 39
 - gérer sur ordinateur 39
 - Menu principal 14
 - Messagerie 23
 - Interroger 23

Messages texte (SMS)	24	SMS.....	24
Méthodes de saisie (SMS)	25	Emplacement mémoire	31
Mise en service	9	enregistrer	31
Modèle de SMS	29	envoi impossible.....	28
Modèles de SMS.....	29	État de la mémoire	31
Modifier		messages envoyés.....	27
Langue d'affichage	44	méthodes de saisie	25
		réglages	31
		symbole	14
N		Sonnerie	
Navigation par menu	14	mélodie	56
Numéro d'appel		Sous-menus	15
Attribuer à la touche de numérotation abrégée	33	Supprimer	
Numéro d'appel		Événements	37
appel entrant.....	17	Symbole	
composer.....	16	Communication sans fil	14
		message vocal (SMS)	14
		niveau de charge de la batterie	14
		réveil	14
		silencieux	14
		vibration	14
P		Symboles	
Paramètres		barre d'état.....	14
Liste de blocage.....	52		
Liste de confiance	49	T	
Photo		Téléphone mobile	
effacer	32	Allumer/éteindre.....	12
utiliser comme arrière-plan	32	Utiliser	12
Pour commencer.....	9	Téléphoner	
Profil audio.....	55	composer le numéro d'appel	16
		Téléphoner en utilisant le haut-parleur	18
		Texte	
		Mise en mémoire tampon.....	25
		Textes	
		Brouillons	25
		Tonalités	
		Sonnerie	56
R		Touche de navigation	13
Recevoir		Touches	
message texte (SMS)	29	touche de navigation	13
Rédiger		touches écran	13
Texte (SMS)	24	Touches de numérotation abrégée	33
Réinitialiser.....	46	Touches écran	13
Réglages d'usine	46		
Rendez-vous		V	
création	35	Verrouillage/déverrouillage du clavier	12
Rendez-vous, voir événement		Vibration	
Répertoire	21	Symbole	14
Appeler les numéros	16	Volume de l'appel	18
entrées	22	Volume de l'écouteur	18
ouverture	21	Volume mode mains-libres	18
Réveil	33		
symbole	14		
S			
Saisir un texte	15		
Séquence			
SMS.....	24		
Silencieux			
symbole	14		

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com