


# Gigaset






# COMFORT 600 SIM

Najaktualnije upute naći ćete pod  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

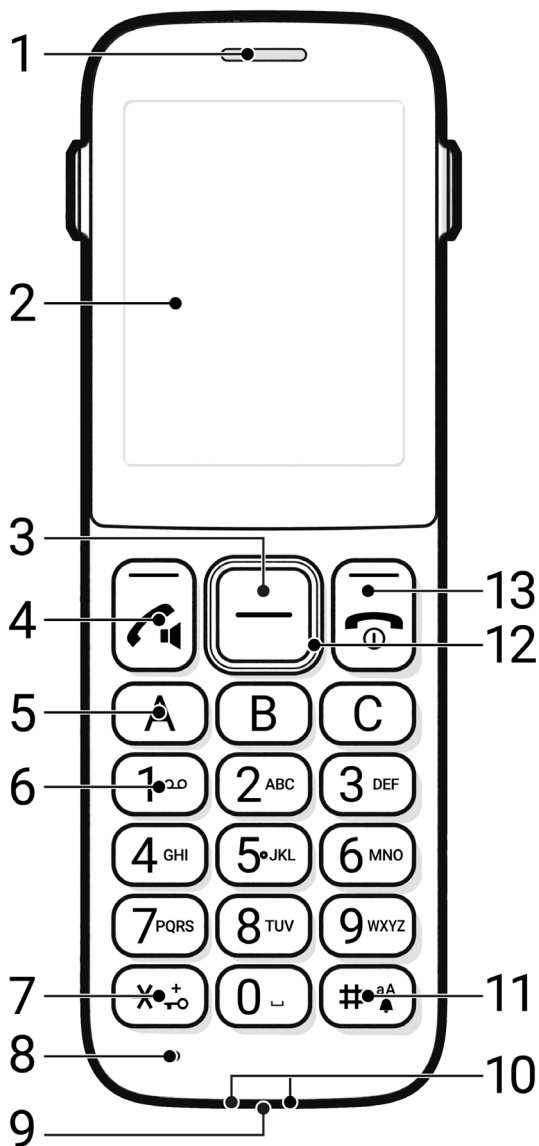

# Pregled







- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1  | Slušalica                  |  |
| 2  | Prikaz                     |  |
| 3  | Sredina upravljačke tipke: | Otvori izbornik; odaberi podmeni; potvrdi odabir   |
| 4  | Lijeva tipka zaslona:      | Odaberite funkciju ovisno o zaslonu; odgovorite na poziv; birajte broj   |
| 5  | Tipke za izravno biranje:  | Brojevi za brzo biranje  |
| 6  | Tipka 1:                   | Pokrenite reprodukciju mrežne telefonske sekretarice (držite duže pritisnuto)  |
| 7  | Tipka zvjezdica:           | Unesite * ili + (za međunarodne pozive); zaključajte tipkovnicu (držite duže pritisnuto)   |
| 8  | Mikrofon                   |  |
| 9  | USB priključak:            | Za spajanje USB kabela   |
| 10 | Opružni kontakti           |  |
| 11 | Hash ključ:                | unijeti #; preklapanje modusa unosa (tekst); prebacivanje između vibracije-, tihog i standardnog načina rada (držite duže pritisnuto)  |
| 12 | Rub upravljačke tipke:     |  Otvoriti popis poziva<br> Promijeniti audio profil<br> Otvoriti izbornik<br> Otvoriti telefonski imenik<br> Kretanje kroz izbornike i popise |
| 13 | Desna tipka zaslona:       | Završiti razgovor; prekinuti funkciju; vratiti se u izbornik; uključiti/isključiti uređaj  |

# Prikaz u uputama za uporabu

Ovo poglavlje opisuje simbole korištene u ovom priručniku i njihovo značenje.

## Simboli

|  |  |
|--|--|
|  | Upozorenja čije će zanemarivanje rezultirati ozljedama ili oštećenjem uređaja.                   |
|  | Važne informacije o funkciji i pravilnom rukovanju ili funkcijama koje mogu uzrokovati troškove. |
|  | Preduvjet za izvođenje sljedeće radnje.  |
|  | Dodatne korisne informacije.   |

## Radni koraci

- 1 Prvi radni korak.
  - 2 Daljnji radni koraci.
- ▶ Rezultat niza radnih koraka.

## Prikazani tekstovi









Prikazani tekstovi su tekstovi koji se prikazuju na zaslonu mobilnog telefona. Prikazani tekstovi prikazani su **podebljani**.

Primjer:

Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

## Upravljačka tipka

Prikaz upravljačke tipke u korisničkom priručniku:

-  Pritisnite tipku "u lijevo".
-  Pritisnite gumb "na gore".
-  Pritisnite gumb "u desno".
-  Pritisnite tipku "na dolje".
-  Pritisnite sredinu upravljačke tipke.
-  Pritisnite jednu stranu kontrolne tipke.
-  Pritisnite tipku "u lijevo" ili "u desno".
-  Pritisnite tipku "na gore" ili "na dolje".

# Sadržaj

|   |    |
|---|----|
| Pregled .....   | 2  |
| Prikaz u uputama za uporabu .....                         | 4  |
| Sigurnosne napomene .....                                 | 7  |
| Prvi koraci .....   | 9  |
| Sadržaj isporučenog paketa .....                          | 9  |
| Uključivanje .....  | 9  |
| Korištenje mobilnog telefona .....                        | 12 |
| Uključivanje i isključivanje mobilnog telefona .....      | 12 |
| Aktiviranje prikaza .....                                 | 12 |
| Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki .....      | 12 |
| Korištenje upravljačke tipke (tipke za navigiranje) ..... | 13 |
| Tipke zaslona .....                                       | 13 |
| Simboli na statusnoj traci .....                          | 14 |
| Navigacija izbornikom .....                               | 14 |
| Unos teksta .....   | 15 |
| Telefoniranje .....                                       | 16 |
| Upućivanje poziva putem tipkovnice .....                  | 16 |
| Prihvatanje poziva .....                                  | 17 |
| Tijekom telefonskog razgovora .....                       | 18 |
| Popisi poziva .....                                       | 19 |
| Telefonski imenik .....                                   | 21 |
| Poštanski sandučić .....                                  | 23 |
| Dodatne funkcije .....                                    | 24 |
| SMS (tekstne poruke) .....                                | 24 |
| Bluetooth .....   | 32 |
| Brzo biranje .....  | 33 |
| Budilica .....  | 33 |
| Kalendar .....  | 35 |
| Svjetski sat .....  | 38 |
| Upravitelj datoteka .....                                 | 39 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Postavke .....                   | 40 |
| Postavke poziva .....            | 40 |
| Postavke telefona .....          | 43 |
| Postavke prikaza .....           | 46 |
| Sigurnosne postavke .....        | 47 |
| Veze .....                       | 53 |
| Trajanje baterije .....          | 54 |
| Promjena izgleda izbornika ..... | 54 |
| Zvukovi i signali .....          | 54 |
| Prilog .....                     | 59 |
| Korisnička služba .....          | 59 |
| Tehnički podaci .....            | 62 |
| Kazalo .....                     | 64 |

# Sigurnosne napomene

Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjerodavnih zakona.

## Opće napomene

- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja prema IP44. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad:  
od -10 °C do +60 °C.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mjesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život.
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

## Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti modificirati bateriju. Nemojte skladištiti bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.
- Nemojte koristiti oštre predmete, npr. odvijač, da biste dodirnuti i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksploziranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opekline kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.
- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte skladištiti bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.
- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Kako biste produljili trajanje baterije, izbjegavajte vrlo visoke i vrlo niske temperature; optimalni raspon je između 15 i 35°C.
- Štetno je ako se baterija dugo drži napunjena 100 %. Zadane postavke uključuju punjenje do 80 % kako bi se to uzelo u obzir.

- Uključene bežične veze, npr. Bluetooth, povećavaju potrošnju energije uređaja. Možete ih isključiti kada nisu potrebni. Osim toga, svjetlina zaslona znatno utječe na potrošnju energije. Ako zaslon postavite na nisku razinu svjetline i isključite bežične veze koje nisu potrebne, uređaj će raditi dulje.

### **Uporaba u medicinskim ustanovama**

- Ovaj uređaj može uzrokovati elektromagnetske smetnje koje mogu utjecati na rad medicinskih uređaja.
- Ne koristite ovaj uređaj blizu opreme za održavanje života ili u područjima u kojima je uporaba elektroničkih uređaja ograničena.
- Slijedite upute medicinskog osoblja i po potrebi isključite uređaj.

### **Djeca i kućni ljubimci**

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti.

### **Zrakoplovi, vozila i sigurnost u prometu**

- Imajte na umu mjerodavna ograničenja i propise.

### **Neispravni uređaji**

- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.

## Prvi koraci

Ovo poglavlje opisuje sadržaj pakiranja i kako prvi put koristiti mobilni telefon.

### Sadržaj isporučenog paketa


- Mobilni telefon Gigaset COMFORT 600 SIM s punjivom baterijom
- Stanica za punjenje
- Punjač s USB-C priključkom
- Kopča za remen
- Vodič za brzi početak

Prije korištenja mobilnog telefona provjerite je li sadržaj pakiranja potpun. U slučaju nedoumice, obratite se našoj službi za korisnike.


## Uključivanje

### Umetanje SIM kartice

U mobilni telefon možete umetnuti Nano SIM karticu.

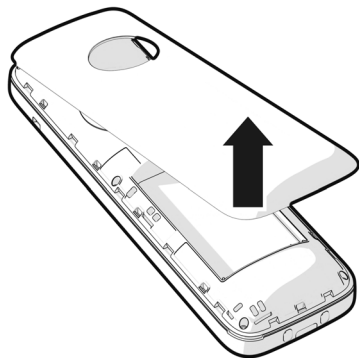

- 1 Umetnite nokat ili prikladan alat u utor na lijevom kutu poleđine.
- 2 Podignite poklopac odjeljka za baterije prema gore da biste ga otvorili.

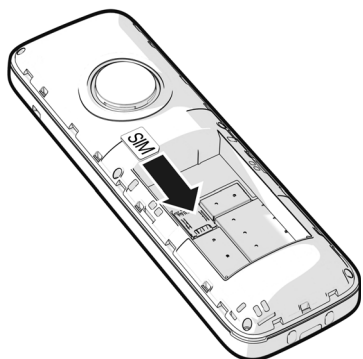


1 Umetnite SIM karticu u lijevi utor. Provjerite je li SIM kartica ispravno usmjerena.


► U mobilni telefon ste umetnuli SIM karticu.



## Umetnite bateriju i zatvorite poklopac

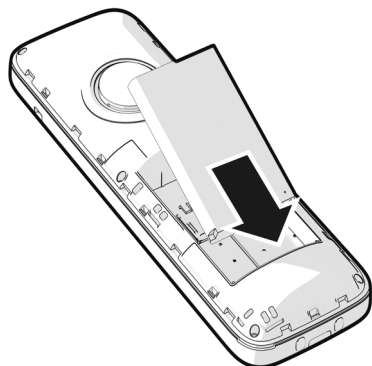

1 Umetnite bateriju na prikazani način. Provjerite je li ispravno usmjerena.

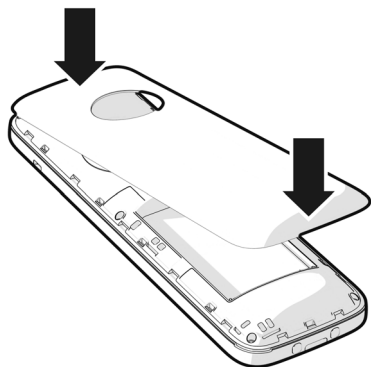


1 Vratite poklopac odjeljka za baterije na prikazani način.

2 Pažljivo pritisnite poklopac odjeljka za baterije. Poklopac odjeljka za baterije uklapa se na svoje mjesto uz čujan klik.


► Umetnuli ste bateriju u mobilni telefon.

## Punjenje baterije

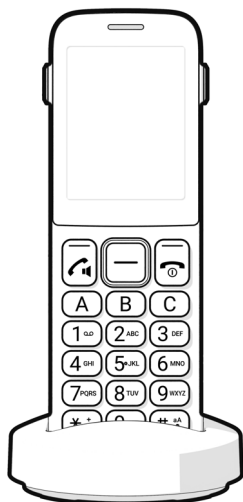

- 1 Utaknite USB utikač kabela za punjenje u punjač.
- 2 Stavite mobilni telefon u stanicu za punjenje.

Baterija mora biti potpuno napunjena prije prve upotrebe mobilnog telefona.

Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na alatnoj traci potpuno ispunjena.




Ako ste postavili da se baterija puni samo do 80 %, indikator punjenja ostat će na 4 crtice i baterija će se puniti samo do 80 %.

## Postavljanje kopče za remen

Slušalica ima udubljena sa svake strane za pričvršćivanje kopče za remen.

- 1 Pritisnite kopču za remen na stražnju stranu slušalice tako da jezičci kopče za remen sjednu u udubljenja.

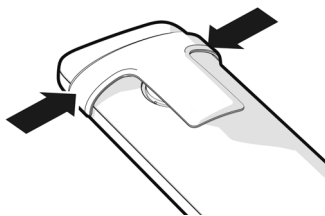

## Uklanjanje kopče za remen


- 1 Čvrsto pritisnite središte kopče za remen desnim palcem.
- 2 Pritisnite nokat lijevog palca prema gore između kopče i kućišta.
- 3 Pomaknite kopču prema gore da biste je uklonili.

# Korištenje mobilnog telefona

Ovo poglavlje opisuje osnove korištenja mobilnog telefona.

## Uključivanje i isključivanje mobilnog telefona

Uključivanje mobilnog telefona:

- 1 Držite pritisnutu desnu tipku zaslona **dulje vrijeme**.
- 2 Unesite PIN za umetnutu SIM karticu s pomoću tipkovnice  na mobilnom telefonu.



PIN ste dobili zajedno sa SIM karticom od svog mobilnog operatera. U slučaju nedoumice, obratite se svom mobilnom operateru.

- 1 Potvrdite svoj odabir pritiskom na **U redu**-tipku na zaslonu.
  - ▶ Uključili ste mobilni telefon.

Isključivanje mobitela:

- 1 Držite pritisnutu desnu tipku zaslona **dulje vrijeme**.
  - ▶ Isključili ste mobilni telefon.

## Aktiviranje prikaza


Pozadinsko osvjettljenje zaslona automatski se isključuje nakon 30 sekundi (stanje mirovanja). Ova značajka smanjuje potrošnju baterije mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite bilo koju tipku na mobilnom telefonu.
  - ▶ Uključili ste zaslon mobilnog telefona.


## Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki

Zaključavanje tipki blokira sve pritiske tipki i sprječava nehотиčno korištenje mobilnog telefona.

Uključite zaključavanje tipki:

- 1 Pritisnite i držite tipku zvjezdice 2 sekunde.
  - ▶ Aktivirali ste zaključavanje tipki: Na zaslonu se pojavljuje simbol .

Isključite zaključavanje tipki:

- 1 Pritisnite lijevu tipku zaslona.
- 2 Pritisnite tipku zvjezdica.
  - ▶ Isključili ste zaključavanje tipki: Simbol  nestaje.



Kada se primi dolazni poziv, zaključavanje tipki se deaktivira. Možete odgovoriti na poziv. Nakon završetka poziva, zaključavanje tipki ponovno se aktivira.

Imajte na umu da kada je aktivirano zaključavanje tipki, nije moguće unijeti telefonske brojeve.

## Korištenje upravljačke tipke (tipke za navigiranje)




Kontrolna tipka omogućuje navigaciju kroz izbornike i polja za unos, kao i potvrđivanje unosa. Upravljačka tipka nalazi se između lijeve i desne tipke zaslona.

### Funkcije upravljačke tipke

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| U mirovanju:           |  | Otvaranje popisa poziva                                  |
|                        |  | Promjena audio profila                                   |
|                        |  | Otvoriti izbornik  |
|                        |  | Otvoriti telefonski imenik                               |
|                        |  | Otvoriti izbornik  |
| U razgovoru:           |  | Povećanje glasnoće poziva za funkciju slušalice/zvučnika |
|                        |  | Smanjenje glasnoće poziva za funkciju slušalice/zvučnika |
| U izbornicima:         |  | Navigacija u izborniku                                   |
|                        |  | Listanje gore/dolje kroz stavke izbornika                |
| Prilikom unosa teksta: |  | Zajedno tekstno polje ići više                           |
|                        |  | Za jedno tekstno polje ići niže                          |

## Tipke zaslona

S pomoću tipki zaslona izvršite funkcije prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona prikazane su u donjem lijevom i donjem desnom kutu zaslona mobilnog telefona i ovise o trenutno prikazanom izborniku.

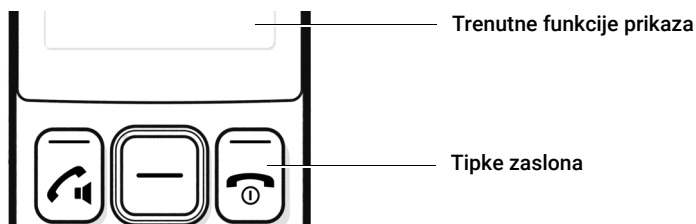

- 1 Pritisnite lijevu ili desnu tipku zaslona.
- ▶ Izvršili ste funkcije prikazane na zaslonu.

## Simboli na statusnoj traci

Simboli na statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuju trenutačne postavke i radno stanje mobilnog telefona:



Vibracija uključena, melodija zvona isključena



Aktiviran je tihi način rada



Propušteni poziv na popisu poziva



Budilica uključena



Propuštena glasovna poruka

### Bežična komunikacija SIM kartice



Broj crta u simbolu označava kvalitetu trenutačne veze.


### Razina napunjenosti baterije



prazna



Cca. 60%



puna

Tijekom punjenja, crtice na zaslonu svijetle jedna za drugom.

## Navigacija izbornikom

Izbornik mobilnog telefona sastoji se od glavnog izbornika i nekoliko podizbornika.

### Glavni izbornik

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu simbolom i oznakom.

Navigacija u glavnom izborniku:

- 1 Pritisnite gumb za prikaz Izbornik, desnu kontrolnu tipku ili sredinu kontrolne tipke.
  - 2 S pomoću upravljačke tipke odaberite podizbornik (npr. Postavke). Trenutačno odabrani izbornik ima obojenu pozadinu.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Otvorili ste podizbornik.

## Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.

Trenutačno odabrana stavka izbornika označena je bojom. Ako naziv unosa ne stane u jedan red, tekst se pomiče kroz njega.

Ako postoje daljnji unosi, s desne strane prikazana je traka koja pokazuje položaj unosa u podizborniku.



Pristupanje funkciji:

- 1 Odaberite podizbornik (npr. Postavke).
  - 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Otvorili ste odabrani podizbornik.


Prelazak na prethodnu razinu izbornika:


- 1 Pritisnite desnu tipku zaslona ili tipku zaslona **Natrag**.
- ▶ Prikazana je prethodna razina izbornika.

## Unos teksta

Za svako slovo jednom pritisnite odgovarajuću tipku (npr. „Halo“ 4 2 5 5 6). Softver će automatski prepoznati riječ. S upravljačkim tipkama  /  birate među predloženim riječima.

Pomoću opcije „Nova riječ“ možete odabrati slova višestrukim pritiskanjem tipke koja sadrži željeno slovo.

- |   |   |
|---|---|
| Desna tipka zaslona:  | 1 Ispraviti unos.   |
| Lijeva tipka zaslona:   | 2 Preuzeti riječ.   |
|  -tipka: | 3 Preuzeti riječ + prazno mjesto.                                   |
| Pritisnite tipku ljestve:   | 4 Odaberite velika/mala slova, način unosa, unos brojeva ili jezik. |
|   | 5 Potvrdite lijevom tipkom zaslona.                                 |

Unesite posebne znakove u modusu obrađivanja (tijekom pisanja tekstnih poruka): pritisnite ▶ tipku zvjezdice 



Dodatne opcije dostupne su za pisanje SMS-a.

# Telefoniranje


Ovo poglavlje opisuje mogućnosti za upućivanje telefonskih poziva s vašeg mobilnog telefona. To uključuje različite načine upućivanja i primanja poziva.

Također su opisane funkcije koje možete izvršavati tijekom poziva.



## Upućivanje poziva putem tipkovnice

Možete birati i pozivati nacionalne i međunarodne brojeve izravno s numeričke tipkovnice mobilnog telefona.

Biranje nacionalnog pozivnog broja:

- 1 Pomoću tipkovnice  unesite telefonski broj željenog kontakta, uključujući pozivni broj.
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 3 Odaberite **Poziv**.
  - ▶ Biral ste broj preko numeričke tipkovnice.

Birajte međunarodni broj:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdice  2 puta dok se ne umetne znak +.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite telefonski broj željenog kontakta, uključujući međunarodni pozivni broj (npr. +43) .
- ▶ Biral ste međunarodni broj.

Možete izbrisati znamenke ili otkazati biranje broja:

- Izbrisati brojke:                    1 Pritisnite tipku zaslona **Obriši**.
- Prekid biranja                      1 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.

## Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 4 Odaberite **Poziv**.
  - ▶ Biral ste broj iz telefonskog imenika.

## Poziv s popisa poziva

Popisi poziva sadrže posljednje odgovorene, odlazne i propuštene pozive.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Birajte **Call lists**.
  - 3 Odaberite željeni popis poziva.
  - 4 Odaberite željeni unos.
  - 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 6 Odaberite **Poziv**.
- Birali ste broj s popisa poziva.

## Poziv tipkom za izravno biranje

Birajte broj s pomoću tipke za izravno biranje:

- 1 **Duže** držite pritisnutu željenu tipku za izravno biranje A, B ili C.
- Birali ste broj dodijeljen tipki za brzo biranje.

## Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona na mobilnom telefonu. Telefonski broj pozivatelja (ako se prenosi) prikazuje se na zaslonu mobilnog telefona. Ako se pozivatelj nalazi u telefonskom imeniku, prikazuje se dodjeljeno ime.

Prihvatite poziv:

- 1 Pritisnite lijevu tipku zaslona.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Odgovori**.

- Prihvatili ste dolazni poziv.

Odbijte poziv:

- 1 Pritisnite desnu tipku zaslona.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Odbij**.

- Odbili ste dolazni poziv.

Završite aktivni telefonski poziv:

- 1 Pritisnite desnu tipku zaslona.

- Završili ste aktivni telefonski poziv.

Ako ne odgovorite na dolazni poziv, spremit će se na popisu poziva **Propušteni pozivi**.

## Tijekom telefonskog razgovora

Ovdje opisane funkcije dostupne su tijekom aktivnog telefonskog poziva.

### Poziv bez upotrebe ruku

Zvučnik mobilnog telefona možete koristiti za telefoniranje (poziv bez upotrebe ruku). Pritom su vam ruke slobodne za druge stvari.

Isključite pozive bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Bez uporabe ruku**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Aktivirali ste način rada bez ruku.  
Pozivatelja se može čuti putem zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Dio za uši**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Deaktivirali ste način rada bez ruku.  
Pozivatelja se može čuti preko slušalice.



### Podešavanje zvučnika tijekom telefonskog poziva

Glasnoća telefonskih poziva može se prilagođavati u koracima. Postavka se odnosi na slušalicu i zvučnik prilikom korištenja poziva bez upotrebe ruku.

Podesite glasnoću tijekom telefonskog poziva:

- 1 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 2 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 5 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.
- 6 Odaberite **Natrag**.



Postavka će se automatski spremi nakon otprilike 3 sekunde ako niste odabrali **Natrag**.

- ▶ Prilagodili ste glasnoću telefonskog poziva.

## Isključivanje mikrofona

Ako je mikrofon isključen, pozivatelj vas više neće moći čuti.

Isključivanje mikrofona:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Bez zvuka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - ▶ Isključili ste mikrofon.
  - Pozivatelj vas više ne može čuti.

Ponovno uključite mikrofon:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Otkazi tihi način**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - ▶ Uključili ste mikrofon.
  - Pozivatelj vas ponovno može čuti.

## Popisi poziva

Mobilni telefon pohranjuje različite vrste poziva (propuštene, primljene i odlazne pozive) u popise poziva.

### Otvaranje popisa poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Call lists**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - ▶ Otvorili ste pregled popisa poziva.

Pregled popisa poziva prikazuje podizbornike za svaku vrstu poziva:

- Svi pozivi
- Propušteni pozivi
- Primljeni pozivi
- Birani pozivi
- Odbijeni pozivi

Dolje **Svi pozivi** su navedeni pozivi svih vrsta.

Pored naziva popisa nalazi se broj ukupnih nosa.

- 1 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).
- 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - ▶ Otvorili ste željeni popis poziva.

Informacije o pozivu

- Telefonski broj ili ime ako je pretplatnik registriran u telefonskom imeniku
- Datum i vrijeme

## Upravljanje unosima na popisima poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Call lists**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni popis poziva.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni unos.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

Biranje broja:

▶ **Birajte Poziv.**

Pogledajte informacije o pozivu:

▶ **Birajte Detalji.**

Preuzeti broj u telefonski imenik:

▶ **Birajte Dodaj u kontakte.**

Pisanje tekstne poruke (SMS):

▶ **Birajte Nova poruka.**

Preuzeti broj na popis blokiranih:

▶ **Birajte Dodaj u popis zabranjenih.**

Preuzmite broj na popis pouzdanih:

▶ **Odaberite Dodaj na dozvoljenu listu.**

Izbrisati unos:

▶ **Birajte Obriši.**

Izbriši popis:

▶ **Birajte Obriši sve.**

---

## Izbrisati popis poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Call lists**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Obriši sve**.
  - 5 Odaberite željeni popis poziva.
  - 6 Pritisnite **U redu**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Obrisali ste popis poziva.

---

## Brojač trajanja poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Call lists**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Prikazuju se sljedeće informacije:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Zadnji poziv:     | Pokazuje Vam vrijeme trajanja zadnjeg poziva. |
| Primljeni pozivi: | Pokazuje vrijeme trajanja primljenih poziva.  |
| Birani pozivi:    | Pokazuje Vam vrijeme trajanja biranih poziva. |
| Povijest poziva:  | Pokazuje Vam vrijeme trajanja svih poziva.    |

---

## Resetiranje brojača trajanja poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Call lists**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Pritisnite tipku zaslona **Poništi**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Resetirali ste brojač trajanja poziva.
- 

## Telefonski imenik

Telefonski imenik može sadržavati do 500 unosa. Unosi se mogu spremiti u internu memoriju telefona ili na SIM karticu.

Unose u telefonski imenik možete ručno kreirati, uvesti ih s popisa poziva ili dodati telefonski broj u telefonski imenik tijekom pripreme biranja.

---

## Otvaranje telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Imenik**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

U sljedećem opisu uvijek se koristi Tipka zaslona **Imenik**.

## Unosi u telefonski imenik

Telefonski imenik sadrži sve unose iz telefonskog imenika. Sortirani su abecednim redom.

Unos sadrži sljedeće podatke:

- Ime

### Informacije o kontaktima

Simbol pokazuje gdje je pohranjen unos u telefonskom imeniku:







na mobilnom telefonu





na SIM kartici

## Kreiranje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Imenik**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 5 Odaberite **Novo**.
  - 6 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 7 Odaberite mjesto spremanja za novi unos u telefonski imenik (SIM kartica ili memorija telefona).
  - 8 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 9 Odaberite **Ime**.
  - 10 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
  - 11 Unesite ime pomoću tipkovnice .
  - 12 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 13 Odaberite **Mobitel** ili **Kućni broj**.
  - 14 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
  - 15 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
  - 16 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 17 Odaberite **Spremi**.
- Kreirali ste unos u telefonskom imeniku.

## Tražnje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Unesite slovo, broj ili ime pomoću tipkovnice .
- Prikazat će se unosi koji odgovaraju vašem unosu.
- ili
- 1 listajte kroz popis s pomoću upravljačke tipke .

## Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Imenik**.
  - 3 Odaberite željeni unos.
  - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 5 Odaberite **Poziv**.
- ▶ Birali ste broj iz telefonskog imenika.

## Obrada/upravljanje unosima u telefonskom imeniku

- 1 Odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 4 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 

|   |  |
|---|--|
| Nazovi kontakt:                                 | ▶ Odaberite <b>Poziv</b> .                     |
| Prikaz kontakta:                                | ▶ Odaberite <b>Prikaži kontakte</b> .          |
| Pisanje tekstne poruke (SMS):                   | ▶ Odaberite <b>Nova poruka</b> .               |
| Dodati kontakt:                                 | ▶ Odaberite <b>Novo</b> .                      |
| Izbrisati kontakt:                              | ▶ Odaberite <b>Obriši</b> .                    |
| Izbrisati više kontakata:                       | ▶ Odaberite <b>Obriši višestruke</b> .         |
| Kopirati, importirati ili eksportirati kontakt: | ▶ Odaberite <b>Uvoz/izvoz</b> .                |
| Poslati posjetnicu:                             | ▶ Odaberite <b>Pošalji vKarticu</b> .          |
| Dodati na popis pouzdanih:                      | ▶ Odaberite <b>Dodaj na dozvoljenu listu</b> . |
| Dodati na popis blokiranih:                     | ▶ Odaberite <b>Dodaj u popis zabranjenih</b> . |
| Unos u grupu:                                   | ▶ Odaberite <b>Grupa</b> .                     |
| Ostale opcije:                                  | ▶ Odaberite <b>Ostalo</b> .                    |

## Poštanski sandučić

Ako vaš davatelj telefonskih usluga nudi poštanski sandučić (telefonsku sekretaricu), pozivatelj može ostaviti poruku ako ne odgovorite na poziv.

Za preslušavanje glasovnih poruka u vašem poštanskom sandučiću potreban vam je broj poštanskog sandučića. Ako je potrebno, zatražite broj telefona od svog mobilnog operatera.

Poruke u svom poštanskom sandučiću možete preslušati:


- 1 Pritisnite i držite pritisnutu tipku **1 00**.
- ▶ Preslušali ste svoj poštanski sandučić.

## Dodatne funkcije

### SMS (tekstne poruke)

Možete slati i primati tekstne poruke (SMS).


- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.


U sljedećem opisu uvijek se koristi upravljačka tipka .

### Pisanje tekstnih poruke i slanje




Tekstnih poruka može sadržavati do 612 znakova. Ako ima više od 160 znakova, SMS će biti poslan kao ulančani SMS (do 4 pojedinačne SMS poruke).



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 6 Odaberite primatelja poruke na jedan od dva načina:

Unos broja: 1 Unesite telefonski broj kontakta pomoću tipkovnice .

ili

koristiti kontakte:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Imenik**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni unos.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 7 Odaberite **U redu**.
- 8 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

- 7 Pritisnite upravljačku tipku .
  - 8 Unesite željeni tekst pomoću tipkovnice .
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 11 Odaberite **Pošalji**.
  - 12 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Poslali ste tekstnu poruku.

## Odbaciti pisani tekst

Ako želite odbaciti uneseni tekst:

- 1 Odaberite **Obriši**.
- ▶ Odbacili ste tekst koji ste unijeli.





Ako se tekstna poruka ne može poslati, pohranjuje se u odlaznu poštu.

---

## Način unosa

svakoj tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva.



### Odabir slova/brojki:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 6 Pritisnite tipku ljestvice .
- 7 Odaberite **sHR / shr / sHr**.
- 8 Pritisnite željenu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopno dok se ne prikaže željeni znak.


---


## Privremeno pohranjivanje teksta (SMS) (Popis skica)

Možete privremeno spremiti tekstove kako biste ih kasnije uredili i poslali.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 6 Unesite željeni tekst pomoću tipkovnice .
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Spremi kao skicu**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Spremili ste tekst kao skicu na popisu skica.

### Obrada skica

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Skice**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .



- 6 Odaberite željeni dizajn.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - Brisanje skice:
    - 1 Odaberite **Obriši**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Brisanje svih skica:
    - 1 Odaberite **Obriši sve**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Obrada SMS-a:
    - 1 Odaberite **Uredi**.
    - 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
    - 3 Izbrišite postojeći tekst pritiskanjem na tipku zaslona **Obriši**.
    - 4 Unesite željeni tekst pomoću tipkovnice .
  - Blokiranje/deblokiranje SMS:
    - 1 Odaberite **Zaključavanje/Otključaj**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - SMS pomjeranje:
    - 1 Odaberite **Premjesti**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Odaberite **Telefon/SIM**.
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Obilježiti SMS:
    - 1 Odaberite **Označi**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
      - Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS**
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - SMS sortirati:
    - 1 Odaberite **Razvrstaj**.
    - 2 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
      - Trajanje/Imenik/Predmet/Tip**
    - 3 Potvrdite svoj odabir pomoću tipke na zaslonu. **U redu** (● = odabrano).

## Poslane poruke

Navodi sve tekstnih poruke koje ste poslali.




Funkcija Spremi poslane poruke je aktivirana.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Poslano**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - Brisanje SMS-a:**
    - 1 Odaberite **Obriši**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Izbrisati sav tekst:**
    - 1 Odaberite **Obriši sve**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Slanje ostalim kontaktima:**
    - 1 Odaberite **Prosljedi**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - ▶ Prikazana je SMS poruka.
    - 3 Unesite telefonski broj kontakta pomoću tipkovnice .
    - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
    - 5 Odaberite **Pošalji**.
    - 6 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Blokiranje/deblokiranje SMS:**
    - 1 Odaberite **Zaključavanje/Otključaj**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - SMS pomjeranje:**
    - 1 Odaberite **Premjesti**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Odaberite **Telefon/SIM**.
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Obilježiti SMS:**
    - 1 Odaberite **Označi**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
      - Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS**
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

- SMS sortirati:**
- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
  - 2 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Trajanje/Imenik**
  - 3 Potvrdite svoj odabir pomoću tipke na zaslonu. **U redu** (● = odabrano).

## Odlazna pošta

U odlaznoj pošti pohranjene su SMS poruke koje nije bilo moguće poslati, npr. jer nema veze ili je korišten telefonski broj nepoznat.



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Odlazni sandučić**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - Pošalji SMS:**
    - 1 Odaberite **Ponovno pošalji**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Brisanje SMS-a:**
    - 1 Odaberite **Obriši**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Izbrisati sav tekst:**
    - 1 Odaberite **Obriši sve**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Blokiranje/deblokiranje SMS:**
    - 1 Odaberite **Zaključavanje/Otključaj**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - SMS pomjeranje:**
    - 1 Odaberite **Premjesti**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Odaberite **Telefon/SIM**.
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - Obilježiti SMS:**
    - 1 Odaberite **Označi**.
    - 2 Pritisnite **U redu**.
    - 3 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS**
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

SMS sortirati:

- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
- 2 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Trajanje/Imenik/Predmet/Tip**
- 3 Potvrdite svoj odabir pomoću tipke na zaslonu. **U redu** (● = odabrano).


## Predložak


U predlošcima pronaći ćete izbor pripremljenih tekstova. Ove predloške možete obraditi ili ih poslati izravno.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Predlošci**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 6 Odaberite željeni predložak SMS-a.
- 7 Odaberite **Uredi**.
- 8 Unesite željeni tekst pomoću tipkovnice .
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

## Primanje tekstne poruke (SMS)

Dolazne tekstne poruke pohranjuju se u pristiglu poštu. Zvučni signal za obavijest označava da je primljena nova SMS poruka.


- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .

Ako u pristigloj pošti ima nepročitanih tekstnih poruka, simbol  prikazan je na alatnoj traci.

## Obrada pristigle pošte

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni tekst.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

## 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- Odgovor na SMS:**
- 1 Odaberite **Odgovori**.
  - 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 3 Unesite željeni tekst pomoću tipkovnice .
  - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 5 Odaberite **Pošalji**.
  - 6 Pritisnite **U redu**.
- Pošiljalatelj poziva:**
- 1 Odaberite **Poziv**.
  - 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
    - ▶ Bira se telefonski broj.
- Brisanje SMS-a:**
- 1 Odaberite **Obriši**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Izbrisati sav tekst:**
- 1 Odaberite **Obriši sve**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Blokiranje/deblokiranje SMS:**
- 1 Odaberite **Zaključavanje/Otključaj**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- SMS pomjeranje:**
- 1 Odaberite **Premjesti**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Odaberite **Telefon/SIM**.
  - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Obilježiti SMS:**
- 1 Odaberite **Označi**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
    - Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS**
  - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- SMS sortirati:**
- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
  - 2 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
    - Trajanje/Imenik/Predmet/Tip**
  - 3 Potvrdite svoj odabir pomoću tipke na zaslonu. **U redu** (● = odabrano).
- Dodati na popis blokiranih:**
- 1 Odaberite **Dodaj u popis zabranjenih**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
- Dodati na popis pouzdanih:**
- 1 Odaberite **Dodaj na dozvoljenu listu**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.

---

## Postavke SMS-a

---

### Prikaži status pohrane

Status pohrane SMS poruka prikazuje stvarni i mogući broj SMS poruka pohranjenih na SIM kartici i u internoj memoriji mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Kapacitet poruka**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

---

### Spremanje poslanih SMS-ova

Možete odrediti hoće li poslana tekstne poruke biti pohranjene u popis **Poslano**.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Poruka**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **SMS postavke**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Spremi poslana poruke**.
  - 7 Odaberite **U redu**.
  - 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Upitaj korisnika, Spremi, Nemoj spremi**
  - 9 Potvrdite svoj odabir pritiskom na **U redu**.
- Odredili ste hoće li se poslana SMS poruke spremi.

---

### Željena lokacija pohrane


Možete odrediti hoće li se tekstne poruke spremati na mobilni telefon ili SIM karticu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Poruka**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **SMS postavke**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Prefer. pohrana**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite **Telefon/SIM**.
  - 9 Potvrdite svoj odabir pritiskom na **U redu** (● = odabrano).
- Odredili ste lokaciju pohrane SMS poruka.

## Bluetooth

Mobilni telefon možete bežično povezati s drugim uređajima putem Bluetootha.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 

|  |  |
|--|--|
| Aktiviranje/deaktiviranje Bluetootha:                | 1 Odaberite <b>Bluetooth</b> .   |
|  | 2 Pritisnite tipku zaslona <b>Uključivanje/Isključi</b> .  |
| Vidljivost vašeg mobilnog telefona za druge uređaje: | 1 Odaberite <b>Vidljivost Bluetooth uređaja</b> .  |
|  | 2 Pritisnite tipku zaslona <b>Uključivanje/Isključi</b> .  |
| Naziv mobilnog telefona:                             | 1 Odaberite <b>Ime uređaja</b> .   |
|  | 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b> .   |
|  | 3 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv za mobilni telefon. |
|  | 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b> .   |

### Spojiti Bluetooth-uređaj

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Bluetooth**.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Uključivanje**.




Bluetooth je na vašem mobilnom telefonu aktiviran kada je kvačica  označena u kućici pored opcije Bluetooth.

- 1 Odaberite **Upareni uređaji**.
  - 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 3 Odaberite **Dodavanje novog uređaja**.
  - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 5 Pritisnite tipku zaslona **Dodaj**.
  - 6 Pričekajte dok se završi pretraga.
  - 7 Odaberite željeni uređaj za spajanje.
  - 8 Pritisnite tipku zaslona **Uparivanje**.
- Spojili ste mobilni telefon sa uređajem.

## Brzo biranje

Možete koristiti tipke A, B, C i tipke od 2 do 9 s Zauzmite važne telefonske brojeve.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **ABC** ili **2-9 Number**.
- 5 Pritisnite **U redu**.
- 6 Odaberite željenu tipku.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Uredi**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 11 Pritisnite **U redu**.

ili

- 1 Odaberite željenu tipku.
  - 2 Odaberite **Opcije**.
  - 3 Odaberite **Uredi**.
  - 4 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.
  - 5 Pritisnite **U redu**.
  - 6 Odaberite željeni unos.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Dodijelili ste telefonski broj tipki za izravno biranje.


## Budilica










Datum i vrijeme su ispravno postavljeni.

### Postavljanje budilice

Možete postaviti 5 vremena alarma. Poziv alarma aktivira se u postavljeno vrijeme alarma:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Alarm**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .

- 5 Koristite upravljačku tipku  za prebacivanje između polja za unos:
- Poruka: 1 Unesite naziv za alarm s pomoću tipkovnice .
- Vrijeme: 1 Unesite vrijeme u četiri znamenke pomoću tipkovnice .
- Melodija zvana: 1 Odaberite Melodija zvana.
- 2 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 3 Odaberite Fiksne melodije ili Više melodija.
- 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite melodiju zvana za alarm.
- 6 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Ponavlanje: 1 Odaberite Način ponavljanja.
- 2 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 3 S pomoću upravljačke tipke  odaberite koliko često treba ponavljati događaj:  
**Jednom, Dnevno, Radni dani**
- 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

Ako je alarm aktiviran, simbol  prikazan je na alatnoj traci na zaslonu mobilnog telefona.

## Uključivanje i isključivanje alarma

Uključite ili isključite podešeni alarm:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Alarm**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite željeni alarm (00:00).
  - 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 6 Odaberite **Postavke**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite **Uključi ili Isključi**.
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Uključili/isključili ste alarm.

## Alarm za buđenje

Alarm za buđenje se prikazuje na zaslonu i signalizira se odabranom melodijom zvana. Alarm će se oglašavati 60 sekundi. Ako se ne pritisne nijedna tipka, postupak će se ponoviti nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja, alarm za buđenje će se deaktivirati.



Tijekom poziva, alarm za buđenje se signalizira samo kratkim zvukom.

Buđenje – isključivanje/ponavljanje nakon stanke (odgoda alarma):

Isključivanje alarma za buđenje:

- 1 Odaberite **Isključi**.
- 2 Isključili ste alarm za buđenje.

Ponavljanje alarma za buđenje (odgoda alarma):

1 Odaberite **Odgoda**.

ili

1 Pritisnite bilo koju tipku:

- ▶ Isključili ste alarm za buđenje.  
Ponavlja se nakon 5 minuta.

## Kalendar

Možete u kalendar unijeti termine (događaje) i dobiti podsjetnik na njih.



Datum i vrijeme su ispravno postavljeno.

Otvaranje kalendara:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Tools**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Kalendar**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Otvorili ste kalendar.


Trenutačni datum označen je plavom bojom, a trenutačno odabrani dan označen je zelenom bojom. Dani s događajima označeni su trokutom u gornjem lijevom kutu.

### Navigiranje u kalendaru

Za odabir željenog datuma:

- 1 Navigirajte kalendarom pomoću upravljačkih tipki.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 2 Odaberite **Idi na datum**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Unesite željeni datum s do 8 znamenki pomoću tipkovnice .
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Odabrali ste željeni datum.


### Isključiti signal







Događaj se u definirano vrijeme prikazuje zvučnim signalom (ako je uključen) i prikazom na zaslonu.

Zvučni signal ćete isključiti na sljedeći način:

- 1 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Izlaz**.
- ▶ Isključili ste zvučni signal.



## Kreiranje novog događaja

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Tools**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Kalendar**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 7 Odaberite **Dodaj novi raspored**.
- 8 Koristite upravljačku tipku  za prebacivanje između polja za unos:
 

|                      |   |
|----------------------|---|
| Naziv događaja:      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Predmet</b>.</li> <li>2 S pomoću tipkovnice  unesite naziv događaja.</li> </ol>  |
| Unesite datum:       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Datum</b>.</li> <li>2 Unesite željeni datum s do 8 znamenki pomoću tipkovnice </li> </ol>  |
| Unesite vrijeme:     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Trajanje</b>.</li> <li>2 Unesite željeni datum s do 8 znamenki pomoću tipkovnice </li> </ol>   |
| Melodija zvona:      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Melodija zvona</b>.</li> <li>2 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .</li> <li>3 Odaberite <b>Fiksne melodije ili Više melodija</b>.</li> <li>4 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b>.</li> <li>5 Odaberite željenu melodiju zvona.</li> <li>6 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b>.</li> </ol>   |
| Ponavlanje događaja: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Odaberite <b>Način ponavljanja</b>.</li> <li>2 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .</li> <li>3 S pomoću upravljačke tipke  odaberite koliko često treba ponavljati događaj:<br/> <b>Jednom, Dnevno ponavljanje, Tjedno ponavljanje, Mjesečno, Godišnje, Bez podsjetnika</b> </li> <li>4 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b>.</li> </ol> |
| Spremanje:           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>Spremi</b>.</li> </ol>   |

## Prikaz događaja

Pogledajte događaje od određenog dana:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Tools**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Kalendar**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pomoću upravljačke liste listajte prema gore  ili prema dolje  na željeni dan.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Prikaz rasporeda**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

- 10 Odaberite događaj.
  - 11 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 12 Odaberite **Prikaz**.
  - 13 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Otvorili ste odabrani događaj. Prikazane su pojedinosti.

Pogledajte sve događaje:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Tools**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Kalendar**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 7 Odaberite **Svi rasporedi**.
  - 8 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 9 Odaberite događaj.
  - 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 11 Odaberite **Prikaz**.
  - 12 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Opcije**.
- Otvorili ste sve događaje. Prikazane su pojedinosti.

---



## Brisanje događaja

Možete izbrisati sve događaje jednog dana ili sve termine u kalendaru.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Tools**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Kalendar**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 7 Odaberite **Obrisi današnje zadatke ili Obrisi sve**.
  - 8 Pritisnite **U redu**.
  - 9 Potvrdite postupak brisanja pomoću tipke na zaslonu **U redu**.
- Izbrisali ste odabrane događaje.

ili

Možete izbrisati određeni događaj.



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Tools**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Kalendar**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pomoću upravljačke liste listajte prema gore  ili prema dolje  na željeni dan.

- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 8 Odaberite **Prikaz rasporeda/Svi rasporedi**.
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 11 Odaberite **Obriši**.
  - 12 Pritisnite **U redu**.
  - 13 Potvrdite postupak brisanja pomoću tipke na zaslonu **U redu**.
- ▶ Izbrisali ste odabrani događaj.

---

## Svjetski sat

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Tools**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Svjetski sat**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 7 Odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite **U redu**:
 

|   |  |
|---|--|
| Dodaj grad:                                 | 1 Odaberite <b>Dodaj grad</b> .  |
|   | 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b> .   |
| Izbriši grad:                               | 1 Odaberite <b>Obriši grad</b> .   |
|   | 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b> .   |
| Postavi kao lokalno:                        | 1 Odaberite <b>Postavi kao lokalno</b> .   |
|   | 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b> .   |
|   | 3 Odaberite vremensku zonu.  |
|   | 4 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku  .   |
| Postavite sustav ljetnog računanja vremena: | 1 Odaberite <b>Postavljanje ljetnog računanja vremena</b> .  |
|   | 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona <b>U redu</b> .   |
|   | 3 Odaberite vremensku zonu.  |
|   | 4 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku  . |

## Upravitelj datoteka

Vaši osobni podaci, kao što su melodije zvona ili snimke poziva, bit će pohranjene u internoj memoriji telefona. Datotekama se može pristupiti putem upravitelja datoteka:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Tools**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Moje datoteke**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - ▶ Prikazuju se datoteke ili mape pohranjene na memoriji.
- 6 Odaberite željenu mapu ili datoteku.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - **Nova mapa**
  - **Obriši**
  - **Detalji**
  - **Uredi**
  - **Traži**
  - **Razvrstaj**
  - **Označi**
  - **Stanje memorije**

### Učitavanje datoteka u memoriju mobilnog telefona

Također možete upravljati svojim osobnim datotekama na računalu.

- 1 Spojite mobilni telefon s računalom koristeći USB kabel.
- 2 Odaberite **USB**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - ▶ Unutarnja memorija telefona prikazuje se kao disk na računalu.

Upravljajte mapama i datotekama mobilnog telefona s pomoću standardnih funkcija operativnog sustava vašeg računala.



Dok god je mobilni telefon spojen na računalo, funkcija Upravitelj datoteka nije dostupna.

# Postavke

---

## Postavke poziva

---

### Aktiviranje preusmjeravanja poziva

Možete promijeniti opcije preusmjeravanja poziva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke poziva**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Call forwarding**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite postavku koju želite promijeniti:  
**Preusmjeravanje poziva (bezuovjetno); Preusmjeravanje poziva kada nema odgovora;**  
**Preusmjeri ukoliko je nedostupno; Preusmjeravanje poziva kada je zauzeto**
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 10 Odaberite **Uključivanje/Isključi/Provjera statusa**.
  - 11 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Aktivirali ste preusmjeravanje poziva.

### Ukidanje svih preusmjeravanja poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke poziva**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Call forwarding**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite **Otkazi sva preusmjeravanja**.
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- ▶ Ukinuli ste sva preusmjeravanja poziva.

---

## Kucanje

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Poziv na čekanju**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Uključivanje/Isključi/Provjera statusa**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

---

## Blokiranje poziva

Možete promijeniti opcije blokiranja poziva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke poziva**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Poziv je zabranjen**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite postavku koju želite promijeniti:  
**Svi odlazni pozivi, Svi dolazni pozivi, Dolazni pozivi u roamingu, ISD poziv, Pozivanje u međunarodnom roamingu**
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 10 Odaberite **Uključivanje/Isključi/Provjera statusa**.
  - 11 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Aktivirali ste blokiranje poziva.

---


## Uklanjanje svih blokada poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke poziva**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Poziv je zabranjen**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite **Otkazi sve zabrane**.
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- Ukinuli ste sve blokade poziva.

## Sakrij ID

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke poziva**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Sakrij ID**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Sakrij ID, Prikaži moj broj, Prikaži ID mreže**
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 


## Ostalo

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Ostalo**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Podsjetnik za minute tijekom poziva**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite vremensko razdoblje ili unesite željeno vrijeme pomoću tipkovnice .
- 11 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 12 Odaberite **Automatsko ponovno biranje**.
- 13 Aktivirajte/deaktivirajte opciju pritiskom na tipku na zaslonu **Odaberi** ili **Odustani**.
- 14 Odaberite **Vibracija prilikom povezivanja**.
- 15 Aktivirajte/deaktivirajte opciju pritiskom na tipku na zaslonu **Odaberi** ili **Odustani**.
- 16 Odaberite **Odgovori SMS porukom nakon odbijanja**.
- 17 Aktivirajte/deaktivirajte opciju pritiskom na tipku na zaslonu **Odaberi** ili **Odustani**.


## Postavke telefona

### Datum i vrijeme

Datum i vrijeme mogu se podesiti ručno.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Vrijeme i datum**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Koristite kontrolnu tipku , za prebacivanje između polja za unos.

**Postavi vrijeme:** 1 Koristite tipkovnicu  za unos vremena (format: HH:MM).

**Postavi datum:** 1 Koristite tipkovnicu  za unos datuma (format: GGGG.MM.DD).

**Format vremena:** 1 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.  
2 Odaberite **12 sati/24 sata**.  
3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

**Format datuma:** 1 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.  
2 Odaberite **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.  
3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

**Date separator:** 1 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.  
2 Odaberite željeni razdjelnik.  
3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

**Postavke ažuriranja vremena:** 1 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.  
2 Odaberite **Autom. ažurir. vremena**.  
3 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.  
4 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.  
ili  
1 Odaberite **Ručno ažuriranje vremena**.  
2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.

- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Gotovo**.

## Jezik

Jezik prikaza i jezik za unos s tipkovnice možete postaviti odvojeno.

---

### Jezik prikaza

Jezik prikaza određuje jezik za zaslone, izbornike i poruke mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke telef.**
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite **Prikaz jezika**.
  - 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - 10 Odaberite željeni jezik.
  - 11 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Podesili ste jezik prikaza.
- 

### Jezik pisanja

Jezik pisanja određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta (npr. prilikom pisanja SMS-a).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke telef.**
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite **Jezik pisanja**.
  - 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - 10 Odaberite željeni jezik.
  - 11 Potvrdite svoj odabir pritiskom na **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Odabrali ste jezik pisanja.




## Postavke tipkovnih prečaca

Možete promijeniti funkciju desne tipke zaslona i strana upravljačkih tipki.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke telef.**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Postavke prečaca**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Odaberite tipku koju želite promijeniti.
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 10 Odaberite željenu opciju.
  - 11 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Promijenili ste tipkovni prečac.

## Automatsko uključivanje i isključivanje

Možete postaviti vrijeme u koje bi se mobilni telefon trebao automatski uključiti i isključiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Automatsko isključivanje/uključivanje**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Aktivirajte funkciju pritiskom na tipku zaslona **Uključi**.
- 9 Putem upravljačke tipke  možete otvoriti dodatne opcije.
- 10 Odaberite **Trajanje**.
- 11 Preko tipkovnice  unesite vrijeme u koje se mobilni telefon treba uključiti.
- 12 Odaberite **Način ponavljanja**.
- 13 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- 14 Odaberite **Jednom/Dnevno/Radni dani**.
- 15 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.


## Povratak na tvorničke postavke

Ako mobilni telefon date trećoj strani, možete ga resetirati na tvorničke postavke. Sve individualne postavke bit će resetirane, popisi poziva i unosi u telefonskom imeniku u internoj memoriji telefona bit će izbrisani.



### Pažnja!





Vraćanjem na tvorničke postavke izbrisat će se svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na mobilnom telefonu. Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Postavke telef..**
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Vrati zadane postavke**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 8 Unesite PIN telefona pomoću tipkovnice .
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 10 Potvrdite resetiranje s **Da**.
- Vratili ste mobilni telefon na tvorničke postavke.

## Postavke prikaza

Mobilni telefon nudi različite mogućnosti postavki za zaslon.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Prikaz**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - Pozadinska slika:
    - 1 Odaberite **Postavke pozadine**.
    - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
    - 3 Odaberite **Statična pozadina/Više slika**.
    - 4 Potvrdite svoj odabir pritiskom na **U redu** (● = odabrano).
    - 5 Odaberite željenu sliku.
    - 6 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.


- Postavke početnog zaslona:**
- 1 Odaberite **Postavke zaslona u mirovanju**.
  - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - 3 Odaberite **Vrijeme i datum/Odabir SIM kartice**.
  - 4 Putem upravljačke tipke  možete odabrati opciju (**Odaberi**) ili prekinuti (**Odustani**).
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Natrag**.
- Svjetlina:**
- 1 Odaberite **Kontrast**.
  - 2 Postavite svjetlinu pomoću upravljačke tipke .
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Gotovo**.
- Trajanje:**
- 1 Odaberite **Backlight**.
  - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - 3 Odaberite trajanje pomoću upravljačke tipke .
  - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Automatsko zaključavanje tipki:**
- 1 Odaberite **Automatsko zaključavanje tipkovnice**.
  - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - 3 Odaberite trajanje pomoću upravljačke tipke .
  - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

---

## Sigurnosne postavke

---



### Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja SIM-kartice

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Sigurnost**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **PIN kôd**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 8 Aktivirajte/deaktivirajte PIN pritiskom na tipku zaslona **Odaberi** ili **Odustani**.
  - 9 Unesite PIN pomoću tipkovnice .
- Aktivirali/deaktivirali ste zaključavanje SIM kartice.



---

### Promjena PIN-a SIM kartice


- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

- 6 Odaberite **PIN kôd**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 8 Odaberite **Promjena PIN koda**.
  - 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 10 Unesite PIN pomoću tipkovnice .
  - 11 Pritisnite **U redu**.
  - 12 Unesite novi PIN pomoću tipkovnice .
  - 13 Pritisnite **U redu**.
  - 14 Potvrdite novi PIN tako da ga ponovno unesete.
  - 15 Potvrdite pomoću tipke na zaslonu **U redu**.
- ▶ Promijenili ste PIN SIM-kartice.
- 

## Promjena PIN-a 2

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Sigurnost**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Promjena PIN 2 koda**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 8 Unesite PIN pomoću tipkovnice .
  - 9 Pritisnite **U redu**.
  - 10 Unesite novi PIN pomoću tipkovnice .
  - 11 Pritisnite **U redu**.
  - 12 Potvrdite novi PIN tako da ga ponovno unesete.
  - 13 Potvrdite pomoću tipke na zaslonu **U redu**.
- ▶ Promijenili ste PIN2 SIM-kartice.
- 



## Aktiviranje lozinke telefona

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Sigurnost**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Zaključavanje telefona**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 8 Unesite lozinku telefona pomoću tipkovnice .
  - 9 Pritisnite **U redu**.
- ▶ Aktivirali ste lozinku telefona.

## Promijeni lozinku telefona



Standardni PIN je 0000.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Sigurnost**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Zaključavanje telefona**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 8 Unesite lozinku telefona pomoću tipkovnice .
  - 9 Pritisnite **U redu**.
  - 10 Unesite novu lozinku telefona pomoću tipkovnice .
  - 11 Potvrdite novu lozinku tako da ju ponovno unesete.
  - 12 Potvrdite pomoću tipke zaslona **U redu**.
- Promijenili ste lozinku telefona.

## Popis pouzdanih i blokiranih brojeva

Telefonske brojeve možete dodati na popis pouzdanih ili blokiranih. Ako je popis pouzdanih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva koji nisu na popisu automatski se odbijaju.

Ako je popis blokiranih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva na popisu automatski se odbijaju.


### Popis pouzdanih

Možete koristiti popis pouzdanih za odobrenje dopuštenih telefonskih brojeva.



Uključite / isključite popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Sigurnost**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite **Dozvoljena lista**.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
  - 8 Odaberite **Postavke dozvoljene liste**.
  - 9 Odaberite **Dopusti audiopoziv** ili **Dopusti poruku**.
  - 10 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- Uključili/isključili ste popis pouzdanih.



Dodajte telefonske brojeve na popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Dozvoljena lista**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- 8 Odaberite **Dodaj na dozvoljenu listu**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 11 Koristite kontrolnu tipku , za prebacivanje između polja za unos.

Dodati kontakt:

- 1 Odaberite **Novo**.
- 2 Pritisnite **U redu**.
- 3 Odaberite **Ime**.
- 4 Unesite ime pomoću tipkovnice .
- 5 Odaberite **Broj**.
- 6 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Spremi**.

Obraditi kontakt:

- 1 Odaberite **Uredi**.
- 2 Pritisnite **U redu**.
- 3 Odaberite **Ime**.
- 4 Unesite ime pomoću tipkovnice .
- 5 Odaberite **Broj**.
- 6 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Spremi**.

Izbrisati kontakt:

- 1 Odaberite **Obriši**.
- 2 Pritisnite **U redu**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

Dodavanje iz telefonskog imenika:

- 1 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 2 Pritisnite **U redu**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 5 Odaberite **U redu/Označi sve**.
- 6 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

Importirati iz popisa poziva:

- 1 Odaberite **Call lists**.
- 2 Pritisnite **U redu**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

Sve izbrisati:

- 1 Odaberite **Obriši sve**.
- 2 Pritisnite **U redu**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

---

## Popis blokiranih


Neovlaštene telefonske brojeve možete blokirati s pomoću popisa blokiranih.





Uključite popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- 8 Odaberite **Postavke popisa zabranjenih**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Presretanje poziva ili Presretanje poruke**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.

► Uključili/isključili ste popis blokiranih.

Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- 8 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 11 Koristite kontrolnu tipku  za prebacivanje između polja za unos.

- Dodati kontakt:**
- 1 Odaberite **Novo**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Odaberite **Ime**.
  - 4 Unesite ime pomoću tipkovnice .
  - 5 Odaberite **Broj**.
  - 6 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Spremi**.
- Obraditi kontakt:**
- 1 Odaberite **Uredi**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Odaberite **Ime**.
  - 4 Unesite ime pomoću tipkovnice .
  - 5 Odaberite **Broj**.
  - 6 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Spremi**.
- Izbrisati kontakt:**
- 1 Odaberite **Obriši**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Dodavanje iz telefonskog imenika:**
- 1 Odaberite **Uvezi kontakte**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Odaberite željeni unos.
  - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
  - 5 Odaberite **U redu/Označi sve**.
  - 6 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Importirati iz popisa poziva:**
- 1 Odaberite **Call lists**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Odaberite željeni unos.
  - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Sve izbrisati:**
- 1 Odaberite **Obriši sve**.
  - 2 Pritisnite **U redu**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

## Veze

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Veze**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

### Postavke APN:

- 1 Odaberite **Postavke APN**.
- 2 Pritisnite **U redu**.
- 3 Odaberite **Internet/IMS**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 5 Imate sljedeće mogućnosti:
  - Nova veza
  - Traži
  - Obriši
  - Uredi

### MMS podatkovna usluga:

- 1 Odaberite **MMS podatkovna usluga**.
- 2 Aktivirajte/deaktivirajte opciju pritiskom na tipku zaslona **U redu**.

### Roaming podataka MMS:

- 1 Odaberite **Roaming podataka MMS**.
- 2 Aktivirajte/deaktivirajte opciju pritiskom na tipku zaslona **U redu**.


### Odabir mreže:

- 1 Odaberite **Odabir mreže**.
- 2 Odaberite **Automatski odabir ili Ručni odabir**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

### Vrsta mreže:

- 1 Odaberite **Vrsta mreže**.
- 2 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Višestruki način 4G/3G/2G, Dvostruki način 3G/2G, Samo način 2G**
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

### VoLTE:

- 1 Odaberite **VoLTE**.
- 2 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **SIM1**.
- 4 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .

---

## Trajanje baterije

Aktiviranje ove opcije može produžiti vijek trajanja baterije vašeg mobilnog telefona. Ako je ova opcija aktivirana, baterija će se puniti samo do 80%.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Uključi ili Isključi**, za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.

---

## Promjena izgleda izbornika

Možete odrediti kako bi se glavni izbornik trebao prikazivati.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Postavke**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite **Stil glavnog izbornika**.
  - 5 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 6 Odaberite željeni izgled.
  - 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- Promijenili ste izgled izbornika.


---

## Zvukovi i signali

---

### Odaberite audio profil

Mobilni telefon nudi audio profile koji vam omogućuju prilagodbu ponašanja dolaznih poziva uvjetima okoline.



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
  - 2 Odaberite **Audio profili**.
  - 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - 4 Odaberite željeni audio-profil.
  - 5 Potvrdite svoj odabir pritiskom na upravljačku tipku .
- Odabrali ste audio profil.

## Odrediti melodiju zvona

Možete postaviti jednu od unaprijed instaliranih melodija zvona kao zadanu melodiju zvona. Prilagođene melodije zvona (mp3 format) mogu se učitati u internu memoriju telefona.



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Audio profili**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni audio-profil.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Postavke**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Postavke melodija**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite **Fiksne melodije**.
- 13 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 14 Odaberite željenu melodiju zvona.
  - ▶ Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 15 Potvrdite svoj odabir pritiskom na **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Promijenili ste melodiju zvona.

## Prilagodba glasnoće zvona

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Audio profili**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni audio-profil.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Postavke**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - ▶ Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 12 Glasnoću možete povećati  ili smanjiti  pomoću upravljačke tipke.
- 13 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Gotovo**.
- ▶ Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

---

## Prilagodba glasnoće alarma

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Audio profili**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni audio-profil.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Postavke**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite **Melodija zvona alarma i kalendara**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - ▶ Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 12 Glasnoću možete povećati  ili smanjiti  pomoću upravljačke tipke.
- 13 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Gotovo**.
  - ▶ Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

---

## Odrediti tip zvona

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Audio profili**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni audio-profil.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Postavke**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Tip zvona**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite **Upozorenje za poziv/Upozorenje za poruku/Podsjetnik za alarm i kalendar**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite željeni tip zvona.
- 13 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
  - ▶ Promijenili ste tip zvona.



## Zvuk poruke

Zvuk poruke signalizira dolazak nove tekstne poruke (SMS). Možete odabrati melodiju kao zvuk poruke.

### Odabir zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Audio profili**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni audio-profil.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Postavke**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Postavke melodija**.
- 9 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite **Melodija poruke**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite **Fiksne melodije**.
- 13 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 14 Odaberite željenu melodiju zvona.
  - ▶ Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 15 Potvrdite svoj odabir pritiskom na **U redu** (● = odabrano).
  - ▶ Promijenili ste melodiju zvona.

### Prilagodba glasnoće zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Audio profili**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni audio-profil.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Postavke**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite **Melodija poruke**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
  - ▶ Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 12 Glasnoću možete povećati  ili smanjiti  pomoću upravljačke tipke.
- 13 Potvrdite izbor tipkom zaslona **Gotovo**.
- ▶ Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

## Ostali zvukovi

Mobilni telefon nudi dodatne opcije za zvukove (npr. zvukove tipki).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Audio profili**.
- 3 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni audio-profil.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Postavke**.
- 7 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Melodija za druga upozorenja**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - Zvukovi tipke:
    - 1 Odaberite **Zvuk tipki**.
    - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
    - 3 Odaberite **Tiho/Melodija1** (● = odabrano).
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
    - ▶ Postavili ste zvuk tipke.
  - Upozorenje o bateriji:
    - 1 Odaberite **Upozorenje za praznu bateriju**.
    - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
    - 3 Odaberite **Uključivanje / Isključi** (● = odabrano).
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
    - ▶ Podesili ste upozorenje o bateriji.
  - Zvuk upozorenja:
    - 1 Odaberite **Ton biranja**.
    - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
    - 3 Odaberite **Uključivanje/Isključi** (● = odabrano).
    - 4 Potvrdite izbor tipkom zaslona **U redu**.
    - ▶ Postavili ste zvuk biranja.



Postavke za Melodija za druga upozorenja isključivo se mogu podesiti u audio-profilu **Standardno**.

# Prilog

---

## Korisnička služba

Ako imate problema s mobilnim telefonom, obratite se Gigaset trgovcu ili Gigaset servisnom centru.

Tamo možete kupiti i originalnu dodatnu opremu (npr. baterije, punjač).

Pomoć možete dobiti na [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Jamstvo

Gigaset




## Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: \_\_\_\_\_


Serijski broj: \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu:


**Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

## Ograničenje odgovornosti

Zaslon vašeg mobilnog uređaja sastoji se od slikovnih točaka (piksela). Svaki piksel sastoji se od tri podpiksela (crveni, zeleni, plavi).

Može se dogoditi da podpiksel zakaže ili ima odstupanje boje.

Služaj jamstva postoji samo ako je prekoračen maksimalan broj dopuštenih grešaka u pikselima.

| Opis                                     | Maks. broj dopuštenih grešaka u pikselima |
|--|---|
| Obojeni svijetleći podpikseli            | 1   |
| Tamni podpikseli                         | 1   |
| Ukupan broj obojenih i tamnih podpiksela | 1   |



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu nisu pokriveni jamstvom.

## Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovimе izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset COMFORT 600 SIM u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.

Pročitajte i te datoteke.

## Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme

Za više informacija o ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima posjetite [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ekološko zbrinjavanje

(sukladno WEEE direktivi i Zakonu o baterijama)



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dodatnoj opremi (npr. punjač, slušalice, USB kabel), bateriji ili u dokumentaciji znači da se te komponente ne smiju odlagati u kućni otpad.



Električni i elektronički otpad te baterije moraju se odvojeno prikupljati i odlagati na komunalnim sabirnim mjestima ili ih vratiti u trgovinu.

## Informacije o zračenju

Informacije o certifikatu SAR (Specifična stopa apsorpcije).

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIOVALOVIMA.

Vaš mobilni uređaj dizajniran je tako da ne prelazi međunarodno preporučena ograničenja izloženosti radiovalovima.

Ove smjernice utvrdila je neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP) i sadrže široku sigurnosnu granicu namijenjenu osiguravanju sigurnosti svih osoba, bez obzira na njihovu dob i zdravstveno stanje. Smjernice za izloženost radio valovima koriste mjernu jedinicu koja se naziva Specifična stopa apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR-a za mobilne uređaje je 2,0 W/kg. Najveće SAR vrijednosti prema ICNIRP smjernicama za ovaj model uređaja su sljedeće:

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona i uvjeti detekcije:

|  |                   |
|--|-------------------|
| SAR na glavi                               | 0,82 W/kg (10 g)  |
| SAR kada se nosi na tijelu                 | 1,25 W/kg (10 g)  |
| SAR na udovima (npr. kada se nosi na ruci) | 2,066 W/kg (10 g) |

SAR vrijednosti kada se nosi na tijelu izmjerene su na udaljenosti od 5 mm. Kako bi bio u skladu sa smjernicama o izloženosti RF zračenju za nošenje na tijelu, uređaj bi trebao biti postavljen barem na ovoj udaljenosti od tijela.

## Tehnički podaci

### Opći tehnički podaci

| Frekvencija | Pojas   | maks. performanse |
|-------------|---|-------------------|
| GSM/2G      | GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)      | 32,59 dBm         |
|             | DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX) | 28,95 dBm         |
| UMTS/3G     | WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)   | 22,32 dBm         |
|             | WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)       | 22,44 dBm         |
| LTE/4G      | B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)      | 23,86 dBm         |
|             | B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)      | 23,86 dBm         |
|             | B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)      | 22,59 dBm         |
|             | B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)          | 23,74 dBm         |
|             | B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)         | 24,24 dBm         |
|             | B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)         | 23,72 dBm         |
| BT          | BT: 2402-2480 MHz                               | 8,12 dBm          |

## Vrijeme rada

Trajanje razgovora: oko 9 sati.  
Stanje mirovanja: oko 300 sati.

## Stanje pripravnosti

Nakon završetka poziva, telefon se automatski vraća u stanje pripravnosti nakon najviše 1 minute.

## Pribor

Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrio Gigaset. Neodobreni dodaci mogu oštetiti uređaj.

## Mrežni napajač/držač za punjenje


Ulaz: 100 – 240 V 50/60 Hz = 0,3 A  
Izlaz: 5 V  $\approx$  1000 mA

## Napajanje

USB-C adapter: DC 5V, minimalno 1 W, maksimalno 5 W

## Baterija

Tehnologija: Litij-ionska  
Kapacitet: 1000 mAh  
Kataloški broj: V30145-K1310-X488



## Prilagodnik za napajanje

|  |                     |
|--|---------------------|
| Proizvođač: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd  |                     |
| Commercial registration number: 91440300678568812C, NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC. |                     |
| ID modela  | C39280-Z4-C791 (EU) |
| Ulazni napon   | 100 - 240 V         |
| Frekvencija ulazne izmjenične struje   | 50/60 Hz            |
| Izlazni napon  | 5,0 V               |
| Izlazna struja   | 1,0 A               |
| Izlazna snaga  | 5 W                 |
| Prosječna učinkovitost tijekom uporabe   | > 73,62 %           |
| Potrošnja energije pri nultom opterećenju  | < 0,10 W            |

# Kazalo

|  |    |
|--|----|
| <b>A</b>                                       |    |
| Audio profil .....                             | 54 |
| <b>B</b>                                       |    |
| Baterija                                       |    |
| Razina napunjenosti .....                      | 14 |
| Bežična komunikacija, kvaliteta .....          | 14 |
| Biranje  |    |
| iz telefonskog imenika .....                   | 16 |
| Biranje telefonskog broja .....                | 16 |
| Bluetooth .....                                | 32 |
| Broj telefona                                  |    |
| Dodijeli tipki za brzo biranje .....           | 33 |
| Budilica .....                                 | 33 |
| Simbol .....                                   | 14 |
| <b>D</b>                                       |    |
| Datum  |    |
| ručno postavljanje .....                       | 43 |
| <b>F</b>                                       |    |
| Fotografija                                    |    |
| izbrisati .....                                | 32 |
| koristiti kao pozadinsku sliku .....           | 32 |
| <b>G</b>                                       |    |
| Glasnoća načina rada bez ruku .....            | 18 |
| Glasnoća poziva .....                          | 18 |
| Glasnoća slušalice .....                       | 18 |
| Glavni izbornik .....                          | 14 |
| <b>I</b>                                       |    |
| Interna memorija                               |    |
| upravljanje datoteka .....                     | 39 |
| upravljanje na računalu .....                  | 39 |
| Isključite mikrofon .....                      | 19 |
| Isključivanje alarma za buđenje .....          | 34 |
| Isključivanje mikrofona .....                  | 19 |
| izbrisati                                      |    |
| Događaji .....                                 | 37 |
| <b>J</b>                                       |    |
| Jamstvo .....                                  | 60 |
| Jezik  |    |
| Postavke telefona .....                        | 44 |
| Unos .....                                     | 44 |
| Jezik prikaza .....                            | 44 |
| Jezik unosa .....                              | 44 |
| <b>K</b>                                       |    |
| Kalendar .....                                 | 35 |
| Navigacija .....                               | 35 |
| Kopča za remen .....                           | 11 |
| Korištenje mobilnog telefona .....             | 12 |
| Koristite zvučnik prilikom telefoniranja ..... | 18 |
| Kreiranje                                      |    |
| Događaji .....                                 | 36 |
| <b>N</b>                                       |    |
| Načini unosa (SMS) .....                       | 25 |
| Navigacija izbornikom .....                    | 14 |
| <b>O</b>                                       |    |
| Odlazna pošta (SMS) .....                      | 28 |
| Oredi zvuk poruke .....                        | 57 |
| <b>P</b>                                       |    |
| Pisati   |    |
| Tekst (SMS) .....                              | 24 |
| Podizbornici .....                             | 15 |
| Popis blokiranih .....                         | 51 |
| Popis pouzdanih .....                          | 49 |
| Popis poziva .....                             | 19 |
| izbrisati .....                                | 20 |
| Otvoriti .....                                 | 19 |
| Popis skica (SMS) .....                        | 25 |
| Poslati  |    |
| Tekst (SMS) .....                              | 24 |
| Poslušati glasovnu poruku .....                | 23 |
| Poštanski sandučić .....                       | 23 |
| Provjeriti .....                               | 23 |
| Postavke                                       |    |
| Popis blokiranih .....                         | 51 |
| Popis pouzdanih .....                          | 49 |
| Pozadinska slika                               |    |
| koristiti vlastitu fotografiju .....           | 32 |
| Poziv  |    |
| Informacije .....                              | 19 |
| međunarodni .....                              | 16 |
| Odbiti .....                                   | 17 |
| Pomoću tipke za brzo biranje .....             | 33 |
| Prijhvatanje .....                             | 17 |
| Propušten .....                                | 14 |
| vanjski .....                                  | 16 |
| Poziv bez upotrebe ruku .....                  | 18 |
| Pozivi   |    |
| S popisa poziva .....                          | 17 |
| Predloži SMS-a .....                           | 29 |
| Predložak SMS-a .....                          | 29 |

|                              |    |  |            |
|------------------------------|----|--|------------|
| Prikaz                       |    | Telefonski imenik                              | 21         |
| Postavke                     | 46 | Biranje telefonskih brojeva                    | 16         |
| Promjena jezika prikaza      | 44 | otvoriti                                       | 21         |
| Primljena                    |    | Unosi  | 22         |
| tekstna poruka (SMS)         | 29 | Termin   |            |
| Pristigla pošta (SMS)        | 29 | Podešavanje                                    | 35         |
| Promijeniti                  |    | Tiho   |            |
| Jezik prikaza                | 44 | Simbol   | 14         |
| Prvi koraci                  | 9  | Tipke  |            |
| Punjenje                     |    | Tipke zaslona                                  | 13         |
| baterije                     | 11 | Upravljačka tipka                              | 13         |
|                              |    | Tipke za brzo biranje                          | 33         |
| R                            |    | Tipke zaslona                                  | 13         |
| Resetiraj                    | 46 |  |            |
| Tvorničke postavke           | 46 | U  |            |
|                              |    | Uključivanje                                   | 9          |
| S/Š                          |    | Uključivanje/isključivanje                     |            |
| Sadržaj isporučenog paketa   | 9  | mobilnog telefona                              | 12         |
| Sigurnosne napomene          | 7  | Uključivanje/isključivanje mikrofona           | 19         |
| Simbol                       |    | Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki | 12         |
| Bežična komunikacija         | 14 | Ulančano                                       |            |
| Budilica                     | 14 | SMS-a  | 24         |
| Glasovna poruka (SMS)        | 14 | Umetanje                                       |            |
| Razina napunjenosti baterije | 14 | baterije                                       | 10, 11     |
| Tiho                         | 14 | Umetanje SIM kartice                           | 9          |
| Vibracija                    | 14 | Unos teksta                                    | 15         |
| Simboli                      |    | SMS  | 25         |
| Statusna traka               | 14 | Unos u telefonskom imeniku                     |            |
| SMS                          | 24 | Izbrisati                                      | 23, 50, 52 |
| Lokacija pohrane             | 31 | Kreiranje                                      | 22         |
| Načini unosa                 | 25 | Tražiti  | 22         |
| Poslane poruke               | 27 | Unosi u telefonski imenik                      | 22         |
| Postavke                     | 31 | Unosi u telefonskom imeniku                    |            |
| Simbol                       | 14 | Upravljanje                                    | 23         |
| Slanje nije moguće           | 28 | Upravitelj datoteka                            | 39         |
| Spremiti                     | 31 | Upravljačka tipka                              | 13         |
| Status pohrane               | 31 |  |            |
| Status pohrane, SMS          | 31 | V  |            |
| Statusna traka               | 14 | Vibracija                                      |            |
|                              |    | Simbol   | 14         |
| T                            |    | Vrijeme  |            |
| Tekst                        |    | ručno postavljanje                             | 43         |
| Međuspremnik                 | 25 |  |            |
| Tekstne poruke (SMS)         | 24 | Z/Ž  |            |
| Tekstovi                     |    | Za termin, pogledajte događaje                 |            |
| Skice                        | 25 | Zaslom   |            |
| Telefoniranje                |    | Mirovanje                                      | 12         |
| Unos telefonskog broja       | 16 | Željena lokacija pohrane (SMS)                 | 31         |
| Telefonski broj              |    | Zvuk zvana                                     |            |
| Dolazni poziv                | 17 | Melodija                                       | 55         |
|                              |    | Zvukovi  |            |
|                              |    | Zvono  | 55         |

**Issued by**

**Gigaset Technologies GmbH**  
**Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

**© Gigaset Technologies GmbH 2026**

**Subject to availability.**

**All rights reserved. Rights of modification reserved.**

**[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**