


Gigaset






COMFORT 600 SIM

A legfrissebb használati útmutató a
www.gigaset.com/manuals
címen érhető el

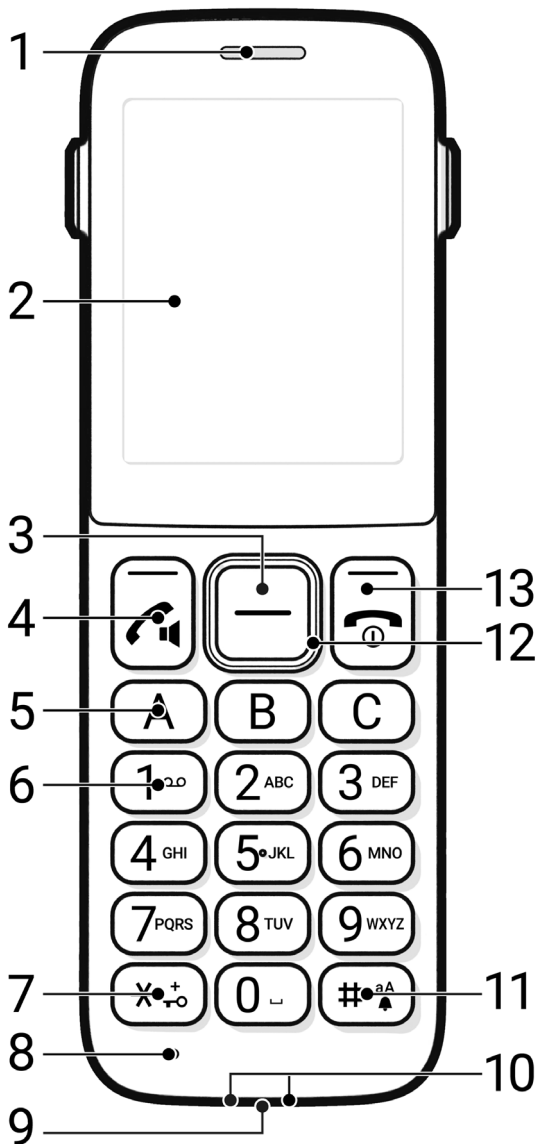

Áttekintés







- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Hallgató | |
| 2 | Kijelző | |
| 3 | A vezérlőgomb közepe: | Menü megnyitása; almenü kiválasztása; kiválasztás megerősítése |
| 4 | Bal oldali kijelzőgomb: | Funkció kiválasztása a kijelzéstől függően; hívás fogadása; szám tárcsázása |
| 5 | Gyorshívó gombok: | Gyorshívó számok |
| 6 | 1-es gomb: | A hálózati üzenetrögzítő lejátszásának elindítása (hosszan megnyomva) |
| 7 | Csillag gomb: | * vagy + bevitele (nemzetközi hívásokhoz); billentyűzet zárolása (hosszan megnyomva) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | USB-csatlakozó: | USB-kábel csatlakoztatásához |
| 10 | Rugós érintkezők | |
| 11 | Kettőskereszt gomb: | # bevitele; beviteli mód váltása (szöveg); váltás rezgés, néma és normál mód között (hosszan megnyomva) |
| 12 | A vezérlőgomb széle: |  Híváslista megnyitása
 Hangprofil módosítása
 Menü megnyitása
 Telefonkönyv megnyitása
 Navigálás menükben és listákban |
| 13 | Jobb oldali kijelző-gomb: | Hívás befejezése; funkció megszakítása; visszatérés a menübe; készülék be- és kikapcsolása |

Jelölések a kezelési útmutatóban

Ez a fejezet a kezelési útmutatóban használt jelöléseket és azok jelentését ismerteti.

Szimbólumok

	Figyelmeztetések, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okoznak, vagy a készülék károsodását eredményezik.
	Fontos információk a működésről és a rendeltetésszerű használatról, illetve olyan funkciókról, amelyek költségekkel járhatnak.
	Feltétel a következő művelet végrehajtásához.
	További hasznos információk.

Munkalépések

- 1 Első műveleti lépés.
 - 2 További műveleti lépések.
- ▶ A munkalépések sorozatának eredménye.

Kijelzőszövegek









A kijelzőszövegek a mobiltelefon kijelzőjén megjelenő szövegek. A kijelzőszövegek félkövér betűvel jelennek meg.

Példa:

Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.

Vezérlőgomb

A vezérlőgomb jelölése a kezelési útmutatóban:

-  Nyomja „balra” a gombot.
-  Nyomja „felfelé” a gombot.
-  Nyomja „jobbra” a gombot.
-  Nyomja „lefelé” a gombot.
-  Nyomja meg a vezérlőgomb közepét.
-  Nyomja meg a vezérlőgomb egyik oldalát.
-  Nyomja „balra” vagy „jobbra” a gombot.
-  Nyomja „felfelé” vagy „lefelé” a gombot.

Tartalomjegyzék

Áttekintés	2
Jelölések a kezelési útmutatóban	4
Biztonsági tudnivalók	7
Első lépések	9
Csomag tartalma	9
Üzembe helyezés	9
Mobiltelefon kezelése	12
Mobiltelefon be és kikapcsolása	12
Kijelző aktiválása	12
Billentyűzár be-/kikapcsolása	12
Vezérlőgomb használata (navigációs gombok)	13
Kijelzőgombok	14
Szimbólumok az állapot sorban	14
Menü navigáció	15
Szöveg bevitel	16
Telefonálás	17
Hívások kezdeményezése a billentyűzet használatával	17
Hívások fogadása	18
Telefonbeszélgetés közben	19
Híváslisták	20
Telefonkönyv	22
Hangposta	24
További funkciók	25
SMS (szöveges üzenetek)	25
Bluetooth	33
Gyorshívás	34
Ébresztő	34
Naptár	36
Világóra	39
Fájlkezelő	40

Beállítások	41
Hívásbeállítások	41
Telefon beállításai	44
Kijelzőbeállítások	47
Biztonsági beállítások	48
Kapcsolatok	54
Az akkumulátor élettartama	55
A menü elrendezésének módosítása	56
Hangok és jelzések	56
Melléklet	61
Ügyfélszolgálat	61
Műszaki adatok	66
Index	68

Biztonsági tudnivalók

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat. Az alábbi előírások be nem tartása személyi sérülést és készülékkárokat okozhat, valamint a hatályos jogszabályok megsértéséhez vezethet.

Kérjük, magyarázza el gyermekeinek ennek a dokumentumnak a tartalmát, valamint azokat a lehetséges veszélyeket, amelyek a készülék használatával járhatnak.

Általános tudnivalók

- A mobiltelefon IP44 besorolás szerint fröccsenő víz ellen védett. Ha a mobiltelefont fröccsenő víz érte, egy szöszmentes kendővel törölje le a készüléket és a készülék nyílásait (mikrofon / hangszóró / USB Type-C csatlakozó) az esetleges vízcseppek eltávolítása érdekében.
- Megengedett hőmérsékleti tartomány töltéshez és üzemeltetéshez: 0–40 °C.
- Potenciálisan robbanásveszélyes területeken kapcsolja ki a mobiltelefont, és tartsa be az összes figyelmeztető jelzést. Azok a helyek is potenciálisan robbanásveszélyes területnek számítanak, ahol általában a járműmotorok leállítását javasolják. Ilyen helyeken a szikraképződés robbanást vagy tüzet okozhat, ami személyi sérülésekhez és adott esetben életveszély kialakulásához vezethet.
- A mobiltelefon rövidre zárása vagy módosítása tilos – fennáll a személyi sérülés, áramütés, tűz vagy a töltő károsodásának veszélye.

Akkumulátor és töltés

- Az akkumulátorokat soha ne égesse el és ne hevítse fel, valamint ne dobja hő- vagy tűzveszélyes környezetbe, hogy elkerülje az akkumulátorfolyadék szivárgását, a túlmelegedést, a robbanást vagy a tüzet. Ne szerelje szét, ne hegyesse és ne módosítsa az akkumulátort. Ne tárolja az akkumulátort erős mechanikai hatásnak kitett környezetben.
- Ne használjon éles tárgyakat, például csavarhúzózt az akkumulátor megérintéséhez vagy kilyukasztásához. Fennáll a veszélye annak, hogy az akkumulátorból folyadék szivárog, az akkumulátor túlmelegszik, felrobban vagy meggyullad. Az akkumulátor összenyomása, melegítése vagy elégetése szigorúan tilos.
- Az akkumulátor elektrolitjával való szemkontaktus a látás elvesztéséhez vezethet. Ha elektrolit kerül a szemébe, ne dörzsölje a szemét kézzel. Az érintett szemet azonnal öblítse ki alaposan tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha az elektrolit bőrrel (vagy a ruházattal) érintkezik, fennáll a bőregés veszélye. A bőrt vagy a ruhadarabot azonnal mossa le alaposan szappannal és tiszta vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat soha ne használja az előírt céltól eltérően. Soha ne használjon sérült akkumulátort. Ha az akkumulátor használat, töltés vagy tárolás közben felmelegszik, elszíneződik, eldeformálódik vagy szivárogni kezd, biztonsági okokból azonnal cserélje ki egy új akkumulátorra.
- Az akkumulátor hőmérséklete töltés közben emelkedik. Ne tárolja az akkumulátort gyúlékony termékekkel együtt ugyanabban a rekeszben – tűzveszély áll fenn.
- Töltés közben a hálózati aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Zivatar idején áramütés veszélye áll fenn.

- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kerülje a nagyon magas és nagyon alacsony hőmérsékleteket, az optimális hőmérséklet 15 és 35 °C között van.
- Káros, ha az akkumulátor hosszabb ideig 100%-os töltöttségi állapotban van. Az alapbeállítások ezt figyelembe véve 80%-os töltöttségi állapotig engedélyezik a töltést.
- A bekapcsolt vezeték nélküli kapcsolatok, például a Bluetooth, növelik a készülék energiafogyasztását. Ha nincs rájuk szükség, kikapcsolhatja őket. Ezenkívül a kijelző fényereje is nagy hatással van az energiafogyasztásra. Állítsa a kijelzőt alacsony fényerőre, és kapcsolja ki a felesleges vezeték nélküli kapcsolatokat, így a készülék üzemideje meghosszabbodik.
- Ne használja a töltőt, ha a tápkábel megsérült, vagy nincs akkumulátor a mobiltelefonban – ilyen esetekben áramütés és tűzveszély áll fenn.

Használat egészségügyi intézményekben

- Ez a készülék elektromágneses zavarokat okozhat, amelyek befolyásolhatják az orvosi eszközök működését.
- Ne használja ezt a készüléket életfenntartó berendezések közelében vagy olyan területeken, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott.
- Kövesse az orvosi személyzet utasításait, és szükség esetén kapcsolja ki a készüléket.

Gyermekek és háziállatok

- Tartsa a mobiltelefont, az akkumulátorokat, a töltőket és a tartozékokat gyermekektől és háziállatoktól elzárva. A gyermekek és/vagy háziállatok lenyelhetik az apró alkatrészeket, ami fulladásveszéllyel és egyéb kockázatokkal jár. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a mobiltelefont.

Repülőgépek, járművek és közlekedésbiztonság

- Kérjük, tartsa be az érvényes korlátozásokat és előírásokat.

Hibás készülékek

- A hibás készülékeket selejtezze le vagy javíttassa meg ügyfélszolgálatunkkal; az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.
- Ne használja a készüléket, ha a kijelző megrepedt vagy eltört. Az üveg- vagy műanyagszilánkok megsérthetik a kezét és az arcát.

Első lépések

Ez a fejezet a csomag tartalmát és a mobiltelefon első üzembe helyezését ismerteti.

Csomag tartalma


- Gigaset COMFORT 600 SIM mobiltelefon akkumulátorral együtt
- Töltőtálp
- Töltő USB-C csatlakozóval
- Övcsipesz
- Gyorsindítási útmutató

A mobiltelefon üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e. Kétség esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


Üzembe helyezés

SIM-kártya behelyezése

A mobiltelefonba nano SIM-kártyát helyezhet be.

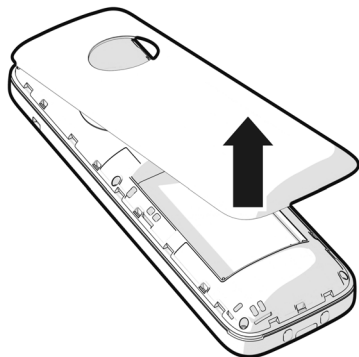


- 1 Helyezze a körmét vagy egy megfelelő eszközt a hátlap bal oldali sarkán lévő kivágásba.
- 2 Emelje felfelé az akkumulátorfedelelet, hogy kinyissa azt.

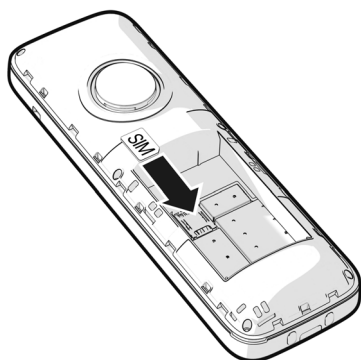


- 1 Helyezze be a SIM-kártyát a bal oldali foglalatba. Ügyeljen a SIM-kártya helyes tájolására.
- ▶ Ön SIM-kártyát helyezett be a mobiltelefonba.



Akkumulátor behelyezése és a fedél lezárása

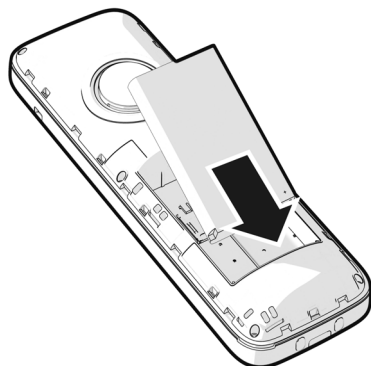


- 1 Helyezze be az akkumulátort az ábrán látható módon. Ügyeljen a helyes tájolóásra.

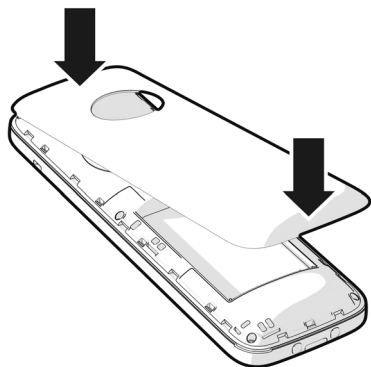


- 1 Helyezze fel az akkumulátorfedelet az ábrán látható módon.
 - 2 Ehhez óvatosan nyomja le az akkumulátorfedelet. Az akkumulátorfedél hallható kattanással a helyére pattan.
- ▶ Ön behelyezte az akkumulátort a mobiltelefonba.

Akkumulátor töltése

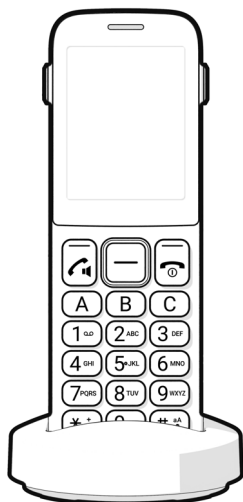

- 1 Csatlakoztassa a töltőkábel USB-csatlakozóját a töltőhöz.
- 2 Helyezze a mobiltelefont a töltőtálpba.

A mobiltelefon első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni.

Az akkumulátor teljes töltöttségét a feltöltött állapotú  töltés ikon jelzi a státuszsorban.




Ha úgy állította be, hogy az akkumulátor csak 80%-ig töltsjön, a töltést jelző sáv 4 sávnál megáll, és az akkumulátor csak 80%-ig töltődik.

Övcsipesz felhelyezése

A hordozható készülék mindkét oldalán kivágásokkal rendelkezik az övcsipesz rögzítéséhez.

- 1 Nyomja az övcsipeszt a hordozható készülék hátuljára úgy, hogy az övcsipesz fülei bepattanjanak a kivágásokba.

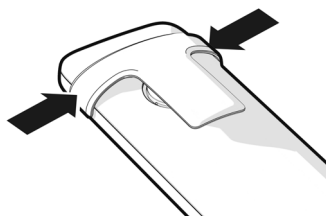

Övcsipesz eltávolítása


- 1 Nyomja meg erősen az övcsipesz közepét a jobb hüvelykujjával.
- 2 Nyomja felfelé a bal hüvelykujja körmét a csipesz és a ház közé.
- 3 Az eltávolításhoz csúsztassa a csipeszt felfelé.

Mobiltelefon kezelése

Ez a fejezet a mobiltelefon kezelésének alapjait ismerteti.

Mobiltelefon be és kikapcsolása

Mobiltelefon bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva **hosszan** a jobb oldali kijelzőgombot.
- 2 Adja meg a behelyezett SIM-kártyához tartozó PIN-kódot a mobiltelefon billentyűzetén .



A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapta meg a mobilszolgáltatójától. Kétség esetén forduljon a mobilszolgáltatójához.

- 1 Erősítse meg a kiválasztást a(z) **OK** gomb megnyomásával a kijelzőn.
 - ▶ Ön bekapcsolta a mobiltelefont.

Mobiltelefon kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva **hosszan** a jobb oldali kijelzőgombot.
 - ▶ Ön kikapcsolta a mobiltelefont.

Kijelző aktiválása


A kijelző világítása 30 másodperc után automatikusan kikapcsol (készenléti állapot). Ez a funkció csökkenti a mobiltelefon akkumulátorfogyasztását.

- 1 Nyomja meg a mobiltelefon bármelyik gombját.
 - ▶ Ön bekapcsolta a mobiltelefon kijelzőjét.


Billentyűzár be-/kikapcsolása

A billentyűzár minden gombnyomást letilt, és megakadályozza a mobiltelefon véletlen használatát.

Billentyűzár bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a csillag gombot 2 másodpercig.
 - ▶ Ön bekapcsolta a billentyűzárát: A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Billentyűzár kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a bal oldali kijelzőgombot.
- 2 Nyomja meg a csillag gombot.
 - ▶ Ön kikapcsolta a billentyűzárát: A  szimbólum eltűnik.



Bejövő hívás esetén a billentyűzár kikapcsol. Fogadhatja a hívást. A beszélgetés befejezése után a billentyűzár ismét bekapcsol.

Vegye figyelembe, hogy bekapcsolt billentyűzár esetén nem adhatók meg telefonszámok.

Vezérlőgomb használata (navigációs gombok)




A vezérlőgombbal navigálhat a menükben és a beviteli mezőkben, valamint megerősítheti a bevitelt. A vezérlőgomb a bal oldali és a jobb oldali kijelzőgomb között található.

A vezérlőgomb funkciói

Készenléti állapotban:		Híváslista megnyitása
		Hangprofil módosítása
		Menü megnyitása
		Telefonkönyv megnyitása
		Menü megnyitása
Hívás közben:		A hívás hangerejének növelése a hallgató/kihangsító funkcióhoz
		A hívás hangerejének csökkentése a hallgató/kihangsító funkcióhoz
A menükben:		Navigálás a menüben
		Lapozás felfelé/lefelé a menüpontok között
Szövegbevitel közben:		Egy szövegmezővel feljebb lép
		Egy szövegmezővel lejjebb lép

Kijelzőgombok

A kijelzőgombokkal a kijelzőn megjelenő funkciókat lehet végrehajtani. A kijelzőfunkciók a mobiltelefon kijelzőjének bal és jobb alsó részén jelennek meg, és az aktuálisan megjelenített menütől függenek.

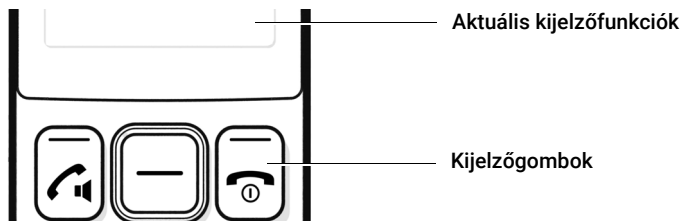

- 1 Nyomja meg a bal vagy a jobb oldali kijelzőgombot.
- ▶ Ön végrehajtotta a kijelzőn megjelenített kijelzőfunkciót.

Szimbólumok az állapotsorban

A kijelző felső szélén található állapotsor szimbólumai az aktuális beállításokat és a mobiltelefon üzemi állapotát jelzik:



Rezgés bekapcsolva, csengőhang kikapcsolva



Néma üzemmód aktiválva



Nem fogadott hívás a híváslistában



Ébresztő bekapcsolva



Elmulasztott hangüzenet

A SIM-kártya vezeték nélküli kommunikációja



A szimbólumon látható oszlopok száma az aktuális kapcsolat minőségét jelzi.


Akkumulátor töltöttségi állapota



Üres



Kb. 60%



Tele

A töltési folyamat során a kijelzés oszlopai egymás után világítanak.

Menü navigáció

A mobiltelefon menüje egy főmenüből és több almenüből áll.

Főmenü

A főmenü funkciói szimbólummal és megnevezéssel jelennek meg a kijelzőn.

Navigálás a főmenüben:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot, a jobb oldali vezérlőgombot vagy a vezérlőgomb közepét.
 - 2 Válasszon ki a vezérlőgombbal egy almenüt (pl. Beállítások). Az aktuálisan kiválasztott menü színes háttérrel jelenik meg.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön megnyitotta az almenüt.
-

Almenük

Az almenük funkciói listaként jelennek meg.

Az aktuálisan kiválasztott menüpont színes háttérrel jelenik meg. Ha a bejegyzés neve nem fér el egy sorban, a szöveg végigfut a kijelzőn.

Ha további bejegyzések vannak, jobb oldalon megjelenik egy sáv, amely az almenün belüli pozíciót jelzi.



Funkció elérése:

- 1 Válasszon ki egy almenüt (pl. Beállítások).
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön megnyitotta a kiválasztott almenüt.


Visszalépés az előző menüszintre:

- 1 Nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot vagy a(z) **Vissza** kijelzőgombot.
- ▶ Megjelenik az előző menüszint.

Szöveg bevitele

Betűnként nyomja meg a megfelelő gombot egyszer (pl. „Halló” 4 2 5 5 6). A szoftver automatikusan felismeri a szót. A  /  vezérlőgombokkal válthat a szójavaslatok között.

Az „Új szó” funkcióval a betűk a kívánt betűkhöz tartozó gomb többszöri megnyomásával választhatók ki.

- | | | |
|---|---|---|
| Jobb oldali kijelzőgomb: | 1 | Bevitel javítása. |
| Bal oldali kijelzőgomb: | 2 | Szó átvétele. |
|  gomb: | 3 | Szó és szóköz átvétele. |
| Kettőskereszt gomb megnyomása: | 4 | Válassza ki a nagy/-kisbetűt, a beviteli módot, a számbevittelt vagy a nyelvet. |
| | 5 | Hagyja jóvá a bal oldali kijelzőgombbal. |

Speciális karakterek bevitele szerkesztési módban (szöveges üzenetek írásakor)

▶ Nyomja meg a csillag gombot .



SMS írásakor további beállítások állnak rendelkezésre.

Telefonálás

Ez a fejezet a mobiltelefonnal történő telefonálás lehetőségeit ismerteti. Ez a hívások kezdeményezésének és fogadásának különböző módjait is magában foglalja.

A hívás közben használható funkciókat is bemutatjuk.

Hívások kezdeményezése a billentyűzet használatával

A mobiltelefon billentyűzetével közvetlenül tárcsázhat belföldi és nemzetközi számokat.

Belföldi telefonszám hívása:

- 1 Adja meg a kívánt kapcsolat megfelelő telefonszámát, beleértve a körzetszámot is, a billentyűzet segítségével.
- 2 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.
- 3 Válassza a(z) Hívás lehetőséget.
 - ▶ Ön a billentyűzetről tárcsázott egy telefonszámot.

Nemzetközi telefonszám hívása:

- 1 Nyomja meg kétszer a csillag gombot , amíg meg nem jelenik a + jel.
- 2 Adja meg a kívánt kapcsolat megfelelő telefonszámát a billentyűzet segítségével a nemzetközi előhívóval együtt (pl. +43).
 - ▶ Ön nemzetközi telefonszámot tárcsázott.

Számjegyek törlése vagy a tárcsázás megszakítása:

- Számjegyek törlése: 1 Nyomja meg a(z) Törlés kijelzőgombot.
 Tárcsázás megszakítása 1 Nyomja meg a(z) Vissza kijelzőgombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a(z) Névjegyek kijelzőgombot.
- 2 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.
- 4 Válassza a(z) Hívás lehetőséget.
 - ▶ Ön a telefonkönyvből kiválasztott egy telefonszámot.

Hívás kezdeményezése a híváslistából

A híváslisták a legutóbbi fogadott, kimenő és nem fogadott hívásokat tartalmazzák.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
 - 3 Válassza ki a kívánt híváslistát.
 - 4 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 6 Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
- ▶ Ön a híváslistából kiválasztott egy telefonszámot.

Hívás kezdeményezése gyorshívó gombokkal

Telefonszám hívása gyorshívó gombbal:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva **hosszabb ideig** a kívánt A, B vagy C gyorshívó gombot.
- ▶ Ön tárcsázta a gyorshívó gombhoz rendelt számot.

Hívások fogadása

A bejövő hívást a mobiltelefon csengőhangja jelzi. A kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma (ha továbbításra került). Ha a hívó szerepel a telefonkönyvben, az elmentett név jelenik meg.

Hívás fogadása:

- 1 Nyomja meg a bal oldali kijelzőgombot.

vagy

- 1 Nyomja meg a(z) **Válasz** kijelzőgombot.

- ▶ Ön fogadta a bejövő hívást.

Hívás elutasítása:

- 1 Nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot.

vagy

- 1 Nyomja meg a(z) **Elutasítás** kijelzőgombot.

- ▶ Ön elutasította a bejövő hívást.

Aktív hívás befejezése:

- 1 Nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot.

- ▶ Ön befejezte az aktív telefonbeszélgetést.

Ha nem fogad egy bejövő hívást, az a(z) **Nem fogadott hívások** híváslistában kerül mentésre.

Telefonbeszélgetés közben

Aktív hívás közben az itt leírt funkciók érhetők el.

Kihangosítás

A mobiltelefon hangszórója telefonáláshoz használható (kihangosítás). Így a kezei szabadon maradnak.

Kihangosítás bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Kihangosító** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön bekapcsolta a kihangosító üzemmódot.
A hívó fél a hangszórón keresztül hallható.



Kihangosítás kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Fülhallgató** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön kikapcsolta a kihangosító üzemmódot.
A hívó fél a hallgatón keresztül hallható.



A hangszóró beállítása telefonhívás közben

A beszélgetés hangereje fokozatokban állítható. A beállítás a hallgatóra és a kihangosításkor használt hangszóróra is vonatkozik.

Hangerő beállítása beszélgetés közben:

- 1 A hangerő növeléséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.
- 2 A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.

vagy

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Hangerő beállítása** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 A hangerő növeléséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.
- 5 A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Vissza** lehetőséget.



A beállítás körülbelül 3 másodperc után automatikusan mentésre kerül, ha nem a(z) **Vissza** lehetőséget választotta.

- ▶ Ön beállította a beszélgetés hangerejét.

Mikrofon némítása

Némított mikrofon esetén a hívó fél nem hallja Önt.

A mikrofon elnémítása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Némítás** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön lenémította a mikrofont.
A hívó fél már nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Némítás megszüntetése** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön bekapcsolta a mikrofont.
A hívó fél újra hallja Önt.

Híváslisták

A mobiltelefon híváslistákban tárolja a különböző hívástípusokat (nem fogadott, fogadott és kimenő hívások).

Híváslista megnyitása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön megnyitotta a híváslisták áttekintését.

A híváslisták áttekintése minden hívástípushoz külön almenüt jelenít meg:

- Minden hívás
- Nem fogadott hívások
- Fogadott hívások
- Tárcsázott hívások
- Elutasított hívások

A(z) **Minden hívás** alatt az összes hívástípus hívásai együtt szerepelnek.

A lista neve mellett az adott listában szereplő bejegyzések száma látható.

- 1 Válassza ki a kívánt híváslistát (pl. Nem fogadott hívások).
- 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön megnyitotta a kívánt híváslistát.

Információk egy hívásról

- Telefonszám vagy név, ha a címzett szerepel a telefonkönyvben
- Dátum és idő

Bejegyzések kezelése a híváslistában

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza ki a kívánt híváslistát.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - ▶ Szám hívása: Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
 - ▶ Hívás adatainak megjelenítése: Válassza a(z) **Részletek** lehetőséget.
 - ▶ Szám mentése a telefonkönyvbe: Válassza a(z) **Hozzáadás a névjegyekhez** lehetőséget.
 - ▶ Szöveges üzenet (SMS) írása: Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
 - ▶ Szám hozzáadása a tiltólistához: Válassza a(z) **Hozzáadás a blokkolási listához** lehetőséget.
 - ▶ Szám hozzáadása a megbízható számok listájához: Válassza a(z) **Hozzáadás az engedélyezési listához** lehetőséget.
 - ▶ Bejegyzés törlése: Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - ▶ Lista törlése: Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.

Híváslista törlése

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a kívánt híváslistát.
- 6 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön törölte a híváslistát.

Hívásidőmérő

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Hívásidőzítők** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

▶ A következő információk jelennek meg:

Utolsó hívás:	Megjeleníti az utolsó hívás beszélgetési idejét.
Fogadott hívások:	Megjeleníti a fogadott hívások beszélgetési idejét.
Tárcsázott hívások:	Megjeleníti a tárcsázott hívások beszélgetési idejét.
Híváselőzmények:	Megjeleníti az összes hívás beszélgetési idejét.

Hívásidőmérő visszaállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Hívásidőzítők** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Nyomja meg a(z) **Visszaállítás** kijelzőgombot.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön visszaállította a hívásidőmérőt.

Telefonkönyv

A telefonkönyv legfeljebb 500 bejegyzést tartalmazhat. A bejegyzések a telefon belső memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolhatók.

A telefonkönyv-bejegyzéseket manuálisan is létrehozhatja, átveheti egy híváslistából, vagy a tárcsázás előkészítése során átmásolhat egy telefonszámot a telefonkönyvbbe.

Telefonkönyv megnyitása

- 1 Nyomja meg a(z) **Névjegyek** kijelzőgombot.

vagy

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Az alábbi leírásban minden esetben a(z) **Névjegyek** kijelzőgomb használata szerepel.

Telefonkönyv-bejegyzések

A telefonkönyv tartalmazza az összes telefonkönyv-bejegyzést. Ezek ábécérendbe vannak rendezve.

Egy bejegyzés az alábbi adatokat tartalmazza:

- Név

Névjegyekkel kapcsolatos információk

Egy szimbólum jelzi, hol van elmentve a telefonkönyv-bejegyzés:







a mobiltelefonon





SIM-kártyán

Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 5 Válassza a(z) **Új** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 7 Válassza ki, hogy hová kerüljön mentésre az új telefonkönyv-bejegyzés (SIM-kártya vagy telefon memóriája).
 - 8 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 9 Válassza a(z) **Név** lehetőséget.
 - 10 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
 - 11 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével.
 - 12 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 13 Válassza a(z) **Mobil** vagy **Otthoni szám** lehetőséget.
 - 14 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
 - 15 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
 - 16 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 17 Válassza a(z) **Mentés** lehetőséget.
- Ön létrehozott egy telefonkönyv-bejegyzést.

Telefonkönyv-bejegyzés keresése

- 1 Írjon be egy betűt, egy számot vagy egy nevet a billentyűzet  segítségével.
- Azok a bejegyzések jelennek meg, amelyek megfelelnek a megadott adatoknak.
- vagy
- 1 Lapozza végig a listát a  vezérlőgombbal.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a(z) Menü kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) Névjegyek lehetőséget.
 - 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 4 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.
 - 5 Válassza a(z) Hívás lehetőséget.
- ▶ Ön a telefonkönyvből kiválasztott egy telefonszámot.

Telefonkönyv-bejegyzések szerkesztése/kezelése

- 1 Válassza a(z) Névjegyek lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


Névjegy hívása:	▶ Válassza a(z) Hívás lehetőséget.
Névjegy megjelenítése:	▶ Válassza a(z) Névjegy megtekintése lehetőséget.
Szöveges üzenet (SMS) írása:	▶ Válassza a(z) Üzenet írása lehetőséget.
Névjegy hozzáadása:	▶ Válassza a(z) Új lehetőséget.
Névjegy törlése:	▶ Válassza a(z) Törlés lehetőséget.
Több névjegy törlése:	▶ Válassza a(z) Többszörös törlés lehetőséget.
Névjegy másolása, importálása vagy exportálása:	▶ Válassza a(z) Importálás/Exportálás lehetőséget.
Névjegykártya küldése:	▶ Válassza a(z) vCard küldése lehetőséget.
Hozzáadás a megbízható számok listájához:	▶ Válassza a(z) Hozzáadás az engedélyezési listához lehetőséget.
Hozzáadás a tiltólistához:	▶ Válassza a(z) Hozzáadás a blokkolási listához lehetőséget.
Csoportos bejegyzés:	▶ Válassza a(z) Csoport lehetőséget.
További lehetőségek:	▶ Válassza a(z) Egyéb lehetőséget.

Hangposta

Ha a telefonszolgáltató hangpostát (üzenetrögzítőt) biztosít, a hívó fél üzenetet hagyhat, ha Ön nem fogadja a hívást.

A hangposta üzeneteinek meghallgatásához szüksége van a hangposta telefonszámára. Szükség esetén érdeklődjön mobilszolgáltatójánál a telefonszámáról.


Meghallgathatja a hangpostán lévő üzeneteket:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot.
- ▶ Ön meghallgatta a hangpostát.

További funkciók

SMS (szöveges üzenetek)


Szöveges üzeneteket (SMS) küldhet és fogadhat.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Az alábbi leírásban mindig a  vezérlőgomb szerepel.

Szöveges üzenet írása és küldése



Egy szöveges üzenet legfeljebb 160 karaktert tartalmazhat. 160 karakternél hosszabb üzenet esetén az SMS összefűzött SMS-ként kerül elküldésre (legfeljebb 4 különálló SMS).


- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 6 Válassza ki az üzenet címzettjét a kétféle mód egyikével:



Szám bevitele:

- 1 Írja be a kapcsolat telefonszámát a billentyűzet  segítségével.

vagy

Névjegy használata:

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 6 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 7 Válassza a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

- 7 Nyomja meg a  vezérlőgombot.
 - 8 Írja be a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 10 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 11 Válassza a(z) **Küldés** lehetőséget.
 - 12 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön elküldött egy szöveges üzenetet.

Beírt szöveg elvetése

Ha el szeretné vetni a beírt szöveget:

- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
- ▶ Ön elvetette a beírt szöveget.





Ha egy szöveges üzenet nem küldhető el, az a kimenő üzenetek között kerül tárolásra.

Beviteli mód



A 2 és 9 közötti gombokhoz, valamint a 0 gombhoz több betű és szám van hozzárendelve.

Betűk/számok kiválasztása:


- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 6 Nyomja meg a kettőskereszt gombot .
- 7 Válassza a(z) **sHU / shu / sHu** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg röviden a kívánt gombot többször egymás után, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter.


Szöveg (SMS) ideiglenes mentése (Piszkozatlista)

A szövegeket ideiglenesen elmentheti, hogy később módosíthassa és elküldhesse őket.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 6 Írja be a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Piszkozatként mentés** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön elmentette a szöveget piszkozatként a piszkozatlistába.

Piszkozatok szerkesztése

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Piszkozatok** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.



- 6 Válassza ki a kívánt piszkozatot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Piszkozat törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Összes piszkozat törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS szerkesztése:**
- 1 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 3 **Törölje** a meglévő szöveget a(z) **Törlés** kijelzőgomb megnyomásával.
 - 4 Írja be a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
- SMS zárolása/feloldása:**
- 1 Válassza a(z) **Zár / Feloldás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS áthelyezése:**
- 1 Válassza a(z) **Áthelyezés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza a(z) **Telefon / SIM** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS kijelölése:**
- 1 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Jelölés/Összes jelölése/Minden szám jelölése/SIM-tárhely SMS
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS rendezése:**
- 1 Válassza a(z) **Rendezés** lehetőséget.
 - 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Idő/Névjegyek/Tárgy/Típus
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal (⊙ = kiválasztva).

Elküldött üzenetek

Az összes elküldött szöveges üzenetet listázza.




A(z) **Elküldött üzenetek mentése** funkció aktív.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Küldött üzenetek** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 6 Válassza ki a kívánt SMS-t.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - SMS törlése:
 - 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - Az összes szöveg törlése:
 - 1 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - Továbbküldés más címzettnek:
 - 1 Válassza a(z) **Továbbítás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - ▶ Az SMS megjelenik.
 - 3 Írja be a kapcsolat telefonszámát a billentyűzet  segítségével.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 5 Válassza a(z) **Küldés** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - SMS zárolása/feloldása:
 - 1 Válassza a(z) **Zár / Feloldás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - SMS áthelyezése:
 - 1 Válassza a(z) **Áthelyezés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza a(z) **Telefon / SIM** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - SMS kijelölése:
 - 1 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Jelölés/Összes jelölése/Minden szám jelölése/SIM-tárhely SMS
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

- SMS rendezése:
- 1 Válassza a(z) **Rendezés** lehetőséget.
 - 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Idő/Névjegyek
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal (●) = kiválasztva).

Kimenő üzenetek

A kimenő üzenetek között azok az SMS-ek kerülnek tárolásra, amelyeket nem sikerült elküldeni, mert például nincs kapcsolat, vagy a megadott telefonszám ismeretlen.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Kimenő postafiók** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 6 Válassza ki a kívánt SMS-t.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- SMS küldése:
- 1 Válassza a(z) **Újra küldés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS törlése:
- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

- Az összes szöveg törlése:
- 1 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- SMS zárolása/feloldása:
- 1 Válassza a(z) **Zár / Feloldás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

- SMS áthelyezése:
- 1 Válassza a(z) **Áthelyezés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza a(z) **Telefon / SIM** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.



- SMS kijelölése:
- 1 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Jelölés/Összes jelölése/Minden szám jelölése/SIM-tárhely SMS
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

SMS rendezése:

- 1 Válassza a(z) **Rendezés** lehetőséget.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Idő/Névjegyek/Tárgy/Típus
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal (●) = kiválasztva).


Sablon


A sablonok között előre megadott szövegek találhatóak. Ezeket a sablonokat szerkesztheti vagy közvetlenül elküldheti.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Sablonok** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 6 Válassza ki a kívánt SMS-sablont.
- 7 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
- 8 Írja be a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Szöveges üzenetek (SMS) fogadása

A beérkező szöveges üzenetek a bejövő üzenetek közé kerülnek. Az új SMS fogadásának jelzése egy értesítési hangjelzéssel történik.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Bejövő levelek** lehetőséget.
- 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.

Ha vannak olvasatlan szöveges üzenetek a bejövő üzenetek között, az állapotsorban megjelenik a  szimbólum.

Bejövő üzenetek kezelése

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Bejövő levelek** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza ki a kívánt szöveget.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.

8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- SMS megválaszolása:**
- 1 Válassza a(z) **Válasz** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 3 Írja be a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 5 Válassza a(z) **Küldés** lehetőséget.
 - 6 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Feladó hívása:**
- 1 Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ A telefonszám tárcsázásra kerül.
- SMS törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Az összes szöveg törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS zárolása/feloldása:**
- 1 Válassza a(z) **Zár / Feloldás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS áthelyezése:**
- 1 Válassza a(z) **Áthelyezés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza a(z) **Telefon / SIM** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS kijelölése:**
- 1 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Jelölés/Összes jelölése/Minden szám jelölése/SIM-tárhely SMS
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- SMS rendezése:**
- 1 Válassza a(z) **Rendezés** lehetőséget.
 - 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Idő/Névjegyek/Tárgy/Típus
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal (● = kiválasztva).
- Hozzáadás a tiltólistához:**
- 1 Válassza a(z) **Hozzáadás a blokkolási listához** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Hozzáadás a megbízható számok listájához:**
- 1 Válassza a(z) **Hozzáadás az engedélyezési listához** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

SMS-beállítások

Tároló állapotának megjelenítése

Az SMS-tároló állapota megjeleníti a SIM-kártyán és a mobiltelefon belső memóriájában tárolt SMS-ek aktuális és maximális számát.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Üzenetkapacitás** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Elküldött SMS-ek mentése

Megadhatja, hogy az elküldött szövegek mentésre kerüljenek-e a(z) **Küldött üzenetek** listába.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **SMS beállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Elküldött üzenetek mentése** lehetőséget.
 - 7 Válassza a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Felugró ablak, Mentés, Ne mentsd el
 - 9 Erősítse meg a kiválasztást a(z) **OK** vezérlőgomb megnyomásával.
- ▶ Ön beállította, hogy az elküldött szövegek mentésre kerüljenek-e.

Elsődleges tárolási hely

Beállítható, hogy a szövegek a mobiltelefonon vagy a SIM-kártyán kerüljenek tárolásra.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **SMS beállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Kívánt tárolóhely** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Telefon / SIM** lehetőséget.
 - 9 Erősítse meg a kiválasztást a(z) **OK** vezérlőgomb megnyomásával (● = kiválasztva).
- ▶ Ön beállította, hogy az SMS-ek melyik tárolóhelyre kerüljenek.

Bluetooth

A mobiltelefon Bluetooth segítségével vezeték nélkül csatlakoztatható más eszközkhöz.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


Bluetooth bekapcsolása/kikapcsolása:

- 1 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a(z) **Bekapcsolás/Ki** kijelzőgombot.

A mobiltelefon láthatósága más eszközök számára:

- 1 Válassza a(z) **Bluetooth láthatóság** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a(z) **Bekapcsolás/Ki** kijelzőgombot.

A mobiltelefon neve:

- 1 Válassza a(z) **Eszköz neve** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 3 Adjon meg egy új nevet a mobiltelefonhoz a billentyűzet  segítségével.
- 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Bluetooth-eszköz párosítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a(z) **Bekapcsolás** kijelzőgombot.




A Bluetooth akkor aktív a mobiltelefonon, ha a Bluetooth melletti mezőben pipa látható.

- 1 Válassza a(z) **Párosított eszköz** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 3 Válassza a(z) **Új eszköz hozzáadása** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 5 Nyomja meg a(z) **Hozzáadás** kijelzőgombot.
 - 6 Várja meg, amíg a keresés befejeződik.
 - 7 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
 - 8 Nyomja meg a(z) **Párosítás** kijelzőgombot.
- Ön összekapcsolta a mobiltelefont az eszközzel.

Gyorshívás

Az A, B, C és 2–9 gombokhoz fontos telefonszámokat rendelhet.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Gyorshívás** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **ABC** vagy **Snabbuppringningsknappar (2-9)** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Válassza ki a kívánt gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 10 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
- 11 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

vagy

- 1 Válassza ki a kívánt gombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Névjegyek** kijelzőgombot.
 - 5 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 6 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön egy telefonszámot hozzárendelt egy gyorshívó gombhoz.



Ébresztő








A dátum és az idő helyesen van beállítva.


Ébresztő beállítása

5 ébresztési időpont állítható be. A beállított időpontban ébresztés indul:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Riasztás** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 5 A  vezérlőgombbal válthat a beviteli mezők között:

Üzenet:	1 Adja meg az ébresztő nevét a billentyűzet  segítségével.
Idő:	1 Adja meg az időt négy számjegyen a  billentyűzet segítségével.

- Csengőhang:**
- 1 Válassza a(z) **Csengőhang** lehetőséget.
 - 2 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
 - 3 Válassza a(z) **Rögzített csengőhangok** vagy **További csengőhangok** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 5 Válasszon egy csengőhangot az ébresztőhöz.
 - 6 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ismétlés:**
- 1 Válassza a(z) **Ismétlési mód** lehetőséget.
 - 2 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
 - 3 A  vezérlőgombbal beállíthatja, hogy az esemény milyen gyakran ismétlődjön:
Egyszer, Naponta, Munkanapok
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Ha egy ébresztő be van kapcsolva, a kijelző felső állapot sorában megjelenik a  szimbólum.

Ébresztő be- és kikapcsolása

Egy beállított ébresztő be- vagy kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Riasztás** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza ki a kívánt ébresztési időt (00:00).
 - 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Be** vagy **Ki** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön be-/kikapcsolta az ébresztőt.

Ébresztés

Az ébresztés megjelenik a kijelzőn, és a kiválasztott csengőhanggal jelzést ad. Az ébresztés 60 másodpercig szól. Ha nem nyom meg gombot, 5 perc múlva megismétlődik. A második ismétlés után az ébresztés kikapcsol.



Beszélgetés közben az ébresztést csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Ébresztés kikapcsolása / szünet után ismétlése (szundi mód):

Ébresztés kikapcsolása:

- 1 Válassza a(z) **Ki** lehetőséget.
- 2 Ön kikapcsolta az ébresztést.

Ébresztés ismétlése (szundi mód):

- 1 Válassza a(z) **Snooze** lehetőséget.

vagy

- 1 Nyomja meg bármelyik gombot:
 - ▶ Ön elhalasztotta az ébresztést.
 - Az ébresztés 5 perc múlva megismétlődik.

Naptár

A naptárban eseményeket rögzíthet, és emlékeztetőt állíthat be.



A dátum és az idő helyesen van beállítva.

Naptár megnyitása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön megnyitotta a naptárt.


Az aktuális dátum késsel, az aktuálisan kiválasztott nap zölddel van kiemelve. Az eseményt tartalmazó napokat a bal felső sarokban egy háromszög jelzi.

Navigálás a naptárban

A kívánt dátum kiválasztása:

- 1 Navigáljon a naptárban a vezérlőgombok segítségével.

vagy

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Dátumra lépés** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Adja meg a kívánt dátumot (legfeljebb 8 számjegy) a  billentyűzet segítségével.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön kiválasztotta a kívánt dátumot.








Hangjelzés kikapcsolása

Az esemény a meghatározott időpontban hangjelzéssel (ha be van kapcsolva) és kijelzőn megjelenő értesítéssel jelez.

Hangjelzés kikapcsolása:

- 1 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kilépés** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön kikapcsolta a hangjelzést.



Új esemény létrehozása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 7 Válassza a(z) **Új ütemezés hozzáadása** lehetőséget.
- 8 A  vezérlőgombbal válthat a beviteli mezők között:
 - Esemény megnevezése:
 - 1 Válassza a(z) **Tárgy** lehetőséget.
 - 2 Adja meg az esemény nevét a billentyűzet  segítségével.
 - Dátum megadása:
 - 1 Válassza a(z) **Dátum** lehetőséget.
 - 2 Adja meg a kívánt dátumot (legfeljebb 8 számjegy) a  billentyűzet segítségével.
 - Időpont megadása:
 - 1 Válassza a(z) **Idő** lehetőséget.
 - 2 Adja meg a kívánt dátumot (legfeljebb 8 számjegy) a  billentyűzet segítségével.
 - Csengőhang:
 - 1 Válassza a(z) **Csengőhang** lehetőséget.
 - 2 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
 - 3 Válassza a(z) **Rögzített csengőhangok vagy További csengőhangok** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 5 Válassza ki a kívánt csengőhangot.
 - 6 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - Esemény ismétlése:
 - 1 Válassza a(z) **Ismétlési mód** lehetőséget.
 - 2 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
 - 3 A  vezérlőgombbal beállíthatja, hogy az esemény milyen gyakran ismétlődjön:
Egyszer, Napi ismétlés, Heti ismétlés, Havi, Éves, Nincs emlékeztető
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - Mentés:
 - 1 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Mentés** kijelzőgombbal.

Események megjelenítése

Egy adott nap eseményeinek megjelenítése:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

- 6 A vezérlőgombbal lapozzon felfelé  vagy lefelé  a kívánt naphoz.
 - 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 8 Válassza a(z) **Ütemezés megtekintése** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 10 Válasszon egy eseményt.
 - 11 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 12 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.
 - 13 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön megnyitotta a kiválasztott eseményt. A részletek megjelennek.

Az összes esemény megjelenítése:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 7 Válassza a(z) **Minden ütemezés** lehetőséget.
 - 8 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 9 Válasszon egy eseményt.
 - 10 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 11 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.
 - 12 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Beállítások** kijelzőgombbal.
- Ön megnyitotta az összes eseményt. A részletek megjelennek.



Események törlése

Törölheti egy adott nap összes eseményét vagy a naptár összes eseményét.



- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 7 Válassza a(z) **A mai feladatok törlése** vagy **Összes törlése** lehetőséget.
 - 8 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 9 Erősítse meg a törlési folyamatot a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön törölte a kiválasztott eseményeket.

vagy

Törölhet egy adott eseményt:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 A vezérlőgombbal lapozzon felfelé  vagy lefelé  a kívánt naphoz.
 - 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 8 Válassza a(z) **Ütemezés megtekintése / Minden ütemezés** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 10 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 11 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 12 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 13 Erősítse meg a törlési folyamatot a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön törölte a kiválasztott eseményt.

Világóra

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Világóra** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 7 Válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot:
 - Város hozzáadása:
 - 1 Válassza a(z) **Város hozzáadása** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - Város törlése:
 - 1 Válassza a(z) **Város törlése** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - Beállítás helyiként:
 - 1 Válassza a(z) **Helyi beállítás** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 3 Válassza ki az időzónát.
 - 4 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
 - A nyári időszámítási rendszer beállítása:
 - 1 Válassza a(z) **Nyári időszámítás beállítása** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 3 Válassza ki az időzónát.
 - 4 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.

Fájlkezelő

Az Ön személyes adatai, például a csengőhangok vagy hívásfelvételek a telefon belső memóriájában tárolódnak. A fájlok a fájlkezelőn keresztül érhetők el:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Fájljaim** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Megjelennek a memóriába mentett fájlok vagy mappák.
- 6 Válassza ki a kívánt mappát vagy fájlt.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Új mappa
 - Törlés
 - Részletek
 - Szerkesztés
 - Keresés
 - Rendezés
 - Jelölés
 - Memória állapot

Fájlok átmásolása a mobiltelefon memóriájába

A személyes adatokat számítógépen is kezelheti.

- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont USB-kábellel egy számítógéphez.
- 2 Válassza a(z) **USB** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ A telefon belső memóriája meghajtóként jelenik meg a számítógépen.

A mobiltelefon mappáit és fájljait a számítógép operációs rendszerének alapfunkcióival kezelheti.



Amíg a mobiltelefon csatlakoztatva van a számítógéphez, a fájlkezelő funkció nem érhető el.

Beállítások

Hívásbeállítások

Hívásátirányítás bekapcsolása

Megváltoztathatja a hívásátirányítás beállításait.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Hívásátirányítás** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza ki a módosítani kívánt beállítást:
Feltétel nélküli hívásátirányítás; Hívásátirányítás válasz nélkül; Átirányítás, ha nem elérhető; Hívásátirányítás foglalt esetén
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 10 Válassza a(z) **Bekapcsolás/Ki/Állapot ellenőrzése** lehetőséget.
 - 11 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön bekapcsolta a hívásátirányítást.

Az összes hívásátirányítás megszüntetése

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Hívásátirányítás** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Minden átirányítás törlése** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
- ▶ Minden hívásirányítást törölt.

Hívásvárakoztatás

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Hívás várakozás.** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Bekapcsolás/Ki/Állapot ellenőrzése** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Hívásletiltás

Megváltoztathatja a hívásletiltás beállításait.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Hívás tiltva** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza ki a módosítani kívánt beállítást:
Minden kimenő hívás, Minden bejövő hívás, Bejövő hívások roaming esetén, ISD hívás, Tárcsázás INTL roaming esetén
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 10 Válassza a(z) **Bekapcsolás/Ki/Állapot ellenőrzése** lehetőséget.
 - 11 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön bekapcsolta a hívásletiltást.


Az összes hívásletiltás megszüntetése

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Hívás tiltva** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Minden blokkolás törlése** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
- Minden hívásletiltást törölt.

Azonosító elrejtése

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Azonosító elrejtése** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Azonosító elrejtése, Saját szám megjelenítése, Azonosító megjelenítése hálózat szerint
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.


Egyéb



- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Egyéb** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Hívási idő perc emlékeztető** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
- 10 Válasszon ki egy időszakot, vagy adja meg a kívánt időt a billentyűzet  segítségével.
- 11 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 12 Válassza a(z) **Automatikus újrahívás** lehetőséget.
- 13 Kapcsolja be/ki az opciót a(z) **Kiválasztás** vagy a(z) **Mégse** kijelzőgomb megnyomásával.
- 14 Válassza a(z) **Rezgés csatlakozáskor** lehetőséget.
- 15 Kapcsolja be/ki az opciót a(z) **Kiválasztás** vagy a(z) **Mégse** kijelzőgomb megnyomásával.
- 16 Válassza a(z) **Visszautasítás után SMS-sel válaszol** lehetőséget.
- 17 Kapcsolja be/ki az opciót a(z) **Kiválasztás** vagy a(z) **Mégse** kijelzőgomb megnyomásával.

Telefon beállításai

Dátum és idő

A dátum és az idő manuálisan állítható be.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Idő és dátum** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 A  vezérlőgombbal válthat a beviteli mezők között.

- Idő beállítása:** 1 A billentyűzet  segítségével adja meg az időt (formátum: HH:MM).
- Dátum beállítása:** 1 A billentyűzet  segítségével adja meg a dátumot (formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN).
- Időformátum:** 1 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
2 Válassza a(z) **12 óra / 24 óra** lehetőséget.
3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Dátum formátum:** 1 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
2 Válassza a(z) **Év.hónap.nap/Hónap.nap.év/Nap.hónap.év** lehetőséget.
3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Dátum elválasztó.:** 1 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
2 Válassza ki a kívánt elválasztójelet .
3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Időbeállítások frissítése:** 1 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
2 Válassza a(z) **Idő automatikus frissítése** lehetőséget.
3 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
4 Nyomja meg a(z) **Vissza** kijelzőgombot.
- vagy
- 1 Válassza a(z) **Idő kézi frissítése** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kész** kijelzőgombbal.

Nyelv

A kijelző nyelve és a billentyűzet beviteli nyelve egymástól függetlenül állítható be.

Kijelző nyelve

A kijelző nyelve határozza meg a mobiltelefon kijelzőjén, menüiben és üzeneteiben használt nyelvet.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Nyelvi beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Kijelző nyelve** lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 10 Válassza ki a kívánt nyelvet.
 - 11 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön beállította a kijelző nyelvét.

Írás nyelve

Az írás nyelve határozza meg, hogy milyen karakterek állnak rendelkezésre a szövegbevitelhez (pl. SMS írásakor).

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Nyelvi beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Írási nyelv** lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 10 Válassza ki a kívánt nyelvet.
 - 11 Erősítse meg a kiválasztást a(z) **OK** vezérlőgomb megnyomásával (Ⓞ = kiválasztva).
- ▶ Ön kiválasztotta az írás nyelvét.




Gyorsparancs-beállítások

A jobb oldali kijelzőgomb és a vezérlőgomb oldalainak funkcióját megváltoztathatja.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Gyorsbillentyű beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza ki a módosítani kívánt gombot.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 10 Válassza ki a kívánt opciót.
 - 11 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön megváltoztatta a gyorsparancsot.

Automatikus be- és kikapcsolás

Beállíthatja azt az időpontot, amikor a mobiltelefon automatikusan be- és kikapcsoljon.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Automatikus be-/kikapcsolás** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Kapcsolja be a funkciót a(z) **Be** kijelzőgomb megnyomásával.
- 9 A  vezérlőgombbal további opciókat nyithat meg.
- 10 Válassza a(z) **Idő** lehetőséget.
- 11 A billentyűzet  segítségével adja meg azt az időpontot, amikor a mobiltelefon bekapcsoljon.
- 12 Válassza a(z) **Ismétlési mód** lehetőséget.
- 13 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- 14 Válassza a(z) **Egyszer/Napi/Munkanapok** lehetőséget.
- 15 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.


Gyári beállítások visszaállítása

Ha a mobiltelefont továbbadja másnak, visszaállíthatja a gyári beállításokat. Minden egyéni beállítás visszaállításra kerül, valamint a telefon belső memóriájában tárolt híváslisták és telefonkönyv-bejegyzések is törlődnek.



Figyelem!

A gyári beállításokra történő visszaállítás során minden mentett adat (pl. fényképek) törlődik a mobiltelefonról. Ez a folyamat nem vonható vissza.





- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Adja meg a telefon PIN-kódját a billentyűzet  segítségével.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 10 Hagyja jóvá a gyári visszaállítást a(z) **Igen** lehetőséggel.
- ▶ Ön visszaállította a mobiltelefont a gyári beállításokra.

Kijelzőbeállítások

A mobiltelefon különböző kijelzőbeállításokat kínál.


- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Kijelző** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Háttérkép beállítások lehetőséget. 2 Nyomja meg a(z) Kiválasztás kijelzőgombot. 3 Válassza a(z) Statikus háttérkép / További képek lehetőséget. 4 Erősítse meg a kiválasztást a(z) OK vezérlőgomb megnyomásával (● = kiválasztva). 5 Válassza ki a kívánt képet. 6 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) OK kijelzőgombbal.
------------	---



- A kezdőképernyő beállításai:**
- 1 Válassza a(z) **Tétlen kijelző beállításai** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Idő és dátum / SIM kiválasztása** lehetőséget.
 - 4 A  vezérlőgombbal kiválaszthatja (**Kiválasztás**) vagy megszakíthatja (**Mégse**) az opciót.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Vissza** kijelzőgombbal.
- Fényerő:**
- 1 Válassza a(z) **Kontraszt** lehetőséget.
 - 2 Állítsa be a fényerőt a  vezérlőgomb segítségével.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kész** kijelzőgombbal.
- Időtartam:**
- 1 Válassza a(z) **Háttérvilágítás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza ki az időtartamot a  vezérlőgombbal.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Automatikus billentyűzár:**
- 1 Válassza a(z) **Automatikus billentyűzet zárolás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza ki az időtartamot a  vezérlőgombbal.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Biztonsági beállítások



A SIM-kártya zárolásának bekapcsolása/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **PIN** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 8 Aktiválja/deaktiválja a PIN-kódot a(z) **Kiválasztás** vagy a(z) **Mégse** kijelzőgomb megnyomásával.
 - 9 Írja be a PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.
- ▶ Ön bekapcsolta/kikapcsolta a SIM-zárat.


SIM-PIN módosítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **PIN** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **PIN módosítása** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 10 Írja be a PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.
 - 11 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 12 Írja be az új PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.
 - 13 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 14 Erősítse meg az új PIN-kódot annak újbóli megadásával.
 - 15 Hagyja jóvá a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön megváltoztatta a SIM PIN-kódot.

PIN2 módosítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **PIN2 módosítása** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 8 Írja be a PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.
 - 9 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 10 Írja be az új PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.
 - 11 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 12 Erősítse meg az új PIN-kódot annak újbóli megadásával.
 - 13 Hagyja jóvá a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön megváltoztatta a SIM PIN2-kódot.



Telefonjelszó bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Telefon zárolva** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 8 Adja meg a telefon jelszavát a billentyűzet  segítségével.
 - 9 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- ▶ Ön bekapcsolta a telefon jelszavát.

Telefonjelszó módosítása



Az alapértelmezett PIN-kód 0000.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza a(z) **Telefon zárolva** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 8 Adja meg a telefon jelszavát a billentyűzet  segítségével.
 - 9 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 10 Adja meg a telefon új jelszavát a billentyűzet  segítségével.
 - 11 Erősítse meg az új jelszót annak újbóli megadásával.
 - 12 Hagyja jóvá a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön megváltoztatta a telefon jelszavát.

Megbízható számok listája és tiltólista

Telefonszámokat adhat hozzá a megbízható számok listájához vagy a tiltólistához. Ha a megbízható számok listája be van kapcsolva, automatikusan elutasításra kerülnek a listán nem szereplő telefonszámokról érkező hívások.

Ha a tiltólista be van kapcsolva, automatikusan elutasításra kerülnek a listán szereplő telefonszámokról érkező hívások.


Megbízható számok listája



A megbízható számok listáján olyan telefonszámokat adhat meg, amelyekről szeretné engedélyezni a bejövő hívásokat.



A megbízható számok listájának be-/kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Engedélyezési lista** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Engedélyezési lista beállítások** lehetőséget.
- 9 Válassza a(z) **Hanghívás engedélyezése** vagy **Üzenet engedélyezése** lehetőséget.
- 10 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- ▶ Ön be-/kikapcsolta a megbízható számok listáját.

Telefonszámok hozzáadása a megbízható számok listájához:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Engedélyezési lista** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Engedélyezési lista** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 10 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 11 A  vezérlőgombbal válthat a beviteli mezők között.

Névjegy hozzáadása:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Új lehetőséget. 2 Nyomja meg a(z) OK gombot. 3 Válassza a(z) Név lehetőséget. 4 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével. 5 Válassza a(z) Szám lehetőséget. 6 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével. 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) Mentés kijelzőgombbal.
---------------------	---

- Névjegy szerkesztése:**
- 1 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza a(z) **Név** lehetőséget.
 - 4 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével.
 - 5 Válassza a(z) **Szám** lehetőséget.
 - 6 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Mentés** kijelzőgombbal.
- Névjegy törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Hozzáadás a telefonkönyvből:**
- 1 Válassza a(z) **Hozzáadás a telefonkönyvből** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 5 Válassza a(z) **OK / Összes jelölése** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Importálás a híváslistából:**
- 1 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Összes törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Tiltólista


A tiltólista segítségével letilthatja a nem engedélyezett telefonszámokat.

Tiltólista bekapcsolása:



- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Blokkolási lista** lehetőséget.

- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Blokkolási beállítások** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 10 Válassza a(z) **Hanghívás lehallgatás** vagy **Üzenet-lehallgatás** lehetőséget.
 - 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- Ön be-/kikapcsolta a tiltólistát.



Telefonszámok hozzáadása a tiltólistához:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Blokkolási lista** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Blokkolt számok** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 10 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 11 A  vezérlőgombbal válthat a beviteli mezők között.

Névjegy hozzáadása:

- 1 Válassza a(z) **Új** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Válassza a(z) **Név** lehetőséget.
- 4 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével.
- 5 Válassza a(z) **Szám** lehetőséget.
- 6 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Mentés** kijelzőgombbal.

Névjegy szerkesztése:

- 1 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Válassza a(z) **Név** lehetőséget.
- 4 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével.
- 5 Válassza a(z) **Szám** lehetőséget.
- 6 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Mentés** kijelzőgombbal.

Névjegy törlése:

- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

- Hozzáadás a telefonkönyvből:**
- 1 Válassza a(z) **Hozzáadás a telefonkönyvből** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások kijelzőgombot**.
 - 5 Válassza a(z) **OK / Összes jelölése** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Importálás a híváslistából:**
- 1 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Összes törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

Kapcsolatok


- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Csatlakozások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

APN beállítások:

 - 1 Válassza a(z) **APN beállítások** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - 3 Válassza a(z) **Internet / IMS** lehetőséget.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások kijelzőgombot**.
 - 5 A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:
 - Új kapcsolat
 - Keresés
 - Törlés
 - Szerkesztés

MMS adat szolgáltatás:

 - 1 Válassza a(z) **MMS adat szolgáltatás** lehetőséget.
 - 2 Kapcsolja be/ki az opciót a(z) **OK** kijelzőgomb megnyomásával.

- | | |
|-----------------------|--|
| MMS adat roaming: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) MMS adat roaming lehetőséget. 2 Kapcsolja be/ki az opciót a(z) OK kijelzőgomb megnyomásával. |
| Hálózat kiválasztása: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Hálózat kiválasztása lehetőséget. 2 Válassza a(z) Automatikus kiválasztás vagy Kézi kiválasztás lehetőséget. 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) OK kijelzőgombbal. |
| Hálózati típus: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Hálózati típus lehetőséget. 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
4G/3G/2G több üzemmód, 3G/2G kettős üzemmód, Csak 2G üzemmód 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) OK kijelzőgombbal. |
| VoLTE: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) VoLTE lehetőséget. 2 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) OK kijelzőgombbal. 3 Válassza a(z) SIM1 lehetőséget. 4 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával. |

Az akkumulátor élettartama

Ennek az opciónak a bekapcsolásával meghosszabbíthatja mobiltelefonja akkumulátorának élettartamát. Ha ez az opció be van kapcsolva, az akkumulátor csak 80%-ig töltődik.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza a(z) **Akkumulátor élettartama+(max. 80%)** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 6 Válassza a(z) **Be** vagy a(z) **Ki** lehetőséget a funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.

A menü elrendezésének módosítása


Megadhatja, hogyan jelenjen meg a főmenü.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza a(z) **Elrendezés** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 6 Válassza ki a kívánt elrendezést.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön megváltoztatta a menü elrendezését.

Hangok és jelzések

Hangprofil kiválasztása

A mobiltelefon hangprofilokat kínál, amelyekkel a környezeti feltételekhez igazítható a bejövő hívások viselkedése.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza ki a kívánt hangprofil.
 - 5 Erősítse meg a kiválasztást a  vezérlőgomb megnyomásával.
- ▶ Ön kiválasztotta a hangprofil.

Csengőhang beállítása

Az előre telepített csengőhangok egyikét beállíthatja alapértelmezett csengőhangként. A telefon belső memóriájába saját csengőhangokat tölthet (mp3-formátumban).

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza ki a kívánt hangprofil.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Csengetés beállítások** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
- 10 Válassza a(z) **Hívó hangja** lehetőséget.
- 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.

- 12 Válassza a(z) **Rögzített csengőhangok** lehetőséget.
- 13 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 14 Válassza ki a kívánt csengőhangot.
 - ▶ A csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.
- 15 Erősítse meg a kiválasztást a(z) **OK** vezérlőgomb megnyomásával (● = kiválasztva).
 - ▶ Ön megváltoztatta a csengőhangot.

A csengőhang hangerejének beállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza ki a kívánt hangprofilt.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Hangerő beállítása** lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 10 Válassza a(z) **Hívó hangja** lehetőséget.
- 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - ▶ Az aktuális csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.
- 12 Növelje vagy csökkentse a hangerőt a vezérlőgomb segítségével.
- 13 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kész** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön beállította a csengőhang hangerejét.

Az ébresztőhang hangerejének beállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza ki a kívánt hangprofilt.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Hangerő beállítása** lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 10 Válassza a(z) **Riasztás és naptár csengőhang** lehetőséget.
- 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - ▶ Az aktuális csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.
- 12 Növelje vagy csökkentse a hangerőt a vezérlőgomb segítségével.
- 13 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kész** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön beállította a csengőhang hangerejét.

Csengőhang beállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza ki a kívánt hangprofil.
 - 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Csengőhang típus** lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 10 Válassza a(z) **Hívásriasztás/Üzenetriasztás/Riasztás és naptár emlékeztető** lehetőséget.
 - 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 12 Válassza ki a kívánt csengőhangot.
 - 13 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön beállította a csengőhangot.

Üzenethang

Az üzenethang egy új szöveges üzenet (SMS) érkezését jelzi . Üzenethangként egy dallamot választhat.

Üzenethang kiválasztása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 4 Válassza ki a kívánt hangprofil.
 - 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 8 Válassza a(z) **Csengetés beállítások** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombbal.
 - 10 Válassza a(z) **Üzenet hangja** lehetőséget.
 - 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 12 Válassza a(z) **Rögzített csengőhangok** lehetőséget.
 - 13 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - 14 Válassza ki a kívánt csengőhangot.
- ▶ A csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.
- 15 Erősítse meg a kiválasztást a(z) **OK** vezérlőgomb megnyomásával (● = kiválasztva).
- ▶ Ön megváltoztatta a csengőhangot.

Az üzenethang hangerejének beállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza ki a kívánt hangprofilt.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Hangerő beállítása** lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 10 Válassza a(z) **Üzenet hangja** lehetőséget.
- 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- ▶ Az aktuális csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.
- 12 Növelje vagy csökkentse a hangerőt a vezérlőgomb segítségével.
- 13 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **Kész** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön beállította a csengőhang hangerejét.

Egyéb hangok

A mobiltelefon további hangbeállításokat is kínál (pl. billentyűhangok).

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 4 Válassza ki a kívánt hangprofilt.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- 8 Válassza a(z) **Egyéb riasztó hangok** lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 10 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Billentyűhangok:**
 - 1 Válassza a(z) **Gombhang** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Csendes/Csengőhang1** lehetőséget (● = kiválasztva).
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
 - ▶ Ön beállította a billentyűhangot.

Akkumulátorfigyel-1 Válassza a(z) **Alacsony akkumulátor töltöttségi szint riasztás** meztetés:

- 1 Válassza a(z) **Alacsony akkumulátor töltöttségi szint riasztás** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Bekapcsolás/Ki** lehetőséget (● = kiválasztva).
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön beállította az akkumulátorfigyelmeztetést.

Tárcsahang:

- 1 Válassza a(z) **Hívásjel** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Bekapcsolás/Ki** lehetőséget (● = kiválasztva).
 - 4 Hagyja jóvá a kiválasztást a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- ▶ Ön beállította a tárcsahangot.



A(z) **Egyéb riasztó hangok** beállításai csak a(z) **Normál** hangprofilban módosíthatók.

Melléklet

Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen problémája van a mobiltelefonjával, vegye fel a kapcsolatot egy Gigaset kereskedővel vagy a Gigaset szervizközponttal.

Ott eredeti kiegészítőket (pl. akkumulátorokat, töltőket) is vásárolhat.

Segítségét a www.gigaset.com/service oldalon talál.

Jótállás

Eltérő rendelkezés hiányában a garanciavállaló (a továbbiakban: Gigaset Technologies) az alábbi feltételek (jótállási feltételek) szerint tartóssági jótállást vállal a fogyasztó (ügyfél) részére, a fogyasztó hibákkal kapcsolatos törvényes jogainak sérelme nélkül. A vásárló jótállási jogait ez a jótállás nem korlátozza. A jótállási jogok díjmentesen érvényesíthetők. Ez a jótállás a garanciavállalónak a törvényes szavatossági jogokon túlmenően, amelyek a hibajelenségek tekintetében ingyenesen érvényesíthetők, kötelezettséget jelent a garanciavállaló részéről.

Jótállási feltételek:

- Új készülékek (telefonok, okostelefonok) és azok alkatrészei esetén, amelyek a vásárlástól számított 24 hónapon belül hibát mutatnak, a Gigaset Technologies saját döntése szerint és díjmentesen vagy kicseréli a készüléket egy másikra, amely megfelel a jelenlegi műszaki színvonalnak, vagy megjavítja az adott készüléket. Ez a tartóssági garancia a vásárlás napjától számítva 12 hónapig érvényes a kopásnak kitett alkatrészekre (minden olyan mozgó alkatrésze, amelyet a vásárló maga is ki tud cserélni, pl. pótalkatrészek, akkumulátorok, billentyűzetek, házak).
- Ez a jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha a készülékek meghibásodása a nem megfelelő kezelésre és/vagy a kezelési útmutatók be nem tartására vezethető vissza.
- Ez a jótállás nem terjed ki a megbízott kereskedő vagy az ügyfél által a saját maga által nyújtott szolgáltatásokra (pl. telepítés, konfigurálás, szoftverletöltés). A kézikönyvek és adott esetben a külön adathordozón lévő kísérőszoftverek szintén nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Az érvényes jótállás bizonyítékeként a vásárlás igazolása és a vásárlás dátuma szükséges. A jótállási igényeket a jótállási esemény bekövetkeztétől számított két (2) hónapon belül kell érvényesíteni.
- A csere során a Gigaset Technologies részére visszaküldött készülékek vagy azok alkatrészei a Gigaset Technologies tulajdonába kerülnek.
- Ez a jótállás az Európai Unión belül beszerzett új készülékekre vonatkozik. Ezeket a Gigaset Technologies díjmentesen kicseréli egy technológiailag friss készülékre, vagy megjavítja. A garanciavállaló a Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- A gyártói garanciából eredő további vagy eltérő igényeket nem fogadunk el. A Gigaset Technologies nem vállal felelősséget az üzemzavarokért, az elmaradt haszonért és az adatok, az ügyfél által kiegészítésként telepített szoftverek vagy egyéb információk elvesztéséért. Ezek megőrzéséért az ügyfél felelős. A felelősség kizárása nem érvényes, ha a felelősség kötelező, például a termékfelelősségi törvény alapján, szándékosság, súlyos gondatlanság, élet, testi épség és egészség sérülése vagy lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén. A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegésével kapcsolatos kártérítési igények azonban a szerződésre jellemző, előre látható károkra korlátozódnak, kivéve, ha a felelősség szándékosság, súlyos gondatlanság, élet, testi épség és egészség sérülése vagy a termékfelelősségi törvény alapján áll fenn.
- A jótállási igény sikeres érvényesítése nem hosszabbítja meg a jótállás időtartamát.
- A Gigaset Technologies fenntartja magának a jogot, hogy a csere vagy javítás költségét az ügyfélnek felszámítsa, kivéve, ha garanciális esemény következik be. A Gigaset Technologies erről előzetesen tájékoztatja az ügyfelet.
- A bizonyítási teher szabályainak az ügyfél hátrányára történő megváltoztatása nem kapcsolódik a fenti szabályokhoz.
- Erre a jótállásra a német szövetségi jog vonatkozik, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) kizárásával. Ez a jogválasztás nem fosztja meg a fogyasztót attól a védelemtől, amelyet a fogyasztó a szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga szerint a megállapodással nem eltérhető rendelkezések alapján élvezne ("kedvezőség elve").

Kérjük, a garancia kiváltása és érvényesítése érdekében forduljon a garanciavállaló ügyfélszolgálatához. Az erre vonatkozó telefonszámot a www.gigaset.com/service oldalon található szervizportálunkon találja <https://www.gigaset.com/service>.

Felelősség kizárása

A készülék kijelzője pixelekből áll. Minden pixel három al-pixelből tevődik össze (piros, zöld, kék).

Elképzeltető, hogy egy al-pixel hiányzik, vagy eltér a színe.

A jótállás csak akkor érvényes, ha a kijelző pixelhibák száma meghaladja a megengedett maximumot.

Leírás	A pixelhibák maximálisan megengedett száma
Színes, megvilágított al-pixelek	1
Sötét al-pixelek	1
A színes és sötét al-pixelek teljes száma	1



A kijelző és a tok elhasználódásának jelei nem tartoznak a jótállás hatókörébe.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen Jótállási Jegy a **Gigaset Technologies GmbH** (46395 Bocholt, Frankenstraße 2.) által gyártott és szerződött termék által importált **vezetékes és vezeték nélküli telefonok-ra és azok tartozékaira érvényes.**

Importőr (kérjük ellenőrizze le a csomagoláson az importőr nevét):
CHS Hungary Kft.
 (2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Magyar Telekom Nyrt.
 (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
StrongIQ Unique Kft.
 (1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)
Tele-Signal Kft.
 (1143 Budapest, Sémsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22.) kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad. Az akkumulátorra 12 hónapos jótállást ad.

A fogyasztó* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarországon területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelezése. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bejegyzését.

A jótállási jegyben eszközölt bármilyen javítás, törlés vagy átirás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerv végző, a jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék szárazmosás-nak egyértelmű bizonylása esetén, átí- elene-ben pótolja.
 A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerparamet (RF-panel), míg a tázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási jéghnt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevételére és hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételihelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpont, illetve az átvételihely a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvételre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételihely közli a fogyasztóval. A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a szervize a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyen ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinél a termék eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor kizsárhedi kifogását, de a bejelentés elmulasztásában vagy a hibás termék továbbhasználatában erésedések tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibaelengetést, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállási új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék vizsgázgatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árle szállítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéskelteni hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a fogalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, börtés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használat, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatolás eredménye. Ilyen esetben a javítás költségét a fogyasztónak kell megfizetnie. Ilyen esetben a fogyasztó nem teherbíró a termék meghibásodásának, azonos típusú termékek javítását, a termék használatát a termék eredeti tartozékai használatát követően valóban bekövetkezett meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapban belüli jótállás keretében történő javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céliből szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkából és Márkaszerzít
Tele-Signal Kft.

1143. Budapest, Sémsey Andor u. 9.

Telefon:
 +36(20)973-0765
 +36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com
 www.tele-signal.com

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A	peccsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény Bejelentés időpontja: Átvételi időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: A hiba oka / elvégzett javítás: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Föderab-csere esetén régi azonosítószám: új azonosítószám:	

B	peccsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény Bejelentés időpontja: Átvételi időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: A hiba oka / elvégzett javítás: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Föderab-csere esetén régi azonosítószám új azonosítószám	

C	peccsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény Bejelentés időpontja: Átvételi időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: A hiba oka / elvégzett javítás: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Föderab-csere esetén régi azonosítószám új azonosítószám	

D	peccsét, dátum, aláírás
Jótállási szelvény Bejelentés időpontja: Átvételi időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: A hiba oka / elvégzett javítás: A jótállás új határideje: Munkalapszám: Föderab-csere esetén régi azonosítószám új azonosítószám	

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.
Dátum _____ Ügyféli aláírása: _____ A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____
Csereire jogosítás

Telefon/ Telefon tartozék
Megnevezése:
Típusa:
Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:
Raktár kiadás dátuma:
Értékesítés dátuma:
Eladó aláírása:

Licensz

Ez a készülék az Európai Gazdasági Közösségen belül történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Technologies GmbH kijelenti, hogy az alábbi rádióberendezés-típusok megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek:

Gigaset COMFORT 600 SIM

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Értesítés az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról

A környezetbarát termékekről és eljárásokról további információkat a www.gigaset.com weboldalon talál.

Környezetbarát ártalmatlanítás

(a WEEE irányelvnek és az EU akkumulátorokról szóló irányelvnek megfelelően)



A termék, a tartozékok (pl. töltő, fülhallgató, USB-kábel), az akkumulátor vagy a kísérő dokumentáció áthúzott kerek szemetes szimbóluma jelzi, hogy ezeket az alkatrészeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát és az akkumulátorokat külön kell gyűjteni, és azokat a települési gyűjtőhelyeken vagy a kiskereskedőknél kell leadni.

A sugárzásról

Tájékoztatás a SAR-tanúsítványról (specifikus abszorpció ráta)

EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-TERHELÉSRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a rádióhullámokra vonatkozó, nemzetközileg ajánlott expozíciós határértékeket.

Ezeket az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) határozta meg, és az irányelvek jelentős biztonsági tartalékot tartalmaznak, amely minden személy biztonságát szolgálja kortól és egészségi állapotától függetlenül. A rádióhullám-expozícióra vonatkozó irányelvek egy mértékegységet használnak, amelyet specifikus abszorpció rátának, azaz SAR-nak neveznek. A mobilkészülékekre vonatkozó SAR-határérték 2,0 W/kg. Az ICNIRP irányelvei szerinti legmagasabb SAR-értékek erre a készüléktípusra vonatkozóan:

A legmagasabb SAR-érték ennél a telefonmodellnél és a mérési feltételek mellett:

SAR-érték a fejnél	0,82 W/kg (10g)
SAR-érték testen viselve	1,25 W/kg (10g)
SAR a végtagokon (pl. a karon viselve)	2,066 W/Kg (10g)

A testen viselve mért SAR-értékeket 5 mm távolság mellett határozták meg. A testközelben használatra vonatkozó RF-expozíciós irányelvek betartásához a készüléket legalább ekkora távolságra kell elhelyezni a testtől.

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Frekvencia	Sáv	Maximális teljesítmény
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32.59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28.95 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22.32 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22.44 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23.86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23.86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	22.59 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23.74 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24.24 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23.72 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	8.12 dBm

Üzemidők

Beszélgetési idő:	kb. 9 óra
Készenléti állapot:	kb. 300 óra

Üresjáratú üzemmód

A hívás befejezése után a telefon legfeljebb 1 perc elteltével automatikusan visszatér alapállapotba.

Tartozékok

Csak a Gigaset által engedélyezett töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használja. A nem engedélyezett tartozékok károsíthatják a készüléket.

Hálózati adapter / töltőtálp

Bemenet: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Kimenet: 5 V \approx 1000 mA

Tápegység


USB-C adapter: DC 5V, min. 1 W, max. 5 W

Akkumulátor

Technológia: Li-Ion

Kapacitás: 1000 mAh

Cikkszám: V30145-K1310-X488



Hálózati tápegység

Gyártó: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd

Céggjegyzékszám: 91440300678568812C

NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.

Modellazonosító	C39280-Z4-C791 (EU-változat)
Bemeneti feszültség	100 - 240 V
Bemeneti váltakozó áramú frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5,0 V
Kimeneti áram	1,0 A
Kimeneti teljesítmény	5 W
Átlagos hatékonyság működés közben	> 73,62 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	< 0,10 W

Index

A	
A mikrofon elnémitása	20
Akkumulátor	
behelyezése	10, 11
töltése	11
töltöttségi állapot	14
Állapotsor	14
Almenük	15
B	
Beállítások	
megbízható számok listája	51
tiltólista	52
Bejövő üzenetek (SMS)	30
Belső memória	
fájlkezelő kezelése	40
kezelés számítógépen	40
Beviteli módok (SMS)	26
Beviteli nyelv	45
Billentyűzár be-/kikapcsolása	12
Biztonsági tudnivalók	7
Bluetooth	33
C	
Csengőhang	
dallam	56
Csomag tartalma	9
D	
Dátum	
kézi beállítása	44
E	
Ébresztés kikapcsolása	35
Ébresztő	34
szimbólum	14
Első lépések	9
Elsődleges tárolási hely (SMS)	32
Esemény	
beállítása	36
Események	
törlése	38
F	
Fájlkezelő	40
Felelősség kizárása	62
Fénykép	
használata háttérképként	33
törlése	33
Főmenü	15
G	
Gombok	
kijelzőgombok	14
vezérlőgomb	13
Gyorsíró gombok	34
H	
Hallgató hangereje	19
Hangok	
csengés	56
Hangposta	24
lekérdezése	24
Hangprofil	56
Hangszóró használata telefonálás közben	19
Hangüzenet meghallgatása	24
Háttérkép	
saját fénykép használata	33
Hívás	
a gyorsíró gombbal	34
elutasítása	18
fogadása	18
információk	20
külső	17
nem fogadott	14
nemzetközi	17
Hívás hangereje	19
Hívás kezdeményezése	
a telefonkönyvből	17
Híváslista	20
megnyitása	20
törlése	21
Hívások	
híváslistából	18
I	
Idő	
kézi beállítása	44
Időpont, lásd Események	
Írás	
szöveg (SMS)	25
J	
Jótállási tanúsítvány	61

K	
Kihangosítás	19
Kihangosító üzemmód hangereje	19
Kijelző	
beállítás	47
készületi állapot	12
kijelző nyelvének módosítása	45
Kijelző nyelve	45
Kijelzőgombok	14
Kimenő üzenetek (SMS)	29
Küldés	
szöveg (SMS)	25
L	
Létrehozás	
események	37
Licensz	65
M	
Megbízható számok listája	51
Menü navigáció	15
Mikrofon be-/kikapcsolása	20
Mikrofon elnémítása	20
Mobiltelefon	
be- és kikapcsolása	12
kezelése	12
Módosítás	
kijelző nyelve	45
N	
Naptár	36
navigáció	36
Néma	
szimbólum	14
Nyelv	
bevitel	45
telefonbeállítások	45
O	
Összefűzött	
SMS	25
Övcsipesz	11
P	
Piszkozatlista (SMS)	26
R	
Rezgés	
szimbólum	14
S	
SAR-tanúsítvány	65
SIM-kártya behelyezése	9
SMS	25
beállítások	32
beviteli módok	26
elküldött üzenetek	28
küldés nem lehetséges	29
mentése	32
szimbólum	14
tárolási hely	32
tároló állapota	32
SMS-sablon	30
SMS-sablonok	30
Sugárzás	65
Szimbólum	
az akkumulátor töltöttségi állapota	14
ébresztő	14
hangüzenet (SMS)	14
néma	14
rezgés	14
vezeték nélküli kommunikáció	14
Szimbólumok	
állapotsor	14
Szöveg	
pufferelés	26
Szöveg bevitel	16
SMS	26
Szövegek	
piszkozatok	26
Szöveges üzenet (SMS)	
fogadása	30
Szöveges üzenetek (SMS)	25
T	
Tároló állapota, SMS	32
Telefonálás	
telefonszám bevitel	17
Telefonkönyv	22
bejegyzések	23
megnyitása	22
telefonszám hívása	17
Telefonkönyv-bejegyzés	
keresése	23
létrehozása	23
törlése	24, 52, 53, 54
Telefonkönyv-bejegyzések	23
kezelése	24
Telefonszám	
bejövő hívás	18
hívása	17
hozzárendelése a gyors hívó gombhoz	34
Tiltólista	52

U	
Üzembe helyezés	9
Üzenethang beállítása	58
<hr/>	
V	
Vezérlógomb	13
Vezeték nélküli kommunikáció, minőség	14
Visszaállítás	47
gyári beállítások	47

Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com