


Gigaset






COMFORT 600 SIM

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals

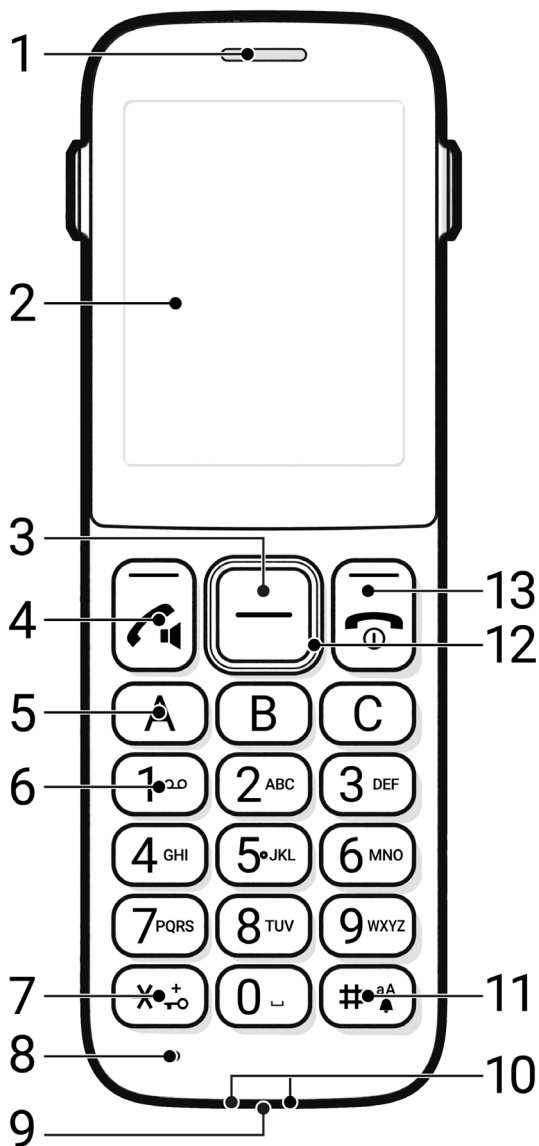

Overzicht







- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Hoorn | |
| 2 | Display | |
| 3 | Midden van de navigatietoets: | Menu openen; submenu selecteren; selectie bevestigen |
| 4 | Linker displaytoets: | Functie afhankelijk van de weergave selecteren; oproep aannemen; nummer kiezen |
| 5 | Directe kiestoets: | Snelkiesnummers |
| 6 | Toets 1: | Weergave van het netwerkantwoordapparaat starten (lang indrukken) |
| 7 | Sterretje-toets: | * of + (voor internationale gesprekken) invoeren; toetsenbord vergrendelen (lang indrukken) |
| 8 | Microfoon | |
| 9 | USB-poort: | Voor het aansluiten van een USB-kabel |
| 10 | Veercontacten | |
| 11 | Hekje-toets: | # invoeren; invoermodus omschakelen (tekst); wisselen tussen trilalarm, stille en standaardmodus (lang indrukken) |
| 12 | Rand van de navigatietoets: |  Oproeplijst openen
 Audioprofiel wijzigen
 Menu openen
 Telefoonboek openen
 Door menu's en lijsten navigeren |
| 13 | Rechter displaytoets: | Gesprek beëindigen; functie annuleren; naar het menu terugkeren; apparaat in- en uitschakelen |

Weergave in de gebruikershandleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de gebruikte afbeeldingen en hun betekenis in deze gebruikershandleiding.

Symbolen

	Waarschuwingen waarvan het negeren kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang, of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Actiestappen

- 1 Eerste actiestap.
- 2 Verdere actiestappen.
 - ▶ Resultaat van de reeks actiestappen.

Displayteksten









Displayteksten zijn teksten die op het display van de mobiele telefoon worden weergegeven. Displayteksten worden **vet** weergegeven.

Voorbeeld:

Druk op de displaytoets **Menu**.

Navigatietoets

Weergave van de navigatietoets in de gebruikershandleiding:

-  Op toets "naar links" drukken.
-  Op toets "omhoog" drukken.
-  Op toets "naar rechts" drukken
-  Op toets "omlaag" drukken.
-  Op het midden van de navigatietoets drukken.
-  Op een zijkant van de navigatietoets drukken.
-  Op toets "naar links" of "naar rechts" drukken.
-  Op toets "omhoog" of "omlaag" drukken.

Inhoudsopgave

Overzicht	2
Weergave in de gebruikershandleiding	4
Veiligheidsinstructies	7
Eerste stappen	9
Inhoud van de verpakking	9
Ingebruikname	9
Mobiele telefoon bedienen	12
Mobiele telefoon in- en uitschakelen	12
Display activeren	12
Toetsvergrendeling in-/uitschakelen	12
Navigatietoets gebruiken (navigatietoetsen)	13
Displaytoetsen	13
Symbolen in de statusbalk	14
Menunavigatie	14
Tekst invoeren	15
Telefoneren	16
Oproepen uitvoeren via het toetsenbord	16
Oproepen beantwoorden	17
Tijdens een telefoongesprek	18
Oproeplijsten	19
Telefoonboek	21
Voicemailbox	23
Overige functies	24
SMS (tekstberichten)	24
Bluetooth	32
Snelkiezen	33
Wekker	33
Kalender	35
Wereldklok	38
Bestandsbeheer	39

Instellingen	40
Oproepinstellingen	40
Telefooninstellingen	43
Display-instellingen	46
Beveiligingsinstellingen	47
Lijnen	53
Acculevensduur	54
Menulay-out wijzigen	54
Geluiden en signalen	54
Bijlage	59
Klantenservice	59
Technische gegevens	62
Trefwoordenregister	64

Veiligheidsinstructies

Het niet naleven van deze informatie kan leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel, schade aan apparatuur en overtredingen van de toepasselijke wetgeving.

Algemene informatie

- De mobiele telefoon is spatwaterdicht volgens IP44. Als de mobiele telefoon is blootgesteld aan spatwater, droogt u deze en de openingen van het apparaat (microfoon / luidspreker / USB type-C poort) af met een pluisvrije doek om eventuele waterdruppels te verwijderen.
- Toegestaan temperatuurbereik voor opladen en gebruik: -10 °C tot +60 °C.
- Schakel uw mobiele telefoon uit op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en neem alle waarschuwingen in acht. Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen zijn ook de plaatsen waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om de voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen rondvliegende vonken de oorzaak zijn van explosies of brand, met persoonlijk letsel en mogelijk levensgevaar tot gevolg.
- Het kortsluiten of wijzigen van de mobiele telefoon is verboden – er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of schade aan de oplader.

Accu en oplaadproces

- Verbrand of verhit accu's nooit en gooi ze nooit weg niet in omgevingen waar gevaar is voor hitte of vuur, om lekkage van accuvloeistof, oververhitting, explosies of brand te voorkomen. Demonteer, las en/of wijzig de accu niet. Bewaar de accu niet in omgevingen die onderhevig zijn aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, om de accu aan te raken en te doorboren. Er bestaat gevaar dat accuvloeistof gaat lekken, dat de accu oververhit raakt, explodeert of in brand vliegt en verbrandt. Het pletten, verhitten of verbranden van accu's is ten strengste verboden.
- Oogcontact met het elektrolyt van de accu kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Als er elektrolyt in de ogen komt, wrijf dan niet met uw hand in uw oog. Spoel het aangetaste oog onmiddellijk volledig uit met schoon water en raadpleeg een arts. In geval van contact van de huid (of kleding) met het elektrolyt bestaat er gevaar voor huidverbranding. Spoel de huid of kleding onmiddellijk volledig af met zeep en schoon water en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de accu's nooit voor een ander doel dan aangegeven. Gebruik nooit een beschadigde accu. Als de accu heet, verkleurd, vervormd of lek raakt tijdens gebruik, opladen of opslag, moet u de accu om veiligheidsredenen onmiddellijk vervangen door een nieuwe accu.
- De temperatuur van de accu stijgt tijdens het oplaadproces. Bewaar de accu niet samen met ontvlambare producten in hetzelfde compartiment – er bestaat brandgevaar.
- Tijdens het opladen moet het stopcontact goed bereikbaar zijn.
- Tijdens onweer bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Om de levensduur van uw accu te verlengen, vermijdt u zeer hoge en zeer lage temperaturen, het bereik tussen 15 en 35°C is optimaal.

- Het is schadelijk als de accu lange tijd op het laadniveau 100% wordt gehouden. De standaardinstellingen voorzien in opladen tot 80% om hiermee rekening te houden.
- Ingeschakelde draadloze verbindingen, zoals Bluetooth, verhogen het stroomverbruik van het apparaat. U kunt deze uitschakelen als ze niet nodig zijn. Daarnaast heeft de helderheid van het display een grote invloed op het stroomverbruik. Als u uw display op een laag helderheidsniveau instelt en draadloze verbindingen die niet nodig zijn uitschakelt, zal de gebruiksduur van het apparaat langer zijn.

Gebruik in medische instellingen

- Dit apparaat kan elektromagnetische interferentie veroorzaken die de werking van medische apparatuur kan beïnvloeden.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van levensondersteunende apparatuur of op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten beperkt is.
- Volg de instructies van het medisch personeel en schakel het apparaat indien nodig uit.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, accu's, opladers en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen de kleine onderdelen inslikken en er bestaat gevaar voor verstikking en andere gevaren.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Houd rekening met de geldende beperkingen en voorschriften.

Defecte apparaten

- Voer defecte apparaten af of laat ze repareren door onze klantenservice. Dergelijke apparaten kunnen andere draadloze diensten verstoren.
- Gebruik het apparaat niet als het display gebarsten of gebroken is. Glas- of plastic-splinters kunnen uw handen en gezicht verwonden.

Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoud van de verpakking en hoe u de mobiele telefoon voor de eerste keer in gebruik neemt.

Inhoud van de verpakking


- Mobiele telefoon Gigaset COMFORT 600 SIM inclusief accu
- Opladstation
- Oplader met USB-C-aansluiting
- Riemclip
- Snelstartgids

Controleer vóór de ingebruikname van de mobiele telefoon of de inhoud van de verpakking compleet is. Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice.


Ingebruikname

SIM-kaart plaatsen

U kunt een nano-SIM-kaart in de mobiele telefoon plaatsen.

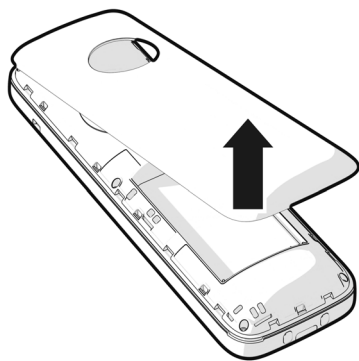


- 1 Steek uw vingernagel of een geschikt gereedschap in de uitsparing in de linkerhoek van de achterkant.
- 2 Til het klepje van het accuvak omhoog om het te openen.

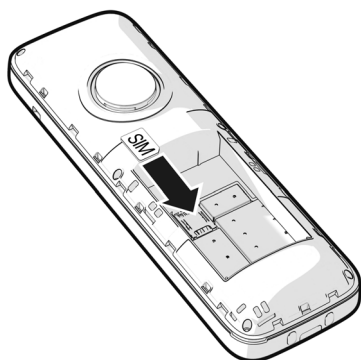


- 1 Plaats de SIM-kaart in de linker sleuf. Let op de juiste richting van de SIM-kaart.
- U hebt een SIM-kaart in de mobiele telefoon geplaatst.



Accu plaatsen en afdekking sluiten

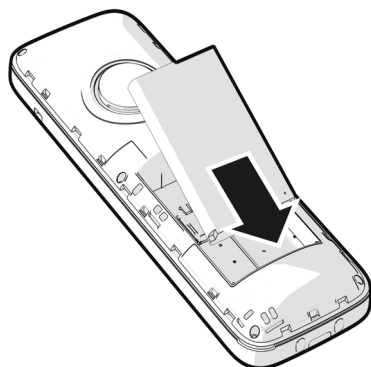


- 1 Plaats de accu zoals afgebeeld. Let op de juiste richting.

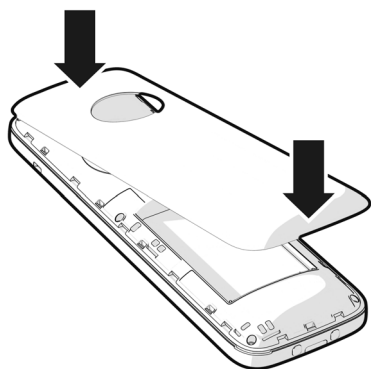


- 1 Plaats het klepje van het accuvak zoals afgebeeld.
 - 2 Het klepje van het accuvak voorzichtig omlaag drukken. Het klepje van het accuvak klikt hoorbaar vast.
- U hebt de accu in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu opladen

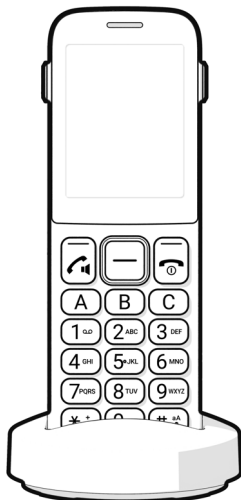

- 1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in de oplader.
 - 2 Plaats de mobiele telefoon in het oplaadstation.
- Vóór het eerste gebruik van de mobiele telefoon moet de accu volledig worden opgeladen.

De accu is volledig opgeladen als het oplaadsymbool  in de werkbalk volledig gevuld is.




Als u hebt ingesteld dat de accu slechts tot 80 % moet worden opgeladen, blijft de oplaadbalk bij 4 balken staan en wordt de accu slechts tot 80 % opgeladen.

Riemclip bevestigen

De handset heeft aan elke kant uitsparingen voor de bevestiging van de riemclip.

- 1 Druk de riemclip op de achterkant van de handset, zodat de lipjes van de riemclip in de uitsparingen vastklikken.

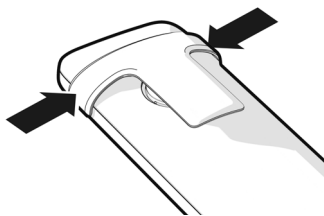

Riemclip verwijderen


- 1 Druk stevig met uw rechterduim op het midden van de riemclip.
- 2 Druk de nagel van uw linkerduim tussen de clip en de behuizing omhoog.
- 3 Schuif de clip omhoog om deze te verwijderen.

Mobiele telefoon bedienen

Dit hoofdstuk beschrijft de basisprincipes van de bediening van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoon in- en uitschakelen

Mobiele telefoon inschakelen:

- 1 Houd de rechter displaytoets **langere tijd** ingedrukt.
- 2 Voer de PIN voor de geplaatste SIM-kaart in via het toetsenbord  van de mobiele telefoon.



U hebt de PIN samen met de SIM-kaart van uw mobiele provider ontvangen. Neem in geval van twijfel contact op met uw mobiele provider.

- 1 Bevestig de selectie door op de OK-knop op het display te drukken.
 - ▶ U hebt de mobiele telefoon ingeschakeld.

Mobiele telefoon uitschakelen:

- 1 Houd de rechter displaytoets **langere tijd** ingedrukt.
 - ▶ U hebt de mobiele telefoon uitgeschakeld.

Display activeren


De displayverlichting wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld (ruststand). Deze functie vermindert het accuverbruik van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op een willekeurige toets van de mobiele telefoon.
 - ▶ U hebt het display van de mobiele telefoon ingeschakeld.


Toetsvergrendeling in-/uitschakelen

De toetsvergrendeling blokkeert alle toetsinvoer en voorkomt onbedoelde bediening van de mobiele telefoon.

Toetsvergrendeling inschakelen:

- 1 Houd de Sterretje-toets 2 seconden lang ingedrukt.
 - ▶ U hebt de toetsvergrendeling ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool .

Toetsvergrendeling uitschakelen:

- 1 Druk op de linker displaytoets.
- 2 Druk op de Sterretje-toets.
 - ▶ U hebt de toetsvergrendeling uitgeschakeld: Het symbool  verdwijnt.



Bij een inkomende oproep wordt de toetsvergrendeling uitgeschakeld. U kunt de oproep aannemen. Nadat het gesprek beëindigd is, wordt de toetsvergrendeling weer ingeschakeld.

Let erop dat met ingeschakelde toetsvergrendeling geen telefoonnummers kunnen worden ingevoerd.

Navigatietoets gebruiken (navigatietoetsen)




Met de navigatietoets kunt u door de menu's en invoervelden navigeren en ook invoer bevestigen. De navigatietoets bevindt zich tussen de linker en de rechter displaytoets.

Functies van de navigatietoets

In de ruststand:		Oproeplijst openen
		Audioprofiel wijzigen
		Menu openen
		Telefoonboek openen
		Menu openen
Tijdens het gesprek:		Oroepvolume voor de hoorn-/handsfree-functie verhogen
		Oroepvolume voor de hoorn-/handsfree-functie verlagen
In de menu's:		In het menu navigeren
		Omhoog/omlaag door de menu-items bladeren
Bij tekstinvoer:		Een tekstveld omhoog gaan
		Een tekstveld omlaag gaan

Displaytoetsen

Met de displaytoetsen voert u de op het display weergegeven functies uit. De displayfuncties worden linksonder en rechtsonder op het display van de mobiele telefoon weergegeven en zijn afhankelijk van het momenteel weergegeven menu.

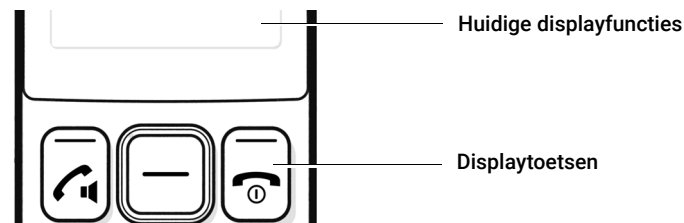

- 1 Druk op de linker of rechter displaytoets.
 - ▶ U hebt de op het display weergegeven functies uitgevoerd.

Symbolen in de statusbalk

De symbolen in de statusbalk aan de bovenkant van het display tonen huidige instellingen en de bedrijfsstatus van de mobiele telefoon:



Trillen ingeschakeld, beltoon uitgeschakeld



Stille werking geactiveerd



Gemiste oproep in oproeplijst



Wekker ingeschakeld



Gemist spraakbericht

Draadloze communicatie van de SIM-kaart



Het aantal balken in het symbool geeft de kwaliteit van de huidige verbinding aan.


Laadniveau van de accu



Leeg



Ca. 60%



Vol

De balken van de indicator lichten tijdens het opladen na elkaar op.

Menunavigatie

Het menu van de mobiele telefoon bestaat uit een hoofdmenu en meerdere submenu's.

Hoofdmenu

De hoofdmenufuncties worden op het display weergegeven met een symbool en een aanduiding.

Navigeer in het hoofdmenu:

- 1 Druk op displaytoets **Menu**, de rechter navigatietoets of het midden van navigatietoets.
- 2 Selecteer met de navigatietoets een submenu (bijv. Instellingen). Het momenteel geselecteerde menu heeft een gekleurde achtergrond.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het submenu geopend.

Submenu's

De functies van de submenu's worden in lijstvorm weergegeven.

Het momenteel geselecteerde menu-item heeft een gekleurde achtergrond. Als de naam van de vermelding niet op één regel past, loopt de tekst door.

Als er meer vermeldingen zijn, wordt rechts een balk weergegeven die de positie van de vermelding in het submenu aangeeft.



Toegang tot een functie:

- 1 Selecteer een submenu (bijv. Instellingen).
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt het geselecteerde submenu geopend.


Naar het vorige menuniveau gaan:

- 1 Druk op de rechter displaytoets of displaytoets **Terug**.
- ▶ Het vorige menuniveau wordt weergegeven.

Tekst invoeren

Druk per letter één keer op de corresponderende toets (bijv. "Hallo" 4 2 5 5 6). De software herkent het woord automatisch. Met de navigatietoetsen  /  wisselt u tussen de woordsuggesties.

Met "Nieuw woord" kunt u letters selecteren door meerdere keren op de toets met de gewenste letter te drukken.

- | | |
|---|---|
| Rechter displaytoets: | 1 Vermelding corrigeren. |
| Linker displaytoets: | 2 Woord overnemen. |
|  -toets: | 3 Woord + spatie overnemen. |
| Hekje-toets indrukken: | 4 Selecteer hoofdletters/kleine letters, invoermodus, cijferinvoer of taal. |
| | 5 Bevestig met de linker displaytoets. |

Speciale tekens invoeren in de bewerkingsmodus (bij het schrijven van tekstberichten)

- ▶ Druk op Sterretje-toets .



Voor het schrijven van een SMS zijn er meer opties beschikbaar.

Telefoneren

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden om met de mobiele telefoon te telefoneren. Dit omvat de verschillende manieren om oproepen te starten en aan te nemen.

Ook worden functies beschreven die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.



Oproepen uitvoeren via het toetsenbord

U kunt nationale en internationale telefoonnummers rechtstreeks via het toetsenbord van de mobiele telefoon uitvoeren.

Selecteer een binnenlands telefoonnummer:

- 1 Voer het bijbehorende telefoonnummer van de gewenste contactpersoon inclusief het netnummer via het toetsenbord  in.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Bellen**.
- ▶ U hebt een telefoonnummer via het toetsenbord gekozen.

Selecteer een buitenlands telefoonnummer:

- 1 Druk 2 keer op de Sterretje-toets  totdat het teken + is ingevoegd.
 - 2 Voer het bijbehorende telefoonnummer van de gewenste contactpersoon inclusief de internationale landcode (bijv. +43) via het toetsenbord  in.
- ▶ U hebt een buitenlands telefoonnummer gekozen.

U kunt cijfers wissen of het kiezen van een telefoonnummer annuleren:

Cijfers wissen: 1 Druk op de displaytoets **Verwijderen**.

Kiezen annuleren 1 Druk op de displaytoets **Terug**.

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
 - 2 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 3 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 4 Selecteer **Bellen**.
- ▶ U hebt een telefoonnummer vanuit het telefoonboek gekozen.

Vanuit een oproeplijst bellen

De oproeplijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Call lists**.
 - 3 Selecteer de gewenste oproeplijst.
 - 4 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 6 Selecteer **Bellen**.
- ▶ U hebt een telefoonnummer vanuit de oproeplijst gekozen.

Met directe kiestoetsen bellen

Telefoonnummer via een directe kiestoets kiezen:

- 1 Houd de gewenste directe kiestoets A, B of C lang ingedrukt.
- ▶ U hebt het telefoonnummer gekozen dat aan de directe kiestoets is toegewezen.

Oproepen beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd door een beltoon van de mobiele telefoon. Op het display van de mobiele telefoon wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven (als dit wordt verzonden). Als de beller in het telefoonboek staat, wordt de toegevoegde naam weergegeven.

Neem een oproep aan:

- 1 Druk op de linker displaytoets.
- of
- 1 Druk op de displaytoets **Beant..**
- ▶ U hebt de inkomende oproep beantwoord.

Wijs een oproep af:

- 1 Druk op de rechte displaytoets.
- of
- 1 Druk op de displaytoets **Afwijzen**.
- ▶ U hebt de inkomende oproep geweigerd.

Beëindig een actief telefoongesprek:

- 1 Druk op de rechte displaytoets.
- ▶ U hebt een actief gesprek beëindigd.

Als u een inkomende oproep niet beantwoordt, wordt deze in de oproeplijst **Gemiste oproepen** opgeslagen.

Tijdens een telefoongesprek

Tijdens een actief telefoongesprek zijn de hier beschreven functies beschikbaar.

Handsfree bellen

U kunt de luidspreker van de mobiele telefoon gebruiken om te bellen (handsfree bellen). Zo hebt u uw handen vrij voor andere dingen.

Schakel handsfree bellen in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Handsfree**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de Handsfree-modus geactiveerd.
De beller is via de luidspreker te horen.

Schakel handsfree bellen uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Oortelefoon**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de Handsfree-modus gedeactiveerd.
De beller is via de hoorn te horen.

Luidspreker tijdens een telefoongesprek instellen

Het volume van telefoongesprekken is in stappen instelbaar. De instelling geldt voor de hoorn en de luidspreker tijdens handsfree bellen.

Stel het volume in tijdens een telefoongesprek:

- 1 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
- 2 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.

of

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Volume aanpassen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
- 5 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.
- 6 Selecteer **Terug**.



De instelling wordt na ca. 3 seconden automatisch opgeslagen als u niet **Terug** hebt gekozen.

- ▶ U hebt het volume van het telefoongesprek ingesteld.

Microfoon uitzetten

Als de microfoon gedempt is, kan de beller u niet meer horen.

Zet de microfoon uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Dempen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de microfoon gedempt.
De beller kan u niet meer horen.

Schakel de microfoon weer in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Dempen annuleren**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de microfoon ingeschakeld.
De beller kan u weer horen.

Oproeplijsten

De mobiele telefoon slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in oproeplijsten.

Oproeplijst openen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Call lists**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt het overzicht van oproeplijsten geopend.

Het overzicht van oproeplijsten toont submenu's voor elke soort oproep:

- Alle spraakoproepen
- Gemiste oproepen
- Ontvangen oproepen
- Gekozen oproepen
- Geweigerde oproepen

Onder **Alle spraakoproepen** zijn de oproepen van alle soorten oproepen samengevat.

Naast de naam van de lijst staat het aantal vermeldingen dat deze bevat.

- 1 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. gemiste oproepen).
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de gewenste oproeplijst geopend.

Informatie over een oproep

- Telefoonnummer of naam als de deelnemer in het telefoonboek is opgenomen
- Datum en tijd

Vermeldingen in oproeplijsten beheren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Call lists**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer de gewenste oproeplijst.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste vermelding.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - Nummer kiezen:
 - ▶ Selecteer **Bellen**.
 - ▶ Selecteer **Details**.
 - ▶ Selecteer **Toevoegen aan contacten**.
 - Informatie over de oproep weergeven:
 - ▶ Selecteer **Bericht schrijven**.
 - Nummer in het telefoonboek overnemen:
 - ▶ Selecteer **Toevoegen aan blokkedelijst**.
 - Tekstbericht (SMS) schrijven:
 - ▶ Kiezen **Toevoegen aan toegestane lijst**.
 - Nummer in de blokkeringslijst overnemen:
 - ▶ Selecteer **Verwijderen**.
 - Nummer in de vertrouwenslijst overnemen:
 - ▶ Selecteer **Alles verwijderen**.
 - Vermelding wissen:
 -
 - Lijst wissen:
 -

Oproeplijst wissen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Call lists**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Alles verwijderen**.
- 5 Selecteer de gewenste oproeplijst.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de oproeplijst gewist.

Oproeptimer

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Call lists**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproeptimers**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ De volgende informatie wordt weergegeven:

Laatste oproep:	Toont u de gespreksduur van de laatste oproep.
Ontvangen oproepen:	Toont de gespreksduur van de ontvangen oproepen.
Gekozen oproepen:	Toont u de gespreksduur van de gekozen oproepen.
Oproepgeschiedenis:	Toont u de gespreksduur van alle oproepen.

Oproeptimer resetten

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Call lists**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproeptimers**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Druk op de displaytoets **Reset**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de oproeptimer gereset.

Telefoonboek

Het telefoonboek kan maximaal 500 vermeldingen bevatten. Vermeldingen kunnen worden opgeslagen in het interne telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

U kunt telefoonboekvermeldingen handmatig aanmaken, overnemen uit een oproeplijst of een telefoonnummer tijdens de kiesvoorbereiding in het telefoonboek opnemen.

Telefoonboek openen

- 1 Druk op de displaytoets **Contacten**.

of

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

In de volgende beschrijving wordt altijd de displaytoets **Contacten** gebruikt.

Telefoonboekvermeldingen

Het telefoonboek bevat alle telefoonboekvermeldingen. Ze zijn alfabetisch gesorteerd. Een vermelding bevat de volgende informatie:

- Naam

Informatie over contactpersonen

Een symbool geeft aan waar de telefoonboekvermelding is opgeslagen:







Op de mobiele telefoon




Op een SIM-kaart

Telefoonboekvermelding aanmaken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Contacten**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Nieuw**.
 - 6 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer waar de nieuwe telefoonboekvermelding moet worden opgeslagen (SIM-kaart of telefoongeheugen).
 - 8 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 9 Selecteer **Naam**.
 - 10 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
 - 11 Voer de naam via het toetsenbord  in.
 - 12 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 13 Selecteer **Mobiel** of **Thuis**.
 - 14 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
 - 15 Voer het telefoonnummer via het toetsenbord  in.
 - 16 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 17 Selecteer **Opslaan**.
- U hebt een telefoonboekvermelding aangemaakt.

Telefoonboekvermelding zoeken

- 1 Voer een letter, een cijfer of een naam via het toetsenbord  in.
- Vermeldingen die bij uw invoer passen, worden weergegeven.
- of
- 1 Blader met de navigatietoets  door de lijst.

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Contacten**.
 - 3 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Bellen**.
- ▶ U hebt het nummer vanuit het telefoonboek gekozen.

Telefoonboekvermeldingen bewerken/beheren

- 1 Selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.
- 3 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 4 Selecteer een van de volgende opties:

Contactpersoon bellen:	▶ Selecteer Bellen .
Contactpersoon weergeven:	▶ Selecteer Contacten bekijken .
Tekstbericht (SMS) schrijven:	▶ Selecteer Bericht schrijven .
Contactpersoon toevoegen:	▶ Selecteer Nieuw .
Contactpersoon wissen:	▶ Selecteer Verwijderen .
Meerdere contactpersonen wissen:	▶ Selecteer Meerdere verwijderen .
Contactpersoon kopiëren, importeren of exporteren:	▶ Selecteer Importeren/exporteren .
Visitekaartje verzenden:	▶ Selecteer vCard verzenden .
Aan vertrouwenslijst toevoegen:	▶ Selecteer Toevoegen aan toegestane lijst .
Aan blokkeringslijst toevoegen:	▶ Selecteer Toevoegen aan blokkadellijst .
Groepsvermelding:	▶ Selecteer Groep .
Verdere opties:	▶ Selecteer Andere .

Voicemailbox

Als uw netwerk aanbieder u een voicemailbox (antwoordapparaat) ter beschikking stelt, kan een beller een bericht voor u achterlaten, als u de oproep niet beantwoordt.

Om de spraakberichten van uw voicemailbox te beluisteren, hebt u het telefoonnummer van de voicemailbox nodig. Vraag indien nodig uw mobiele provider naar het telefoonnummer.

U kunt de berichten in de voicemailbox beluisteren:


- 1 Houd de toets **1 05** ingedrukt.
- ▶ U hebt uw voicemailbox beluisterd.

Overige functies

SMS (tekstberichten)

U kunt tekstberichten (SMS) verzenden en ontvangen.


- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.





In de volgende beschrijving wordt altijd de navigatietoets  gebruikt.

Tekstbericht schrijven en verzenden



Een tekstbericht kan maximaal 612 tekens bevatten. Bij meer dan 160 tekens wordt de SMS als **gekoppelde SMS** verzonden (tot 4 afzonderlijke SMS-berichten).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
 - 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
 - 6 Selecteer de ontvanger van het bericht op een van beide manieren:

<p>Nummer invoeren:</p> <p>of</p> <p>Contactpersonen gebruiken:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Voer het telefoonnummer van de contactpersoon via het toetsenbord  in. 1 Druk op de displaytoets Opties. 2 Selecteer Contacten. 3 Bevestig de selectie via displaytoets OK. 4 Selecteer de gewenste vermelding. 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken. 6 Druk op de displaytoets Opties. 7 Selecteer OK. 8 Bevestig de selectie via displaytoets OK.
---	---
 - 7 Druk op de navigatietoets .
 - 8 Voer de gewenste tekst via het toetsenbord  in.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 11 Selecteer **Verz..**
 - 12 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- U hebt een tekstbericht verzonden.

Geschreven tekst weggooien

Als u de ingevoerde tekst wilt weggooien:

- 1 Selecteer **Wissen**.
- ▶ U hebt de ingevoerde tekst verwijderd.



Als een tekstbericht niet kan worden verzonden, wordt het in de outbox opgeslagen.

Invoermethode

Aan elke toets tussen 2 en 9 en de toets 0 zijn meerdere letters en cijfers toegewezen.

Letters/cijfers selecteren:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets te drukken.
- 6 Druk op de Hekje-toets .
- 7 Selecteer **sNL / snl / sNI**.
- 8 Druk meerdere keren kort achter elkaar op de gewenste toets, totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Tekst (SMS) tijdelijk opslaan (lijst met concepten)

U kunt teksten tijdelijk opslaan om ze later te wijzigen en te verzenden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets te drukken.
- 6 Voer de gewenste tekst via het toetsenbord in.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Opslaan als concept**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de tekst als concept in de lijst met concepten opgeslagen.



Concepten bewerken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Concepten**.
- 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets te drukken.

6 Selecteer het gewenste concept.

7 Druk op de displaytoets **Opties**.

8 Selecteer een van de volgende opties:



- | | |
|----------------------------|---|
| Concept wissen: | 1 Selecteer Verwijderen . |
| | 2 Druk op OK . |
| | 3 Bevestig de selectie via displaytoets OK . |
| Alle concepten wissen: | 1 Selecteer Alles verwijderen . |
| | 2 Druk op OK . |
| | 3 Bevestig de selectie via displaytoets OK . |
| SMS bewerken: | 1 Selecteer Bewerken . |
| | 2 Bevestig de selectie via displaytoets OK . |
| | 3 Verwijder de bestaande tekst door op de displaytoets Wissen te drukken. |
| | 4 Voer de gewenste tekst via het toetsenbord  in. |
| SMS blokkeren/deblokkeren: | 1 Selecteer Vergrendelen/Ontgrendelen . |
| | 2 Druk op OK . |
| | 3 Bevestig de selectie via displaytoets OK . |
| SMS verplaatsen: | 1 Selecteer Verplaatsen . |
| | 2 Druk op OK . |
| | 3 Selecteer Telefoon/SIM . |
| | 4 Bevestig de selectie via displaytoets OK . |
| SMS markeren: | 1 Selecteer Markeren . |
| | 2 Druk op OK . |
| | 3 Selecteer een van de volgende opties:
Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/Tekstberichten opgeslagen op SIM |
| | 4 Bevestig de selectie via displaytoets OK . |
| SMS sorteren: | 1 Selecteer Sorteren . |
| | 2 Selecteer een van de volgende opties:
Tijd/Contacten/Onderwerp/Type |
| | 3 Bevestig de selectie via de displaytoets OK ( = geselecteerd). |

Verzonden berichten

Hier worden alle door u verzonden teksten weergegeven.




De functie **Verzonden berichten opslaan** is geactiveerd.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Verzonden**.
- 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
- 6 Selecteer de gewenste SMS.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:
 - SMS wissen:
 - 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - Alle teksten wissen:
 - 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - Naar andere contactpersonen verzenden:
 - 1 Selecteer **Doorst..**
 - 2 Druk op **OK**.
 - ▶ De SMS wordt weergegeven.
 - 3 Voer het telefoonnummer van de contactpersoon via het toetsenbord  in.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Verz..**
 - 6 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - SMS blokkeren/deblokkeren:
 - 1 Selecteer **Vergrendelen/Ontgrendelen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - SMS verplaatsen:
 - 1 Selecteer **Verplaatsen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - SMS markeren:
 - 1 Selecteer **Markeren**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer een van de volgende opties:
 - Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/**
 - Tekstberichten opgeslagen op SIM**
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.


- SMS sorteren:**
- 1 Selecteer **Sorteren**.
 - 2 Selecteer een van de volgende opties:
Tijd/Contacten
 - 3 Bevestig de selectie via de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

Outbox

In de outbox worden SMS'en opgeslagen die niet verzonden konden worden, bijvoorbeeld omdat er geen verbinding is of het gebruikte telefoonnummer niet bekend is.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak UIT**.
- 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
- 6 Selecteer de gewenste SMS.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:
 - SMS verzenden:**
 - 1 Selecteer **Opnieuw verzenden**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - SMS wissen:**
 - 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - Alle teksten wissen:**
 - 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - SMS blokkeren/deblokkeren:**
 - 1 Selecteer **Vergrendelen/Ontgrendelen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - SMS verplaatsen:**
 - 1 Selecteer **Verplaatsen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - SMS markeren:**
 - 1 Selecteer **Markeren**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer een van de volgende opties:
**Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/
Tekstberichten opgeslagen op SIM**
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

SMS sorteren:

- 1 Selecteer **Sorteren**.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:
Tijd/Contacten/Onderwerp/Type
- 3 Bevestig de selectie via de displaytoets **OK** ( = geselecteerd).


Sjabloon

In de sjablonen vindt u een selectie van vooraf geschreven teksten. U kunt deze sjablonen bewerken of direct verzenden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Sjablonen**.
- 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
- 6 Selecteer de gewenste SMS-sjabloon.
- 7 Selecteer **Bewerken**.
- 8 Voer de gewenste tekst via het toetsenbord  in.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Tekstberichten (SMS) ontvangen

Inkomende tekstberichten worden in de inbox opgeslagen. Het ontvangen van een nieuwe SMS wordt aangegeven door een notificatietoön.



- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak IN**.
- 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.

Als er ongelezen tekstberichten in de inbox staan, wordt het symbool  in de werkbalk weergegeven.

Inbox bewerken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak IN**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste tekst.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.

8 Selecteer een van de volgende opties:

- SMS beantwoorden:**
- 1 Selecteer **Beantw..**
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 3 Voer de gewenste tekst via het toetsenbord  in.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Verz..**
 - 6 Druk op **OK**.
- Afzender bellen:**
- 1 Selecteer **Bellen**.
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
▶ Het telefoonnummer wordt gekozen.
- SMS wissen:**
- 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- Alle teksten wissen:**
- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- SMS blokkeren/deblokkeren:**
- 1 Selecteer **Vergrendelen/Ontgrendelen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- SMS verplaatsen:**
- 1 Selecteer **Verplaatsen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- SMS markeren:**
- 1 Selecteer **Markeren**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer een van de volgende opties:
**Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/
Tekstberichten opgeslagen op SIM**
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- SMS sorteren:**
- 1 Selecteer **Sorteren**.
 - 2 Selecteer een van de volgende opties:
Tijd/Contacten/Onderwerp/Type
 - 3 Bevestig de selectie via de displaytoets **OK** ( = geselecteerd).
- Aan blokkeringslijst toevoegen:**
- 1 Selecteer **Toevoegen aan blokkadellijst**.
 - 2 Druk op **OK**.
- Aan vertrouwenslijst toevoegen:**
- 1 Selecteer **Toevoegen aan toegestane lijst**.
 - 2 Druk op **OK**.

SMS-instellingen

Geheugenstatus weergeven

De SMS-geheugenstatus geeft het werkelijke en mogelijke aantal opgeslagen SMS op de SIM-kaart en in het interne geheugen van de mobiele telefoon weer.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Berichtencapaciteit**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Verzonden SMS-berichten opslaan

U kunt instellen of de verzonden teksten in de lijst **Verzonden** moeten worden opgeslagen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **SMS-instellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Verzonden berichten opslaan**.
 - 7 Selecteer **OK**.
 - 8 Selecteer een van de volgende opties:
Prompt gebruiker, Opslaan, Niet opslaan
 - 9 Bevestig de selectie door op **OK** te drukken.
- ▶ U hebt ingesteld of de verzonden teksten moeten worden opgeslagen.

Gewenste opslaglocatie


U kunt instellen of de teksten op de mobiele telefoon of op de SIM-kaart moeten worden opgeslagen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **SMS-instellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Voorkeursopslag**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 9 Bevestig de selectie door op **OK** te drukken (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt aangegeven op welke opslaglocatie de SMS-berichten worden opgeslagen.

Bluetooth

U kunt de mobiele telefoon draadloos via Bluetooth met andere apparaten verbinden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer een van de volgende opties:

Bluetooth activeren/ deactiveren:	1 Selecteer Bluetooth .
	2 Druk op de displaytoets Inschakelen/Uit .
Zichtbaarheid van uw mobiele telefoon voor andere apparaten:	1 Selecteer Bluetooth-zichtbaarheid .
	2 Druk op de displaytoets Inschakelen/Uit .
Naam van de mobiele telefoon:	1 Selecteer Apparaatnaam .
	2 Bevestig de selectie via displaytoets OK .
	3 Voer via het toetsenbord  een nieuwe naam voor de mobiele telefoon in.
	4 Bevestig de selectie via displaytoets OK .

Een Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bluetooth**.
- 5 Druk op de displaytoets **Inschakelen**.



Bluetooth is op uw mobiele telefoon geactiveerd als er een vinkje in het vakje naast "Bluetooth" staat.

- 1 Selecteer **Gekoppelde apparaten**.
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Nieuw apparaat toevoegen**.
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 5 Druk op de displaytoets **Toevoegen**.
 - 6 Wacht totdat het zoeken is voltooid.
 - 7 Selecteer het gewenste apparaat om te koppelen.
 - 8 Druk op de displaytoets **Koppelen**.
- U hebt uw mobiele telefoon met het apparaat verbonden.

Snelkiezen

U kunt de toetsen A, B, C en de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan belangrijke telefoonnummers.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Snelkiezen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **ABC of 2-9 Number**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste toets.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Bewerken**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 10 Voer het telefoonnummer via het toetsenbord  in.
- 11 Druk op **OK**.

of

- 1 Selecteer de gewenste toets.
 - 2 Selecteer **Opties**.
 - 3 Selecteer **Bewerken**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Contacten**.
 - 5 Druk op **OK**.
 - 6 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt aan een directe kiestoets een telefoonnummer toegewezen.

Wekker





Datum en tijd zijn correct ingesteld.


Wekker instellen

U kunt 5 wektijden instellen. Op de ingestelde wektijd wordt een wekoproep geactiveerd:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Alarm**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
- 5 Gebruik de navigatietoets  om tussen de invoervelden te wisselen:

Bericht:	1 Voer via het toetsenbord  een naam voor de wekker in.
Tijd:	1 Voer de tijd viercijferig via het toetsenbord  in.

- Beltoon:**
- 1 Selecteer **Beltoon**.
 - 2 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
 - 3 Selecteer **Vaste beltonen of Meer beltonen**.
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer de beltoon voor de wekker.
 - 6 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- Herhalen:**
- 1 Selecteer **Herhaalmodus**.
 - 2 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
 - 3 Stel via de navigatietoets  in hoe vaak de gebeurtenis moet worden herhaald:
Enmalig, Dagelijks, Werkdagen
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Als er een wekker is geactiveerd, wordt het symbool  in de werkbalk op het display van de mobiele telefoon weergegeven.

Wekker in- en uitschakelen

Schakel een ingestelde wekker in of uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Alarm**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer de gewenste wektijd (00:00).
 - 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 6 Selecteer **Instellingen**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Aan of Uit**.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de wekker in-/uitgeschakeld.

Wekoproep

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven en aangegeven met de geselecteerde beltoonmelodie. De wekoproep klinkt 60 seconden lang. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt het proces na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep gedeactiveerd.



Tijdens een gesprek wordt een wekoproep alleen door middel van een kort geluid aangegeven.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus):

Wekoproep uitschakelen:

- 1 Selecteer **Uit**.
- 2 U hebt de wekoproep uitgeschakeld.

Wekoproep herhalen (sluimermodus):

1 Selecteer **Alarm uitst.**

of

1 Druk op een willekeurige toets:

- ▶ U hebt de wekoproep geannuleerd.
Hij wordt na 5 minuten herhaald.

Kalender

U kunt afspraken (gebeurtenissen) in de kalender invoeren en eraan herinnerd worden.



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Zo opent u de kalender:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Gereedschap**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Agenda**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de kalender geopend.


De huidige datum is blauw gemarkeerd, de momenteel geselecteerde dag is groen gemarkeerd. Dagen met gebeurtenissen zijn gemarkeerd met een driehoek in de linkerbovenhoek.

In de kalender navigeren

Zo selecteert u de gewenste datum:

- 1 Navigeer met de navigatietoetsen door de kalender.

of

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 2 Selecteer **Ga naar datum**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Voer de gewenste datum met maximaal 8 cijfers via het toetsenbord  in.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de gewenste datum geselecteerd.


Signaal uitschakelen







Een gebeurtenis wordt op het gedefinieerde tijdstip weergegeven door een signaaltoon (indien ingeschakeld) en een melding op het display.

Zo schakelt u de signaaltoon uit:

- 1 Bevestig de selectie via displaytoets **Afsluiten**.
- ▶ U hebt de signaaltoon uitgeschakeld.



Nieuwe gebeurtenis aanmaken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Gereedschap**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Agenda**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 7 Selecteer **Nieuwe planning toevoegen**.
- 8 Gebruik de navigatietoets  om tussen de invoervelden te wisselen:

Gebeurtenis een naam geven:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Onderwerp. 2 Voer via het toetsenbord  een naam voor de gebeurtenis in.
Datum invoeren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Datum. 2 Voer de gewenste datum met maximaal 8 cijfers via het toetsenbord  in.
Tijd invoeren:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Tijd. 2 Voer de gewenste datum met maximaal 8 cijfers via het toetsenbord  in.
Beltoon:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Beltoon. 2 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken. 3 Selecteer Vaste beltonen of Meer beltonen. 4 Bevestig de selectie via displaytoets OK. 5 Selecteer de gewenste beltoon. 6 Bevestig de selectie via displaytoets OK.
Gebeurtenis herhalen:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Herhaalmodus. 2 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken. 3 Stel via de navigatietoets  in hoe vaak de gebeurtenis moet worden herhaald: Enmalig, Dagelijks herhalen, Wekelijks herhalen, Maandelijks, Jaarlijks, Niet herinneren 4 Bevestig de selectie via displaytoets OK.
Opslaan:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bevestig de selectie via displaytoets Opslaan.

Gebeurtenissen weergeven

Laat gebeurtenissen van een bepaalde dag weergeven:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Gereedschap**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Agenda**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Blader met de navigatietoets omhoog  of omlaag  naar de gewenste dag.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.

- 8 Selecteer **Planningen bekijken**.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer een gebeurtenis.
 - 11 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 12 Selecteer **Bekijken**.
 - 13 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- U hebt de geselecteerde gebeurtenis geopend. De details worden weergegeven.

Laat alle gebeurtenissen weergegeven:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Gereedschap**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Agenda**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 7 Selecteer **Alle planningen**.
 - 8 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 9 Selecteer een gebeurtenis.
 - 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 11 Selecteer **Bekijken**.
 - 12 Bevestig de selectie via displaytoets **Opties**.
- U hebt alle gebeurtenissen geopend. De details worden weergegeven.

Gebeurtenissen wissen



U kunt alle gebeurtenissen van een dag of alle afspraken in de kalender wissen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Gereedschap**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Agenda**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 7 Selecteer **Taken van vandaag wissen** of **Alles wissen**.
 - 8 Druk op **OK**.
 - 9 Bevestig het wissen via de displaytoets **OK**.
- U hebt de geselecteerde gebeurtenissen verwijderd.


of

U kunt een specifieke gebeurtenis wissen:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Gereedschap**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Agenda**.

- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Blader met de navigatietoets omhoog  of omlaag  naar de gewenste dag.
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **Planningen bekijken/Alle planningen**.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 11 Selecteer **Verwijderen**.
 - 12 Druk op **OK**.
 - 13 Bevestig het wissen via de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de geselecteerde gebeurtenis gewist.

Wereldklok

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Gereedschap**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Wereldklok**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 7 Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:
 - Stad toevoegen:
 - 1 Selecteer **Stad toevoegen**.
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - Stad wissen:
 - 1 Selecteer **Stad verwijderen**.
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - Als lokaal instellen:
 - 1 Selecteer **Instellen als lokaal**.
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer de tijdzone.
 - 4 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
 - Stel het zomer-tijdsysteem in:
 - 1 Selecteer **Systeem voor zomertijd instellen**.
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer de tijdzone.
 - 4 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.

Bestandsbeheer

Uw persoonlijke gegevens zoals beltonen of gespreksopnames worden in het interne telefoongeheugen opgeslagen. De bestanden zijn toegankelijk via Bestandsbeheer:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Gereedschap**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bestandbeheer**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ De in het geheugen opgeslagen bestanden of mappen worden weergegeven.
- 6 Selecteer de gewenste map of het gewenste bestand.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:
 - **Nieuwe map**
 - **Verwijderen**
 - **Details**
 - **Bewerken**
 - **Zoeken**
 - **Sorteren**
 - **Markeren**
 - **Geheugenstatus**

Bestanden in het geheugen van de mobiele telefoon laden

U kunt uw persoonlijke gegevens ook op een pc beheren.

- 1 Sluit de mobiele telefoon met de USB-kabel aan op een pc.
- 2 Selecteer **USB**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ Het interne telefoongeheugen wordt op de pc als station weergegeven.

U kunt de mappen en bestanden op de mobiele telefoon beheren met de standaardfuncties van uw pc-besturingssysteem.



Zolang de mobiele telefoon met de pc is verbonden, is de functie Bestandsbeheer niet beschikbaar.

Instellingen

Oproepinstellingen

Oroepdoorschakeling activeren

U kunt de opties voor oproepdoorschakeling wijzigen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Call forwarding**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen:
Oroep onvoorwaardelijk doorschakelen; Doorschakelen indien geen antwoord; Doorschakelen indien onbereikbaar; Doorschakelen indien in gesprek
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Selecteer **Inschakelen/Uit/Vragen naar status**.
 - 11 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de oproepdoorschakeling geactiveerd.

Alle oproepdoorschakelingen annuleren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Call forwarding**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Alle doorschakelingen annuleren**.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
- ▶ U hebt alle oproepdoorschakelingen geannuleerd.

Wisselgesprek

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Wachtende oproep**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Inschakelen/Uit/Vragen naar status**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Oproepblokkering

U kunt de opties voor oproepblokkering wijzigen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Oproepblokkering**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen:
Alle uitgaande oproepen, Alle inkomende oproepen, Inkomende oproepen bij roaming, Internationaal bellen, Uitgaande oproepen tijdens roaming
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Selecteer **Inschakelen/Uit/Vragen naar status**.
 - 11 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- U hebt de oproepblokkering geactiveerd.


Alle oproepblokkeringen annuleren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Oproepblokkering**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Alle blokkeringen annuleren**.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
- U hebt alle oproepblokkeringen geannuleerd.

ID verbergen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Beller-ID afschermen**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer een van de volgende opties:
Beller-ID afschermen, **Beller-ID weergeven**, **Beller-ID volgt netwerkstandaard**
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
-


Andere


- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Andere**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Minuutherinnering oproepduur**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer een periode of voer de gewenste tijd via het toetsenbord  in.
- 11 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 12 Selecteer **Automatisch opnieuw kiezen**.
- 13 Activeer/deactiveer de optie door op de displaytoets **Selecteren** of **Annuleren** te drukken.
- 14 Selecteer **Trillen bij verbinding**.
- 15 Activeer/deactiveer de optie door op de displaytoets **Selecteren** of **Annuleren** te drukken.
- 16 Selecteer **SMS-antwoord na weigeren**.
- 17 Activeer/deactiveer de optie door op de displaytoets **Selecteren** of **Annuleren** te drukken.


Telefooninstellingen

Datum en tijd

Datum en tijd kunnen handmatig worden ingesteld.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Tijd en datum**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Gebruik de navigatietoets  om tussen de invoervelden te wisselen.

Tijd instellen: 1 Gebruik het toetsenbord  om de tijd in te voeren (notatie: HH:MM).

Datum instellen: 1 Gebruik het toetsenbord  om de datum in te voeren (notatie: JJJJ.MM.DD).

Tijdnotatie: 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 2 Selecteer **12 uur/24 uur**.
 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Datum display type: 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 2 Selecteer **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Date separator: 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 2 Selecteer het gewenste scheidingsteken.
 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Instellingen voor tijd bijwerken: 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 2 Selecteer **Tijd automatisch bijwerken**.
 3 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 4 Druk op de displaytoets **Terug**.
 of
 1 Selecteer **Tijd handmatig bijwerken**.
 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.

- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Voltooid**.

Taal

U kunt de talen voor het display en voor toetsenbord invoer afzonderlijk instellen.

Weergavetaal

De weergavetaal bepaalt de taal voor weergaven, menu's en meldingen van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taalinstellingen**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Schermtaal**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Selecteer de gewenste taal.
 - 11 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de weergavetaal ingesteld.
-

Schrijftaal

De schrijftaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekstinvoer (bijv. bij het schrijven van een SMS).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taalinstellingen**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Invoertaal**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Selecteer de gewenste taal.
 - 11 Bevestig de selectie door op **OK** te drukken (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt de schrijftaal geselecteerd.

Snelkoppelingsinstellingen

U kunt de functie van de rechter displaytoets en de zijkanten van de navigatietoets wijzigen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Snelkoppeling instellingen**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer de toets die u wilt wijzigen.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Selecteer de gewenste optie.
 - 11 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- U hebt de snelkoppeling gewijzigd.

Automatisch in- en uitschakelen

U kunt de tijd instellen waarop de mobiele telefoon automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Automatisch in-/uitschakelen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Activeer de functie door op de displaytoets **Aan** te drukken.
- 9 Via de navigatietoets  kunt u meer opties openen.
- 10 Selecteer **Tijd**.
- 11 Voer via het toetsenbord  de tijd in waarop de mobiele telefoon moet worden ingeschakeld.
- 12 Selecteer **Herhaalmodus**.
- 13 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
- 14 Selecteer **Eenmalig/Dagelijks/Werkdagen**.
- 15 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Naar fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de mobiele telefoon aan derden doorgeeft, kunt u hem terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alle individuele instellingen worden gereset, oproeplijsten en telefoonboekvermeldingen in het interne geheugen van de telefoon worden verwijderd.



Voorzichtig!





Door te resetten naar de fabrieksinstellingen worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) van de mobiele telefoon gewist. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 8 Voer de telefoon-PIN via het toetsenbord  in.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 10 Bevestig het terugzetten met **Ja**.
- U hebt de mobiele telefoon gereset naar de fabrieksinstellingen.

Display-instellingen


De mobiele telefoon biedt verschillende instelmogelijkheden voor het display.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Schermb.**
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer een van de volgende opties:
 - 1 Selecteer **Achtergrondinstellingen**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Statische achtergrond/Meer afbeeldingen**.
 - 4 Bevestig de selectie door op **OK** te drukken (● = geselecteerd).
 - 5 Selecteer de gewenste afbeelding.
 - 6 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

- Instellingen voor het startscherm:**
- 1 Selecteer **Instellingen stand-byscherm**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Tijd en datum/SIM-kaart selectie**.
 - 4 Met de navigatietoets  kunt u de optie selecteren (**Selecteren**) of annuleren (**Annuleren**).
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **Terug**.
- Helderheid:**
- 1 Selecteer **Contrast**.
 - 2 Stel de helderheid met de navigatietoets  in.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **Voltooid**.
- Duur:**
- 1 Selecteer **Tegenlicht**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer de duur via de navigatietoets .
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- Automatische toetsvergrendeling:**
- 1 Selecteer **Automatische toetsenbordvergrendeling**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer de duur via de navigatietoets .
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Beveiligingsinstellingen

SIM-kaartvergrendeling activeren/deactiveren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Beveiliging**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **PIN**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 8 Activeer/deactiveer de PIN door op de displaytoets **Selecteren** of **Annuleren** te drukken.
 - 9 Voer de PIN via het toetsenbord  in.
- U hebt de SIM-vergrendeling geactiveerd/geactiveerd.

SIM-PIN wijzigen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiliging**.

- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **PIN**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 8 Selecteer **PIN wijzigen**.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Voer de PIN via het toetsenbord  in.
 - 11 Druk op **OK**.
 - 12 Voer de nieuwe PIN via het toetsenbord  in.
 - 13 Druk op **OK**.
 - 14 Bevestig de nieuwe PIN door deze opnieuw in te voeren.
 - 15 Bevestig via de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de SIM-PIN gewijzigd.
-

PIN2 wijzigen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Beveiliging**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **PIN 2 wijzigen**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 8 Voer de PIN via het toetsenbord  in.
 - 9 Druk op **OK**.
 - 10 Voer de nieuwe PIN via het toetsenbord  in.
 - 11 Druk op **OK**.
 - 12 Bevestig de nieuwe PIN door deze opnieuw in te voeren.
 - 13 Bevestig via de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de SIM-PIN2 gewijzigd.
-

Telefoonwachtwoord activeren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Beveiliging**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Telefoonslot**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 8 Voer het telefoonwachtwoord via het toetsenbord  in.
 - 9 Druk op **OK**.
- ▶ U hebt het telefoonwachtwoord geactiveerd.

Telefoonwachtwoord wijzigen



De standaard-PIN is 0000.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Beveiliging**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Telefoonslot**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 8 Voer het telefoonwachtwoord via het toetsenbord  in.
 - 9 Druk op **OK**.
 - 10 Voer het nieuwe telefoonwachtwoord via het toetsenbord  in.
 - 11 Bevestig het nieuwe wachtwoord door het opnieuw in te voeren.
 - 12 Bevestig via de displaytoets **OK**.
- U hebt het telefoonwachtwoord gewijzigd.

Vertrouwens- en blokkeringslijst

U kunt telefoonnummers toevoegen aan de vertrouwens- of blokkeringslijst. Als de vertrouwenslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die niet in de lijst staan automatisch geweigerd.

Als de blokkeringslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die in de lijst staan automatisch geweigerd.

Vertrouwenslijst

Via de vertrouwenslijst geeft u toegestane telefoonnummers vrij.



Schakel de vertrouwenslijst in/uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Beveiliging**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Toegestane lijst**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 8 Selecteer **Instellingen voor toegestane lijst**.
 - 9 Selecteer **Audio-oproep toestaan** of **Bericht toestaan**.
 - 10 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- U hebt de vertrouwenslijst in-/uitgeschakeld.



Voeg telefoonnummers toe aan de vertrouwenslijst:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiliging**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Toegestane lijst**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
- 8 Selecteer **Toevoegen aan toegestane lijst**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 11 Gebruik de navigatietoets  om tussen de invoervelden te wisselen.

Contactpersoon toevoegen:

- 1 Selecteer **Nieuw**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Selecteer **Naam**.
- 4 Voer de naam via het toetsenbord  in.
- 5 Selecteer **Nummer**.
- 6 Voer het telefoonnummer via het toetsenbord  in.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Opslaan**.

Contactpersoon bewerken:

- 1 Selecteer **Bewerken**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Selecteer **Naam**.
- 4 Voer de naam via het toetsenbord  in.
- 5 Selecteer **Nummer**.
- 6 Voer het telefoonnummer via het toetsenbord  in.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Opslaan**.

Contactpersoon wissen:

- 1 Selecteer **Verwijderen**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Uit het telefoonboek toevoegen:

- 1 Selecteer **Contacten importeren**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de gewenste vermelding.
- 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 5 Selecteer **OK/Alles markeren**.
- 6 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Uit oproeplijst importeren:

- 1 Selecteer **Call lists**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Selecteer de gewenste vermelding.
- 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Alles wissen:

- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Blokkeringslijst

Via de blokkeringslijst blokkeert u ongewenste telefoonnummers.



Schakel de blokkeringslijst in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Beveiliging**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **blocklist**.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
 - 8 Selecteer **instellingen blokkadelijst**.
 - 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Audio oproep onderschepping of Bericht onderscheppen**.
 - 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- U hebt de blokkeringslijst in-/uitgeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de blokkeringslijst:


- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiliging**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **blocklist**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
- 8 Selecteer **blocklist**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 11 Gebruik de navigatietoets  om tussen de invoervelden te wisselen.

Contactpersoon toevoegen:

- 1 Selecteer **Nieuw**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Selecteer **Naam**.
- 4 Voer de naam via het toetsenbord  in.
- 5 Selecteer **Nummer**.
- 6 Voer het telefoonnummer via het toetsenbord  in.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Opslaan**.

- Contactpersoon bewerken:**
- 1 Selecteer **Bewerken**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer **Naam**.
 - 4 Voer de naam via het toetsenbord  in.
 - 5 Selecteer **Nummer**.
 - 6 Voer het telefoonnummer via het toetsenbord  in.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **Opslaan**.
- Contactpersoon wissen:**
- 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- Uit het telefoonboek toevoegen:**
- 1 Selecteer **Contacten importeren**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **OK/Alles markeren**.
 - 6 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- Uit oproeplijst importeren:**
- 1 Selecteer **Call lists**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- Alles wissen:**
- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Lijnen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Verbindingen**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer een van de volgende opties:
 - APN-instellingen:
 - 1 Selecteer **APN-instellingen**.
 - 2 Druk op **OK**.
 - 3 Selecteer **Internet/IMS**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Nieuwe verbinding
 - Zoeken
 - Verwijderen
 - Bewerken
 - MMS-datadienst:
 - 1 Selecteer **MMS-datadienst**.
 - 2 Activeer/deactiveer de optie door op de displaytoets **OK** te drukken.
 - MMS-dataroaming:
 - 1 Selecteer **MMS-dataroaming**.
 - 2 Activeer/deactiveer de optie door op de displaytoets **OK** te drukken.
 - Netwerkselectie:
 - 1 Selecteer **Netwerkselectie**.
 - 2 Selecteer **Automatisch selecteren of Handmatig selecteren**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - Type netwerk:
 - 1 Selecteer **Type netwerk**.
 - 2 Selecteer een van de volgende opties:
 - 4G/3G/2G Multimodus, 3G/2G Dual-modus, 2G alleen modus**
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - VoLTE:
 - 1 Selecteer **VoLTE**.
 - 2 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **SIM1**.
 - 4 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.

Acculevensduur

Door deze optie te activeren kunt u de acculevensduur van uw mobiele telefoon verlengen. Als deze optie geactiveerd is, wordt de accu slechts tot 80% opgeladen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Aan of Uit** om de functie te activeren of te deactiveren.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.

Menulay-out wijzigen


U kunt instellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Stijl hoofdmenu**.
 - 5 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer de gewenste lay-out.
 - 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de menulay-out gewijzigd.

Geluiden en signalen

Audioprofiel selecteren

De mobiele telefoon biedt audioprofielen waarmee u het gedrag bij inkomende oproepen kunt aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Audioprofielen**.
 - 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
 - 5 Bevestig de selectie door op de navigatietoets  te drukken.
- ▶ U hebt het audioprofiel geselecteerd.

Beltoon instellen



U kunt een van de vooraf geïnstalleerde beltonen als standaardbeltoon instellen. Eigen beltonen (mp3-formaat) kunnen in het interne geheugen van de mobiele telefoon worden geladen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Audioprofielen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Instellingen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Beltooninstellingen**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer **Beltoon inkomende oproep**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 12 Selecteer **Vaste beltonen**.
- 13 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 14 Selecteer de gewenste beltoon.
 - ▶ De beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 15 Bevestig de selectie door op **OK** te drukken (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt de beltoon gewijzigd.

Volume van de beltoon instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Audioprofielen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Instellingen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Volume aanpassen**.
- 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer **Beltoon inkomende oproep**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - ▶ De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 12 Verhoog  of verlaag  het volume via de navigatietoets.
- 13 Bevestig de selectie via displaytoets **Voltooid**.
 - ▶ U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Volume van de alarmtoon instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Audioprofielen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Instellingen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Volume aanpassen**.
- 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer **Beltoon alarm en agenda**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - ▶ De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 12 Verhoog  of verlaag  het volume via de navigatietoets.
- 13 Bevestig de selectie via displaytoets **Voltooid**.
 - ▶ U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Type beltoon instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Audioprofielen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Instellingen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Beltoon type**.
- 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer **Oproeptoon/Berichttoon/Herinnering alarm en agenda**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 12 Selecteer het gewenste type beltoon.
- 13 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het type beltoon ingesteld.

Berichttoon

De berichttoon geeft aan dat er een nieuw tekstbericht (SMS) is ontvangen. U kunt een melodie als berichttoon kiezen.

Berichttoon selecteren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Audioprofielen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Instellingen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Beltooninstellingen**.
- 9 Bevestig de selectie via displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer **Berichttoon**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 12 Selecteer **Vaste beltonen**.
- 13 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 14 Selecteer de gewenste beltoon.
 - ▶ De beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 15 Bevestig de selectie door op **OK** te drukken (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt de beltoon gewijzigd.

Volume van de berichttoon instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Audioprofielen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Instellingen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Volume aanpassen**.
- 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer **Berichttoon**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - ▶ De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 12 Verhoog  of verlaag  het volume via de navigatietoets.
- 13 Bevestig de selectie via displaytoets **Voltooid**.
 - ▶ U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Andere geluiden

De mobiele telefoon biedt extra opties voor geluiden (bijv. toetstonen).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Audioprofielen**.
- 3 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Instellingen**.
- 7 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Andere meldingstonen**.
- 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer een van de volgende opties:
 - Toetstonen:
 - 1 Selecteer **Toetstoon**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Stil/Beltoon1** (● = geselecteerd).
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de toetstoon ingesteld.
 - Accuwaarschuwing:
 - 1 Selecteer **Accu bijna leeg**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Inschakelen/Uit** (● = geselecteerd).
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de accuwaarschuwing ingesteld.
 - Kiestoon (kiesgeluid):
 - 1 Selecteer **Kiestoon**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Inschakelen/Uit** (● = geselecteerd).
 - 4 Bevestig de selectie via displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de kiestoon (het kiesgeluid) ingesteld.



De instellingen voor **Andere meldingstonen** kunnen alleen in het audioprofiel **Standaard** worden gemaakt.

Bijlage

Klantenservice

Als u problemen hebt met uw mobiele telefoon, neem dan contact op met een Gigaset-dealer of het Gigaset Service Center.

Hier kunt u ook originele accessoires (bijv. accu's, oplader) kopen.

Hulp vindt u op www.gigaset.com/service

Garantiecertificaat

Voor zover niet anders vermeld, verleent de garantieverstrekker (hierna "Gigaset Technologies" genoemd) de consument (klant), onverminderd zijn wettelijke rechten tegenover de verkoper ter zake van gebreken, een duurzaamheidsgarantie volgens de hieronder vermelde voorwaarden (garantiebepalingen). De garantie-aanspraken van de klant worden door deze garantie niet beperkt. Bij aanspraak op de garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze garantie is een verplichting van de garantieverstrekker naast de wettelijk bestaande kosteloze garantierechten in het geval van claims door gebreken.

Garantiebepalingen:

- Gigaset Technologies zal nieuwe apparaten (telefoons, smartphones) of onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, gratis repareren of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (alle beweeglijke onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen, batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het toestel het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect is vastgesteld, geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn geretourneerd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die zijn aangeschaft in de Europese Unie. Deze worden door Gigaset Technologies gratis gerepareerd of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Garantieverstrekker is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten. Gigaset Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering, misgelopen winst en verlies van gegevens, aanvullend door de klant toegevoegde software of andere informatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Uitsluiting van de garantie geldt niet indien een wettelijk geldende aansprakelijkheid van kracht is, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, indien er sprake is van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval of bij schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De schadevergoeding voor schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is echter beperkt tot contractspecifieke, te verwachten schade, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval, of volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Indien er ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Gigaset Technologies zal de klant hierover vooraf informeren.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (gunstigheidsbeginsel).

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, contact op met de klantenservice van de garantieverstrekker Het telefoonnummer vindt u op ons service-portal onder www.gigaset.com/service.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan gebeuren dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Er is alleen sprake van garantie als het maximaal aantal toegestane pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd verlichte subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn uitgesloten van de garantie.

Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte. Er wordt rekening gehouden met landspecifieke bijzonderheden.

Hierbij verklaart Gigaset Technologies GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset COMFORT 600 SIM voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

In een aantal gevallen kan deze verklaring zijn opgenomen in de bestanden "International Declarations of Conformity" of "European Declarations of Conformity".

Lees daarom ook deze bestanden.

Opmerking over de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten

Voor meer informatie over milieuvriendelijke producten en procedures kunt u terecht op www.gigaset.com.

Milieuvriendelijke verwijdering

(conform de WEEE-richtlijn en de Batterijwet)



Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product, toebehoren (zoals oplader, hoofdtelefoon, USB-kabel), accu of in de documentatie betekent dat deze onderdelen niet bij het huisvuil mogen worden weggegooid.



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten evenals accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd bij gemeentelijke inzamelpunten of in de winkel.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specifieke absorptiesnelheid)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR RADIOGOLVEN.

Uw mobiele apparaat is zo ontworpen dat het de binnenlands aanbevolen blootstellingslimieten voor radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn opgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden binnen de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn: Hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel en detectieomstandigheden:

Hoofd SAR	0,82 W/kg (10 g)
Gedragen op het lichaam SAR	1,25 W/kg (10 g)
SAR aan de ledematen (bijvoorbeeld gedragen aan de arm)	2,066 W/kg (10 g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam werden bepaald op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling bij gebruik op het lichaam, moet het apparaat minstens op deze afstand van het lichaam geplaatst worden.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	maximaal vermogen
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

Gebruiksduur

Gespreksduur:	ca. 9 uur
Rusttoestand:	ca. 300 uur

Inactieve modus

Na het gesprek keert de telefoon binnen 1 min. automatisch terug naar de inactieve modus.

Accessoires

Gebruik alleen opladers, accu's en kabels die door Gigaset zijn goedgekeurd. Niet-goedgekeurde accessoires kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Stekkervoeding/oplaadstation

Ingang:	100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
Uitgang:	5V ∷ 1000 mA

Stroomvoorziening


USB-C-adapter: DC 5V, min. 1 W, max. 5 W

Accu

Technologie: Li-ion

Capaciteit: 1000 mAh

Artikelnummer: V30145-K1310-X488

**Netadapter**

Fabrikant: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzen, Guangdong, PRC.	
Modelcode	C39280-Z4-C791 (EU)
Ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5,0 V
Uitgangsstroom	1,0 A
Uitgangsvermogen	5 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 73,62 %
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Trefwoordenregister

A		H	
Aanmaken		Handsfree bellen	18
Gebeurtenissen	36	Hoofdmenu	14
Accu		Hoornvolume	18
Oplaadstatus	14	I	
plaatsen	10, 11	Inbox (SMS)	29
Achtergrondafbeelding		Ingebruikname	9
Een eigen foto gebruiken	32	Inhoud van de verpakking	9
Afspraak		Instellingen	
Instellen	35	Blokkeringslijst	51
Afspraak, zie Gebeurtenissen		Vertrouwenslijst	49
Audioprofiel	54	Intern geheugen	
B		Bestandsbeheer gebruiken	39
Batterij		Op pc beheeren	39
opladen	11	Invoermethoden (SMS)	25
Bellen		Invoertaal	44
extern	16	K	
Met de snelkiesstoets	33	Kalender	35
Beltoon		Navigatie	35
Melodie	55	Kiezen	
Berichttoon instellen	57	vanuit het telefoonboek	16
Bestandsbeheer	39	L	
Blokkeringslijst	51	Lijst met concepten (SMS)	25
Bluetooth	32	M	
D		Menunavigatie	14
Datum		Microfoon in-/uitschakelen	19
Handmatig instellen	43	Microfoon uitzetten	19
Display		Mobiele telefoon	
Instelling	46	bedienen	12
Rusttoestand	12	in-/uitschakelen	12
Weergavetaal wijzigen	44	N	
Displaytoetsen	13	Navigatietoets	13
Draadloze communicatie, kwaliteit	14	O	
E		Ontvangen	
Eerste stappen	9	Tekstbericht (SMS)	29
F		Oproep	
Foto		Beantwoorden	17
Als achtergrond gebruiken	32	buitenlands	16
Wissen	32	extern	16
G		gemist	14
Garantie	59	Informatie	19
Gebruik tijdens het telefoneren de luidspreker	18	Weigeren	17
Geheugenstatus, SMS	31	Oproepen	
Gekoppelde		Vanuit een oproeplijst	17
SMS	24	N	
Geluiden		Navigatietoets	
Rinkelen	55	O	
Gewenste opslaglocatie (SMS)	31	Ontvangen	

Oproeplijst	19	Tekst invoeren	15
openen	19	SMS	25
verwijderen	20	Tekstberichten (SMS)	24
Oproepvolume	18	Teksten	
Outbox (SMS)	28	Concepten	25
<hr/>			
R		Telefoneren	
Resetten	46	Telefoonnummer invoeren	16
Fabriekinstellingen	46	Telefoonboek	21
Riemclip	11	openen	21
<hr/>			
S		Telefoonnummers kiezen	16
Schakel de microfoon uit	19	vermeldingen	22
Schrijven		Telefoonboekvermelding	
tekst (SMS)	24	aanmaken	22
SIM-kaart plaatsen	9	wissen	23, 50, 51, 52
SMS	24	zoeken	22
Geheugenstatus	31	Telefoonboekvermeldingen	22
Instellingen	31	beheren	23
invoermethoden	25	Telefoonnummer	
opslaan	31	Aan snelkiestoets toewijzen	33
Opslaglocatie	31	Inkomende oproep	17
Symbool	14	kiezen	16
Verzenden niet mogelijk	28	Tijd	
Verzonden berichten	27	Handmatig instellen	43
SMS-sjablonen	29	Toetsen	
SMS-sjabloon	29	Displaytoetsen	13
Snelkiestoetsen	33	navigatietoets	13
Spraakbericht beluisteren	23	Toetsvergrendeling in-/uitschakelen	12
Statusbalk	14	Trillen	
Stil		symbool	14
Symbool	14	<hr/>	
Submenu's	15	V	
Symbolen		Veiligheidsinstructies	7
Statusbalk	14	Vertrouwenslijst	49
Symbool		Verzenden	
Draadloze communicatie	14	tekst (SMS)	24
Oplaadstatus van de accu	14	Voicemailbox	23
Spraakbericht (SMS)	14	beluisteren	23
Stil	14	Volume Handsfree-modus	18
Trillen	14	<hr/>	
Wekker	14	W	
<hr/>			
T		Weergavetaal	44
Taal		Wekker	33
Invoer	44	Symbool	14
Telefooninstellingen	44	Wekproep uitschakelen	34
Tekst		Wijzigen	
buffering	25	Weergavetaal	44
<hr/>			
		Wissen	
		Gebeurtenissen	37

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com