


# Gigaset






# COMFORT 600 SIM

De siste bruksanvisningen finner du på  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

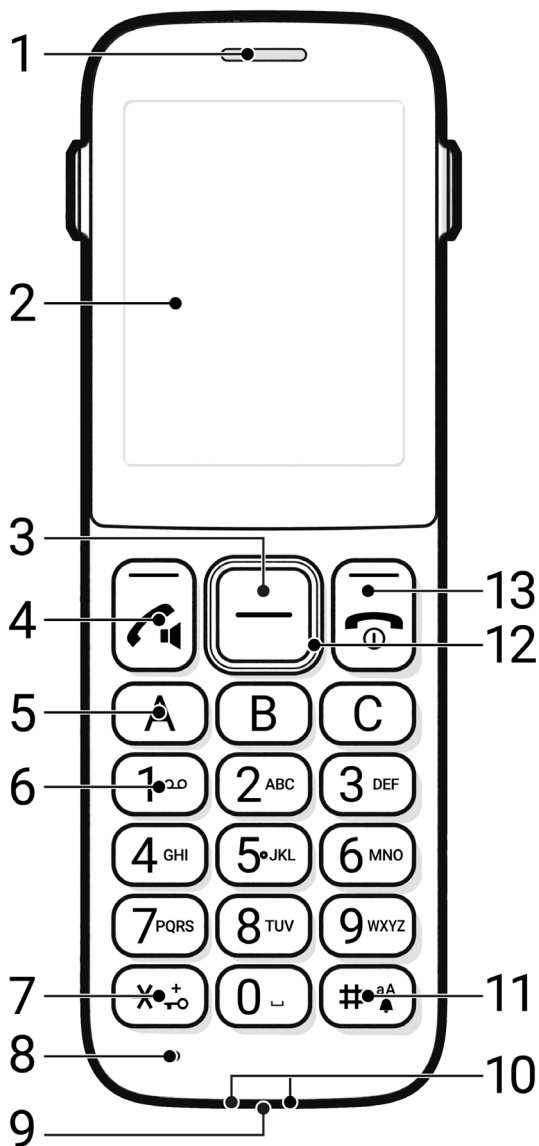

# Oversikt







- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1  | Telefonrør                 |  |
| 2  | Skjerm                     |  |
| 3  | Midten av kontrollknappen: | Åpne meny; velg undermeny; bekreft valg  |
| 4  | Venstre displayknapp:      | Velg funksjon avhengig av displayet; ta imot anrop; slå nummer   |
| 5  | Direkteoppringingstast:    | Hurtigvalgnumre  |
| 6  | Knapp 1:                   | Start avspilling av nettverkstelefonsvareren (trykk og hold inne)  |
| 7  | Stjerne-knapp:             | Tast * eller + (for internasjonale samtaler); lås tastaturet (trykk og hold inne)                            |
| 8  | Mikrofon                   |  |
| 9  | USB-tilkobling:            | For tilkobling av en USB-kabel   |
| 10 | Vårkontakter               |  |
| 11 | Hash-knapp:                | Tast #; bytt inndatamodus (tekst); bytt mellom vibrasjons-, lydløs- og standardmodus (trykk og hold inne)    |
| 12 | Kanten av kontrollknappen: |  Åpne anropsliste           |
|    |                            |  Endre lydprofil            |
|    |                            |  Åpne menyen                |
|    |                            |  Åpne telefonboken          |
|    |                            |  Naviger i menyer og lister |
| 13 | Høyre displayknapp:        | Avslutt samtale; avbryt funksjon; gå tilbake til meny; slå enheten av og på                                  |

# Illustrasjoner i bruksanvisningen

Dette kapittelet beskriver illustrasjonene som brukes i denne bruksanvisningen, og hva de betyr.

## Symboler

	Advarsler som, hvis de ignoreres, kan føre til personskader eller skader på utstyr.
	Viktig informasjon om funksjoner, korrekt bruk eller funksjoner som kan medføre kostnader.
	Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
	Tilleggsinformasjon.

## Arbeidstrinn

- 1 Første handlingstrinn.
- 2 Ytterligere handlingstrinn.
  - ▶ Resultatet av en rekke arbeidstrinn.

## Displaytekster









Displaytekster er tekster som vises på mobiltelefonens skjerm. Displaytekster vises med **fet skrift**.

Eksempel:

Trykk på displayknappen **Meny**.

## Kontrollknapp

Illustrasjon av kontrollknappen i bruksanvisningen:

-  Trykk på «venstre»-knappen.
-  Trykk på «opp»-knappen.
-  Trykk på «høyre»-knappen.
-  Trykk på «ned»-knappen.
-  Trykk på midten av kontrollknappen.
-  Trykk på én side av kontrollknappen.
-  Trykk på «venstre»- eller «høyre»-knappen.
-  Trykk på «opp»- eller «ned»-knappen.

---

# Innhold

Oversikt .....	2
Illustrasjoner i bruksanvisningen .....	4
Sikkerhetsinstruksjoner .....	7
Første steg .....	9
Innhold i pakken .....	9
Idriftsettelse .....	9
Bruk av mobiltelefon .....	12
Slå mobiltelefonen på og av .....	12
Aktiver displayet .....	12
Slå nøkkellåsen på/av .....	12
Bruk kontrollknappen (navigasjonsknapper) .....	13
Displayknapper .....	13
Symboler i statuslinjen .....	14
Meny navigasjon .....	14
Skriv inn tekst .....	15
Telefonsamtaler .....	16
Ringe ved hjelp av tastaturet .....	16
Godta anrop .....	17
Under en telefonsamtale .....	18
Anropslister .....	19
Telefonbok .....	21
Talepost .....	23
Flere funksjoner .....	24
SMS (tekstmeldinger) .....	24
Bluetooth .....	32
Hurtigoppringing .....	33
Alarm .....	33
Kalender .....	35
Verdensklokke .....	38
Filbehandler .....	39

<b>Innstillinger</b> .....	<b>40</b>
<b>Anropsinnstillinger</b> .....	<b>40</b>
<b>Telefoninnstillinger</b> .....	<b>43</b>
<b>Displayinnstillinger</b> .....	<b>46</b>
<b>Sikkerhetsinnstillinger</b> .....	<b>47</b>
<b>Tilkoblinger</b> .....	<b>53</b>
<b>Batterilevetid</b> .....	<b>54</b>
<b>Endre menylayout</b> .....	<b>54</b>
<b>Lyder og signaler</b> .....	<b>54</b>
<b>Vedlegg</b> .....	<b>59</b>
<b>Kundeservice</b> .....	<b>59</b>
<b>Tekniske data</b> .....	<b>62</b>
<b>Innholdsfortegnelse</b> .....	<b>64</b>

# Sikkerhetsinstruksjoner

Hvis denne informasjonen ikke følges, er det fare for personskader og skader på enheten og brudd på gjeldende lover.

## Generelle merknader

- Mobiltelefonen er sprutsikker i henhold til IP44. Hvis mobiltelefonen har blitt utsatt for sprutvann, tørk den og enhetsåpningene (mikrofon / høyttaler / USB type-C-port) med en løfri klut for å fjerne vanndråper.
- Tillatt temperaturområde for lading og drift:  
-10 °C til +60 °C.
- Slå av mobiltelefonen din i potensielt eksplosive områder og følg alle advarsler. Potensielt eksplosive områder er også stedene der det for vanlig anbefales å slå av kjøretøymotorer. På slike steder kan gnister være årsaken til eksplosjoner eller branner og medføre personskader, og det kan være livsfare.
- Kortslutning eller modifisering av mobiltelefonen er forbudt – det er fare for personskader, elektriske støt, brann eller skade på laderen.

## Batteri og ladeprosess

- Aldri brenn eller varm opp batteriet og ikke kast dem i varme- eller brannutsatte områder for å unngå lekkasje av batteriet, overoppheting, eksplosjoner eller brann. Ikke demonter, sveis og/eller modifier batteriet. Ikke lagre batteriet i områder med sterk mekanisk innvirkning.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks. skrutrekkere, for å berøre eller gjennomstikke batteriet. Det er fare for lekkasje av batterivæske, at batteriet overopphetes, eksploderer eller tar fyr og brenner. Det er strengt forbudt å klemme, oppvarme eller brenne batterier.
- Øyekontakt med elektrolytten til batteriet kan føre til tap av syn. Hvis elektrolytten skal komme i øyet, må du ikke gni øyet med hånden. Skyll det berørte øyet helt med klart vann umiddelbart og oppsøk en lege. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med huden (eller klær), er det fare for hudforbrenninger. Skyll umiddelbart huden eller klærne helt med såpe og rent vann og oppsøk evt. en lege.
- Bruk aldri batteriene til noe annet formål enn det som er spesifisert. Bruk aldri et skadet batteri. Hvis batteriet blir varmt, misfarget, deformert eller lekker under bruk, lading eller lagring, må du bytte ut batteriet med et nytt umiddelbart av sikkerhetsmessige årsaker.
- Temperaturen på batteriet stiger under ladeprosessen. Ikke lagre batteriet sammen med brennbare produkter i samme oppbevaringsrom – det er fare for brann.
- Kontakten må være lett tilgjengelig under lading.
- Under tordenvær er det fare for elektronisk støt.
- For å forlenge levetiden til batteriet, unngå veldig høye og veldig lave temperaturer; optimalt er området mellom 15 og 35°C.
- Det er skadelig hvis batteriet holdes på 100% ladningsnivå i lang tid. Lading opptil 80% er gitt i standardinnstillingene for å ta hensyn til dette.

- Trådløse tilkoblinger som er slått på, som f.eks. Bluetooth, øker strømforbruket til enheten. Du kan slå dem av hvis de ikke brukes. I tillegg har lysstyrken på skjermen stor innvirkning på strømforbruket. Hvis du setter skjermen til et lavt lysnivå og slår av trådløse tilkoblinger som ikke er nødvendige, vil driftstiden for enheten være lengre.

### **Bruk i medisinske fasiliteter**

- Denne enheten kan forårsake elektromagnetiske forstyrrelser som kan påvirke driften av medisinsk utstyr.
- Ikke bruk denne enheten i nærheten av livsstøttende utstyr eller i områder der bruken av elektronisk utstyr er begrenset.
- Følg instruksjonene fra det medisinske personalet og slå av enheten etter behov.

### **Barn og kjæledyr**

- Oppbevar mobiltelefon, batterier, ladere og tilbehør utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr. Barn og/eller kjæledyr kan svelge de små delene, og det er fare for kvelning og andre farer.

### **Fly, kjøretøy og trafiksikkerhet**

- Vennligst følg gjeldende begrensninger og forskrifter.

### **Defekte enheter**

- Kast bort defekte enheter eller får dem reparert av vår kundeservice; slike enheter kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Ikke bruk enheten hvis skjermen er sprukket eller ødelagt. Glass eller plastsplinter kan skade hendene og ansiktet.

## Første steg

---

Dette kapittelet beskriver emballasjeinnholdet og hvordan du tar mobiltelefonen i bruk for første gang.

---

### Innhold i pakken

- Mobiltelefon Gigaset COMFORT 600 SIM inkludert batteri
- Ladeskål
- Lader med USB-C-tilkobling
- Belteklips
- Hurtigstartveiledning

Før mobiltelefonen tas i bruk, må du kontrollere at emballasjeinnholdet er komplett. Hvis du er i tvil, kan du kontakte vår kundeservice.


---

### Idriftsettelse


---

#### Sett inn SIM-kort

Du kan sette inn et nano-SIM-kort i mobiltelefonen.

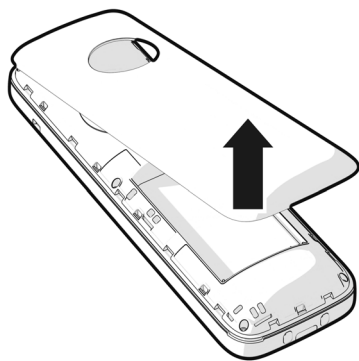

- 1 Sett fingerneglen eller et egnet verktøy inn i utsparingen i venstre hjørne på baksiden.
- 2 Løft batteridekselet oppover for å åpne det.

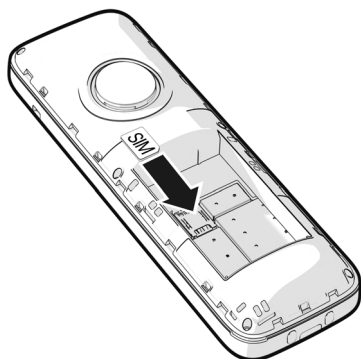


1 Sett SIM-kortet inn i det venstre sporet. Sørg for at SIM-kortet er riktig plassert.


► Du har satt et SIM-kort inn i mobiltelefonen.



## Sett inn batteriet og lukk dekselet

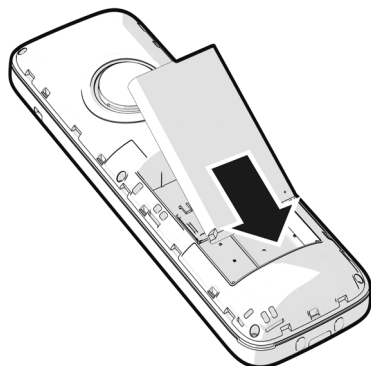

1 Sett inn batteriet som vist. Sørg for at batteriet er riktig plassert.

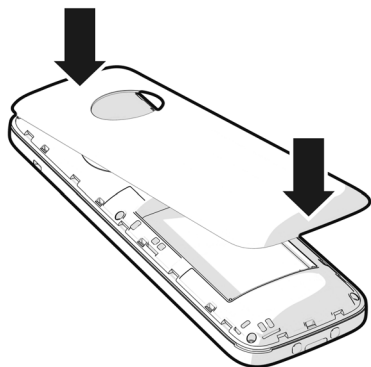


1 Sett på batteridekselet som vist.

2 Trykk batteridekselet forsiktig ned. Batteridekselet låses med et hørbart klikk.


► Du har satt inn batteriet i mobiltelefonen.

## Lade batteriet

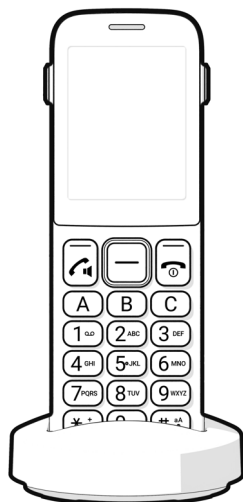

- 1 Sett USB-kontakten på ladekabelen inn i laderen.
- 2 Plasser mobiltelefonen i ladestasjonen.

Før mobiltelefonen brukes for første gang, må batteriet være fulladet.

Batteriet er fulladet når ladeikonet  i ikonlinjen er helt fullt.




Hvis du har stilt inn at batteriet kun skal lades til 80 %, stopper ladeindikatoren ved 4 stolper, og batteriet lades kun til 80 %.

## Fest belteklipset

Håndsettet har utsparinger på hver side for feste av belteklipset.

- 1 Trykk belteklipset på baksiden av håndsettet slik at tappene på belteklipset låses i utsparingene.

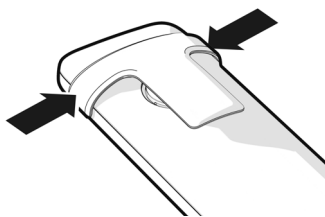

## Fjern belteklipset


- 1 Trykk hardt på midten av belteklipset med høyre tommel.
- 2 Trykk neglen på venstre tommel oppover mellom klipset og huset.
- 3 Skyv klipset oppover for å ta det av.

## Bruk av mobiltelefon

Dette kapittelet beskriver grunnleggende bruk av mobiltelefonen.

### Slå mobiltelefonen på og av

Slå på mobiltelefonen:

- 1 Hold høyre displayknapp inne i lengre tid.
- 2 Tast inn PIN-koden for det innsatte SIM-kortet ved hjelp av tastaturet  på mobiltelefonen.



PIN-koden fikk du sammen med SIM-kortet fra mobiloperatøren. Hvis du er i tvil, kan du kontakte mobilleverandøren din.

- 1 Bekreft valget ved å trykke på displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har slått på mobiltelefonen.

Slå av mobiltelefonen:

- 1 Hold høyre displayknapp inne i lengre tid.
  - ▶ Du har slått av mobiltelefonen.

### Aktiver displayet


Displaybelysningen slås automatisk av etter 30 sekunder (hvilemodus). Denne funksjonen reduserer batteriforbruket til mobiltelefonen.

- 1 Trykk på en vilkårlig knapp på mobiltelefonen.
  - ▶ Du har slått på mobiltelefonens skjerm.


### Slå nøkkellåsen på/av

Nøkkellåsen låser alle tasteinnganger og forhindrer utilsiktet bruk av mobiltelefonen.

Slå på nøkkellåsen:

- 1 Hold stjerneknappen inne i 2 sekunder.
  - ▶ Du har slått på nøkkellåsen: Symbolet  vises på displayet.

Slå av nøkkellåsen:

- 1 Trykk på venstre displayknapp.
- 2 Trykk på stjerneknappen.
  - ▶ Du har slått av nøkkellåsen: Symbolet  forsvinner.



Nøkkellåsen slås på igjen når samtalen avsluttes. Du kan ta imot samtalen. Nøkkellåsen slås på igjen når samtalen avsluttes.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å taste inn telefonnumre når nøkkellåsene slått på.

## Bruk kontrollknappen (navigasjonsknapper)




Med kontrollknappen kan du navigere i menyer og inndatafelt og også bekrefte inndata. Kontrollknappen er plassert mellom venstre og høyre displayknapp.

### Funksjonene til kontrollknappen

I hviletilstand:		Åpne anropsliste
		Endre lydprofil
		Åpne menyen
		Åpne telefonboken
		Åpne menyen
I samtalen:		Øk samtalevolumet for håndsett-/håndfrimodus
		Reduser samtalevolumet for håndsett-/håndfrimodus
I menyene:		Naviger i menyen
		Bla opp/ned i menyene
Når du skriver inn tekst:		Gå opp i et tekstfelt
		Gå ned i et tekstfelt

## Displayknapper

Bruk displayknappene til å utføre funksjonene som vises på skjermen. Displayfunksjonene vises nederst til venstre og høyre på mobiltelefonens display og avhenger av menyen som vises.

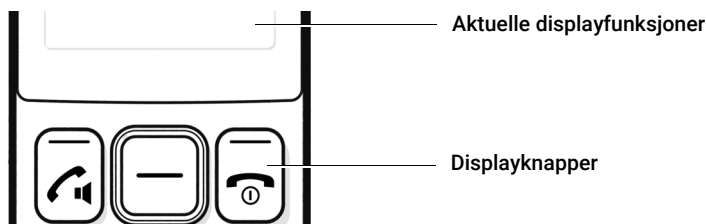

- Trykk på venstre eller høyre displayknapp.
- Du har utført funksjonene som vises på displayet.

## Symboler i statuslinjen

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen viser mobiltelefonens gjeldende innstillinger og driftsstatus:



Vibrasjon slått på, ringetone slått av



Lydløs funksjon aktivert



Ubesvarte anrop i anropslisten



Alarm slått på



Tapte talemeldinger

Trådløs kommunikasjon via SIM-kortet



Antall stolper i symbolet viser kvaliteten på den aktuelle forbindelsen.


Batteriets ladningsnivå



Tom



Ca. 60 %



Full

Stolpene i indikatoren lyser opp etter hverandre under ladeprosessen.

## Menynavigasjon

Mobiltelefonmenyen består av en hovedmeny og flere undermenyer.

### Hovedmeny

Hovedmenyfunksjonene vises på skjermen med et symbol og en betegnelse.

Naviger i hovedmenyen:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**, høyre kontrollknapp eller midten av kontrollknappen.
  - 2 Bruk kontrollknappen for å velge en undermeny (f.eks. Innstillinger). Menyene som er valgt, er uthevet i farge.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har åpnet undermenyen.

## Undermenyer

Funksjonene i undermenyene vises i listeform.

Det valgte menyelementet er uthevet i farge. Hvis navnet på oppføringen ikke får plass på en linje, fortsetter teksten på neste linje.

Hvis det finnes flere oppføringer, vises en stolpe til høyre som angir posisjonen til oppføringen i undermenyen.



Få tilgang til en funksjon:

- 1 Velg en undermeny (f.eks. Innstillinger).
  - 2 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har åpnet den valgte undermenyen.


Bytt til forrige menynivå:


- 1 Trykk på høyre displayknapp eller displayknappen **Tilbake**.
- Det forrige menynivået vises.

## Skriv inn tekst

Trykk én gang på den tilsvarende knappen for hver bokstav (f.eks. "Hallo" 4 2 5 5 6). Programvaren gjenkjenner ordet automatisk. Med kontrollknappene  /  kan du bytte mellom ordforslagene.

Med «Nytt ord» kan du velge bokstaver ved å trykke flere ganger på tasten med ønsket bokstav.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Høyre displayknapp:   | 1 | Korriger oppføringen.  |
| Venstre displayknapp:   | 2 | Ta over ordet.   |
|  -knapp: | 3 | Kopier ord + mellomrom.  |
| Trykk på Hash-knappen:  | 4 | Velg store/små bokstaver, inndatamodus, tallinndata eller språk. |
|   | 5 | Bekreft med venstre displayknapp.                                |

Skriv inn spesialtegn i redigeringsmodus (ved skriving av tekstmeldinger) ► trykk stjerneknappen .



Det finnes flere alternativer for å skrive en SMS.

## Telefonsamtaler

---

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan ringe med mobiltelefonen. Dette inkluderer ulike måter å foreta og motta samtaler på.


Her beskrives også funksjoner du kan bruke under en samtale.

---

### Ringte ved hjelp av tastaturet



Du kan ringe nasjonale og internasjonale numre direkte via mobiltelefonens tastatur.

Ring et nasjonalt nummer:

- 1 Skriv inn telefonnummeret til ønsket kontakt, inkludert retningsnummer, ved hjelp av tastaturet .
- 2 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 3 Velg **Ring**.

▶ Du har ringt et nummer via tastaturet.

Ring et internasjonalt nummer:

- 1 Trykk 2 ganger på stjerneknappen  til + -tegnet settes inn.
- 2 Tast inn telefonnummeret til ønsket kontakt, inkludert internasjonalt retningsnummer (f.eks. +43), ved hjelp av tastaturet .

▶ Du har ringt et internasjonalt nummer.

Du kan slette sifre eller avbryte oppringingen av et nummer:

Slett sifre: 1 Trykk på displayknappen **Slett**.

Avbryt oppringing 1 Trykk på displayknappen **Tilbake**.

---

### Ringte fra telefonboken

- 1 Trykk på displayknappen **Kontakter**.
  - 2 Velg ønsket oppføring.
  - 3 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 4 Velg **Ring**.
- ▶ Du har ringt et nummer fra telefonboken.

---

## Ring fra anropsliste

Anropslistene viser de siste mottatte, utgående og ubesvarte anropene.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Call lists**.
  - 3 Velg ønsket anropsliste.
  - 4 Velg ønsket oppføring.
  - 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 6 Velg **Ring**.
- ▶ Du har ringt et nummer fra anropslisten.

---

## Ring med direkteoppringingstast

Ring et nummer via direkteoppringingstast:

- 1 Hold ønsket hurtigvalgknapp A, B eller C inne i **lengre tid**.
- ▶ Du har ringt nummeret som er tilordnet hurtigvalgknappen.

---

## Godta anrop

Et innkommende anrop signaliseres med mobiltelefonens ringetone. Mobiltelefonens skjerm viser innringerens nummer (hvis det er overført). Hvis innringeren finnes i telefonboken, vises navnet.

Svar på et anrop:

- 1 Trykk på venstre displayknapp.

eller

- 1 Trykk på displayknappen **Svar**.
- ▶ Du har besvart et innkommende anrop.

Avvis et anrop:

- 1 Trykk på høyre displayknapp.

eller

- 1 Trykk på displayknappen **Avvis**.
- ▶ Du har avvist en innkommende anrop.

Avslutt en aktiv telefonsamtale:

- 1 Trykk på høyre displayknapp.
- ▶ Du har avsluttet en aktiv telefonsamtale.

Hvis du ikke svarer på et innkommende anrop, lagres det i anropslisten **Tapte anrop**.

---

## Under en telefonsamtale

Funksjonene som beskrives her, er tilgjengelige under en aktiv samtale.

---

### Håndfri

Du kan bruke mobiltelefonens høyttaler til å ringe (håndfri). På denne måten har du hendene fri til andre oppgaver.

Slå på håndfrimodus:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Handsfree**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har aktivert håndfrimodus.  
Innringeren høres via høyttaleren.

Slå av håndfrimodus:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Ørepropp**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har deaktivert håndfrimodus.  
Innringeren høres via håndsettet.
- 



### Stille inn høyttaleren under en telefonsamtale

Volumet på telefonsamtaler kan justeres trinnvis. Innstillingen gjelder for håndsett og høyttaler ved håndfri samtaler.

Juster volum under en telefonsamtale:

- 1 Trykk på kontrollknappen  for å øke volumet.
- 2 Trykk på kontrollknappen  for å redusere volumet.

eller

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Juster volum**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Trykk på kontrollknappen  for å øke volumet.
- 5 Trykk på kontrollknappen  for å redusere volumet.
- 6 Velg **Tilbake**.



Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder hvis du ikke har **Tilbake** valgt.

- ▶ Du har justert volumet på telefonsamtalen.

---

## Slå av mikrofonen

Når mikrofonen er dempet, kan innringeren ikke høre deg.

Slå av mikrofonen:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Demp**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har slått av mikrofonen.  
Innringeren kan ikke høre deg.

Slå på mikrofonen igjen:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Avbryt demping**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har slått på mikrofonen.  
Innringeren kan høre deg igjen.

---

## Anropslister

Mobiltelefonen lagrer ulike anropstyper (ubesvarte, mottatte og utgående) i anropslister.

---

### Åpne anropsliste

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Call lists**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har åpnet oversikten over anropslister.

Oversikten viser undermenyer for hver anropstype:

- Alle anrop
- Tapte anrop
- Mottatte anrop
- Oppringte numre
- Avviste anrop

Anrop av alle anropstyper er oppsummert under **Alle anrop**.

Ved siden av navnet på listen står antall oppføringer.

- 1 Velg ønsket anropsliste (f.eks. Ubesvarte anrop).
  - 2 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har åpnet ønsket anropsliste.

Informasjon om et anrop

- Telefonnummer eller navn hvis abonnenten er oppført i telefonboken
- Dato og klokkeslett

---

## Administrere oppføringer i anropslister

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Call lists**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket anropsliste.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket oppføring.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.

Slå nummer:

Vis informasjon om samtalen:

Overfør nummeret til telefonboken:

Skriv en tekstmelding (SMS):

Overfør nummer til blokkeringsliste:

Overfør nummer til betrodd liste:

Slett oppføring:

Slett liste:

- ▶ Velg **Ring**.
- ▶ Velg **Detaljer**.
- ▶ Velg **Legg til i kontakter**.
- ▶ Velg **Skriv melding**.
- ▶ Velg **Legg til i svarteliste**.
- ▶ Velg **Legg til i tillatt liste**.
- ▶ Velg **Slett**.
- ▶ Velg **Slett alt**.

---

## Slett anropsliste

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Call lists**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Slett alt**.
  - 5 Velg ønsket anropsliste.
  - 6 Trykk på **OK**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har slettet anropslisten.

---

## Anropstimer

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Call lists**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Samtaletidtakere**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Følgende informasjon vises på displayet:
- |                  |  |
|------------------|--|
| Siste anrop:     | Viser varigheten på det siste anropet.     |
| Mottatte anrop:  | Viser varigheten på mottatte anrop.        |
| Oppringte numre: | Viser varigheten på de oppringte anropene. |
| Anropslogg:      | Viser varigheten på alle samtaler.         |

---

## Tilbakestill anropstimer

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Call lists**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Samtaletidtakere**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Trykk på displayknappen **Nullstill**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har tilbakestilt anropstimeren.

---

## Telefonbok

Telefonboken kan inneholde opptil 500 oppføringer. Oppføringer kan lagres i telefonens internminne eller på SIM-kortet.

Du kan opprette telefonbokoppføringer manuelt, overføre dem fra en anropsliste eller legge til et nummer i telefonboken under oppringing.

---

## Åpne telefonboken

- 1 Trykk på displayknappen **Kontakter**.

eller

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Kontakter**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

I den følgende beskrivelsen brukes alltid displayknappen **Kontakter**.

---

## Telefonbokoppføringer

Telefonboken inneholder alle oppføringer. De er sortert i alfabetisk rekkefølge.

En oppføring inneholder følgende informasjon:

- **Navn**

### Informasjon om kontaktene

Et symbol angir hvor telefonbokoppføringen er lagret:







På mobiltelefonen



På et SIM-kort



---

## Opprett telefonbokinnføring

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Kontakter**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 5 Velg **Ny**.
  - 6 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 7 Velg hvor den nye telefonbokinnføringen skal lagres (SIM-kort eller telefonminne).
  - 8 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 9 Velg **Navn**.
  - 10 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
  - 11 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet .
  - 12 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 13 Velg **Nummer** eller **Hjemnummer**.
  - 14 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
  - 15 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
  - 16 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 17 Velg **Lagre**.
- ▶ Du har opprettet en telefonbokoppføring.

---

## Søk i telefonboken

- 1 Skriv inn en bokstav, et tall eller et navn ved hjelp av tastaturet .
- ▶ Oppføringer som samsvarer med søket, vises.
- eller
- 1 Bla gjennom listen med kontrollknappen .

---

## Ring fra telefonboken

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Kontakter**.
  - 3 Velg ønsket oppføring.
  - 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 5 Velg **Ring**.
- ▶ Du har ringt et nummer fra telefonboken.

---

## Rediger/administrer telefonbokoppføringer

- 1 Velg **Kontakter**.
- 2 Velg ønsket oppføring.
- 3 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 4 Velg ett av følgende alternativer:
  - Ring kontaktperson: ▶ Velg **Ring**.
  - Vis kontakt: ▶ Velg **Vis kontakter**.
  - Skriv en tekstmelding (SMS): ▶ Velg **Skriv melding**.
  - Legg til kontakt: ▶ Velg **Ny**.
  - Slett kontakt: ▶ Velg **Slett**.
  - Slett flere kontakter: ▶ Velg **Slett flere**.
  - Kopier, importer eller eksporter kontakt: ▶ Velg **Import/eksport**.
  - Send visittkort: ▶ Velg **Send vKort**.
  - Legg til på betrodd listen: ▶ Velg **Legg til i tillatt liste**.
  - Legg til på blokkeringslisten: ▶ Velg **Legg til i svarteliste**.
  - Gruppeoppføring: ▶ Velg **Gruppe**.
  - Fleire alternativer: ▶ Velg **Andre**.


---

## Talepost

Hvis mobiloperatøren tilbyr en talepost (telefonsvarer), kan en innringer legge igjen en melding dersom du ikke svarer.

For å lytte til talemeldingene dine trenger du talepostnummeret ditt. Spør eventuelt mobilleverandøren din om nummeret.

Du kan lytte til meldingene i taleposten:

- 1 Trykk på og hold inne knappen .
- ▶ Du har lyttet til taleposten din.

## Flere funksjoner

### SMS (tekstmeldinger)

Du kan sende og motta tekstmeldinger (SMS).


- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

I den følgende beskrivelsen brukes alltid kontrollknappen .


### Skriv og send en tekstmelding



En tekstmelding kan inneholde opptil 612 tegn. Hvis den er på mer enn 160 tegn, sendes SMS-en som en sammenkjedet SMS (opptil 4 enkeltmeldinger).


- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Skriv melding**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Velg mottakeren av meldingen på én av to måter:



Skriv inn nummeret:

- 1 Tast inn telefonnummeret til kontakten ved hjelp av tastaturet .

eller

Bruk kontakt:

- 1 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 2 Velg **Kontakter**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket oppføring.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 7 Velg **OK**.
- 8 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

- 7 Trykk på kontrollknappen .
  - 8 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 10 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 11 Velg **Send**.
  - 12 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har sendt en tekstmelding.

## Forkast skrevet tekst

Hvis du vil forkaste teksten du har skrevet inn:

- 1 Velg **Fjern**.
- ▶ Du har forkastet teksten du skrev inn.





Hvis en SMS ikke kan sendes, lagres den i utboksen.

---

## Inndatametode

Hver knapp mellom 2 og 9 og 0-knappen er tildelt flere bokstaver og sifre.



### Velg bokstaver/tall:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Skriv melding**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Trykk på hash-knappen .
- 7 Velg **sNO / sno / sNo**.
- 8 Trykk på ønsket knapp flere ganger raskt etter hverandre til ønsket tegn vises.


---

## Lagre tekster (SMS) (liste over utkast)

Du kan lagre tekster midlertidig for senere redigering og sending.


- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Skriv melding**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Lagre som utkast**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har lagret teksten som et utkast i listen over utkast.

### Rediger utkast

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Utkast**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Velg ønsket utkast.

7 Trykk på displayknappen **Valg**.

8 Velg ett av følgende alternativer:



- |                    |  |
|--------------------|--|
| Slett utkast:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Velg <b>Slett</b>.</li> <li>2 Trykk på <b>OK</b>.</li> <li>3 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ul>  |
| Slett alle utkast: | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Velg <b>Slett alt</b>.</li> <li>2 Trykk på <b>OK</b>.</li> <li>3 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ul>  |
| Rediger SMS:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Velg <b>Rediger</b>.</li> <li>2 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b>.</li> <li>3 Slett eksisterende tekst ved å trykke på displayknappen <b>Fjern</b>.</li> <li>4 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .</li> </ul> |
| Lås/lås opp SMS:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Velg <b>Lås/Lås opp</b>.</li> <li>2 Trykk på <b>OK</b>.</li> <li>3 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ul>  |
| Flytt SMS:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Velg <b>Flytt</b>.</li> <li>2 Trykk på <b>OK</b>.</li> <li>3 Velg <b>Telefon/SIM-kort</b>.</li> <li>4 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ul>   |
| Merk SMS:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Velg <b>Merk</b>.</li> <li>2 Trykk på <b>OK</b>.</li> <li>3 Velg ett av følgende alternativer:<br/><b>Merk/Merk alle/Merk alle etter nummer/SIM storage SMS</b></li> <li>4 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ul>  |
| Sorter SMS:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Velg <b>Sorter</b>.</li> <li>2 Velg ett av følgende alternativer:<br/><b>Tid/Kontakter/Emne/Type</b></li> <li>3 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> (● = valgt).</li> </ul>   |

## Sendte meldinger

Viser en liste over alle tekstene du har sendt.




Funksjonen Lagre i sendte meldinger er aktivert.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Sendt**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Velg ønsket SMS.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg ett av følgende alternativer:
  - Slett SMS:
    - 1 Velg **Slett**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Slett alle tekster:
    - 1 Velg **Slett alt**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Send til en annen kontakt:
    - 1 Velg **Videresend**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - ▶ SMS-en vises.
    - 3 Tast inn telefonnummeret til kontakten ved hjelp av tastaturet .
    - 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
    - 5 Velg **Send**.
    - 6 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Lås/lås opp SMS:
    - 1 Velg **Lås/Lås opp**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Flytt SMS:
    - 1 Velg **Flytt**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Velg **Telefon/SIM-kort**.
    - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Merk SMS:
    - 1 Velg **Merk**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Velg ett av følgende alternativer:
      - Merk/Merk alle/Merk alle etter nummer/SIM storage SMS**
    - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

- Sorter SMS:**
- 1 Velg **Sorter**.
  - 2 Velg ett av følgende alternativer:  
**Tid/Kontakter**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK** (● = valgt).

## Utboкс

I utboksen lagres tekstmeldinger som ikke kunne sendes, f.eks. fordi det ikke er noen forbindelse eller fordi telefonnummeret som ble brukt, ikke er kjent.



- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Usendt**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Velg ønsket SMS.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg ett av følgende alternativer:
  - Send SMS:**
    - 1 Velg **Send på nytt**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Slett SMS:**
    - 1 Velg **Slett**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Slett alle tekster:**
    - 1 Velg **Slett alt**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Lås/lås opp SMS:**
    - 1 Velg **Lås/Lås opp**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Flytt SMS:**
    - 1 Velg **Flytt**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Velg **Telefon/SIM-kort**.
    - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Merk SMS:**
    - 1 Velg **Merk**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Velg ett av følgende alternativer:  
**Merk/Merk alle/Merk alle etter nummer/SIM storage SMS**
    - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

Sorter SMS:

- 1 Velg **Sorter**.
- 2 Velg ett av følgende alternativer:  
**Tid/Kontakter/Emne/Type**
- 3 Bekreft valget med displayknappen OK (● = valgt).


## Mal

Du finner et utvalg av foreskrevne tekster i maler. Disse malene kan du redigere eller sende direkte.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Maler**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 6 Velg ønsket SMS-mal.
- 7 Velg **Rediger**.
- 8 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .
- 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

## Motta tekstmeldinger (SMS)

Innkommende tekstmeldinger lagres i innboksen. Mottak av en ny SMS indikeres med en varsel tone.


- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Innboks**.
- 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .

Hvis det finnes uleste tekstmeldinger i innboksen, vises symbolet  på verktøylinjen.

## Rediger innboks

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Innboks**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket tekstmelding.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.

## 8 Velg ett av følgende alternativer:

- Svar på SMS:
- 1 Velg Svar.
  - 2 Bekreft valget med displayknappen OK.
  - 3 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .
  - 4 Trykk på displayknappen Valg.
  - 5 Velg Send.
  - 6 Trykk på OK.
- Ring avsenderen:
- 1 Velg Ring.
  - 2 Bekreft valget med displayknappen OK.
  - ▶ Nummeret blir ringt opp.
- Slett SMS:
- 1 Velg Slett.
  - 2 Trykk på OK.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen OK.
- Slett alle tekster:
- 1 Velg Slett alt.
  - 2 Trykk på OK.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen OK.
- Lås/lås opp SMS:
- 1 Velg Lås/Lås opp.
  - 2 Trykk på OK.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen OK.
- Flytt SMS:
- 1 Velg Flytt.
  - 2 Trykk på OK.
  - 3 Velg Telefon/SIM-kort.
  - 4 Bekreft valget med displayknappen OK.
- Merk SMS:
- 1 Velg Merk.
  - 2 Trykk på OK.
  - 3 Velg ett av følgende alternativer:  
Merk/Merk alle/Merk alle etter nummer/SIM storage SMS
  - 4 Bekreft valget med displayknappen OK.
- Sorter SMS:
- 1 Velg Sorter.
  - 2 Velg ett av følgende alternativer:  
Tid/Kontakter/Emne/Type
  - 3 Bekreft valget med displayknappen OK (● = valgt).
- Legg til på blokke-  
ringslisten:
- 1 Velg Legg til i svarteliste.
  - 2 Trykk på OK.
- Legg til på betrodd  
listen:
- 1 Velg Legg til i tillatt liste.
  - 2 Trykk på OK.

---

## SMS-innstillinger

---

### Vis minnestatus

SMS-minnestatus viser det faktiske og mulige antallet lagrede SMS-meldinger på SIM-kortet og i mobiltelefonens internminne.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Meldingskapasitet**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

---

### Lagre sendte SMS

Du kan angi om sendte tekster skal lagres i listen **Sendt**.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Melding**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **SMS-innstillinger**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Lagre i sendte meldinger**.
  - 7 Velg **OK**.
  - 8 Velg ett av følgende alternativer:  
**Påminn bruker, Lagre, Ikke lagre**
  - 9 Bekreft valget ved å trykke på **OK**.
- Du har angitt om sendte tekster skal lagres.

---

### Foretrukket lagringssted


Du kan angi om tekstene skal lagres på mobiltelefonen eller på SIM-kortet.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Melding**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **SMS-innstillinger**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Foretrukket minne**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg **Telefon/SIM-kort**.
  - 9 Bekreft valget ved å trykke på **OK** (● = valgt).
- Du har angitt hvor SMS-meldingene skal lagres.

## Bluetooth

Du kan koble mobiltelefonen trådløst til andre enheter ved hjelp av Bluetooth.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Bluetooth**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ett av følgende alternativer:
 

Aktiver/deaktiver Bluetooth:	1 Velg <b>Bluetooth</b> .
	2 Trykk på displayknappen <b>Slå på/Av</b> .
Synlighet av mobiltelefonen for andre enheter:	1 Velg <b>Bluetooth-synlighet</b> .
	2 Trykk på displayknappen <b>Slå på/Av</b> .
Navnet på mobiltelefonen:	1 Velg <b>Enhetsnavn</b> .
	2 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
	3 Skriv inn et nytt navn for mobiltelefonen ved hjelp av tastaturet  .
	4 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .

### Koble til en Bluetooth-enhet

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Bluetooth**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Bluetooth**.
- 5 Trykk på displayknappen **Slå på**.




Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen hvis det er satt et hakekryss  i boksen ved siden av «Bluetooth».

- 1 Velg **Paret enhet**.
  - 2 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 3 Velg **Legg til ny enhet**.
  - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 5 Trykk på displayknappen **Legg til**.
  - 6 Vent til søket er fullført.
  - 7 Velg ønsket enhet for tilkobling.
  - 8 Trykk på displayknappen **Paring**.
- Du har koblet mobiltelefonen til enheten.

## Hurtigoppringing

Du kan tilordne viktige telefonnumre til knappene A, B, C og knappene 2 til 9.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Hurtigoppringing**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **ABC** eller **2-9 Number**.
- 5 Trykk på **OK**.
- 6 Velg ønsket knapp.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Rediger**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 10 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
- 11 Trykk på **OK**.

eller

- 1 Velg ønsket knapp.
  - 2 Velg **Valg**.
  - 3 Velg **Rediger**.
  - 4 Trykk på displayknappen **Kontakter**.
  - 5 Trykk på **OK**.
  - 6 Velg ønsket oppføring.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har tilordnet et telefonnummer til en direkteoppringingstast.



## Alarm








Dato og klokkeslett er riktig innstilt.

### Still inn alarm

Du kan stille inn 5 alarmtider. En alarm utløses på det innstilte tidspunktet:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Alarm**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 5 Bruk kontrollknappen  for å bytte mellom inndatafeltene:
 

Melding:	1	Skriv inn navnet på alarmen ved hjelp av tastaturet  .
Tid:	1	Tast inn klokkeslettet med fire sifre ved hjelp av tastaturet  .

- Ringetone: 1 Velg Ringetone.  
 2 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen   
 3 Velg Faste ringetoner eller Flere ringetoner.  
 4 Bekreft valget med displayknappen OK.  
 5 Velg en ringetone for alarmer.  
 6 Bekreft valget med displayknappen OK.
- Gjentakelse: 1 Velg Gjentakelsesmodus.  
 2 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen   
 3 Bruk kontrollknappen  til å angi hvor ofte hendelsen skal gjentas:  
 Én gang, Daglig, Arbeidsdager  
 4 Bekreft valget med displayknappen OK.

Hvis en alarm er slått på, vises symbolet  i verktøylinjen på mobiltelefonens skjerm.

## Slå alarm på og av

Slå en innstilt alarm på eller av:

- 1 Trykk på displayknappen Meny.
  - 2 Velg Alarm.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen OK.
  - 4 Velg ønsket alarmtid (00:00).
  - 5 Trykk på displayknappen Valg.
  - 6 Velg Innst..
  - 7 Bekreft valget med displayknappen OK.
  - 8 Velg På eller Av.
  - 9 Bekreft valget med displayknappen OK.
- ▶ Du har slått alarmer på/av.

## Alarm

En alarm vises på skjermen og signaliseres med den valgte ringetonen. Alarmer varer i 60 sekunder. Hvis ingen knapp trykkes, gjentas prosessen etter 5 minutter. Alarmer slås av etter den andre gjentakelsen.



Under en samtale signaliseres alarmer kun med en kort tone.

Slå av alarm/gjenta etter pause (slumremodus):

Slå av alarm:

- 1 Velg Av.
- 2 Du har slått av alarmer.

Gjenta alarm (slumremodus):

- 1 Velg Slumre.

eller

- 1 Trykk på en hvilken som helst knapp:
- ▶ Du har utsatt alarmen.  
Den gjentas etter 5 minutter.

## Kalender

Du kan legge inn avtaler (hendelser) i kalenderen og motta påminnelser.



Dato og klokkeslett er riktig innstilt.

Slik åpner du kalenderen:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Kalender**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har åpnet kalenderen.


Gjeldende dato er markert i blått, og den valgte dagen er markert i grønt. Dager med hendelser er markert med en trekant øverst i venstre hjørne.

### Naviger i kalenderen

Slik velger du ønsket dato:

- 1 Naviger i kalenderen med kontrollknappene.

eller

- 1 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 2 Velg **Gå til dato**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Skriv inn ønsket dato med opptil 8 sifre ved hjelp av tastaturet .
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har valgt ønsket dato.


### Slå av signalet







En hendelse signaliseres på det angitte tidspunktet med et signalton (hvis aktivert) og en visning på skjermen.

Slik slår du av signaltonen:

- 1 Bekreft valget med displayknappen **Avslutt**.
- ▶ Du har slått av signaltonen.



## Opprett ny hendelse

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Kalender**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 7 Velg **Legg til ny plan**.
- 8 Bruk kontrollknappen  for å bytte mellom inndatafeltene:
 

Gi hendelsen et navn:	1 Velg <b>Emne</b> .
	2 Skriv inn navnet på hendelsen ved hjelp av tastaturet  .
Angi dato:	1 Velg <b>Dato</b> .
	2 Skriv inn ønsket dato med opptil 8 sifre ved hjelp av tastaturet  .
Angi klokkeslettet:	1 Velg <b>Tid</b> .
	2 Skriv inn ønsket dato med opptil 8 sifre ved hjelp av tastaturet  .
Ringetone:	1 Velg <b>Ringetone</b> .
	2 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen  .
	3 Velg <b>Faste ringetoner</b> eller <b>Flere ringetoner</b> .
	4 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
	5 Velg ønsket ringetone.
	6 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
Gjenta hendelsen:	1 Velg <b>Gjentakelsesmodus</b> .
	2 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen  .
	3 Bruk kontrollknappen  til å angi hvor ofte hendelsen skal gjentas: <b>En gang, Daglig gjentakelse, Ukentlig gjentakelse, Månedlig, Årlig, Ingen påminnelse</b>
Lagre:	4 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
	1 Bekreft valget med displayknappen <b>Lagre</b> .

## Vis hendelser

Vis hendelser for en bestemt dag:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Kalender**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Bla opp  eller ned  med kontrollknappen til ønsket dag.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.

- 8 Velg **Vis planer**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 10 Velg en hendelse.
- 11 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 12 Velg **Se**.
- 13 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har åpnet den valgte hendelsen. Detaljene vises.

Vis alle hendelser:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Kalender**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 7 Velg **Alle planer**.
- 8 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 9 Velg en hendelse.
- 10 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 11 Velg **Se**.
- 12 Bekreft valget med displayknappen **Valg**.
- Du har åpnet alle hendelser. Detaljene vises.

---

## Slett hendelser



Du kan slette alle hendelser for en dag eller alle avtaler i kalenderen.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Kalender**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 7 Velg **Slett dagens oppgaver** eller **Slett alle**.
- 8 Trykk på **OK**.
- 9 Bekreft sletteprosessen med displayknappen **OK**.
- Du har slettet de valgte hendelsene.

eller

Du kan slette en bestemt hendelse:



- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Kalender**.

- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Bla opp  eller ned  med kontrollknappen til ønsket dag.
  - 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 8 Velg **Vis planer/Alle planer**.
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 10 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 11 Velg **Slett**.
  - 12 Trykk på **OK**.
  - 13 Bekreft sletteprosessen med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har slettet den valgte hendelsen.

---

## Verdensklokke

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Verdensklokke**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 7 Velg ett av følgende alternativer og trykk på **OK**:
 

Legg til by:	1 Velg <b>Legg til by</b> .
	2 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
Slett by:	1 Velg <b>Slett sone</b> .
	2 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
Still inn som lokal:	1 Velg <b>Sett som lokal</b> .
	2 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
	3 Velg <b>tidssone</b> .
	4 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen  .
Still inn sommertids- systemet:	1 Velg <b>Still inn system for dagslyssparing</b> .
	2 Bekreft valget med displayknappen <b>OK</b> .
	3 Velg <b>tidssone</b> .
	4 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen  .

---

## Filbehandler

Dine personlige data, for eksempel ringetoner eller anropslogger, lagres i telefonens interne minne. Filene er tilgjengelige via filbehandleren:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Tools**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Min filer**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - ▶ Filene eller mappene som er lagret i minnet, vises.
- 6 Velg ønsket mappe eller fil.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg ett av følgende alternativer:
  - **Ny mappe**
  - **Slett**
  - **Detaljer**
  - **Rediger**
  - **Søk**
  - **Sorter**
  - **Merk**
  - **Minnestatus**

---

### Last inn filer i mobiltelefonens lagringssted

Du kan også administrere personlige filer på en PC.

- 1 Koble mobiltelefonen til en PC med USB-kabel.
- 2 Velg **USB**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - ▶ Internminnet på telefonen vises som en stasjon på PC-en.

Du kan administrere mapper og filer på mobiltelefonen med standardfunksjonene i PC-operativsystemet.



Så lenge mobiltelefonen er koblet til PC-en, er ikke filbehandler-funksjonen tilgjengelig.

# Innstillinger

---

## Anropsinnstillinger

---

### Aktiver viderekobling

Du kan endre alternativene for viderekobling.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Anropsinnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Call forwarding**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg innstillingen du vil endre:  
**Ubetinget viderekobling; Viderekobling ved ikke svar; Viderekoble hvis ikke tilgjengelig; Viderekobling ved opptatt**
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 10 Velg **Slå på/Av/Sjekk status**.
  - 11 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har aktivert viderekobling.

### Opphev alle viderekoblinger

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Anropsinnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Call forwarding**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg **Avbryt alle viderekoblinger**.
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- ▶ Du har opphevet alle viderekoblinger.

---

## Samtale venter

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Anropsinnstilling**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Samtale venter**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Slå på/Av/Sjekk status**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

---

## Anropssperre

Du kan endre alternativene for anropssperre.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst..**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Anropsinnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Anrop sperret**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg innstillingen du vil endre:  
**Alle utgående anrop, Alle innkommende anrop, Innkommende anrop ved roaming, ISD-anrop, Ring ved INTL roaming**
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 10 Velg **Slå på/Av/Sjekk status**.
  - 11 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har aktivert anropssperren.

---


## Opphev alle anropssperrer

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst..**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Anropsinnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Anrop sperret**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg **Avbryt alle sperringer**.
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- Du har opphevet alle anropssperrer.

## Skjul ID

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Anropsinnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Skjul ID**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg ett av følgende alternativer:  
**Skjul ID, Vis mitt nummer, Vis ID etter nettverk**
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 


## Andre



- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Anropsinnstilling**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Andre**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Minuttvarsel for ringetid**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- 10 Velg et tidsrom eller angi ønsket tid ved hjelp av tastaturet .
- 11 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 12 Velg **Auto gjenoppringing**.
- 13 Aktiver/deaktiver alternativet ved å trykke på displayknappen **Velg** eller **Avbryt**.
- 14 Velg **Vibrer ved forbindelse**.
- 15 Aktiver/deaktiver alternativet ved å trykke på displayknappen **Velg** eller **Avbryt**.
- 16 Velg **Svar med SMS etter avvisning**.
- 17 Aktiver/deaktiver alternativet ved å trykke på displayknappen **Velg** eller **Avbryt**.

# Telefoninnstillinger

## Dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett kan stilles inn manuelt.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Telefoninnstilling**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Tid og dato**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Bruk kontrollknappen  for å bytte mellom inndatafeltene.

- Angi klokkeslett:** 1 Bruk tastaturet  til å angi klokkeslettet (format: HH:MM).
- Sett dato:** 1 Bruk tastaturet  til å angi datoen (format: ÅÅÅÅ.MM.DD).
- Tidsformat:** 1 Trykk på displayknappen **Velg**.  
2 Velg **12 timer/24 timer**.  
3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Datoformat:** 1 Trykk på displayknappen **Velg**.  
2 Velg **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.  
3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Date separator:** 1 Trykk på displayknappen **Velg**.  
2 Velg ønsket separator.  
3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Oppdater tidsinnstillinger:** 1 Trykk på displayknappen **Velg**.  
2 Velg **Oppdater tid automatisk**.  
3 Trykk på displayknappen **Velg**.  
4 Trykk på displayknappen **Tilbake**.

eller

- 9 Bekreft valget med displayknappen **Ferdig**.

## Språk

Du kan stille inn språket for skjermen og for tastaturet hver for seg.

---

### Skjermsspråk

Skjermsspråket bestemmer språket for visninger, menyer og meldinger på mobiltelefonen.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Telefoninnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Språkinnstillinger**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg **Visningsspråk**.
  - 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 10 Velg ønsket språk.
  - 11 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har angitt visningsspråket.
- 

### Skrivespråk

Skrivespråket bestemmer hvilke tegn som er tilgjengelige for tekstinntasting (f.eks. når du skriver en SMS).

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Telefoninnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Språkinnstillinger**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg **Skrivespråk**.
  - 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 10 Velg ønsket språk.
  - 11 Bekreft valget ved å trykke på **OK** (● = valgt).
- Du har valgt skrivespråk.

---

## Snarveiinnstillinger




Du kan endre funksjonen til høyre displayknapp og sidene på kontrollknappen.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Telefoninnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Innstillinger for snarvei**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Velg knappen du vil endre.
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 10 Velg ønsket alternativ.
  - 11 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har endret snarveien.

---

## Automatisk inn- og utkobling

Du kan angi tidspunktet for når mobiltelefonen automatisk skal slås på og av.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Telefoninnstilling**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Autostrøm på/av**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Aktiver funksjonen ved å trykke på displayknappen **På**.
- 9 Med kontrollknappen  kan du åpne flere alternativer.
- 10 Velg **Tid**.
- 11 Angi tidspunktet for når mobiltelefonen skal slås på ved hjelp av tastaturet .
- 12 Velg **Gjentakelsesmodus**.
- 13 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- 14 Velg **Én gang/Daglig/Arbeidsdager**.
- 15 Bekreft valget med displayknappen **OK**.


## Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Hvis du gir mobiltelefonen videre til en tredjepart, kan du tilbakestille den til fabrikkinnstillingene. Alle individuelle innstillinger tilbakestilles, anropslister og telefonbokoppføringer i telefonens interminne slettes.



### Advarsel!





Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter alle lagrede data (f.eks. bilder) på mobiltelefonen. Denne prosessen kan ikke angres.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Telefoninnstilling**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 8 Angi telefon-PIN ved hjelp av tastaturet .
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 10 Bekreft tilbakestillingen med **Ja**.
- Du har tilbakestilt mobiltelefonen til fabrikkinnstillingene.

## Displayinnstillinger

Mobiltelefonen tilbyr ulike innstillingsmuligheter for skjermen.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Skjerm**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ett av følgende alternativer:
  - Bakgrunnsbilde:
    - 1 Velg **Innstillinger for bakgrunnsbilde**.
    - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
    - 3 Velg **Statisk bakgrunnsbilde/Flere bilder**.
    - 4 Bekreft valget ved å trykke på **OK** (● = valgt).
    - 5 Velg ønsket bilde.
    - 6 Bekreft valget med displayknappen **OK**.


- Innstillinger for start-skjermen:**
- 1 Velg **Innstillinger for stille skjerm**.
  - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 3 Velg **Tid og dato/SIM-valg**.
  - 4 Du kan bruke kontrollknappen  for å velge alternativet (**Velg**) eller avbryte (**Avbryt**).
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **Tilbake**.
- Lysstyrke:**
- 1 Velg **Kontrast**.
  - 2 Still inn lysstyrken med kontrollknappen .
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **Ferdig**.
- Varighet:**
- 1 Velg **Backlight**.
  - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 3 Velg varighet med kontrollknappen .
  - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Automatisk nøkkellås:**
- 1 Velg **Automatisk tastelås**.
  - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 3 Velg varighet med kontrollknappen .
  - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

---

## Sikkerhetsinnstillinger

---

### Aktiver/deaktiver SIM-kortlås



- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Sikkerhet**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **PIN**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 8 Aktiver/deaktiver PIN ved å trykke på displayknappen **Velg** eller **Avbryt**.
  - 9 Angi PIN-koden ved hjelp av tastaturet .
- ▶ Du har aktivert/deaktivert SIM-låsen.

## Endre SIM-PIN


- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Sikkerhet**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **PIN**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 8 Velg **Endre PIN-kode**.
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 10 Angi PIN-koden ved hjelp av tastaturet .
  - 11 Trykk på **OK**.
  - 12 Angi ny PIN-koden ved hjelp av tastaturet .
  - 13 Trykk på **OK**.
  - 14 Bekreft den nye PIN-koden ved å angi den på nytt.
  - 15 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har endret SIM-PIN-koden.

---

## Endre PIN2

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Sikkerhet**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Endre PIN 2**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 8 Angi PIN-koden ved hjelp av tastaturet .
  - 9 Trykk på **OK**.
  - 10 Angi ny PIN-koden ved hjelp av tastaturet .
  - 11 Trykk på **OK**.
  - 12 Bekreft den nye PIN-koden ved å angi den på nytt.
  - 13 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har endret SIM-PIN2-koden.



## Aktiver telefonpassord

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Sikkerhet**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Telefonlås**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 8 Angi telefonpassordet ved hjelp av tastaturet .
  - 9 Trykk på **OK**.
- ▶ Du har aktivert telefonpassordet.

## Endre telefonpassord



Standard-PIN er 0000.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Sikkerhet**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Telefonlås**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 8 Angi telefonpassordet ved hjelp av tastaturet .
  - 9 Trykk på **OK**.
  - 10 Angi det nye telefonpassordet ved hjelp av tastaturet .
  - 11 Bekreft det nye passordet ved å angi det på nytt.
  - 12 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har endret telefonpassordet.

## Betrodd og blokkeringsliste

Du kan legge til telefonnumre i betrodd- eller blokkeringslisten. Hvis betrodd listen er slått på, blir anrop fra numre som ikke står på listen, automatisk avvist.

Hvis blokkeringslisten er slått på, blir anrop fra numre på listen automatisk avvist.


### Betrodd liste

Du kan frigi tillatte telefonnumre via betrodd listen.



Slå betrodd listen på/av:



- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Sikkerhet**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Tillatt liste**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- 8 Velg **Innstillinger for tillatt liste**.
- 9 Velg **Tillat lydanrop** eller **Tillat melding**.
- 10 Trykk på displayknappen **Velg**.
- ▶ Du har slått betrodd listen på/av.

Legg til telefonnumre i betrodd listen:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Sikkerhet**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Tillatt liste**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- 8 Velg **Legg til i tillatt liste**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 10 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 11 Bruk kontrollknappen  for å bytte mellom inndatafeltene.

Legg til kontakt:

- 1 Velg **Ny**.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Velg **Navn**.
- 4 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet .
- 5 Velg **Nummer**.
- 6 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
- 7 Bekreft valget med displayknappen **Lagre**.

- Rediger kontakt:**
- 1 Velg **Rediger**.
  - 2 Trykk på **OK**.
  - 3 Velg **Navn**.
  - 4 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet .
  - 5 Velg **Nummer**.
  - 6 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **Lagre**.
- Slett kontakt:**
- 1 Velg **Slett**.
  - 2 Trykk på **OK**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Legg til fra telefonboken:**
- 1 Velg **Importer kontakter**.
  - 2 Trykk på **OK**.
  - 3 Velg ønsket oppføring.
  - 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
  - 5 Velg **OK/Merk alle**.
  - 6 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Importer fra anropsliste:**
- 1 Velg **Call lists**.
  - 2 Trykk på **OK**.
  - 3 Velg ønsket oppføring.
  - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Slett alt:**
- 1 Velg **Slett alt**.
  - 2 Trykk på **OK**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

---


## Blokkeringsliste

Du kan bruke blokkeringslisten til å sperre uautoriserte numre.



Slå på blokkeringslisten:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst.**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Sikkerhet**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg **Svarteliste**.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
  - 8 Velg **Innstillinger for svarteliste**.
  - 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 10 Velg **Lydanropsavbrudd** eller **Meldingsavbrudd**.
  - 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
- Du har slått blokkeringslisten på/av.



Legg til telefonnumre i blokkeringslisten:

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Sikkerhet**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Svarteliste**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- 8 Velg **Svarteliste**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 10 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 11 Bruk kontrollknappen  for å bytte mellom inndatafeltene.

Legg til kontakt:

- 1 Velg **Ny**.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Velg **Navn**.
- 4 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet .
- 5 Velg **Nummer**.
- 6 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
- 7 Bekreft valget med displayknappen **Lagre**.

Rediger kontakt:

- 1 Velg **Rediger**.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Velg **Navn**.
- 4 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet .
- 5 Velg **Nummer**.
- 6 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
- 7 Bekreft valget med displayknappen **Lagre**.

Slett kontakt:

- 1 Velg **Slett**.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

Legg til fra telefonboken:


- 1 Velg **Importer kontakter**.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Velg ønsket oppføring.
- 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 5 Velg **OK/Merk alle**.
- 6 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

Importer fra anropsliste:

- 1 Velg **Call lists**.
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Velg ønsket oppføring.
- 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

- Slett alt:
- 1 Velg **Slett alt**.
  - 2 Trykk på **OK**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

## Tilkoblinger

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Tilkoblinger**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ett av følgende alternativer:
  - APN-innstillinger:
    - 1 Velg **APN-innstillinger**.
    - 2 Trykk på **OK**.
    - 3 Velg **Internett/IMS**.
    - 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
    - 5 Du har følgende alternativer:
      - Ny tilkobling
      - Søk
      - Slett
      - Rediger
  - MMS-datatjeneste:
    - 1 Velg **MMS-datatjeneste**.
    - 2 Aktiver/deaktiver alternativet ved å trykke på displayknappen **OK**.
  - MMS-dataroaming:
    - 1 Velg **MMS-dataroaming**.
    - 2 Aktiver/deaktiver alternativet ved å trykke på displayknappen **OK**.
  - Nettverksvalg:
    - 1 Velg **Nettverksvalg**.
    - 2 Velg **Velg automatisk** eller **Velg manuelt**.
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - Nettverkstype:
    - 1 Velg **Nettverkstype**.
    - 2 Velg ett av følgende alternativer:
      - Flermodus 4G/3G/2G, Dobbelfodus 3G/2G, Kun 2G-modus**
    - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - VoLTE:
    - 1 Velg **VoLTE**.
    - 2 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
    - 3 Velg **SIM1**.
    - 4 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .

---

## Batterilevetid

Ved å aktivere dette alternativet kan du forlenge batterilevetiden til mobiltelefonen. Når alternativet er aktivert, lades batteriet kun opptil 80 %.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **På** eller **Av** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

---

## Endre menylayout

Du kan angi hvordan hovedmenyen skal vises.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Innst..**
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg **Hovedmenystil**.
  - 5 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 6 Velg ønsket layout.
  - 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- Du har endret menylayoutet.


---

## Lyder og signaler

---

### Velg lydprofil

Mobiltelefonen tilbyr lydprofiler som gjør det mulig å tilpasse oppførselen ved innkommende anrop til omgivelsene.

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
  - 2 Velg **Lydprofiler**.
  - 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - 4 Velg ønsket lydprofil.
  - 5 Bekreft valget ved å trykke på kontrollknappen .
- Du har valgt den lydprofilen.

---



## Angi ringetone

Du kan angi en av de forhåndsinstallerte ringetonene som standard ringetone. Egne ringetoner (mp3-format) kan lastes inn i telefonens interne minne.



- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Lydprofiler**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket lydprofil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Innst.**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Innstillinger for ringetone**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- 10 Velg **Ringetone for innringer**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 12 Velg **Faste ringetoner**.
- 13 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 14 Velg ønsket ringetone.
  - ▶ Ringetonen spilles av for testing.
- 15 Bekreft valget ved å trykke på **OK** (● = valgt).
  - ▶ Du har endret ringetonen.

---

## Stille inn ringetonevolum

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Lydprofiler**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket lydprofil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Innst.**.
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Juster volum**.
- 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 10 Velg **Ringetone for innringer**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - ▶ Den gjeldende ringetonen spilles av for testing.
- 12 Øk  eller reduser  volumet med kontrollknappen.
- 13 Bekreft valget med displayknappen **Ferdig**.
  - ▶ Du har justert ringetonevolumet.

## Stille inn alarmvolum

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Lydprofiler**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket lydprofil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Innst..**
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Juster volum**.
- 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 10 Velg **Alarm og kalenderringetone**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - ▶ Den gjeldende ringetonen spilles av for testing.
- 12 Øk  eller reduser  volumet med kontrollknappen.
- 13 Bekreft valget med displayknappen **Ferdig**.
  - ▶ Du har justert ringetonevolumet.

---

## Angi ringetype

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Lydprofiler**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket lydprofil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Innst..**
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Ringetype**.
- 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 10 Velg **Anropsvarsel/Meldingsvarsel/Alarm og kalenderpåminnelse**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 12 Velg ønsket ringetype.
- 13 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har angitt ringetypen.



## Meldingstone

Meldingstone signaliserer mottak av en ny tekstmelding (SMS). Du kan velge en melodi som meldingstone.

### Velg meldingstone

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Lydprofiler**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket lydprofil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Innst..**
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Innstillinger for ringetone**.
- 9 Bekreft valget med displayknappen **Velg**.
- 10 Velg **Meldingstone**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 12 Velg **Faste ringetoner**.
- 13 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 14 Velg ønsket ringetone.
  - ▶ Ringetonen spilles av for testing.
- 15 Bekreft valget ved å trykke på **OK** (● = valgt).
  - ▶ Du har endret ringetonen.

### Stille inn volumet for meldingstone

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Lydprofiler**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket lydprofil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Innst..**
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Juster volum**.
- 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 10 Velg **Meldingstone**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - ▶ Den gjeldende ringetonen spilles av for testing.
- 12 Øk  eller reduser  volumet med kontrollknappen.
- 13 Bekreft valget med displayknappen **Ferdig**.
  - ▶ Du har justert ringetonevolumet.

## Andre lyder

Mobiltelefonen tilbyr flere alternativer for lyder (f.eks. tastetoner).

- 1 Trykk på displayknappen **Meny**.
- 2 Velg **Lydprofiler**.
- 3 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket lydprofil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Innst.**
- 7 Bekreft valget med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Andre alarmtoner**.
- 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 10 Velg ett av følgende alternativer:

- Tastelyder:
- 1 Velg **Tastetone**.
  - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 3 Velg **Stille/Ringtone1** (● = valgt).
  - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

▶ Du har stilt inn tastelyden.

- Batteriadvarsel:
- 1 Velg **Varsel om lavt batteri**.
  - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 3 Velg **Slå på/Av** (● = valgt).
  - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

▶ Du har stilt inn batterivarselet.

- Oppringningstone:
- 1 Velg **Anropstone**.
  - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
  - 3 Velg **Slå på/Av** (● = valgt).
  - 4 Bekreft valget med displayknappen **OK**.

▶ Du har angitt oppringningstonen.



Innstillingene for **Andre alarmtoner** kan kun gjøres i lydprofilen **Standard**.

# Vedlegg

---

## Kundeservice

Hvis du har problemer med mobiltelefonen din, kontakt en Gigaset-forhandler eller Gigaset Service Center.

Der kan du også få originalt tilbehør (f.eks. batterier, lader).

Hjelp får du under [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

## Garanti

---

### Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller reparerer, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
  - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.  
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
  - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
  - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
  - Manipulering av programvaren
  - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
  - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
  - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Technologies.
- Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.

- Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Technologies påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

## Garantiperiode

- Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

### Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

## Ansvarsfraskrivelse

Skjermen til mobiltelefonen din består av bildepunkter (piksel). Hver piksel består av tre underpikslar (rød, grønn, blå).

Det kan hende at en underpiksel svikter eller har et fargeavvik.

Et garantikrav eksisterer bare hvis det maksimale antallet tillatte pikselfeil overskrides.

Beskrivelse	maks. antall tillatte pikselfeil
Fargede lysende underpikslar	1
Mørke underpikslar	1
Totalt antall fargede og mørke underpikslar	1



Når det finnes tegn på bruk på skjermen og huset er garantikrav utelukket.

## Godkjenning

Denne enheten er beregnet på bruk i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Det tas hensyn til landsspesifikke særegenheter.

Herved erklærer Gigaset Technologies GmbH at radioanleggstypen Gigaset COMFORT 600 SIM er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EUs konformitetserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

I noen tilfeller kan denne forklaringen inkluderes i filene "International Declarations of Conformity" eller "European Declarations of Conformity".

Les derfor også disse filene.

## Merknad om avhending av elektriske og elektroniske apparater

For mer informasjon om miljøvennlige produkter og metoder, besøk [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Miljøvennlig avhending

(i henhold til WEEE-direktivet og batteriforskriften)



Symbolet med en overkrysset søppelbøtte på produktet, tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel), batteri eller i dokumentasjonen betyr at disse komponentene ikke må kastes i restavfallet.



Kasserte elektriske og elektroniske produkter samt batterier må leveres inn separat og returneres til kommunale innsamlingssteder eller i butikk.

## Om strålingen

### Informasjon om SAR-sertifisering (spesifikk absorpsjonshastighet)

DENNE ENHETEN ER I SAMSVAR MED INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR BELASTNINGEN AV RADIOBØLGER.

Den mobile enheten din er designet for ikke å overskride de internasjonalt anbefalte belastningsgrensene for radiobølger.

Disse retningslinjene er bestemt av en uavhengig vitenskapelig organisasjon (ICNIRP) og inneholder en stor sikkerhetsmargin som skal sikre sikkerheten til alle mennesker, uavhengig av deres alder og helse. I retningslinjene for eksponering av radiobølger brukes en måleenhet som kalles den spesifikke absorpsjonshastigheten eller SAR. SAR-grenseverdien for mobile enheter er 2,0 W/kg. De høyeste SAR-verdiene under ICNIRP-retningslinjene for denne enhetsmodellen er:

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen og registreringsbetingelsene:

Hode SAR	0,82 W/kg (10 g)
Bære på kroppen SAR	1,25 W/kg (10 g)
SAR på lemmer (for eksempel båret på armen)	2,066 W/kg (10 g)

SAR-verdier for å bære på kroppen ble bestemt på en avstand på 5 mm. For å overholde HF-eksponeringsretningslinjene for å bære på kroppen, bør enheten bæres i det minste på denne avstanden fra kroppen.

## Tekniske data

### Generelle tekniske data

Frekvens	Bånd	maks effekt
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

### Driftstider

Samtalevarighet: ca. 9 timer  
 Hviletilstand: ca. 300 timer

### Inaktiv modus

Etter å ha avsluttet samtalen, går telefonen automatisk tilbake til Inaktiv modus etter maksimalt 1 minutt.

### Tilbehør

Bruk bare ladere, batterier og kabler som er godkjent av Gigaset. Ikke godkjent tilbehør kan medføre skader på enheten.

### Strømforsyningsplugg/Ladeskall


Inngang: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A  
 Utgang: 5V  $\pm$  1000 mA

### Strømforsyning

USB-C-adapter: DC 5V, min. 1 W, maks. 5 W

**Batteri**

**Teknologi:** Li-ion  
**Kapasitet:** 1000 mAh  
**Saknummer:** V30145-K1310-X488

**Strømadapter**

Produsent: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd Commercial registration number: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzen, Guangdong, PRC.	
Modellidentifikator	C39280-Z4-C791 (EU variant)
Inngangsspenning	100 - 240 V
Inngang AC frekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	5,0 V
Utgangsstrøm	1,0 A
Utgangseffekt	5 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	> 73,62 %
Strømforbruk uten belastning	< 0,10 W

# Innholdsfortegnelse

<b>A</b>	
Alarm .....	33
Symbol .....	14
Angi meldingstone .....	57
Anrop	
ekstern .....	16
tapt .....	14
Anropsliste .....	19
åpne .....	19
Avtale	
stille inn .....	35
Avtale, se hendelser	
<b>B</b>	
Bakgrunnsbilde	
bruke eget bilde .....	32
Batteri	
lade .....	11
Ladningsnivå .....	14
Belteklips .....	11
Bilde	
bruke som bakgrunn .....	32
slette .....	32
Blokkeringsliste .....	51
Bluetooth .....	32
Bruk høyttaleren under samtaler .....	18
<b>D</b>	
Dato	
stille inn manuelt .....	43
Display	
endre visningspråk .....	44
innstilling .....	46
Displayknapper .....	13
<b>E</b>	
Endre	
visningspråk .....	44
<b>F</b>	
Filbehandler .....	39
Foretrukket lagringssted (SMS) .....	31
Første steg .....	9
<b>G</b>	
Garanti .....	59
<b>H</b>	
Hovedmeny .....	14
Hurtigvalgknapper .....	33
Høyttalervolum .....	18
Håndfri .....	18
<b>I</b>	
Idriftsettelse .....	9
Innboks (SMS) .....	29
Inndatametode (SMS) .....	25
Inndataspråk .....	44
Innhold i pakken .....	9
Innstillinger	
betrodd liste .....	50
blokkeringsliste .....	51
Internt minne	
administrere filbehandler .....	39
administrere på PC .....	39
<b>K</b>	
Kalender .....	35
Navigasjon .....	35
Kjedet	
SMS .....	24
Knapper	
Displayknapper .....	13
kontrollknapp .....	13
Kontrollknapp .....	13
<b>L</b>	
Liste over utkast (SMS) .....	25
Lydløs	
Symbol .....	14
Lydprofil .....	54
Lytt til talemelding .....	23
<b>M</b>	
Menynavigasjon .....	14
Minnestatus, SMS .....	31
Mobiltelefon	
betjene .....	12
slå på/av .....	12
Motta	
tekstmelding (SMS) .....	29
<b>O</b>	
Opprette	
hendelser .....	36
<b>R</b>	
Ring	
avise .....	17
fra en anropsliste .....	17
Informasjon .....	19
international .....	16
med hurtigvalgknapp .....	33
ta imot .....	17

Ringe		Vibrasjon.....	14
ekstert .....	16	Symboler	
fra telefonboken .....	16	Statuslinje .....	14
Ringetone			
melodi .....	55		
<hr/>			
S		T	
Samtalevolum .....	18	Talepost .....	23
Sende		avlytting .....	23
tekst (SMS) .....	24	Tekst	
Sett inn		Buffring .....	25
batteriet .....	10, 11	Tekster	
Sett inn SIM-kort .....	9	Utkast .....	25
Sikkerhetsinstruksjoner .....	7	Tekstmeldinger (SMS) .....	24
Skjerm		Telefonbok .....	21
Dvalemodus .....	12	oppføringer .....	21
Skjermsspråk .....	44	ringe telefonnumre .....	16
Skriv inn		Telefonbokoppføring	
SMS-tekst .....	25	opprette .....	22
Skriv inn tekst .....	15	slette .....	23, 51, 52, 53
Skrive		søke .....	22
tekst (SMS) .....	24	Telefonbokoppføringer .....	21
Slett		administrere .....	23
anropsliste .....	20	Telefonere	
Slette		angi telefonnummer .....	16
hendelser .....	37	Telefonnummer	
Slå av alarm .....	34	Innkommende anrop .....	17
Slå av mikrofonen .....	19	ringe .....	16
Slå mikrofonen på/av .....	19	tilordne hurtigvalgknapp .....	33
Slå nøkkellåsen på/av .....	12	Tid	
SMS .....	24	stille inn manuelt .....	43
Inndatametode .....	25	Tilbakestill .....	46
innstillinger .....	31	Fabrikkinstillinger .....	46
lagre .....	31	Tillatelsesliste .....	50
Lagringssted .....	31	Toner	
Minnestatus .....	31	ringing .....	55
Sending ikke mulig .....	28	Trådløs kommunikasjon, kvalitet .....	14
Sendte meldinger .....	27		
Symbol .....	14		
SMS-mal .....	29	U	
SMS-maler .....	29	Undermenyer .....	15
Språk		Utboks (SMS) .....	28
inndata .....	44		
telefoninnstillinger .....	44	V	
Statuslinje .....	14	Vibrasjon	
Symbol		Symbol .....	14
Alarm .....	14	Volum i håndfrimodus .....	18
Batteriets ladningsnivå .....	14		
lydløs .....	14	Å	
Talemelding (SMS) .....	14	Åpne	
Trådløs kommunikasjon .....	14	telefonboken .....	21

**Issued by**

**Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

**© Gigaset Technologies GmbH 2026**

**Subject to availability.**

**All rights reserved. Rights of modification reserved.**

**[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**