


Gigaset






COMFORT 600 SIM

Puteti găsi cel mai actualizat ghid de
utilizare pe
www.gigaset.com/manuals

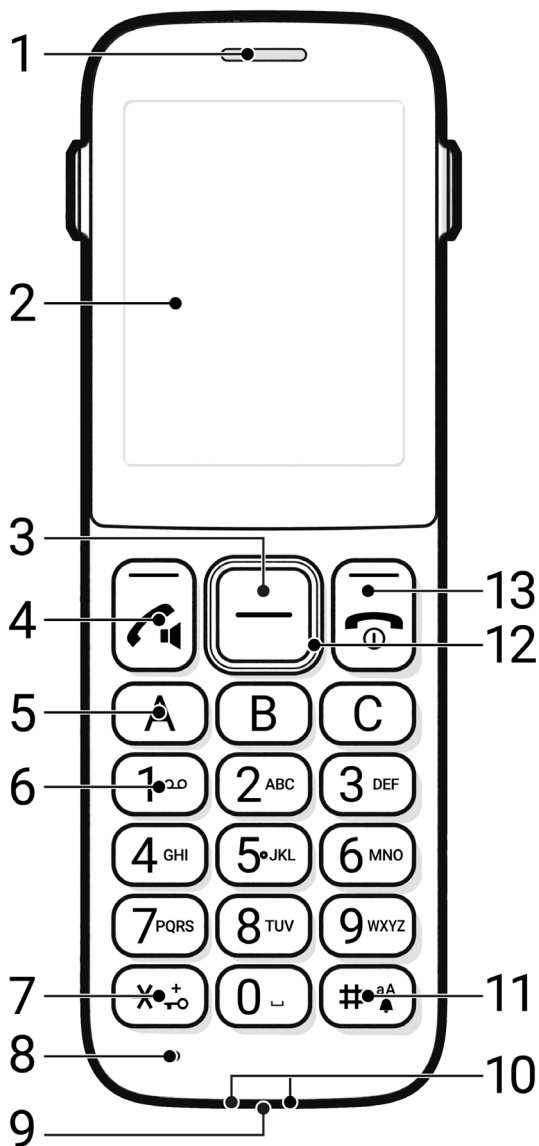

Vedere de ansamblu







- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Ascultător | |
| 2 | Ecran | |
| 3 | Centrul tastei de acțiune: | Deschideți meniul; selectați submeniul; confirmați selecția |
| 4 | Taste afișare din stânga: | Selectați funcția în funcție de afișaj; acceptați apelul; formați numărul |
| 5 | Taste directe de selecție: | Numere apelare rapidă |
| 6 | Tasta 1: | Porniți redarea robotului telefonic de rețea (țineți apăsat) |
| 7 | Tasta stea: | * sau + (pentru apeluri internaționale); blocarea tastatură (țineți apăsat) |
| 8 | Microfon | |
| 9 | Conexiune USB: | Pentru conectarea unui cablu USB |
| 10 | Contacte cu arc | |
| 11 | Tasta Hash: | Introduceți #; comutați modul de introducere (text); comutați între modul vibrație, silențios și standard (țineți apăsat) |
| 12 | Marginea tastei de acțiune: |  Deschidere liste de apel
 Modificarea profilului audio
 Deschidere meniu
 Deschidere agendă telefonică
 Navigare prin meniuri și liste |
| 13 | Taste afișare din dreapta: | Încheiere apel; anulare funcție; revenire la meniu; pornire/oprire aparat |

Prezentarea din manualul de instrucțiuni

Acest capitol descrie prezentările folosite și semnificația lor din acest manual de instrucțiuni.

Simboluri

	Avertismente care nu sunt respectate pot duce la rănirea persoanelor sau la deteriorarea echipamentelor.
	Informații importante privind funcționarea și utilizarea corectă sau privind funcțiile care pot genera costuri.
	Condiție necesară pentru a putea efectua acțiunea următoare.
	Informații suplimentare utile.

Etape de lucru

- 1 Primul pas.
 - 2 Alți pași.
- Rezultatul unei serii de etape de lucru.

Texte afișate









Textele afișate sunt texte care apar pe ecranul telefonului mobil. Textele afișate sunt prezentate **boldat**.

Exemplu:

Apăsați tasta afișare **Meniu**.

Tasta de acționare

Prezentarea tastei de acționare în manualul de instrucțiuni:

-  Apăsați tasta „stânga”.
-  Apăsați tasta „sus”.
-  Apăsați tasta „dreapta”.
-  Apăsați tasta „jos”.
-  Apăsați centrul tastei de acționare.
-  Apăsați o latură a tastei de acționare.
-  Apăsați tasta „stânga” sau „dreapta”.
-  Apăsați tasta „sus” sau „jos”.

Cuprins

Vedere de ansamblu	2
Prezentarea din manualul de instrucțiuni	4
Indicații de siguranță	7
Primii pași	9
Conținutul ambalajului	9
Punerea în funcțiune	9
Operarea telefonului mobil	12
Pornirea/oprirea telefonului mobil	12
Activarea afișajului	12
Pornirea/oprirea telefonului mobil	12
Folosirea tastei de acționare (tasta navigare)	13
Taste afișare	13
Simboluri în bara de stare	14
Navigare în meniu	14
Introducerea textului	15
Telefonare	16
Efectuarea apelurilor utilizând tastatura	16
Se preiau apeluri	17
În timpul apelului telefonic	18
Liste de apel	19
Agenda telefonică	21
Căsuța vocală	23
Funcții suplimentare	24
SMS (mesaje text)	24
Bluetooth	32
Apelare rapidă	33
Deșteptător	33
Calendar	35
Ceas internațional	38
Manager fișiere	39

Setările	40
Setări de apel	40
Setări telefon	43
Setări afișaj	46
Setări de securitate	47
Conexiuni	53
Durata de viață a bateriei	54
Modificare aspect meniu	54
Tonuri și semnale	54
Anexă	59
Serviciul clienți	59
Date tehnice	64
Indice	66

Indicații de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni. În cazul nerespectării acestor indicații există riscul de vătămare corporală și de deteriorare a aparatului precum și de încălcare a legislației în vigoare.

Vă rugăm să explicați copiilor dvs. conținutul acestui document și posibilele pericole legate de utilizarea acestui dispozitiv.

Indicații generale

- Telefonul mobil este protejat împotriva stropirii conform IP44. Dacă telefonul mobil a fost expus la stropi de apă, uscați telefonul și orificiile dispozitivului (microfon / difuzor / port USB tip C) cu o lavetă fără scame pentru a îndepărta eventualele picături de apă.
- Intervalul de temperatură permis pentru încărcare și funcționare: 0-40° C.
- Închideți telefonul mobil în zonele cu risc de explozie și respectați toate avertismentele. Zonele cu risc de explozie sunt acele locuri în care se recomandă în mod normal oprirea motoarelor vehiculelor. În asemenea locuri, scânteele care zboară pot provoca explozii sau incendii, rezultând vătămări corporale și un posibil pericol pentru viață.
- Este interzisă scurtcircuitarea sau modificarea telefonului mobil - există riscul de vătămare corporală, electrocutare, incendiu sau deteriorarea încărcătorului.

Acumulatorul și procesul de încărcare

- Nu ardeți sau încălziți niciodată acumulatorii și nu le aruncați în medii în care există riscul de căldură sau de incendiu, pentru a preveni scurgerile de lichid din acumulator, supraîncălzirea, exploziile sau incendiile. Nu demontați, nu sudați și/sau nu modificați acumulatorul. Nu depozitați acumulatorul în medii cu impact mecanic puternic.
- Nu folosiți obiecte ascuțite, de ex. șurubelnițe, pentru a atinge sau perfora acumulator. Există riscul ca lichidul acumulatorului să se scurgă, acumulatorul să se supraîncălzească, să explodeze sau să ia foc și să ardă. Strivirea, încălzirea sau arderea acumulatorilor este strict interzisă.
- Contactul vizual cu electrolitul acumulatorului poate duce la pierderea vederii. Dacă electrolitul ajunge în ochi, vă rugăm să nu vă frecați la ochi cu mâna. Clătiți imediat ochiul afectat complet cu apă curată și consultați un medic. Există riscul de arsuri ale pielii dacă electrolitul intră în contact cu pielea (sau cu hainele). Clătiți imediat pielea sau hainele cu săpun și apă curată și solicitați sfatul medicului dacă este necesar.
- Nu utilizați niciodată acumulator în alte scopuri decât cele specificate. Nu utilizați niciodată un acumulator deteriorat. Dacă acumulatorul se încălzește, se decolorează, se deformează sau prezintă scurgeri în timpul utilizării, încărcării sau depozitării, trebuie să înlocuiți imediat acumulatorul cu unul nou din motive de siguranță.
- Temperatura acumulatorului crește în timpul procesului de încărcare. Nu depozitați acumulatorul împreună cu produse inflamabile în același compartiment - există riscul de incendiu.
- Priză trebuie să fie ușor accesibilă în timpul încărcării.
- Există riscul de electrocutare în timpul unei furtuni.

- Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, evitați temperaturile foarte ridicate și foarte scăzute; intervalul optim este între 15 și 35°C.
- Este dăunător dacă bateria este menținută la un nivel de încărcare de 100% pentru o perioadă lungă de timp. În setările implicite este prevăzută încărcarea până la 80% pentru a lua în considerare acest lucru.
- Conexiunile wireless activate, cum ar fi Bluetooth, cresc consumul de energie al dispozitivului. Le puteți dezactiva dacă nu sunt necesare. Luminozitatea ecranului are, de asemenea, o influență majoră asupra consumului de energie. Dacă setați afișajul la un nivel scăzut de luminozitate și dezactivați conexiunile wireless care nu sunt necesare, durata de funcționare a dispozitivului va fi mai mare.
- Nu utilizați încărcătorul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă nu este introdusă nicio baterie în telefonul mobil - în astfel de cazuri există riscul de șoc electric și de incendiu.

Utilizare în unități medicale

- Acest dispozitiv poate provoca interferențe electromagnetice care pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale.
- Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea echipamentelor de susținere a vieții sau în zone în care utilizarea dispozitivelor electronice este restricționată.
- Urmați instrucțiunile personalului medical și opriți dispozitivul dacă este necesar.

Copiii și animalele de companie

- Nu lăsați telefonul mobil, acumuloarele, încărcătoarele și accesoriile la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Copiii și/sau animalele de companie pot înghiți piesele mici și există riscul de sufocare și alte pericole. Copiii pot utiliza telefonul mobil numai sub supravegherea adulților.

Avioane, vehicule și siguranța circulației

- Vă rugăm să respectați limitările și reglementările aplicabile.

Aparatele defecte

- Eliminați aparatele defecte sau reparați-le la serviciul nostru pentru clienți; astfel de aparate pot interfera cu alte servicii wireless.
- Nu utilizați aparatul dacă ecranul este fisurat sau spart. Cioburile de sticlă sau plastic pot provoca răni la nivelul mâinilor și feței.

Primii pași

Acest capitol descrie conținutul ambalajului și modul de punere în funcțiune inițială a telefonului mobil.

Conținutul ambalajului


- Telefon mobil Gigaset COMFORT 600 SIM inclusiv acumulator
- Suport de încărcare
- Încărcător cu conexiune USB-C
- Clema de curea
- Ghid de pornire rapidă

Înainte de punerea în funcțiune a telefonului mobil, verificați dacă conținutul ambalajului este complet. În caz de dubiu, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.


Punerea în funcțiune

Introducere cartele SIM

Puteți introduce o cartelă Nano-SIM în telefonul mobil.

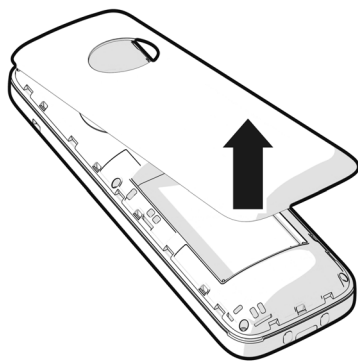


- 1 Introduceți unghia sau un instrument adecvat în decupajul din colțul stâng al părții din spate.
- 2 Ridicați în sus capacul compartimentului acumulatorului pentru a-l deschide.

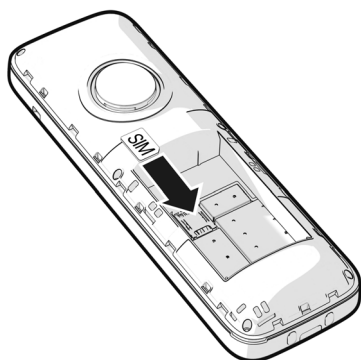


- 1 Introduceți cardul SIM în orificiul din stânga. Aveți grijă la poziția corectă a cardului SIM.
- Ați introdus cartela SIM în telefonul mobil.



Introducere acumulator și închidere carcasă

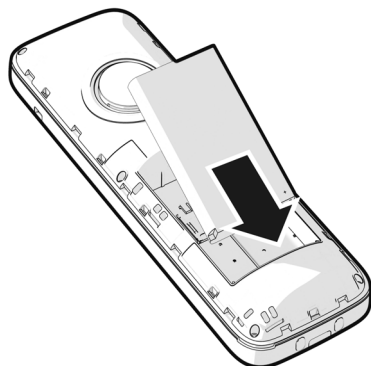


- 1 Introduceți acumulatorul conform imaginii. Aveți grijă la poziția corectă.

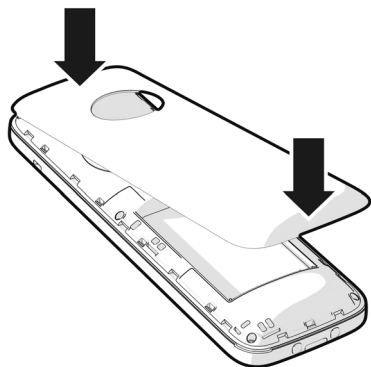


- 1 Așezați capacul compartimentului acumulator conform imaginii.
 - 2 Apăsați cu atenție în jos capacul compartimentului acumulatorului. Capacul compartimentului acumulatorului se fixează cu un clic sonor.
- Ați introdus acumulatorul în telefonul mobil.

Încărcare acumulator

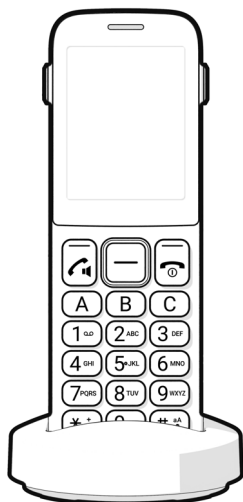

- 1 Introduceți conectorul USB al cablului de încărcare în încărcător.
- 2 Așezați telefonul mobil în carcasa de încărcare.

Acumulatorul trebuie să fie complet încărcat înainte de prima utilizare a telefonului mobil.

Acumulatorul este complet încărcat dacă simbolul de încărcare  este completat în bara de simboluri.




Dacă ați setat ca acumulatorul să se încarce doar până la 80 %, indicatorul de încărcare rămâne la 4 bare, iar acumulatorul se încarcă doar până la 80 %.

Atașarea clemei de curea

Telefonul mobil are pe fiecare parte decupaje pentru fixarea clemei de curea.

- 1 Apăsați clema de curea pe partea din spate a telefonului mobil, astfel încât lamelele clemei să se fixeze în decupaje.

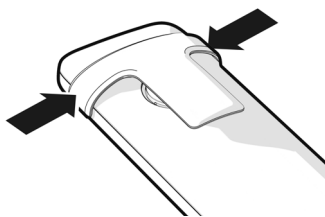

Îndepărtarea clemei de curea


- 1 Apăsați ferm cu degetul mare drept pe centrul clemei de curea.
- 2 Împingeți unghia degetului mare stâng în sus între clemă și carcasă.
- 3 Glisați clema în sus pentru a o îndepărta.

Operarea telefonului mobil

Acest capitol descrie funcțiile de bază ale telefonului mobil.

Pornirea/oprirea telefonului mobil

Pornirea telefonului mobil:

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta de afișare din dreapta pentru o perioadă mai lungă de timp.
- 2 Introduceți PIN-ul pentru cardul SIM introdus prin câmpul de taste  al telefonului mobil.



Ați primit codul PIN împreună cu cartela SIM de la furnizorul dvs. de telefonie mobilă. În caz de dubiu, contactați furnizorul de servicii mobile.

- 1 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de afișare OK.
 - ▶ Ați pornit telefonul mobil.

Oprirea telefonului mobil:

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta de afișare din dreapta pentru o perioadă mai lungă de timp.
 - ▶ Ați oprit telefonul mobil.

Activarea afișajului


Illuminarea afișajului se stinge automat după 30 de secunde (stare de repaus). Această funcție reduce consumul acumulatorului telefonului mobil.

- 1 Apăsați orice tastă a telefonului mobil.
 - ▶ Ați pornit afișajul telefonul mobil.


Pornirea/oprirea telefonului mobil

Blocarea tastelor blochează toate intrările de taste și previne operarea neintenționată a telefonului mobil.

Pornirea blocajului tastei:

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta stea timp de 2 secunde.
 - ▶ Ați pornit blocajul tastelor: Simbolul  apare pe afișaj.

Opriți blocajul tastelor:

- 1 Apăsați tasta de afișare din stânga.
- 2 Apăsați tasta stea.
 - ▶ Ați oprit blocajul tastelor: Simbolul  dispare.



Pentru un apel de intrare se oprește blocajul tastelor. Puteți prelua apelul. După finalul discuției se pornește din nou blocajul tastelor.

Țineți cont de faptul că nu se pot introduce numere de telefon.

Folosirea tastei de acțiune (tasta navigare)




Cu ajutorul tastei de acțiune puteți naviga prin meniuri și câmpuri de text și puteți confirma introducerile. Tasta de acțiune se află între tasta de afișare din stânga și tasta de afișare din dreapta.

Funcțiile tastei de acțiune

În stare de repaus:		Deschidere liste de apel
		Modificarea profilului audio
		Deschidere meniu
		Deschidere agendă telefonică
		Deschidere meniu
În timpul discuției:		Mărirea volumului apelului pentru funcția receptor/mâini libere
		Reducerea volumului apelului pentru funcția receptor/mâini libere
În meniuri:		Navigare în meniu
		Derulare în sus/în jos în elementele de meniu
Pentru introducerea textului:		Deplasare în sus într-un câmp de text
		Deplasare în jos într-un câmp de text

Taste afișare

Cu ajutorul tastelor de pe afișaj, puteți executa funcțiile afișate pe ecran. Funcțiile de afișare sunt indicate în partea stângă jos și dreaptă jos a afișajului telefonului mobil și depind de meniul afișat în prezent.

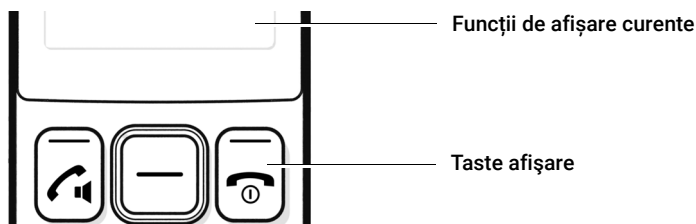

1 Apăsați butonul stâng sau drept al afișajului.

► Ați executat funcțiile afișate pe afișaj.

Simboluri în bara de stare

Simbolurile din bara de stare din partea superioară a ecranului indică setările curente și starea de funcționare a telefonului mobil:



Vibrații pornite, sunet de apel oprit



Funcție silențioasă activată



Apel pierdut în lista de apeluri



Ceas deșteptător pornit



Mesaj vocal ratat

Comunicare fără fir a cartelei SIM



Numărul de bare din simbol indică calitatea conexiunii curente.


Starea de încărcare a acumulatorului



Gol



Cca. 60 %



Plin

Barele afișajului se aprind succesiv în timpul procesului de încărcare.

Navigare în meniu

Meniul telefonului mobil este format dintr-un meniu principal și mai multe submeniuuri.

Meniu principal

Funcțiile meniului principal sunt afișate pe ecran cu un simbol și o denumire.

Navigarea către meniul principal:

- 1 Apăsați tasta de afișare **Meniu**, tasta de acționare din dreapta sau centrul tastei de acționare.
- 2 Selectați cu tasta de acționare un submeniu (de exemplu setări). Meniul selectat actual este pe fundal colorat.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Ați deschis submeniul.

Submeniuri

Funcțiile submeniurilor sunt afișate sub formă de liste.

Intrarea selectată în prezent în meniu este pe fundal colorat. Dacă numele intrării nu se potrivește în rând, textul continuă.

Dacă există alte intrări, în partea dreaptă se afișează o bară care indică poziția intrării în submeniu.



Accesați o funcție:

- 1 Selectați un submeniu (de exemplu, setări).
- 2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați deschis submeniul selectat.


Reveniți la nivelul anterior al meniului:

- 1 Apăsăți tasta de afișare din dreapta sau tasta de afișare **Înapoi**.
- ▶ Nivelul anterior al meniului este afișat.

Introducerea textului

Apăsăți tasta corespunzătoare o dată pentru fiecare literă (de exemplu: „Bună ziua” 2 8 6 2 0 9 4 8 2). Software-ul recunoaște automat cuvântul. Utilizați tastele de acționare  /  pentru a comuta între sugestiile de cuvinte.

Cu „Cuvânt nou” puteți selecta litere prin apăsarea repetată a tastei cu litera dorită.

- | | |
|---|--|
| Taste afișare din dreapta: | 1 Corecțati introducerea. |
| Taste afișare din stânga: | 2 Preluare cuvânt. |
| Tasta  : | 3 Preluare cuvânt + spațiu. |
| Apăsăți tasta Hash: | 4 Selectați majuscule/minusculă, modul de introducere, introducerea numerelor sau limba. |
| | 5 Confirmați cu tasta de afișare din stânga. |

Introduceți caractere speciale în modul de editare (la redactarea mesajelor text)

- ▶ Apăsăți tasta stea .



Pentru a scrie un SMS aveți următoarele opțiuni la dispoziție.

Telefonare


Acest capitol descrie opțiunile de apelare cu telefonul mobil. Acestea includ diferitele moduri de a efectua și prelua apeluri.

Sunt descrise și funcțiile pe care le puteți utiliza în timpul unei convorbiri.



Efectuarea apelurilor utilizând tastatura

Puteți efectua apeluri către numere naționale și internaționale direct prin tastatura telefonului mobil.

Selecționați un număr de apel național:

- 1 Introduceți numărul de telefon corespunzător al contactului dorit, inclusiv prefixul, utilizând tastatura .
- 2 Apăsăți tasta afișare **Opțiuni**.
- 3 Selecționați **Apel**.
 - ▶ Ați selectat un număr de telefon folosind tastatura numerică.

Alegeți un număr internațional:

- 1 Apăsăți tasta stae  de două ori până când se introduce simbolul +.
- 2 Introduceți numărul de telefon corespunzător al contactului dorit, inclusiv prefixul internațional (de exemplu, +43), utilizând tastatura .
- ▶ Ați selectat un număr de apel internațional.

Puteți șterge cifrele sau puteți întrerupe selectarea unui număr de apel:

Ștergerea cifrei: 1 Apăsăți tasta afișare **Ștergere**.

Întreruperea selecției 1 Apăsăți tasta afișare **Înapoi**.

Apelare din agenda telefonică

- 1 Apăsăți tasta afișare **Contacte**.
- 2 Selecționați intrarea dorită.
- 3 Apăsăți tasta afișare **Opțiuni**.
- 4 Selecționați **Apel**.
 - ▶ Ați selectat un număr din agenda telefonică.

Apelare din lista de apeluri

Listele de apeluri conțin ultimele apeluri primite, efectuate și pierdute.

- 1 Apăsăți tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Call lists**.
 - 3 Selectați listele dorite de apel.
 - 4 Selectați intrarea dorită.
 - 5 Apăsăți tasta afișare **Opțiuni**.
 - 6 Selectați **Apel**.
- ▶ Ați selectat un număr din lista de apeluri.

Apelare de la tasta de apel direct

Alegere număr de telefon prin tasta de selectare directă:

- 1 Țineți apăsată tasta de apelare rapidă dorită **A**, **B** sau **C lung**.
- ▶ Ați format numărul alocat tastei de apelare rapidă.

Se preiau apeluri

Un apel primit este semnalat de un sunet al telefonului mobil. Pe ecranul telefonului mobil se afișează numărul de telefon al apelantului (dacă este transmis). Dacă apelantul este înregistrat în agenda telefonică, se afișează numele asociat.

Preluăți acest apel:

- 1 Apăsăți tasta de afișare din stânga.

sau

- 1 Apăsăți tasta afișare **Răspuns**.
- ▶ Ați preluat un apel primit.

Respingeți un apel:

- 1 Apăsăți tasta de afișare din dreapta.

sau

- 1 Apăsăți tasta afișare **Refuz**.
- ▶ Ați respins un apel primit.

Închideți un apel telefonic activ:

- 1 Apăsăți tasta de afișare din dreapta.
- ▶ Ați închid un apel telefonic activ.

Dacă nu acceptați un apel primit, lista de apelanți este **Apeluri pierdute salvată**.

În timpul apelului telefonic

În timpul unui apel telefonic activ, sunt disponibile funcțiile descrise aici.

Vorbire la difuzor

În timpul unui apel, puteți utiliza difuzorul telefonului mobil (mâini libere). Astfel, aveți mâinile libere pentru alte lucruri.

Activați funcția de vorbire liberă:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Mâini libere**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Ați activat modul mâini libere.
Apelantul este redat prin difuzor.

Dezactivați funcția de vorbire liberă:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Căști**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Ați dezactivat modul mâini libere.
Apelantul este redat prin receptor.



Setarea difuzorului în timpul unui apel telefonic

Volumul convorbirilor telefonice poate fi reglat în trepte. Setarea se aplică pentru receptor și difuzor în timpul convorbirilor în modul mâini libere.

Reglați volumul în timpul unei convorbiri telefonice:

- 1 Apăsați tasta de comandă  pentru a crește volumul.
- 2 Apăsați tasta de comandă  pentru a reduce volumul.

sau

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Reglare volum**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Apăsați tasta de comandă  pentru a crește volumul.
- 5 Apăsați tasta de comandă  pentru a reduce volumul.
- 6 Selectați **Înapoi**.



Setarea este salvată automat după aproximativ 3 secunde dacă nu **Înapoi** ați selectat-o.

- ▶ Ați selectat volumul telefonului mobil.

Dezactivare microfon

Atunci când microfonul este dezactivat, apelantul nu vă mai poate auzi.

Dezactivare sunet microfon:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Fără sonor**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Ați dezactivat microfonul.
 - Apelantul nu vă mai poate auzi.

Porniți din nou microfonul:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Activare sonor**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Ați pornit telefonul mobil.
 - Apelantul vă poate auzi din nou.

Liste de apel

Telefonul mobil memorează diferitele tipuri de apeluri (apeluri pierdute, primite și efectuate) în liste de apeluri.

Deschidere liste de apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Call lists**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Ați deschis vizualizarea listei apelurilor.

Vizualizarea listelor de apeluri afișează submeniuri pentru fiecare tip de apel:

- Toate apelurile
- Apeluri pierdute
- Apeluri primite
- Apeluri efectuate
- Apeluri respinse

La **Toate apelurile** se rezumă apelurile de toate tipurile.

Lângă numele listei se află numărul de intrări conținute.

- 1 Selectați lista de apeluri dorită (de ex. apeluri pierdute).
- 2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Ați deschis lista de apeluri dorită.

Informații referitoare la un apel

- Număr de telefon sau nume, dacă participanții sunt introduși în agenda telefonică
- Data și ora

Administrarea intrărilor în listele de apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Menu**.
- 2 Selectați **Call lists**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați listele dorite de apel.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați intrarea dorită.
- 7 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.

Selectare număr:

Afișare informații pentru apelare:

Preluare număr în agenda telefonică:

Scriere mesaj text (SMS):

Preluare număr în lista de încredere:

Preluare număr în lista de încredere:

Ștergere intrare:

Ștergeți lista:

► Selectați **Apel**.

► Selectați **Detalii**.

► Selectați **Adăugați la contacte**.

► Selectați **Scrieți mesajul**.

► Selectați **Adăugare la lista de blocuri**.

► Selectați **Adaugă în lista permisă**.

► Selectați **Ștergere**.

► Selectați **Ștergere totală**.

Ștergere listă de apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Menu**.
 - 2 Selectați **Call lists**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Ștergere totală**.
 - 5 Selectați listele dorite de apel.
 - 6 Apăsați **OK**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Ați șters lista de apeluri.

Timer apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Menu**.
 - 2 Selectați **Call lists**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Durate apel**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Sunt afișate următoarele informații:

Ultimul apel: Vă arată durata ultimului apel.

Apeluri primite: Vă arată durata apelurilor primite.

Apeluri efectuate: Vă arată durata apelurilor efectuate.

Istoric apeluri: Vă arată durata tuturor apelurilor.

Resetați timerul de apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Call lists**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Durate apel**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Apăsați tasta afișare **Resetare**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați resetat timerul de apel.

Agenda telefonică

Cartea de telefoane poate include până la 500 de intrări. Înregistrările pot fi salvate în memoria internă a telefonului sau pe cartela SIM.

Puteți crea manual intrări în agenda telefonică, le puteți prelua dintr-o listă de apeluri sau puteți prelua un număr de telefon în agenda telefonică în timpul pregătirii apelului.

Deschidere agendă telefonică

- 1 Apăsați tasta afișare **Contacte**.

sau

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

În următoarea descriere se folosește întotdeauna tasta de afișaj **Contacte**.

Intrări agenda telefonică

Agenda telefonică conține toate intrările telefonice. Acestea sunt sortate alfabetic.

Intrarea conține următoarele informații:

- Nume

Informații referitoare la contacte

Simbolul indică unde este salvată intrarea telefonică:







Pe telefonul mobil




Pe cardul SIM


Creare intrări în agenda telefonică

- 1 Apăsați tasta afișare **Menu**.
 - 2 Selectați **Contacte**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 5 Selectați **Nou**.
 - 6 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 7 Alegeți unde doriți să salvați noua intrare din agenda telefonică (pe cartela SIM sau în memoria telefonului).
 - 8 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 9 Selectați **Nume**.
 - 10 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
 - 11 Introduceți numele utilizând tastatura .
 - 12 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 13 Selectați **Telefon mobil** sau **Telefon acasă**.
 - 14 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
 - 15 Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura .
 - 16 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 17 Selectați **Salvare**.
- ▶ Ați creat o intrare în agenda telefonică.

Căutare intrare agenda telefonică

- 1 Introduceți o literă, un număr sau un nume utilizând tastatura .
- ▶ Se afișează intrările care corespund cu introducerea dvs.

sau

- 1 Parcurgeți lista de la tasta de acționare .

Apelare din agenda telefonică

- 1 Apăsați tasta afișare **Menu**.
 - 2 Selectați **Contacte**.
 - 3 Selectați intrarea dorită.
 - 4 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 5 Selectați **Apel**.
- ▶ Ați selectat numărul din agenda telefonică.

Prelucrare/administrare agendă telefonică


- 1 **Selectați Contacte.**
- 2 **Selectați intrarea dorită.**
- 3 **Apăsați tasta afișare Opțiuni.**
- 4 **Selectați una din următoarele opțiuni:**
 - Apelare contact: ▶ **Selectați Apel.**
 - Afișare contact: ▶ **Selectați Răsfoiește contactele.**
 - Scrisoare mesaj text (SMS): ▶ **Selectați Scrieți mesajul.**
 - Adăugați un contact: ▶ **Selectați Nou.**
 - Ștergere contact: ▶ **Selectați Ștergere.**
 - Ștergeți mai multe contacte: ▶ **Selectați Ștergere mai multe.**
 - Copiere, import sau export de contacte: ▶ **Selectați Importare/Exportare.**
 - Trimitere carte de vizită: ▶ **Selectați Expediere vCard.**
 - Adăugare la lista de încredere: ▶ **Selectați Adăugă în lista permisă.**
 - Adăugare listă de blocare: ▶ **Selectați Adăugare la lista de blocuri.**
 - Intrare de grup: ▶ **Selectați Grup.**
 - Opțiuni suplimentare: ▶ **Selectați Altele.**

Căsuța vocală

Dacă furnizorul dvs. de telefonie vă pune la dispoziție o căsuță vocală (robot telefonic), apelantul poate lăsa un mesaj dacă nu preluați apelul.

Pentru a asculta mesajele vocale din căsuță aveți nevoie de un număr de telefon al căsuței. Informați-vă dacă este cazul de la furnizorul de telefonie mobilă cu privire la numărul de apel.

Puteți asculta mesajele din căsuța vocală:

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul **1** .
- ▶ Ați ascultat căsuța vocală.

Funcții suplimentare

SMS (mesaje text)

Puteți trimite și primi mesaje text (SMS).


- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Mesaje**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.


În descrierea următoare este utilizată întotdeauna tasta de acționare .

Scriere și trimitere mesaj text






Un mesaj text poate conține până la 612 caractere. Pentru peste 160 de caractere SMS-urile sunt trimise **legat** (până la 4 SMS-uri individuale).

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Mesaje**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Scriveți mesajul**.
 - 5 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
 - 6 Selectați destinatarul mesajului prin una dintre următoarele două metode:

Introducere număr: 1 Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura 

sau

Utilizare contacte: 1 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.

 - 2 Selectați **Contacte**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați intrarea dorită.
 - 5 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
 - 6 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 7 Selectați **OK**.
 - 8 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 7 Apăsați tasta de acționare .
 - 8 Introduceți textul dorit utilizând tastatura .
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 10 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 11 Selectați **Trimiteți**.
 - 12 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Ați trimis un mesaj text.

Ștergerea textului scris

Dacă doriți să ștergeți mesajul introdus:

- 1 Selectați **Ștergere**.
- ▶ Ați șters mesajul introdus.





Dacă un mesaj text nu poate fi trimis, acesta este salvat în căsuța de ieșire.

Metoda de introducere



Fiecărei taste între 2 și 9 și tastei 0 îi sunt atribuite mai multe litere și numere.

Selectare litere/cifre:


- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Mesaje**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Scrieți mesajul**.
- 5 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
- 6 Apăsați tasta Hash .
- 7 Selectați **sRO / sro / sRo**.
- 8 Apăsați tasta dorită de mai multe ori **scurt** una după alta până când se afișează simbolul dorit.


Text (SMS) stocare intermediară (lista schițelor)

Puteți salva temporar texte pentru a le modifica și trimite ulterior.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Mesaje**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Scrieți mesajul**.
- 5 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
- 6 Introduceți textul dorit utilizând tastatura .
- 7 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 8 Selectați **Salvați ca schiță**.
- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați salvat mesajul text ca schiță în lista de schițe.

Prelucrare schițe

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Mesaje**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Schițe**.
- 5 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .



- 6 Selectați schița dorită.
- 7 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 8 Selectați una din următoarele opțiuni:
- Ștergere schiță:**
- 1 Selectați **Ștergere**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Șterge toate schițele:**
- 1 Selectați **Ștergere totală**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Prelucrare SMS:**
- 1 Selectați **Modificare**.
 - 2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 3 Ștergeți textul existent prin apăsarea tastei de afișare **Ștergere**.
 - 4 Introduceți textul dorit utilizând tastatura .
- Blocare/deblocare SMS:**
- 1 Selectați **Blocare/Deblocare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Mutare SMS:**
- 1 Selectați **Mutare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați **Telefon/Cartelă SIM**.
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Marcaj SMS:**
- 1 Selectați **Marcare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați una din următoarele opțiuni:
Marcare/Bifați toate elementele/Marcați totul după număr/Mesaj Scurt stocat în SIM
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Sortare SMS:**
- 1 Selectați **Sortare**.
 - 2 Selectați una din următoarele opțiuni:
Oră/Contacte/Subiect/Tip
 - 3 Confirmați selecția prin tasta de afișare **OK** (● = selectat).

Mesaje trimise

Sunt afișate toate textele trimise de dvs.




Funcția **Salvare mesaje trimise** este activată.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Mesaje**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Cutie mesaje trimise**.
- 5 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
- 6 Selectați SMS-ul dorit.
- 7 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 8 Selectați una din următoarele opțiuni:
 - Ștergere SMS:
 - 1 Selectați **Ștergere**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - Ștergerea tuturor textelor:
 - 1 Selectați **Ștergere totală**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - Trimitere către alte contacte:
 - 1 Selectați **Redirecționare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - ▶ SMS-ul este afișat.
 - 3 Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura .
 - 4 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 5 Selectați **Trimiteți**.
 - 6 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - Blocare/deblocare SMS:
 - 1 Selectați **Blocare/Deblocare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - Mutare SMS:
 - 1 Selectați **Mutare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați **Telefon/Cartelă SIM**.
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - Marcaj SMS:
 - 1 Selectați **Marcare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați una din următoarele opțiuni:
 - Marcare/Bifați toate elementele/Marcați totul după număr/Mesaj Scurt stocat în SIM**
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

- Sortare SMS:**
- 1 **Selectați Sortare.**
 - 2 **Selectați una din următoarele opțiuni:
Oră/Contacte**
 - 3 **Confirmați selecția prin tasta de afișare OK (● = selectat).**

Mesaje trimise

În căsuța de ieșire sunt salvate mesajele text care nu au putut fi trimise, de exemplu din lipsa conexiunii sau din cauza unui număr necunoscut.



- 1 **Apăsați tasta afișare Meniu.**
- 2 **Selectați Mesaje.**
- 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- 4 **Selectați De trimis.**
- 5 **Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .**
- 6 **Selectați SMS-ul dorit.**
- 7 **Apăsați tasta afișare Opțiuni.**
- 8 **Selectați una din următoarele opțiuni:**
 - 1 **Trimitere SMS:**
 - 1 **Selectați Retrimiteți.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
 - 1 **Ștergere SMS:**
 - 1 **Selectați Ștergere.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
 - 1 **Ștergerea tuturor textelor:**
 - 1 **Selectați Ștergere totală.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
 - 1 **Blocare/deblocare SMS:**
 - 1 **Selectați Blocare/Deblocare.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
 - 1 **Mutare SMS:**
 - 1 **Selectați Mutare.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Selectați Telefon/Cartelă SIM.**
 - 4 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
 - 1 **Marcaj SMS:**
 - 1 **Selectați Marcare.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Selectați una din următoarele opțiuni:
Marcare/Bifați toate elementele/Marcați totul după număr/Mesaj Scurt stocat în SIM**
 - 4 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**

Sortare SMS:

- 1 **Selectați Sortare.**
- 2 **Selectați una din următoarele opțiuni:
Oră/Contacte/Subiect/Tip**
- 3 **Confirmați selecția prin tasta de afișare OK (⊙ = selectat).**


Șablon


În șabloane găsiți o selecție de texte predefinite. Acest șablon îl puteți edita sau trimite direct.

- 1 Apăsăți tasta afișare **Menu**.
- 2 **Selectați Mesaje.**
- 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- 4 **Selectați Șabloane.**
- 5 **Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .**
- 6 **Selectați schița dorită de SMS.**
- 7 **Selectați Modificare.**
- 8 **Introduceți textul dorit utilizând tastatura .**
- 9 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**

Recepționare mesaje text (SMS)

Mesaje text primite sunt salvate în căsuța de intrare. Primirea unui mesaj text nou este semnalizată printr-un ton de notificare.


- 1 Apăsăți tasta afișare **Menu**.
- 2 **Selectați Mesaje.**
- 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- 4 **Selectați Mesaje primite.**
- 5 **Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .**

Dacă există mesaje text necitite în căsuța de intrare, simbolul  este afișat în bara de stare.

Prelucrare inbox

- 1 Apăsăți tasta afișare **Menu**.
- 2 **Selectați Mesaje.**
- 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- 4 **Selectați Mesaje primite.**
- 5 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- 6 **Selectați mesajul dorit.**
- 7 Apăsăți tasta afișare **Opțiuni**.

8 Selectați una din următoarele opțiuni:

- Răspundere la SMS:**
- 1 Selectați **Răspundeți**.
 - 2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.
 - 3 Introduceți textul dorit utilizând tastatura .
 - 4 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 5 Selectați **Trimiteti**.
 - 6 Apăsați **OK**.
- Apelare expeditor:**
- 1 Selectați **Apel**.
 - 2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.
 - ▶ Numărul de telefon este selectat.
- Ștergere SMS:**
- 1 Selectați **Ștergere**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.
- Ștergerea tuturor textelor:**
- 1 Selectați **Ștergere totală**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.
- Blocare/deblocare SMS:**
- 1 Selectați **Blocare/Deblocare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.
- Mutare SMS:**
- 1 Selectați **Mutare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați **Telefon/Cartelă SIM**.
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.
- Marcaj SMS:**
- 1 Selectați **Marcare**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați una din următoarele opțiuni:
 - Marcare/Bifați toate elementele/Marcați totul după număr/Mesaj Scurt stocat în SIM**
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.
- Sortare SMS:**
- 1 Selectați **Sortare**.
 - 2 Selectați una din următoarele opțiuni:
 - Oră/Contacte/Subiect/Tip**
 - 3 Confirmați selecția prin tasta de afișare OK (⊙ = selectat).
- Adăugare listă de blocare:**
- 1 Selectați **Adăugare la lista de blocuri**.
 - 2 Apăsați **OK**.
- Adăugare la lista de încredere:**
- 1 Selectați **Adaugă în lista permisă**.
 - 2 Apăsați **OK**.

Setări SMS

Afișare stare memorie

Starea de salvare a SMS-ului indică numărul efectiv și posibil de SMS-uri salvate pe cartela SIM și în memoria internă a telefonului mobil.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Mesaje**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Capacitatea mesajelor**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Salvare SMS-uri trimise

Puteți stabili dacă mesajele text trimise trebuie să fie salvate în listă **Cutie mesaje trimise**.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Mesaje**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări SMS**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Salvare mesaje trimise**.
 - 7 Selectați **OK**.
 - 8 Selectați una din următoarele opțiuni:
Solicitați utilizatorul, Salvare, Nu salvați
 - 9 Confirmați selecția prin apăsarea tastei **OK**.
- ▶ Ați stabilit dacă mesajele text trimise sunt salvate.

Loc de salvare preferat


Puteți stabili dacă mesajele text sunt salvate în memoria telefonului mobil sau pe cartela SIM.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Mesaje**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări SMS**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Stocarea preferată**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Telefon/Cartelă SIM**.
 - 9 Confirmați selecția prin apăsarea tastei **OK** (● = selectat).
- ▶ Ați stabilit în ce locație SMS-urile au fost salvate.

Bluetooth

Puteți conecta telefonul mobil fără fir la alte dispozitive utilizând Bluetooth.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Bluetooth**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați una din următoarele opțiuni:

Activarea/dezactivarea Bluetooth:	1	Selectați Bluetooth .
	2	Apăsați tasta afișare Activare/Oprit .
Vizibilitatea telefonului mobil pentru alte dispozitive:	1	Selectați Vizibilitate Bluetooth .
	2	Apăsați tasta afișare Activare/Oprit .
Numele telefonului mobil:	1	Selectați Numele dispozitivului .
	2	Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK .
	3	Introduceți prin tastatură  un nou nume pentru telefonul mobil.
	4	Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK .

Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Bluetooth**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Bluetooth**.
- 5 Apăsați tasta afișare **Activare**.




Bluetooth este activat pe telefonul mobil dacă o bifă este afișată în căsuța de lângă „Bluetooth”.

- 1 Selectați **Dispozitiv împerecheat**.
 - 2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 3 Selectați **Adăugați un nou dispozitiv**.
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 5 Apăsați tasta afișare **Adăugare**.
 - 6 Așteptați până când căutarea este finalizată.
 - 7 Selectați dispozitivul dorit pentru împerechere.
 - 8 Apăsați tasta afișare **Împerechere**.
- Ați conectat telefonul mobil cu dispozitivul.

Apelare rapidă

Puteți alocă numere de telefon importante tastelor A, B, C și tastelor de la 2 la 9.

- 1 Apăsăți tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Apelare rapidă**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **ABC** sau **2-9 Number**.
- 5 Apăsăți **OK**.
- 6 Selectați tasta dorită.
- 7 Apăsăți tasta afișare **Opțiuni**.
- 8 Selectați **Modificare**.
- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 10 Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura .
- 11 Apăsăți **OK**.

sau

- 1 Selectați tasta dorită.
 - 2 Selectați **Opțiuni**.
 - 3 Selectați **Modificare**.
 - 4 Apăsăți tasta afișare **Contacte**.
 - 5 Apăsăți **OK**.
 - 6 Selectați intrarea dorită.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Ați atribuit un număr de telefon unei taste de apel direct.



Deșteptător



Data și ora sunt configurate corect.




Setarea ceasului deșteptător

Puteți seta 5 ore de alarmă. La ora setată pentru trezire se declanșează un apel sonor de trezire:

- 1 Apăsăți tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Alarmă**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
- 5 Utilizați tasta de acționare  pentru a comuta între câmpurile de introducere:

Mesaj: 1 Introduceți prin tastatură  numele deșteptătorului.

Ora: 1 Introduceți ora în format de patru cifre utilizând tastatură .

- Ton de apel:**
- 1 **Selectați Sonerie.**
 - 2 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
 - 3 **Selectați Sonerii stabilite sau Alte tonuri de apel.**
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 5 **Selectați un sunet de apel pentru ceasul deșteptător.**
 - 6 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Repetare:**
- 1 **Selectați Mod de repetare.**
 - 2 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
 - 3 **Stabiliți cu tasta de acționare  cât de des trebuie repetat evenimentul:**
O dată, În fiecare zi, În zilele lucrătoare
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Dacă ceasul deșteptător este pornit, simbolul  este afișat în bara de simboluri de pe ecranul telefonului mobil.

Pornirea și oprirea ceasului de alarmă

Porniți sau opriți un deșteptător setat:

- 1 **Apăsați tasta afișare Meniu.**
 - 2 **Selectați Alarmă.**
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 **Selectați ora de alarmă dorită (00:00).**
 - 5 **Apăsați tasta afișare Opțiuni.**
 - 6 **Selectați Setări.**
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 **Selectați Activat sau Dezactivat.**
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- **Ați pornit/oprit deșteptătorul.**

Apel deșteptător

Apelul deșteptător este afișat pe ecran și este semnalizat prin melodia selectată de apel. Apelul deșteptător sună timp de 60 de secunde. Dacă nu este apăsată nicio tastă, alarma se repetă după 5 minute. După o a doua repetare se oprește apelul deșteptător.



În timpul discuției se inițiază un apel deșteptător doar după cum scurt semnal sonor.

Apel deșteptător oprire/repetare după pauză (mod snooze):

Oprirea apelului deșteptător:

- 1 **Selectați Dezactivat.**
- 2 **Ați oprit apelul deșteptător.**

Repetare apel deșteptător (mod snooze):

- 1 **Selectați Amânare alarmă.**

sau

- 1 Apăsăți orice buton:
- ▶ Ați întrerupt alarma.
Se repetă după 5 minute.

Calendar

Puteți introduce programările (evenimentele) în calendar și vă puteți aminti de asta.



Data și ora sunt configurate corect.

Așa deschideți calendarul:

- 1 Apăsăți tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Instrumente**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Calendar**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați deschis calendarul.


Data curentă este evidențiată cu albastru, iar ziua selectată este evidențiată cu verde. Zilele cu evenimente sunt marcate cu un triunghi în colțul din stânga sus.

Navigarea în calendar

În așa fel puteți selecta data dorită:

- 1 Navigați prin calendar utilizând tastele de acționare.

sau

- 1 Apăsăți tasta afișare **Opțiuni**.
- 2 Selectați **Mergeți la data**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Introduceți data dorită cu până la 8 cifre utilizând tastatura .
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați selectat data dorită.


Oprirea semnalului







Evenimentul este semnalizat pentru o perioadă definită printr-un semnal sonor (dacă este pornit) și este semnalizat printr-un afișaj pe ecran.

Pentru a opri semnalul sonor:

- 1 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Închidere**.
- ▶ Ați oprit semnalul sonor.



Crearea unui eveniment nou

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Instrumente**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Calendar**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 7 Selectați **Adăugați o programare**.
- 8 Utilizați tasta de acționare  pentru a comuta între câmpurile de introducere:

Denumire eveniment:	1 Selectați Subiect .
	2 În câmpul de tasta introduceți  numele pentru eveniment.
Introducere date:	1 Selectați Data .
	2 Introduceți data dorită cu până la 8 cifre utilizând tastatura  .
Introducere oră:	1 Selectați Oră .
	2 Introduceți data dorită cu până la 8 cifre utilizând tastatura  .
Ton de apel:	1 Selectați Sonerie .
	2 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare  .
	3 Selectați Sonerii stabilite sau Alte tonuri de apel .
	4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK .
	5 Selectați tonul de apel dorit.
	6 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK .
Repetare eveniment:	1 Selectați Mod de repetare .
	2 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare  .
	3 Stabiliți cu tasta de acționare  cât de des trebuie repetat evenimentul: O dată, În fiecare zi, Săptămânal, Lunar, Anual, Fără memento
	4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK .
Salvare:	1 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare Salvare .

Afișare evenimente

Afișați evenimentele dintr-o anumită zi:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Instrumente**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Calendar**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Derulați cu tasta de acționare în sus  sau în jos  până la ziua dorită.
- 7 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 8 Selectați **Afișare programări**.

- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 10 Selectați un rezultat.
- 11 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 12 Selectați **Afișare**.
- 13 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați deschis rezultatul selectat. Detaliile sunt afișate.

Afișați toate rezultatele:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Instrumente**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Calendar**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 7 Selectați **Toate programările**.
- 8 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 9 Selectați un rezultat.
- 10 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 11 Selectați **Afișare**.
- 12 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Opțiuni**.
- ▶ Ați deschis toate evenimentele. Detaliile sunt afișate.



Ștergere evenimente

Puteți șterge toate evenimentele unei zile sau toate evenimentele din calendar.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Instrumente**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Calendar**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 7 Selectați **Ștergeți sarcinile de azi sau Ștergeți tot**.
- 8 Apăsați **OK**.
- 9 Confirmați ștergerea prin tasta de afișare **OK**.
- ▶ Ați șters rezultatele selectate.

sau

Puteți șterge un anumit eveniment:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Instrumente**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Calendar**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Derulați cu tasta de acționare în sus  sau în jos  până la ziua dorită.
 - 7 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 8 Selectați **Afișare programări/Toate programările**.
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 10 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 11 Selectați **Ștergere**.
 - 12 Apăsați **OK**.
 - 13 Confirmați ștergerea prin tasta de afișare **OK**.
- ▶ Ați șters evenimentul selectat.

Ceas internațional

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Instrumente**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Ora pe glob**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 7 Selectați una dintre următoarele opțiuni și apăsați tasta **OK**:

Adăugare oraș: 1 Selectați **Adăugare oraș**.

2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Ștergere oraș: 1 Selectați **Ștergere oraș**.

2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Setare ca local: 1 Selectați **Setare ca element local**.

2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.


3 Selectați fusul orar.

4 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .

Setare oră de vară: 1 Selectați **Setați ora de vară**.

2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

3 Selectați fusul orar.

4 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .

Manager fișiere

Datele dvs. personale, cum ar fi tonurile de apel sau jurnalele de apeluri, sunt stocate în memoria internă a telefonului. Fișierele sunt accesibile prin managerul de fișiere:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Instrumente**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Fișierele mele**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Fișierele sau folderele salvate în memorie sunt afișate.
- 6 Selectați folderul dorit sau fișierul dorit.
- 7 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 8 Selectați una din următoarele opțiuni:
 - **Creare folder**
 - **Ștergere**
 - **Detalii**
 - **Modificare**
 - **Căutare**
 - **Sortare**
 - **Marcare**
 - **Stare memorie**

Încărcarea fișierelor în memoria telefonului mobil

De asemenea, puteți gestiona fișierele personale pe un computer.

- 1 Conectați telefonul mobil la un PC cu ajutorul cablului USB.
- 2 Selectați **USB**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - ▶ Memoria internă a telefonului mobil este afișată pe PC ca unitate de disc.

Puteți gestiona folderele și fișierele de pe telefonul mobil utilizând funcțiile standard ale sistemului de operare al PC-ului.



Atâta timp cât telefonul mobil este conectat la PC, funcția Manager fișiere nu este disponibilă.

Setările

Setări de apel

Activarea redirectionării apelurilor

Puteți modifica opțiunile de redirectionare a apelurilor.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări apel**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Call forwarding**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați setarea pe care doriți să o modificați:
Redirecționare apel necondiționată; Redirecționare apel dacă nu se răspunde; Redirecționare când nu puteți fi contactat; Redirecționare dacă numărul este ocupat
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați **Activare/Oprit/Stare interogare**.
 - 11 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați activat redirectionarea apelurilor.

Anularea tuturor redirectionărilor de apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări apel**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Call forwarding**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Anulați toate redirectionările**.
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
- ▶ Ați anulat toate redirectionările de apel.

Apel în așteptare

- 1 Apăsăți tasta afișare **Menu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Setări apel**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Apel în așteptare**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Selectați **Activare/Oprit/Stare interogare**.
- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Restricționarea apelurilor

Puteți modifica opțiunile de restricționare a apelurilor.

- 1 Apăsăți tasta afișare **Menu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări apel**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Apel blocat**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați setarea pe care doriți să o modificați:
Toate apelurile efectuate, Toate apelurile permise, Apeluri permise în roaming, Apel internațional, Apelare în roaming INTL
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați **Activare/Oprit/Stare interogare**.
 - 11 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Ați activat restricționarea apelurilor.


Anularea tuturor restricțiilor de apel

- 1 Apăsăți tasta afișare **Menu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări apel**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Apel blocat**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Anulați toate blocările**.
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
- Ați anulat toate restricțiile de apel.

Ascundere ID apelant

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Setări apel**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Ascundere identitate**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Selectați una din următoarele opțiuni:
Ascundere identitate, Afișare număr propriu, Identificator afișat de rețea
- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.


Altele

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Setări apel**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Altele**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Selectați **Memento la minut de durată apel**.
- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
- 10 Selectați o perioadă de timp sau introduceți timpul dorit utilizând tastatura .
- 11 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 12 Selectați **Reapelare automată**.
- 13 Activați/dezactivați opțiunea prin apăsarea tastei de afișare **Alegere** sau **Revocare**.
- 14 Selectați **Vibrații la conectare**.
- 15 Activați/dezactivați opțiunea prin apăsarea tastei de afișare **Alegere** sau **Revocare**.
- 16 Selectați **Răspuns SMS după respingerea apelului**.
- 17 Activați/dezactivați opțiunea prin apăsarea tastei de afișare **Alegere** sau **Revocare**.


Setări telefon

Data și ora

Data și ora pot fi configurate manual.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Setări telefon**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Ora și data**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Utilizați tasta de acționare  pentru a comuta între câmpurile de introducere.

Setarea orei: 1 Utilizați tastatura  pentru a introduce ora (format: HH:MM).

Setarea datei: 1 Utilizați tastatura  pentru a introduce data (format: AAAA.LL.DD).

Formatul orei: 1 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
2 Selectați **12 ore/24 ore**.
3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Tip de afișare a datei: 1 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
2 Selectați **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Date separator: 1 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
2 Selectați separatorul dorit.
3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Setări de reglare a orei: 1 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
2 Selectați **Actualizare automată a orei**.
3 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
4 Apăsați tasta afișare **Înapoi**.

sau

1 Selectați **Reglare manuală a orei**.
2 Apăsați tasta afișare **Alegere**.

- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Gata**.

Limba

Puteți seta separat limba pentru afișaj și pentru introducerea de la tastatură.

Limba afișaj

Limba de afișare determină limba utilizată pentru afișarea mesajelor, a meniului și a notificărilor pe telefonul mobil.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări telefon**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Setări limbă**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Afișați limba**.
 - 9 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați limba dorită.
 - 11 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați setat limba de afișare.

Limba de scriere

Limba de scriere determină ce caractere sunt disponibile pentru introducerea textului (de exemplu, atunci când scrii un SMS).

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări telefon**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Setări limbă**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Limbă de scriere**.
 - 9 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați limba dorită.
 - 11 Confirmați selecția prin apăsarea tastei **OK** (● = selectat).
- ▶ Ați selectat limba de scriere.




Setări comenzi rapide

Puteți modifica funcția tastei de afișare din dreapta și a părților laterale ale tastei de control.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări telefon**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Setări comenzi rapide**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați tasta pe care doriți să o modificați.
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați opțiunea dorită.
 - 11 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Ați modificat comanda rapidă.

Pornire și oprire automată

Puteți seta ora la care telefonul mobil trebuie să pornească și să se oprească automat.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Setări telefon**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Pornire/oprire automată**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Activați funcția prin apăsarea tastei de afișare **Activat**.
- 9 Puteți deschide opțiuni suplimentare utilizând tasta de acționare .
- 10 Selectați **Oră**.
- 11 Introduceți cu ajutorul tastaturii  ora la care telefonul mobil trebuie pornit.
- 12 Selectați **Mod de repetare**.
- 13 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
- 14 Selectați **O dată/În fiecare zi/În zilele lucrătoare**.
- 15 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.


Resetare la setările din fabrică

Dacă predați telefonul mobil unei terțe persoane, puteți să-l resetați la setările din fabrică. Toate setările individuale vor fi resetate, iar listele de apeluri și intrările din agenda telefonică din memoria internă a telefonului vor fi șterse.



Atenție!





Resetarea la setările din fabrică va șterge toate datele stocate (de exemplu, fotografiile) de pe telefonul mobil. Această operațiune nu poate fi anulată.

- 1 Apăsăți tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Setări telefon**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Reinițializare setări din fabrică**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Introduceți PIN-ul telefonului utilizând tastatura .
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 10 Confirmați resetarea cu **Da**.
- ▶ Ați resetat telefonul mobil la setările din fabrică.

Setări afișaj


Telefonul mobil oferă diferite opțiuni de setare pentru afișaj.

- 1 Apăsăți tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Afișare**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați una din următoarele opțiuni:
 - 1 Selectați **Setări imagine de fundal**.
 - 2 Apăsăți tasta afișare **Alegere**.
 - 3 Selectați **Imagine de fundal statică/Mai multe imagini**.
 - 4 Confirmați selecția prin apăsarea tastei **OK** (● = selectat).
 - 5 Selectați imaginea dorită.
 - 6 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

- Setări pentru ecranul de pornire:**
- 1 **Selectați Setări afișaj în modul inactiv.**
 - 2 **Apăsați tasta afișare Alegere.**
 - 3 **Selectați Ora și data/Selectare cartelă SIM.**
 - 4 **Puteți selecta opțiunea (Alegere) sau anula (Revocare) utilizând tasta de acționare .**
 - 5 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare Înapoi.**
- Luminozitate:**
- 1 **Selectați Contrast.**
 - 2 **Reglați luminozitatea cu ajutorul tastei de acționare .**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare Gata.**
- Durata:**
- 1 **Selectați Iluminarea fundal.**
 - 2 **Apăsați tasta afișare Alegere.**
 - 3 **Selectați durata utilizând tasta de acționare .**
 - 4 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- Blocare automată a tastelor:**
- 1 **Selectați Autoblocare tastatură.**
 - 2 **Apăsați tasta afișare Alegere.**
 - 3 **Selectați durata utilizând tasta de acționare .**
 - 4 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**



Setări de securitate

Activare/dezactivare blocare cartelă SIM



- 1 **Apăsați tasta afișare Meniu.**
 - 2 **Selectați Setări.**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
 - 4 **Selectați Securitate.**
 - 5 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
 - 6 **Selectați PIN.**
 - 7 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare Alegere.**
 - 8 **Activați/dezactivați codul PIN prin apăsarea tastei de afișare Alegere sau Revocare.**
 - 9 **Introduceți codul PIN utilizând tastatura .**
- ▶ **Ați activat/dezactivat blocarea cartelei SIM.**

Modificare PIN SIM


- 1 **Apăsați tasta afișare Meniu.**
- 2 **Selectați Setări.**
- 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- 4 **Selectați Securitate.**
- 5 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**

- 6 **Selectați PIN.**
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere.**
 - 8 **Selectați Modificați codul PIN.**
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere.**
 - 10 Introduceți codul PIN utilizând tastatura .
 - 11 Apăsați **OK.**
 - 12 Introduceți noul cod PIN utilizând tastatura .
 - 13 Apăsați **OK.**
 - 14 Confirmați noul cod PIN introducându-l din nou.
 - 15 Confirmați cu tasta afișare **OK.**
- ▶ Ați modificat codul PIN al cartelei SIM.
-

Modificare PIN2

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu.**
 - 2 **Selectați Setări.**
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK.**
 - 4 **Selectați Securitate.**
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK.**
 - 6 **Selectați Modificați codul PIN 2.**
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere.**
 - 8 Introduceți codul PIN utilizând tastatura .
 - 9 Apăsați **OK.**
 - 10 Introduceți noul cod PIN utilizând tastatura .
 - 11 Apăsați **OK.**
 - 12 Confirmați noul cod PIN introducându-l din nou.
 - 13 Confirmați cu tasta afișare **OK.**
- ▶ Ați modificat codul PIN2 al cartelei SIM.
-



Activare parolă telefon

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu.**
 - 2 **Selectați Setări.**
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK.**
 - 4 **Selectați Securitate.**
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK.**
 - 6 **Selectați Telefon blocat.**
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere.**
 - 8 Introduceți parola telefonului utilizând tastatura .
 - 9 Apăsați **OK.**
- ▶ Ați activat parola telefonului.

Modificare parolă telefon



PIN-ul implicit este 0000.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Securitate**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Telefon blocat**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 8 Introduceți parola telefonului utilizând tastatura .
 - 9 Apăsați **OK**.
 - 10 Introduceți noua parolă a telefonului utilizând tastatura .
 - 11 Confirmați noua parolă introducând-o din nou.
 - 12 Confirmați cu tasta afișare **OK**.
- ▶ Ați modificat parola telefonului.

Lista contact de încredere și blocare

Puteți introduce numerele de apel pentru lista cu contacte de încredere și blocare. Dacă lista contactelor de încredere este activată, apelurile de la numerele care nu se află pe listă sunt respinse automat.

Dacă lista de blocare este activată, apelurile de la numerele de telefon aflate pe listă sunt respinse automat.


Lista contactelor de încredere

În lista contactelor de încredere introduceți numerele de apel permise.



Porniți/opriți lista de încredere:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Securitate**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **Listă permisă**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 8 Selectați **Setări listă permisă**.
 - 9 Selectați **Permiteți apelul audio sau Permiteți mesaj**.
 - 10 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- ▶ Ați pornit/oprit lista de încredere.



Introduceți numerele de apel în lista contactelor de încredere:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Securitate**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Listă permisă**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
- 8 Selectați **Adaugă în lista permisă**.
- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 10 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 11 Utilizați tasta de acționare  pentru a comuta între câmpurile de introducere.

Adăugați un contact:

- 1 Selectați **Nou**.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Selectați **Nume**.
- 4 Introduceți numele utilizând tastatura .
- 5 Selectați **Număr**.
- 6 Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura .
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Salvare**.

Editați contactul:

- 1 Selectați **Modificare**.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Selectați **Nume**.
- 4 Introduceți numele utilizând tastatura .
- 5 Selectați **Număr**.
- 6 Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura .
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Salvare**.

Ștergere contact:

- 1 Selectați **Ștergere**.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Adăugare din agenda telefonică:

- 1 Selectați **Importați contacte**.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Selectați intrarea dorită.
- 4 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 5 Selectați **OK/Bifați toate elementele**.
- 6 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

- Import din lista de apeluri:
- 1 Selectați **Call lists**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați intrarea dorită.
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- Ștergeți totul:
- 1 Selectați **Ștergere totală**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.


Lista de blocare





Prin lista de blocare blocați numerele de apel care nu sunt permise.

Porniți lista contactelor pentru blocare:


- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Securitate**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați **blocklist**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 8 Selectați **Setări blocklist**.
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 10 Selectați **Interceptarea apelurilor audio sau Interceptarea mesajelor**.
 - 11 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- Ați pornit/oprit lista de blocare.

Introduceți numere de apel pentru lista de blocare:

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Securitate**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **blocklist**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
- 8 Selectați **blocklist**.
- 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 10 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 11 Utilizați tasta de acționare  pentru a comuta între câmpurile de introducere.

- Adăugați un contact:**
- 1 **Selecțați Nou.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Selecțați Nume.**
 - 4 **Introduceți numele utilizând tastatura .**
 - 5 **Selecțați Număr.**
 - 6 **Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura .**
 - 7 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare Salvare.**
- Editați contactul:**
- 1 **Selecțați Modificare.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Selecțați Nume.**
 - 4 **Introduceți numele utilizând tastatura .**
 - 5 **Selecțați Număr.**
 - 6 **Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura .**
 - 7 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare Salvare.**
- Ștergere contact:**
- 1 **Selecțați Ștergere.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- Adăugare din agenda telefonică:**
- 1 **Selecțați Importați contacte.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Selecțați intrarea dorită.**
 - 4 **Apăsați tasta afișare Opțiuni.**
 - 5 **Selecțați OK/Bifați toate elementele.**
 - 6 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- Import din lista de apeluri:**
- 1 **Selecțați Call lists.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Selecțați intrarea dorită.**
 - 4 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**
- Ștergeți totul:**
- 1 **Selecțați Ștergere totală.**
 - 2 **Apăsați OK.**
 - 3 **Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare OK.**

Conexiuni

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Conexiuni**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați una din următoarele opțiuni:
 - Setări APN:**
 - 1 Selectați **Setări APN**.
 - 2 Apăsați **OK**.
 - 3 Selectați **Internet/IMS**.
 - 4 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 5 Aveți următoarele opțiuni:
 - Conexiune nouă
 - Căutare
 - Ștergere
 - Modificare
 - Serviciu de date MMS:**
 - 1 Selectați **Serviciu de date MMS**.
 - 2 Activați/dezactivați opțiunea prin apăsarea tastei de afișare **OK**.
 - Roaming de date MMS:**
 - 1 Selectați **Roaming de date MMS**.
 - 2 Activați/dezactivați opțiunea prin apăsarea tastei de afișare **OK**.
 - Selectare rețea:**
 - 1 Selectați **Selectare rețea**.
 - 2 Selectați **Selectare automată** sau **Selectare manuală**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - Tip rețea:**
 - 1 Selectați **Tip rețea**.
 - 2 Selectați una din următoarele opțiuni:
Mod multiplu 4G/3G/2G, **Mod dublu 3G/2G**,
Mod exclusiv 2G
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - VoLTE:**
 - 1 Selectați **VoLTE**.
 - 2 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 3 Selectați **SIM1**.
 - 4 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .

Durata de viață a bateriei

Prin activarea acestei opțiuni, puteți prelungi durata de viață a bateriei telefonului mobil. Dacă opțiunea este activată, bateria se încarcă doar până la 80 %.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 6 Selectați **Activat** sau **Oprit** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.

Modificare aspect meniu


Puteți stabili modul de afișare al meniului principal.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Setări**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați **Stil meniu principal**.
 - 5 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 6 Selectați aspectul dorit.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați modificat aspectul meniului.

Tonuri și semnale

Selectare profil audio

Telefonul mobil oferă profiluri audio care permit adaptarea comportamentului la apelurile primite în funcție de condițiile de mediu.



- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Profiluri audio**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați profilul audio dorit.
 - 5 Confirmați selecția prin apăsarea tastei de acționare .
- ▶ Ați selectat profilul audio.

Stabilire ton de apel

Puteți seta unul dintre tonurile de apel preinstalate ca ton de apel implicit. Puteți încărca tonuri de apel proprii (format MP3) în memoria internă a telefonului.

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Profiluri audio**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați profilul audio dorit.
 - 5 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 6 Selectați **Setări**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Setări sonerii**.
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați **Sonerie apelant**.
 - 11 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 12 Selectați **Sonerii stabilite**.
 - 13 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 14 Selectați tonul de apel dorit.
- ▶ Tonul de apel este redat pentru testare.
- 15 Confirmați selecția prin apăsarea tastei **OK** (● = selectat).
- ▶ Ați modificat tonul de apel.

Reglarea volumului tonului de apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Profiluri audio**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați profilul audio dorit.
 - 5 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 6 Selectați **Setări**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Reglare volum**.
 - 9 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați **Sonerie apelant**.
 - 11 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- ▶ Tonul de apel actual este redat pentru testare.
- 12 Creșteți  sau reduceți  volumul utilizând tasta de acționare.
 - 13 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Gata**.
- ▶ Ați selectat intensitatea tonului de apel.

Reglarea volumului tonului de alarmă

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Profiluri audio**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați profilul audio dorit.
- 5 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 6 Selectați **Setări**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Selectați **Reglare volum**.
- 9 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- 10 Selectați **Sonerie pentru alarmă și calendar**.
- 11 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- ▶ Tonul de apel actual este redat pentru testare.
- 12 Creșteți sau reduceți volumul utilizând tasta de acționare.
- 13 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Gata**.
- ▶ Ați selectat intensitatea tonului de apel.

Stabilire tip ton de apel

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Profiluri audio**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați profilul audio dorit.
- 5 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 6 Selectați **Setări**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Selectați **Tip de sonerie**.
- 9 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- 10 Selectați **Alertă apel/Alertă mesaj/Memento alarmă și calendar**.
- 11 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- 12 Selectați tipul de ton de apel dorit.
- 13 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați setat tipul de ton de apel.

Ton mesaje

Tonul mesajelor semnalizează intrarea noului mesaj text (SMS). Puteți selecta o melodie ca ton pentru mesaje.

Selectare tonuri mesaje

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Profiluri audio**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați profilul audio dorit.
 - 5 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 6 Selectați **Setări**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Setări sonerii**.
 - 9 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați **Sonerie de mesaj**.
 - 11 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 12 Selectați **Sonerii stabilite**.
 - 13 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 14 Selectați tonul de apel dorit.
- ▶ Tonul de apel este redat pentru testare.
- 15 Confirmați selecția prin apăsarea tastei **OK** (● = selectat).
- ▶ Ați modificat tonul de apel.

Reglarea volumului tonului de mesaj

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
 - 2 Selectați **Profiluri audio**.
 - 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 4 Selectați profilul audio dorit.
 - 5 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
 - 6 Selectați **Setări**.
 - 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
 - 8 Selectați **Reglare volum**.
 - 9 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 10 Selectați **Sonerie de mesaj**.
 - 11 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- ▶ Tonul de apel actual este redat pentru testare.
- 12 Creșteți sau reduceți volumul utilizând tasta de acționare.
 - 13 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **Gata**.
- ▶ Ați selectat intensitatea tonului de apel.

Alte sunete

Telefonul mobil oferă opțiuni suplimentare pentru sunete (de ex. tonuri de taste).

- 1 Apăsați tasta afișare **Meniu**.
- 2 Selectați **Profiluri audio**.
- 3 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 4 Selectați profilul audio dorit.
- 5 Apăsați tasta afișare **Opțiuni**.
- 6 Selectați **Setări**.
- 7 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- 8 Selectați **Alte tonuri de avertizare**.
- 9 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
- 10 Selectați una din următoarele opțiuni:

- Ton taste:**
- 1 Selectați **Ton taste**.
 - 2 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 3 Selectați **Silentțios / Soneria 1** (● = selectat).
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați setat tonul tastelor.

- Avertizare baterie:**
- 1 Selectați **Alertă baterie slabă**.
 - 2 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 3 Selectați **Activare / Oprit** (● = selectat).
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați setat avertizarea bateriei.

- Ton de apelare:**
- 1 Selectați **Ton de apelare**.
 - 2 Apăsați tasta afișare **Alegere**.
 - 3 Selectați **Activare / Oprit** (● = selectat).
 - 4 Confirmați selecția cu ajutorul butonului de afișare **OK**.
- ▶ Ați setat tonul de apel.



Setările pentru **Alte tonuri de avertizare** pot fi făcute numai în profilul audio **Standard** pot fi făcute.

Anexă

Serviciul clienți

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, vă rugăm să contactați un dealer Gigaset sau Centrul de service Gigaset.

Puteți achiziționa de acolo accesorii originale (de ex. baterii, încărcător).

Puteți obține ajutor de la www.gigaset.com/service

Garanție

Cu excepția prevederilor contrarii specificate, garantul (denumit în continuare "Gigaset Technologies") acordă consumatorului (clientului) o garanție de durabilitate în următoarele condiții (condiții privind garanția), fără a prejudicia drepturile statutare ale consumatorului cu privire la defecte. Drepturile de garanție ale clientului nu sunt limitate de această garanție. Drepturile de garanție pot fi exercitate gratuit. Această garanție reprezintă o obligație din partea garantului în plus față de drepturile de garanție statutară care pot fi exercitate gratuit pentru revendicări privind defectele.

Condiții privind garanția:

- În cazul dispozitivelor noi (telefoane, smartphone-uri) și al componentelor acestora care prezintă defecte în termen de 24 de luni de la achiziție, Gigaset Technologies va decide, la propria discreție și fără costuri pentru client, fie să înlocuiască dispozitivul cu un alt dispozitiv care reflectă nivelul actual al tehnologiei, fie să repare dispozitivul respectiv. Această garanție de durabilitate este valabilă timp de 12 luni de la data achiziției pentru piesele supuse uzurii (toate piesele mobile care pot fi înlocuite de către client, de ex. piese de schimb, baterii, tastaturi, carcase).
- Această garanție nu se aplică în cazul în care un defect al dispozitivelor poate fi atribuit manevrării inadecvate și/sau nerespectării ghidurilor de funcționare.
- Această garanție nu acoperă servicii furnizate de către comerciantul desemnat sau de către clientul însuși (de exemplu, instalare, configurare, software, descărcări). Manualele și, după caz, software-ul însoțitor pe un suport de date separat sunt, de asemenea, excluse din garanție.
- Dovada achiziției plus data achiziționării sunt necesare ca dovadă a unei garanții valabile. Revendicările privind garanția trebuie exercitate în termen de două (2) luni de la constientizarea unui eveniment de garanție.
- Dispozitivele înlocuite sau componentele acestora returnate către Gigaset Technologies pe parcursul unui schimb sunt transferate în proprietatea Gigaset Technologies.
- Această garanție se aplică dispozitivelor noi achiziționate în Uniunea Europeană. Acestea vor fi schimbate gratuit cu un dispozitiv actual din punct de vedere tehnologic sau reparate de către Gigaset Technologies. Garantul este Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Nu va fi acceptată nicio revendicare suplimentară sau diferită care derivă din prezenta garanție a producătorului. Gigaset Technologies nu acceptă nicio răspundere pentru întreruperi în funcționare, pierderi de profituri și pierderi de date, software instalat în mod suplimentar de către client sau alte informații. Clientul este responsabil pentru protejarea acestora. Declinarea răspunderii nu se aplică dacă răspunderea este obligatorie, de exemplu în conformitate cu Legea privind Răspunderea pentru Produse, în cazuri de intenție, neglijență gravă, vătămări și probleme de sănătate sau încălcarea obligațiilor contractuale. Cu toate acestea, revendicările pentru daune cu privire la încălcarea obligațiilor contractuale sunt limitate la pierderi anticipabile tipice pentru contract, cu excepția cazului în care răspunderea este ca urmare a unor cazuri de intenție, neglijență gravă, vătămări și probleme de sănătate sau în conformitate cu Legea privind Răspunderea pentru Produse.
- Exercitarea cu succes a unei revendicări privind garanția nu prelungește durata garanției.
- Cu excepția cazului în care există un eveniment aferent garanției, Gigaset Technologies își rezervă dreptul de a tarifa clientul pentru un schimb sau o reparație. Gigaset Technologies îl va informa în prealabil pe client cu privire la acest aspect.
- Orice modificare a regulilor care guvernează obligativitatea demonstrării în detrimentul clientului nu este asociată cu regulile menționate mai sus.
- Legislația federală din Germania se aplică pentru această garanție, cu excluderea Convenției Națiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internațională a Bunurilor (CISG). Această alegere a legislației nu îl privează pe consumator de protecția de care ar fi beneficiat în conformitate cu prevederi care nu pot fi derogate prin contract, în conformitate cu legislația din legislația din țara în care are rezidența obișnuită ("principiul interpretării favorabile").

Vă rugăm să contactați departamentul de relații cu clienții al garantului pentru a răscumpăra și exercita această garanție. Puteți găsi numărul de telefon în mod facil pe Portalul nostru de Service www.gigaset.com/service.

UNITATI AUTORIZATE DE SERVICE

ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL

Service Central: B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 4 (cladirea
FEFER), Bucuresti, Sector 2, RO-72326, Romania

*Pentru informatii referitoare la punctele de colectare din tara sunati
la 021.204.6000 sau 021.204.9100 de luni pana vineri in intervalul
09.00-18.00.*

Serviciul de relatii cu clientii Gigaset:

Tel: +4.021.204.9190 (luni-vineri intre 09.00 – 18.00)

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Cumpărător :

Adresa :

Data cumpărării :

Locul cumpărării :

Produsul:

Declarație de Conformitate nr.

Serie unitate radio :

Am primit produsul în stare de funcționare, împreună cu instrucțiunile de utilizare în limba română și am luat cunoștință despre condițiile de acordare a garanției.

Semnătura/ stampila CUMPĂRĂTORULUI,

Ștampila și semnătura
Vanzatorului

Ștampila și semnătura
Importatorului

--	--

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

- Garantia se acordă conform legislației românești în vigoare la data cumpărării.
- Cumpărătorului i-a fost probată funcționarea corespunzătoare a produsului și i s-a explicat modul de utilizare. Comparatorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv existența manualului de utilizare în limba română.
- Cumpărătorul a luat la cunoștință de integritatea suruburilor și sigiliilor produsului. În cazul lipsei componentelor, consumatorului i se garantează aducerea produsului la conformitate prin reparare sau înlocuire, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea 449/2003, termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat produsul lipsă componentelor, conform art.11 din Legea 449/2003.
- Produsul este utilizat în condiții normale de funcționare, respectarea cu strictețe a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, punere în funcțiune, explicare, întreținere și reparații prevăzute în manualul de utilizare.
- Următoarele situații determină scutirea produsului din garanție:
 - intervenții neautorizate inclusiv reparații executate de persoane sau firme neautorizate de producător;
 - necesitatea de cure a comparator a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere prevăzute în documentația ce însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România;
 - deteriorări termice, mecanice și plastice ale produselor datorate loviturilor, expunerii la surse de căldură, accidentelor, vibrațiilor, intemperțiilor sau neglijenței în utilizare;
 - folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător;
 - cazuri în care produsul prezintă urme de contact cu lichid de orice natură (apa, solvenți, uleiuri, vopsele, acizi etc) iar acest contact este dovedit prin activarea etichetelor maror de umezeală instalate pe produs sau prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafață a produsului;
 - intervenții neautorizate asupra programului (software) furnizat împreună cu aparatul;
 - neconcordanța între seria telefonului înscrisă în certificatul de garanție, cel înscris pe telefon și cel din programul (software) al telefonului;
- Nu fac obiectul garanției următoarele situații:
 - Defecțiile de orice fel aparute ca urmare a instalării sau folosirii unor programe (software) care nu au fost livrate de producător;
 - Defecțiile de orice fel aparute ca urmare a uzurii în limite normale ale unei folosiri produsului în condiții normale;
 - urma folosirii produsului în condiții normale;
- Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării produsului și accesoriilor standard livrate împreună cu acesta.
- Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
- În cazul defectării produsului în perioada de garanție, cumpărătorul are obligația de a prezenta produsul cu toate codurile de securitate dezactivate sau comunicarea acestora precum și însoțit de certificatul de garanție și documentul de plată în original, eliberate la data vânzării produsului.
- Drepturile consumatorului sunt în conformitate cu prevederile OG 21/92 și Legea 449/2003, actualizate și valabile la data cumpărării. Drepturile consumatorului nu sunt afectate de garanția oferită.

REPARAȚII EXECUTATE ÎN GARANȚIE

Data recepției :	Nume/stampila
Data predării :	Unitate service,
Descriere defect :	
Descriere reparatie :	
Prelungirea garanției:	
Fisa de service nr :	
Inlocuire a produsului : <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> NU	
Nr. de serie :	
Semnatura primire client :	

Data recepției :	Nume/stampila
Data predării :	Unitate service,
Descriere defect :	
Descriere reparatie :	
Prelungirea garanției:	
Fisa de service nr :	
Inlocuire a produsului : <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> NU	
Nr. de serie :	
Semnatura primire client :	

Data recepției :	Nume/stampila
Data predării :	Unitate service,
Descriere defect :	
Descriere reparatie :	
Prelungirea garanției:	
Fisa de service nr :	
Inlocuire a produsului : <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> NU	
Nr. de serie :	
Semnatura primire client :	

Data recepției :	Nume/stampila
Data predării :	Unitate service,
Descriere defect :	
Descriere reparatie :	
Prelungirea garanției:	
Fisa de service nr :	
Inlocuire a produsului : <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> NU	
Nr. de serie :	
Semnatura primire client :	

Limitarea răspunderii

Ecranul de afișaj al telefonului dumneavoastră este alcătuit din pixeli. Fiecare pixel constă în 3 subpixeli (roșu, verde, albastru).

Este posibil ca un pixel să lipsească sau să aibă o deviere de culoare.

O solicitare de despăgubire pe baza garanției este valabilă numai dacă numărul maxim permis pentru erori ale pixelilor este depășit.

Descriere	Număr maxim de erori de pixeli permise
Subpixeli luminați cu culori	1
Subpixeli închiși la culoare	1
Număr total de subpixeli colorați și închiși la culoare	1



Semnele de uzură de pe afișaj și carcasă sunt excluse din garanție.

Autorizare

Acest aparat este destinat utilizării în Spațiul Economic European.

Caracteristicile specifice fiecărei țări sunt luate în considerare.

Prin prezenta Gigaset Technologies GmbH, declară că acest tip de echipament radio Gigaset GL395 corespunde directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.gigaset.com/docs.

În anumite cazuri, această declarație ar putea fi inclusă în fișierele „International Declarations of Conformity” sau „European Declarations of Conformity”.

De aceea vă rugăm să citiți și acele fișiere.

Notificare privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Pentru mai multe informații despre produse și proceduri ecologice, vizitați

www.gigaset.com.

Eliminarea responsabilă din punct de vedere ecologic

(în conformitate cu Directiva DEEE și Directiva UE privind bateriile)



Simbolul coșului de gunoi cu roți tăiat pe produs, accesorii (de exemplu, încărcător, căști, cablu USB), baterie sau documentația însoțitoare indică faptul că aceste componente nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice și bateriile trebuie colectate separat și returnate la punctele de colectare municipale sau la comercianții cu amănuntul.

Despre radiații

Informații privind certificarea SAR (rata de absorbție specifică)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO.

Aparatul dvs. mobil a fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele de expunere recomandate la nivel internațional pentru undele radio.

Aceste directive au fost stabilite de o organizație științifică independentă (ICNIRP) și conțin o marjă mare de siguranță pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea lor de sănătate. Directivele privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură, rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitivele mobile este de 2,0 W/kg. Cele mai mari valori SAR din cadrul directivelor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon și condițiile de acoperire:

Cap SAR	0,82 W/kg (10g)
SAR purtat pe corp	1,25 W/kg (10g)
SAR pe membre (de exemplu, purtat pe braț)	2,066 W/Kg (10g)

Valorile SAR pentru purtarea pe corp au fost determinate la o distanță de 5 mm. Pentru a respecta directivele privind expunerea la RF pentru purtarea pe corp, dispozitivul trebuie poziționat la cel puțin această distanță de corp.

Date tehnice

Date tehnice generale

Frecvența	Banda	puterea maximă
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28,95 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,32 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,44 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,72 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	8,12 dBm

Ore de funcționare

Durata conversației: aprox. 9 ore
Stare de repaus: aprox. 300 ore

Modul inactiv

După terminarea apelului, telefonul revine automat la modul de repaus după maximum 1 minut.

Accesorii

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Gigaset. Accesoriile neautorizate pot cauza deteriorarea aparatului.

Sursă de alimentare la priză / bază de încărcare


Intrare: 100-240 V 50/60 Hz = 0.3 A
Ieșire: 5 V \equiv 1000 mA

Alimentare cu energie electrică

Adaptor USB-C: DC 5V, min. 1 W, max. 5 W

Acumulator

Tehnologie: Li-Ion
Capacitate: 1000 mAh
Numărul piesei: V30145-K1310-X488



Sursă de alimentare la priză

Producător: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Registrul comerțului: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Identificatorul de model	C39280-Z4-C791 (Versiunea UE)
Tensiunea de intrare	100 - 240 V
Frecvența curentului alternativ de intrare	50/60 Hz
Tensiunea de ieșire	5,0 V
Curent de ieșire	1,0 A
Putere de ieșire	5 W
Eficiență medie în timpul funcționării	> 73,62 %
Consum de energie pentru regimul fără sarcină	< 0,10 W

Indice

A/Ă/Â

Acumulator	
introducere	10, 11
încărcare	11
stare de încărcare	14
Afișaj	
modificare limbă de afișare	44
setare	46
stare de repaus	12
Agenda telefonică	21
deschidere	21
intrări	21
selectare numere	16
Apel	
acceptare	17
extern	16
informații	19
internacional	16
ratat	14
respingere	17
Apelare	
cu tasta de apelare rapidă	33
Apeluri	
din lista de apeluri	17
Ascultare mesaj vocal	23

B

Bara de stare	14
Bluetooth	32

C

Calendar	35
Căsuța vocală	23
interogare	23
Ceas deșteptător	
simbol	14
Certificat de garanție	59
Clema de curea	11
Comunicare fără fir, calitate	14
Conținutul ambalajului	9
Creare	
evenimente	36

D

Data	
setare manuală	43
Dezactivare microfon	19
Dezactivare sunet microfon	19
Deșteptător	33

E

Exclusion of liability	63
------------------------	----

F

Foto	
folosire ca imagine de fundal	32
ștergere	32

I/Î

Imagine fundal	
folosire imagine proprie	32
Inbox (SMS)	29
Indicații de siguranță	7
Intrare agenda telefonică	
creare	22
Intrare agendă telefonică	
administrare	23
căutare	22
ștergere	23, 50, 51, 52
Intrări agenda telefonică	21
Introducere cartele SIM	9
Introducere text	
SMS	25
Introducerea textului	15

L

Limba	
introducere	44
setări telefon	44
Limba afișaj	44
Limba de introducere	44
Lista de apel	19
ștergere	20
Listă de apeluri	
deschidere	19
Listă de blocare	51
Listă de permise	49
Listă schițe (SMS)	25
Loc de salvare preferat (SMS)	31

M

Manager fișiere	39
Memorie internă	
administrare fișiere	39
administrare pe PC	39
Meniu principal	14
Mesaje text (SMS)	24
Mesaje trimise (SMS)	28
Metoda de introducere (SMS)	25

N

Navigare	
Internet	35
Navigare în meniu	14

Număr de telefon		
alocare la tasta de apelare rapidă	33	
apel primit	17	
<hr/>		
O		
Oprirea apelului deșteptător	34	
Ora		
setare manuală	43	
<hr/>		
P		
Pornire/oprire microfon	19	
Pornirea/oprirea telefonului mobil	12	
Primii pași	9	
Profil audio	54	
Programare		
setare	35	
vezi evenimente		
Punerea în funcțiune	9	
<hr/>		
R		
Recepționare		
mesaj text (SMS)	29	
Resetare	46	
setări din fabrică	46	
<hr/>		
S/Ș		
Schimbare		
limbă de afișare	44	
Schiță SMS	29	
Scriere		
text (SMS)	24	
Selectare		
din agenda telefonică	16	
Selectarea		
numerelor	16	
Setări		
lista contactelor de încredere	49	
lista de blocare	51	
Silențios		
simbol	14	
Simbol		
ceas deșteptător	14	
comunicare fără fir	14	
mesaj vocal(SMS)	14	
silențios	14	
starea de încărcare a acumulatorului	14	
vibrație	14	
Simboluri		
bara de stare	14	
<hr/>		
SMS	24	
concatenate	24	
locație salvare	31	
mesaje trimise	27	
metoda de introducere	25	
salvare	31	
Setări	31	
Simbol	14	
stare memorie	31	
Trimiterea nu este posibilă	28	
Stabilire ton mesaj	57	
Stare memorie, SMS	31	
Submeniuri	15	
<hr/>		
T/Ț		
Tasta de acționare	13	
Taste		
Tasta de acționare	13	
Taste afișare	13	
Taste afișare	13	
Taste de apelare rapidă	33	
Telefon mobil		
operare	12	
pornire/oprire	12	
Telefonare		
introducere număr	16	
Text		
memorare temporară	25	
Texte		
schite	25	
Ton de apel		
Melodie	55	
Tonuri		
sonerii	55	
Trimitere		
text (SMS)	24	
<hr/>		
U		
Utilizați difuzorul în timpul apelurilor	18	
<hr/>		
V		
Vibrație		
Simbol	14	
Volum apel	18	
Volum mod mâini libere	18	
Volum receptor	18	
Vorbire la difuzor	18	
<hr/>		
Z		
Ștergere		
evenimente	37	

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com