


Gigaset

COMFORT 600 SIM

Posodobljena navodila za uporabo so na
voljo na spletni strani:
www.gigaset.com/manuals



Pregled

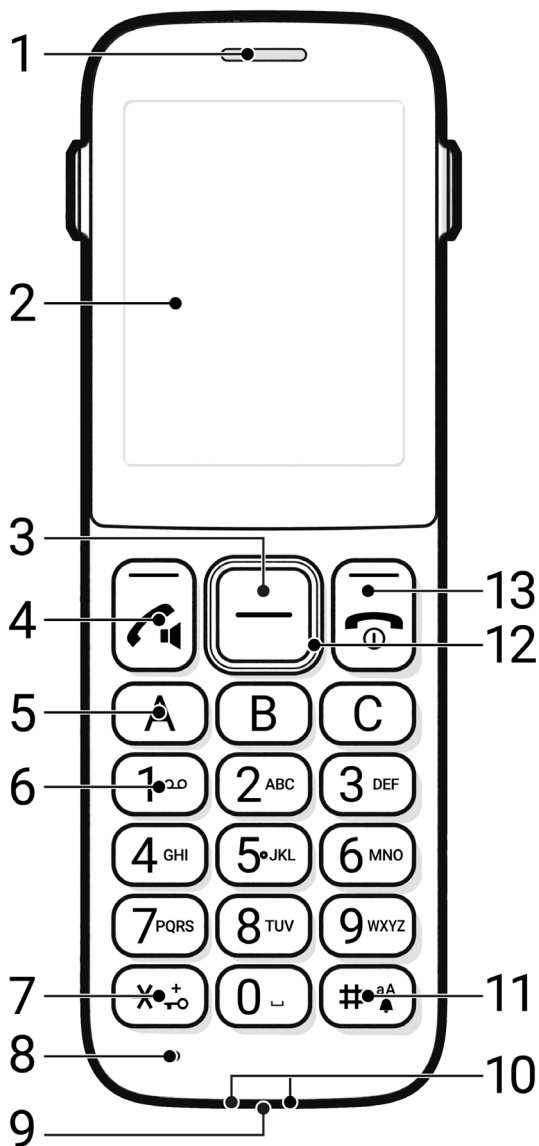





- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Slušalka | |
| 2 | Zaslon | |
| 3 | Sredina tipke za upravljanje: | Odprite meni; izberite podmeni; potrdite izbiro |
| 4 | Leva tipka zaslona: | Izberite funkcijo glede na prikaz; sprejmite klic; izberite številko |
| 5 | Tipke za neposredno klicanje: | Številke za hitro izbiro |
| 6 | Tipka 1: | Začetek predvajanja omrežnega odzivnika (pritisnite in pridržite) |
| 7 | Tipka zvezdica: | * ali + (za mednarodne klice); zaklepanje tipkovnice (pritisnite in pridržite) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Priključek USB: | Priključitev kabla USB |
| 10 | Vzmetni kontakti | |
| 11 | Tipka lojtra: | vnos #; preklop načina vnosa (besedilo); preklapljanje med vibracijskim, neslišnim in standardnim načinom (dolg pritisk) |
| 12 | Rob tipke za upravljanje: | <input type="checkbox"/> Odpiranje seznama klicev
<input type="checkbox"/> Spreminjanje zvočnega profila
<input type="checkbox"/> Odpiranje menija
<input type="checkbox"/> Odpiranje telefonskega imenika
<input type="checkbox"/> Pomikanje v meniju in seznamih |
| 13 | Desna tipka zaslona: | Konec pogovora; prekinitev delovanja; vrnitev v meni; vklop/izklop naprave |

Prikaz v navodilih za uporabo

V tem poglavju so opisani prikazi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, in njihov pomen.

Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravi.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

Delovni koraki

- 1 Prvi ukrep.
 - 2 Nadaljnji ukrepi.
- ▶ Rezultat vrste delovnih korakov.

Besedila na zaslonu









Besedila na zaslonu so besedila, ki so prikazana na zaslonu mobilnega telefona. Besedila na zaslonu so prikazana v **krepkem tisku**.

Primer:

Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

Tipka za upravljanje

Prikaz tipke za upravljanje v navodilih za uporabo:

-  Pritisnite tipko »levo«.
-  Pritisnite tipko »gor«.
-  Pritisnite tipko »desno«.
-  Pritisnite tipko »dol«.
-  Pritisnite na sredino tipke za upravljanje.
-  Pritisnite eno stran tipke za upravljanje.
-  Pritisnite tipko »levo« ali »desno«.
-  Pritisnite tipko »gor« ali »dol«.

Vsebina

Pregled	2
Prikaz v navodilih za uporabo	4
Varnostni napotki	7
Prvi koraki	9
Vsebina pakiranja	9
Prvi zagon	9
Upravljanje mobilnega telefona	12
Vklop/izklop mobilnega telefona	12
Aktivacija zaslona	12
Vklop/izklop zapore tipk	12
Uporaba tipke za upravljanje (navigacijske tipke)	13
Tipke zaslona	13
Simboli v statusni vrstici	14
Vodenje po meniju	14
Vnašanje besedila	15
Telefoniranje	16
Klicanje s tipkovnico	16
Sprejemanje klicev	17
Med telefonskim klicem	18
Seznami klicev	19
Telefonski imenik	21
Poštni predal	23
Ostale funkcije	24
SMS (besedilna sporočila)	24
Bluetooth	32
Hitro klicanje	33
Budilka	33
Koledar	35
Svetovna ura	38
Upravitelj datotek	39

Nastavitve	40
Nastavitve klincev	40
Nastavitve telefona	43
Nastavitve zaslona	46
Varnostne nastavitve	47
Povezave	53
Življenjska doba akumulatorske baterije	54
Sprememba postavitve menija	54
Zvoki in signali	54
Priloga	59
Servisna služba	59
Tehnični podatki	62
Indeks	64

Varnostni napotki

V primeru neupoštevanja teh informacij obstaja nevarnost za poškodbe oseb in naprav ter za kršitev veljavnih predpisov.

Splošni napotki

- Mobilni telefon je odporen na brizganje vode po standardu IP44. Če je bil mobilni telefon izpostavljen brizganju vode, telefon in odprtine naprave (mikrofon / zvočnik / priključek USB tipa C) osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vse morebitne kapljice vode.
- Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje in delovanje: od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- V morebitnih eksplozivnih območjih mobilni telefon izklopite in upoštevajte vsa opozorila. Morebitna eksplozivna območja so vsa tista območja, na katerih se običajno priporoča, da ugasnete avtomobilski motor. Na takšnih mestih lahko iskra povzroči eksplozije ali požare, ki lahko posledično poškodujejo osebe in so morebiti tudi življenjsko nevarni.
- Kratek stik ali spreminjanje mobilnega telefona je prepovedano – obstaja nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara ali poškodbe polnilnika.

Baterija in potek polnjenja

- Baterij ne smete nikoli zažgati ali segreti in jih ne odstranite v okolje z veliko požarno ogroženostjo, s čimer se izognete izhajanju baterijske tekočine, pregrevanju, eksplozijam ali požaru. Baterij ne smete razstaviti, variti in/ali spreminjati. Baterij ne hranite v okolju z velikim mehanskim delovanjem.
- Baterije se ne dotikajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti, npr. z izvijačem. Obstaja nevarnost, da bi iztekla baterijska tekočina, da bi se baterija pregrela, eksplodirala ali zagorela. Baterije je strogo prepovedano zdrobiti, segreti ali zažgati.
- V primeru stika baterijskega elektrolita z očmi lahko pride do izgube vida. Če elektrolit pride v oči, oči ne smete drgniti z roko. Prizadeto oko temeljito izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika elektrolita s kožo (ali z oblačili) obstaja nevarnost opeklin. Kožo ali oblačilo temeljito izperite z milom in čisto vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli ne uporabljajte v druge namene. Nikoli ne uporabite poškodovane baterije. V primeru, da se baterija med uporabo, polnjenjem ali hranjenjem segreje, razbarva, spremeni obliko ali ne tesni, jo je treba iz varnostnih razlogov nemudoma zamenjati z novo baterijo.
- Temperatura baterije med polnjenjem narašča. Baterije ne hranite skupaj z vnetljivimi izdelki v istem predalu – obstaja nevarnost požara.
- Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Med nevihto obstaja nevarnost električnega udara.
- Za daljšo življenjsko dobo baterije se izogibajte zelo visokim in zelo nizkim temperaturam; optimalno območje je med 15 in $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Škodljivo je, če je baterija dlje časa napolnjena 100% . Za upoštevanje tega privzete nastavitve omogočajo polnjenje do 80% .

- Vključene brezžične povezave, kot je Bluetooth, povečajo porabo energije naprave. Ko jih ne potrebujete, jih lahko izklopite. Na porabo energije pomembno vpliva tudi svetlost zaslona. Če nastavite zaslon na nizko raven svetlosti in izklopite brezžične povezave, ki niso potrebne, bo čas delovanja naprave daljši.

Uporaba v zdravstvenih ustanovah

- Ta naprava lahko povzroča elektromagnetne motnje, ki lahko vplivajo na delovanje medicinskih naprav.
- Naprave ne uporabljajte v bližini opreme za ohranjanje življenja ali na območjih, kjer je uporaba elektronskih naprav omejena.
- Upoštevajte navodila zdravstvenega osebja in napravo po potrebi izklopite.

Otroci in domače živali

- Mobilni telefon, baterije, polnilnike in opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali. Otroci in/ali domače živali lahko pogoltnejo majhne dele, pri čemer obstaja nevarnost zadušitve in drugih nevarnosti.

Letala, vozila in varnost v prometu

- Upoštevajte veljavne omejitve in predpise.

Okvarjene naprave

- Okvarjene naprave odstranite oziroma nam jih pošljite na servis. Takšne naprave bi lahko motile delovanje drugih brezžičnih storitev.
- Naprave ne uporabljajte, če je zaslon popraskan ali počen. Delci stekla ali plastike lahko poškodujejo roke in obraz.

Prvi koraki

V tem poglavju je opisana vsebina embalaže in način prve uporabe mobilnega telefona.

Vsebina pakiranja


- Mobilni telefon Gigaset COMFORT 600 SIM vključno z akumulatorsko baterijo
- Polnilna enota
- Polnilnik s priključkom USB-C
- Sponka za pas
- Kratak priročnik za zagon

Pred uporabo mobilnega telefona preverite, ali je vsebina embalaže popolna. Če ste v dvomih, se obrnite na našo službo za stranke.


Prvi zagon

vstavljanje SIM-kartice

V mobilni telefon lahko vstavite dve kartici nano-SIM.

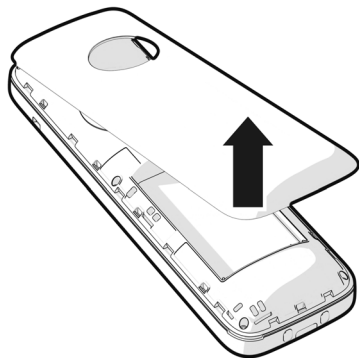


- 1 V vdolbino v levem kotu na hrbtni strani potisnite noht ali ustrezno orodje.
- 2 Dvignite pokrov predala za akumulatorske baterije navzgor in ga odprite.

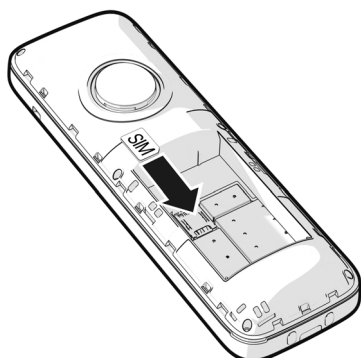


- 1 Vstavite SIM-kartico v levi predal. Prepričajte se, da je SIM-kartica pravilno usmerjena.
- V mobilni telefon ste vstavili SIM-kartico.



Vstavljanje akumulatorske baterije in zapiranje pokrova

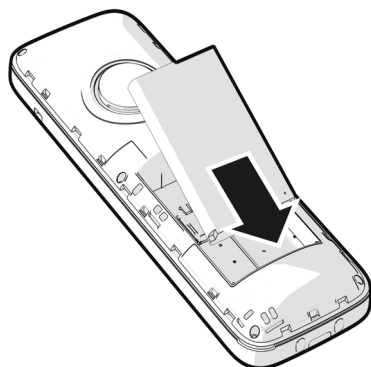


- 1 Vstavite baterijo, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno usmerjena.

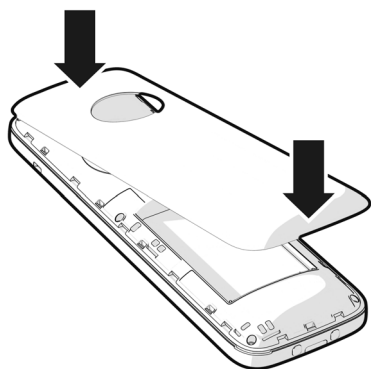


- 1 Pokrov predala za akumulatorsko baterijo ponovno namestite, kot je prikazano na sliki.
 - 2 To storite tako, da previdno pritisnete pokrov predala za baterije. Pokrov predala za akumulatorsko baterijo se zaskoči z zvočnim klikom.
- V mobilni telefon ste vstavili akumulatorsko baterijo.

Polnjenje akumulatorske baterije

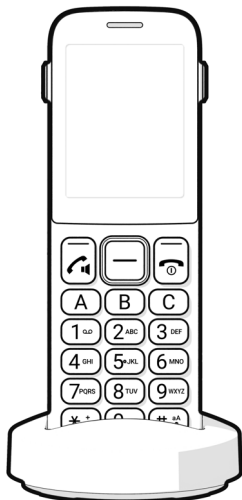

- 1 USB-vtič polnilnega kabla vstavite v polnilnik.
- 2 Postavite mobilni telefon v polnilno enoto.

Pred prvo uporabo mobilnega telefona je treba akumulatorsko baterijo popolnoma napolniti.

Akumulatorska baterija je popolnoma napolnjena, ko je ikona za polnjenje  v orodni vrstici popolnoma polna.




Če ste nastavili, da se lahko akumulatorska baterija napolni le do 80 %, se prikaz ustavi pri 4 črtah in akumulatorska baterija se napolni le do 80 %.

Namestitev sponke za pas

Mobilna enota ima na obeh straneh izreze za pritrditev sponke za pas.

- 1 Sponko pritrdite na zadnjo stran mobilne enote tako, da se čepka sponke zaskoči v vdolbine.

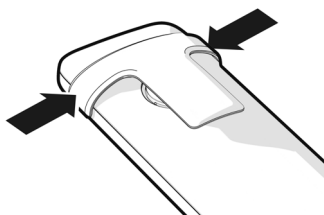

Odstranitev sponke za pas


- 1 S palcem močno pritisnite na sredino sponke za pas.
- 2 Pritisnite noht levega palca navzgor med sponko in ohišje.
- 3 Če želite odstraniti sponko, jo potisnite navzgor.

Upravljanje mobilnega telefona

V tem poglavju so opisane osnove delovanja mobilnega telefona.

Vklop/izklop mobilnega telefona

Vklop mobilnega telefona:

- 1 Pritisnite in **dlje** časa držite desno tipko zaslona.
- 2 S tipkovnico  na mobilnem telefonu vnesite PIN za vstavljeno SIM-kartico.



PIN kodo ste prejeli skupaj s SIM-kartico od ponudnika mobilne telefonije. Če ste v dvomih, se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

- 1 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko **V** redu na zaslonu.
 - ▶ Vključili ste mobilni telefon.

Izklop mobilnega telefona:

- 1 Pritisnite in **dlje** časa držite desno tipko zaslona.
 - ▶ Izklopili ste mobilni telefon.

Aktivacija zaslona


Svetloba zaslona se po 30 sekundah samodejno izklopi (stanje mirovanja). Ta funkcija zmanjša porabo baterije mobilnega telefona.

- 1 Pritisnite katero koli tipko na mobilnem telefonu.
 - ▶ Vkllopili ste zaslon mobilnega telefona.


Vklop/izklop zapore tipk

Zaklep tipk zaklene vse vnose s tipkovnico in preprečuje nenamerno delovanje mobilnega telefona.

Vklop zaklepa tipk:

- 1 Pritisnite in za 2 sekundi pridržite tipko z zvezdico.
 - ▶ Vključili ste zaklep tipk: Na zaslonu se prikaže simbol .

Izklop zaklepa tipk:

- 1 Pritisnite levo tipko zaslona.
- 2 Pritisnite tipko zvezdica.
 - ▶ Izklopili ste zaklep tipk: Simbol  izgine.



Zaklep tipk se ob dohodnem klicu izklopi. Lahko sprejmete klic. Ko se klic konča, se zaklep tipk ponovno vklopi.

Upoštevajte, da ob vklopljenem zaklepu tipk ni mogoče vnašati telefonskih števil.

Uporaba tipke za upravljanje (navigacijske tipke)




S tipko za upravljanje se lahko pomikate po menijih in vnosnih poljih ter potrjujete vnose. Tipka za upravljanje se nahaja med levo tipko zaslona in desno tipko zaslona.

Funkcije tipke za upravljanje

V stanju mirovanja:		Odpiranje seznama klicev
		Spreminjanje zvočnega profila
		Odpiranje menija
		Odpiranje telefonskega imenika
		Odpiranje menija
Med pogovorom:		Povečanje glasnosti klica za funkcijo slušalke/prostoročnega upravljanja
		Zmanjšanje glasnosti klica za funkcijo slušalke/prostoročnega upravljanja
V menijih:		Navigacija v meniju
		Pomikanje navzgor/navzdol v menijskih elementih
Pri vnosu besedila:		Eno besedilno polje navzgor
		Eno besedilno polje navzdol

Tipke zaslona

S tipkami zaslona izvedete funkcije, ki so prikazane na zaslону. Funkcije zaslona so prikazane spodaj levo in spodaj desno na zaslону mobilnega telefona in so odvisne od prikazanega menija.

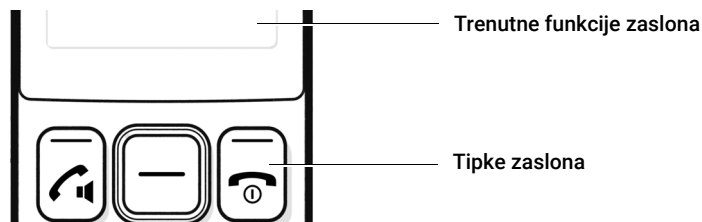

- 1 Pritisnite levo ali desno tipko zaslona.
- ▶ Izvedli ste funkcije zaslona, ki so prikazane na zaslону.

Simboli v statusni vrstici

Simboli v statusni vrstici na vrhu zaslona prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja mobilnega telefona:



Vklopljena vibracija, izklopljena melodija zvonjenja



Vklopljena funkcija neslišno



Neodgovorjeni klic na seznamu klicev



Vklopljena budilka



Zamujeno glasovno sporočilo

Brezžična komunikacija SIM-kartice



Število črt na simbolu označuje trenutno kakovost povezave.


Stanje napolnjenosti baterije



Prazna



Pribl. 60 %



Polna

Med polnjenjem se črte na zaslonu prižigajo ena za drugo.

Vodenje po meniju

Meni mobilnega telefona je sestavljen iz glavnega menija in več podmenijev.

Glavni meni

Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane z ikono in imenom.

Pomikanje po glavnem meniju:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**, desno tipko za upravljanje ali sredino tipke za upravljanje.
- 2 S tipko za upravljanje izberite podmeni (npr. nastavitve). Trenutno izbrani meni ima obarvano ozadje.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - Odprli ste podmeni.

Podmeniji

Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.

Trenutno izbran menijski vnos ima barvno ozadje. Če se ime vnosa ne prilega v eno vrstico, se besedilo premika na zaslonu.

Če je vnosov več, se na desni prikaže vrstica, ki prikazuje položaj vnosa v podmeniju.

Dostop do funkcije:

- 1 Izberite podmeni (npr. nastavitve).
- 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.



► Odprli ste izbrani podmeni.

Preklopite na prejšnjo raven menija:

- 1 Pritisnite desno tipko zaslona ali tipko zaslona **Nazaj**.

► Prikaže se prejšnja raven menija.

Vnašanje besedila

Za vsako črko enkrat pritisnite ustrezno tipko (npr. »Hallo« 4 2 5 5 6). Programska oprema samodejno prepozna besedo. S tipkami za upravljanje  /  preklaplajte med predlogi besed.


Pri možnosti »Nova beseda« lahko izberete črke tako, da večkrat pritisnete tipko z zeleno črko.

Desna tipka zaslona:

1 Popravek vnosa.

Leva tipka zaslona:

2 Prezvemi besedo.


Tipka :

3 prevzemi besedo + presledek.

Pritisk na lojtro:

4 Izberite velike/male črke, način vnosa, vnos številki ali jezik.

5 Potrdite z levo tipko zaslona.

Vnos posebnih znakov v načinu spreminjanja (pri pisanju besedilnih sporočil) ► pritisek na tipko zvezdica .



Za pisanje SMS-a so na voljo dodatne možnosti.

Telefoniranje


V tem poglavju so opisane možnosti opravljanja in sprejemanja klicev z mobilnim telefonom. To vključuje različne načine opravljanja in sprejemanja klicev.

Opisane so tudi funkcije, ki jih lahko izvajate med klicem.



Klicanje s tipkovnico

Nacionalne in mednarodne telefonske številke lahko izbirate in kličete neposredno s tipkovnico za izbiranje v mobilnem telefonu.

Klicanje nacionalne telefonske številke:

- 1 S tipkovnico  vnesite ustrezno telefonsko številko zelenega stika, vključno s področno kodo.
- 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 3 Izberite **Pokliči**.
 - ▶ Telefonsko številko ste poklicali s tipkovnico za izbiranje.

Klicanje mednarodne telefonske številke:

- 1 Pritisnite tipko zvezdica  2 krat, dokler se ne vstavi znak +.
- 2 S tipkovnico  vnesite ustrezno telefonsko številko zelenega stika, vključno s kodo za mednarodno klicanje (npr. +43).
 - ▶ Poklicali ste mednarodno številko.

Številke lahko izbrišete ali prekličete klic telefonske številke:

- | | |
|--------------------|---|
| Brisanje številke: | 1 Pritisnite tipko zaslona Izbriši . |
| Preklic klicanja | 1 Pritisnite tipko zaslona Nazaj . |
-

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 4 Izberite **Pokliči**.
 - ▶ Izbrali ste telefonsko številko iz telefonskega imenika.

Klicanje s seznama klicev

Seznam klicev vsebujejo zadnje sprejete, opravljene in neodgovorjene klice.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Call lists**.
 - 3 Izberite želeni seznam klicev.
 - 4 Izberite želeni vnos.
 - 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 6 Izberite **Poklič**.
- ▶ Izbrali ste telefonsko številko s seznama klicev.

Klicanje s tipko za neposredno izbiranje

Klicanje telefonske številke s tipko za neposredno izbiranje:

- 1 Pritisnite zeleno tipko za neposredno izbiranje A, B ali C in jo **zadržite**.
- ▶ Izbrali ste številko, ki je dodeljena tipki za neposredno izbiranje.

Sprejemanje klicev

Dohodni klic se oglasi z zvonjenjem v mobilnem telefonu. Na zaslonu mobilnega telefona se prikaže telefonska številka klicatelja (če je posredovana). Če je klicatelj v telefonskem imeniku, se prikaže shranjeno ime.

Klic sprejmete tako:

- 1 Pritisnite levo tipko zaslona.
- ali
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Odgovor**.
- ▶ Sprejeli ste dohodni klic.

Klic zavrnete tako:

- 1 Pritisnite desno tipko zaslona.
- ali
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Zavrni**.
- ▶ Zavrnili ste dohodni klic.

Aktivni telefonski klic zaključite tako:

- 1 Pritisnite desno tipko zaslona.
- ▶ Zaključili ste aktivni telefonski klic.

Če dohodnega klica ne boste sprejeli, se bo shranil na seznam klicev **Zgrešeni klici**.

Med telefonskim klicem

Med aktivnim klicem so na voljo tukaj opisane funkcije.

Prostoročni način

Med klicem lahko uporabite zvočnik mobilnega telefona (prostoročni način). Tako imate proste roke za druge stvari.

Izklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Prostoročno**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Vključili ste način prostoročnega telefoniranja.
Klicatelja lahko slišite prek zvočnika.



Izklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Slušalke**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Deaktivirali ste način prostoročnega telefoniranja.
Klicatelja lahko slišite prek slušalke.



Nastavitev zvočnika med telefonskim klicem

Glasnost telefonskih klicev lahko prilagodite v več stopnjah. Nastavitev velja za slušalko in zvočnik pri prostoročnem načinu.

Prilagajanje glasnosti med telefonskim klicem:

- 1 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 2 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Prilagodi glasnost**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 5 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 6 Izberite **Nazaj**.



Če niste izbrali **Nazaj**, se nastavitev samodejno shrani po približno 3 sekundah.

- Nastavili ste glasnost telefonskega klica.

Utišanje mikrofona

Če je mikrofonski utišani, vas klicatelj ne more več slišati.

Mikrofon utišate tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Brez zvoka**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Izklopili ste mikrofonski.
 - Klicatelj vas ne sliši več.

Mikrofon ponovno vklopite tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Prekliči nemo predvajanje**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Vključili ste mikrofonski.
 - Klicatelj vas lahko ponovno sliši.

Seznami klicev

Mobilni telefon shranjuje različne vrste klicev (neodgovorjeni, sprejeti in odhodni klici) na sezname klicev.

Odpiranje seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Call lists**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste pregled seznamov klicev.

Pregled seznamov klicev prikazuje podmenije za vsako vrsto klica:

- Vsi klici
- Zgrešeni klici
- Sprejeti klici
- Klicane številke
- Zavrženi klici

V podmeniju **Vsi klici** so zbrani vsi klici vseh vrst.

Poleg imena seznama je navedeno število vnosov v vsakem seznamu.

- 1 Izberite zeleni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste zeleni seznam klicev.

Informacije o klicu

- Telefonska številka ali ime, če je udeleženelec vpisan v telefonski imenik
- Datum in čas

Upravljanje vnosov v seznamih klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Call lists**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želeni seznam klicev.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeni vnos.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Klicanje številke

Prikaz informacij o klicu:

Prezem številke v telefonski imenik:

Pisanje besedilnega sporočila (SMS):

Prezem številke na seznam blokiranih številk:

Prezem številke na seznam dovoljenih številk:

Izbris vnosa:

Izbris seznama:

- ▶ Izberite **Poklič**.
- ▶ Izberite **Podrobno**.
- ▶ Izberite **Dodaj med stike**.
- ▶ Izberite **Napiši sporočilo**.
- ▶ Izberite **Dodaj na črni seznam**.
- ▶ Izberite **Dodaj na dovoljeni seznam**.
- ▶ Izberite **Izbriši**.
- ▶ Izberite **Izbriši vse**.

Brisanje seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Call lists**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Izbriši vse**.
 - 5 Izberite želeni seznam klicev.
 - 6 Pritisnite **V redu**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste seznam klicev.

Časovnik klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Call lists**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** **redu**.
 - 4 Izberite **Števci klica**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** **redu**.
- ▶ Prikažejo se naslednje informacije:
- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Zadnji klic: | Prikaz trajanja zadnjega klica. |
| Sprejeti klici: | Prikaz trajanja prejetih klicev. |
| Klicane številke: | Prikaz trajanja odhodnih klicev. |
| Zgodovina klicev: | Prikaz trajanja vseh klicev. |

Ponastavitev časovnika klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Call lists**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** **redu**.
 - 4 Izberite **Števci klica**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** **redu**.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Ponastavi**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** **redu**.
- ▶ Ponastavili ste časovnik klicev.

Telefonski imenik

Telefonski imenik lahko vsebuje do 500 vnosov. Vnose lahko shranite v notranji pomnilnik telefona ali na SIM-kartico .

Vnose v telefonskem imeniku lahko ustvarite ročno, jih prenesete s seznama klicev ali pa med pripravo na klicanje prenesete telefonsko številko v telefonski imenik.

Odpiranje telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- ali
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** **redu**.
- V naslednjem opisu se vedno uporablja tipka zaslona **Stiki**.

Vnosi v telefonski imenik

Telefonski imenik vsebuje vse vnose v telefonski imenik. Razvrščeni so po abecednem vrstnem redu.

Vnos vsebuje naslednje informacije:

- ime

informacije o stikih

Ikona označuje, kje je zapis v telefonskem imeniku shranjen:







v mobilnem telefonu





na SIM-kartici

Ustvarjanje vnosa v telefonski imenik

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Novo**.
 - 6 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Izberite, kam naj se shrani nov vnos v telefonski imenik (SIM-kartica ali pomnilnik telefona).
 - 8 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 9 Izberite **Ime**.
 - 10 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
 - 11 S tipkovnico  vnesite ime.
 - 12 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 13 Izberite **Mobilni telefon** ali **Domača številka**.
 - 14 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
 - 15 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
 - 16 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 17 Izberite **Shrani**.
- Ustvarili ste vnos v telefonski imenik.

Iskanje v telefonskem imeniku

- 1 S tipkovnico  vnesite črko, številko ali ime.
- Prikažejo se vnosi, ki se ujemajo z vašim vnosom.
- ali
- 1 S tipko za upravljanje  listajte po seznamu.

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Izberite želeni vnos.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Pokliči**.
- ▶ Izbrali ste telefonsko številko iz telefonskega imenika.

Urejanje/upravljanje vnosov v telefonski imenik

- 1 Izberite **Stiki**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 4 Izberite eno od naslednjih možnosti:


Klicanje stika	▶ Izberite Pokliči .
Prikaz stika:	▶ Izberite Ogled stikov .
Pisanje besedilnega sporočila (SMS):	▶ Izberite Napiši sporočilo .
Dodajanje stika:	▶ Izberite Novo .
Brisanje stika:	▶ Izberite Izbriši .
Brisanje več stikov:	▶ Izberite Brisanje večih .
Kopiranje, uvoz ali izvoz stika:	▶ Izberite Uvoz/izvoz .
Pošiljanje vizitke:	▶ Izberite Pošlji vizitko .
Dodajanje na seznam dovoljenih števil:	▶ Izberite Dodaj na dovoljeni seznam .
Dodajanje na seznam blokiranih števil:	▶ Izberite Dodaj na črni seznam .
Vnos v skupino:	▶ Izberite Skupina .
Dodatne možnosti:	▶ Izberite Drugi .

Poštni predal

Če vaš telefonski ponudnik nudi poštni predal (odzivnik), lahko klicateljusti sporočilo, če se ne odzovete na klic.

Če želite poslušati glasovna sporočila svojega poštnega predala, potrebujete številko poštnega predala. Po potrebi svojega ponudnika mobilne telefonije vprašajte za telefonsko številko.

Poslušate lahko sporočila v poštnem predalu:


- 1 Pritisnite in pridržite tipko .
- ▶ Poslušali ste poštni predal.

Ostale funkcije

SMS (besedilna sporočila)

Besedilna sporočila (SMS) lahko pošiljate in sprejmate.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.


V naslednjem opisu se vedno uporablja tipka za upravljanje .


Pisanje in pošiljanje besedilnega sporočila





Besedilno sporočilo lahko vsebuje do 160 znakov. Če je znakov več kot 160, se SMS pošlje kot strnjen SMS (do 4 posamezni SMS-i).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 6 Izberite prejemnika sporočila na enega od dveh načinov:

Vnos številke: 1 S tipkovnico vnesite telefonsko številko stika  ali

- Uporabite stik:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite želeni vnos.
 - 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 7 Izberite **V redu**.
 - 8 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- 7 Pritisnite tipko za upravljanje .
 - 8 Želeno besedilo vnesite s tipkovnico .
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 11 Izberite **Pošlji**.
 - 12 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Poslali ste besedilno sporočilo.

Zavrženje napisanega besedila

Če želite vneseno besedilo zavreči:

- 1 Izberite **Počisti**.
- ▶ Vneseno besedilo ste zavrgli.





Če besedilnega sporočila ni mogoče poslati, se shrani v odhodna sporočila.

Metoda vnosa



Vsaki tipki med 2 in 9 ter tipki 0 je dodeljenih več črk in števil.

Izbira črk/števil:


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 6 Pritisnite tipko lojtra .
- 7 Izberite **sSL / ssl / sSl**.
- 8 Želena tipko večkrat zaporedoma kratko pritisnite, dokler se ne prikaže zeleni znak.

Začasno shranjevanje besedila (SMS) (seznam osnutkov)

Besedila lahko začasno shranite, da jih lahko pozneje spremenite in pošljete.



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 6 Želena besedilo vnesite s tipkovnico .
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Shrani kot osnutek**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Besedilo je shranjeno kot osnutek na seznamu osnutkov.

Urejanje osnutkov

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Osnutki**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 6 Izberite zeleni osnutek.

7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

8 Izberite eno od naslednjih možnosti:


- | | |
|------------------------------|---|
| Brisanje osnutka: | <ul style="list-style-type: none"> 1 Izberite Izbriši. 2 Pritisnite V redu. 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Izbris vseh vnosov: | <ul style="list-style-type: none"> 1 Izberite Izbriši vse. 2 Pritisnite V redu. 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Urejanje SMS-a: | <ul style="list-style-type: none"> 1 Izberite Uredi. 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. 3 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona Počisti. 4 Želena besedilo vnesite s tipkovnico . |
| Zaklepanje/odklepanje SMS-a: | <ul style="list-style-type: none"> 1 Izberite Zakleni/Odkleni. 2 Pritisnite V redu. 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Premik SMS-a: | <ul style="list-style-type: none"> 1 Izberite Premakni. 2 Pritisnite V redu. 3 Izberite Telefon/SIM. 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Označevanje SMS-a: | <ul style="list-style-type: none"> 1 Izberite Označi. 2 Pritisnite V redu. 3 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Razvrščanje SMS-ov: | <ul style="list-style-type: none"> 1 Izberite Razvrsti. 2 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Čas/Stiki/Zadeva/Vrsta 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu ( = izbrano). |


Poslana sporočila

Seznam vseh poslanih besedil.



Funkcija Shrani poslana sporočila je vklopljena.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Poslana sporočila**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 6 Izberite želeni SMS.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Brisanje SMS-a:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Izbriši. 2 Pritisnite V redu. 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
Izbris vseh besedil:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Izbriši vse. 2 Pritisnite V redu. 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
Posredovanje drugim stikom:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Posreduj. 2 Pritisnite V redu. ▶ Prikaže se SMS. 3 S tipkovnico vnesite telefonsko številko stika . 4 Pritisnite tipko zaslona Možnosti. 5 Izberite Pošlji. 6 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
Zaklepanje/odklepanje SMS-a:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Zakleni/Odkleni. 2 Pritisnite V redu. 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
Premik SMS-a:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Premakni. 2 Pritisnite V redu. 3 Izberite Telefon/SIM. 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
Označevanje SMS-a:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Označi. 2 Pritisnite V redu. 3 Izberite eno od naslednjih možnosti: <p style="margin-left: 20px;">Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM</p> 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.

- Razvrščanje SMS-ov:
- 1 Izberite **Razvrsti**.
 - 2 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Čas/Stiki
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).

Odhodna sporočila



SMS-i, ki jih ni bilo mogoče poslati, npr. ker ni povezave ali ker uporabljena telefonska številka ni znana, se shranijo v odhodna sporočila.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Poslano**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 6 Izberite **želeni SMS**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Pošiljanje SMS:**
 - 1 Izberite **Pošlji znova**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Brisanje SMS-a:**
 - 1 Izberite **Izbriši**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Izbris vseh besedil:**
 - 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Zaklepanje/odklepanje SMS-a:**
 - 1 Izberite **Zakleni/Odkleni**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Premik SMS-a:**
 - 1 Izberite **Premakni**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izberite **Telefon/SIM**.
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Označevanje SMS-a:**
 - 1 Izberite **Označi**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- Razvrščanje SMS-ov:
- 1 Izberite **Razvrsti**.
 - 2 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Čas/Stiki/Zadeva/Vrsta
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).


Predloga


V predlogah boste našli izbor vnaprej pripravljenih besedil. Predlogo lahko uredite ali jo pošljete neposredno.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Predloge**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 6 Izberite zeleno predlogo za SMS.
- 7 Izberite **Uredi**.
- 8 Želeno besedilo vnesite s tipkovnico .
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Sprejem besedilnega sporočila (SMS)

Dohodna besedilna sporočila se shranijo v prejeta sporočila. Prejem novega sporočila SMS se naznani z zvočnim signalom.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Prejeto**.
- 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .

Če so v prejetih sporočilih neprebrana besedilna sporočila, se v orodni vrstici prikaže simbol .

Urejanje prejete pošte

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Prejeto**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite zeleno besedilo.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Odgovor na SMS:**
- 1 Izberite **Odgovori**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Želena besedilo vnesite s tipkovnico .
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Pošlji**.
 - 6 Pritisnite **V redu**.
- Klicanje pošiljatelja:**
- 1 Izberite **Poklič**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Številka se kliče.
- Brisanje SMS-a:**
- 1 Izberite **Izbriši**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Izbris vseh besedil:**
- 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Zaklepanje/odklepanje SMS-a:**
- 1 Izberite **Zakleni/Odkleni**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Premik SMS-a:**
- 1 Izberite **Premakni**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izberite **Telefon/SIM**.
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Označevanje SMS-a:**
- 1 Izberite **Označi**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Razvrščanje SMS-ov:**
- 1 Izberite **Razvrsti**.
 - 2 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Čas/Stiki/Zadeva/Vrsta
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Dodajanje na seznam blokiranih števil:**
- 1 Izberite **Dodaj na črni seznam**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
- Dodajanje na seznam dovoljenih števil:**
- 1 Izberite **Dodaj na dovoljeni seznam**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.

Nastavitve SMS-a

Prikaz stanja pomnilnika

Stanje pomnilnika SMS-ov prikazuje dejansko in možno število shranjenih SMS-ov na SIM-kartici in v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Zmogljivost sporočila**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Shranjevanje poslanega SMS-a

Določite lahko, ali naj se poslana besedila shranijo na seznamu **Poslana sporočila**.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Shrani poslana sporočila**.
 - 7 Izberite **V redu**.
 - 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Poziv uporabniku, Shrani, Ne shrani
 - 9 Izbiro potrdite s pritiskom na **V redu**.
- Določili ste, ali naj se poslano besedilo shrani.


Prednostno mesto shranjevanja

Določite lahko, ali naj se besedila shranjujejo v mobilni telefon ali na SIM-kartico.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Prednostni pomnilnik**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Telefon/SIM**.
 - 9 Izbiro potrdite s pritiskom na **V redu** (● = izbrano).
- Določili ste mesto shranjevanja SMS-ov.

Bluetooth

Mobilni telefon lahko brezžično povežete z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Bluetooth**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Vklop/izklop Bluetootha: 1 Izberite **Bluetooth**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi/Izklop**.
 - Vidnost mobilnega telefona za druge naprave: 1 Izberite **Vidnost povezave Bluetooth**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi/Izklop**.
 - Ime mobilnega telefona: 1 Izberite **Ime naprave**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 S tipkovnico  vnesite novo ime za mobilni telefon.
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Povezovanje naprave Bluetooth

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Bluetooth**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi**.




Bluetooth je v mobilnem telefonu vklopljen, če je v polju poleg možnosti »Bluetooth« označena kljukica .

- 1 Izberite **Seznanjena naprava**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Dodaj novo napravo**.
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Pritisnite tipko zaslona **Dodaj**.
 - 6 Počakajte, da se iskanje konča.
 - 7 Izberite zeleno napravo za povezovanje.
 - 8 Pritisnite tipko zaslona **Seznani**.
- Mobilni telefon ste povezali z napravo.

Hitro klicanje

Pomembne številke klicev lahko dodelite tipkam A, B, C in 2 do 9.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Hitro klicanje**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **ABC** ali **2-9 Number**.
- 5 Pritisnite **V redu**.
- 6 Izberite želeno tipko.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Uredi**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Telefonsko številko vnesite s tipkovnico .
- 11 Pritisnite **V redu**.

ali

- 1 Izberite želeno tipko.
 - 2 Izberite **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Uredi**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
 - 5 Pritisnite **V redu**.
 - 6 Izberite želeni vnos.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Telefonsko številko ste dodelili tipki za neposredno izbiranje.





Budilka






Datum in ura sta pravilno nastavljeni.

Nastavitev budilke

Nastavite lahko 5 časov bujenja. Ob nastavljenem času bujenja se sproži klic za bujenje:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Budilka**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
 - 5 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje :
- Sporočilo: 1 S tipkovnico  vnesite ime za budilko.
- Čas: 1 S tipkovnico  vnesite čas s štirimi števkami.

- Melodija zvonjenja:**
- 1 Izberite **Ton zvonjenja**.
 - 2 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
 - 3 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja ali Več zvokov zvonjenja**.
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite melodijo zvonjenja za budilko.
 - 6 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Ponavljanje:**
- 1 Izberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
 - 3 S tipko za upravljanje  izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi:
Enkrat, Vsak dan, Delavniki
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Če je vklopljena budilka, se v orodni vrstici na zaslonu mobilnega telefona prikaže simbol



Vklop/izklop budilke

Vklop ali izklop nastavljene budilke:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Budilka**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite zeleni čas bujenja (00:00).
 - 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 6 Izberite **Nastavitve**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Vklopili/izklopili ste budilko.

Klic za bujenje

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija. Klic za bujenje se oglasi za 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se klic za bujenje izklopi.



Med pogovorom se klic za bujenje signalizira le s kratkim zvokom.

Izklop/ponovitev klica za bujenje po premoru (način dremeža):

Izklop bujenja:

- 1 Izberite **Izklop**.
- 2 Izklopili ste budilko.

Ponovitev klica za bujenje (način dremeža):

- 1 Izberite **Preloži alarm**.

ali

- 1 Pritisnite katero koli tipko:
- ▶ Klic za bujenje ste preklicali.
Ponovi se po 5 minutah.

Koledar

V koledar lahko vnesete sestanke (dogodke) in koledar vas bo ob pravem času spomnil na vneseni sestanek.



Datum in ura sta pravilno nastavljena.

Odpiranje koledarja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Orodja**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Koledar**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Odprli ste koledar.


Trenutni datum je obarvan modro, trenutno izbrani dan pa zeleno. Dnevi z dogodki so označeni s trikotnikom v zgornjem levem kotu.

Premikanje po koledarju

Tako izberete želeni datum:

- 1 Po koledarju se pomikate s tipkami za upravljanje.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Pojdi na datum**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 S tipkovnico  vnesite želeni datum z največ 8 števkami.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrali ste želeni datum.


Izklop signala







Dogodek se ob določenem času oglasi z zvočnim signalom (če je vklopljen) in prikazom na zaslonu.

Tako izklopite zvočni signal:

- 1 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izhod**.
- ▶ Izklopili ste signalni zvok.



Ustvarjanje novega dogodka

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Orodja**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Koledar**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 7 Izberite **Dodaj novo opravilo**.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje :

Poimenovanje dogodka:	1 Izberite Zadeva .
	2 S tipkovnico  vnesite ime dogodka.
Vnos datuma:	1 Izberite Datum .
	2 S tipkovnico  vnesite želeni datum z največ 8 števkami.
Vnos časa:	1 Izberite Čas .
	2 S tipkovnico  vnesite želeni datum z največ 8 števkami.
Melodija zvonjenja:	1 Izberite Ton zvonjenja .
	2 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje  .
	3 Izberite Tovarniški zvoki zvonjenja ali Več zvokov zvonjenja .
	4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
	5 Izberite želeno melodijo zvonjenja.
	6 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
Ponovitev dogodka:	1 Izberite Način ponavljanja .
	2 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje  .
	3 S tipko za upravljanje  izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi: Enkrat, Dnevno ponavljanje, Tedensko ponavljanje, Po mesecu, Letno, Brez opomnika
	4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu.
Shranjevanje:	1 Izbiro potrdite s tipko zaslona Shrani .

Prikaz dogodkov

Prikaz dogodkov za določen dan:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Orodja**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Koledar**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 S tipko za upravljanje se pomaknite navzgor  ali navzdol  do želenega dne.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Ogled urnikov**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.

- 10 Izberite dogodek.
 - 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 12 Izberite **Ogled**.
 - 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Odprli ste izbrani dogodek. Prikažejo se podrobnosti.

Za prikaz vseh dogodkov:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Orodja**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Koledar**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 7 Izberite **Vsi urniki**.
 - 8 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 9 Izberite dogodek.
 - 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 11 Izberite **Ogled**.
 - 12 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Možnosti**.
- Odprli ste vse dogodke. Prikažejo se podrobnosti.



Brisanje dogodkov

Izbrišete lahko vse dogodke dneva ali vse dogodke v koledarju.



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Orodja**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Koledar**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 7 Izberite **Počisti današnja opravila** ali **Počisti vse**.
 - 8 Pritisnite **V redu**.
 - 9 Potrdite postopek brisanja s tipko zaslona **V redu**.
- Izbrisali ste izbrane dogodke.

ali

Izbrišete lahko določen dogodek:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Orodja**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Koledar**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 S tipko za upravljanje se pomaknite navzgor  ali navzdol  do želenega dne.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Ogled urnikov/Vsi urniki**.
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 11 Izberite **Izbriši**.
 - 12 Pritisnite **V redu**.
 - 13 Potrdite postopek brisanja s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste izbrani dogodek.

Svetovna ura

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Orodja**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Svetovna ura**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 7 Izberite eno od naslednjih možnosti in pritisnite **V redu**:
 - Dodajanje mesta:
 - 1 Izberite **Dodaj mesto**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Brisanje mesta:
 - 1 Izberite **Izbriši mesto**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Nastavitev kot lokalno:
 - 1 Izberite **Nastavi kot lokalno**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite časovni pas.
 - 4 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
 - Nastavite sistem poletnega časa:
 - 1 Izberite **Nastavi sistem poletnega časa**.
 - 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite časovni pas.
 - 4 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .

Upravitelj datotek

Vaši osebni podatki, kot so melodije zvonjenja ali posnetki klicev, so shranjeni v notranjem pomnilniku telefona. Do datotek lahko dostopate prek upravitelja datotek.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Orodja**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Moje datoteke**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Prikažejo se datoteke ali mape, shranjene v pomnilniku.
- 6 Izberite želeno mapo ali želeno datoteko.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **Nova mapa**
 - **Izbriši**
 - **Podrobno**
 - **Uredi**
 - **Iskanje**
 - **Razvrsti**
 - **Označi**
 - **Stanje pomnilnika**

Nalaganje datotek v pomnilnik mobilnega telefona

Osebnne podatke lahko upravljate tudi na računalniku.

- 1 Z USB-kablom povežite mobilni telefon z računalnikom.
- 2 Izberite **USB**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Notranji pomnilnik mobilnega telefona je v računalniku prikazan kot pogon.

Z mapami in datotekami mobilnega telefona lahko upravljate s standardnimi funkcijami operacijskega sistema računalnika.



Dokler je mobilni telefon povezan z računalnikom, funkcija upravitelj datotek ni na voljo.

Nastavitve

Nastavitve klicev

Vklop preusmeritve klicev

Možnosti za preusmeritev klicev lahko spremenite.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Call forwarding**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite nastavitve, ki jo želite spremeniti:
Brezpogojna preusmeritev klica; Preusmeri, če ni odgovora; Preusmeri, če nedosegljivo; Preusmeri, če zasedeno
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite **Vklopi/Izklop/Preveri stanje**.
 - 11 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Vklopili ste preusmeritev klicev.

Preklic vseh preusmeritev klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Call forwarding**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Preklic vseh preusmeritev**.
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- ▶ Preklicali ste vse preusmeritve klicev.

Trkanje

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Čakajoči klic**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite **Vklopi/Izklop/Preveri stanje**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Blokada klicev

Spremenite lahko možnosti za blokado klicev.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Klic blokiran**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite nastavitve, ki jo želite spremeniti:
Vsi odhodni klici, Vsi dohodni klici, Dohodni klici med gostovanjem, Mednarodni klici, Klici med gostovanjem v tujini
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite **Vklopi/Izklop/Preveri stanje**.
 - 11 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Vključili ste blokado klicev.


Preklic vseh blokad klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Klic blokiran**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite **Prekliči vse omejitve**.
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- Preklicali ste vse blokade klicev.

Skrij ID

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Skrij ID**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Skrij ID, Prikaži mojo številko, Prikaži ID omrežja
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
-


Drugi

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Drugi**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite **Minutni opomnika časa klica**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite časovno obdobje ali vnesite želeni čas s tipkovnico .
- 11 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 12 Izberite **Samodejno ponovno klicanje**.
- 13 Vključite/izključite možnost s pritiskom na tipko zaslona **Izberi** ali **Prekliči**.
- 14 Izberite **Vibriraj ob vzpostavljeni povezavi**.
- 15 Vključite/izključite možnost s pritiskom na tipko zaslona **Izberi** ali **Prekliči**.
- 16 Izberite **Po zavrnitvi odgovori z SMS-om**.
- 17 Vključite/izključite možnost s pritiskom na tipko zaslona **Izberi** ali **Prekliči**.


Nastavitve telefona

Datum in čas

Datum in čas lahko nastavite ročno.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Čas in datum**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Nastavi čas: 1 S tipkovnico  vnesite čas (format: HH:MM).

Nastavi datum: 1 S tipkovnico  vnesite datum (Format: LLLL.MM.DD).

Zapis časa: 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 2 Izberite **12 ur/24 ur**.
 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Zapis datuma: 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 2 Izberite **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.
 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Date separator: 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 2 Izberite želen ločilni znak.
 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Nastavitve posodabljanja časa: 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 2 Izberite **Samodejna posodobitev časa**.
 3 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 4 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj**.
 ali
 1 Izberite **Ročno posodabljanje časa**.
 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.

- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.

Jezik

Jezik za zaslon in jezik za vnos s tipkovnico lahko nastavite ločeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza določa jezik prikazov, menijev in sporočil v mobilnem telefonu.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite **Prikaži jezik**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite želeni jezik.
 - 11 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Nastavili ste jezik prikaza.
-

Jezik pisanja

Jezik pisanja določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila (npr. pri pisanju SMS-a).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite **Jezik pisanja**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite želeni jezik.
 - 11 Izbiro potrdite s pritiskom na **V** redu (● = izbrano).
- Izbrali ste jezik pisanja.




Nastavitve bližnjic

Spremenite lahko funkcijo desne tipke zaslona in strani tipke za upravljanje.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Nastavitev bližnjic**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite tipko, ki jo želite spremeniti.
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite zeleno možnost.
 - 11 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Spremenili ste bližnjico.

Samodejni vklop in izklop

Nastavite lahko čas, ob katerem naj se mobilni telefon samodejno vklopi in izklopi.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Samodejni vklop/izklop**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Funkcijo aktivirajte s pritiskom na tipko zaslona **Vklop**.
- 9 Dodatne možnosti lahko odprete s tipko za upravljanje .
- 10 Izberite **Čas**.
- 11 S tipkovnico  vnesite čas, ob katerem naj se vklopi mobilni telefon.
- 12 Izberite **Način ponavljanja**.
- 13 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- 14 Izberite **Enkrat/Dnevno/Delavniki**.
- 15 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.


Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če mobilni telefon predate tretji osebi, ga lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. Ponastavijo se vse posamezne nastavitve, izbrišejo se sezname klicev in vnosi v telefonski imenik v notranjem pomnilniku telefona.



Pozor!

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše vse shranjene podatke (npr. fotografije) v mobilnem telefonu. Tega postopka ni mogoče preklicati.





- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbirite potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Izbirite potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.
 - 7 Izbirite potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 S tipkovnico  vnesite PIN kodo telefona.
 - 9 Izbirite potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Ponastavitev potrdite z **Da**.
- Ponastavili ste tovarniške nastavitve mobilnega telefona.

Nastavitve zaslona

Mobilni telefon ponuja različne možnosti nastavitve zaslona.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbirite potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zaslona**.
- 5 Izbirite potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Slika ozadja:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Nastavitve ozadja zaslona. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Statično ozadje/Več slik. 4 Izbirite potrdite s pritiskom na V redu (● = izbrano). 5 Izberite želeno sliko. 6 Izbirite potrdite s tipko zaslona V redu.
---------------	--

- Nastavitve za začetni zaslon:**
- 1 Izberite **Nastavitve nedejavnega zaslona**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Čas in datum/Izbira SIM**.
 - 4 S tipko za upravljanje  lahko možnost izberete (**Izberi**) ali prekličete (**Prekliči**).
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Nazaj**.
- Svetlost:**
- 1 Izberite **Kontrast**.
 - 2 Nastavite svetlost s tipko za upravljanje .
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
- Trajanje:**
- 1 Izberite **Osvetlitev ozadja**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **trajanje** s tipko za upravljanje .
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Samodejni zaklep tipk:**
- 1 Izberite **Samodejno zakleni tipke**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **trajanje** s tipko za upravljanje .
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.



Varnostne nastavitve

Vklop/izklop blokade SIM-kartice



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Varnost**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **PIN**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 8 Vključite/izključite kodo PIN s pritiskom na tipko zaslona **Izberi** ali **Prekliči**.
 - 9 Vnesite PIN s tipkovnico .
- Vključili/izključili ste blokado SIM-kartice.

Sprememba kode PIN za SIM


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- 6 Izberite **PIN**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 8 Izberite **Spremeni kodo PIN**.
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Vnesite PIN s tipkovnico .
 - 11 Pritisnite **V redu**.
 - 12 Novo kodo PIN vnesite s tipkovnico .
 - 13 Pritisnite **V redu**.
 - 14 Novo kodo PIN potrdite s ponovnim vnosom.
 - 15 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Spremenili ste kodo PIN za SIM.
-

Sprememba kode PIN2

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Varnost**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Spremeni kodo PIN 2**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 8 Vnesite PIN s tipkovnico .
 - 9 Pritisnite **V redu**.
 - 10 Novo kodo PIN vnesite s tipkovnico .
 - 11 Pritisnite **V redu**.
 - 12 Novo kodo PIN potrdite s ponovnim vnosom.
 - 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Spremenili ste kodo PIN2 za SIM.
-



Vklop gesla telefona

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Varnost**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Zaklepanje telefona**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 8 S tipkovnico vnesite geslo telefona .
 - 9 Pritisnite **V redu**.
- ▶ Vklopili ste geslo telefona.

Spreminjanje gesla telefona



Privzeta koda PIN je 0000.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Varnost**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Zaklepanje telefona**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 8 S tipkovnico vnesite geslo telefona .
 - 9 Pritisnite **V redu**.
 - 10 S tipkovnico vnesite novo geslo telefona .
 - 11 Novo geslo potrdite s ponovnim vnosom.
 - 12 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Spremenili ste geslo telefona.

Seznam dovoljenih in blokiranih števil

Telefonske številke lahko dodate na seznam dovoljenih števil ali blokiranih števil. Če je vklopljen seznam dovoljenih števil, se klici s telefonskih števil, ki niso na seznamu, samodejno zavrnejo.

Če je vklopljen seznam blokiranih števil, se klici s telefonskih števil, ki so na seznamu, samodejno zavrnejo.


Seznam dovoljenih števil

Prek seznama dovoljenih števil odobrite dovoljene telefonske številke.



Vklop/izklop seznama dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Varnost**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Dovoljeni seznam**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 8 Izberite **Nastavitve dovoljenega seznama**.
 - 9 Izberite **Omogočanje zvočnega klica ali Dovolite sporočilo**.
 - 10 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- Vkllopili/izklpili ste seznam dovoljenih števil.



Dodajanje telefonskih števil na seznam dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Dovoljeni seznam**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 8 Izberite **Dodaj na dovoljeni seznam**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 11 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Dodajanje stika:

- 1 Izberite **Novo**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izberite **Ime**.
- 4 S tipkovnico  vnesite ime.
- 5 Izberite **Številka**.
- 6 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Shrani**.

Spreminjanje stika:

- 1 Izberite **Uredi**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izberite **Ime**.
- 4 S tipkovnico  vnesite ime.
- 5 Izberite **Številka**.
- 6 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Shrani**.

Brisanje stika:

- 1 Izberite **Izbriši**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Dodajanje iz telefonskega imenika:

- 1 Izberite **Uvozi stike**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izberite **želeni vnos**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **V redu/Označi vse**.
- 6 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Uvoz s seznama klicev:

- 1 Izberite **Call lists**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izberite **želeni vnos**.
- 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Izbris vsega:

- 1 Izberite **Izbriši vse**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.


Seznam blokiranih števil

S seznamom blokiranih števil lahko blokirate nedovoljene številke.



Vklop seznama blokiranih števil:



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Varnost**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Črni seznam**.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 8 Izberite **Nastavitve črnega seznama**.
 - 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Izberite **Prestrezanje glasovnega klica ali Prestrezanje sporočila**.
 - 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- Vključili/izključili ste seznam blokiranih števil.

Dodajanje telefonskih števil na seznam blokiranih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Črni seznam**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 8 Izberite **Črni seznam**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 11 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Dodajanje stika:

- 1 Izberite **Novo**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izberite **Ime**.
- 4 S tipkovnico  vnesite ime.
- 5 Izberite **Številka**.
- 6 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Shrani**.

- Spreminjanje stika:**
- 1 Izberite **Uredi**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izberite **Ime**.
 - 4 S tipkovnico  vnesite ime.
 - 5 Izberite **Številka**.
 - 6 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Shrani**.
- Brisanje stika:**
- 1 Izberite **Izbriši**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Dodajanje iz telefonskega imenika:**
- 1 Izberite **Uvozi stike**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izberite želeni vnos.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **V redu/Označi vse**.
 - 6 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Uvoz s seznama klicev:**
- 1 Izberite **Call lists**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izberite želeni vnos.
 - 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Izbris vsega:**
- 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Pritisnite **V redu**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Povezave

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Povezave**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Nastavitve APN:

- 1 Izberite **Nastavitve APN**.
- 2 Pritisnite **V redu**.
- 3 Izberite **Internet/IMS**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Na voljo so naslednje možnosti:
 - Nova povezava
 - Iskanje
 - Izbriši
 - Uredi

MMS podatkovna storitev:

- 1 Izberite **MMS podatkovna storitev**.
- 2 Vključite/izključite možnost s pritiskom na tipko zaslona **V redu**.

MMS podatkovni roaming:

- 1 Izberite **MMS podatkovni roaming**.
- 2 Vključite/izključite možnost s pritiskom na tipko zaslona **V redu**.


Izbira omrežja:

- 1 Izberite **Izbira omrežja**.
- 2 Izberite **Samodejna izbira** ali **Ročna izbira**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Vrsta omrežja:

- 1 Izberite **Vrsta omrežja**.
- 2 Izberite eno od naslednjih možnosti:
Večkratni način 4G/3G/2G, Dvojni način 3G/2G, Način samo 2G

VoLTE:

- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 1 Izberite **VoLTE**.
- 2 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **SIM1**.
- 4 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .

Življenjska doba akumulatorske baterije

Z aktiviranjem te možnosti lahko podaljšate življenjsko dobo akumulatorske baterije mobilnega telefona. Če je ta možnost aktivirana, se baterija napolni le do 80 %.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Vklop** ali **Izklop** za vklop oz. izklop funkcije.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Sprememba postavitev menija


Določite lahko način prikaza glavnega menija.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Slog glavnega menija**.
 - 5 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite želeno postavitev.
 - 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Spremenili ste postavitev menija.

Zvoki in signali

Izbira zvočnega profila

Mobilni telefon ponuja zvočne profile, s katerimi lahko obnašanje dohodnih klicev prilagodite okoliškimi razmeram.



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Zvočni profili**.
 - 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite želen zvočni profil.
 - 5 Izbiro potrdite s pritiskom na tipko za upravljanje .
- Izbrali ste zvočni profil.

Nastavitev melodije zvonjenja

Kot privzeto melodijo zvonjenja lahko nastavite eno od vnaprej nameščenih melodij zvonjenja. V notranji pomnilnik telefona lahko naložite lastne melodije zvonjenja (format mp3).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Zvočni profili**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želen zvočni profil.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Nastavitve**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja**.
- 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 14 Izberite želeno melodijo zvonjenja.
 - ▶ Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 15 Izbiro potrdite s pritiskom na **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvonjenja

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Zvočni profili**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želen zvočni profil.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Nastavitve**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Prilagodi glasnost**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - ▶ Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 12 S tipko za upravljanje povečajte  ali zmanjšajte  glasnost.
- 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
- ▶ Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvočnega signala alarma

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Zvočni profili**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **želen zvočni profil**.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Nastavitve**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Prilagodi glasnost**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Zvonjenje budilke in koledarja**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - ▶ Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 12 S tipko za upravljanje povečajte ali zmanjšajte glasnost.
- 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
 - ▶ Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Nastavitev melodije zvonjenja

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Zvočni profili**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **želen zvočni profil**.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Nastavitve**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Način zvonjenja**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Opozorilo na klic/Opozorilo o sporočilu/Opomnik za budilko in koledar**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **želeno melodijo zvonjenja**.
- 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Določili ste melodijo zvonjenja.



Zvočni signal za sporočilo

Zvočni signal za sporočilo vas obvesti o prejemu besedilnega sporočila (SMS). Kot zvočni signal sporočila lahko izberete melodijo.

Izbira zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Zvočni profili**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite zelen zvočni profil.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Nastavitve**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
- 9 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Zvok sporočila**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja**.
- 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 14 Izberite zeleno melodijo zvonjenja.
- ▶ Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 15 Izbiro potrdite s pritiskom na **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Zvočni profili**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite zelen zvočni profil.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Nastavitve**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Prilagodi glasnost**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Zvok sporočila**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- ▶ Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 12 S tipko za upravljanje povečajte  ali zmanjšajte  glasnost.
- 13 Izbiro potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
- ▶ Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Drugi zvoki

Mobilni telefon ponuja dodatne možnosti za zvoke (npr. zvoke tipk).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Zvočni profili**.
- 3 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želen zvočni profil.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Nastavitve**.
- 7 Izbiro potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Druga zvonjenja opozoril**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Zvoki tipk:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Zvok tipk. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Tiho/Zvonjenje1 (● = izbrano). 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. ▶ Določili ste zvok tipk.
Opozorilo o akumulatorski bateriji:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Opozorilo o nizki bateriji. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Vklopi/Izklop (● = izbrano). 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. ▶ Nastavili ste opozorilo o bateriji.
Zvok klicanja:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Zvok klicanja. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Vklopi/Izklop (● = izbrano). 4 Izbiro potrdite s tipko zaslona V redu. ▶ Nastavili ste zvok klicanja.



Nastavitve za **Druga zvonjenja opozoril** je mogoče nastaviti samo v zvočnem profilu **Standardno**.

Priloga

Servisna služba

V primeru težav z mobilnim telefonom se obrnite na zastopnika družbe Gigaset ali servisno službo Gigaset.

Tam lahko dobite tudi originalno opremo (npr. baterije, polnilnik).

Pomoč najdete na naslovu www.gigaset.com/service

Garancijska izjava

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

Model: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec (datum, žig, podpis): _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Technologies GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklone aparate).

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: gigaset.servis@pse.si

www.gigaset.com

Izključitev odgovornosti

Zaslon vašega mobilnega dela sestavljajo slikovne pike (piksli). Vsaka slikovna pika je sestavljena iz treh podpik (rdeče, zelene, modre).

Lahko se zgodi, da pride do okvare ene od podpik ali do zamenjave barve.

Garancijo je mogoče uveljavljati le v primeru prekoračitve največjega dovoljenega števila okvarjenih pik.

Opis	najv. dovoljenega števila okvarjenih pik
Barvno sijoča podpika	1
Temna podpika	1
Skupno število barvnih in temnih podpik	1



Uveljavljena zahtevka za posledice rabe na zaslonu in ohišju so pri garanciji izključene.

Potrdilo

Ta naprava je namenjena za uporabo v Evropskem gospodarskem prostoru.

Upoštevane so posebnosti posameznih držav.

Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da je tip brezžične opreme Gigaset COMFORT 600 SIM skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.gigaset.com/docs.

V nekaterih primerih je ta izjava lahko vključena v datoteki »International Declarations of Conformity« (Mednarodne izjave o skladnosti) ali »European Declarations of Conformity« (Evropske izjave o skladnosti).

Preberite tudi ti datoteki.

Obvestilo o odstranjevanju električne in elektronske opreme

Za več informacij o okolju prijaznih izdelkih in postopkih obiščite www.gigaset.com.

Okolju prijazno odstranjevanje

(v skladu z direktivo WEEE in zakonom o baterijah)



Simbol prečrtanega koša za smeti na izdelku, dodatni opremi (npr. polnilec, slušalke, USB-kabel), bateriji ali v dokumentaciji pomeni, da teh komponent ni dovoljeno odlagati med gospodinjске odpadke.



Odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije je treba zbirati ločeno in jih oddati na komunalnih zbirnih mestih ali v trgovinah.

O sevanju

Informacije o certifikatu SAR (stopnja specifične absorpcije)

TA NAPRAVA IZPOLNJUJE MEDNARODNE SMERNICE V ZVEZI Z OBREMENITVIJO Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM

Vaša naprava je bila razvita tako, da ne presega mednarodno priporočenih mejnih vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.

Te smernice je določila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vsebujejo veliko varnostno mejo, ki naj bi zagotovila varnost vseh oseb, neodvisno od njihove starosti in zdravstvenega stanja. Smernice za obremenitev z elektromagnetnim sevanjem uporabljajo mero, t. i. stopnjo specifične absorpcije oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg. Najvišje vrednosti SAR, določene v okviru smernic ICNIRP, za ta model naprave znašajo:

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona in območja sevanja:

Glava SAR	0,82 W/kg (10 g)
Nošenje na telesu SAR	1,25 W/kg (10 g)
SAR na okončinah (npr. pri nošenju na roki)	2,066 W/kg (10 g)

Vrednosti SAR za nošenje na telesu so bile določene na razdalji 5 mm. Za izpolnjevanje določil smernice o izpostavljenosti EM sevanju mora biti telefon nameščen tako, da je od telesa oddaljen najmanj toliko.

Tehnični podatki

Splošni tehnični podatki

Frekvenca	Pasovna širina	Največja moč
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

Obratovalni čas

Trajanje pogovora: pribl. 9 ur
 Stanje mirovanja: pribl. 300 ur

Stanje pripravljenosti

Po zaključku pogovora se telefon po največ 1 minuti samodejno vrne v stanje pripravljenosti.

Dodatna oprema

Uporabite polnilnike, baterije in kable, odobrene izključno za Gigaset. Nedovoljena dodatna oprema lahko poškoduje napravo.

Polnilnik/polnilna enota


Vhod: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
 Izhod: 5V ∴ 1000 mA

Napajanje

USB-C adapter: DC 5V, najmanj 1 W, največ 5 W

Baterija

Tehnologija: Li-ion (litij-ionska)
 Zmogljivost: 1000 mAh
 Številka dela: V30145-K1310-X488



Vtična napajalna enota

Proizvajalec: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C, NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.	
Oznaka modela	C39280-Z4-C791 (EU)
Vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	5,0 V
Izhodni tok	1,0 A
Izhodna moč	5 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 73,62 %
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Indeks

A		J	
akumulatorska baterija		jezik	
polnjenje.....	11	nastavitve telefona.....	44
vstavljanje.....	10, 11	vnos.....	44
		Jezik prikaza.....	44
B		Jezik vnosa.....	44
Baterija			
polnjenje.....	11	K	
stanje napoljenosti.....	14	Klic	
Besedila		informacije.....	19
Osnutki.....	25	Zavrnitev.....	17
Besedilna sporočila (SMS).....	24	zunanji.....	16
Besedilo		klic	
pomnilnik.....	25	mednarodni.....	16
Bluetooth.....	32	Sprejem.....	17
Brezžična komunikacija, kakovost.....	14	zamujeni.....	14
Brisanje		Klicanje	
dogodki.....	37	s tipko za hitro klicanje.....	33
Budilka.....	33	zunanje.....	16
simbol.....	14	Klici	
		iz seznama stikov.....	17
Č		klicna številka	
čas		izbira.....	16
ročna nastavitve.....	43	Koledar.....	35
		koledar	
D		pomikanje.....	35
datum			
ročna nastavitve.....	43	M	
		melodije	
F		zvonjenje.....	55
Fotografija		Metode vnosa (SMS).....	25
brisanje.....	32	Mikrofon utišate tako.....	19
uporaba kot slika ozadja.....	32	Mobilni telefon	
		vklop/izklop.....	12
G		mobilni telefon	
Garancijska izjava.....	59	upravljanje.....	12
Garancijski list.....	59		
Glasnost klica.....	18	N	
Glasnost načina prostoročnega telefoniranja.....	18	Nastavitve zvočnega signala za sporočilo.....	57
Glasnost slušalke.....	18	nastavitve	
Glavni meni.....	14	seznam blokiranih številk.....	51
		seznam dovoljenih številk.....	49
I		Neslišno	
Izbiranje		simbol.....	14
iz telefonskega imenika.....	16	Notranji pomnilnik	
Izklop bujenja.....	34	upravljanje na računalniku.....	39
Izklop mikrofona.....	19	upravljanje upravitelja datotek.....	39
		O	
		Odhodna sporočila (SMS).....	28

P	
Pisanje	
besedilo (SMS)	24
Podmeniji	15
Ponastavitev	46
Tovarniške nastavitve	46
Poslušanje glasovnega sporočila	23
Pošiljanje	
besedilo (SMS)	24
Poštni predal	23
poizvedba	23
Predloga za SMS	29
Predloge za SMS	29
Prednostno mesto shranjevanja (SMS)	31
Prejem	
besedilno sporočilo (SMS)	29
Prejeta sporočila (SMS)	29
Prostoročni način	18
Prvi koraki	9
Prvi zagon	9
S	
Sestanek	
Nastavitev	35
sestane, glej dogodki	
Seznam blokiranih	51
Seznam dovoljenih	49
Seznam klicev	19
odpiranje	19
seznam klicev	
brisanje	20
Seznam osnutkov (SMS)	25
Simbol	
Brezžična komunikacija	14
budilka	14
glasovno sporočilo (SMS)	14
neslišno	14
stanje napoljenosti baterije	14
simbol	
vibracija	14
Simboli	
statusna vrstica	14
Slika ozadja	
uporaba lastne fotografije	32
SMS	24
mesto shranjevanja	31
metode vnosa	25
nastavitve	31
poslana sporočila	27
pošiljanje ni možno	28
shranjevanje	31
simbol	14
Stanje pomnilnika	31
Sponka za pas	11
Sprememba	
jezik prikaza	44
Stanje pomnilnika, SMS	31
Statusna vrstica	14
Strnjeno	
SMS	24
T	
telefoniranje	
vnos telefonske številke	16
Telefonska številka	
Dodelitev tipki za hitro klicanje	33
telefonska številka	
dohodni klic	17
Telefonski imenik	21
klicanje številke	16
odpiranje	21
telefonski imenik	
vnosi	22
Tipka za upravljanje	13
Tipke	
tipka za upravljanje	13
tipke zaslona	13
Tipke za hitro klicanje	33
Tipke zaslona	13
U	
Uporaba zvočnika pri klicanju	18
Upravitelj datotek	39
Ustvarjanje	
dogodki	36
V	
Varnostni napotki	7
Vibracija	
Simbol	14
Vklop/izklop mikrofona	19
Vklop/izklop zapore tipk	12
Vnašanje besedila	15
vnos besedila	
SMS	25
Vnos v telefonski imenik	
iskanje	22
vnos v telefonski imenik	
izbris	23, 50, 51, 52
upravljanje	23
ustvarjanje	22
Vnosi v telefonski imenik	22
Vodenje po meniju	14
Vsebina pakiranja	9
Vstavljanje SIM-kartice	9

Z			
Zaslon		zaslon	
nastavitev	46	stanje mirovanja	12
sprememba jezika prikaza	44	Zvočni profil	54
		zvonjenje	
		melodija	55

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com